


着信音量切替

着信音の音量を3段階に切り替えることができます。
(多機能電話機だけの機能です)



マルチキーテレホン

1. 着信音量の切替は受話器を置いた状態で、Volキーを押しながらディスプレイの表示される内容にそって、【1】のダイヤルを押して変更メニューを選択し一旦Volキーを解放します。
その後再度Volキーの を押すことで、着信音量が変化しディスプレイにその状態が表示されます。お好みの状態で約2秒待つことにより設定が更新されます。

Volキーを押した
状態の表示

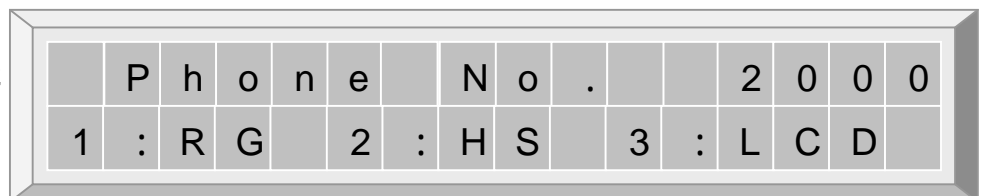

着信音量切替時の
表示

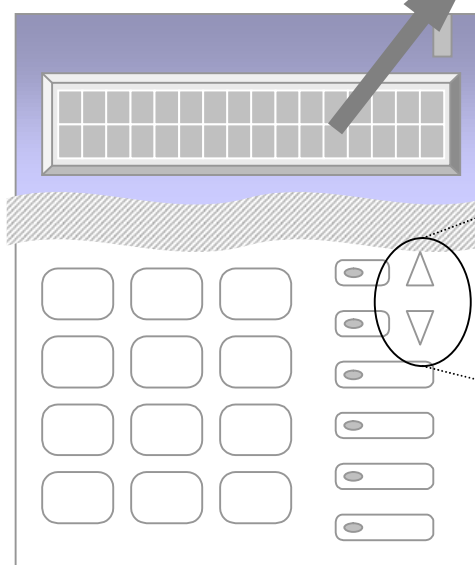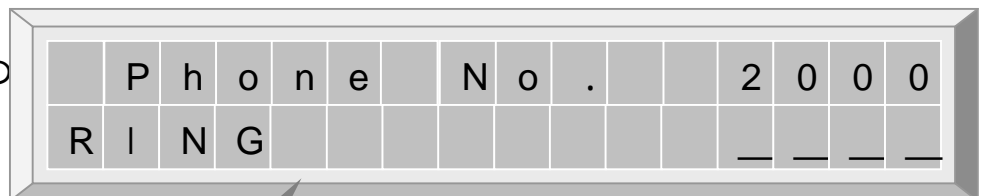

Vol.キー

← 大きくなる

← 小さくなる


受話音量切替

受話器の受話音量を切り替えることができます。
(多機能電話機だけの機能です)

マルチキーテレホン

1. MKT-Mは大・中・小の3段階にハンドセットの受話音量を切り替えることができます。
操作は通話中の状態でVolキーを押すことにより3段階に調整できます。
設定状態は、ディスプレイに「 」の数で表示されます。
2. 受話器をおろすと変更前の受話器を置いていた時にセットした状態に戻ります。

通常時の受話音量を変更する場合は、受話器を置いたままの状態でもVolキーを押しながら【2】を押して一旦Volキーを解放します、ディスプレイに表示された「 」の数をみながら、 ↑キーまたは ↓キーで頻度の高い状態で約2秒待つことにより設定が更新されます。

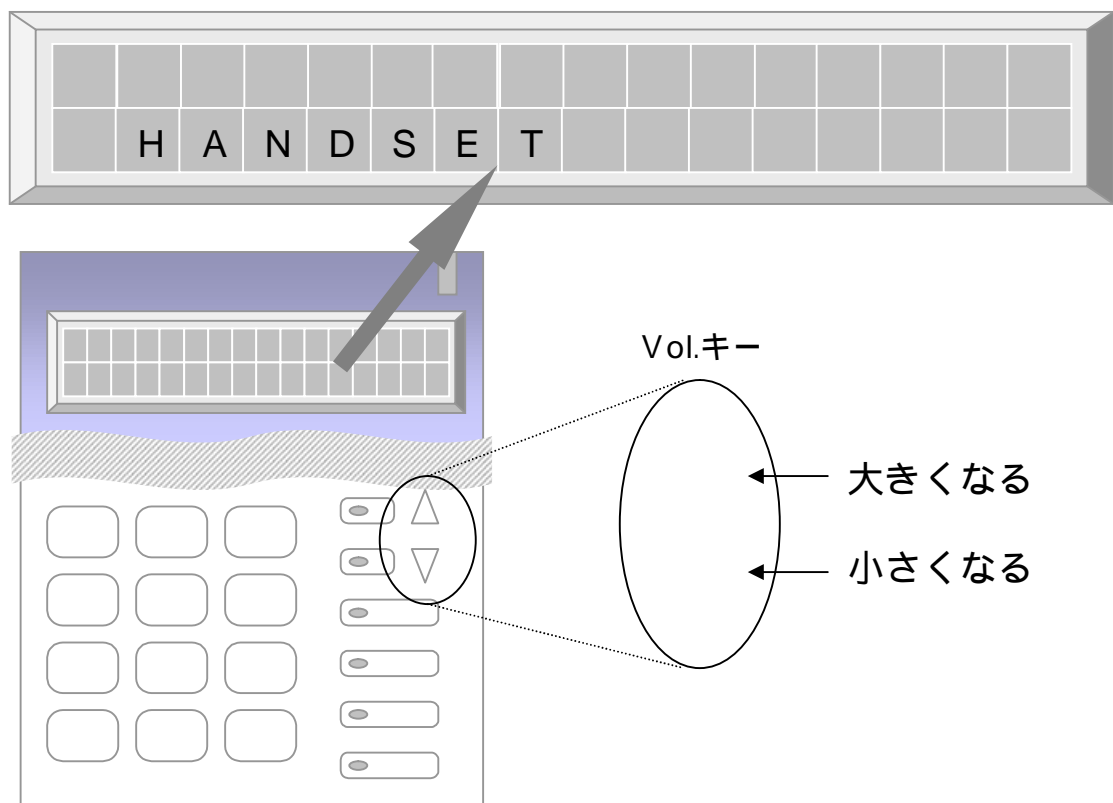


スピーカ受話音量調整

スピーカ受話音量を切り替えることができます。
(多機能電話機だけの機能です)

マルチキーテレホン

1. オンフック発信状態(スピーカ受話状態)中に、Volキーを押すことにより、スピーカ音量を8段階で調整できます。
設定状態は、ディスプレイに「VOL」の数で表示されます。
2. お好みの状態で約2秒待つことにより設定が更新されます。

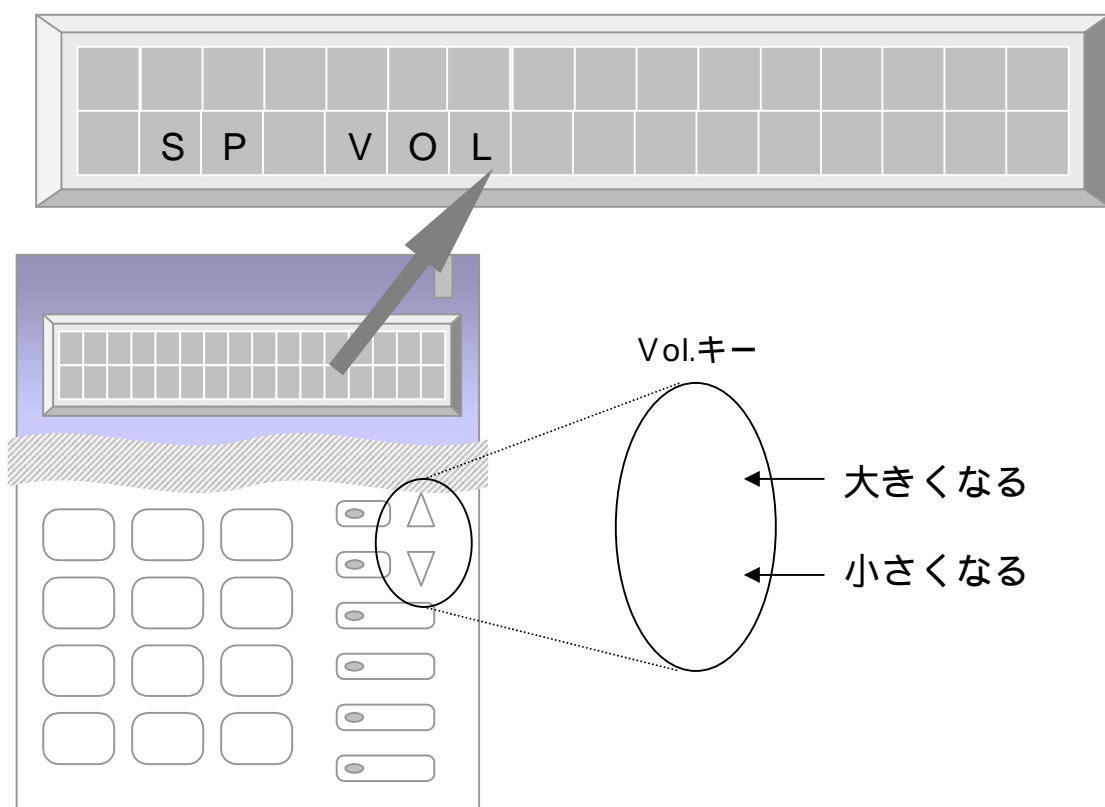

LCD表示偏向角調整

マルチキーテレホンのディスプレイ（LCD）の偏向角を見やすい状態に切り替えることができます。
（多機能電話機だけの機能です）

マルチキーテレホン

1. ディスプレイの偏向角調整は受話器を置いた状態で、Volキーを押しながら【3】のダイヤルを押します。
2. その後再度Volキーの を押して調整（8段階）し、お好みの状態で約2秒待つことにより設定が更新されます。

