


フレキシブルキーをワンタッチキーに切り替える

フレキシブルキーのうち、5個または10個のキーをワンタッチキーに切り替えることができます。キーを切り替えると、その前に設定されていた機能は使用できなくなりますので注意してください。

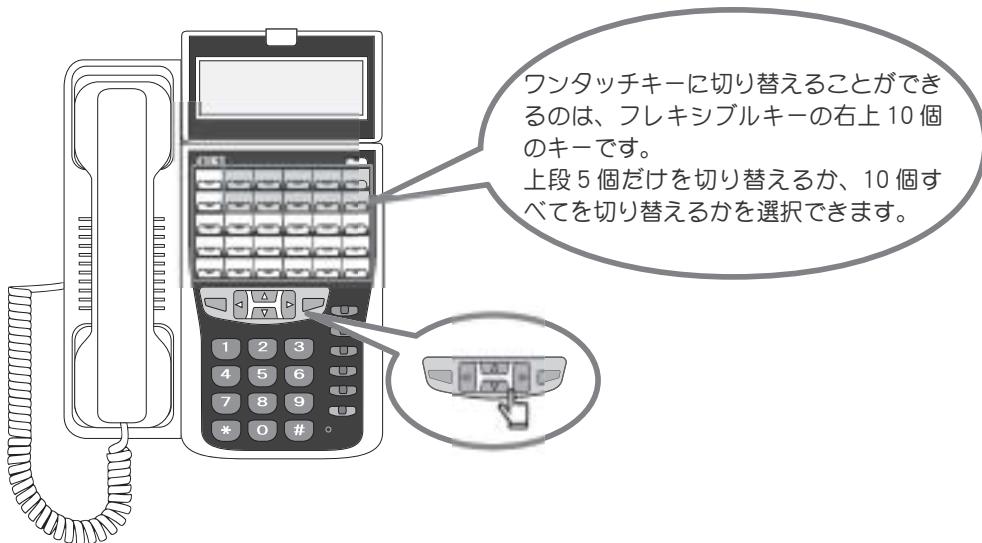

1 電話機が待受状態のとき、を押す

端末設定メニューが表示されます。

待受状態のディスプレイの表示例

Tel. 100
11/06 Mon 16:00

2 「3：その他の設定」を, で選び、を押す

他の設定メニューが表示されます。

端末設定
1 : 音設定（音量）
2 : 音設定（その他）
3 : その他の設定

3 「7：キーモード切替」を, で選び、を押す

ワンタッチキー（画面では「オート」と表示されます）とフレキシブルキーの数を設定する画面が表示されます。

他の設定
5 : 内線ハンズフリー応答
6 : バックライトタイマ切替
7 : キーモード切替

メニューに表示されていない項目は、を押してカーソルを移動させると表示できます。を押すとメニューの上のほうに戻ります。

4 切り替えるキーの数を, で選び、を押す


- ・キーモード切替が設定され、他の設定メニューに戻ります。
- ・引き続き設定を行う場合は、メニューから設定する項目を選択します。
- ・設定を終了する場合はを押して、メニューを終了します。

キーモード切替
1 : オート 10 / フレキシブル 22
2 : オート 5 / フレキシブル 27
3 : オート 0 / フレキシブル 32

初期値は「3 : オート 0 / フレキシブル 32」です。

ワンタッチキーに電話番号を登録する

ワンタッチキーに電話番号を登録しておくと、ワンタッチで電話をかけることができます。

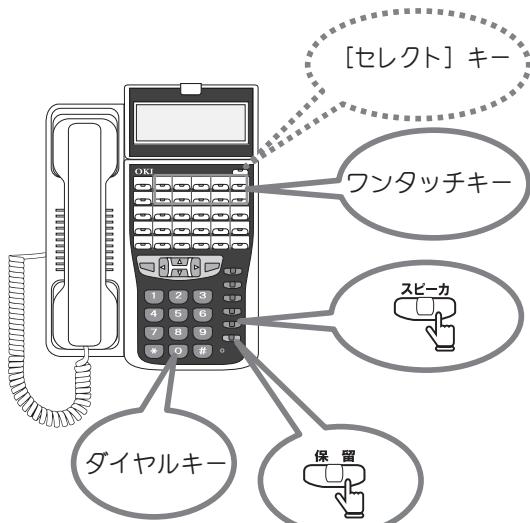

*キーを押す順番は、上図ではなく、下の操作手順を参照してください。

1 電話機が待受状態のとき、を押す

- スピーカが赤点灯します。
- ディスプレイに「登録コード?」と表示されます。

待受状態のディスプレイの表示例

Tel. 100
11/07 Tue 16:00

電話機が待受状態のときは、ディスプレイに内線番号、日付、時刻が表示されています。

2 電話番号を登録するワンタッチキーを押す

- ワンタッチキーの裏面に電話番号を登録する場合は、ワンタッチキーを押す前に[セレクト]キーを押します。
- 番号種別を選択する画面が表示されます。

Tel. 100
登録コード?

3 番号種別を以下の中から選んでダイヤルキーで入力する

- 0 : 外線
- 1 : 内線
- 2_{ABC} : PBX

入力した番号種別が表示され、電話番号を入力する画面が表示されます。

未登録
番号種別:


現在登録されている電話番号が表示されます。何も登録されていない場合は「未登録」と表示されます。

すでに電話番号が登録されているキーを押した場合は、このあとの操作を行うと上書きされます。

操作を取り消す場合は、を押してください。

4 登録する電話番号をダイヤルキーで入力する

入力した電話番号が表示されます。

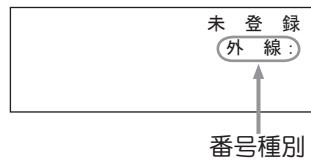

番号種別は、手順③で押したダイヤルキーによって、以下のように表示されます。

0 : 外線


1 : 全桁展開

2 : PBX

※内線は「全桁展開」と表示されます。

5 登録内容を確認し、を押す

- ・ワンタッチキーに電話番号が登録されます。
- ・続けて登録する場合は、手順②～⑤を繰り返します。
- ・終了する場合は、を押します。のランプが消灯します。

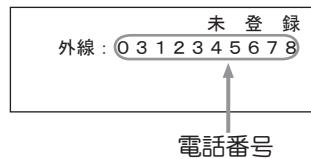

登録されている番号を確認するには

ワンタッチキーに登録されている番号を確認する場合は、を押して、ワンタッチキーを押します。

登録されている番号がディスプレイに表示されます。確認が終わったら、を押します。

登録されている番号を削除するには

ワンタッチキーに登録されている番号を削除する場合は、上記の操作で登録番号を確認した後、を押してからを押します。登録内容が削除されます。

電話番号として登録できる情報

手順④の電話番号登録時に、以下の情報を登録することができます。

- ・PB信号切替

電話番号を入力している途中でを押すと、PB信号に切り替えることができます。このキーを押すと、「P」と表示されます。