


音量を調節する

電話機の着信音量や受話音量などを調節することができます。

■ 着信音量を調節する

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を 5 段階で調節できます。

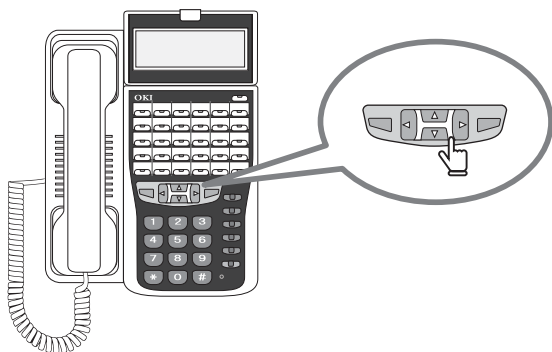

メモ

- 着信音量の設定は、ディスプレイに端末設定メニューを表示して行います。
- 電話機を交換した場合、交換した電話機の設定値となります。

1 電話機が待受状態のとき、を押す

端末設定メニューが表示されます。

待受状態のディスプレイの表示例

Tel. 100
11/06 Mon 16:00

2 「1：音設定（音量）」を, で選び、を押す

音量設定のメニューが表示されます。

端末設定

- | |
|------------|
| 1：音設定（音量） |
| 2：音設定（その他） |
| 3：その他の設定 |

3 「1：着信音量」を, で選び、を押す

着信音量を設定する画面が表示されます。

音量設定

- | |
|--------|
| 1：着信音量 |
| 2：受話音量 |
| 3：側音切替 |

4 またはを押して音量を調節する

- ・ 音量のレベルを表す■が表示されます。
- ・ キーを押すごとに、音量が 1 段階ずつ変わります。
- ・ を押すと、現在選択している音量の着信音を鳴らすことができます。

着信音量

■■■■■_



音量を上げる



音量を下げる

着信音量

■■_ _ _ _

5 決定を押す

- ・着信音量が設定され、音量設定メニューに戻ります。
- ・引き続き設定を行う場合は、メニューから設定する項目を選択します。
- ・音量の設定を終了する場合は クリア を押して、メニューを終了します。


ディスプレイのメニューは、受話器を上げて終了することもできます。



着信音が鳴っている時に、、 で調節することができます。

■ 受話音量を調節する

受話器から聞こえる相手の声の大きさを調整できます。5段階で調節できます。

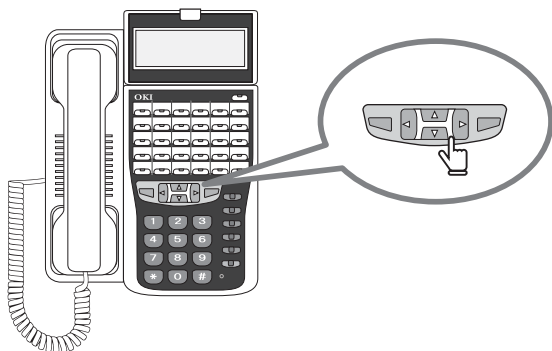

メモ

- 受話音量の設定は、ディスプレイに端末設定メニューを表示して行います。
- 電話機を交換した場合、交換した電話機の設定値となります。

1 電話機が待受状態のとき、を押す

端末設定メニューが表示されます

待受状態のディスプレイの表示例

Tel. 100
11/06 Mon 16:00

2 「1:音設定 (音量)」を、で選び、

決定
を押す

音量設定のメニューが表示されます。

端末設定
1:音設定 (音量)
2:音設定 (その他)
3:その他の設定

3 「2:受話音量」を、で選び、

決定
を押す

受話音量を設定する画面が表示されます。

音量設定
1:着信音量
2:受話音量
3:側音切替

4 または を押して音量を調節する

- 音量のレベルを表す ■ が表示されます。
- キーを押すごとに、音量が 1 段階ずつ変わります。

受話音量



 音量を上げる ↑ ↓  音量を下げる

受話音量



5 を押す

- 受話音量が設定され、音量設定メニューに戻ります。
- 引き続き設定を行う場合は、メニューから設定する項目を選択します。
- 音量の設定を終了する場合は  を押して、メニューを終了します。


ディスプレイのメニューは、受話器を上げて終了することもできます。



通話中に 、 で音量調節することができます。受話器を使っている場合には受話音量が、スピーカ通話時にはスピーカ音量が調節できます。

■ 送話音量を調整する

受話器を使って通話するときの、こちらの声の大きさを調整できます。5 段階で調節することができます。

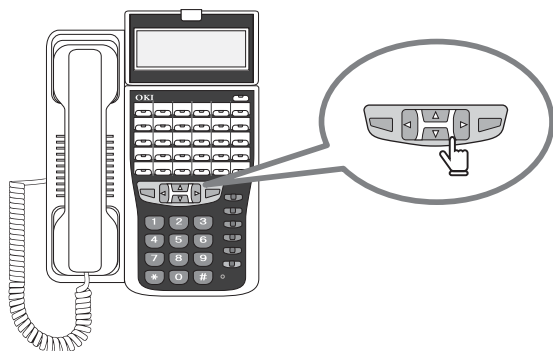

メモ

- 送話音量の設定は、ディスプレイに端末設定メニューを表示して行います。
- 電話機を交換した場合、交換した電話機の設定値となります。

1 電話機が待受状態のとき、 を押す

端末設定メニューが表示されます。

待受状態のディスプレイの表示例

Te l. 100
11/06 Mon 16:00

2 「1：音設定（音量）」を^{決定}△、▽で 選び、^{決定}を押す

音量設定のメニューが表示されます。

端末設定
1：音設定（音量）
2：音設定（その他）
3：その他の設定

3 「4：送話音量」を^{決定}△、▽で選び、^{決定}を押す

送話音量を設定する画面が表示されます。

音量設定
2：受話音量
3：側音切替
4：送話音量

メニューに表示されていない項目は、▽を押してカーソルを移動させると表示できます。△を押すとメニューの上のほうに戻ります。

4 △または▽を押して音量を調節する

- 音量のレベルを表す■が表示されます。
- キーを押すごとに、音量が1段階ずつ変わります。




5 ^{決定}を押す

- 送話音量が設定され、音量設定メニューに戻ります。
- 引き続き設定を行う場合は、メニューから設定する項目を選択します。
- 音量の設定を終了する場合は^{クリア}を押して、メニューを終了します。

ディスプレイのメニューは、受話器を上げて終了することもできます。

■ マイク音量を調整する

マイクを使って通話するときの、こちらの声の大きさも調節することができます。3段階で調節することができます。

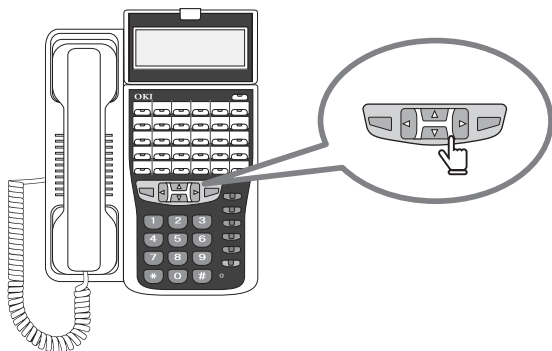

メモ

- マイク音量の設定は、ディスプレイに端末設定メニューを表示して行います。
- 電話機を交換した場合、交換した電話機の設定値となります。

1 電話機が待受状態のとき、を押す

端末設定メニューが表示されます。

待受状態のディスプレイの表示例

Te l. 100
11/06 Mon 16:00

2 「1：音設定（音量）」を、で選び、を押す

音量設定のメニューが表示されます。

端末設定

- 1：音設定（音量）
- 2：音設定（その他）
- 3：その他の設定

3 「5：マイク音量」を、で選び、を押す

マイク音量を設定する画面が表示されます。

音量設定

- 3：側音切替
- 4：送話音量
- 5：マイク音量

メニューに表示されていない項目は、を押してカーソルを移動させると表示できます。を押すとメニューの上のほうに戻ります。

4 またはを押して音量を調節する

- ・音量のレベルを表す■が表示されます。
- ・キーを押すごとに、音量が1段階ずつ変わります。

マイク音量



音量を上げる



音量を下げる

マイク音量



5 を押す

- ・マイク音量が設定され、音量設定メニューに戻ります。
- ・引き続き設定を行う場合は、メニューから設定する項目を選択します。
- ・音量の設定を終了する場合は、を押して、メニューを終了します。


ディスプレイのメニューは、受話器を上げて終了することもできます。

■ 警告音などのローカルトーンの音量を調整する

警告音など、受話音 / 着信音以外の電話機のスピーカ音（ローカルトーン）の音量を調整できます。8段階で調節できます。

ここで設定した音量は、以下のようなローカルトーンに反映されます。

- ・長時間保留のままにしているときに鳴る「プー・・・、プー・・・」という警告音
- ・通話中に着信があったときに鳴る「プー、プー・・・」という音
- ・電話帳などの登録が完了したときに鳴る「プー」という音
- ・音声呼出しの予告音として鳴る「ピピッ」という音

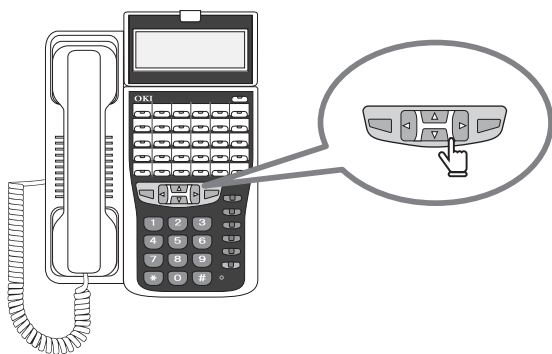

メモ

- ローカルトーン音量の設定は、ディスプレイに端末設定メニューを表示して行います。
- 電話機を交換した場合、交換した電話機の設定値となります。
- ローカルトーンの音量の調整ができるのは、ROMのバージョンが V3.00 版以降の電話機です。
ROMのバージョンは端末設定メニューを使って表示できます。

1 電話機が待受状態のとき、を押す

端末設定メニューが表示されます。

待受状態のディスプレイの表示例

Te l. 100
11/06 Mon 16:00

2 「1：音設定（音量）」を、で 選び、を押す

音量設定のメニューが表示されます。

端末設定

- 1：音設定（音量）
- 2：音設定（その他）
- 3：その他の設定

3 「6：ローカルトーン音量」を、で選び、を押す

ローカルトーン音量を設定する画面が表示されます。

音量設定

- 4：送話切替
- 5：マイク音量
- 6：ローカルトーン音量

メニューに表示されていない項目は、を押してカーソルを移動させると表示できます。を押すとメニューの上のほうに戻ります。

4 またはを押して音量を調節する

- ・音量のレベルを表す■が表示されます。
- ・キーを押すごとに、音量が1段階ずつ変わります。

ローカルトーン音量

■■■■■_



音量を上げる



音量を下げる

ローカルトーン音量

■■■■_

5 ^{決定}を押す

- ・ローカルトーン音量が設定され、音量設定メニューに戻ります。
- ・引き続き設定を行う場合は、メニューから設定する項目を選択します。
- ・音量の設定を終了する場合は ^{クリア}を押して、メニューを終了します。

ディスプレイのメニューは、受話器を上げて終了することもできます。

■ キータッチ音のオン／オフを切り替える

キーを押した時に出る音の、鳴らす（オン）／鳴らさない（オフ）の設定を切り替えることができます。

1 電話機が待受状態のとき、^{決定}を押す

端末設定メニューが表示されます。

待受状態のディスプレイの表示例

Te l. 100
11/06 Mon 16:00

2 「2：音設定（その他）」を^{決定}を押す

音設定（その他）メニューが表示されます。

端末設定
1：音設定（音量）
2：音設定（その他）
3：その他の設定

3 「2：キータッチトーン切替」を^{決定}を押す

キータッチ音のオン／オフを切り替える画面が表示されます。

音設定（その他）
1：着信音色
2：キータッチトーン切替
3：音声呼出予告音

メニューに表示されていない項目は、^{決定}を押してカーソルを移動させると表示できます。^{決定}を押すとメニューの上のほうに戻ります。

4 キータッチ音のオン／オフを^{決定}を押す


- ・キータッチ音のオン／オフが設定され、音設定（その他）メニューに戻ります。
- ・引き続き設定を行う場合は、メニューから設定する項目を選択します。
- ・設定を終了する場合は ^{クリア}を押して、メニューを終了します。

キータッチトーン切替
1：オン
2：オフ

ディスプレイのメニューは、受話器を上げて終了することもできます。

ディスプレイ表示を調節する

ディスプレイのバックライトの色や、ディスプレイに表示される文字の濃さを調節することができます。

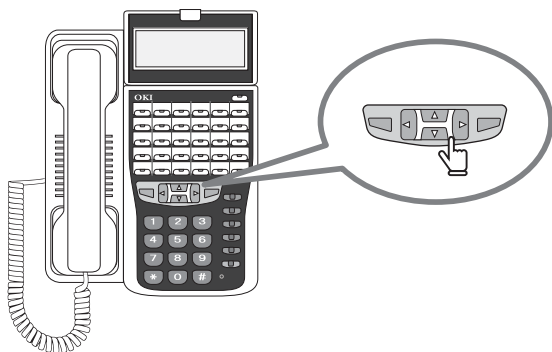

メモ

ディスプレイ表示の設定は、ディスプレイに端末設定メニューを表示して行います。

■ ディスプレイのバックライトの色を選択する

ディスプレイのバックライトの色を、グリーンとオレンジのどちらかに設定することができます。また、バックライトが点灯してから消灯するまでの時間を変更したり、バックライトを点灯させないようにすることもできます。

1 電話機が待受状態のとき、を押す

端末設定メニューが表示されます。

待受状態のディスプレイの表示例

Tel. 100
11/06 Mon 16:00

2 「3：その他の設定」を、で選び、を押す

その他の設定メニューが表示されます。

端末設定

- 1：音設定（音量）
- 2：音設定（その他）
- 3：その他の設定

3 「4：バックライトベース色切替」を、で選び、を押す

バックライトベース色を選択する画面が表示されます。

その他の設定

- 2：ハンドセット切替
- 3：ROMバージョン表示
- 4：バックライトベース色切替

メニューに表示されていない項目は、を押してカーソルを移動させると表示できます。を押すとメニューの上のほうに戻ります。

4 バックライトベースの色を、で選び、を押す

- ・バックライトベースの色が設定され、その他の設定メニューに戻ります。
- ・引き続き設定を行う場合は、メニューから設定する項目を選択します。
- ・設定を終了する場合はを押して、メニューを終了します。

バックライトベース色切替

- 1：グリーン
- 2：オレンジ

ディスプレイのメニューは、受話器を上げて終了することもできます。

■ バックライトタイマを調節する

ディスプレイのバックライトが点灯してから、消灯するまでの時間を変更することができます。また、常にバックライトを点灯させたり、常に消灯させる設定を行うこともできます。

1 電話機が待受状態のとき、を押す

端末設定メニューが表示されます。

待受状態のディスプレイの表示例

T e l . 1 0 0	
1 1 / 0 6	M o n 1 6 : 0 0

2 「3：その他の設定」を、で選び、を押す

その他の設定メニューが表示されます。

端末設定

- | |
|------------|
| 1：音設定（音量） |
| 2：音設定（その他） |
| 3：その他の設定 |

3 「5：バックライトタイマ切替」を, で選び、を押す

バックライトタイマを調節する画面が表示されます。

その他の設定

- | |
|----------------|
| 3：ROMバージョン表示 |
| 4：バックライトベース色切替 |
| 5：バックライトタイマ切替 |

メニューに表示されていない項目は、を押してカーソルを移動させると表示できます。を押すとメニューの上のほうに戻ります。

4 バックライトタイマの設定値を, で選び、を押す

- バックライトタイマが設定され、その他の設定メニューに戻ります。
- 引き続き設定を行う場合は、メニューから設定する項目を選択します。
- 設定を終了する場合はを押して、メニューを終了します。

バックライトタイマ切替

- | |
|-------------|
| 1：無操作 5秒保持 |
| 2：無操作 10秒保持 |
| 3：無操作 30秒保持 |

- | |
|--------|
| 4：即時消灯 |
| 5：常時消灯 |
| 6：常時点灯 |

ディスプレイのメニューは、受話器を上げて終了することもできます。

■ ディスプレイの濃度を調節する

ディスプレイに表示される文字が薄い、または濃い場合は調節することができます。8段階で調節することができます。

1 電話機が待受状態のとき、を押す

端末設定メニューが表示されます。

待受状態のディスプレイの表示例

T e l . 1 0 0
1 1 / 0 6 M o n 1 6 : 0 0

2 「3 : その他の設定」を、で選び、^{決定}を押す

その他の設定メニューが表示されます。

端末設定

- 1 : 音設定 (音量)
- 2 : 音設定 (その他)
- 3 : その他の設定

3 「1 : LCD濃度切替」を、で選び、^{決定}を押す

ディスプレイの文字の濃度を調節する画面が表示されます。

その他の設定

- 1 : LCD濃度切替
- 2 : ハンドセット切替
- 3 : ROMバージョン表示

4 、を押して濃度を切り替える

- 濃度を示す■が表示されます。
- キーを押すごとに、濃度が1段階ずつ変わります。

LCD濃度切替

■■■■■

 ↑ ↓ 
濃くする 薄くする

LCD濃度切替

■■■■■

5 ^{決定}を押す

- ディスプレイの文字の濃度が設定され、その他の設定メニューに戻ります。
- 引き続き設定を行う場合は、メニューから設定する項目を選択します。
- 設定を終了する場合は^{クリア}を押して、メニューを終了します。

ディスプレイのメニューは、受話器を上げて終了することもできます。