

OKI

Großformatdrucker
Teriostar Reihe LP-2050

Multifunktionsmodell

LP-2050-MF

Druckermodell

LP-2050

Kurzanleitung

U00123348303



OKI Data Infotech Corporation

Einleitung

Dieser Drucker ist ein Teriostar-Großformatdrucker der LP-2050-Serie.

Diese Anleitung beschreibt die grundlegenden Bedienfunktionen für die Modelle LP-2050 und LP-2050-MF. Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem Ort auf, wo Sie sie leicht finden und lesen können, wenn erforderlich.


Inhaltsverzeichnis

Die Stromversorgung Ein-/Ausschalten	3	Betrieb des Druckers vom Computer aus MF	23
Stromversorgung Ein	3	Fehlerbehebung	24
Stromversorgung Aus	3	Wenn eine Fehlermeldung erscheint	24
Modus-Tasten	3	Streifen auf einem Ausdruck	24
Ersetzen des Papiers	4	Zeit bis zum Wechsel in den Stromsparmodes ändern	24
Ersetzen der Tonerkassette	6	Automatischer Papierschnitt nach einer bestimmten Zeit	24
Ersetzen des Resttonerbehälters	8	Automatischer Papierschnitt nach dem Öffnen und	
Ersetzen der Trommeleinheit	10	Schließen der Tür	25
Ersetzen der Prozesskassette	12	Druckdichte ändern	25
Teile-Bezeichnungen	14	Falten im Transparentpapier	25
Papierstaus	16	Papier passend zu den Druckdaten auswählen	25
Kopiert MF	20	Fehlender Druck oder langsamer Datenempfang ...	26
Bilder (Dokumente) auf einen Computer	21	Kundendienstvertretung	29
importieren MF	21	Entsorgungsmethode	29




Die Stromversorgung Ein-/Ausschalten


Stromversorgung Ein

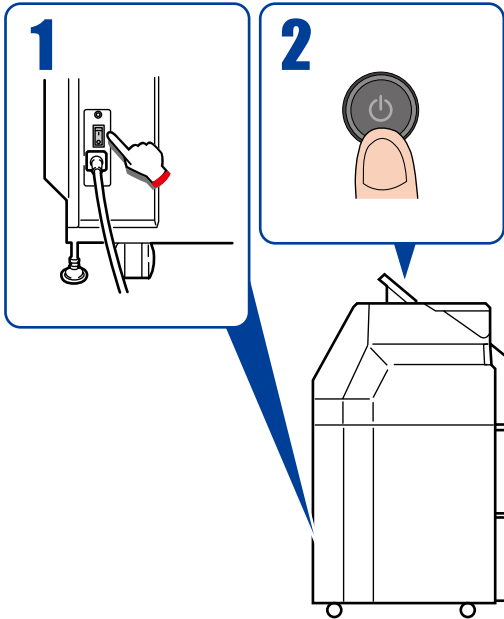

Stromversorgung Aus

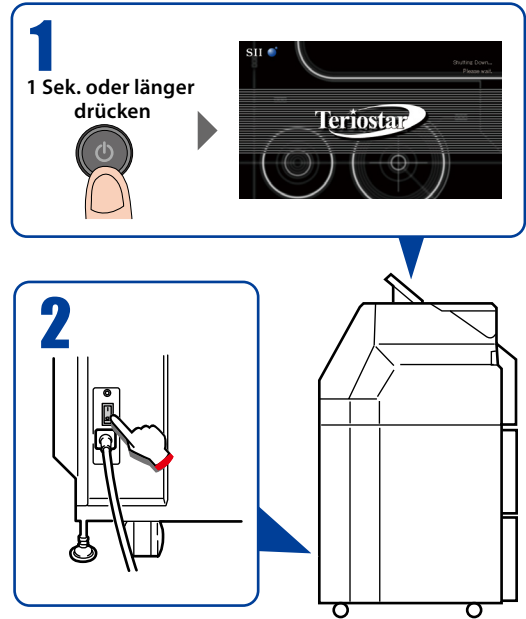

Modus-Tasten

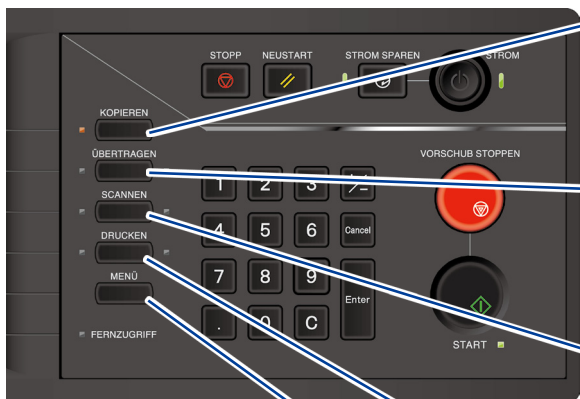

• Taste COPY (KOPIEREN) MF

Wechselt in den Kopiermodus. Die Lampe an der linken Seite der Taste leuchtet. Für Einzelheiten lesen Sie bitte das zusätzliche **Benutzerhandbuch für den multifunktionalen Druckbetrieb**.

• Taste SUBMIT (ÜBERTRAGEN) MF

Wechselt in den Submission-Modus. Die Lampe an der linken Seite der Taste leuchtet. Für Einzelheiten lesen Sie bitte das zusätzliche **Benutzerhandbuch für den multifunktionalen Druckbetrieb**.

• Taste SCAN (SCANNEN) MF

Wechselt in den Scan-Modus. Die Lampe an der linken Seite der Taste leuchtet. Für Einzelheiten lesen Sie bitte das zusätzliche **Benutzerhandbuch für den multifunktionalen Druckbetrieb**.

• Taste PRINT (DRUCKEN)

Wechselt in den Druckmodus und ermöglicht das Drucken.


• Taste MENU (MENÜ)

Wechselt in den Menü-Modus und ermöglicht die Spezifizierung der Druckereinstellungen.




Ersetzen des Papiers


1

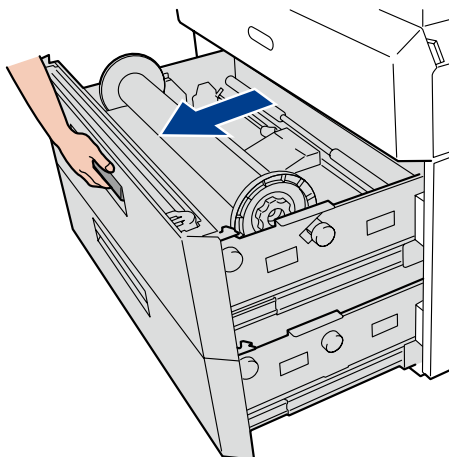


2

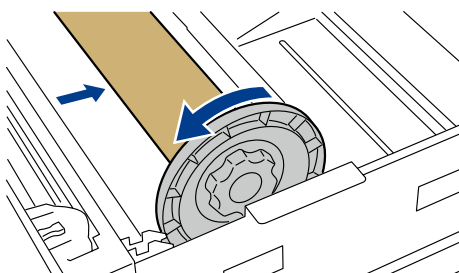


3

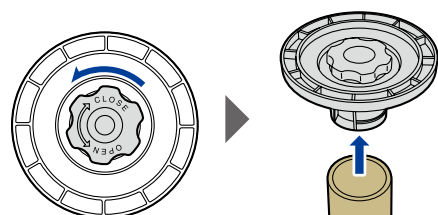



4

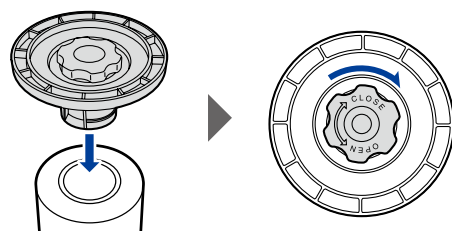


5

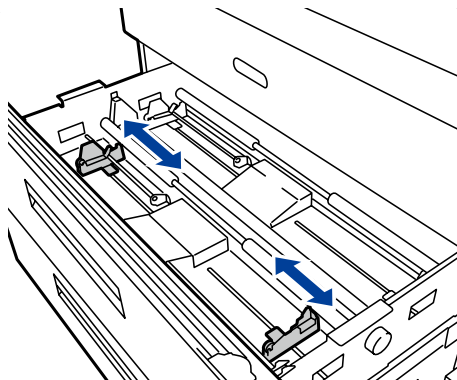


6

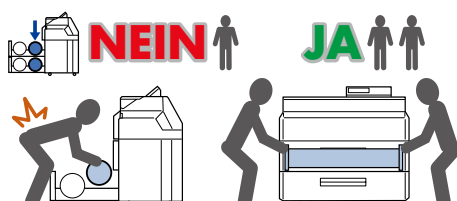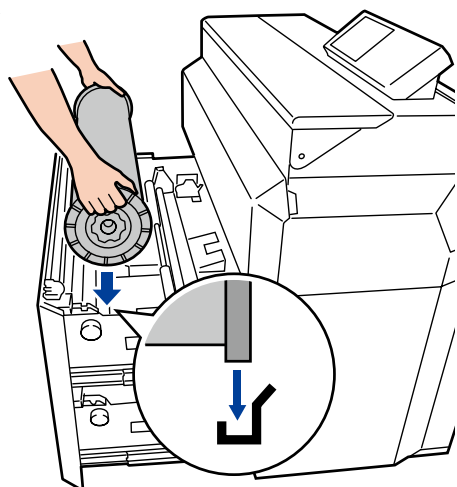


7

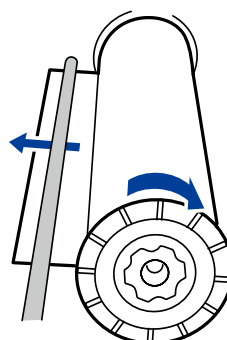


8

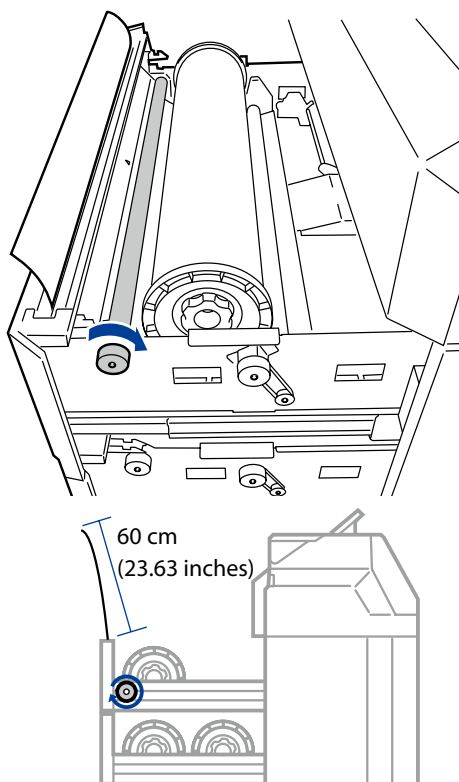


9

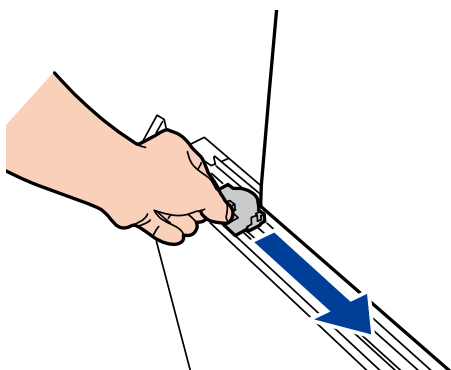

10

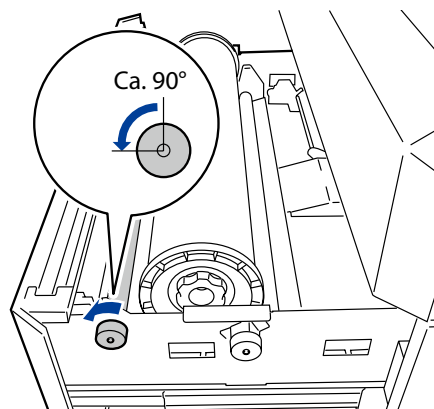


11

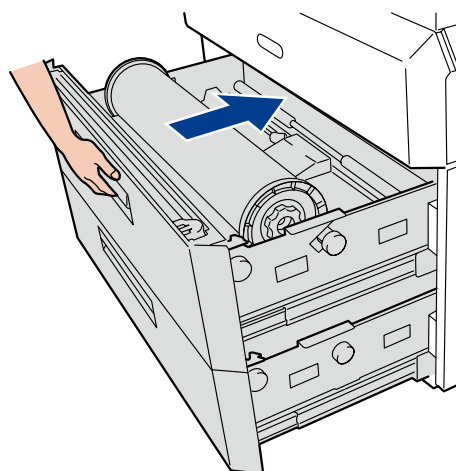


Ersetzen der Tonerkassette


1

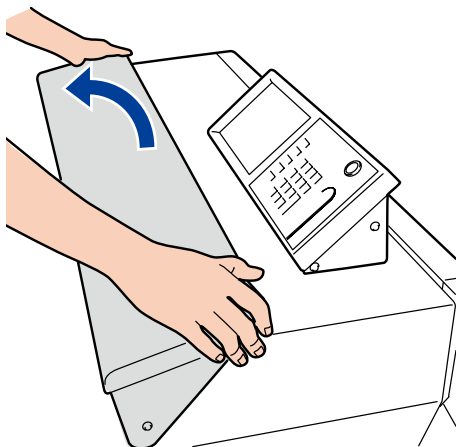


2

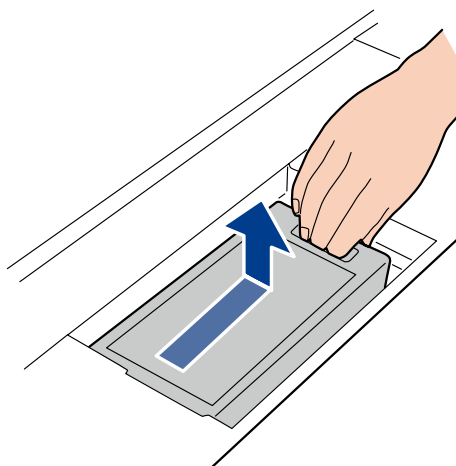


3

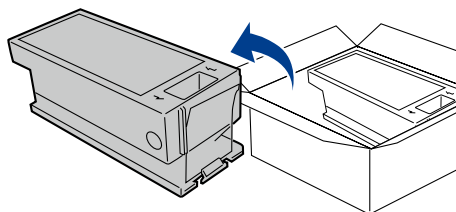


4

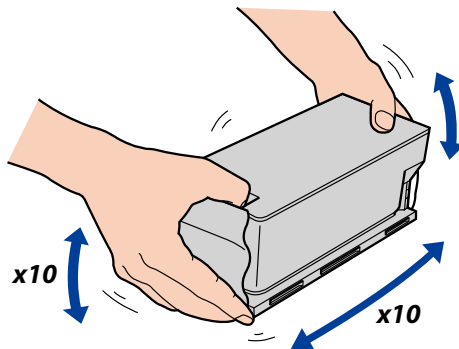


5

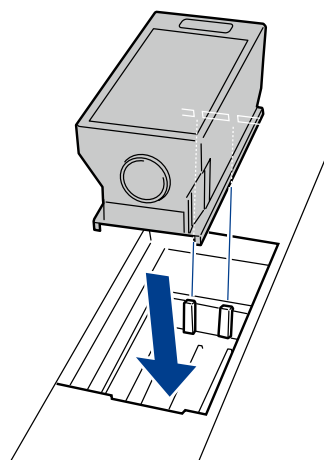

6

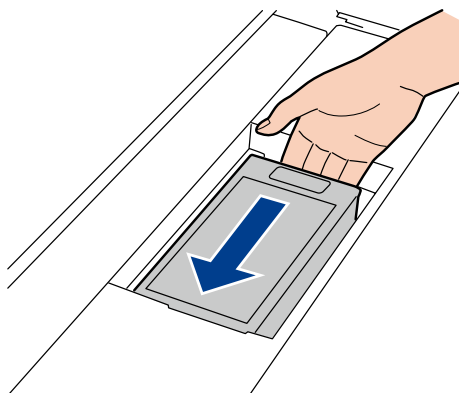

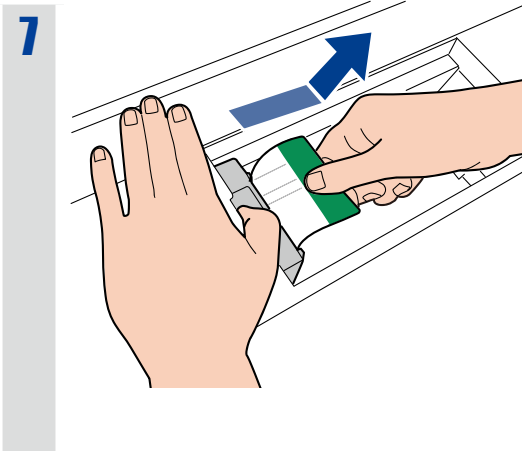




Entsorgung von leeren Tonerkassetten

Legen Sie die gebrauchte Tonerkassette in die in der Schachtel der neuen Tonerkassette mitgelieferte Tüte, und entsorgen Sie sie entsprechend den lokalen Vorschriften.




Ersetzen des Resttonerbehälters


1

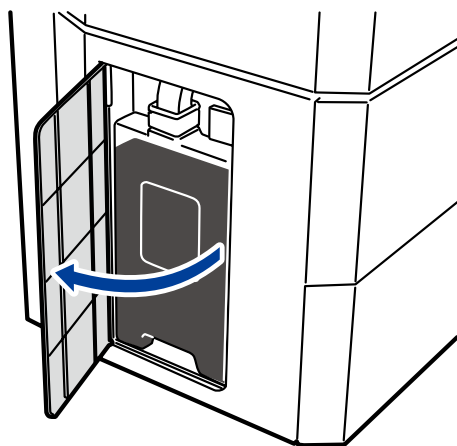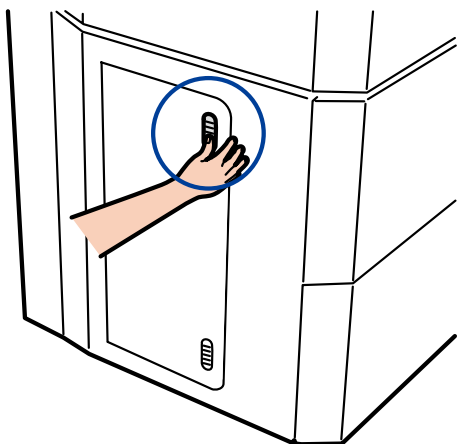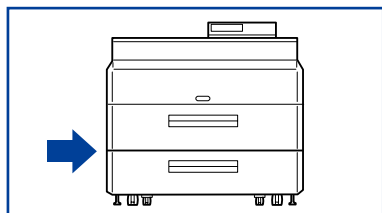


2

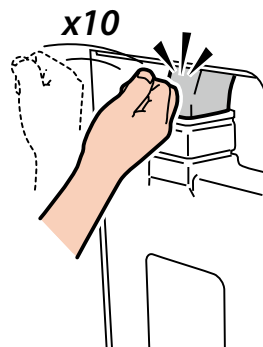


3

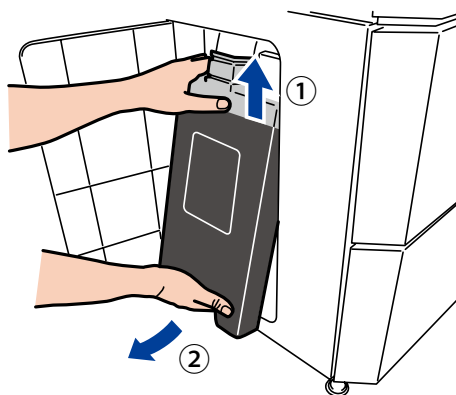


4

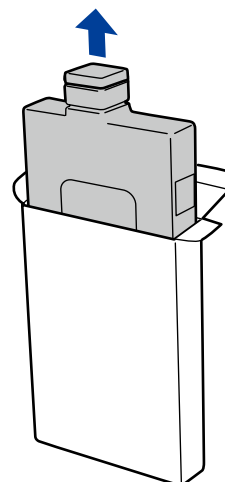


5

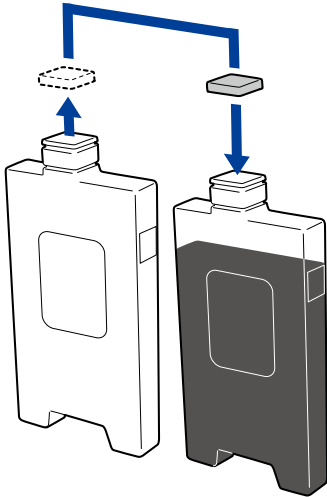

6

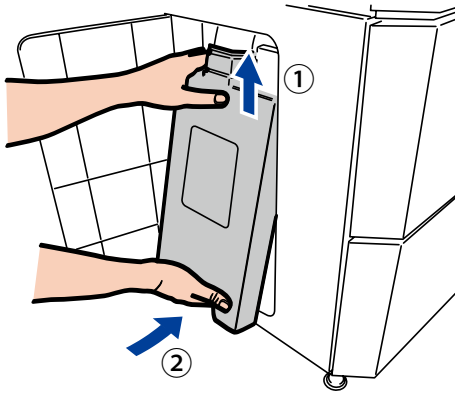

7

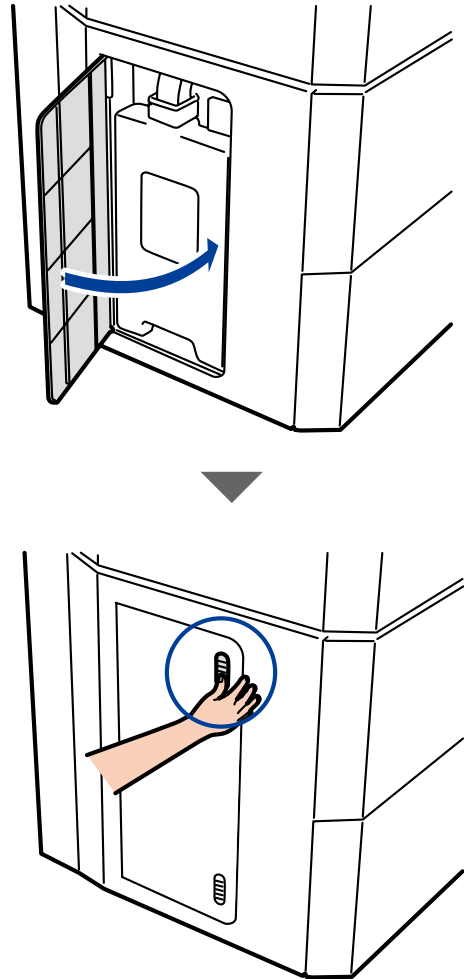

Entsorgung der gebrauchten Tonerbehälter

Entsorgen Sie gebrauchte Tonerbehälter entsprechend den lokalen Bestimmungen.




Ersetzen der Trommeleinheit

1


1 Sek. oder länger
drücken




2

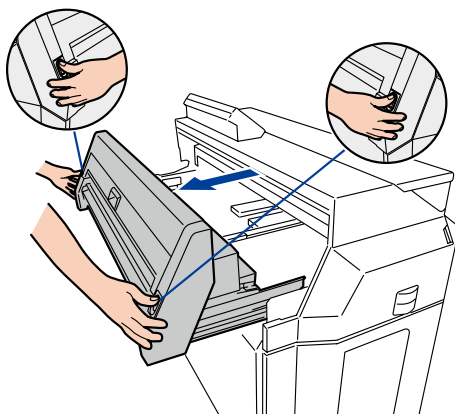


3

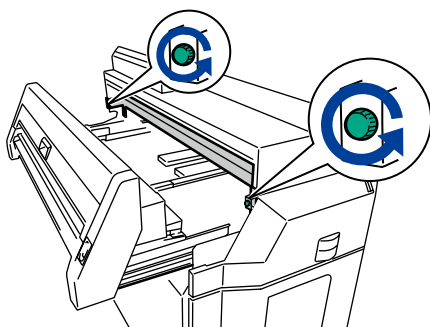


4

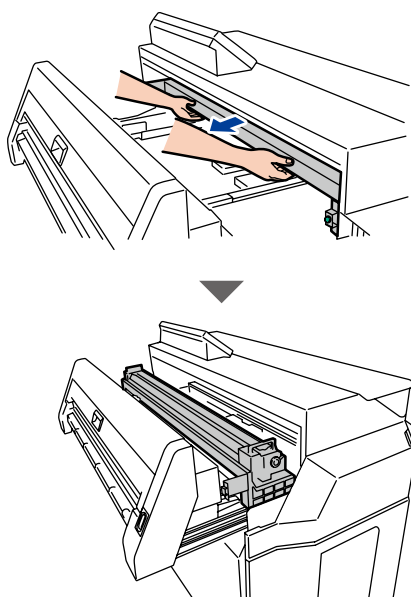


5

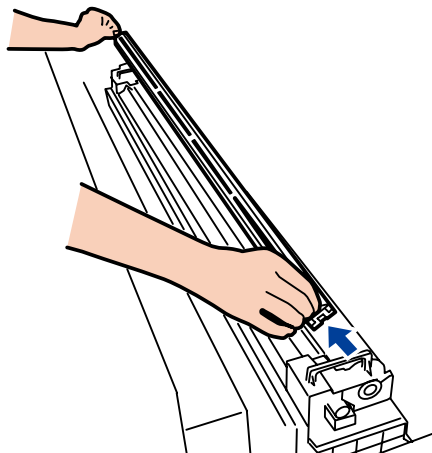


6

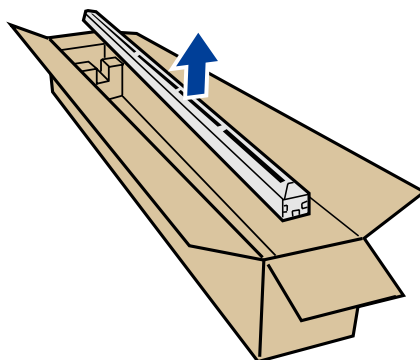


7

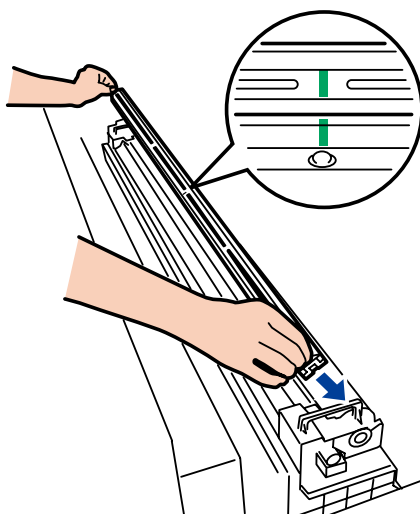


11

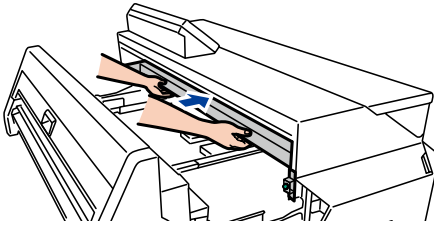

12

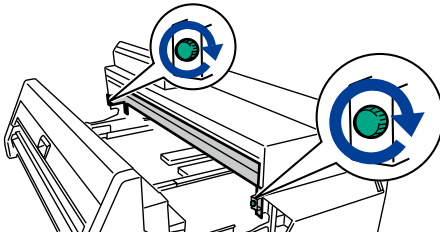

13

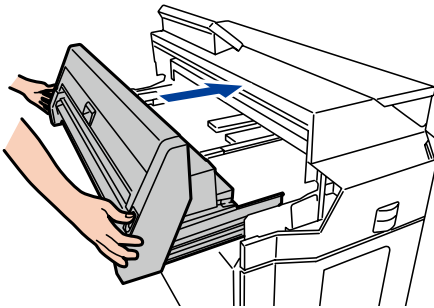

14



TIPP ♦ Die Trommeleinheit kann in beiden Richtungen eingesetzt werden. Falls Linien oder andere Defekte auf dem Ausdruck zu sehen sind, könnte das Umkehren der rechten und der linken Seite der Trommeleinheit das Problem lösen.




Ersetzen der Prozesskassette

1


1 Sek. oder länger
drücken




2

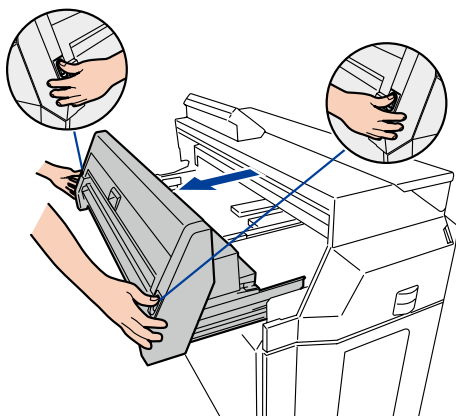


3

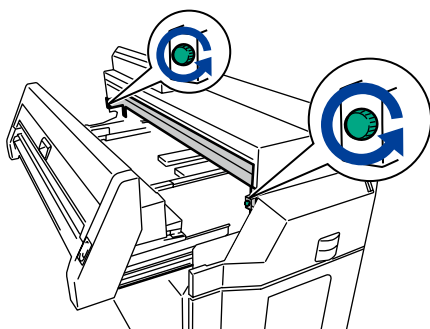


4

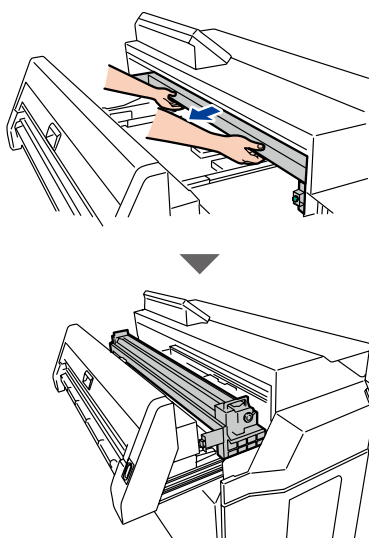


5

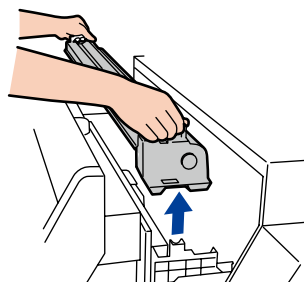


6

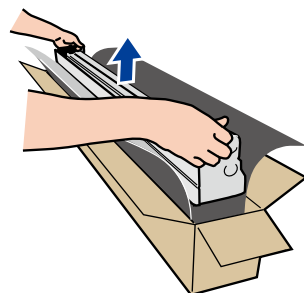


7

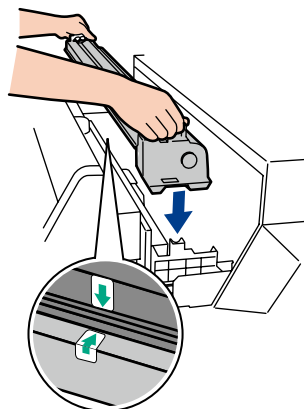


8

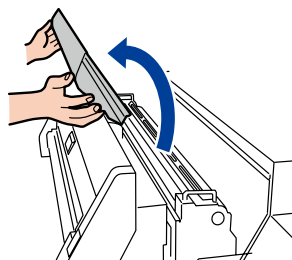


9

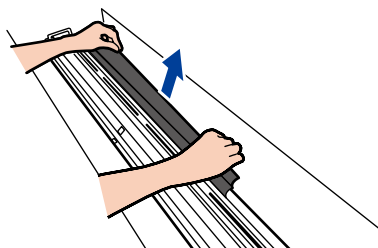


10

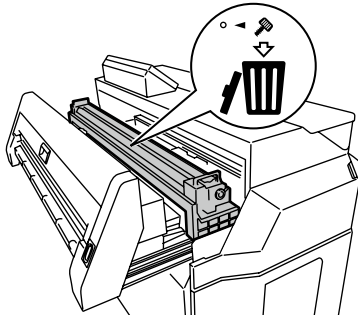


11

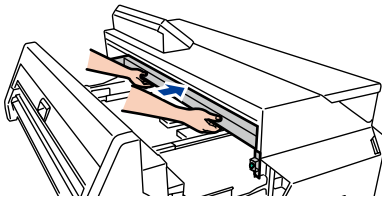


12

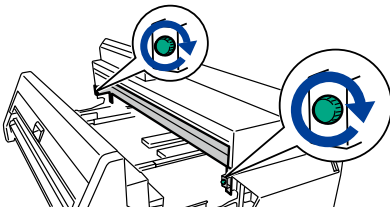




13

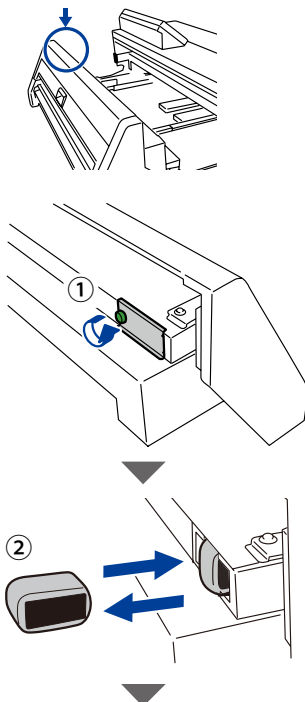

14

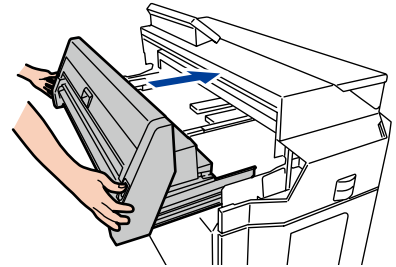

15

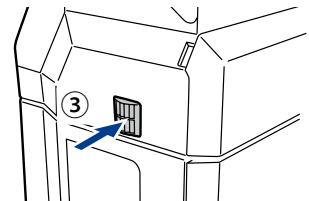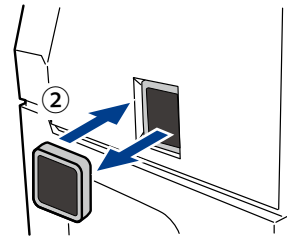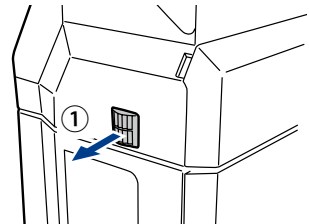

16






Vorderseite

Druckermodell

Tonertür

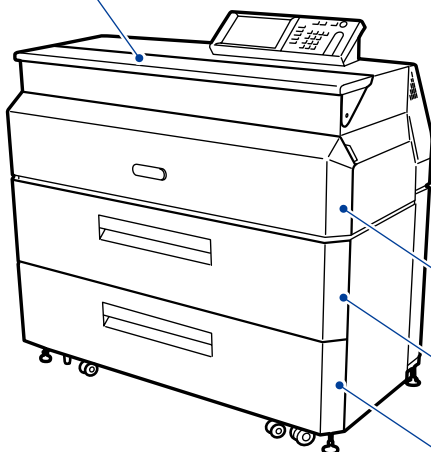


Vordertür

Schublade für Rollen 1 und 2


Schublade für Rollen 3 und 4

Multifunktionsmodell



Scannerabdeckung

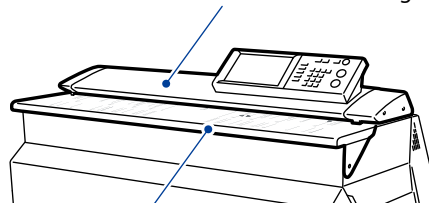

Dokumententisch

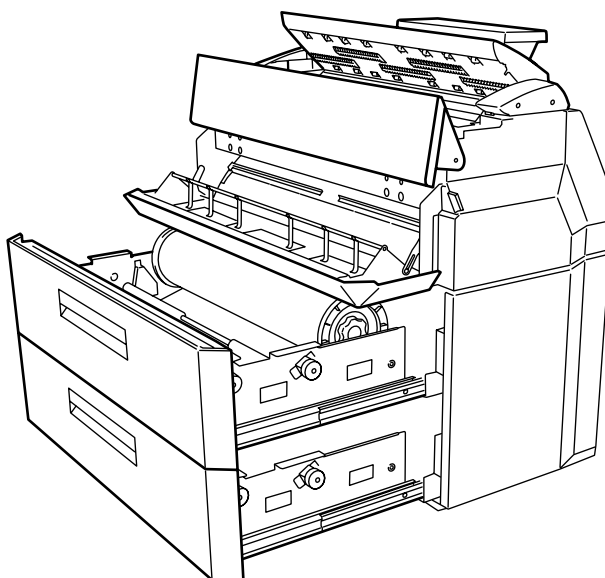


Rückseite

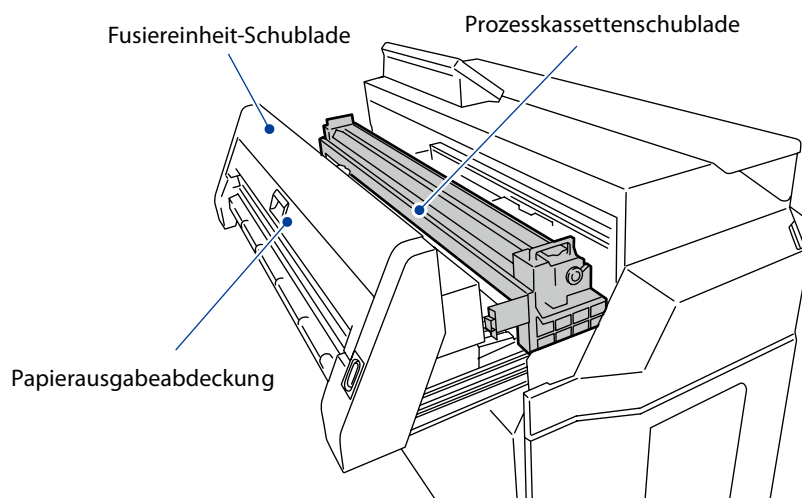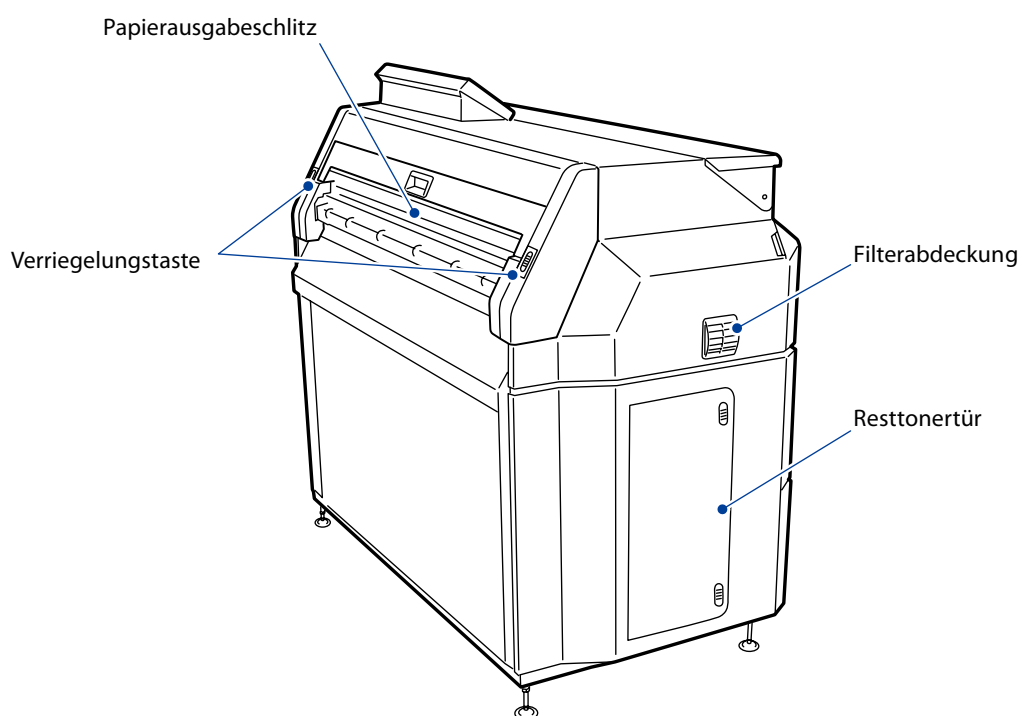


Zur Fehlerbehebung wird die Tür, die in Zusammenhang mit dem Papierstau steht, angezeigt.

Öffnen Sie diese Tür und unternehmen Sie die geeigneten Schritte, um den Papierstau zu entfernen.

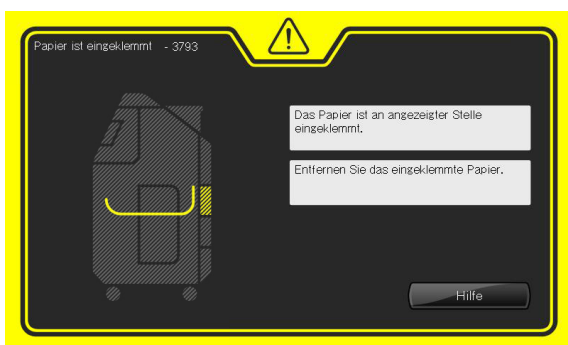


➔ Papierstau an der Rollenpapierschublade


1

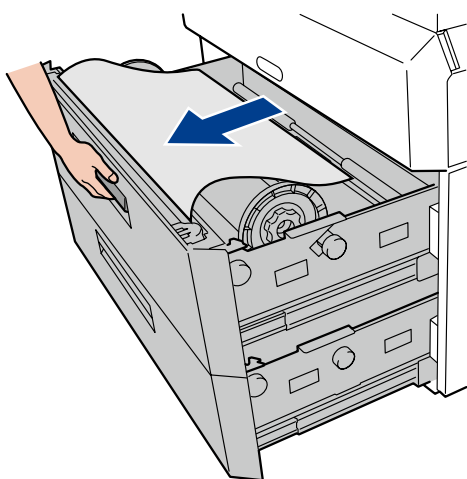

2

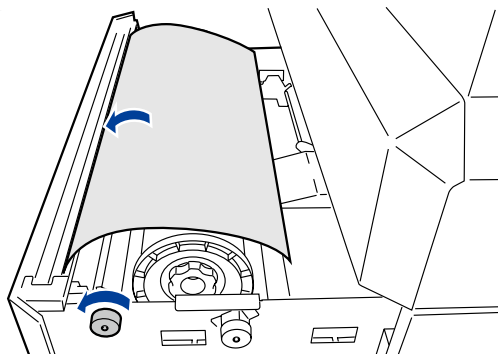


3

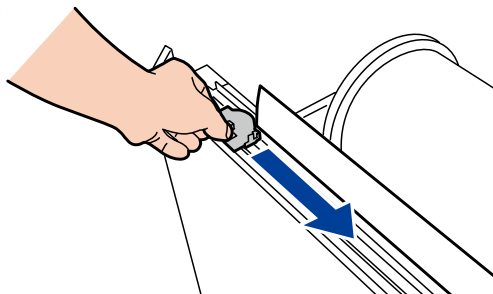


➔ Papierstau an der Vordertür


1

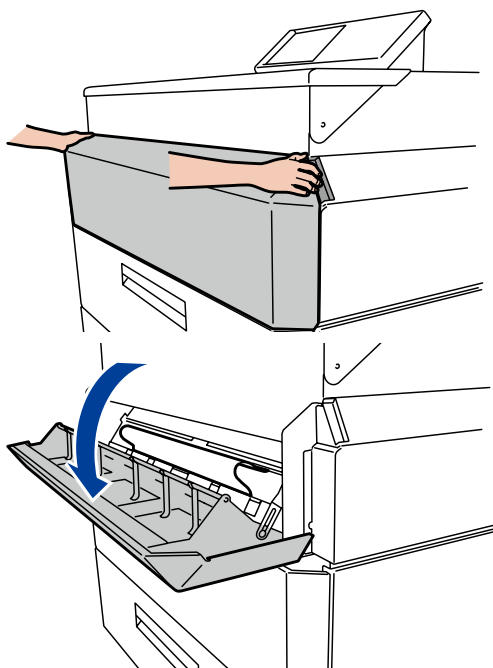

2

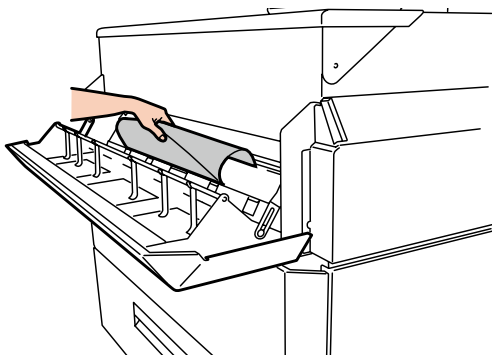


3

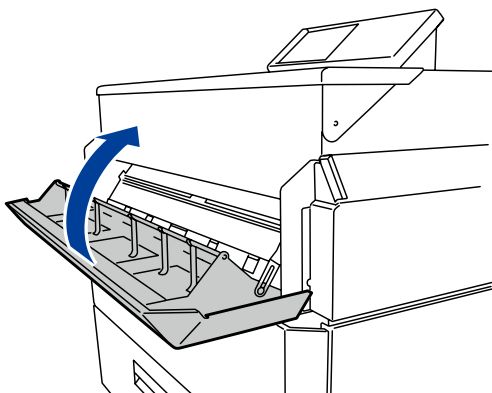


➔ Papierstau an der Fusiereinheit


1

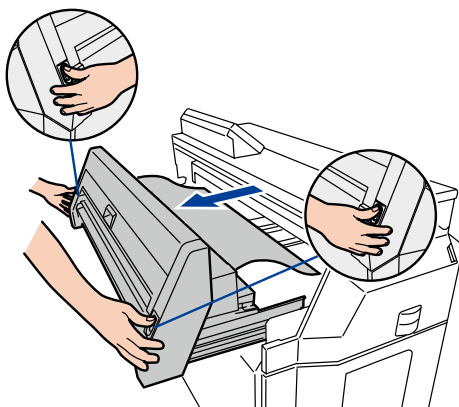


2

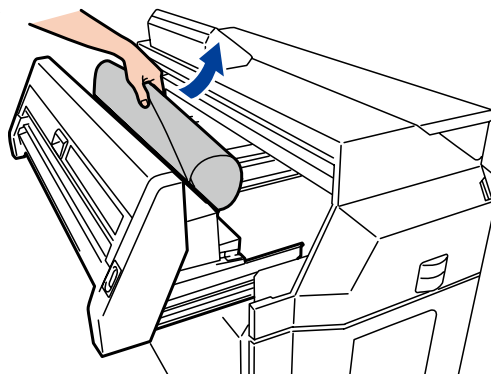


Wenn Sie das Papier nicht leicht herausziehen können:

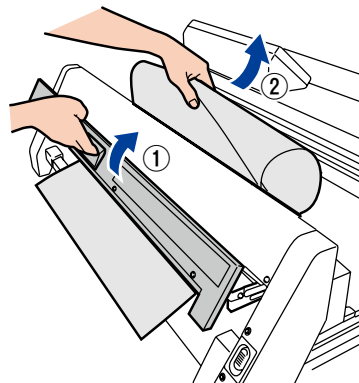


3

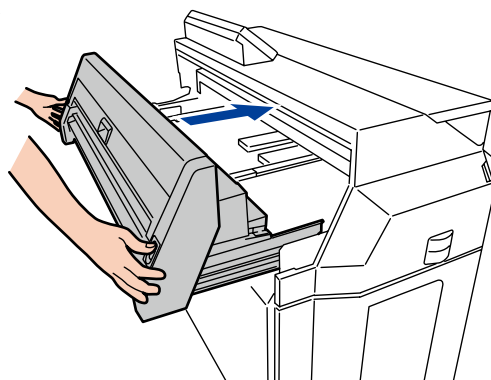

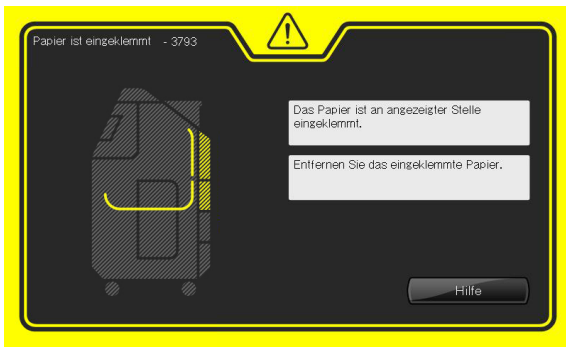


➔ Papierstau an der Rollenpapierschublade oder an der Vordertür


1

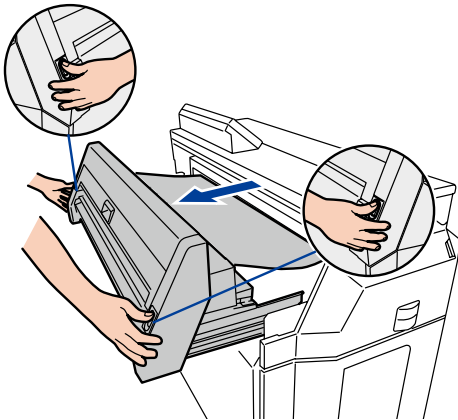


2

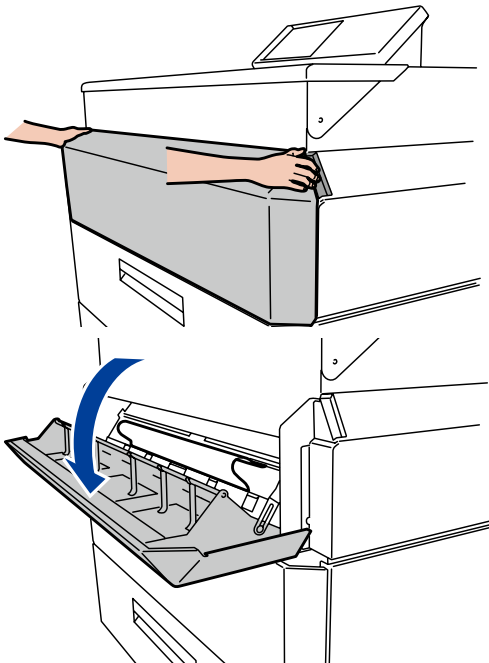


3

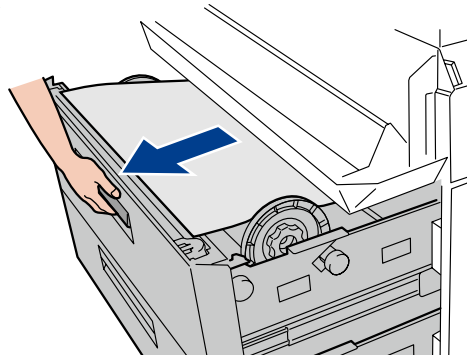


4

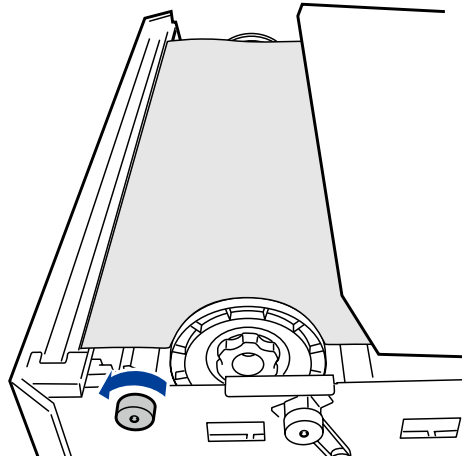


5

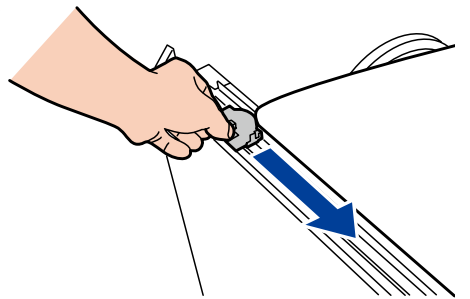


6

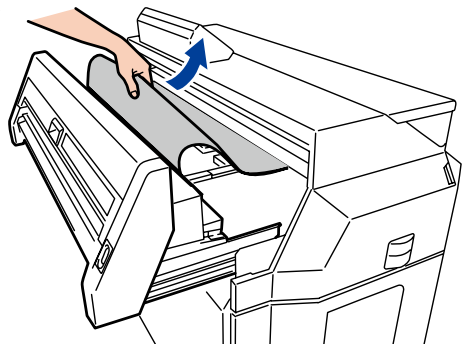

7

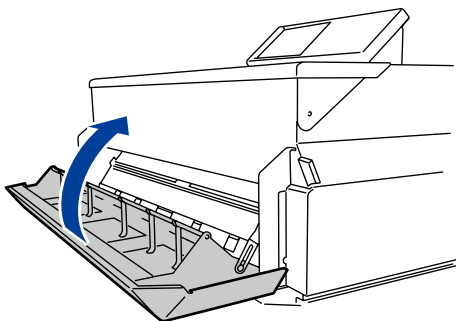


8

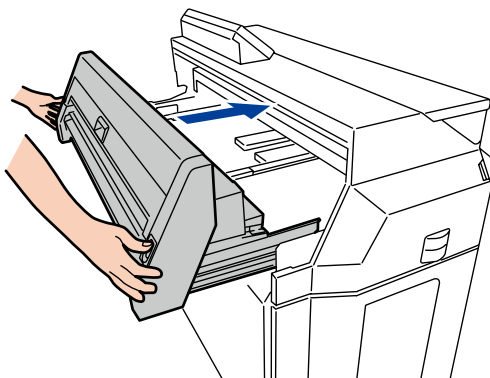


➔ Original-Stau MF


1

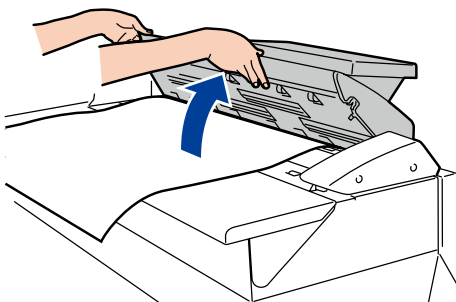


2

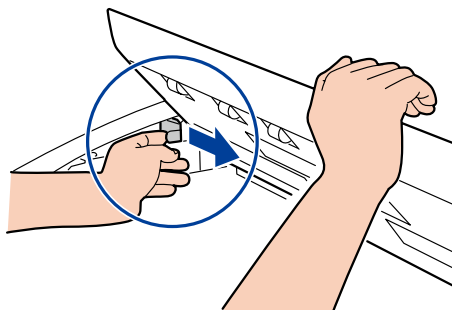


3

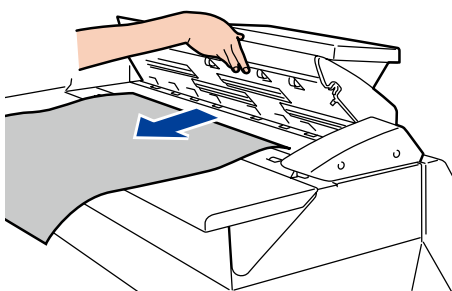


4

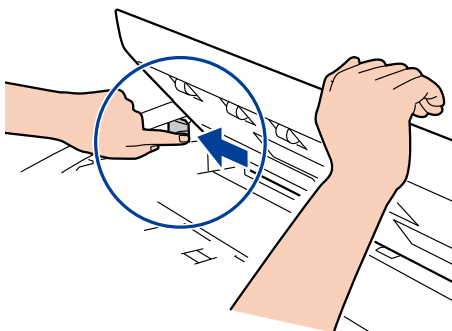

5

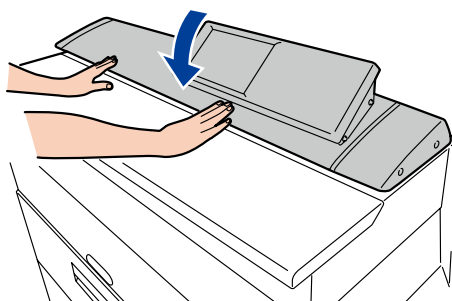

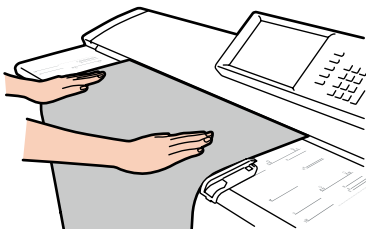


Legen Sie das Original ein

Positionieren Sie das Original mit der Schriftseite nach unten. Setzen Sie es an die Breitenführung des Originals angepasst in den Drucker ein. Das eingelegte Original wird automatisch in den Drucker gezogen und eingestellt.




1

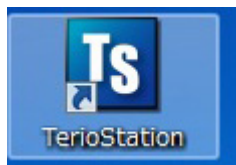


Doppelklicken Sie auf **TerioStation**.

2

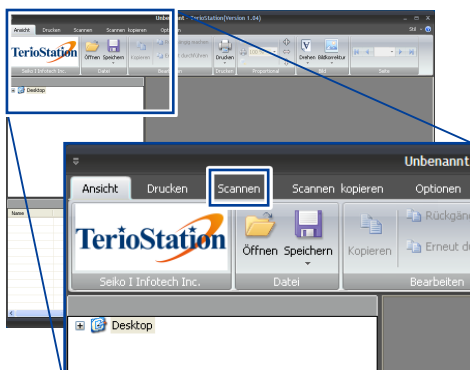


Klicken Sie auf die Registerkarte **Scannen**.

3

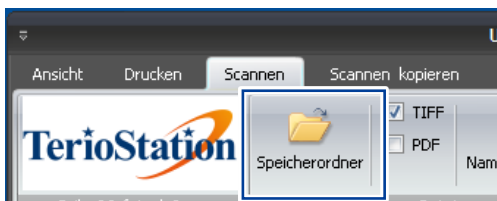


Klicken Sie auf **Speicherordner**.

4

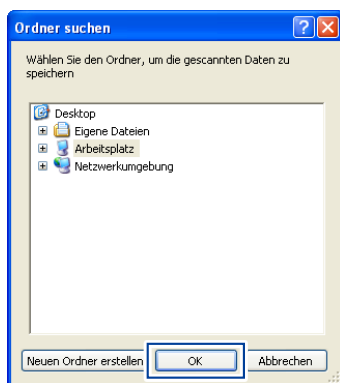


Wählen Sie den Zielordner, um die gescannten Daten zu speichern. Klicken Sie auf **OK**.

5

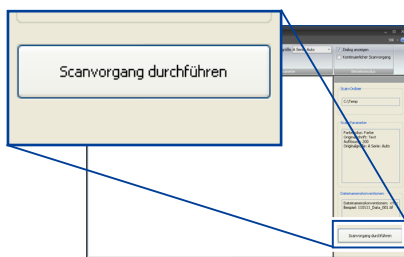


Klicken Sie auf **Scanvorgang durchführen**.

6

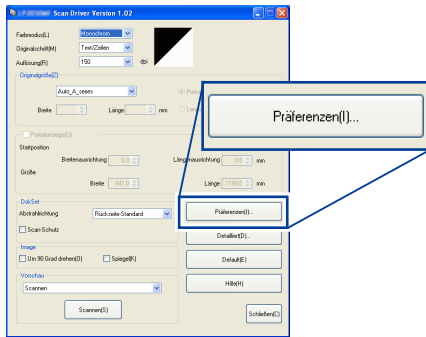


Klicken Sie auf **Präferenzen**.

7

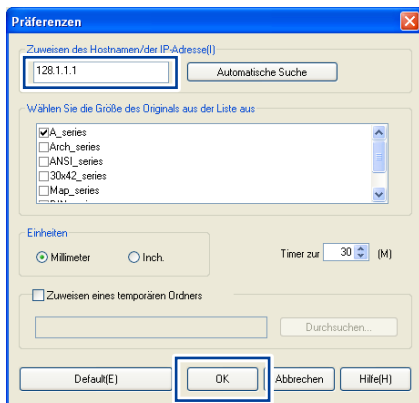


Geben Sie die IP-Adresse des Druckers im Feld **Zuweisen des Hostnamen/der IP-Adresse** ein. Klicken Sie auf **OK**.

8

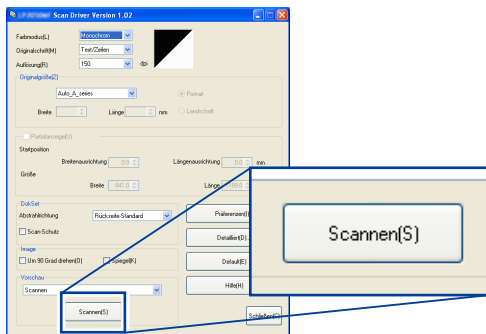

Legen Sie die Scanparameter fest, und klicken Sie auf **Scannen**.

9

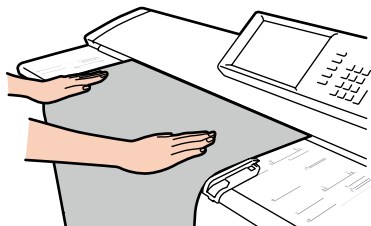

Legen Sie das Original ein.

Wichtig

- ◆ Wenn „Scanner ist in einem anderen Modus in Betrieb“ angezeigt wird, drücken Sie SCAN auf dem Bedienfeld.
- ◆ Wenn „Farbbearbeitung wird nicht unterstützt, da es sich bei dem verwendeten Scanner um ein zweckbestimmtes Monochromgerät handelt“ angezeigt wird, können Sie nicht im Farbmodus scannen.



1

Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie „http://(die am Drucker eingestellte IP-Adresse)“ in die Adresszeile ein Drücken Sie **Enter (Eingabe)**.

2

Klicken Sie auf **Deutsch**.

3

Klicken Sie auf einen Punkt des linken Menüs, um die Einstellungen oder den Druckerstatus zu überprüfen.

Wenn eine Fehlermeldung erscheint

Unternehmen Sie die Schritte gemäß der Anweisung auf dem Bedienfeld.


Oder lesen Sie **Benutzerhandbuch für den grundlegenden Druckbetrieb, Kapitel 5**.

Streifen auf einem Ausdruck

Ersetzen Sie die Prozesskassette. (📖 Seite 12)


Zeit bis zum Wechsel in den Stromsparmodus ändern

Stellen Sie die **Zeit bis zum Stromsparmodus** im Geräte-Menü ein.

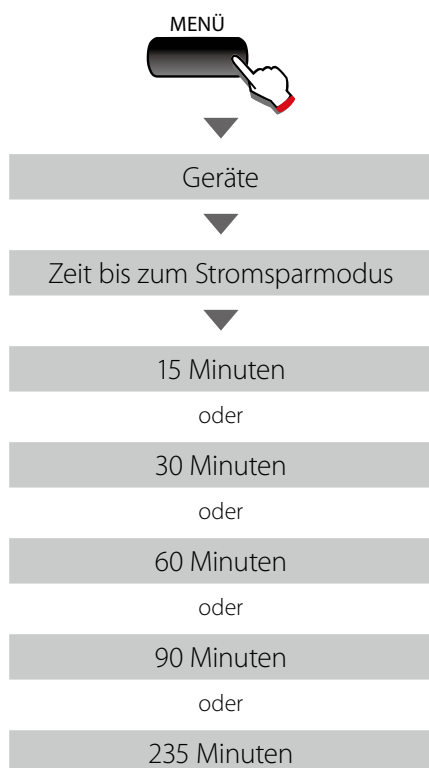


Automatischer Papierschnitt nach einer bestimmten Zeit

Oberschnitt-Timer im Geräte-Menü einstellen.

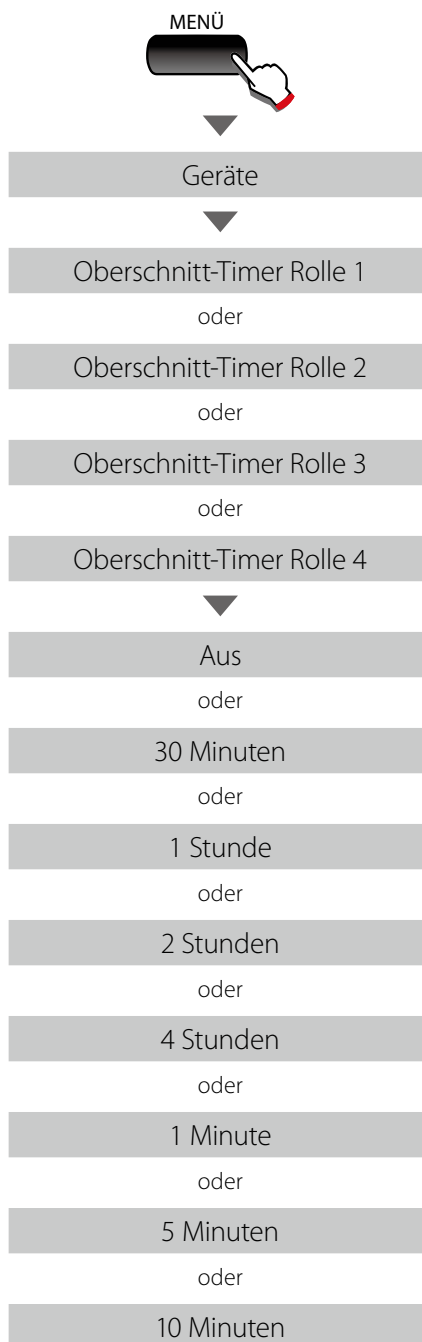


Automatischer Papierschnitt nach dem Öffnen und Schließen der Tür

Stellen Sie **Oberschnitt bei geöffneter Tür** im Geräte-Menü auf **Ein**.

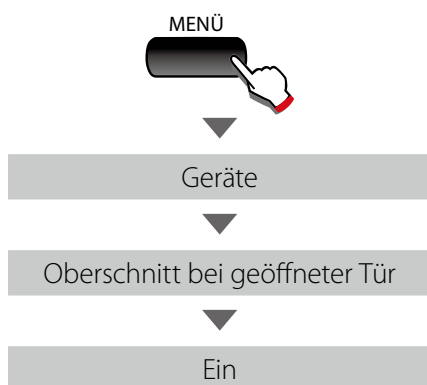


Druckdichte ändern

Druckdichte im Geräte-Menü einstellen.

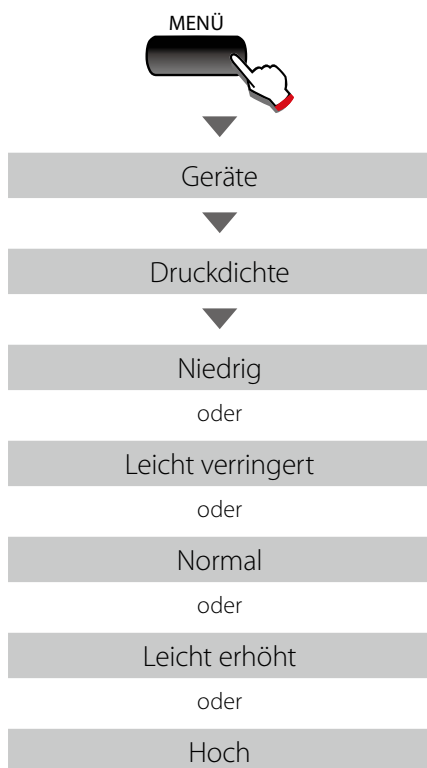


Falten im Transparentpapier

Stellen Sie die **Feuchtigkeit für Transparentpapier** im Geräte-Menü auf **Hohe Feuchtigkeit** ein.

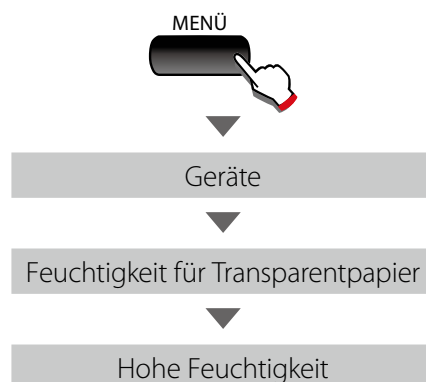

Papier passend zu den Druckdaten auswählen


Wählen Sie im Papierversorgungsmodus **Optimalaus**.

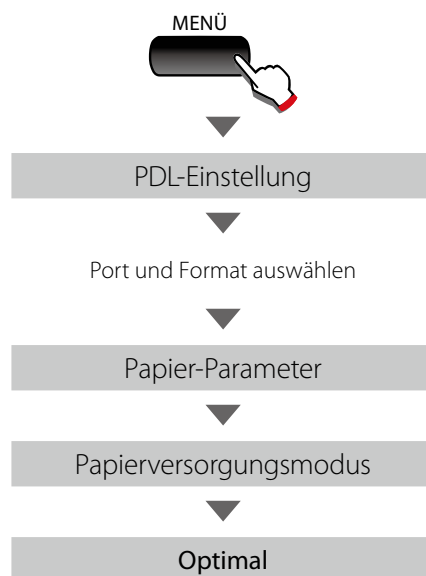


Fehlender Druck oder langsamer Datenempfang

Ändern Sie die Einstellungen des Treibers.


1 Öffnen Sie im **Startmenü Geräte und Drucker**.

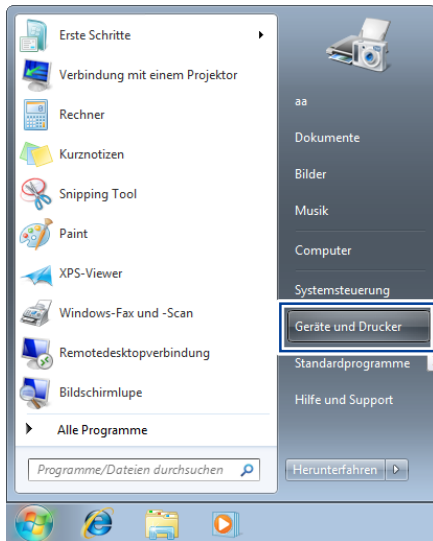


2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **OKI LP-2050** und klicken Sie auf **Druckereinstellungen**.

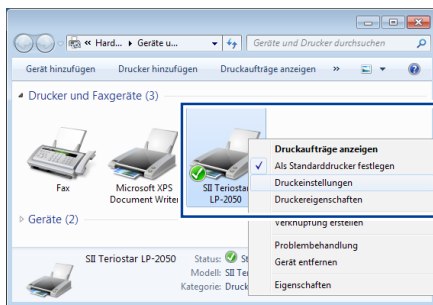


3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Option**.

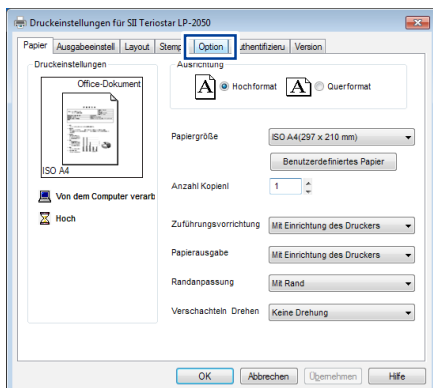

4 Klicken Sie auf **Ändern** im Treiberbetriebsmodus.

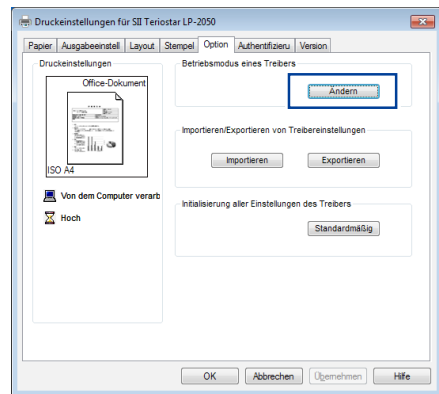


5 Ändern Sie die Auswahl der Ausgabebearbeitung von **Von dem Drucker verarbeitet** auf **Von dem Computer verarbeitet**. Klicken Sie auf **OK**.

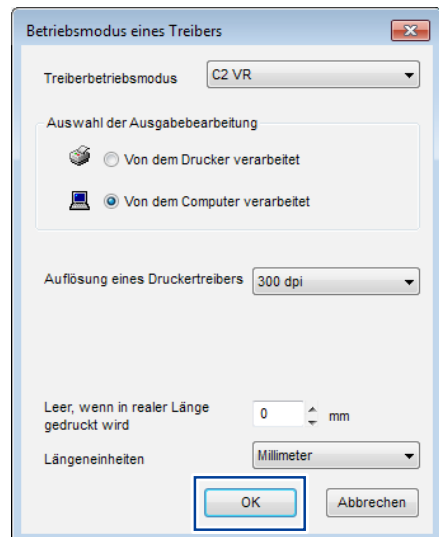


6

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

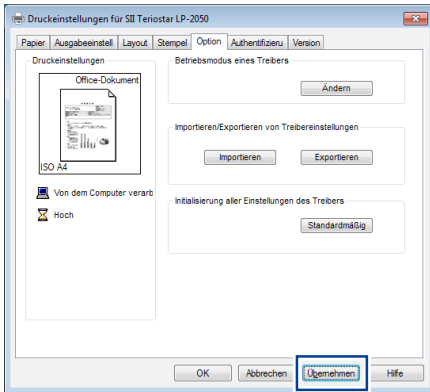

7

Klicken Sie auf **OK**.

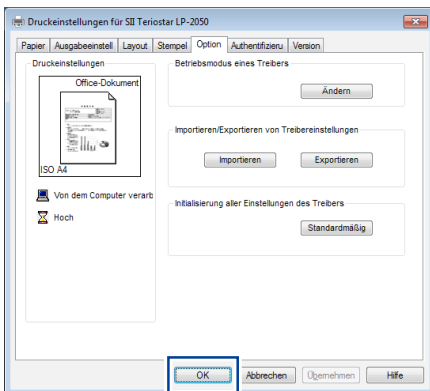

8


Drucken.

Bleibt das Problem bestehen, nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

Bleibt das Problem bestehen:


1

Führen Sie die Schritte 1 bis 4 aus und öffnen Sie den **Treiberbetriebsmodus**.

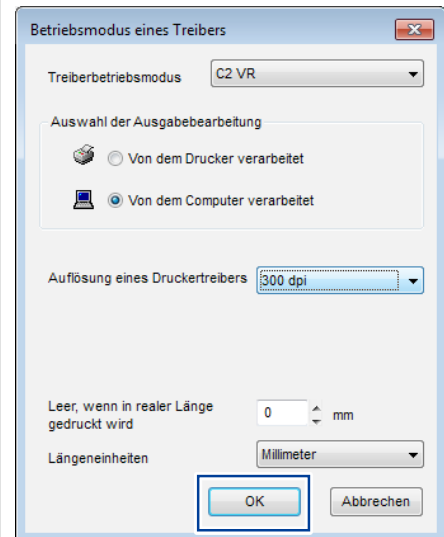


2

Stellen Sie die Auflösung des Druckers auf **200 dpi** oder **100 dpi** ein. Klicken Sie auf **OK**.

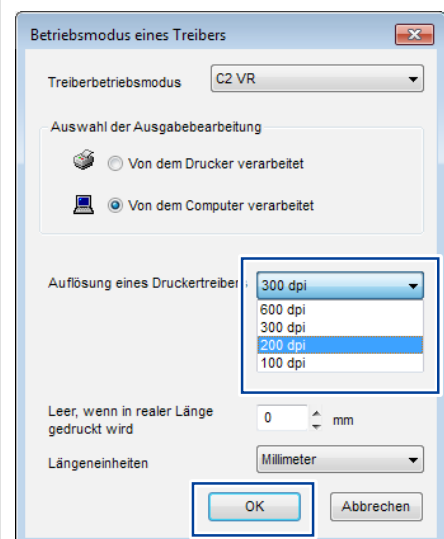


3

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

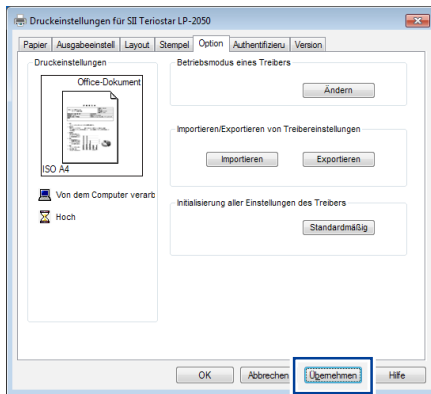

4

Klicken Sie auf **OK**.

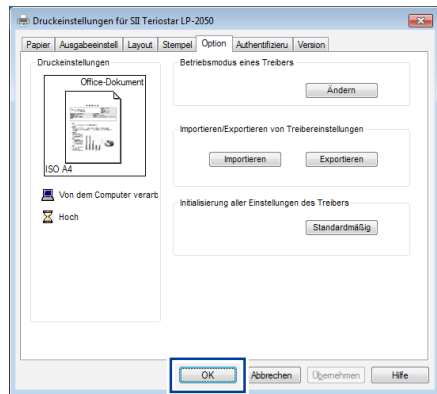

5

Drucken.

Die Benutzerhandbücher und die Treiber befinden sich auf der mitgelieferten CD-ROM.



OKI Data Infotech betreut Sie, um sicherzustellen, dass Sie möglichst viel von Ihrem Teriostar-Drucker der LP-2050-Serie haben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Händler oder an die nächst gelegene Kundendienstvertretung.

<http://www.okidata-infotech.com/distributors/index.html>

Entsorgungsmethode

Entsorgen Sie gebrauchte Tonerkassetten und Tonerbehälter entsprechend den lokalen Bestimmungen.

Dieses Gerät wurde getestet und normgerecht mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse A gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte dienen dem Schutz vor schädlichen Funkstörungen, wenn das Gerät in gewerblichen Bereichen genutzt wird.
Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht den Anweisungen entsprechend installiert und eingesetzt wird, kann es zu Störungen im Funkverkehr führen. Bei Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet werden wahrscheinlich schädliche Störungen verursacht, die in einem solchen Fall vom Benutzer auf eigene Kosten beseitigt werden müssen.



Per Gesetz muss die CE-Kennzeichnung, die angibt, dass die Produkte, die innerhalb der EU verkauft werden den Anforderungen der EG-Richtlinien entsprechen, an den Produkten angebracht werden.

In welchem Umfang eine jede Richtlinie auf das Gerät angewandt wird, ist in der entsprechenden Richtlinie ausdrücklich definiert. Unser Produkt der LP-2050-Serie entspricht der EMV-Richtlinie, der Niederspannungsrichtlinie und der RoHS-Richtlinie.

Fragen zur CE-Kennzeichnung:

OKI Europe Ltd.

Wide Format Division

Siemensstrasse 9 , D-63263 Neu-Isenburg

Germany

Tel: +49 (0)6102 297 400

Fax: +49 (0)6102 297 50 400

OKI Data Infotech Corporation

8 Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan

Phone : +81 43 211 1363

Fax : +81 43 211 8709

OKI

OKI Data Infotech Corporation

1-8, Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-8507, Japan

TEL: (043) 211-1369

U00123348303 Dezember 2015

Copyright© 2015 OKI Data Infotech Corporation.

Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden.