

OKI

Stampante di grande formato
Serie Teriostar LP-2050

Modello multifunzione

LP-2050-MF

Modello stampante

LP-2050

Guida di riferimento rapido

U00123350503



OKI Data Infotech Corporation

Prefazione

Questa stampante è una stampante di grande formato serie Teriostar LP-2050.

Questo manuale descrive i metodi di funzionamento di base per i modelli LP-2050 e LP-2050-MF. Per informazioni più dettagliate, vedere i manuali dell'utente nel CD-ROM in dotazione. Conservare questa guida in un luogo facilmente accessibile nell'eventualità in cui fosse necessario consultarlo.


Indice

Accensione/spegnimento	3	Funzionamento della stampante da un	
Accensione	3	computer MF	23
Spegnimento	3	Risoluzione dei problemi	24
Tasti di modalità	3	Quando viene visualizzato un messaggio di errore ...	24
Sostituzione della carta	4	Striscie su una stampa	24
Sostituzione della cartuccia del toner.....	6	Modifica del tempo prima di entrare in modalità risparmio energia	24
Sostituzione del contenitore del toner residuo	8	Taglio della carta automatico dopo un certo periodo di tempo	24
Sostituzione del caricatore	10	Taglio della carta automatico dopo l'apertura e la chiusura di uno sportello	25
Sostituzione della cartuccia di elaborazione ...	12	Modifica della densità di stampa	25
Nomi delle parti.....	14	Pieghe nella carta da lucidi	25
Fogli inceppati	16	Selezione della carta corrispondente ai dati di stampa	25
Copia in corso MF	20	Stampa assente o ricezione lenta dei dati	26
Importazione di immagini (documenti) su un computer MF	21	Centri di assistenza	29
		Smaltimento	29




Accensione/spegnimento


Accensione

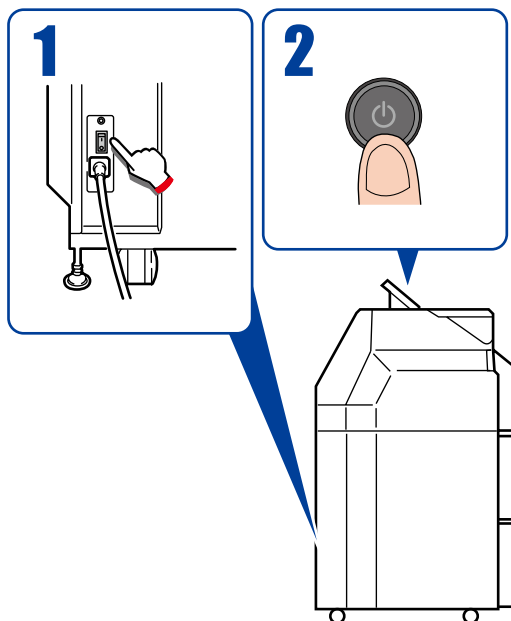

Spegnimento

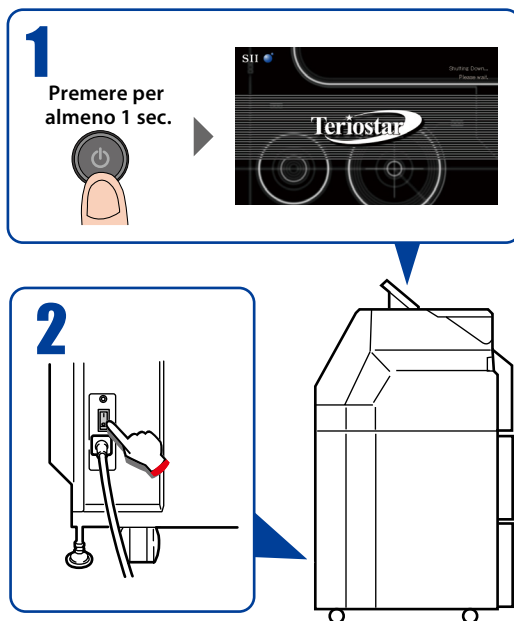

Tasti di modalità

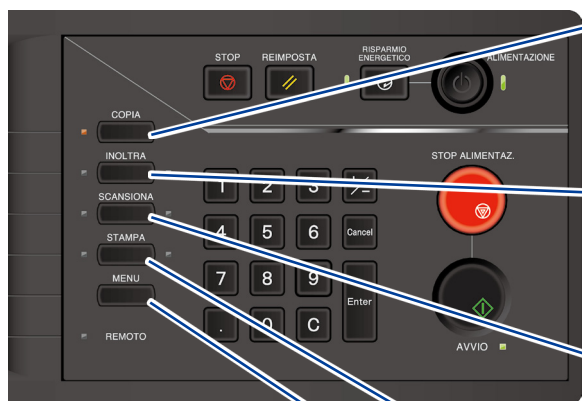

● Tasto COPY (COPIA) MF

Modifica la modalità di copia e la spia alla sinistra del tasto si accende. Per ulteriori dettagli, vedere il **Manuale dell'utente per il funzionamento della stampante multifunzione** a parte.

● Tasto SUBMIT (INOLTRA) MF

Modifica la modalità di inoltro e la spia alla sinistra del tasto si accende. Per ulteriori dettagli, vedere il **Manuale dell'utente per il funzionamento della stampante multifunzione** a parte.

● Tasto SCAN (SCANSIONA) MF

Modifica la modalità di scansione e la spia alla sinistra del tasto si accende. Per ulteriori dettagli, vedere il **Manuale dell'utente per il funzionamento della stampante multifunzione** a parte.

● Tasto PRINT (STAMPA)


Modifica la modalità di stampa e consente la stampa.

● Tasto MENU


Passa alla modalità menu, che consente la specifica Impostazione stampante.

Sostituzione della carta


1

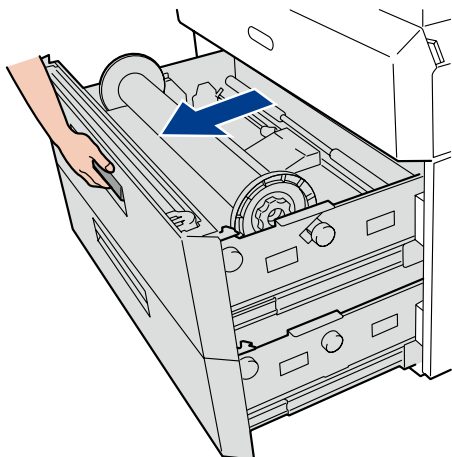


2

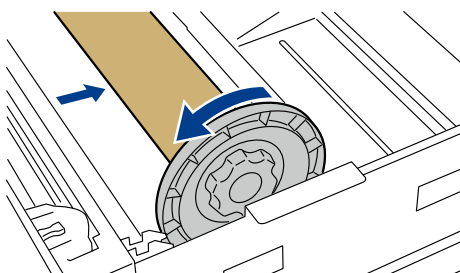


3

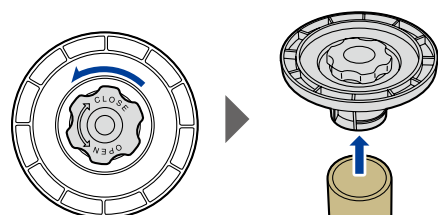


4

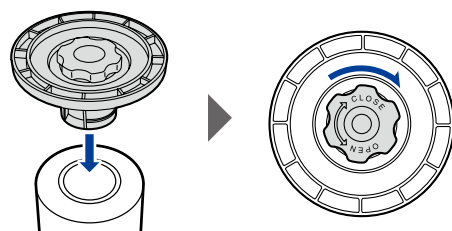


5

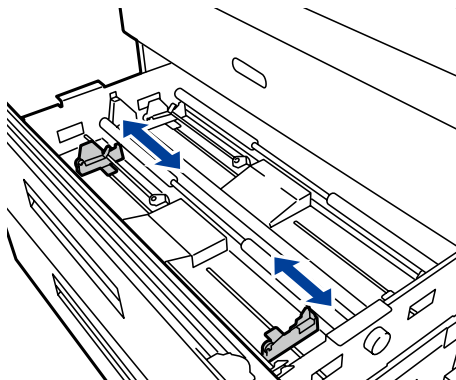


6

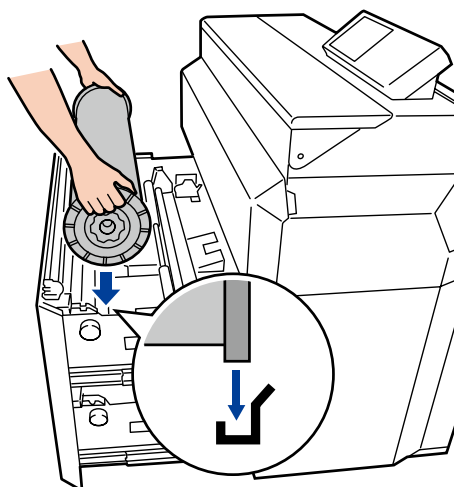


7

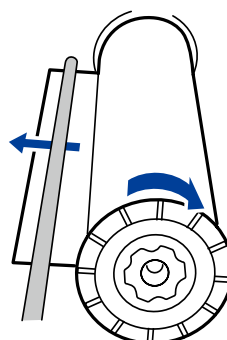


8

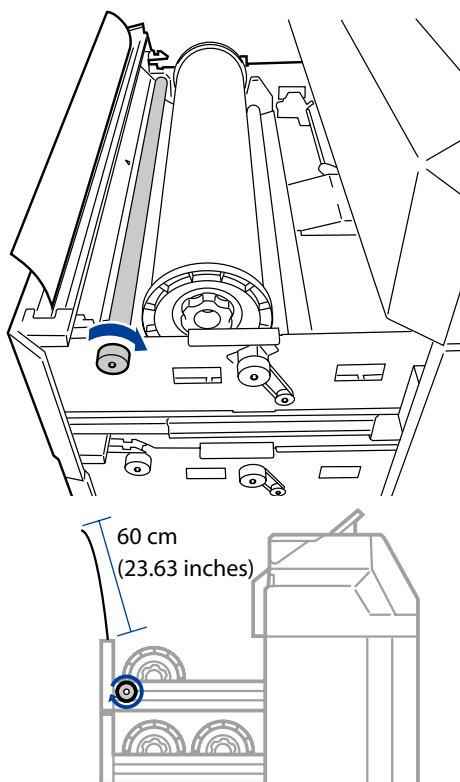


9

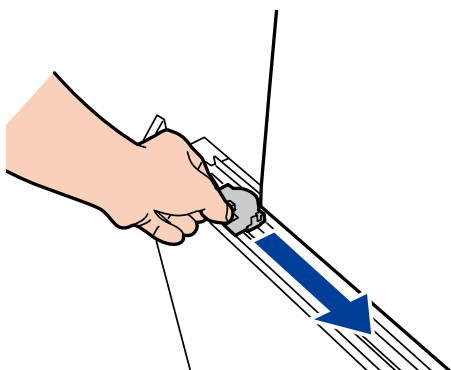

10

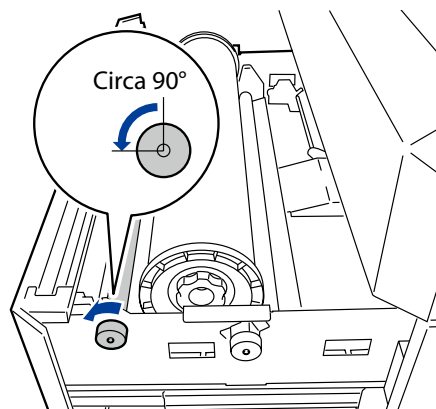


11

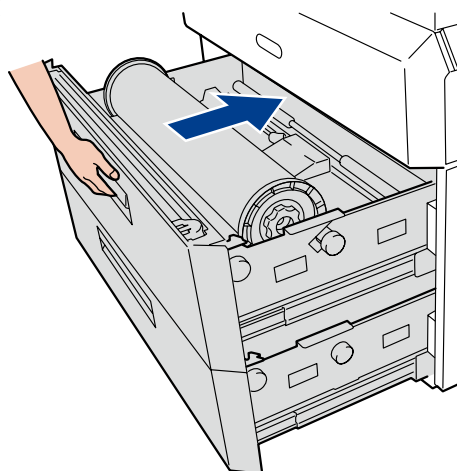




Sostituzione della cartuccia del toner


1

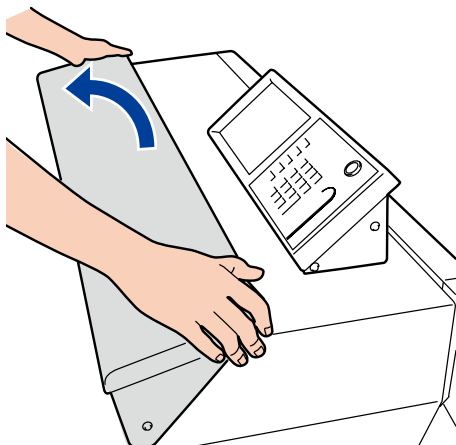


2

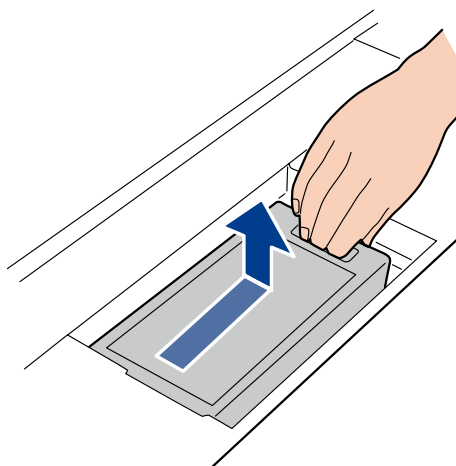


3

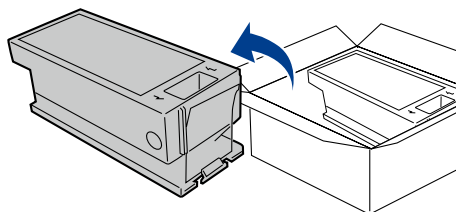


4

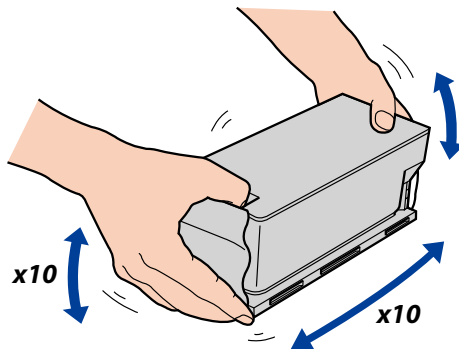


5

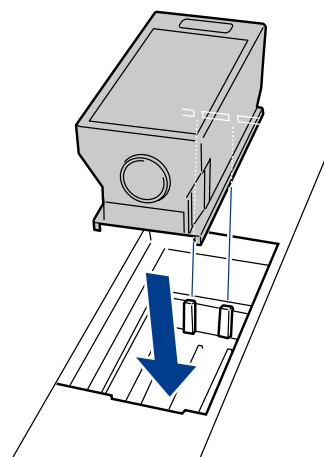

6



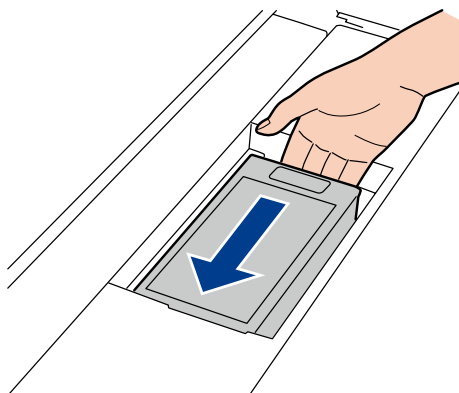


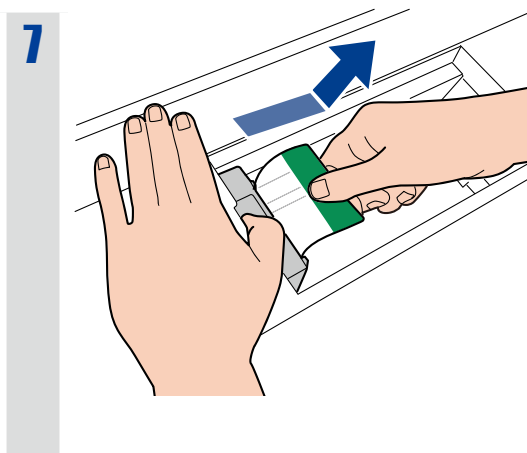


Smaltimento delle cartucce del toner vuote

Inserire la cartuccia del toner usata nel sacchetto fornito nella confezione della nuova cartuccia del toner e smaltirla in osservanza delle norme locali.


1

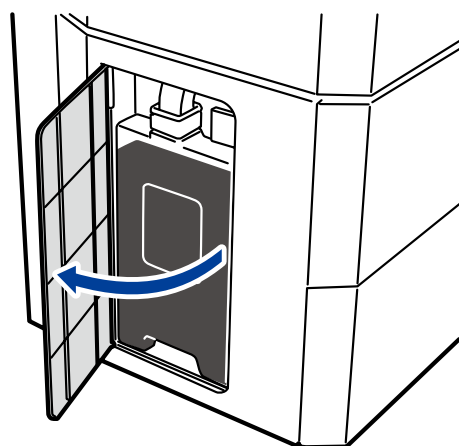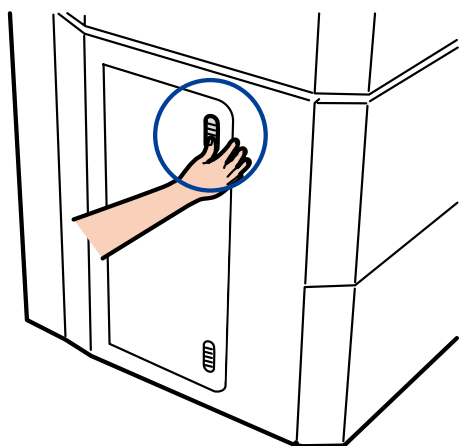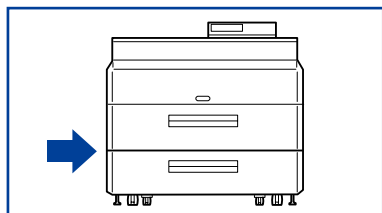


2

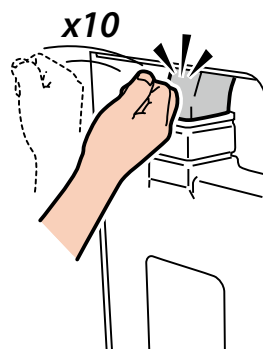


3

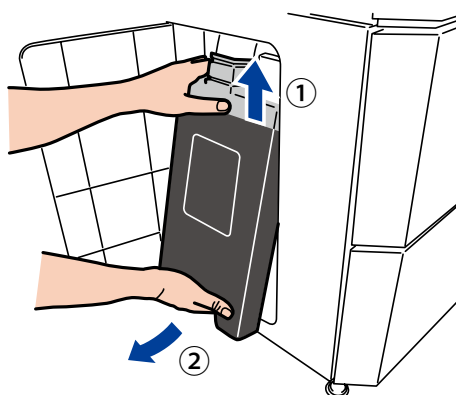


4

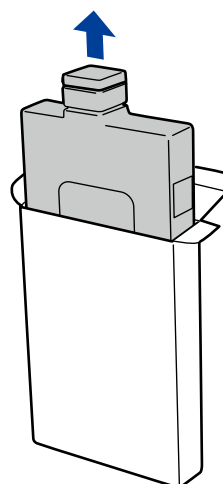


5

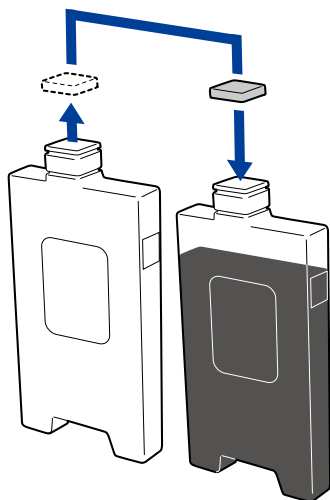

6

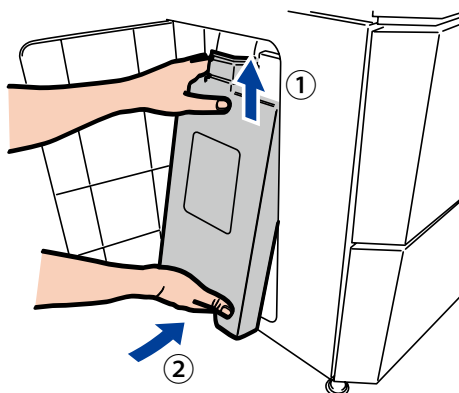

7

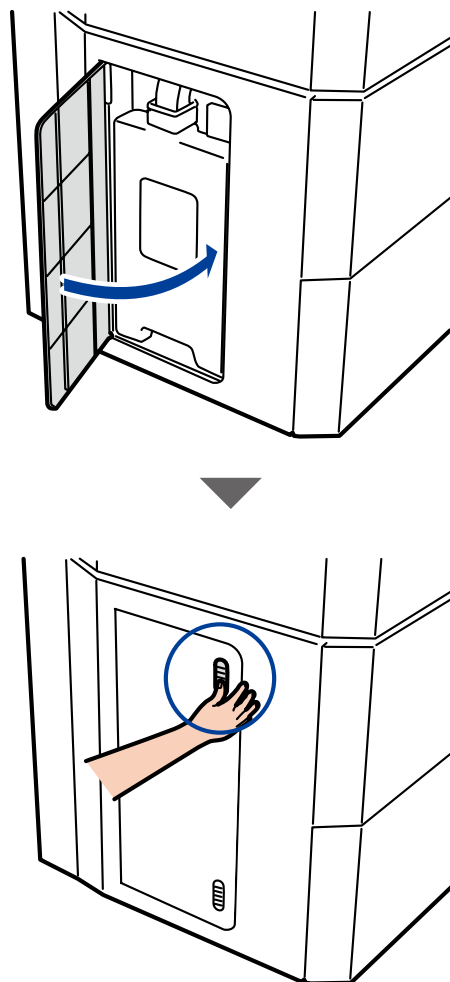

Smaltimento del contenitore del toner residuo

Smaltire il contenitore del toner residuo in osservanza delle norme locali.




Sostituzione del caricatore

1


Premere per almeno 1 sec.




2

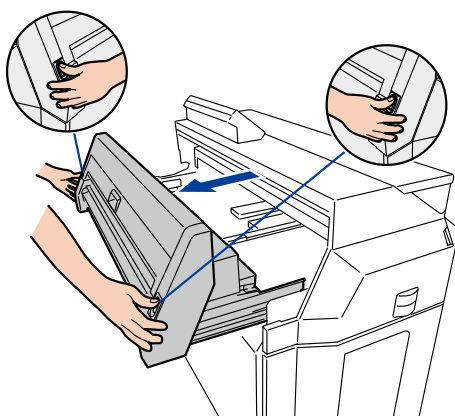


3

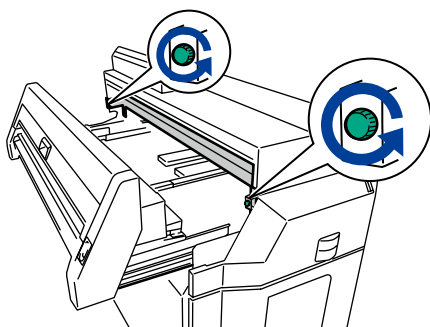


4

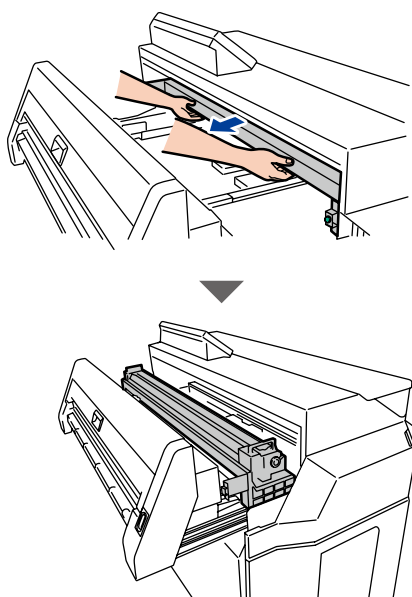


5

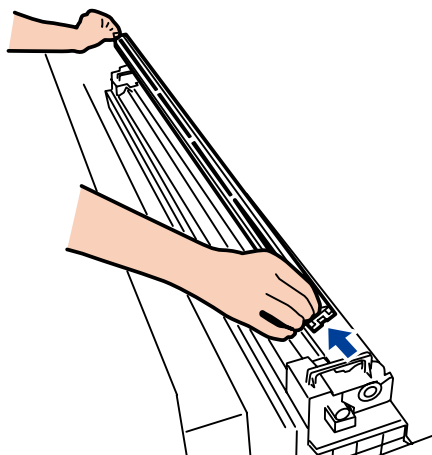


6

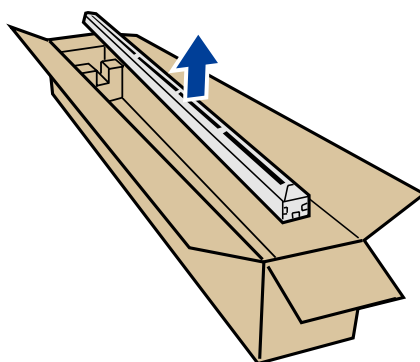


7

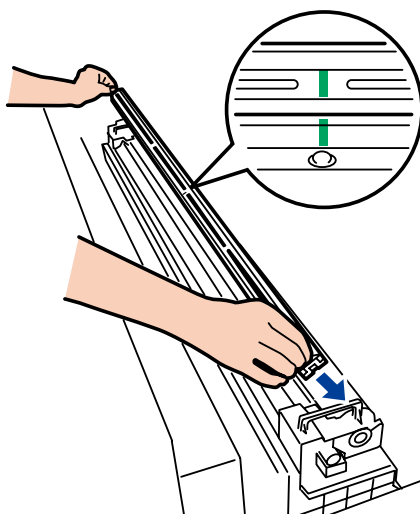


11

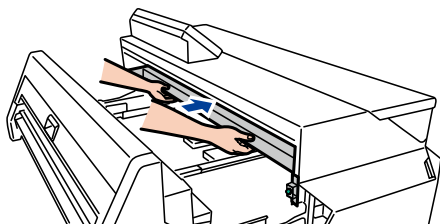

12

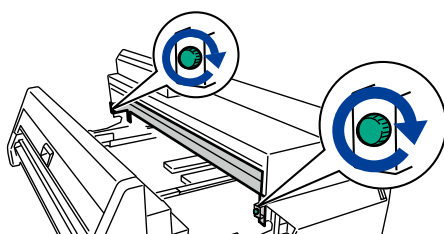

13

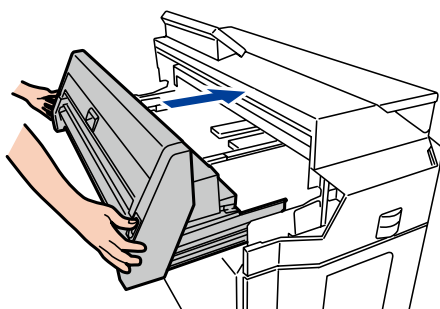

14



AVVISO

◇ Il caricatore può essere installato in entrambi i sensi.

In caso di righe o altri difetti sulla stampa, risolvere il problema invertendo i lati sinistro e destro del caricatore.


Sostituzione della cartuccia di elaborazione

1


Premere per almeno 1 sec.




2

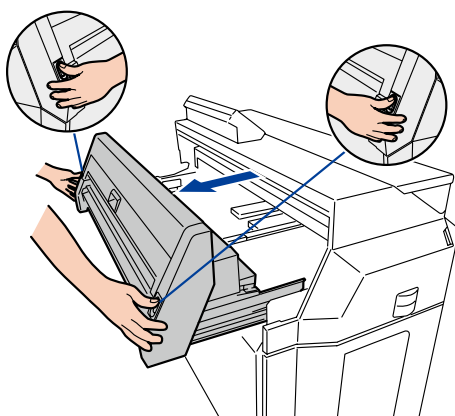


3

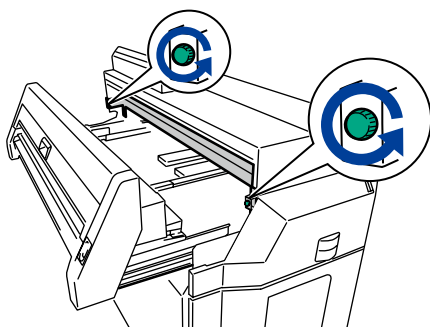


4

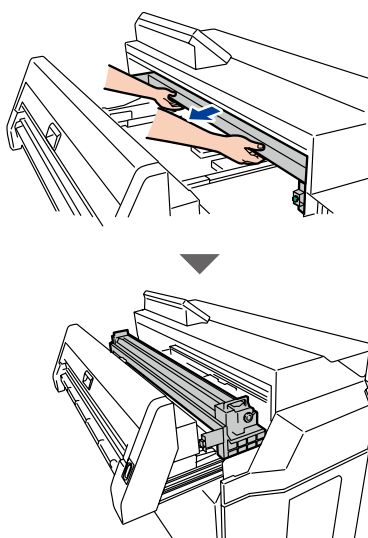


5

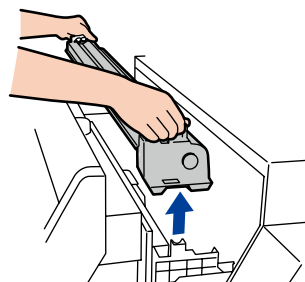


6

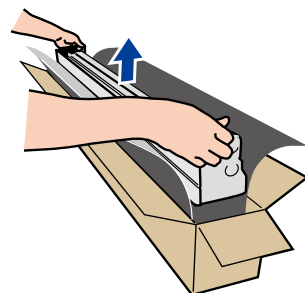


7

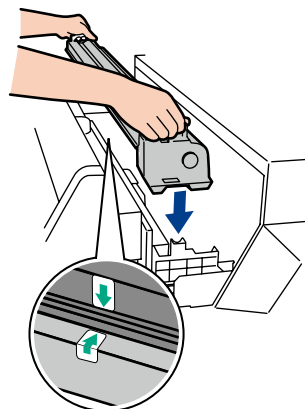


8

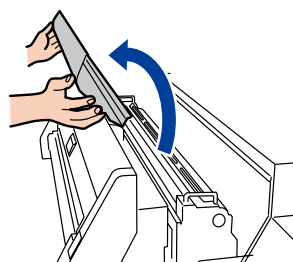


9

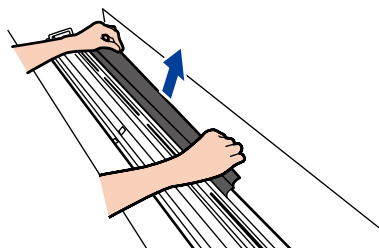


10

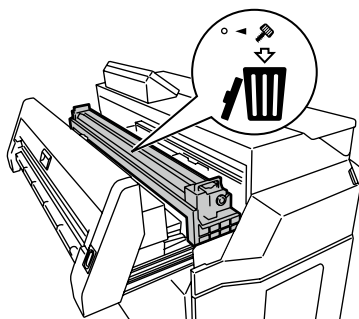


11

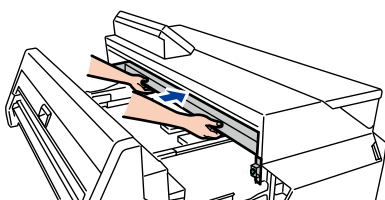


12

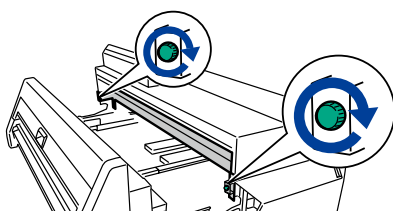




13

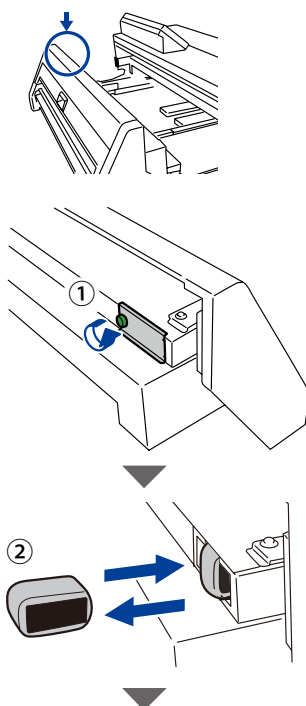

14

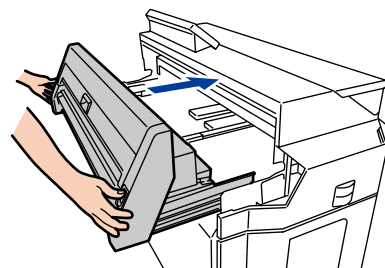

15

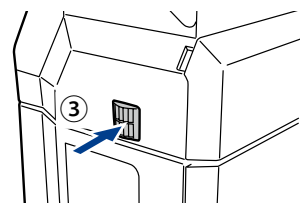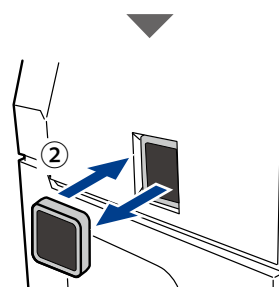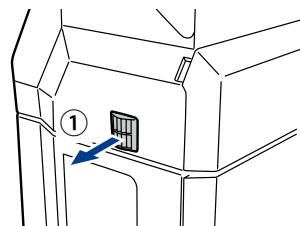

16






Lato anteriore

Modello stampante

Sportello toner

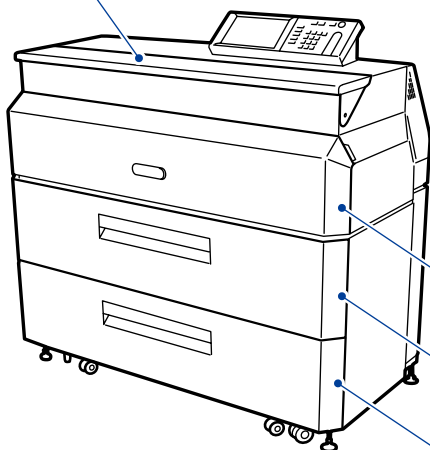

Sportello anteriore

Cassetto per rulli 1 e 2

Cassetto per rulli 3 e 4

Modello multifunzione

Coperchio scanner




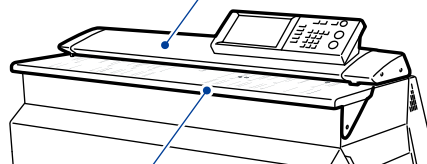


Tabella documenti

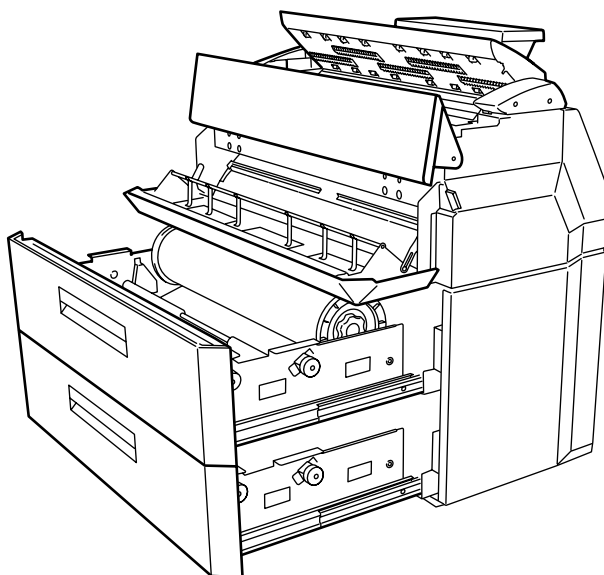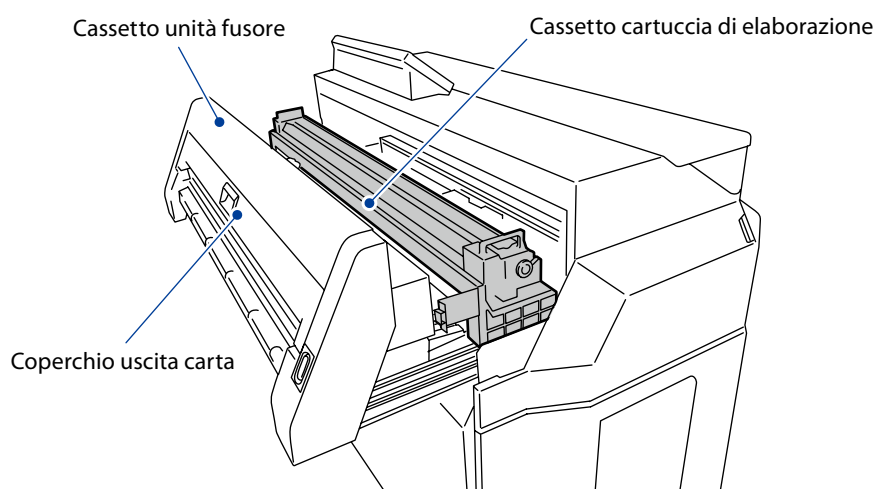


Lato posteriore

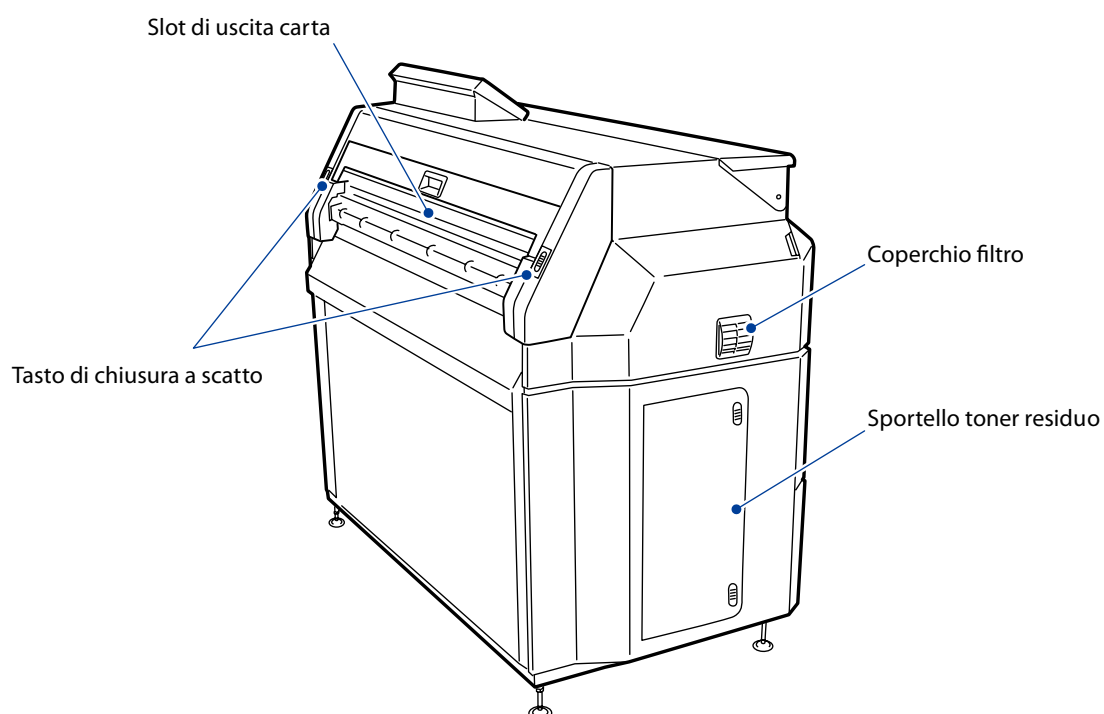


Viene visualizzato lo sportello che richiede l'intervento in base alla posizione del foglio inceppato.

Aprire lo sportello specificato e intervenire in modo adeguato per rimuovere il foglio inceppato.

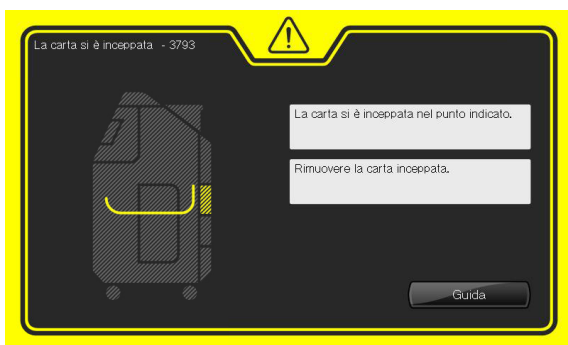


→ Fogli inceppati nel cassetto per il rullo della carta


1

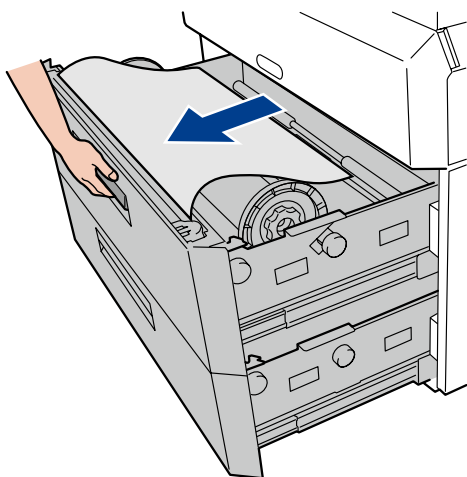

2

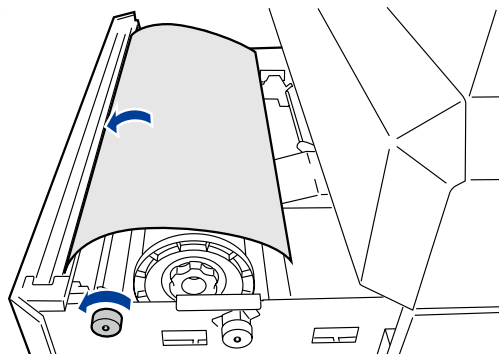


3

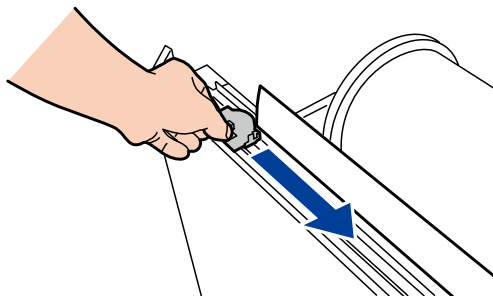


→ Fogli inceppati nello sportello anteriore


1

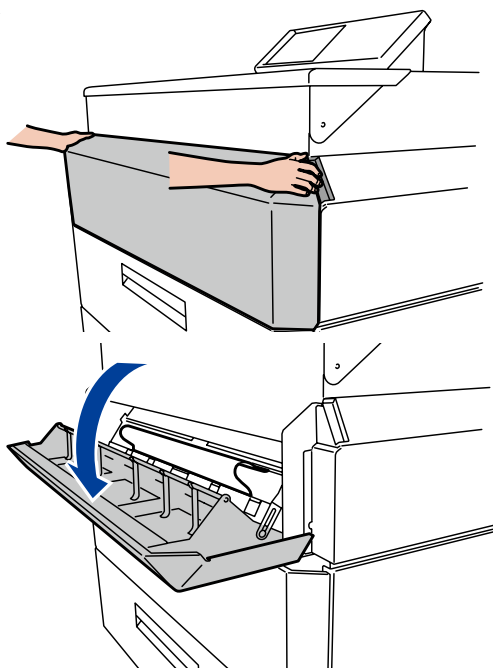

2

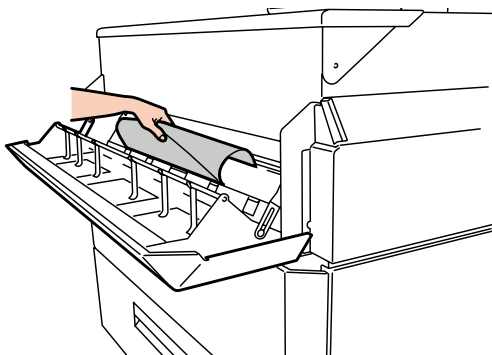


3

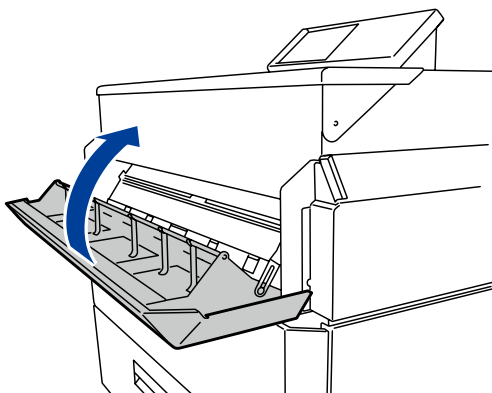


➔ Fogli inceppati nell'unità del fusore


1

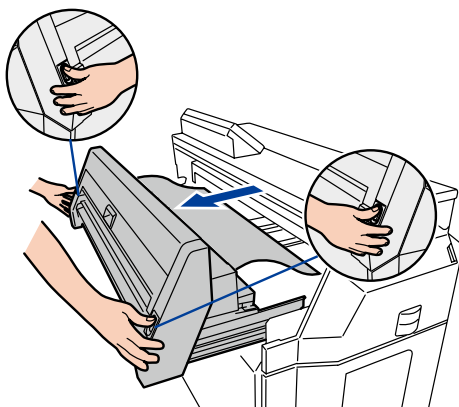


2

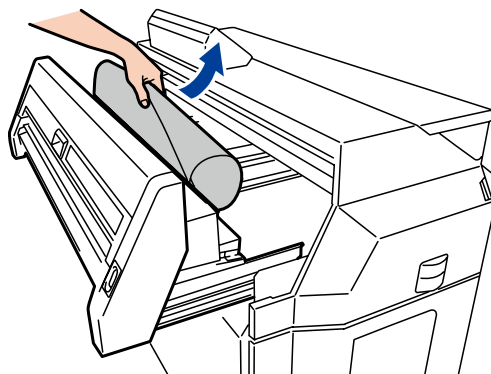


Quando non è possibile estrarre agevolmente il foglio:






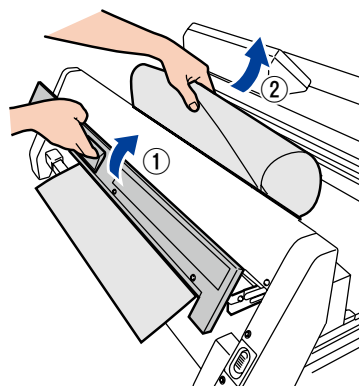


3

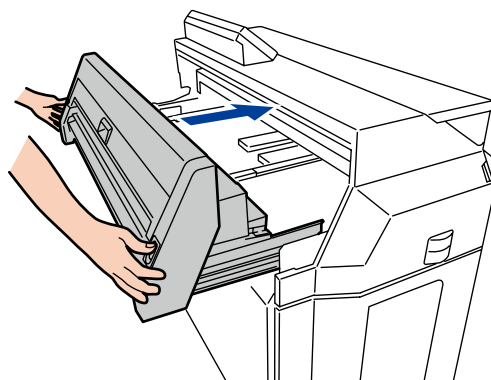


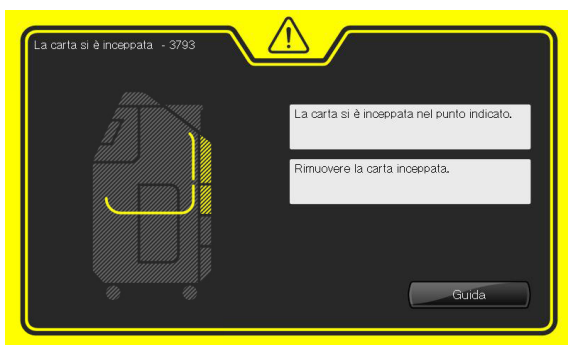


➔ Fogli inceppati nel cassetto per il rullo della carta o nello sportello anteriore

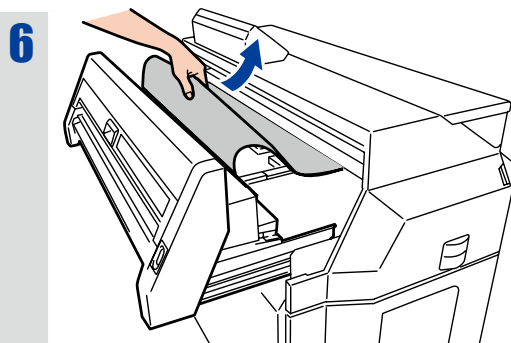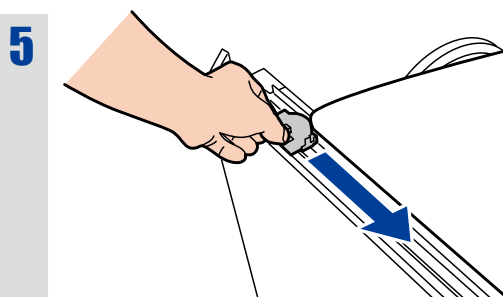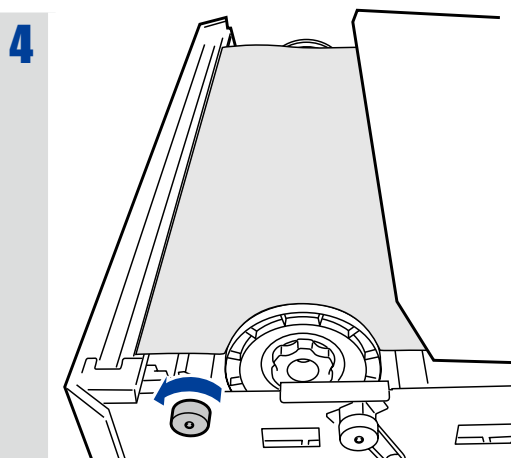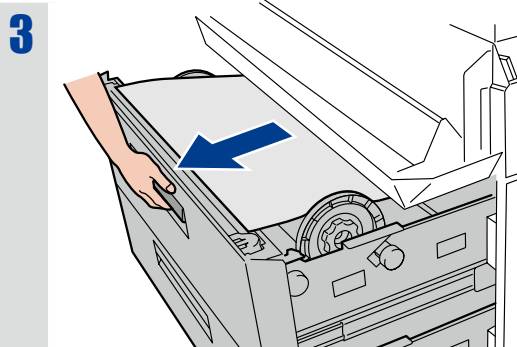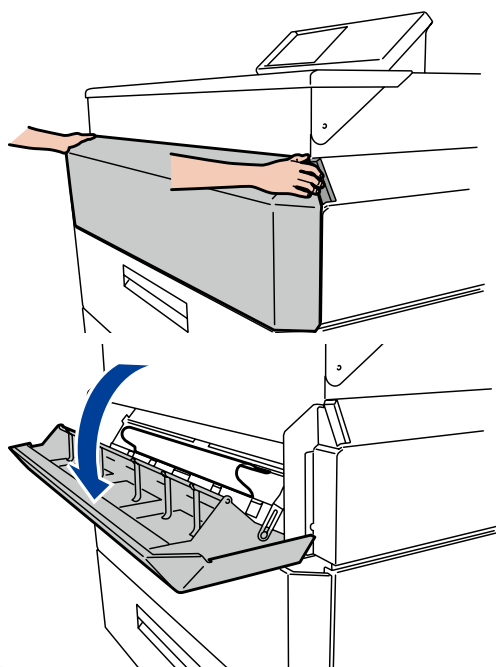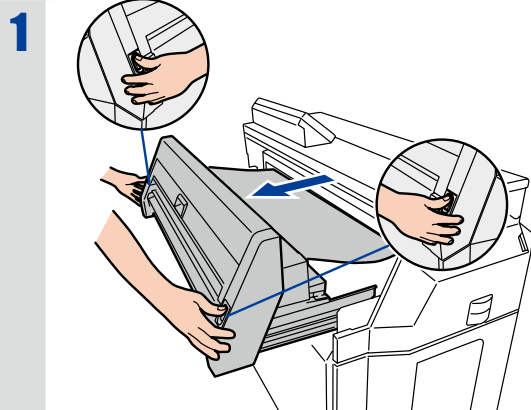

7

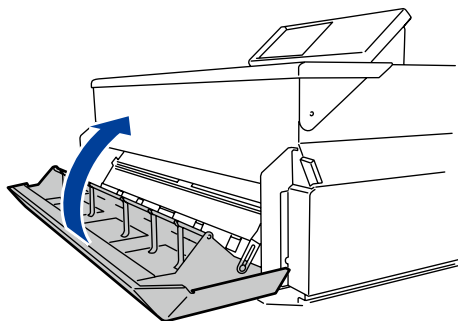


8

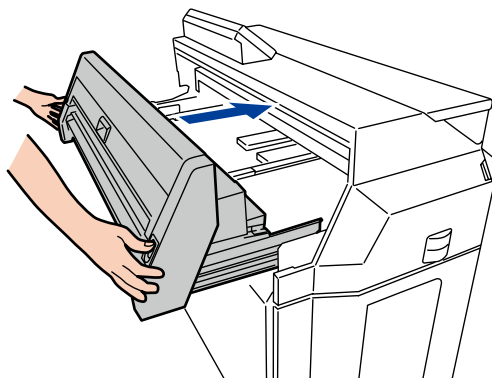


➔ Originale inceppato MF


1

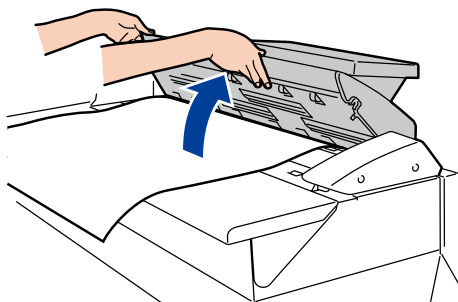


2

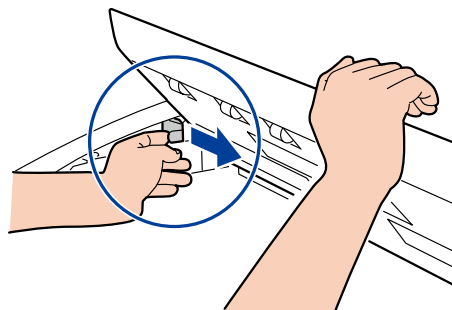


3

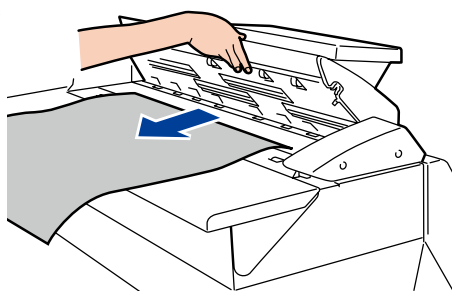


4

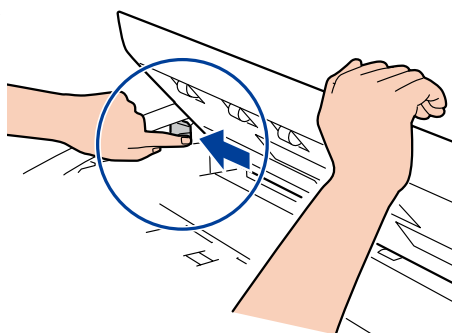

5

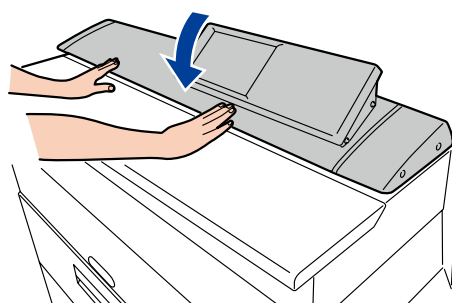

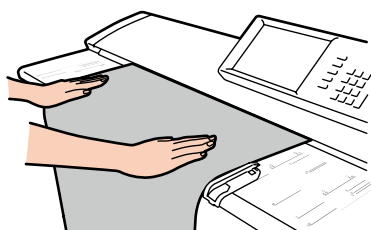


Impostare l'originale


Posizionare l'originale rivolto verso il basso. Disporlo nella stampante allineato con la guida di larghezza originale. L'originale inserito viene trascinato e collocato automaticamente nella stampante.

**1**


Fare doppio clic su **TerioStation**.

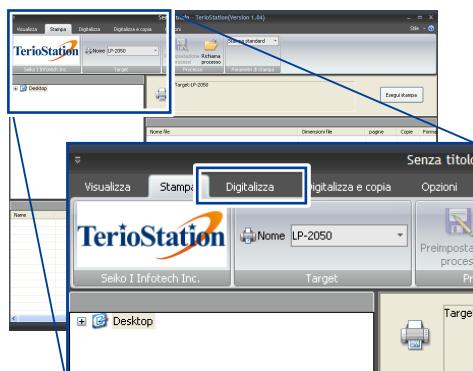2


Fare clic sulla scheda **Digitalizza**.

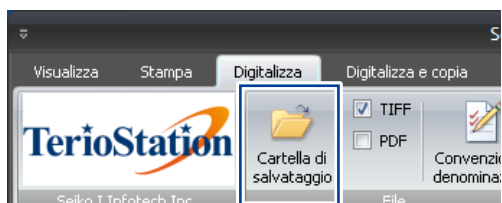3

Fare clic su **Cartella di salvataggio**.

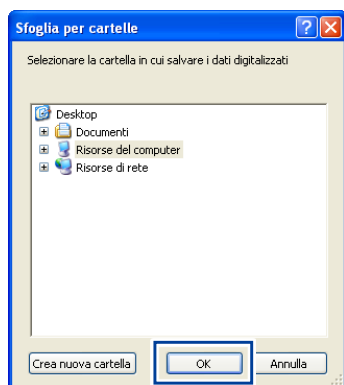
4

Selezionare la cartella di destinazione in cui salvare i dati digitalizzati. Fare clic su **OK**.

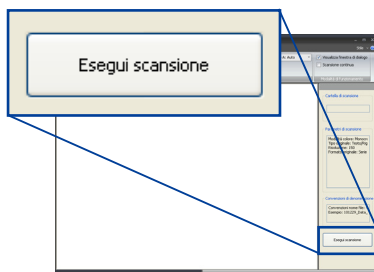5


Fare clic su **Esegui scansione**.

6

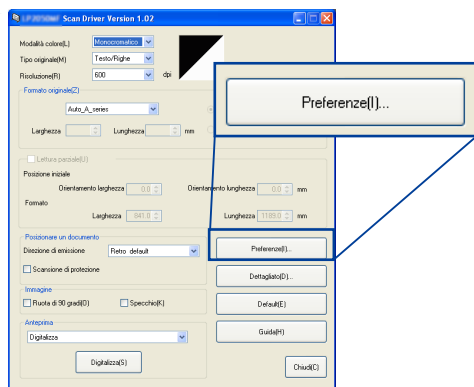


Fare clic su **Preferenze**.

7

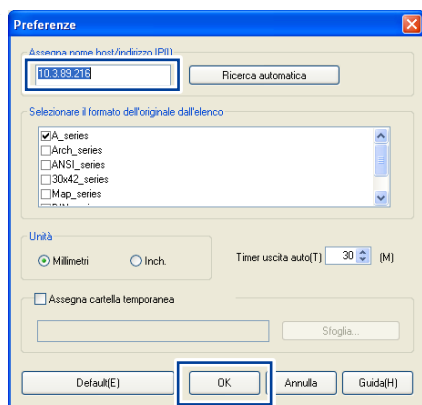


Inserire l'indirizzo IP della stampante nel campo **Assegna nome host/indirizzo IP**. Fare clic su **OK**.

8

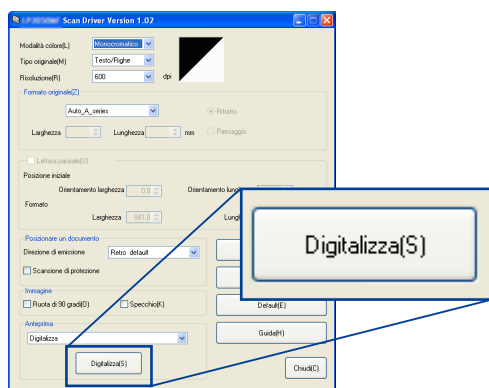

Impostare le condizioni di digitalizzazione, quindi fare clic su **Digitalizza**.

9

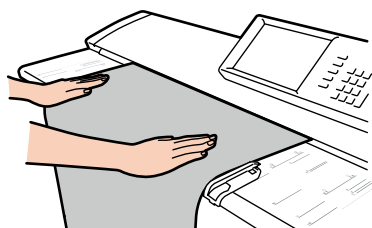

Load the original.

Importante

- ◆ Se viene visualizzato "Scanner in funzione in un'altra modalità", premere SCANSIONE nel pannello di comando.
- ◆ Se viene visualizzato "Elaborazione colore non supportata in quanto lo scanner in uso è un dispositivo monocromatico dedicato", non è possibile eseguire la digitalizzazione in modalità colore.

**1**

Avviare il browser e digitare "http://(indirizzo IP impostato sulla stampante)" nel campo degli indirizzi. Premere **Invio**.

2

Fare clic su **Italiano**.

3

Fare clic su una voce del menu a sinistra per controllare le impostazioni o lo stato della stampante.



Quando viene visualizzato un messaggio di errore

Intervenire in base al messaggio sul pannello.

Oppure vedere *Manuale dell'utente per il funzionamento della stampante di base, Capitolo 5.*


Striscie su una stampa

Sostituire la cartuccia di elaborazione.

(pagina 12)


Modifica del tempo prima di entrare in modalità risparmio energia

Impostare **Tempo prima di risparmio energia** nel menu Dispositivo.

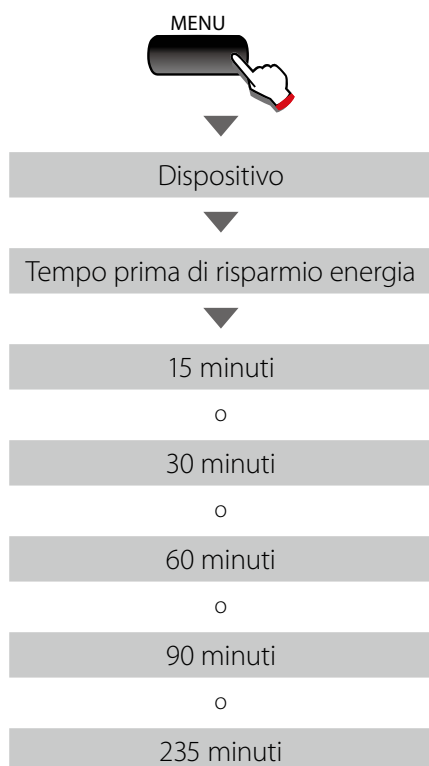


Taglio della carta automatico dopo un certo periodo di tempo

Impostare **Timer taglio superiore** nel menu Dispositivo.

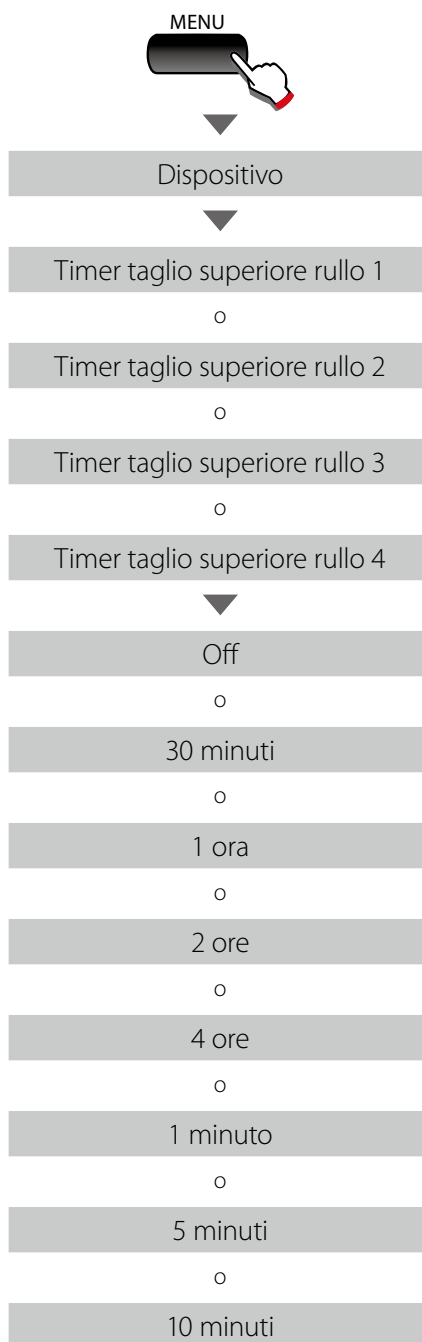


Taglio della carta automatico dopo l'apertura

Impostare **Taglio superiore con sportello aperto** su **On** nel menu Dispositivo.

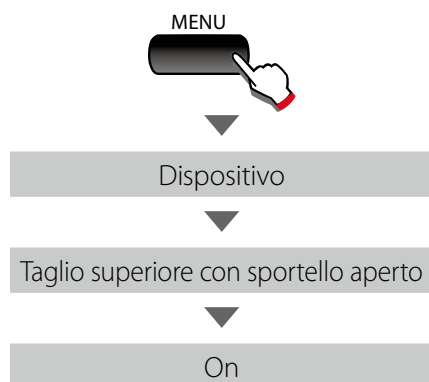


Modifica della densità di stampa

Impostare **Densità di stampa** nel menu Dispositivo.

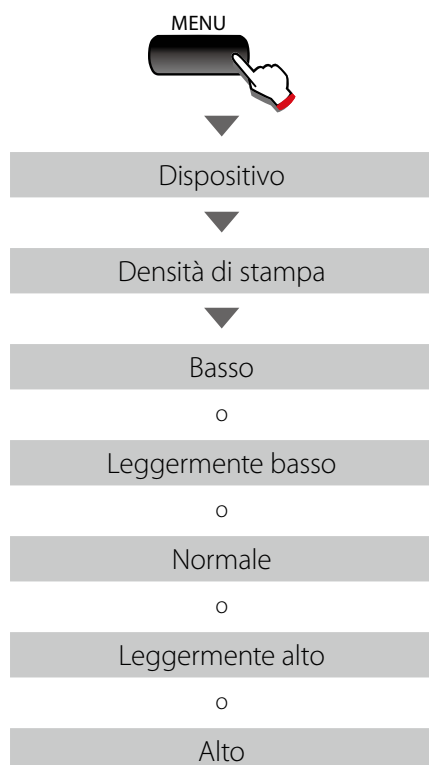


Pieghe nella carta da lucidi

Impostare **Umidità per carta da lucidi** su **Umidità alta** nel menu Dispositivo.

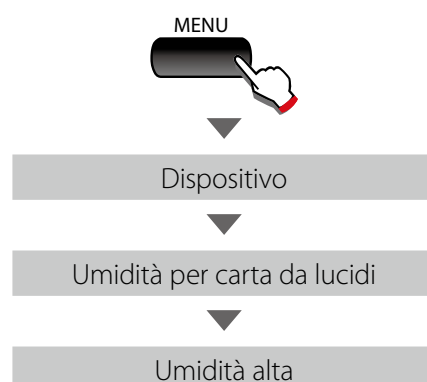

Selezione della carta corrispondente ai dati di stampa


Selezionare **Ottimale** su Modalità alimentazione carta.

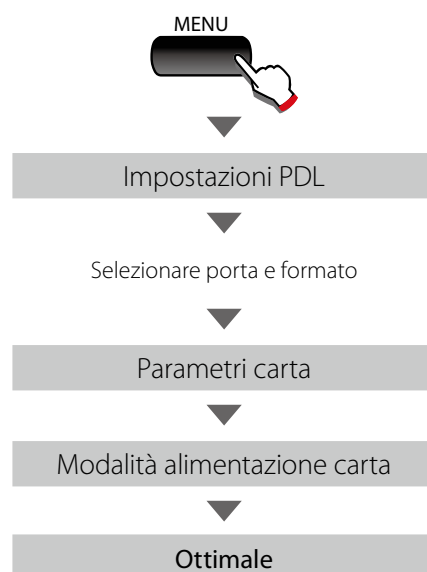


Stampa assente o ricezione lenta dei dati

Modificare le impostazioni del driver.


1 Nel menu **Start**, aprire **Dispositivi e Stampanti**.

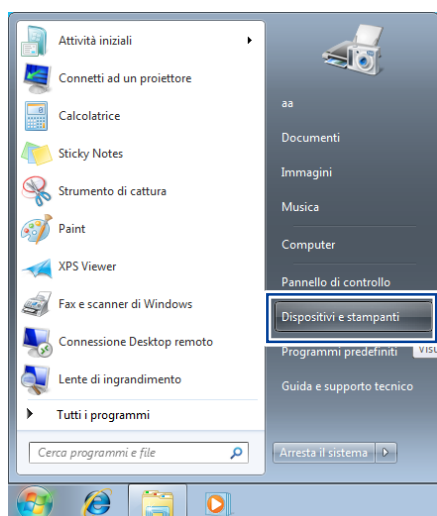


2 Fare clic con il tasto destro sull'icona **OKI LP-2050**, quindi fare clic su **Preferenze stampante**.

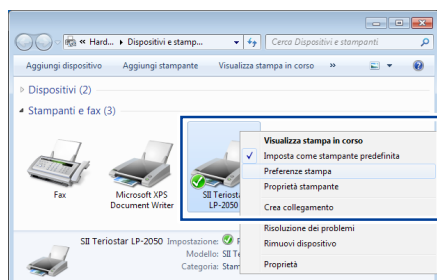


3 Fare clic sulla scheda **Opzione**.

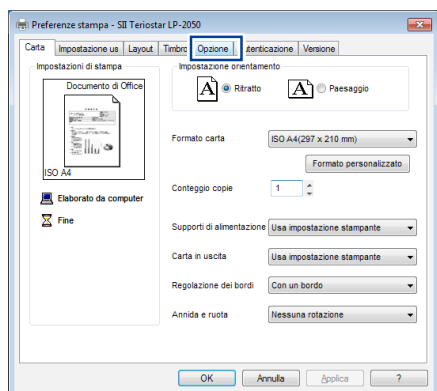


4 Fare clic su **Cambia** nella modalità operativa del driver.

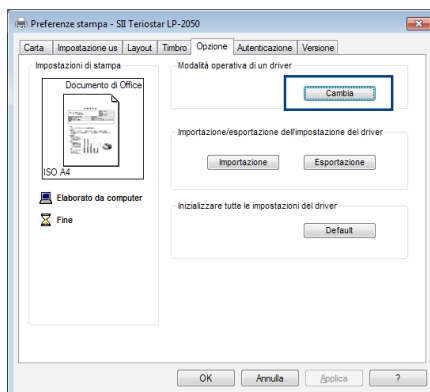


5 Modificare la selezione della procedura di uscita da **Elaborato dalla stampante** a **Elaborato da computer**. Fare clic su **OK**.

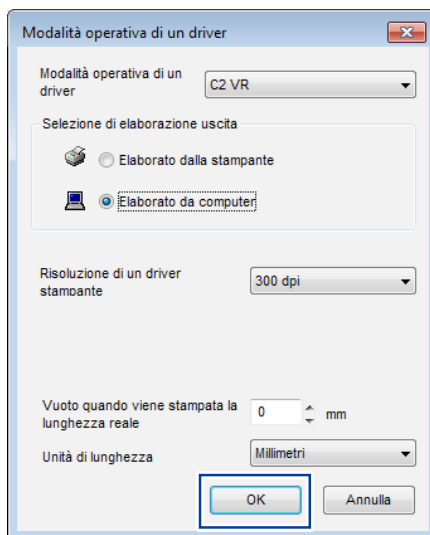

6 Fare clic su **Applica**.

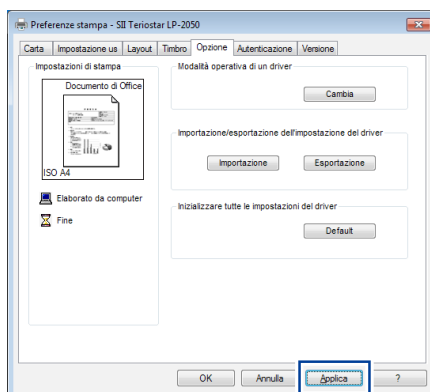

7 Fare clic su **OK**.

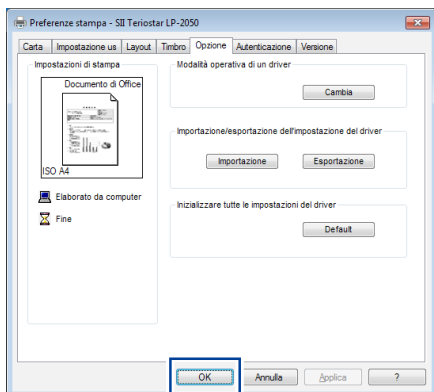


8 Stampare.


Se il sintomo persiste, eseguire la seguente operazione di impostazione.

Se il problema persiste:

1 Eseguire i punti da 1 a 4 e aprire **Modalità operativa di un driver**.

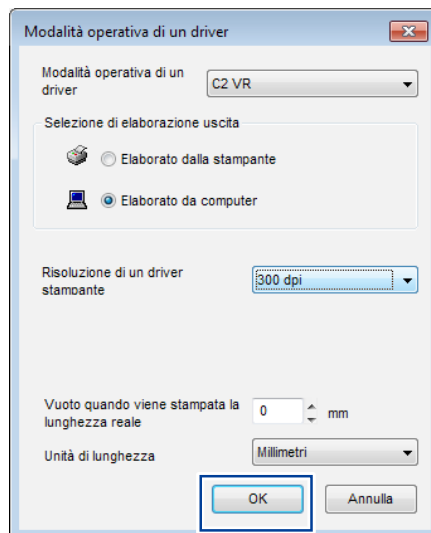


2 Impostare la risoluzione del driver della stampante su **200 dpi** o **100 dpi**. Fare clic su **OK**.

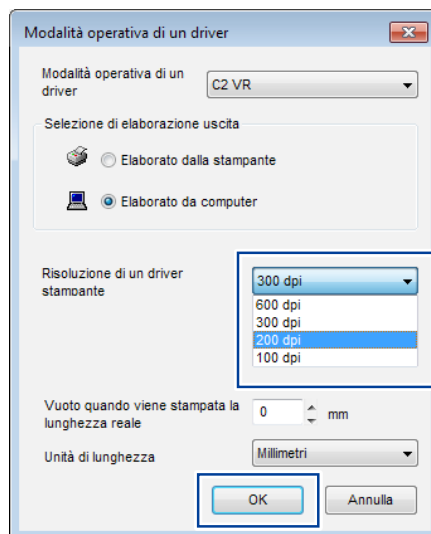


3

Fare clic su **Applica**.

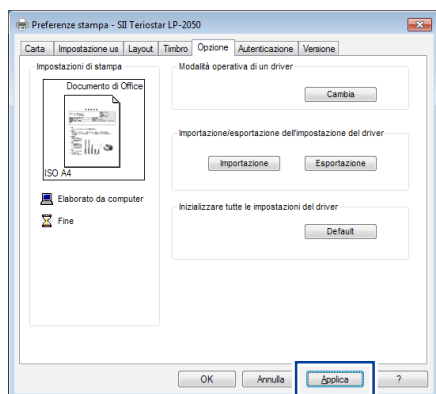

4

Fare clic su **OK**.

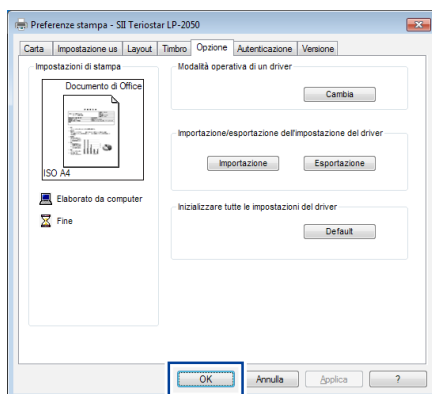

5

Stampare.

I manuali dell'utente e il driver si trovano nel CD-ROM in dotazione.



OKI Data Infotech offre assistenza per garantire all'utente il massimo dalla stampante serie Teriostar LP-2050. Per i dettagli, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di assistenza.

<http://www.okidata-infotech.com/distributors/index.html>

Smaltimento

Smaltire le cartucce del toner usate e i contenitori del toner residuo in osservanza delle norme locali.

Questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe A, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose quando l'apparecchiatura è usata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare radiofrequenze e, se non è installata ed utilizzata in osservanza del manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può provocare interferenze dannose; in questo caso sarà richiesto all'utente di correggere l'interferenza a sue spese.



Il marchio CE, che mostra che i prodotti venduti all'interno dell'UE sono conformi ai requisiti della direttiva CE, deve essere apposto per legge sui prodotti.

In ogni direttiva viene definito esplicitamente il campo di applicazione della direttiva da applicare all'apparecchiatura. Il prodotto serie LP-2050 della nostra compagnia è conforme alla direttiva EMC, alla direttiva per la bassa tensione e alla direttiva RoHS.

Richiesta di marchio CE:

OKI Europe Ltd.

Wide Format Division

Siemensstrasse 9 , D-63263 Neu-Isenburg

Germany

Tel: +49 (0)6102 297 400

Fax: +49 (0)6102 297 50 400

OKI Data Infotech Corporation

8 Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan

Phone : +81 43 211 1363

Fax : +81 43 211 8709

OKI

OKI Data Infotech Corporation

1-8, Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-8507, Japan

TEL: (043) 211-1369

U00123350503 Dicembre 2015

Copyright© 2015 OKI Data Infotech Corporation.

Tutti i diritti riservati.

I contenuti di questo manuale possono essere modificati senza preavviso.