


OKI

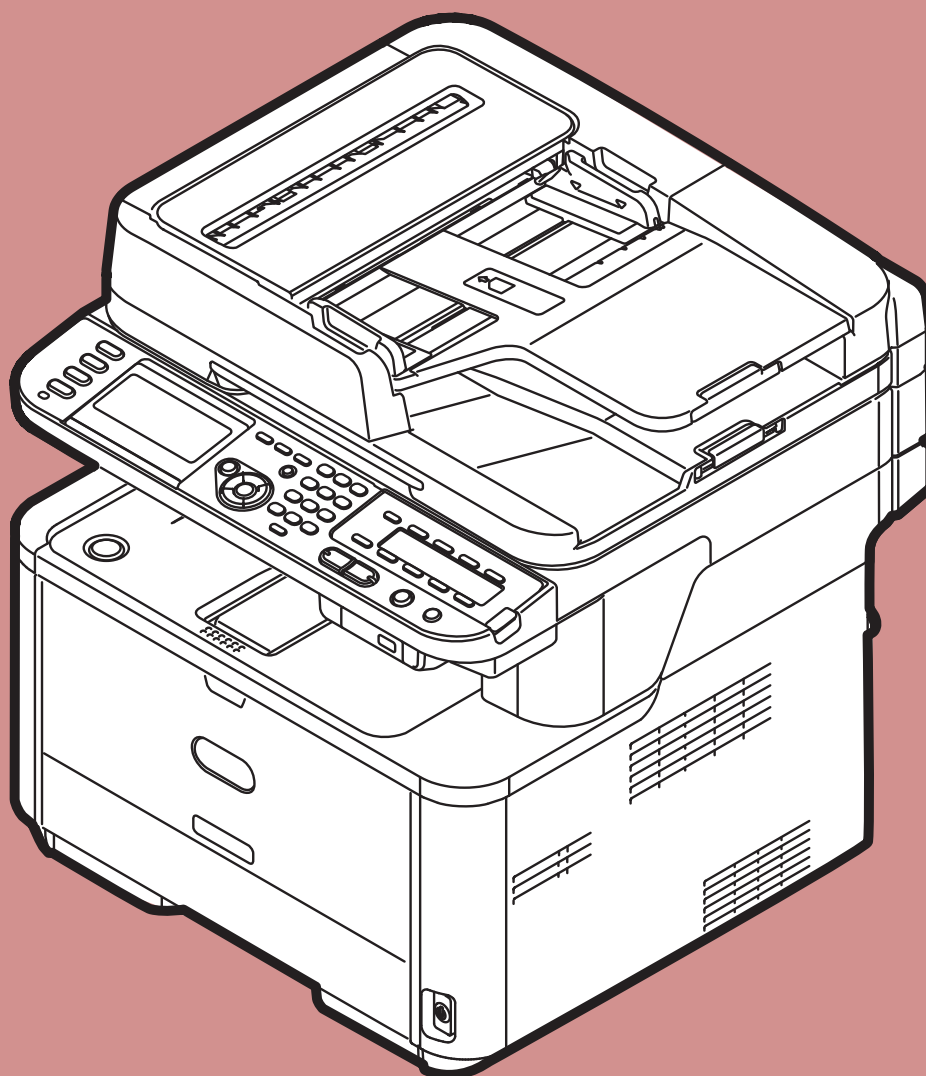

Hurtig startvejledning

Vejledningen understøtter de følgende modeller:

**MB441, MB451, MB451w, MB461, MB461+LP, MB471
MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP
ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb**

FORORD

Der er gjort store bestræbelser for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og ajourførte. Producenten påtager sig intet ansvar for resultaterne af fejl, der er uden for dennes kontrol. Producenten giver desuden ingen garanti for, at ændringer i software og udstyr, der er fremstillet af andre producenter, og som der bliver henvist til i denne vejledning, ikke vil påvirke anvendeligheden af informationen i den. Omtale af softwareprodukter, der er fremstillet af andre virksomheder, udgør ikke nødvendigvis godkendelse af producenten.

Mens alle rimelige bestræbelser er blevet gjort for at gøre dette dokument så nøjagtigt og nyttigt som muligt, giver vi ingen garanti af nogen art, udtrykkelig eller stiltiende, for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne heri.

Alle rettigheder er reserveret af Oki Data Corporation. Ingen dele af dette dokument må på nogen måde gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra Oki Data Corporation.

© 2011 Oki Data Corporation

OKI er et registreret varemærke tilhørende Oki Electric Industry Co., Ltd.

Energy Star er et varemærke tilhørende the United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista og Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Andre produktnavne og mærkenavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere.



Som deltager i Energy Star Program har producenten fået fastslået, at dette produkt imødekommer retningslinjerne fra Energy Star for energieffektivitet.



Dette produkt er i overensstemmelse med betingelserne i Rådets direktiver 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD), 1999/5/EC (R&TTE), 2009/125/EC (ErP) og 2011/65/EU (RoHS), ajourført hvor gældende, angående tilnærmelsen af lovene for medlemslandene vedrørende Elektromagnetisk kompatibilitet, Lavstrøm, Terminaludstyr for radio og telekommunikation, Energirelaterede produkter og Restriktioner for brug af visse skadelige midler i elektrisk og elektronisk udstyr.

De følgende kabler blev anvendt til at vurdere dette produkt for overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EC, og andre konfigurationer end denne kan påvirke denne overensstemmelse.

KABELTYPE	LÆNGDE (METER)	KERNE	SKJOLD
Strøm	1,8	x	x
USB	5,0	x	✓
LAN	15,0	x	x
Telefon	3,0	x	x

FØRSTEHJÆLP

Vær forsigtig med farvepulver:



Hvis det sluges, skal du give små mængder koldt vand og søge lægehjælp. Forsøg IKKE at igangsætte opkastning.

Hvis det inhaleres, skal du tage personen med udendørs for at få frisk luft. Søg lægehjælp. Hvis det kommer ind i øjnene, skal det skylles med store mængder vand i mindst 15 minutter, hvor øjnene holdes åbne. Søg lægehjælp.

Hvis det spildes på tøj eller blotlagt hud, skal det skylles med koldt vand og sæbe for at mindske risikoen for pletter.

PRODUCENT

Oki Data Corporation,

4-11-22 Shibaura, Minato-ku,

Tokyo 108-8551,

Japan

Kontakt din lokale forhandler vedrørende alt salg, support og generelle forespørgsler.

IMPORTØR TIL EU/AUTORISERET REPRÆSENTANT

OKI Europe Limited (handler som OKI Printing Solutions)

Blays House

Wick Road

Egham

Surrey, TW20 0HJ

Storbritannien

Kontakt din lokale forhandler vedrørende alt salg, support og generelle forespørgsler.

MILJØOPLYSNINGER



● Af hensyn til din sikkerhed

Læs den hurtige startguide (denne vejledning) og brugervejledningen (Grundlæggende) af hensyn til din sikkerhed, inden du bruger produktet.

Sikkerhedsforanstaltninger

-  **ADVARSEL** Angiver tilstedeværelsen af en fare, som kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald, hvis de angivne instruktioner ikke følges.
-  **FORSIGTIG** Angiver tilstedeværelsen af en fare, som kan resultere i personskade, hvis de angivne instruktioner ikke følges.

Generelle foranstaltninger

 ADVARSEL		
 Du må ikke røre ved sikkerhedskontakten inden i maskinen. Ellers kan det forårsage elektrisk stød pga. høj spænding. Derudover kan tandhjul dreje, hvilket kan resultere i personskade.	 Brug ikke brændbare sprays i nærheden af maskinen. Ellers kan det resultere i brand pga. varmen i maskinen.	 Hvis maskinhylsteret bliver meget varmt eller udsender røg, mærkelige lugte eller unormale lyde, er der risiko for brand. Sluk den og træk netledningen ud, og kontakt din forhandler.
 Træk strømkablet ud af stikket, og kontakt et kundeservicecenter, hvis der kommer noget flydende, såsom vand, ind i maskinens indvendige dele. Ellers kan det forårsage brand.	 Træk strømkablet ud af kontakten, og fjern fremmedlegemer som fx clips, hvis de falder ind i maskinen. Ellers kan det medføre elektrisk stød og/eller brand, som kan føre til personskade.	 Betjen ikke og skil ikke maskinen ad på anden vis end angivet i brugervejledningen. Ellers kan det medføre elektrisk stød og/eller brand, som kan føre til personskade.
 Træk strømkablet ud, og kontakt et kundeservicecenter, hvis maskinen tabes, eller dækslet ødelægges. Ellers kan det medføre elektrisk stød og/eller brand, som kan føre til personskade.	 Træk strømsstikket ud en gang i mellem for at rengøre de elektriske stik og imellem stikkene. Hvis strømsstikket forbliver isat i lang tid, støver rodsektionen til, hvilket kan resultere i kortslutning og muligvis brand.	 Sug ikke spildt farve op med en støvsuger. Ellers kan det resultere i brand pga. gnister fra elektrisk kontakt. Spildt farve på gulvet skal tørres op med en våd klud.
 Indsæt ikke materialer i ventilationshullerne. Ellers kan det medføre elektrisk stød og/eller brand, som kan føre til personskade.	 Stil ikke beholdere med væske, som f.eks. vand, på maskinen. Ellers kan det medføre elektrisk stød og/eller brand, som kan føre til personskade.	 Berør ikke fikseringsenheden og andre dele, når maskinens dæksel åbnes. Dette kan forårsage forbrændinger.
 Smid ikke farve- eller billedtromlepatroner i åben ild. Ellers kan det forårsage en støvekspllosion, som fører til forbrændinger.	 Anvend ikke andre strømledninger, kabler eller jordledninger end dem, som er angivet i brugervejledningen. Dette kan forårsage brand.	 Der gives ingen garanti for brug med ikke-afbrydelige strømsystemer (UPS) eller omformere. Brug ikke en ikke-afbrydelig strømkilde eller omformere. Dette kan forårsage brand.

 FORSIGTIG	
 Kom ikke tæt på papirets udgangsområde, hvis strømmen er sluttet til, mens den udskriver. Dette kan føre til personskade.	 Rør ikke ved LCD-displayet, hvis det er beskadiget. Hvis væske (flydende krystal), der er sivet ud af LCD-displayet, kommer i kontakt med øjne eller mund, skal du skylle med en stor mængde vand. Søg om nødvendigt lægehjælp.

Indholdsfortegnelse

FORORD	2
FØRSTEHJÆLP	3
PRODUCENT	3
IMPORTØR TIL EU/AUTORISERET REPRÆSENTANT	3
MILJØOPLYSNINGER	3
Af hensyn til din sikkerhed	4
Om denne guide	8
1 Opsætning af maskine	10
Navne på komponenter	10
Maskine	10
Betjeningspanel	12
Installation af din maskine	13
Installationskrav	13
Installationsmiljø	13
Installationsplads	13
Trådløst LAN-miljø (kun MB451w, MB471w)	14
Forholdsregler for brug i et trådløst LAN-miljø	14
Terminologi	14
Udpakning og installation af maskinen	14
Tilgængeligt ekstraudstyr	17
Tænd og sluk din maskine	17
Betingelser for strømforsyning	17
Tænd din maskine	18
Sluk din maskine	19
Ilægning af papir	20
Trin 1 Ilægning af papir i bakke 1	20
Trin 2 Konfiguration af indstillingerne for bakke 1	21
Udskrivning af konfiguration	22
Udskrivningsprocedure	22
2 Kopiering	23
Påbegyndelse af en kopiopgave	23

3 Faxning (kun for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)	25
Indledende opsætning for faxning	26
Trin 1 Indstilling af landekode.....	26
Trin 2 Tilslutning af en telefonlinje.....	27
Tilslutning til den offentlige linje (kun tilslutning til fax).....	27
Tilslutning til den offentlige linje (tilslutning til fax og telefon)	28
Tilslutning til ADSL-miljøet.....	29
Tilslutning til IP-telefonen.....	29
Tilslutning af CS-tuner eller digitalt fjernsyn	30
Tilslutning af PBX, hjemmetelefon eller forretningstelefon	30
Tilslutning som intern telefon	31
Trin 3 Konfiguration af grundlæggende indstillinger.....	31
Trin 3-1 Indstillinger for hver opkaldstype.....	31
Trin 3-2 Opsætning af dato/tid	32
Trin 3-3 Angivelse af afsenderinformation	34
Trin 3-4 PBX-tilslutning	35
Trin 3-5 Indstilling til Super G3	36
Trin 3-6 Angivelse af modtagelsesindstilling	37
Faxning	39
Procedure for fax	39
Modtagelse af fax	41
Modtagelsesopførsel	41
Udskrivning af modtagne faxer.....	41
Faxning fra en computer (i Windows).....	42
Installation af en faxdriver	42
Procedure for faxning fra en computer.....	50

4	Scanning.....	51
	Scanning til e-mail	51
	Indledende opsætning for Scan til e-mail	51
	Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger	51
	Trin 2 Konfiguration af din maskines e-mail-indstillinger	56
	Procedure for Scan til e-mail	60
	Scanning til netværks-pc.....	62
	Indledende opsætning for Scan til netværks-pc.....	62
	Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger	62
	Trin 2 Opsætning af din computer og maskine til Scan til netværks-pc.....	66
	Procedure for Scan til netværks-pc.....	77
	Scanning til lokal pc	79
	Indledende opsætning for Scan til lokal pc	79
	I Windows.....	79
	I Mac OS X.....	92
	Procedure for Scan til lokal pc	99
5	Udskrivning	103
	Udskrivning fra en computer.....	103
	Installation af en printerdriver	103
	I Windows.....	103
	I Mac OS X.....	111
	Start af et udskrivningsjob	123
	I Windows PCL/PCL XPS-printerdriver	123
	I Windows PS printer-driver.....	124
	I Mac OS X PS printer-driver	125
	I Mac OS X PCL printer-driver	126
	Indeks.....	127

● Om denne guide

Begreber i dette dokument

Følgende begreber anvendes i denne guide:

! Bemærk

- Angiver vigtige oplysninger om betjening. Sørg venligst for at læse disse.

✍ Memo

- Angiver ekstra oplysninger om betjening. Det anbefales, at du læser dem.

📖 Reference

- Angiver, hvor du skal lede, når du ønsker mere detaljeret eller relateret information.

⚠ ADVARSEL

- Angiver tilstedeværelsen af en fare, som kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald, hvis de angivne instruktioner ikke følges.

⚠ FORSIGTIG

- Angiver tilstedeværelsen af en fare, som kan resultere i personskade, hvis de angivne instruktioner ikke følges.

Symboler i dette dokument

Følgende symboler anvendes i denne vejledning:

Symboler	Beskrivelse
[]	• Angiver menunavne på skærmen. • Angiver navne på menuer, vinduer og dialogbokse på computeren. • Angiver delnavne for maskinen eller medfølgende dele.
" "	• Indikerer filnavne på computeren. • Angiver referencetitler.
Tasten < >	Angiver en hardware-tast på betjeningspanelet eller en tast på computerens tastatur.
>	• Angiver, hvordan du fra maskinens eller computerens menu kommer hen til den ønskede menu. • Angiver, hvordan du kommer hen til det afsnit, hvor den relaterede information er beskrevet.

Anvendte begreber i denne guide

Følgende begreber anvendes muligvis i denne vejledning:

- PostScript3 Emulation → PSE, POSTSCRIPT3 Emulation, POSTSCRIPT3 EMULATION
- Microsoft® Windows® 8 64-bit-udgave operativsystem → Windows 8 (64bit version) *
- Microsoft® Windows Server® 2012 64-bit-udgave operativsystem → Windows Server 2012
- Microsoft® Windows® 7 64-bit-udgave operativsystem → Windows 7 (64bit version) *
- Microsoft® Windows® Vista 64-bit-udgave operativsystem → Windows Vista (64bit-version) *
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit-udgave operativsystem → Windows Server 2008 *
- Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit-udgave operativsystem → Windows Server 2008 (64bit-version) *
- Microsoft® Windows® XP x64-udgave operativsystem → Windows XP (x64-version) *
- Microsoft® Windows Server® 2003 x64-udgave operativsystem → Windows Server 2003 (x64-version) *
- Microsoft® Windows® 8 operativsystem → Windows 8 *
- Microsoft® Windows® 7 operativsystem → Windows 7 *
- Microsoft® Windows® Vista operativsystem → Windows Vista *
- Microsoft® Windows Server® 2008 operativsystem → Windows Server 2008 *
- Microsoft® Windows® XP operativsystem → Windows XP *
- Microsoft® Windows Server® 2003 operativsystem → Windows Server 2003 *
- Generisk navn for Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP og Windows Server 2003 → Windows
- Web Services on Devices → WSD

* Hvis der ikke er nogen speciel beskrivelse, er 64bit-versionen inkluderet i Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP og Windows Server 2003. (64bit-version og Windows Server 2008 R2 er inkluderet i Windows Server 2008.)

Hvis der ikke er nogen særlig beskrivelse, anvendes Windows 7 som Windows, Mac OS X 10.7 anvendes som Mac OS X, og MB491 som maskinen i eksemplerne i dette dokument.

Alt efter dit styresystem eller din model kan beskrivelsen i dette dokument være anderledes.

1 Opsætning af maskine


I dette kapitel forklares den indledende opsætning til brug af maskinen, herunder navnene på maskinkomponenterne, hvordan maskinen pakkes ud og installeres, hvordan maskinen tændes/slukkes, og hvordan der lægges papir i bakke 1.

• Navne på komponenter


I dette afsnit vises navnene på maskinens og betjeningspanelets komponenter.

Maskine


Følgende viser navnene på maskinkomponenterne.

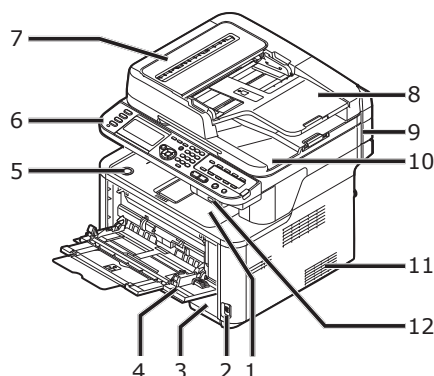


Nr.	Navn
1	Øverste dæksel
2	Afbryderknap
3	Bakke 1
4	Manuel fremføring (kun for MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP) Multifunktions(MP)-bakke (kun for MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
5	Knappen "Åbn" på øverste dæksel
6	Betjeningspanel
7	Dæksel på automatisk dokumentfremføring (ADF)
8	Dokumentbakke
9	Scannerenhed
10	Dæksel til dokumentglasplade
11	Lufthuller
12	USB-port

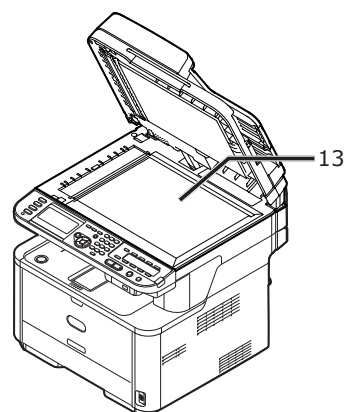


Nr.	Navn
13	Dokumentglasplade

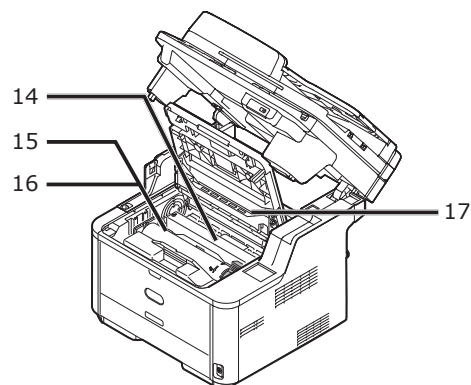

Nr.	Navn
14	Fikseringsenhed
15	Startfarvepatron
16	Billedtromle
17	LED-hoved

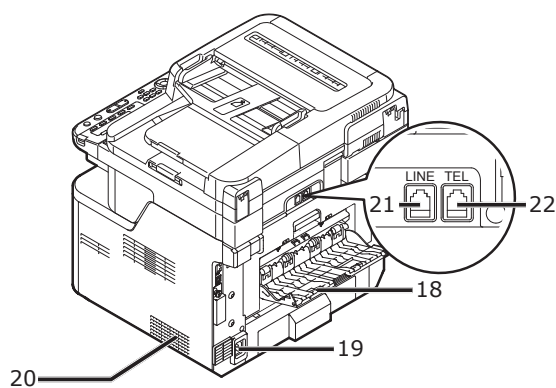

Nr.	Navn
18	Stakker med forsiden opad
19	Stikkontakt med vekselstrøm
20	Lufthuller
21	LINJE-forbindelse (kun for MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
22	TELEFON-forbindelse (kun for MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

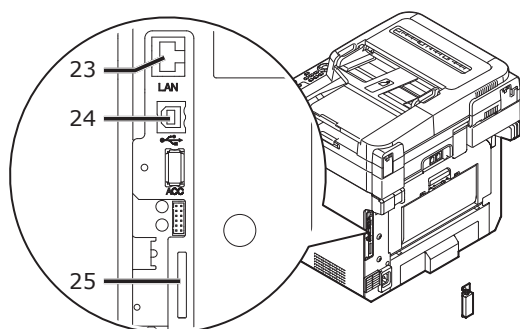


Nr.	Navn
23	Tilslutning af netværksgrænseflade
24	Tilslutning af USB-grænseflade
25	Slot til SD-hukommelseskort (kun for MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

Betjeningspanel

Følgende viser navnene på maskinens og betjeningspanelets komponenter.

Reference

- For detaljerede oplysninger om hver komponents funktion henvises der til brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Betjeningspanel".

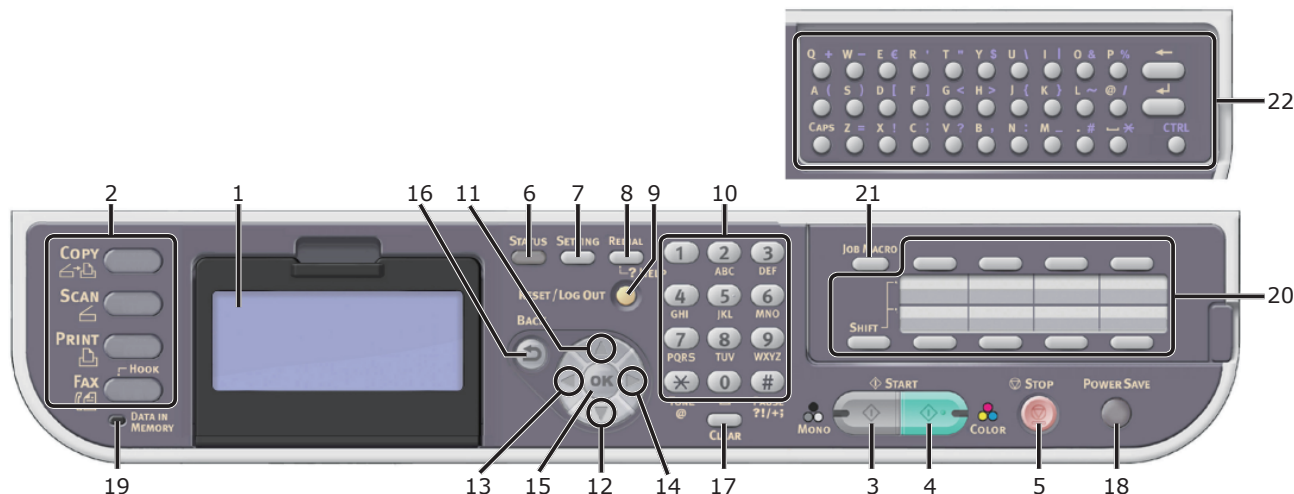

Nr.	Navn
1	Skærm
2	Primære funktionstaster Tasten < COPY (KOPIER)> Tasten < SCAN (SCAN)> Tasten < PRINT (PRINT)> Tasten < FAX/HOOK (FAX/KROG)> (for MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
3	Tasten < START (MONO) (START(MONO))>
4	Tasten < START (COLOR) (START(FARVE))>
5	Tasten < STOP (STOP)>
6	Tasten < STATUS (STATUS)>
7	Tasten < SETTING (OPSÆTNING)>
8	Tasten < REDIAL/?HELP (RINGIGEN/?HJÆLP)> (for MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb) Tasten < ?HELP (?HJÆLP)> (for MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP)
9	Tasten < RESET/LOG OUT (NULSTIL/LOGUD)>
10	Numerisk tastatur
11	Tasten < UP (OP)>
12	Tasten < DOWN (NED)>
13	Tasten < LEFT (VENSTRE)>
14	Tasten < RIGHT (HØJRE)>
15	Tasten < OK (OK)>
16	Tasten < BACK (TILBAGE)>
17	Tasten < CLEAR (SLET ALT)>
18	Tasten < POWER SAVE (ENERGISPARE)>
19	Kontrollampen < DATA IN MEMORY (DATA I HUKOMMELESEN)> (for MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
20	Ét-tryks tastatur
21	Tasten < JOB MACRO (JOBMAKRO)> (for MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
22	Qwerty-tastatur (for MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

● Installation af din maskine

I dette afsnit beskrives det, hvordan man pakker maskinen ud og installerer den.

Installationskrav

I dette afsnit forklares det påkrævede miljø og den påkrævede plads til installationen af maskinen.

Installationsmiljø

Din maskine skal installeres i følgende miljø:

Temperatur:	10°C~32°C
Fugtighed:	20%~80% RH (relativ luftfugtighed)
Maksimal våd temperatur:	25°C

! Bemærk

- Pas på kondensering Det kan forårsage funktionsfejl.
- Ved installation af din maskine på steder, hvor den relative luftfugtighed i den omkringliggende luft er lavere end 30 % RH, skal du anvende en luftfugter eller et antistatisk underlag.

⚠ ADVARSEL

- Maskinen må ikke placeres på varme steder eller i nærheden af ild.
- Maskinen må ikke installeres på steder, hvor kemiske reaktioner finder sted (laboratorium osv.).
- Maskinen må ikke placeres på steder nær brændbare opløsninger, som f.eks. alkohol og fortyndervæske.
- Maskinen må ikke placeres på steder, der er inden for små børns rækkevidde.
- Maskinen må ikke installeres på ustabile steder (i vakkelvorne reoler, på skrå overflader osv.).
- Maskinen må ikke installeres på steder med høj fugtighed eller støv, eller hvor den udsættes for direkte sollys.
- Maskinen må ikke installeres i et miljø, der er udsat for saltholdig havluft og ætsende gas.
- Maskinen må ikke installeres på steder, hvor det ryster meget.
- Maskinen må ikke installeres på steder, hvor maskinens ventilationsåbninger blokeres.

⚠ FORSIGTIG


- Maskinen må ikke placeres direkte på gulvtæpper eller tæpper med lange frynser.
- Maskinen må ikke installeres i et lukket lokale med dårlig udluftning eller cirkulation.
- Hvis du anvender maskinen i et lille lokale i længere tid, skal du sørge for at lufte godt ud.
- Maskinen må ikke installeres i nærheden af stærke magnetfelter og støjkluder.
- Maskinen må ikke installeres i nærheden af skærme eller fjernsyn.
- Maskinen flyttes ved at holde ved begge sider af den, og vippe den en anelse bagud.

Installationsplads

Sæt maskinen på et fladt underlag, der er stort nok til den.


Sørg for tilstrækkelig fri plads omkring maskinen som det ses på nedenstående billeder.

- Set ovenfra

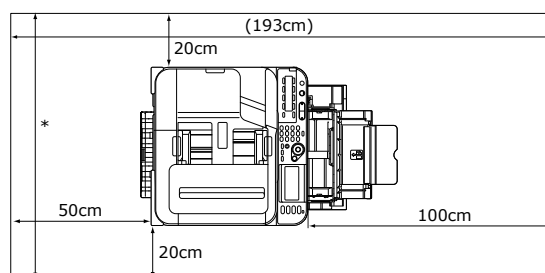


- * MB461+LP/MB491+LP/MPS4700mb: 89cm
Andet: 83cm

- Set fra siden

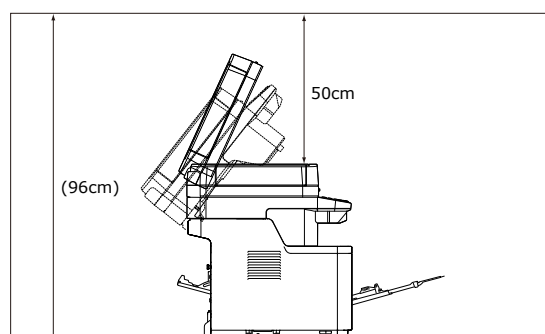

Trådløst LAN-miljø (kun MB451w, MB471w)

Dette produkt opretter trådløs forbindelse til et trådløst adgangspunkt og kan derefter bruges på netværket.

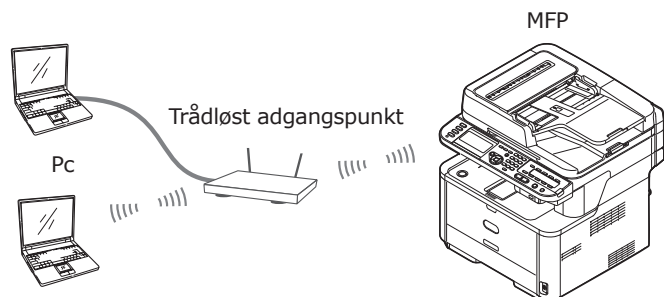

Forholdsregler for brug i et trådløst LAN-miljø

- Dette produkt kan ikke blive sluttet til et trådført LAN og et trådløst LAN samtidigt. Fjern venligst netværksskabet fra enheden når trådløst LAN anvendes.
- Kontrollér indstillingerne for det trådløse adgangspunkt, inden du konfigurerer SSID- og sikkerhedsindstillingerne. Dette produkt kan ikke sluttes til LAN, hvis indstillingerne er forkerte.
- Dette produkt understøtter infrastrukturstilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke.

Terminologi

- **SSID**
Et ID, der bruges til at identificere det forbundne destinationsnetværk. Der kan bruges trådløs kommunikation ved at indstille dette produkt med SSID for forbindelsesdestinationens trådløse adgangspunkt.
- **Sikkerhedsindstillinger**
Når du bruger et trådløst LAN, kan sikkerhedsindstillingerne konfigureres for at forhindre, at den overførte information bliver opfanget, eller ulovlig adgang til netværket. Sikkerhedsindstillingerne skal konfigureres til de samme indstillinger som det trådløse adgangspunkt.
- **WPS**
En indstillingsmetode for trådløst LAN, der leveres af Wi-Fi Alliance, en gruppe inden for industrien af trådløst LAN. Der er to tilgængelige metoder, en trykknappmetode og en PIN-kodemetode, og ved trykknappmetoden kan indstillingerne for det trådløse LAN nemt konfigureres ved blot at trykke på en [WPS]-knap på det trådløse adgangspunkt. I PIN-kodemetoden kan indstillingerne for det trådløse LAN nemt konfigureres ved at registrere det 8-cifrede tal, der er tildelt til dette produkt, til det trådløse adgangspunkt.
- **Infrastrukturstilstand**
Denne tilstand kommunikerer gennem det trådløse adgangspunkt. Dette produkt understøtter ikke ad-hoc-tilstand, hvori der udføres direkte kommunikation med computeren.

Udpakning og installation af maskinen

I dette afsnit beskrives det, hvordan man pakker maskinen ud og installerer den.

! Bemærk


- Billedtromlen er meget sart. Håndtér den forsigtigt.
- Billedtromlen må ikke udsættes for direkte sollys eller meget skarp indendørs belysning (ca. over 1500 lux). Selv under normal indendørs belysning må den ikke ligge fremme i mere end 5 minutter.
- Emballagen og det støddabsorberende materiale skal bruges, hvis maskinen skal transporteres. Smid det ikke væk.

- 1 Tag din maskine ud af kassen, og fjern det støddabsorberende materiale og plastposen fra din maskine.

Tilbehøret (en vekselstrømsledning, et telefonkabel og "Software DVD-ROM") er pakket ind i det støddabsorberende materiale (1).

! Bemærk


- Der følger ikke et telefonkabel med i visse lande.

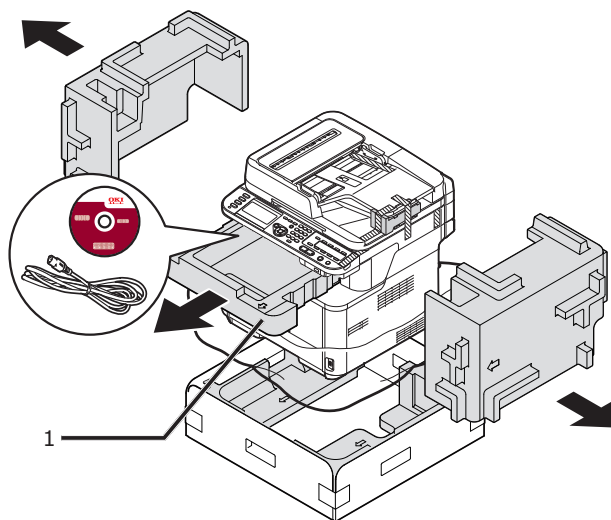


- 2 Løft din maskine op, og bær den hen, hvor den skal stå.

! Bemærk


- Åbn ikke scannerenheden, før trin 9 er afsluttet.

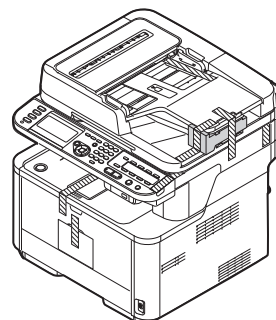


- 3** Fjern beskyttelsestapen (2) fra toppen og siderne af din maskine, og tag det stødabsorberende materiale af (3).

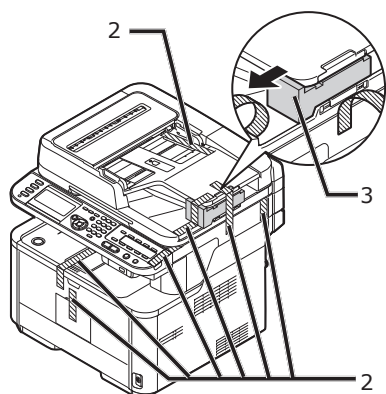

- 4** Fjern beskyttelsestapen (4), og åbn MP-bakken.

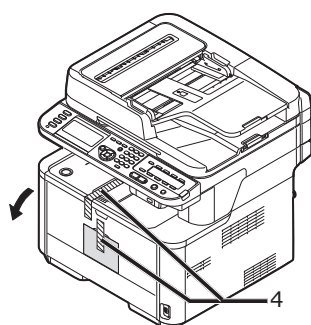


- 5** Fjern beskyttelsestapen (5), og hiv papiret op.

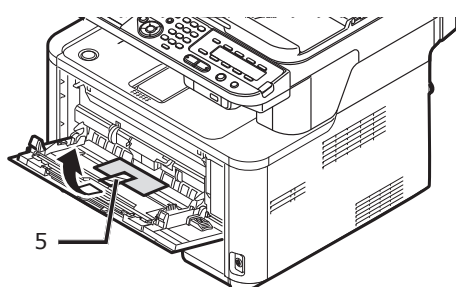


- 6** Luk MP-bakken.

- 7** Åbn dækslet til dokumentglaspladen.

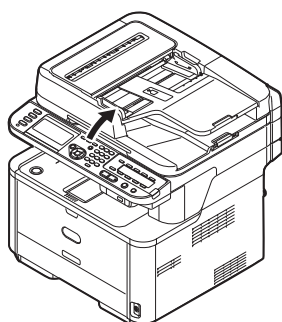


- 8** Fjern beskyttelsestapen (6).
Åbn ADF

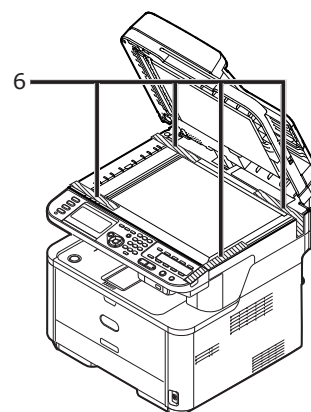


- 9** Luk dækslet til dokumentglaspladen.
Nu kan du åbne eller lukke scanneren.


- 10** Åbn scannerenheden.

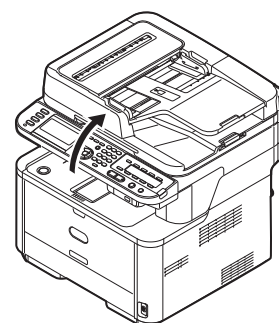

- 11** Tryk på knappen til åbning af øverste dæksel (7), og åbn øverste dæksel.

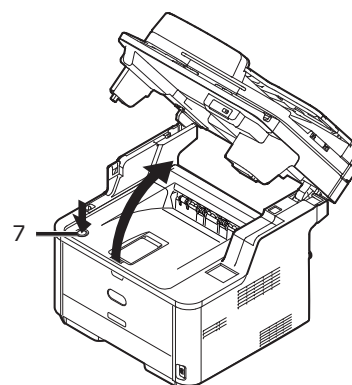


12 Tag billedtromlen ud af maskinen.

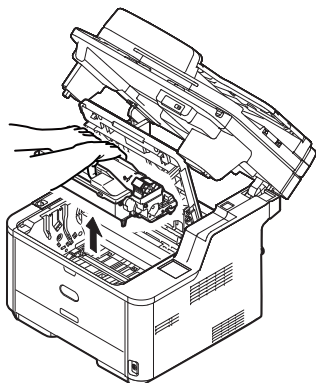


! Bemærk

- Udsæt ikke billedtromlen for lys i over 5 minutter.
- Rør ikke den skinnende grønne overflade i bunden af billedtromlen.


13 Fjern tørremidlet inden installationen.

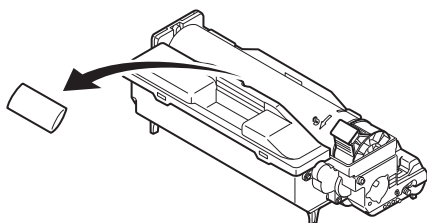

14 Sæt billedtromlen tilbage i maskinen: Sænk den på plads i maskinen ved at indsætte tromlens ben (8) i begge ender i hver deres indhak i siderne af maskinens hulrum (9).

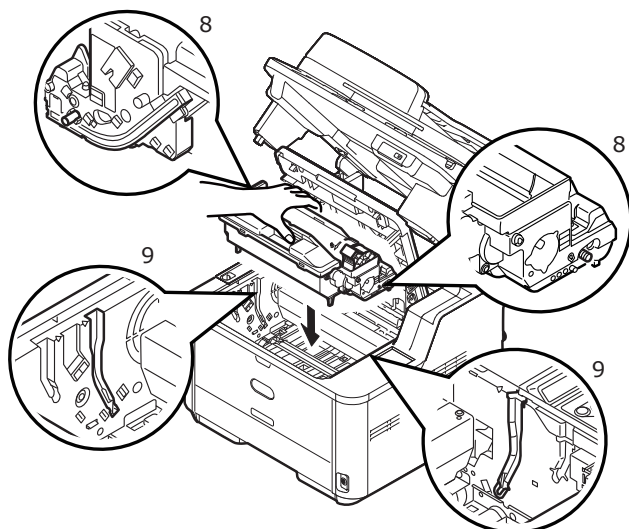

15 Drej grebet i den retning, der vises herunder.

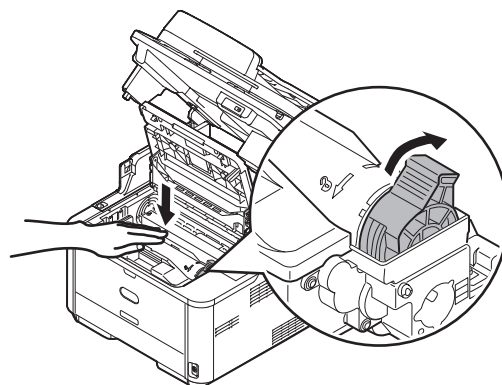

! Bemærk

- Pilen på grebet skal passe sammen med pilen på billedtromlen.
- Når farvepatronen ikke sidder helt fast, kan der forekomme en forringelse af udskriftskvaliteten.

16 Luk øverste dæksel.

17 Luk scannerenheden.

Reference

- Få flere oplysninger i "[Ilægning af papir](#)" s.20 om, hvordan der lægges papir i maskinen.

Tilgængeligt ekstraudstyr

Det følgende ekstraudstyr er tilgængeligt for din maskine:

- Sekundær bakkeenhed (bakke 2)

! Bemærk

- Anden bakkeenhed er kun tilgængelig på MB461, MB461+LP, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb.

Reference

- Få detaljerede oplysninger om installation af ekstraudstyret i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning"> "Installation af ekstraudstyr".

Tænd og sluk din maskine

I dette afsnit beskrives det, hvordan man tænder og slukker for maskinen.

Betingelser for strømforsyning

Strømforsyningen skal leve op til følgende betingelser:

Strøm:	110 - 127 V vekselstrøm (Interval 99 - 140 V vekselstrøm) 220 - 240 V vekselstrøm (Interval 198 - 264 V vekselstrøm)
Frekvens:	50/60 Hz $\pm$ 2 %

! Bemærk

- Hvis strømforsyningen er ustabil, skal du anvende en spændingsregulator.
- Denne maskines maksimale strømforbrug er 950W. Kontrollér, at strømforsyningen er tilstrækkelig til driften af denne maskine.
- Vi garanterer ikke for driften, hvis der anvendes et ikke-afbrydeligt strømsystem (UPS) eller en omformer. Brug ikke et ikke-afbrydeligt strømsystem (UPS) eller en omformer.

⚠ ADVARSEL


Der er risiko for elektrisk stød og/eller der kan opstå brand.




- Sørg for at slukke for strømmen, når du tilslutter eller fjerner vekselstrømsledningen og jordlederen.
- Sørg for at slutte jordlederen til en dertil beregnet jordklemme. Hvis du ikke kan jordforbinde printeren, skal du kontakte det sted, hvor du købte maskinen.
- Du må aldrig slutte jordlederen til et vandrør, et gasrør, en telefonlinjejord, lynafleder eller lignende.
- Sørg for at tilslutte jordlederen, inden du sætter vekselstrømsledningen ind i stikkontakten. Derudover skal du sørge for først at tage strømledningen ud af stikkontakten, når du frakobler jordlederen.
- Sørg for at sætte vekselstrømsledningen ind og trække den ud ved at holde om strømforsyningsstikket.
- Sæt strømforsyningsstikket helt ind i stikkontakten.
- Du må ikke indsætte eller fjerne strømforsyningsstikket med våde hænder.
- Monter strømledningen et sted, hvor den ikke vil blive trådt på, og læg ikke noget oven på den.
- Saml ikke ledningerne i et bundt.
- Brug ikke strømledningen, hvis den er beskadiget.
- Brug ikke adaptere med flere udgange.
- Du må ikke slutte denne maskine og andre elektriske genstande til den samme stikkontakt. Hvis den tilsluttes sammen med et airconditionanlæg, en kopimaskine, makulator osv., kan der opstå elektrisk støj, som interferer med maskinens drift. Hvis det ikke kan undgås at slutte den til den samme stikkontakt som en anden genstand, bedes du bruge et støjfilter eller en kommerciel støjdæmpende transformer.
- Brug den medfølgende strømledning, og sæt den direkte ind med jordklemmen. Brug ikke strømledninger til andre produkter til maskinen.
- Brug ikke en forlængerledning. Når det ikke kan undgås at bruge en forlængerledning, skal der bruges en ledning på 15 A eller højere.
- Hvis der bruges en forlængerledning, kan det få maskinen til at fungere ved en lavere kapacitet end normalt på grund af et fald i vekselspændingen.
- Under udskrivning må du ikke frakoble strømforsyningen eller fjerne strømforsyningsstikket.
- Når den ikke bruges i længere perioder (fortløbende helligdage eller forlænget rejse), skal du trække strømledningen ud af kontakten.
- Den medfølgende strømledning må ikke bruges til andre produkter.

Tænd din maskine


- 1 Sæt vekselstrømsledningen i din maskines vekselstrømsstik.

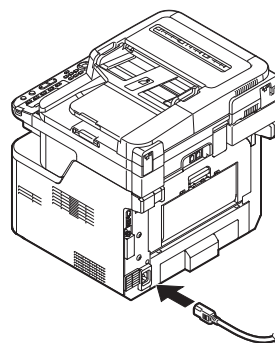

- 2 Sæt vekselstrømsledningen i stikkontakten.
- 3 Kontrollér, at der ikke ligger dokumenter på dokumentglaspladen eller i ADF, og at dækslet til ADF er lukket.
- 4 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen.

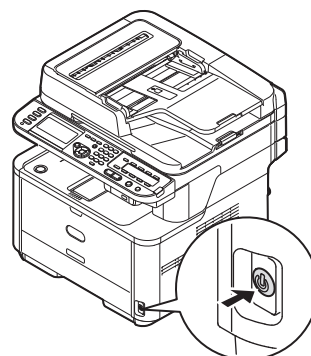

Standbyskærmen for kopiering vises, når din maskinstatus indikerer "klar".

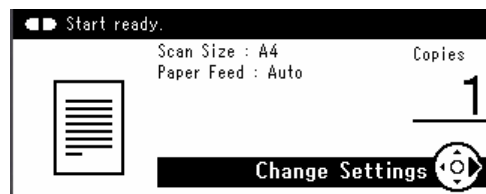


! Bemærk

- Vent nogle få sekunder efter at have tændt eller slukket for maskinen, inden du tænder eller slukker igen.

Sluk din maskine

- 1 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund.

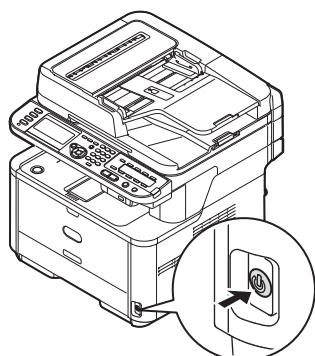

Meddelelsen [**Shutdown in progress. Please wait. The machine turns off automatically.**

(Shutdown in progress. Please wait. The machine turns off automatically.)] vises på betjeningspanelet, og afbryderknappens kontrollampe blinker hvert sekund.

Derefter slukkes maskinen automatisk, og afbryderknappens kontrollampe slukkes.

Shutdown in progress.
Please wait. The machine
turns off automatically.



! Bemærk

- Vent nogle få sekunder efter at have tændt eller slukket for maskinen, inden du tænder eller slukker igen.

Reference

- Din maskine har strømsparetilstanden og dvaletilstanden samt den automatiske sluk-funktion. Få detaljerede oplysninger om dem i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Installation af maskinen" > "Tænd og sluk din maskine" > "Strømsparetilstand og dvaletilstand" / "Automatisk sluk".

Ilægning af papir

Din maskine har to indbyggede bakker (bakke 1 og MP-bakke) (MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP er Manuel føder) og en valgfri bakke (bakke 2).

Den ekstra bakke (Bakke2) er kun tilgængelig på MB461, MB461+LP, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP og ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb.

I dette afsnit beskrives det understøttede papir og kapaciteten af bakke 1, samt hvordan man lægger papir i bakke 1. Når du har ilagt papir, skal du registrere det ilagte papir på din maskine.

Følg de 2 trin herunder for at udføre procedurerne for ilægning af papir:

- ["Trin 1 Ilægning af papir i bakke 1" s.20](#)
- ["Trin 2 Konfiguration af indstillingerne for bakke 1" s.21](#)

■ Specifikation for bakke 1

Understøttet papirstørrelse	Papirkapacitet	Papirvægt
• A4 • A5* • B5 • A6* • Letter • Legal 13 • Legal 13,5 • Legal 14 • Executive • Statement* • 16K (184 x 260 mm) • 16K (195 x 270 mm) • 16K (197 x 273 mm) • Custom	250 ark (når papirvægten er 80 g/m ²)	• Let 60 til 63 g/m² • Mellemløst 64 til 74 g/m² • Mellem 75 til 87 g/m² • Mellemtungt 88 til 104 g/m² • Tungt 105 til 122 g/m²

! Bemærk


- Der kan ikke udføres dobbeltsidet udskrivning på papir, som er mærket med "*".

Reference

- Få oplysninger om specifikationerne og ilægning af papir i bakke 2 (ekstraudstyr), MP-bakke og manuel føder i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Ilægning af papir og dokumenter" > "Papir" > "Ilægning af papir".

Trin 1 Ilægning af papir i bakke 1


- 1 Træk bakke 1 ud.

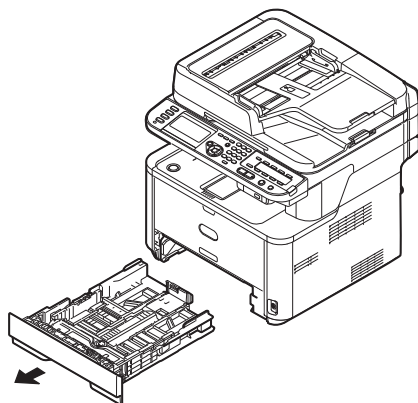


! Bemærk

- Skærmen for valg af papirstørrelse vil blive vist, når du trækker bakken ud.


- 2 Skub papirlinealen (1) ud, så den passer til bredden af det papir, der skal lægges i.

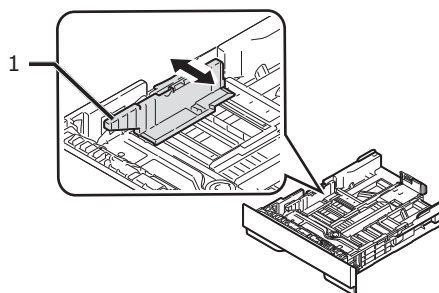

- 3 Skub papirstopperen (2), så den passer til længden af det papir, der skal lægges i.

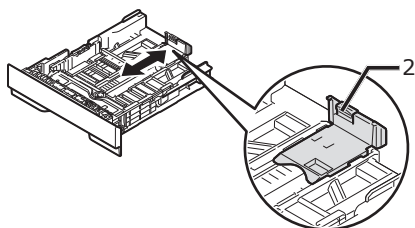


- 4 Bøj papiret frem og tilbage, og vift det derefter. Afret kanterne af papirstakken på en plan overflade.

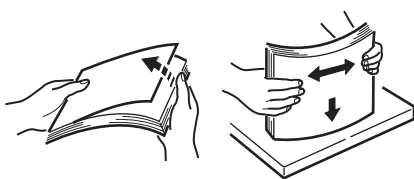

- 5 Ilæg papiret med udskriftssiden vendt nedad.

! Bemærk

- Ilæg ikke papir, så det overstiger påfyldningslinjen (3).

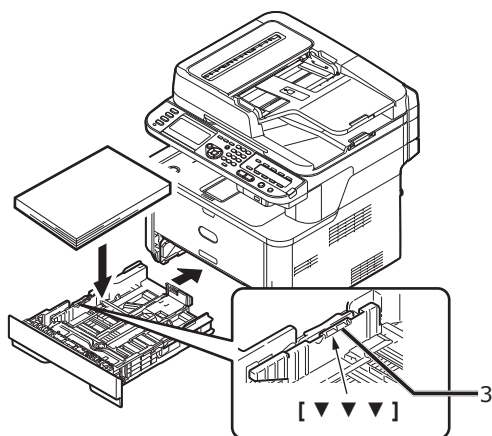

- 6 Skub bakke 1 så langt, den kan.


Trin 2 Konfiguration af indstillingerne for bakke 1

Med bakke 1/bakke 2: Skærmen for valg af papirstørrelse vil blive vist, når du trækker bakken ud. Brug venligst indstillingerne fra sektion 4.

- 1 Tryk på tasten **<SETTING>** (OPSÆTNING) på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Papiropsætning** (Paper Setup)], og tryk derefter på **OK**.

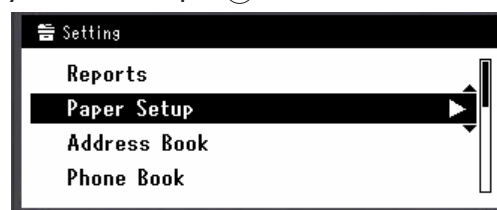

- 3 Kontroller, at der er valgt [**Bakke 1**], og tryk derefter på **OK**.

- 4 Kontroller, at der er valgt [**Papirstørrelse**], og tryk derefter på **OK**.

- 5 Tryk på ▼ for at vælge størrelse på det ilagte papir, og tryk derefter på **OK**.

Reference

- Hvis der er valgt [**SPECIEL**] for [**Papirstørrelse**], skal du registrere den brugertilpassede størrelse. For detaljerede oplysninger om registrering af den brugertilpassede størrelse henvises der til brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Ilægning af papir og dokumenter" > "Papir" > "Ilægning af papir" > "Registrering af brugertilpassede størrelser".

- 6 Tryk på ▼ for at vælge [**Media Type**], og tryk derefter på **OK**.

- 7 Tryk på ▼ for at vælge typen af ilagt medie, og tryk derefter på **OK**.

- 8 Tryk på ▼ for at vælge [**Media Weight**], og tryk derefter på **OK**.

- 9 Tryk på ▼ for at vælge vægten af det ilagte papir, og tryk derefter på **OK**.

- 10 Tryk på ◀, indtil øverste skærm vises.

• Udskrivning af konfiguration

Dette afsnit beskriver, hvordan man udskriver konfigurationen, hvor du kan kontrollere detaljerede informationer om din maskine, såsom indstillinger og dens status.

Når du har afsluttet den indledende opsætning, skal du følge den nedenstående procedure for at bekræfte, at maskinen er korrekt installeret.

Udskrivningsprocedure

- 1 Tryk på tasten **<SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2 Kontroller, at der er valgt [**Rapporter**], og tryk på **OK**.
- 3 Kontroller, at der er valgt [**Konfiguration**], og tryk på **OK**.
- 4 For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.

Når konfigurationen udskrives korrekt, er den indledende opsætning vellykket.

2 Kopiering


I dette kapitel beskrives den grundlæggende betjening af din maskines kopieringsfunktion.

Påbegyndelse af en kopiopgave



- De følgende procedurer bruger standardfabriksindstillingerne.


- 1 Tryk på tasten **<COPY (KOPIER)>** på betjeningspanelet for at åbne kopi-standbyskærmen.

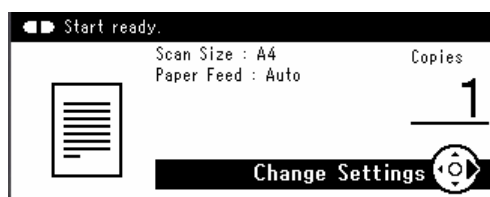

- 2 Læg dit dokument på ADF eller dokumentglaset som herunder:

- ADF


Ilæg dine dokumenter med forsiden opad og den øverste kant først.

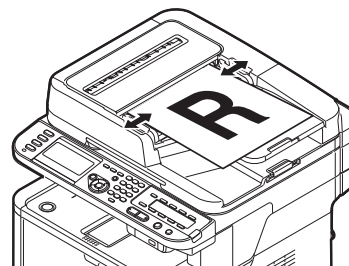


Justér dokumentlinealerne, så de passer til dine dokumenters bredde.

- Dokumentglasplade

Placer et dokument med forsiden nedad og få dets øverste kant til at passe sammen med glassets øverste venstre hjørne.

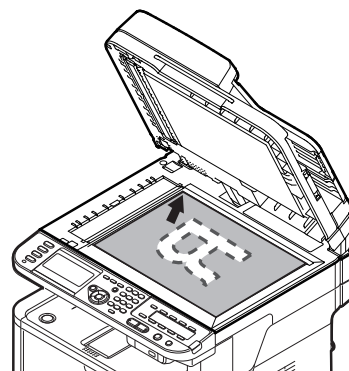


Luk forsigtigt dækslet til dokumentglaspladen.



Bemærk

- Når du kopierer fra dokumentglaspladen, må du ikke trykke hårdt på den.

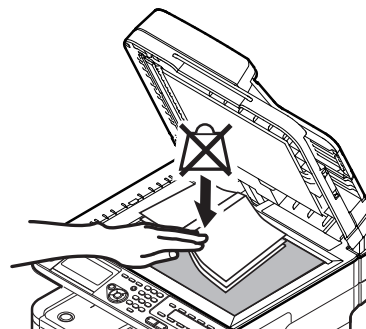

- Maskinen prioriterer ADF ved kopiering af dokumenter. Sørg for ikke at lægge dokumenter på ADF, når du bruger dokumentglasset.

3 Tryk på for at starte kopiering.

! Bemærk

- Du kan ikke anvende knappen .

Memo

- Du kan annullere kopieringen ved at trykke på tasten <**STOP** (STOP)> på betjeningspanelet, indtil der vises en meddelelse om afslutning af kopiering.




Reference

- Få oplysninger om ilægning af et vandret dokument i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Ilægning af papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Ilægning af dokumenter".
- Du kan ændre kopiindstillingerne, som f.eks. størrelse, dokumentets retning og dobbeltsidet kopiering efter behov. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Grundlæggende) > "2. Kopiering" > "Konfiguration af kopiindstillinger".

3 Faxning (kun for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

I dette kapitel beskrives den indledende opsætning, som f.eks. indstilling af landekode, tilslutning af en telefonlinje og konfiguration af de grundlæggende indstillinger samt den grundlæggende procedure for fax-funktionen og funktionen Fax fra computer.

Din maskine understøtter følgende funktioner i forbindelse med fax.

Funktion	Oversigt
"Faxning"	Scanner dokumenter og sender dem som fax eller modtager faxer gennem en telefonlinje. Du skal afslutte den indledende opsætning for faxning, inden du bruger denne funktion.
"Faxning fra en computer (i Windows)"	Sender faxer fra din computer, der er tilsluttet gennem USB eller netværk. Faxerne sendes direkte fra din computer til en destination gennem maskinen ved hjælp af en telefonlinje. Faxdriveren skal være installeret på computeren for at bruge denne funktion. Du skal også afslutte den indledende opsætning for faxning, inden du bruger denne funktion.
Scanning til faxserver	Scanner dokumenter og sender scannede billeder som vedhæftet TIFF-fil i e-mails til faxserver gennem netværk. Faxserveren sender de modtagne TIFF-filer til fax. Få oplysninger om indledende opsætning for funktionen i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Konfiguration af netværksindstillingerne" > "Opsætning af scan til e-mail og internet-fax". Få oplysninger om proceduren for funktionen i brugervejledningen (Grundlæggende) > "3. Faxning (kun for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Grundlæggende procedure for scanning til faxserver".
Internetfaxning	Scanner dokumenter og sender dem som fax eller modtager faxer med e-mails gennem netværket. Få oplysninger om indledende opsætning for funktionen i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Konfiguration af netværksindstillingerne" > "Opsætning af scan til e-mail og internet-fax". Få oplysninger om proceduren for funktionen i brugervejledningen (Grundlæggende) > "3. Faxning (kun for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Grundlæggende procedure for internetfaxning".
Automatisk levering (kun MB491, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)	Videresender automatisk de modtagne faxer og filer, som er vedhæftet til e-mails, til de angivne destinationer. Du kan angive e-mail-adresser og et netværksmappe som destinationen. Få oplysninger om indledende opsætning for funktionen i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Konfiguration af netværksindstillingerne" > "Opsætning af scan til e-mail og internet-fax"/"Opsætning af scan til netværks-pc". Få oplysninger om funktionen og registrering af destinationer på forhånd i brugervejledningen (Avanceret) > "9. Indstillinger for funktioner for automatisk levering og lagring af afsendelsesdata (kun for MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)" > "Videresendelse af modtagne data som digitale data (Automatisk levering)".  Bemærk • Hvis der ikke er isat et SD-kort, vil denne funktion ikke fungere.

● Indledende opsætning for faxning

I dette kapitel beskrives den indledende opsætning, der er nødvendig for funktionerne for fax og fax fra computer.

Følg de 3 trin herunder for at opsætte maskinen til funktionerne for fax og fax fra computer:

- "Trin 1 Indstilling af landekode" s.26
- "Trin 2 Tilslutning af en telefonlinje" s.27
- "Trin 3 Konfiguration af grundlæggende indstillinger" s.31

3


Trin 1 Indstilling af landekode

I dette afsnit beskrives indstillingen af landekoden. Sørg for at vælge den relevante landekode, inden du tilslutter telefonlinjen.

! Bemærk

- Hvis du indstiller den forkerte landekode, kan du muligvis ikke sende eller modtage faxer. Når du ikke kan sende eller modtage faxer, selvom du har tilsluttet en telefonlinje korrekt, bør du kontrollere, om [Country Code] er indstillet korrekt.


- 1 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen.

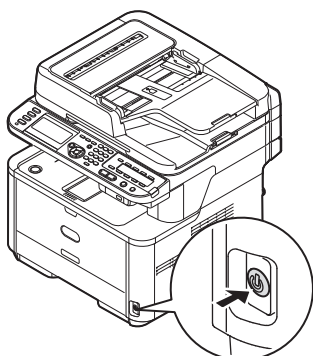

- 2 Tryk på tasten <SETTING (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 3 Tryk på ▼ for at vælge [Admin Setup (Admin Setup)], og tryk derefter på OK.

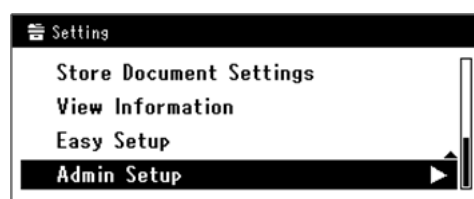

- 4 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

- a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på OK.



- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten <CLEAR (SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.



- b Gentag trin a, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.

c Tryk på ► og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk derefter på **OK**.

5 Tryk på ▼ for at vælge [**Fax Setup**], og tryk derefter på **OK**.

6 Tryk på ▼ for at vælge [**Fax opsætning**], og tryk derefter på **OK**.

7 Tryk på ▼ for at vælge [**Country Code**], og tryk derefter på **OK**.

8 Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge dit land, og tryk derefter på **OK**.

Hvis dit land ikke vises, skal du vælge følgende værdi.

- Hvis dit land er Tjekkiet eller Slovakiet, skal du vælge [**Czech/Slovakia**].
- Hvis dit land er Canada, skal du vælge [**U.S.A**].
- Hvis dit land ligger i Latinamerika, skal du vælge [**Latin America**].
- Hvis dit land ligger i Europa eller Mellemøsten, skal du vælge [**International**].

Indstillelig landekode:

U.S.A International Stor Britannien
Ireland Norge Sverige Finland
Danmark Germany Hungary
Czech/Slovakia Poland Schweiz
Austria Belgien Netherlands France
Portugal Spain Italien Grækenland
Australia New Zealand Singapore
Hong Kong Latin America Mexico
China Rusland Taiwan Japan Korea
Thailand Malaysia Jordan Argentina
Brasilien South Africa Belarus Moldova
Turkey Ukraine

9 For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.

Maskinen genstarter automatisk, og standardskærm billedet vises efter få minutter.

Memo

- Hvis [**Country Code**] ændres, bliver værdien af [**PBX Line**] og [**MF(Tone)/DP(Pulse)**] ændret til standardværdierne for hver landekode.

Trin 2 Tilslutning af en telefonlinje

I dette afsnit beskrives det, hvordan du tilslutter en telefonlinje til faxning. Sørg for at tilslutte en telefonlinje, afhængigt af dit miljø, inden du sender eller modtager faxer.

Metoden til tilslutning af en telefonlinje varierer alt efter dit miljø. Tilslut linjen i dit miljø ud fra de følgende figurer.

! Bemærk

- Tilslut ikke til USB-kabel eller LAN-kabel på nuværende tidspunkt.
- Sørg for at indstille den relevante landekode, inden du tilslutter telefonlinjen.
- Du kan ikke oprette direkte forbindelse til ISDN-linjen. For at oprette forbindelse til den, skal du anvende stikadapteren (TA) og tilslutte den til maskinens LINJE-tilslutning.
- Telefonkablet følger med din maskine, med undtagelse af visse lande.

Reference

- Se "[Trin 3-6 Angivelse af modtagelsesindstilling](#)" s.37 for at kontrollere modtagelsestilstanden ifølge maskinens miljø.
- Se "[Trin 3-1 Indstillinger for hver opkaldstype](#)" s.31 for at kontrollere indstillingerne for opkaldstype.


Tilslutning til den offentlige linje (kun tilslutning til fax)

! Bemærk


- Tilslut ikke til USB-kabel eller LAN-kabel på nuværende tidspunkt.

1 Kontroller, om maskinen er slukket.

Hvis maskinen er tændt, skal du holde afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

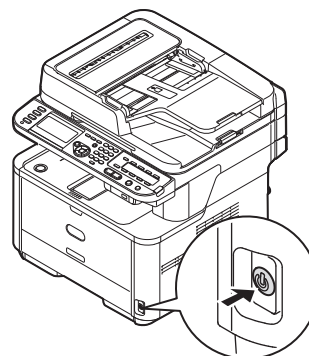

- 2** Sæt den ene ende af [**Telephone cable**] ind i [**LINE connection**] på din maskine og den anden ende ind i en [**Public Line (Analog)**].

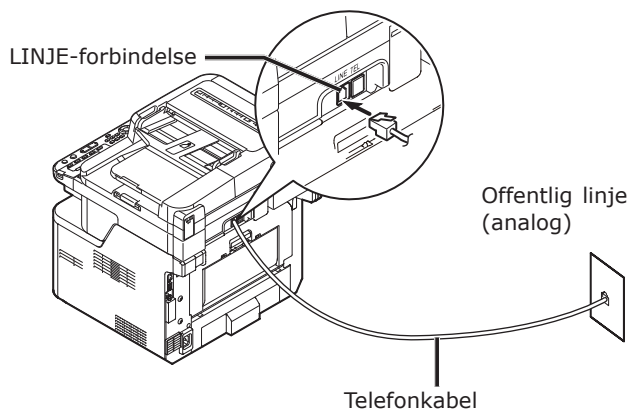

! Bemærk

- Sørg for at slutte telefonkablet til [**LINE connection**]. Det må aldrig slutes til [**TEL connection**].


Tilslutning til den offentlige linje (tilslutning til fax og telefon)

! Bemærk


- Tilslut ikke til USB-kabel eller LAN-kabel på nuværende tidspunkt.

- 1** Kontroller, om maskinen er slukket.
Hvis maskinen er tændt, skal du holde afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.


- 2** Sæt den ene ende af [**Telephone cable**] ind i [**LINE connection**] på din maskine og den anden ende ind i en [**Public Line (Analog)**].

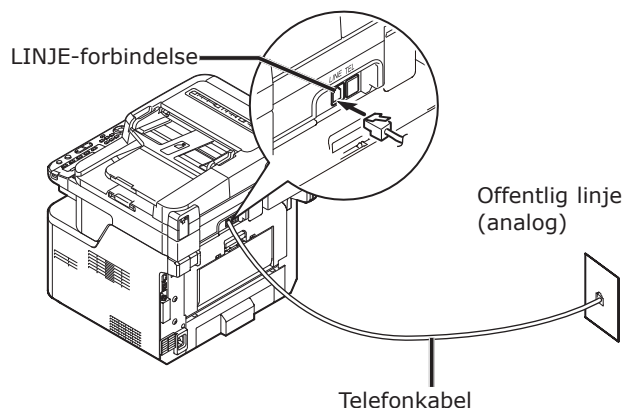

- 3** Fjern [**Telephone connector cover**].

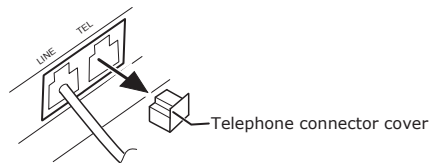


- 4** Sæt det eksterne telefonkabel ind i [**TEL connection**] på din maskine.

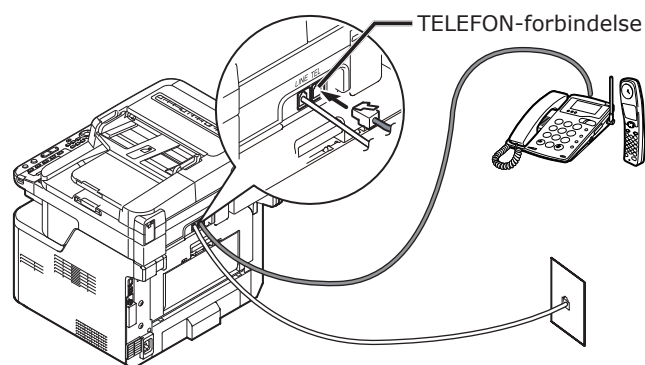

Telefonen, der er tilsluttet til maskinen, kaldes ekstern telefon.

! Bemærk

- Der kan kun slutes én telefon til maskinen.
- Telefonen må ikke slutes parallelt til maskinen. Hvis du parallelt slutter telefonen, opstår der følgende problemer, og maskinen fungerer ikke korrekt.
 - Når du sender eller modtager en fax, ødelægges det, der skal faxes, eller der kan opstå kommunikationsfejl, hvis du løfter telefonrøret.
 - Funktionen for overførsel af fax fungerer ikke på den eksterne telefon.

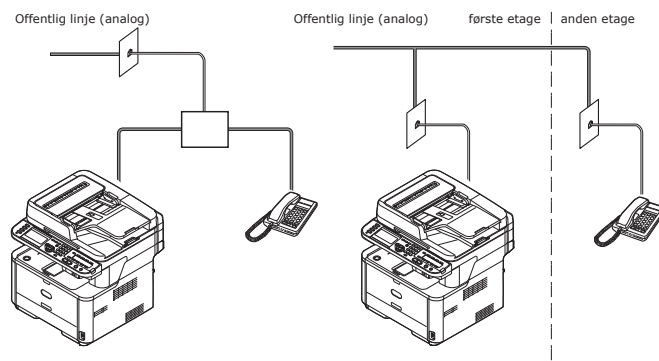

Memo

- I tilfælde af direkte forbindelse er det nødvendigt med separat konstruktion. Kontakt venligst den telefonvirksomhed, du bruger.

Tilslutning til ADSL-miljøet

! Bemærk


- Tilslut ikke til USB-kabel eller LAN-kabel på nuværende tidspunkt.

Kontroller først, om maskinen er slukket. Hvis maskinen er tændt, skal du holde afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

Sæt det [**Telephone cable**], der er sluttet til ADSL-modemmet, ind i [**LINE connection**] på din maskine.

Fjern dækslet til telefonstikket.

Sæt det eksterne telefonkabel ind i [**TEL connection**] på din maskine.

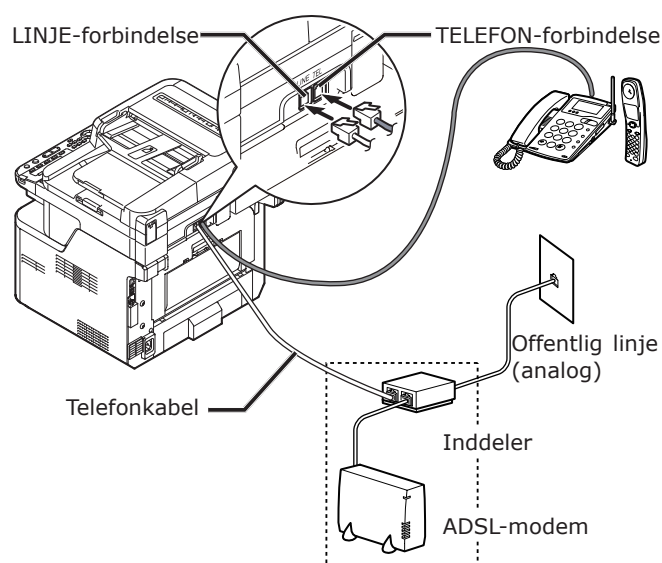

Memo

- Kontrollér ringetonen, om den ikke kan ringe. Se brugervejledningen (Avanceret) > "6. Konfiguration ved betjeningspanelet" > "Liste over menupunkterne til enhedsindstilling" > "Liste over hver opsætningsmenu" > "Administratoropsætning" > "Brugerinstallation".
- Hvis du ikke kan sende eller modtage fax særligt godt, skal du indstille [**Super G3**] til [**FRA**]. Se "Trin 3-5 Indstilling til Super G3" s.36 detaljeret.

Tilslutning til IP-telefonen

! Bemærk


- Tilslut ikke til USB-kabel eller LAN-kabel på nuværende tidspunkt.

Kontroller først, om maskinen er slukket. Hvis maskinen er tændt, skal du holde afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

Sæt [**Telephone cable**], der er sluttet til IP-telefonen, ind i [**LINE connection**] på din maskine.

Fjern dækslet til telefonstikket.

Sæt det eksterne telefonkabel ind i [**TEL connection**] på din maskine.

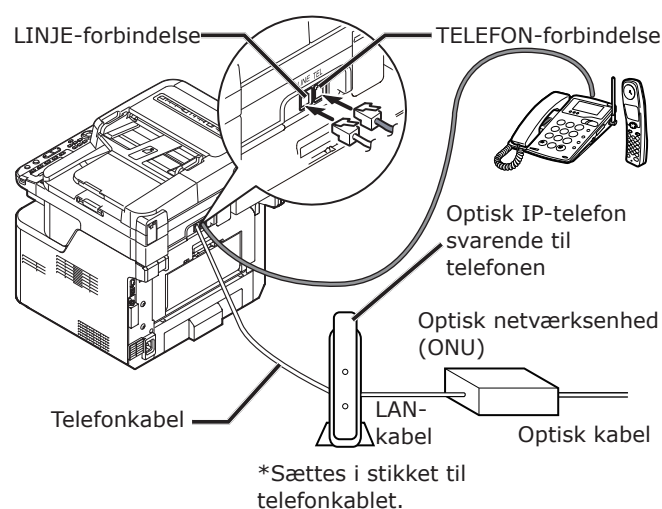

Memo

- Kontrollér ringetonen, om den ikke kan ringe. Se brugervejledningen (Avanceret) > "6. Konfiguration ved betjeningspanelet" > "Liste over menupunkterne til enhedsindstilling" > "Liste over hver opsætningsmenu" > "Administratoropsætning" > "Brugerinstallation".
- Hvis du ikke kan sende eller modtage fax særligt godt, skal du indstille [**Super G3**] til [**FRA**]. Se "Trin 3-5 Indstilling til Super G3" s.36 detaljeret.

Tilslutning af CS-tuner eller digitalt fjernsyn

! Bemærk


- Tilslut ikke til USB-kabel eller LAN-kabel på nuværende tidspunkt.

Kontroller først, om maskinen er slukket. Hvis maskinen er tændt, skal du holde afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

Sæt [**Telephone cable**], der er sluttet til [**Public Line (Analog)**], ind i [**LINE connection**] på din maskine.

Fjern dækslet til telefonstikket.

Sæt det telefonkabel, der er tilsluttet til CS-tuneren eller det digitale fjernsyn i din maskines [**TEL connection**].

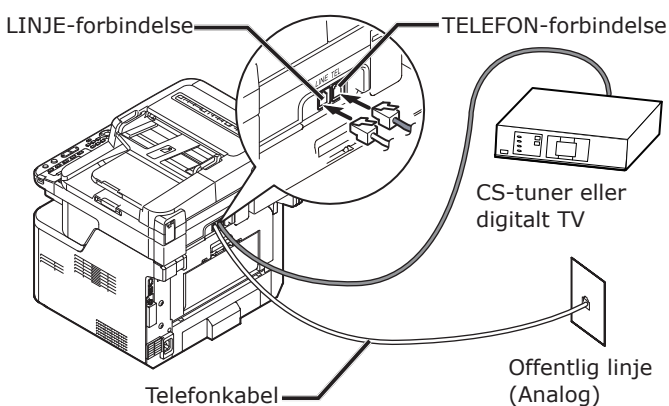

Tilslutning af PBX, hjemmetelefon eller forretningstelefon

! Bemærk


- Tilslut ikke til USB-kabel eller LAN-kabel på nuværende tidspunkt.

Kontroller først, om maskinen er slukket. Hvis maskinen er tændt, skal du holde afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

Sæt [**Telephone cable**], der er sluttet til [**Public Line (Analog)**], ind i [**LINE connection**] på din maskine.

Fjern dækslet til telefonstikket.

Sæt det telefonkabel, der er tilsluttet til en styreenhed med PBX, osv. i din maskines [**TEL connection**].

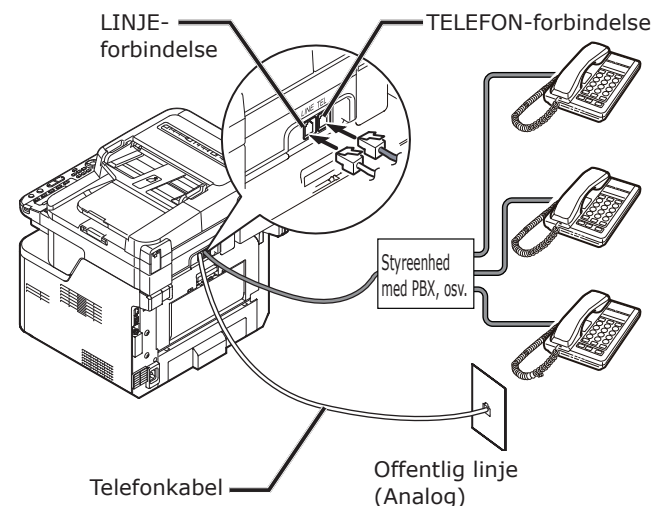

• Hjemmetelefon

Generelt er mange hjemmetelefoner sluttet til én eller to telefonlinjer, og det er muligt med intern kommunikation og dørtelefon. Dette er et simpelt omskifterudstyr til husholdningsbrug.

• Forretningstelefon

Generelt kan den rumme mere end to telefonlinjer. Disse kan deles af andre telefoner, og der kan udføres intern kommunikation. Dette er et simpelt omskifterudstyr.

Tilslutning som intern telefon


! Bemærk

- Tilslut ikke til USB-kabel eller LAN-kabel på nuværende tidspunkt.

Kontroller først, om maskinen er slukket.

Hvis maskinen er tændt, skal du holde afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

Sæt det [**Telephone cable**], der er tilsluttet til en styreenhed med PBX, osv. i din maskines [**LINE connection**].

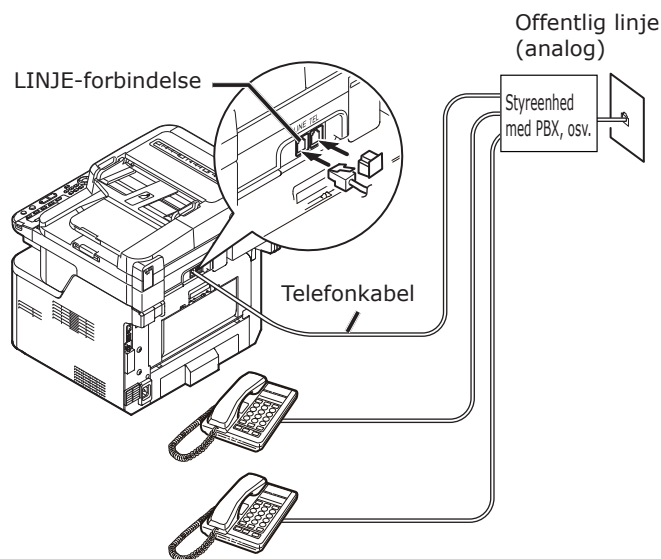

Memo

- Sæt [**PBX Line**] til [**ON**]. Se "Trin 3-4 PBX-tilslutning" s.35 detaljeret.

Trin 3 Konfiguration af grundlæggende indstillinger

I dette afsnit beskrives konfigurationen af de grundlæggende indstillinger på maskinen for faxfunktionen. Følg de 6 undertrin herunder:

- "Trin 3-1 Indstillinger for hver opkaldstype" s.31
- "Trin 3-2 Opsætning af dato/tid" s.32
- "Trin 3-3 Angivelse af afsenderinformation" s.34
- "Trin 3-4 PBX-tilslutning" s.35
- "Trin 3-5 Indstilling til Super G3" s.36
- "Trin 3-6 Angivelse af modtagelsesindstilling" s.37

! Bemærk

- Du skal udføre indstillingen af landekoden og tilslutte telefonlinjen i overensstemmelse med dit miljø inden denne procedure.

Memo

- Du kan springe trin 3-4 og 3-5 over, afhængigt af dit miljø. Se hver beskrivelse for detaljerede oplysninger.

Trin 3-1 Indstillinger for hver opkaldstype


Angiv opkaldstypen til afsendelse i overensstemmelse med dit miljø. Fabriksstandarden for [**MF (Tone)/DP (Pulse)**] er indstillet på [**Tone**].

- På trykknaptelefoner skal du lade [**MF (Tone)/DP (Pulse)**] stå på [**Tone**], hvis du hører et "bip, bop, bip".
- På telefoner af trykknaptypen skal du indstille [**MF (Tone)/DP (Pulse)**] til [**Pulse**], hvis du ikke hører et "bip, bop, bip".
- Indstil [**MF (Tone)/DP (Pulse)**] til [**Pulse**] på telefoner af drejetypen.

- Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Admin Setup** (Admin Setup)], og tryk på **OK**.

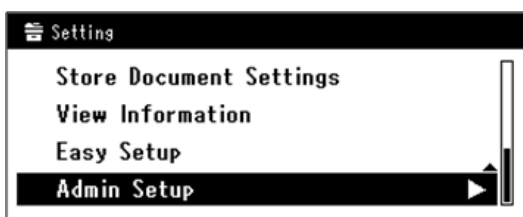

- 3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

- a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.



- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten <**CLEAR** (SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.



- b Gentag trin a, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.
- c Tryk på ▶ og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 4 Tryk på ▼ for at vælge [**Bruger indstillinger**], og tryk på **OK**.

- 5 Tryk på ▼ for at vælge [**MF(Tone)/DP(Pulse)**], og tryk derefter på **OK**.

- 6 Tryk på ▼ for at vælge en opkaldstype, og tryk derefter på **OK**.

- 7 Tryk på ◀, indtil øverste skærm vises.


Trin 3-2 Opsætning af dato/tid

Indstil dato/tid i dit område.

- 1 Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Enkel setup** (Easy Setup)], og tryk derefter på **OK**.

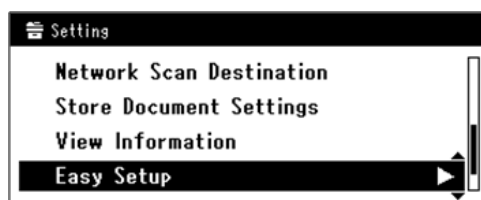

- 3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

- a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.




- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.


- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten **<CLEAR (SLET ALT)>** og derefter indtaste den korrekte værdi.




- b** Gentag trin **a**, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.
- c** Tryk på **▶** og **▼** for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.
- 4** Kontroller, at der er valgt [**Indstilling af dato/tid (Date/Time Setting)**], og tryk derefter på **▶**.

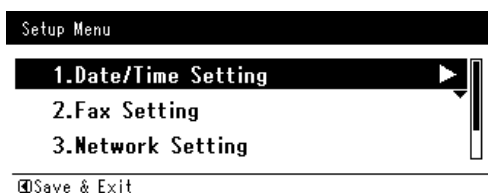

- 5** Tryk på **▼** for at vælge den relevante tidszone, og tryk derefter på **OK**.
- 6** Tryk på **▼** for at vælge, om der bruges sommertid eller ej, og tryk derefter på **OK**.
- 7** Kontroller, at der er valgt [**Manual**], og tryk derefter på **OK**.
- 8** Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge den aktuelle dato, og tryk derefter på **OK**. For at rykke til næste boks skal du trykke på **▶**.

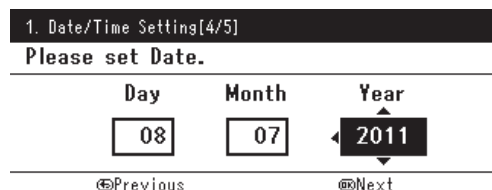

- 9** Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge den aktuelle tid, og tryk derefter på **OK**. For at rykke til næste boks skal du trykke på **▶**. Når du har trykket på **OK**, vises meddelelsen om, at indstillingen af dato/tid er udført.
- 10** Når skærbilledet med opsætningsmenuen vises, skal du trykke på **◀** for at fuldføre opsætningen.
- 11** For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.

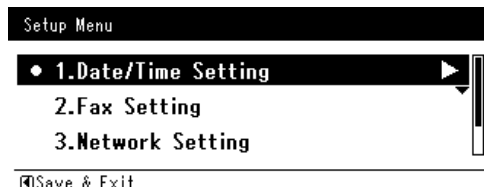


Trin 3-3 Angivelse af afsenderinformation

Angiv din maskines faxnummer og afsendernavn. Den information, der angives her, udskrives foroven på de faxer, du sender fra maskinen.

- 1 Tryk på tasten **<SETTING** (OPSÆTNING) på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på **▼** for at vælge [**Enkel setup** (Easy Setup)], og tryk på **OK**.

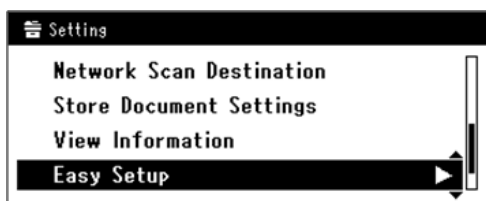

- 3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

- a Tryk på **◀, ▶, ▼, ▲** for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.




- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten **<CLEAR** (SLET ALT) og derefter indtaste den korrekte værdi.



- b Gentag trin a, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.

- c Tryk på **▶** og **▼** for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 4 Tryk på **▼** for at vælge [**Fax opsætning** (Fax Setting)], og tryk derefter på **▶**.

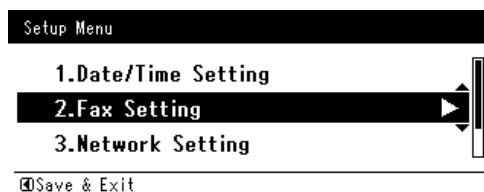


! Bemærk


- Når FaxServer-funktionen er aktiveret, vises [**Fax opsætning** (Fax Setting)] ikke på menuen [**Enkel setup**]. Indstil i så fald [**Fax server funktion**] til [**FRA**]. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Avanceret) > "2. Faxning" > "Scan til FaxServer" > "Aktivering af funktionen Scan til FaxServer".

- 5 Tryk på **▶** for at vælge indtastningsfeltet [**Fax nummer**].

- 6 Indtast din maskines faxnummer med det numeriske tastatur.

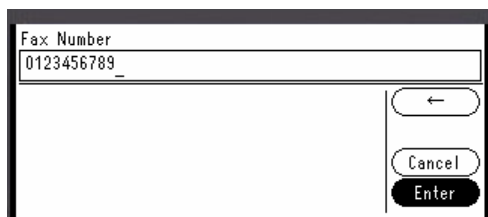

- 7 Kontroller, at der er valgt [**Enter** (Enter)], og tryk derefter på **OK**.
- 8 Tryk på **▶** for at vælge indtastningsfeltet [**Sender ID**].
- 9 Indtast et arbitrært afsendernavn på op til 22 tegn.
- 10 Tryk på **▶** og **▼** for at vælge [**Enter**], og tryk derefter på **OK**.
Meddelelsen om fuldførelse af faxindstilling vises.
- 11 Når skærbilledet med opsætningsmenuen vises, skal du trykke på **◀** for at fuldføre opsætningen.

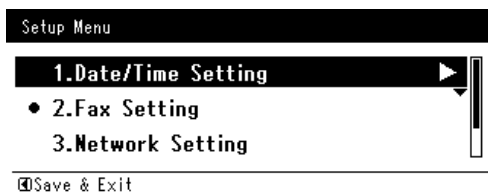

- 12 For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.


Trin 3-4 PBX-tilslutning

Når du opretter forbindelse til PBX (intern omstilling), skal du indstille [**PBX Line**] til [**ON**].

- 1 Tryk på tasten **<SETTING** (OPSÆTNING) > på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på **▼** for at vælge [**Admin Setup** (Admin Setup)], og tryk derefter på **OK**.

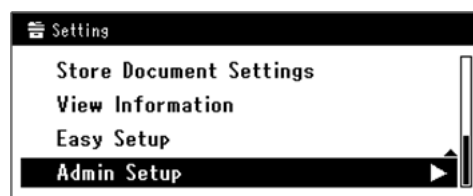

- 3 Indtast adgangskoden for administrator.
Den standardadgangskoden er "aaaaaa".
- a Tryk på **◀**, **▶**, **▼**, **▲** for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.



- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten **<CLEAR (SLET ALT)>** og derefter indtaste den korrekte værdi.



- Gentag trin **a**, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.
 - Tryk på **▶** og **▼** for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.
- Tryk på **▼** for at vælge [**Fax Setup**], og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **▼** for at vælge [**Fax opsætning**], og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **▼** for at vælge [**PBX Line**], og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **▲** for at vælge [**ON**], og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **◀**, indtil øverste skærm vises.


Trin 3-5 Indstilling til Super G3

Hvis du ikke kan sende eller modtage faxer korrekt, når maskinen er sluttet til ADSL-miljøet eller en IP-telefon, skal du indstille [**Super G3**] til [**FRA**].

- Tryk på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** på betjeningspanelet.



- Tryk på **▼** for at vælge [**Admin Setup** (Admin Setup)], og tryk derefter på **OK**.

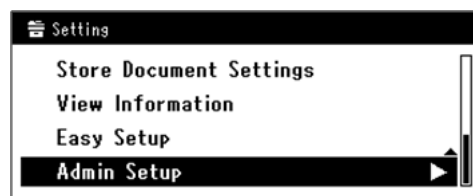

- Indtast adgangskoden for administrator. Den standardadgangskoden er "aaaaaa".
 - Tryk på **◀, ▶, ▼, ▲** for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.



- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten **<CLEAR (SLET ALT)>** og derefter indtaste den korrekte værdi.



- b** Gentag trin **a**, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.
- c** Tryk på ► og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.
- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Bruger indstillinger**], og tryk derefter på **OK**.
- 5** Tryk på ▼ for at vælge [**Super G3**], og tryk derefter på **OK**.
- 6** Tryk på ▼ for at vælge [**FRA**], og tryk derefter på **OK**.
- 7** Tryk på ◀, indtil øverste skærm vises.


Trin 3-6 Angivelse af modtagelsesindstilling

Den optimale modtagelsesindstilling varierer alt efter din maskines miljø. Kontrollér den følgende beskrivelse.

- **Indstilling for "Fax klar"**
Denne indstilling anbefales, når du anvender maskinen som fax-maskine.
 - **Indstilling for "telefon/fax klar"**
Denne indstilling anbefales, når du tilslutter en ekstern telefon til maskinen.
 - **Indstillingen "tlf.-svarer/fax klar"**
Denne indstilling anbefales, når du tilslutter en ekstern telefonsvarer til maskinen.
 - **Indstillingen "telefon klar"**
Denne indstilling anbefales, når du hovedsageligt har en ekstern telefon tilsluttet til maskinen.
 - **DRD**
Denne indstilling anbefales, når du anvender funktionen for karakteristisk registrering af ringning (DRD), som teleselskaber udbyder.
- 1** Tryk på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** på betjeningspanelet.



- 2** Tryk på ▼ for at vælge [**Admin Setup (Admin Setup)**], og tryk på **OK**.

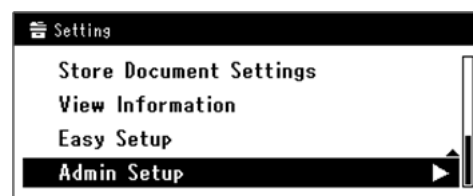

- 3** Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

- a** Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.



- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten **<CLEAR (SLET ALT)>** og derefter indtaste den korrekte værdi.



- b** Gentag trin **a**, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.
- c** Tryk på ▶ og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Bruger indstillinger**], og tryk på **OK**.
- 5** Tryk på ▼ for at vælge [**Modtagelses mode**], og tryk på **OK**.
- 6** Tryk på ▼ for at angive en modtagelsesindstilling, og tryk på **OK**.

Indstillelig modtagelsesindstilling:

Fax klar-indstilling*	Tlf/Fax klar-indstilling
Tlf.-svarer/fax klar-indstilling	Tlf klar-indstilling
DRD	

*angiver fabriksindstilling.

- 7** Tryk på ▶, indtil øverste skærm vises.

● Faxning

I dette afsnit beskrives den grundlæggende procedure for faxfunktionen.

Ved hjælp af faxfunktionen kan du scanne dokumenter og sende dem som faxer eller modtage faxer gennem en telefonlinje.

Sørg for at afslutte den indledende opsætning, inden du bruger denne funktion.

Procedure for fax

I dette afsnit beskrives det, hvordan man sender faxer. Den følgende procedure bruger den direkte indtastningsmetode til angivelse af en destination.

Du skal konfigurere de indledende indstillinger, inden du bruger faxfunktionen.

! Bemærk

- Der kan indtastes op til 40 cifre som destinationsfaxnummer.

Memo

- Du kan kun ilægge dokumenter med størrelserne A4, letter og legal i ADF og kun dokumenter med størrelserne A4, letter eller legal (kun MB491+LP/MPS4700mb) på dokumentglaspladen.
- Du kan ikke ilægge blandede størrelser papir ved faxning.
- De følgende procedurer bruger standardfabriksindstillingerne.


- 1 Tryk på tasten **<FAX/HOOK>** (FAX/KROG) på betjeningspanelet.



- 2 Læg dit dokument på ADF eller dokumentglasset som herunder:

- ADF


Ilæg dine dokumenter med forsiden opad og den øverste kant først.

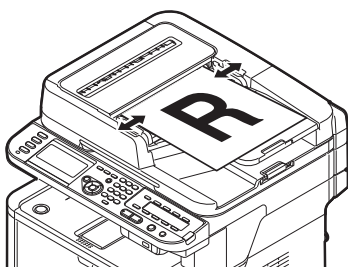

Justér dokumentlinealerne, så de passer til dine dokumenters bredde.

- Dokumentglasplade


Placer et dokument med forsiden nedad og få dets øverste kant til at passe sammen med glassets øverste venstre hjørne.

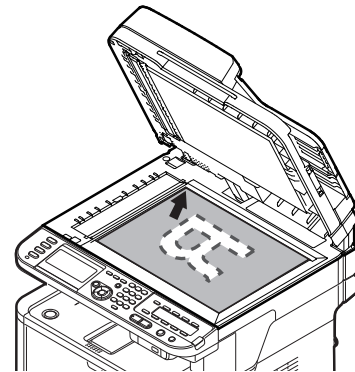

Luk forsigtigt dækslet til dokumentglaspladen.

! Bemærk


- Når du scanner med dokumentglaspladen, må du ikke trykke hårdt på den.

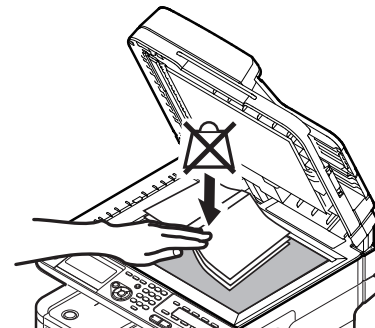


Memo

- Maskinen prioriterer ADF ved scanning af dokumenter. Sørg for ikke at lægge dokumenter på ADF, når du bruger dokumentglasset.

- 3 Kontrollér, at der er valgt [**Fax** (Fax)], og tryk på **OK** for at åbne fax-startskærmen.

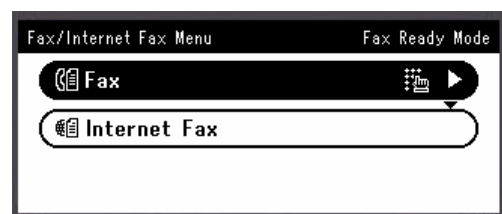

- 4 Kontroller, at der er valgt [**Tilføj modtager** (Add Destination)] på startskærmen, og tryk derefter på **OK**.

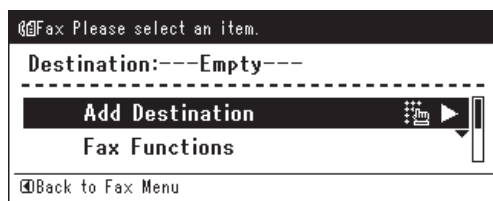

- 5 Tryk på **▼** for at vælge [**Indtast adresse**], og tryk derefter på **OK**.


- 6 Indtast destinationens faxnummer på op til 40 cifre på betjeningspanelets numeriske tastatur.



Reference

- Få oplysninger om opkaldsfunktioner som f.eks. bindestreg, præfiks og flash i brugervejledningen (grundlæggende) > "3. Faxning (kun for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Grundlæggende procedure for faxning" > "Angivelse af destination" > "Direkte indtastning" > "Opkaldsfunktioner".

- 7 Kontroller, at der er valgt [**Enter** (Enter)], og tryk derefter på **OK**.

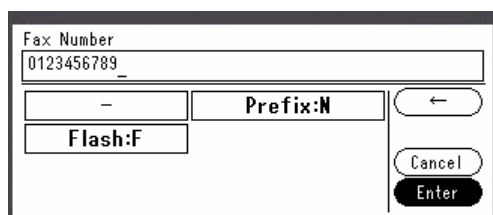

- 8 Tryk på **MONO** for at starte afsendelsen.

Bemærk

- Du kan ikke anvende knappen **COLOR**.
- Hvis der trykkes på tasten **<STATUS (STATUS)>**, og der trykkes to gange på **▶**, vises informationen på displayskærmen.

Memo

- Når du ønsker at annullere betjeningen under afsendelsen, skal du trykke på tasten **<STOP (STOP)>** på betjeningspanelet.



Reference

- Ud over direkte indtastning af destinationen kan du bruge hurtigopkaldslisten, gruppeliste, afsendelseshistorikker, modtagelseshistorikker eller ét-tryks tastaturet til at angive destinationen. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Grundlæggende) > "3. Faxning (kun for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Grundlæggende procedure for faxning" > "Angivelse af en destination".
- Få oplysninger om ilægning af et vandret dokument i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Ilægning af papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Ilægning af dokumenter".
- Du kan ændre faxindstillingerne, som f.eks. dokumentstørrelse og opløsning, efter behov. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Grundlæggende) > "3. Faxning (kun for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Konfiguration af faxindstillinger".
- Få oplysninger om angivelse af flere destinationer i brugervejledningen (Avanceret) > "2. Faxning" > "Forskellige afsendelsesfunktioner" > "Afsendelse til flere destinationer (rundsending)".

Modtagelse af fax

I dette afsnit beskrives det, hvordan din maskine opfører sig, når maskinen, hvis modtagelsesindstilling står på [**Fax Klar mode**], modtager og udskriver faxer.

Reference

- Få oplysninger om maskinens opførsel, når modtagelsesindstillingen står på andet end [**Fax Klar mode**], i brugervejledningen (Grundlæggende) > "3. Faxning (kun for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Maskinopførsel ved faxmodtagelse" > "Modtagelsesopførsel".

Modtagelsesopførsel

Din maskine står som fabriksindstillet standard på [**Fax Klar mode**], så den automatisk modtager faxer.

Når maskinen modtager faxer, lyser kontrollampen <**DATA IN MEMORY** (DATA I HUKOMMELSEN)>. Hvis der trykkes på tasten <**STATUS** (STATUS)>, og der trykkes to gange på ►, vises informationen på displayskærmen. Selv hvis modtagelsen er afsluttet, forbliver kontrollampen tændt, mens dataene lagres i hukommelsen.



Memo

- Hvis der kommer overløb i hukommelsen, mens maskinen modtager data, annulleres modtagelsen. Hvis dette sker, skal du udskrive de data, der er lagret i hukommelsen, eller vente på, at den lagrede afsendelses-/modtagelsesopgave afsluttes, og derefter bede afsenderen om at sende faxen igen.

Udskrivning af modtagne faxer

Maskinen udskriver automatisk den modtagne fax. Som fabriksstandard er bakke 1 indstillet til at blive anvendt.

! Bemærk

- Træk ikke papirbakkerne ud, mens maskinen udskriver.

Memo

- Anvend kun standard- eller genbrugspapir.
- Anvendelige størrelser er A4, letter eller legal.

Reference

- Billeder, som er større end det angivne papir, reduceres, udelades eller udskrives på flere ark papir afhængigt af udskriftsindstillingerne for modtagelsen. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Avanceret) > "2. Faxning" > "Forskellige indstillinger for faxmodtagelse" > "Når det modtagne billede er større end papirstørrelsen".
- Få oplysninger om brug af en anden papirbakke til udskrivning af modtagne faxer i brugervejledningen (Grundlæggende) > "3. Faxning (kun for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Maskinopførsel ved faxmodtagelse" > "Udskrivning af modtagne faxer" > "Valg af den bakke, der skal bruges".

● Faxning fra en computer (i Windows)

I dette afsnit beskrives installationen af en faxdriver og den grundlæggende procedure for afsendelse af en fax fra en computer. Ved hjælp af faxdriveren kan du sende faxer direkte fra din computer til en destination gennem maskinen uden at udskrive dokumentet.

Sørg for at installere faxdriveren til MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, eller MPS4700mb, før du sender en fax fra en computer.

! Bemærk

- Du skal afslutte den indledende opsætning, inden du bruger denne funktion.

Installation af en faxdriver

I dette afsnit beskrives det, hvordan du installerer en faxdriver på din computer som den indledende opsætning for funktionen Fax fra computer.

■ Oversigt

□ Tilslutningsmetoder

Du kan vælge mellem følgende tilslutningsmetoder:

- "Ved netværksforbindelse" s.42
- "Ved USB-forbindelse" s.48

□ Produktkrav

Din maskine understøtter følgende Windows operativsystemer:

- Windows 8/Windows 8 (64bit-version)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64bit-version)
- Windows Vista/Windows Vista (64bit-version)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (x64-version)
- Windows XP/Windows XP (x64-version)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64-version)

■ Ved netværksforbindelse

For at installere en faxdriver på din computer gennem netværksforbindelsen skal du følge de 2 trin herunder:

- "Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger" s.42
- "Trin 2 Installation af en faxdriver" s.46

! Bemærk

- Du skal fuldføre netværksindstillingen af din computer før denne procedure.

Memo

- Du kan springe trin 1 over, hvis IP-adressen allerede er indstillet på din maskine.
- Du kan springe trin 2 over, hvis faxdriveren allerede er installeret på din computer.

□ Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger

Slut din maskine til et netværk med et Ethernet-kabel eller en trådløs LAN-forbindelse (kun MB451w, MB471w), og omkonfigurer derefter maskinens IP-adresse og andre netværksoplysninger fra betjeningspanelet. Du kan enten indstille IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis der ingen DHCP-server eller BOOTP-server er på netværket, skal du konfigurere IP-adressen på computeren eller maskinen manuelt.

Hvis din netværksadministrator eller internetudbyder angiver en unik IP-adresse til computeren og din maskine, skal du indstille IP-adresserne manuelt.

! Bemærk

- Når du indstiller en IP-adresse manuelt, skal du spørge netværksadministratoren eller din internetudbyder om hvilken IP-adresse, du skal bruge. Hvis IP-adressen er forkert indstillet, kan netværket muligvis gå ned, eller internetadgangen kan muligvis deaktiveres.
- Indstil maskinens IP-version til den samme som din computer.
- Angiv indstillingen af [TCP/IP] til [Aktiver] på din maskine. (Den står som fabriksstandard på [Aktiver].)

Memo

- Hvis du konfigurerer et lille netværk bestående af kun din maskine og en computer, skal du indstille IP-adresserne som vist nedenfor (i henhold til RFC1918).

For computeren

IP-adresse:	192.168.0.1~254
Subnetmaske:	255.255.255.0
Standard gateway:	ikke anvendt
DNS-server:	ikke anvendt

For maskinen


Indstilling af IP-adresse:	Manuel
IPv4-adresse:	192.168.0.1~254 (vælg en anden værdi end computerens)
Subnetmaske:	255.255.255.0
Gatewayadresse:	0.0.0.0
Netværksstørrelse:	Lille

- For at indstille [**Network Scale**] skal du trykke på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> og derefter vælge [**Admin Setup**] > [**Netværksmenu**] > [**Netværksopsætning**] > [**Network Scale**].


Tilslutning ved hjælp af trådført LAN:

1 Klargør et Ethernet-kabel og en hub.


Klargør et Ethernet-kabel (kategori 5, parsnoet, lige) og en hub særskilt.

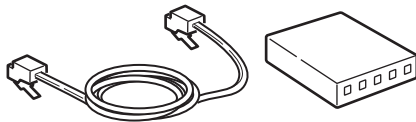


2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen. Og sluk for din computer.

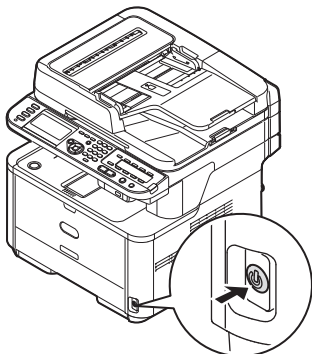


3 Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i tilslutningen til netværkets grænseflade bag på maskinen.

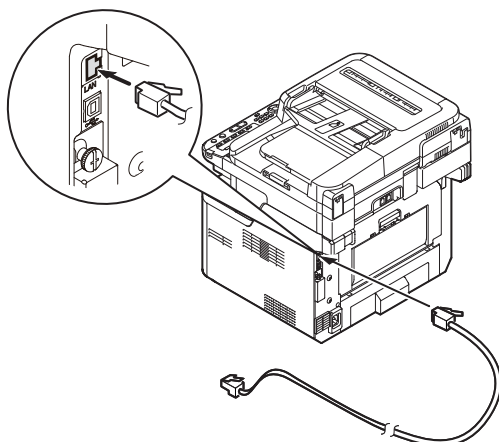

4 Sæt den anden ende af Ethernet-kablet i hub'en.

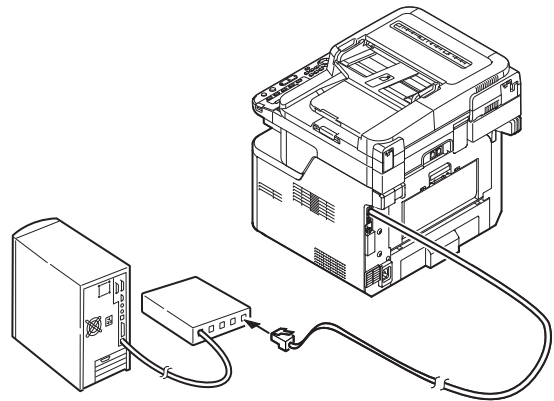


5 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen.

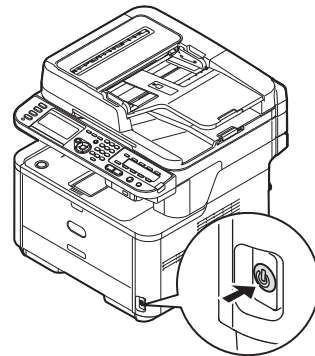


Forbindelse ved hjælp af trådløst LAN (kun MB451w, MB471w):

Brug funktionen WPS (trykknop) til at indstille trådløst LAN. For detaljer om andre metoder for indstilling af trådløst LAN, henvises der til konfigurationsguiden.


- 1 Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> i operatørpanelet.
- 2 Tryk ▼ for at vælge [**Trådløs indstilling** (Wireless Setting)] og tryk så ►.

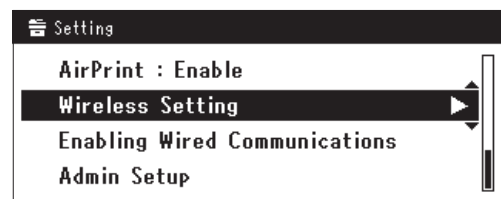


- 3** Log ind ved at indtaste enhedens administratoradgangskode.
Brug tastene ►, ◀, ▼, ▲ til at vælge bogstavet og tryk (OK).
Standard administratoradgangskode er "aaaaaa".

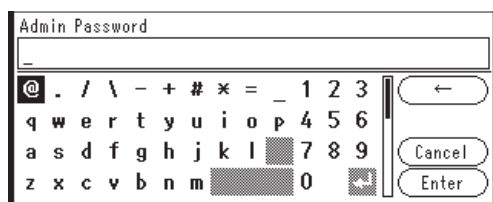


Nedenstående besked vises i omkring 5 sekunder.

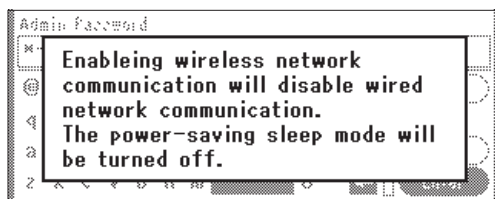


- 4** Tjek om [**Indstil automatisk (WPS)** (Automatic setup (WPS))] er valgt og tryk så ►.

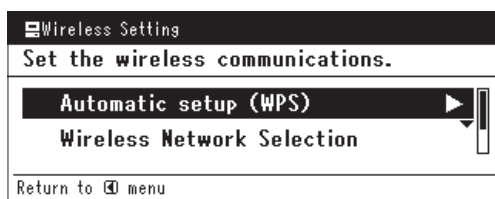

- 5** Tryk ▼ for at vælge [**WPS-PBC**] og tryk så (OK).

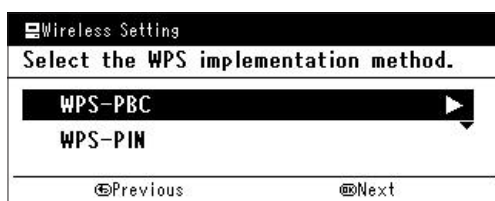


- 6** Tryk ◀ for at vælge [**Ja (Yes)**] og tryk så (OK).

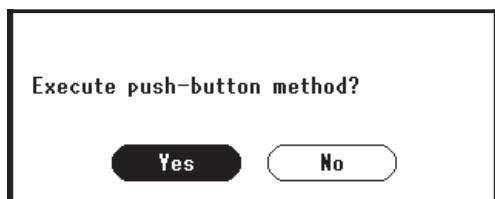

Memo


- Start WPS-trykknappen for trådløs AP efter at have trykket [**Ja (Yes)**] på bekræftelsesskærmen. Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP startes først, så start WPS-trykknappen på dette udstyr.
- Hvis der vælges [**Nej (No)**], vender menuen tilbage til trin 5.

- 7** Hvis der vælges [**Ja (Yes)**] i skridt trin 6, vises [**Maskinen er i trykknaps-mode** (Running pushbutton method...)] på skærmen.

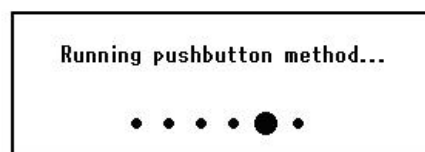


! Bemærk

- Panelhandlingerne kan ikke udføres under afvikling af WPS.
- Når [**WPS forbindelse etableret** (WPS connection successful)] vises, er udstyret tilsluttet trådløst LAN.

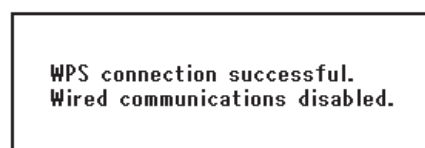

Memo

- Hvis [**Forbindelse mislykkedes. Timeout** (Connection failed Timeout)] vises, er det muligt at den trådløse AP for forbindelsesdestinationen muligvis ikke blev fundet inden for tidsgrænsen. Vælg [**Ja (Yes)**] igen i trin 6 indenfor 2 minutter efter at have startet WPS-trykknapp for trådløs AP.

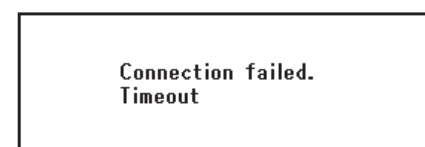


- Hvis [**Overlap (Overlap)**] vises, afvikles WPS-trykknapp for trådløs AP. Vent venligst en kort stund og prøv så igen.

Indstilling af IP-adressen:

- 1 Tryk på tasten <**SETTING**
(OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Enkel setup**
(Easy Setup)], og tryk på **OK**.

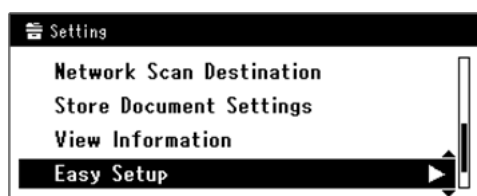

- 3 Indtast adgangskoden for administrator.
Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

- a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det
ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.




- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten <**CLEAR**
(SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.




- b Gentag trin a, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.

- c Tryk på ▶ og ▼ for at vælge [**Enter**],
og tryk på **OK**.

- 4 Tryk på ▼ for at vælge
[**Netværksindstill.**], og tryk derefter på ▶.

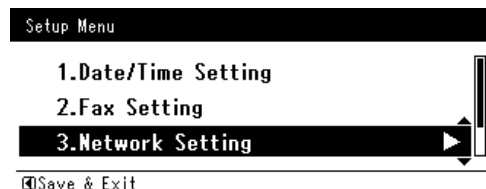


- 5 Hvis du indstiller IP-adressen manuelt,
skal du kontrollere, at der er valgt
[**Manual** (Manual)], og trykke på **OK**.

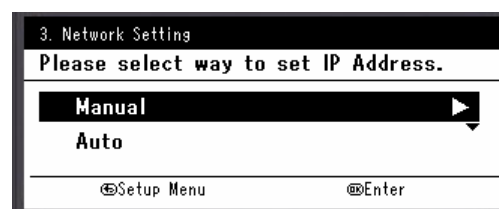

Hvis du opnår IP-adressen manuelt, skal du trykke på ▼ for at vælge [**Auto** (Auto)] og trykke på **OK**. Fortsæt til trin 10.

- 6 Indtast IP-adressen med det numeriske
tastatur, og tryk på **OK**.

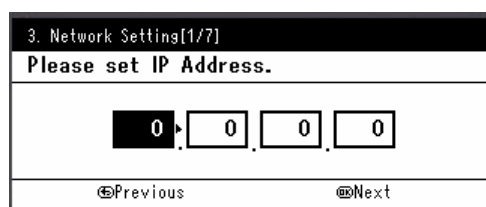

For at rykke til næste felt skal du trykke på ▶.


- 7 Indtast subnetmasken med det
numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ▶.

- 8 Indtast standardgateway-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på **►**.

- 9 Indtast om nødvendigt DNS-server og WINS-server.

Hvis det ikke er nødvendigt at tilslutte DNS-serveren eller WINS-serveren til netværket, skal du trykke på **OK**, indtil pop op-meddelelsen om fuldført indstilling vises.

- 10 Når skærbilledet med opsætningsmenuen vises, skal du trykke på **◀** for at fuldføre opsætningen.

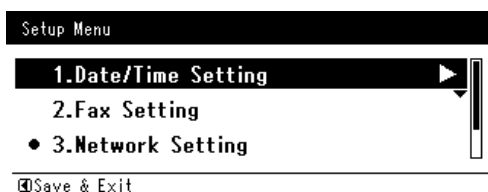

- 11 For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt **[Ja]**, og trykke på **OK**.

- ◆ Udskriv netværksinformationen for at kontrollere, om IP-adressen og den anden netværksinformation er korrekt indstillet

- 1 Tryk på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** på betjeningspanelet.




- 2 Kontroller, at der er valgt **[Rapporter]**, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **▼** for at vælge **[System]**, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **▼** for at vælge **[Netværksoplysninger]**, og tryk på **OK**.
- 5 For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt **[Ja]**, og trykke på **OK**.
Netværksinformationen udskrives.

Trin 2 Installation af en faxdriver

! Bemærk


- For at fuldføre denne procedure skal du være logget ind som administrator.

- Kontrollér, at din maskine og computeren er tændt og tilsluttet, og indsæt derefter "Software DVD-ROM" i computeren.
- Klik på **[Run Setup.exe]**, efter **[Auto Play]** vises.
Hvis dialogboksen **[User Account Control]** vises, skal du klikke på **[Ja]**.
- Vælg sproget, og klik derefter på **[Next]**.
- Vælg din maskines enhed, og klik derefter på **[Next (Next)]**.

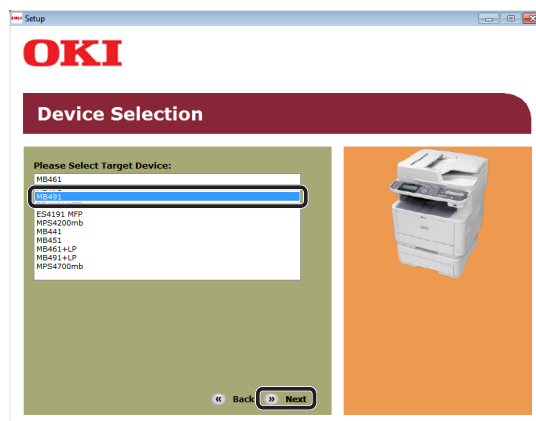


- 5 Læs licensaftalen, og klik derefter på **[Jeg er enig]**.


- 6 Læs "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)", og klik på **[Next (Next)]**.

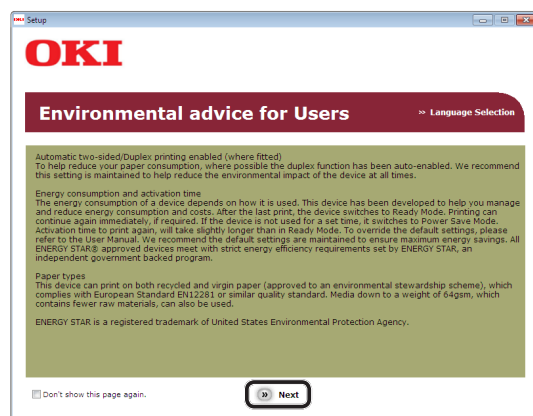

- 7 Klik på installationsknappen på rækken [**FAX-driver** (FAX driver)].

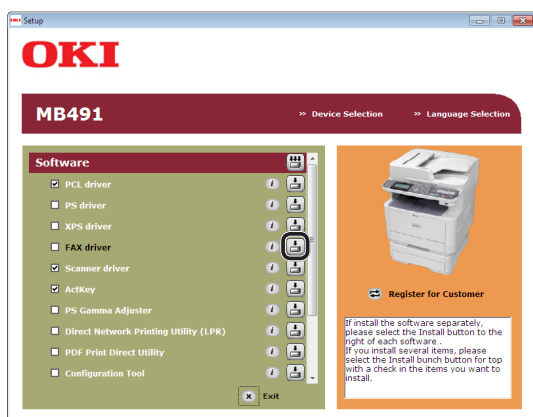


- 8 I dialogboksen [**Kontrol før installation** (Pre-Installation Check)] skal du klikke på [**Next** (Next)].

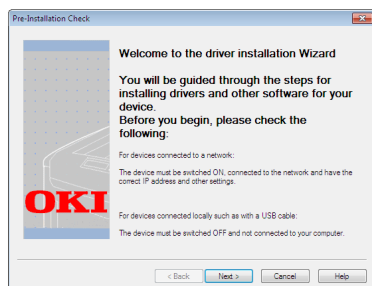


- 9 Klik på knappen [**Nem installation (Netværk)**].
Enhedssøgningen starter.

- Hvis maskinen registreres, installeres den automatisk. Fortsæt til trin 12.
- Hvis maskinen ikke registreres, vises skærmen [**Review your installation settings.**]. Fortsæt til trin 10.

- 10 Klik på [**Restart search** (Restart search)] for at genstarte enhedssøgningen.

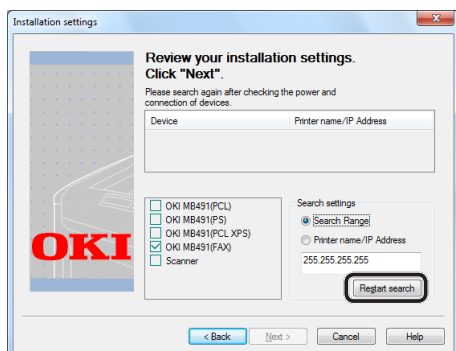


Når maskinen er blevet vist, skal du vælge maskinen og klikke på [**Next** (Next)].

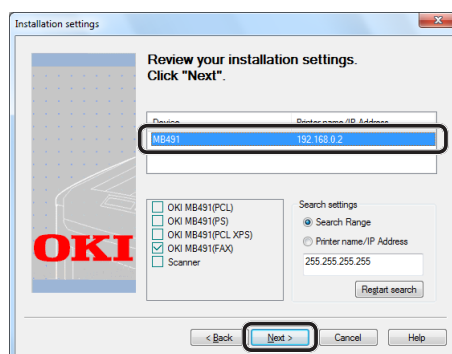

- Hvis maskinen ikke vises ved at klikke på [**Restart search** (Restart search)], skal du vælge [**Printer name/IP Address** (Printer name/IP Address)] og indtaste den IP-adresse, der er tildelt din maskine, og derefter klikke på [**Next** (Next)].

- 11 Hvis dialogboksen [**Windows Security**] vises, skal du klikke på [**Install this driver software anyway**].

- 12 Klik på knappen [**Finish** (Finish)].

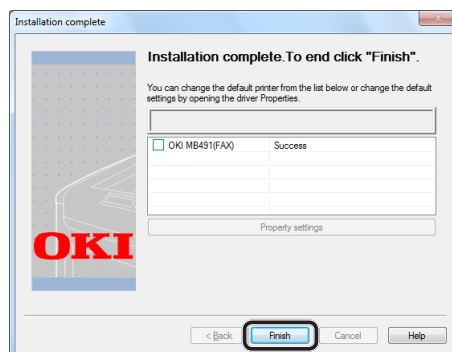

- 13 Klik på [**Exit**] på [**Opsætning**]-vinduet.

- 14 Klik på [**Start**] > [**Devices and Printers**].

- 15 Kontrollér, at ikonet OKI MB491(FAX) vises.

Hvis der allerede er installeret en printerdriver for maskinen, kan ikonet OKI MB491 muligvis repræsentere disse drivere. Du skal i så fald højreklikke på ikonet OKI MB491 og vælge et af menupunkterne og derefter kontrollere, at faxdriveren vises i undermenuen.

- 16 Fjern "Software DVD-ROM" fra computeren.
Installationen er fuldført.

■ Ved USB-forbindelse

Følg den nedenstående procedure for at tilslutte et USB-kabel og installere en faxdriver på din computer.

! Bemærk

- Du skal være logget ind som administrator for at fuldføre denne procedure.

Memo

- Du kan springe denne procedure over, hvis faxdriveren allerede er installeret på din computer.

1 Klargør et USB-kabel.


Der følger ikke et USB-kabel med din maskine. Klargør et USB 2.0-kabel separat.




Memo

- Anvend et USB-højhastighedskabel 2.0 i en USB-højhastighedsforbindelse 2.0.

2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

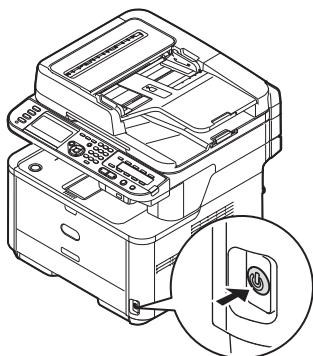

3 Sæt den ene ende af USB-kablet ind i grænsefladestikket til USB bag på maskinen.

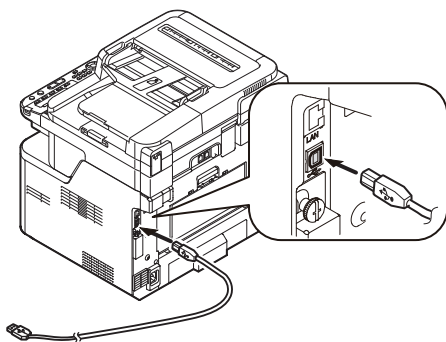

4 Tænd computeren.


5 Sæt "Software DVD-ROM" i computeren.

6 Klik på [Run Setup.exe], efter [Auto Play] vises.

Hvis dialogboksen [User Account Control] vises, skal du klikke på [Ja].


7 Vælg sproget, og klik derefter på [Next].

8 Vælg din maskines enhed, og klik derefter på [Next (Next)].

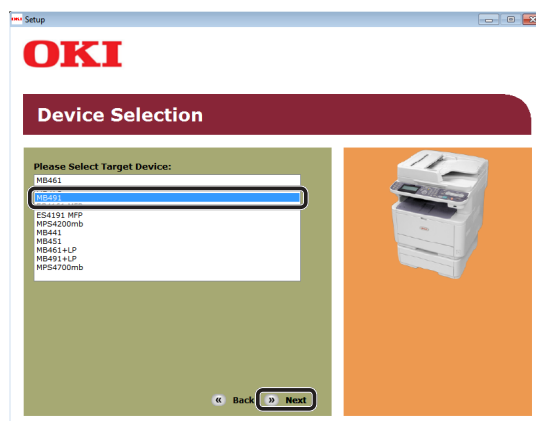


9 Læs licensaftalen, og klik derefter på [Jeg er enig].


10 Læs "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)", og klik på [Next (Next)].

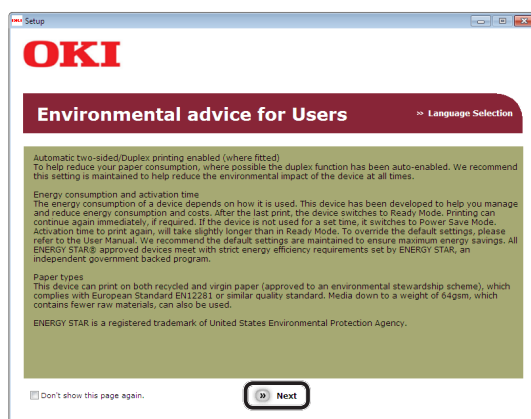

- 11 Klik på installationsknappen på rækken [**FAX-driver** (FAX driver)].

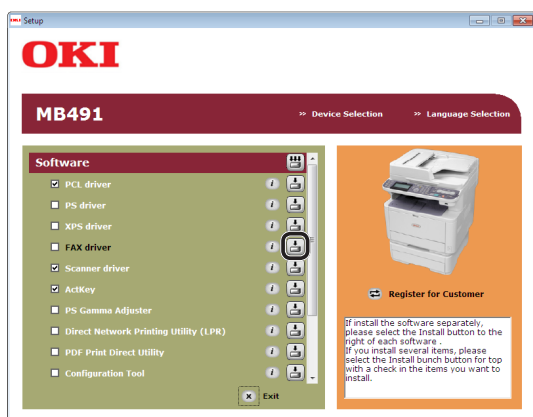




- 12 I dialogboksen [**Kontrol før installation** (Pre-Installation Check)] skal du klikke på [**Next** (Next)].

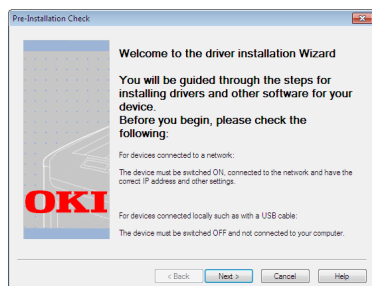

- 13 Klik på knappen [**Nem installation (Lokal)**].

- 14 Hvis dialogboksen [**Windows Security**] vises, skal du klikke på [**Install this driver software anyway**].

- 15 Når der vises en meddelelse om at slutte maskinen til computeren og tænde maskinen, skal du sætte den anden ende af USB-kablet i computerens grænsefladestik til USB og holde afbryderknappen nede i ca. et sekund for at tænde for strømmen.

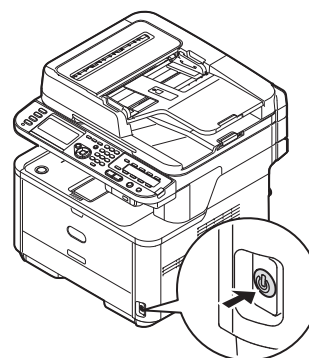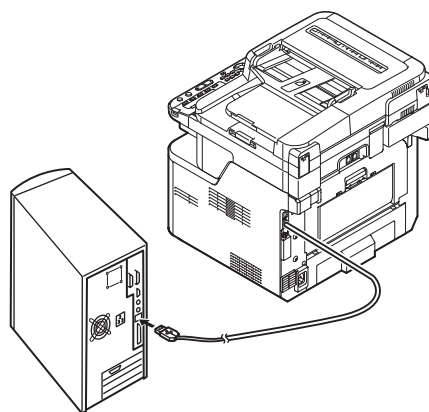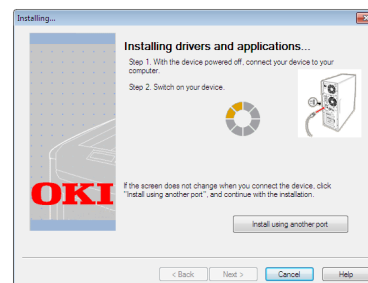

! Bemærk

- Sæt ikke USB-kablet ind i tilslutningen til netværksgrænsefladen. Ellers kan din maskine blive beskadiget.

- 16 Klik på knappen [**Finish**].

- 17 Klik på [**Exit**] på [**Opsætning**]-vinduet.

- 18 Klik på [**Start**] > [**Devices and Printers**].

19 Kontrollér, at ikonet OKI MB491(FAX) vises.

Hvis der allerede er installeret en printerdriver for maskinen, kan ikonet OKI MB491 muligvis repræsentere disse drivere. Du skal i så fald højreklikke på ikonet OKI MB491 og vælge et af menupunkterne og derefter kontrollere, at faxdriveren vises i undermenuen.

20 Fjern "Software DVD-ROM" fra computeren.

Installationen er fuldført.

Procedure for faxning fra en computer

I dette afsnit beskrives det, hvordan du sender faxdata fra din computer.

Du skal installere faxdriveren til din maskine på computeren, inden du bruger funktionen Fax fra computer.



- I dette afsnit bruges NotePad som eksempel. Menupunkterne og proceduren kan variere alt efter applikationen og versionen af den faxdriver, du bruger.
- For yderligere information om indstillingspunkterne på faxdriveren, kan du se hjælpen til denne.

- 1 Åbn den fil, du ønsker at faxe.
- 2 Fra menuen [**Fil**] skal du vælge [**Udskriv**].
- 3 Fra [**Select Printer**] skal du vælge [**OKI MB491 (FAX)**] og derefter klikke på [**Udskriv**].
Dialogboksen [**Settings**] vises.
- 4 På fanen [**Modtager**] skal du indtaste destinationsnavnet i [**NAVN**] på [**Angivelse af faxnumre**]-arket.
- 5 Angiv destinationens faxnummer i [**Faxnummer**].
- 6 Klik på [**Tilføj <-**].
- 7 Gentag trin 4 til 6 for at angive alle destinationerne.
- 8 Klik på fanen [**Afsender**], og indtast [**Afsenderens navn**] og [**Afsenderens nummer:**].
- 9 Klik på [**OK**] for at starte afsendelsen.



- Når du ønsker at annullere et job, mens dataene sendes til maskinen, skal du dobbeltklikke på printerikonet i værktøjslinjen, vælge det job, der skal annulleres, og derefter vælge [**Annuller**] fra menuen [**Document**].



- Når dataene er lagret i maskinen, kan du ikke annullere jobbet fra din computer. Få oplysninger om annullering af et faxjob, der er lagret i maskinens hukommelse, i brugervejledningen (Grundlæggende) > "3. Faxning (kun for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Kontrol og annullering af faxafsendelse" > "Annullering af faxafsendelse".

4 Scanning

I dette kapitel beskrives den indledende opsætning og grundlæggende procedure for funktionerne for Scan til e-mail, Scan til netværks-pc og Scan til lokal pc.

Din maskine understøtter følgende scanningsfunktioner:

Funktion	Oversigt
"Scanning til e-mail"	Scanner dokumenter og sender de scannede billeder som en vedhæftet fil i en e-mail til den angivne e-mail-adresse i netværket.
"Scanning til netværks-pc"	Scanner dokumenter og gemmer de scannede billeder i en "delt mappe" af en computer i netværket.
Scanning til USB-hukommelse	Scanner dokumenter og gemmer de scannede billeder direkte i en USB-hukommelse. Få oplysninger om proceduren for funktionen i brugervejledningen (Grundlæggende) > "4. Scanning" > "Scanningsmetoder" > "Scan til USB-hukommelse".
"Scanning til lokal pc"	Scanner dokumenter til computeren gennem netværk eller USB og behandler de scannede billeder efter behov gennem betjening på betjeningspanelet.
Scanning til fjern-pc	Scanner dokumenter til computeren gennem netværk eller USB og behandler de scannede billeder efter behov gennem betjening på computeren. Få oplysninger om indledende opsætning for funktionen i brugervejledningen (Grundlæggende) > "4. Scanning" > "Installation af scannerdrivere (TWAIN/WIA/ICA-driver)". Få oplysninger om proceduren for funktionen i brugervejledningen (Grundlæggende) > "4. Scanning" > "Scanningsmetoder" > "Scan til fjern-pc".

4

Scanning

● Scanning til e-mail

I dette afsnit beskrives den indledende opsætning og grundlæggende procedure for funktionen Scan til e-mail.

Denne funktion gør det muligt for dig at scanne dokumenter og sende de scannede billeder som en vedhæftet fil i en e-mail til den angivne e-mail-adresse i netværket.

Sørg for at afslutte den indledende opsætning, inden du bruger denne funktion.

Indledende opsætning for Scan til e-mail

I dette afsnit forklares konfigurationen af den indledende opsætning for funktionen Scan til e-mail. Følg de 2 trin herunder:

- "Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger" s.51
- "Trin 2 Konfiguration af din maskines e-mail-indstillinger" s.56

! Bemærk

- Du skal fuldføre netværksindstillingen af din computer før denne procedure.

Memo

- Du kan springe trin 1 over, hvis IP-adressen allerede er indstillet på din maskine.

Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger

Slut din maskine til et netværk med et Ethernet-kabel eller en trådløs LAN-forbindelse (kun MB451w, MB471w), og omkonfigurer derefter maskinens IP-adresse og andre netværksoplysninger fra betjeningspanelet. Du kan enten indstille IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis der ingen DHCP-server eller BOOTP-server er på netværket, skal du konfigurere IP-adressen på computeren eller maskinen manuelt.

Hvis din netværksadministrator eller internetudbyder angiver en unik IP-adresse til computeren og din maskine, skal du indstille IP-adresserne manuelt.

! Bemærk

- Når du indstiller en IP-adresse manuelt, skal du spørge netværksadministratoren eller din internetudbyder om hvilken IP-adresse, du skal bruge. Hvis IP-adressen er forkert indstillet, kan netværket muligvis gå ned, eller internetadgangen kan muligvis deaktiveres.

- Indstil maskinens IP-version til den samme som din computer.
- Angiv indstillingen af **[TCP/IP]** til **[Aktiver]** på din maskine. (Den står som fabriksstandard på **[Aktiver]**.)

 Memo

- Hvis du konfigurerer et lille netværk bestående af kun din maskine og en computer, skal du indstille IP-adresserne som vist nedenfor (i henhold til RFC1918).

Til computeren

IP-adresse: 192.168.0.1~254
 Subnetmaske: 255.255.255.0
 Standard gateway: ikke anvendt
 DNS-server: ikke anvendt

For maskinen


Indstilling af IP-adresse: Manuel
 IPv4-adresse: 192.168.0.1~254
 (vælg en anden værdi end computerens)
 Subnetmaske: 255.255.255.0
 Gatewayadresse: 0.0.0.0
 Netværksstørrelse: Lille

- For at indstille **[Network Scale]** skal du trykke på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** og derefter vælge **[Admin Setup] > [Netværksmenu] > [Netværksopsætning] > [Network Scale]**.


■ Tilslutning ved hjælp af trådført LAN

1 Klargør et Ethernet-kabel og en hub.


Klargør et Ethernet-kabel (kategori 5, parsnoet, lige) og en hub særskilt.

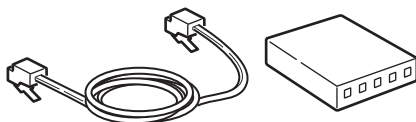


2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

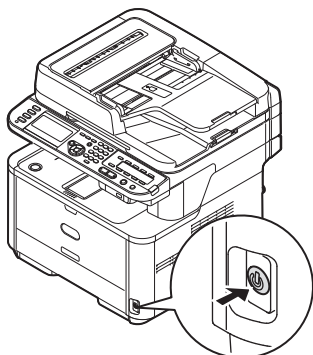


3 Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i tilslutningen til netværkets grænseflade bag på maskinen.

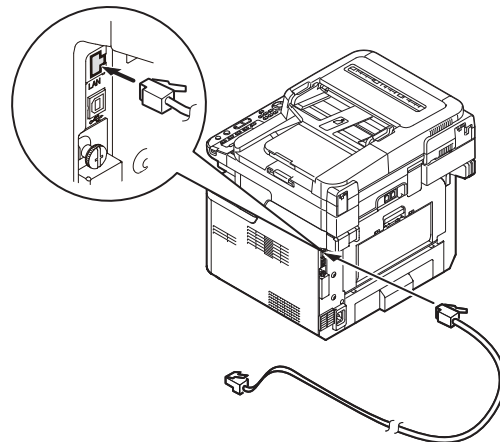

4 Sæt den anden ende af Ethernet-kablet i hub'en.

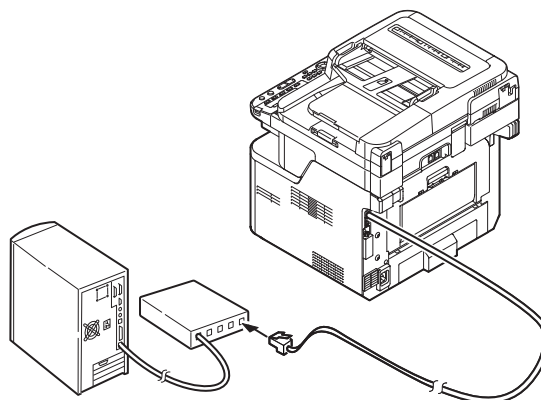


5 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen.

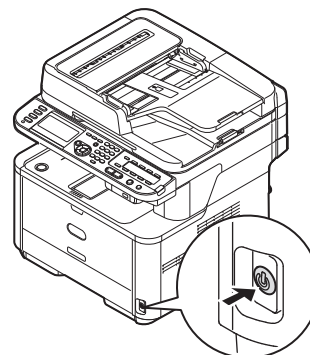


■ Forbindelse ved hjælp af trådløst LAN (kun MB451w, MB471w)

Brug funktionen WPS (trykknapp) til at indstille trådløst LAN. For detaljer om andre metoder for indstilling af trådløst LAN, henvises der til konfigurationsguiden.


- 1 Tryk på tasten <**SETTING**
(OPSÆTNING)> i operatørpanelet.
- 2 Tryk ▼ for at vælge [**Trådløs indstilling**
(Wireless Setting)] og tryk så ►.

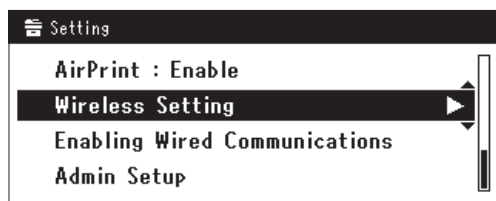


- 3 Log ind ved at indtaste enhedens administratoradgangskode.
Brug tastene ►, ◀, ▼, ▲ til at vælge bogstavet og tryk (OK).
Standard administratoradgangskode er "aaaaaa".

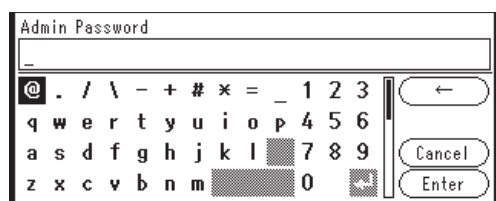


Nedenstående besked vises i omkring 5 sekunder.

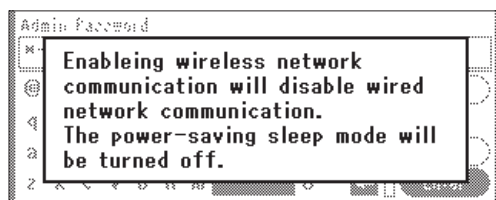


- 4 Tjek om [**Indstil automatisk (WPS)**
(Automatic setup (WPS)))] er valgt og tryk så ►.

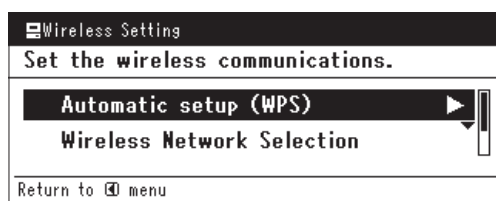

- 5 Tryk ▼ for at vælge [**WPS-PBC**] og tryk så (OK).

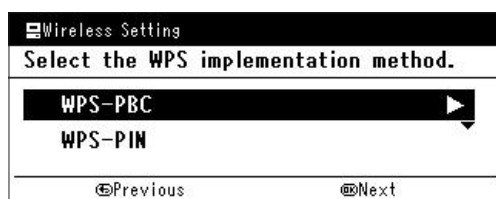


- 6 Tryk ◀ for at vælge [**Ja (Yes)**] og tryk så (OK).

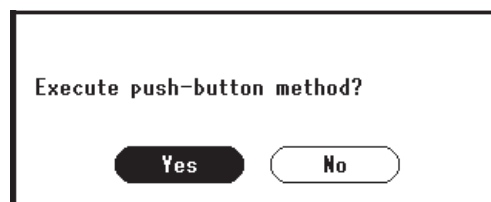

Memo


- Start WPS-trykknappen for trådløs AP efter at have trykket [**Ja (Yes)**] på bekræftelsesskærmen. Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP startes først, så start WPS-trykknappen på dette udstyr.
- Hvis der vælges [**Nej (No)**], vender menuen tilbage til trin 5.

- 7 Hvis der vælges [**Ja (Yes)**] i skridt trin 6, vises [**Maskinen er i trykknaps-mode**
(Running pushbutton method...)] på skærmen.

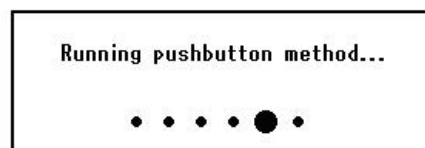


! Bemærk

- Panelhandlingerne kan ikke udføres under afvikling af WPS.
- Når [**WPS forbindelse etableret** (WPS connection successful)] vises, er udstyret tilsluttet trådløst LAN.

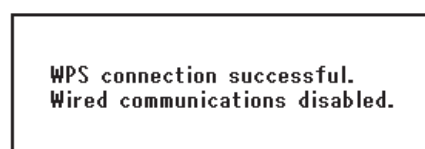

Memo

- Hvis [**Forbindelse mislykkedes. Timeout** (Connection failed Timeout)] vises, er det muligt at den trådløse AP for forbindelsesdestinationen muligvis ikke blev fundet inden for tidsgrænsen. Vælg [**Ja (Yes)**] igen i trin 6 indenfor 2 minutter efter at have startet WPS-trykknapp for trådløs AP.

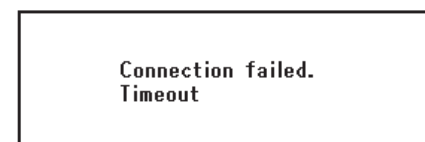


- Hvis [**Overlap (Overlap)**] vises, afvikles WPS-trykknapp for trådløs AP. Vent venligst en kort stund og prøv så igen.

■ Indstilling af IP-adressen

- 1 Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Enkel setup** (Easy Setup)], og tryk på **OK**.

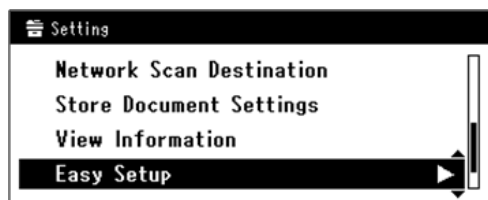

- 3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

- a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.




- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten <**CLEAR** (SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.




- b Gentag trin a, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.

- c Tryk på ▶ og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 4 Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksindstill.** (Network Setting)], og tryk derefter på ▶.

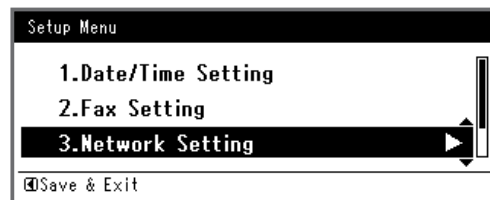


- 5 Hvis du indstiller IP-adressen manuelt, skal du kontrollere, at der er valgt [**Manual** (Manual)], og trykke på **OK**.

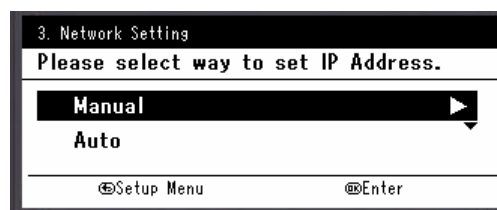

Hvis du opnår IP-adressen manuelt, skal du trykke på ▼ for at vælge [**Auto** (Auto)] og trykke på **OK**. Fortsæt til trin 10.


- 6 Indtast IP-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.

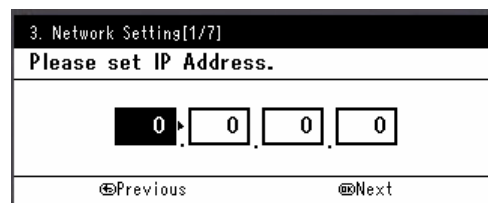

For at rykke til næste felt skal du trykke på ▶.

- 7 Indtast subnetmasken med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**. For at rykke til næste felt skal du trykke på ▶.

- 8 Indtast standardgateway-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på **►**.
- 9 Indtast om nødvendigt DNS-server og WINS-server.
Hvis det ikke er nødvendigt at tilslutte DNS-serveren eller WINS-serveren til netværket, skal du trykke på **OK**, indtil pop op-meddelelsen om fuldført indstilling vises.
- 10 Når skærbilledet med opsætningsmenuen vises, skal du trykke på **◀** for at fuldføre opsætningen.

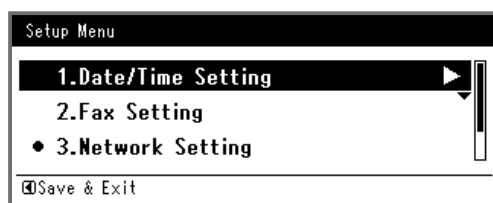

- 11 For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.
- ◆ Udskriv netværksinformationen for at kontrollere, om IP-adressen og den anden netværksinformation er korrekt indstillet
- 1 Tryk på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** på betjeningspanelet.



- 2 Kontroller, at der er valgt [**Rapporter**], og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **▼** for at vælge [**System**], og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **▼** for at vælge [**Netværksoplysninger**], og tryk på **OK**.
- 5 For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.
Netværksinformationen udskrives.

Trin 2 Konfiguration af din maskines e-mail-indstillinger

Følg de 3 undertrin herunder for at konfigurere din maskines e-mail-indstillinger.

- "Trin 2-1 Kontrol af computerens e-mail-indstillinger" s.56
- "Trin 2-2 Indstilling af e-mail-adresse for din maskine" s.57
- "Trin 2-3 Konfiguration af din maskines e-mail-indstillinger" s.58

Kontrollér værdierne for hvert punkt i formularen med opsætningsinformation gennem de ovenstående trin.

■ Formular med oplysninger om opsætning

Nr.	Punkt	Introduktionsoversigt	Eksempel	Brugerværdi
				*Du kan anvende følgende sider og skriver noter om ting, du har efterset eller indstillinger, du har konfigureret.
B-1	Din maskines E-mail-adresse	E-mail-adressen, der anvendes til at sende E-mails fra maskinen	mb491@test.com	(Op til 80 tegn)
B-2	SMTP-serveradresse	Serverens adresse, der anvendes, når du sender E-mails	smtp.test.com	
B-3	POP3-serveradresse	Serverens adresse, der anvendes, når du modtager E-mails	pop3.test.com	
B-4	Godkendelsesmetode	Godkendelse af afsendende mailserver	SMTP	
B-5	Bruger-ID til SMTP	Navn på mailserverkonto til afsendelse	OKIMB491	
B-6	SMTP-adgangskode	Adgangskode til mailserveren for afsendelse	okimb491	
B-7	Bruger-ID til POP	Navn på mailserverkonto til modtagelse	bruger	
B-8	POP-adgangskode	Adgangskode til mailserver for modtagelse	okimb491	
B-9	Navn på e-mail-destinationen	Navn på modtager, hvortil du sender en scan-til-mail fra maskinen	Bruger	
B-10	E-mail-adresse til e-mail-destinationen	E-mail-adressen til den modtager, hvortil du sender en scan-til-mail fra maskinen	user@test.com	

■ Trin 2-1 Kontrol af computerens e-mail-indstillinger

! Bemærk

- Hvis en netværksadministrator angiver værdierne som mailserverkonto, adgangskode og E-mail-adresse for din maskine, skal de indtastes i formularen med oplysninger om opsætning.

Memo

- Proceduren herunder bruger Windows Live Mail på Windows 7. Hvis du bruger en anden mailsoftware, bedes du se vejledningen til e-mail-softwaren.


- 1 Klik på **[Start]**, og vælg **[Windows Live Mail]**.

- 2 Vælg menuen **[Funktioner] > [Accounts]**.


Hvis menulinjen ikke vises, skal du klikke på ikonet **[Menus]** og derefter vælge **[Show menu bar]**.




3 Vælg mailkontoen og klik derefter på [Egenskaber (Properties)].

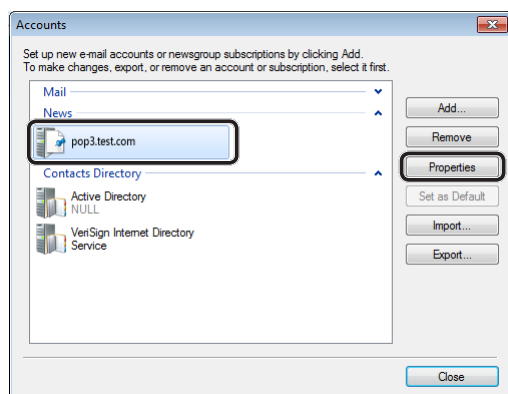

4 På fanen [General (General)] skal du indtaste indholdet af [Navn (Name)] og [E-mail address (E-mail address)] i B-9 og B-10 i formularen til opsætningsinformation.

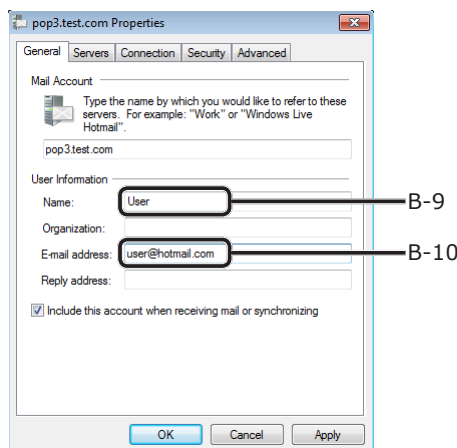

5 Klik på fanen [Servers (Servers)], og notér derefter hver indstilling i de tilsvarende kolonner på formularen for opsætningsinformation.

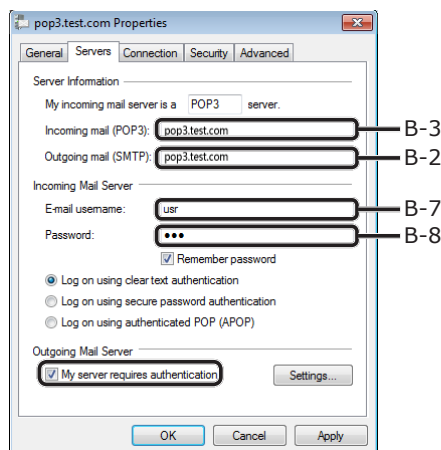

- Hvis afkrydsningsfeltet [My server requires authentication (My server requires authentication)] er

markeret, skal du indtaste "SMTP" i B-4 og følge procedure 6.


- Hvis afkrydsningsfeltet [My server requires authentication (My server requires authentication)] ikke er markeret, skal du åbne [POP or not yet authenticated] i B-4. Hermed er bekræftelsen af e-mail-indstillinger fuldført.

! Bemærk

- Åbn [POP], hvis du bruger en internetudbyder.

6 Klik på [indstillinger].

7 Kontrollér login-informationen i dialogboksen [Outgoing Mail Server (Outgoing Mail Server)].

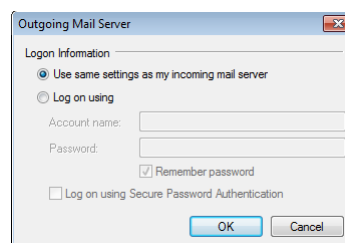

- Hvis der er valgt [Use same settings as my incoming mail server (Use same settings as my incoming mail server)], skal du indtaste de samme værdier som B-7 og B-8 på B-5 og B-6.
- Hvis der er valgt [Log on using (Log on using)], skal du henholdsvis notere indholdet af [Account name (Account name)] og [Password (Password)] i B-5 og B-6.

■ Trin 2-2 Indstilling af e-mail-adresse for din maskine

Når du sender data, der er scannet fra maskinen, gennem e-mail, skal du bruge e-mail-adressen til maskinen. I overensstemmelse med følgende procedure skal du opsætte e-mail-adressen for maskinen og indtaste den i B-1 på formularen for opsætningsinformation.

- Hvis e-mail-adressen til din maskine er angivet af netværksadministratoren, skal du indtaste e-mail-adressen i B-1.
- Hvis du anvender en internetudbyder, skal du requirere en e-mail-adresse til din maskine fra internetudbyderen og derefter indtaste e-mail-adressen i B-1.

- Hvis din maskines e-mail-adresse hverken er angivet eller rekvireret, skal du anvende den e-mail-adresse, du indtastede i B4 (godkendelsesmetode):
 - Hvis B-4 er "SMTP", skal du fastsætte en e-mail-adresse og indtaste den i B-1.
 - Hvis B-4 er "POP", skal du indtaste den samme e-mail-adresse som B-10 i B-1.

! Bemærk

- Hvis du ønsker, at din maskine skal kunne modtage E-mails, skal du rekvirere en E-mail-adresse til din maskine fra en netværksadministrator eller din internetudbyder.

4

Scanning


■ Trin 2-3 Konfiguration af din maskines e-mail-indstillinger

Opsæt din maskines e-mail-indstillinger ved hjælp af informationen i formularen til opsætningsinformation.

- 1 Tryk på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Enkel setup (Easy Setup)**], og tryk på **OK**.

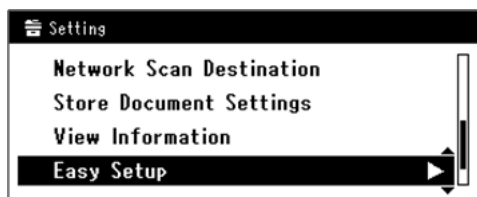

- 3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

- a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.




- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten **<CLEAR (SLET ALT)>** og derefter indtaste den korrekte værdi.



- b Gentag trin a, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.

- c Tryk på ▶ og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 4 Tryk på ▼ for at vælge [**Email opsætning (E-mail Setting)**], og tryk derefter på ▶.

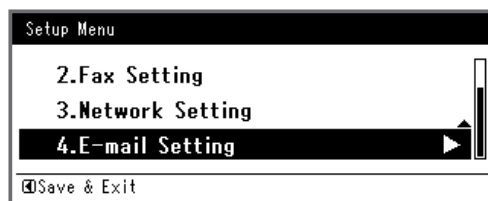

- 5 Tryk på ▶, og indtast derefter oplysningen i B-2.
- 6 Vælg [**Enter**], og tryk derefter på **OK**.
- 7 Tryk på ▶, og indtast derefter oplysningen i B-1.
- 8 Vælg [**Enter**], og tryk derefter på **OK**.

9 Tryk på ▼, og vælg derefter en protokol til modtagelse af e-mail for maskine, og tryk derefter på **OK**.

- Hvis du ønsker, at din maskine modtager e-mail fra POP3-serveren, skal du vælge [**POP3**]. Fortsæt til trin 10.
- Hvis du ønsker, at din maskine modtager e-mail uden brug af en mailserver, skal du vælge [**SMTP**]. Fortsæt til trin 12.
- Hvis du ikke ønsker, at din maskine modtager e-mail, skal du vælge [**Afbryd**]. Fortsæt til trin 12.

10 Tryk på ►, og indtast derefter oplysningen i B-3.

11 Vælg [**Enter**], og tryk derefter på **OK**.

12 Tryk på ▼, og vælg en godkendelsesmetode baseret på oplysningen i B-4. Tryk derefter på **OK**.

- Hvis B-4 er "Do not authenticate", skal du vælge [**No Authentication**]. Fortsæt til trin 21.
- Hvis B-4 er "SMTP", skal du vælge [**SMTP godkend.**]. Fortsæt til trin 13.
- Hvis B-4 er "POP", skal du vælge [**POP før SMTP**]. Fortsæt til trin 17.

13 Tryk på ►, og indtast derefter oplysningen i B-5.

14 Vælg [**Enter**], og tryk derefter på **OK**.

15 Tryk på ►, og indtast derefter oplysningen i B-6.

16 Vælg [**Enter**], og tryk derefter på **OK**.
Fortsæt til trin 21.


17 Tryk på ►, og indtast derefter oplysningen i B-7.

18 Vælg [**Enter**], og tryk derefter på **OK**.

19 Tryk på ►, og indtast derefter oplysningen i B-8.

20 Vælg [**Enter**], og tryk derefter på **OK**.

21 Når skærbilledet med opsætningsmenuen vises, skal du trykke på ◀.

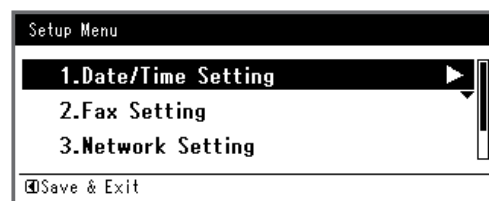

22 For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.
Opsætningen til Scan til e-mail er fuldført.

Procedure for Scan til e-mail

I dette afsnit beskrives det, hvordan du starter Scan til e-mail. Den følgende procedure bruger den direkte indtastningsmetode til angivelse af en destination.

Du skal konfigurere de indledende indstillinger for netværk og e-mail, inden du bruger funktionen for Scan til e-mail.

Memo

- De følgende procedurer bruger standardfabriksindstillingerne.


- Tryk på tasten **<SCAN (SCAN)>** på betjeningspanelet.



- Læg dit dokument på ADF eller dokumentglasset som herunder:

- ADF


Ilæg dine dokumenter med forsiden opad og den øverste kant først.

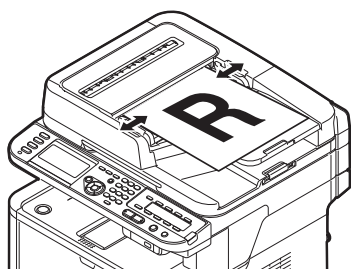

Justér dokumentlinealerne, så de passer til dine dokumenters bredde.

- Dokumentglasplade


Placer et dokument med forsiden nedad og få dets øverste kant til at passe sammen med glassets øverste venstre hjørne.

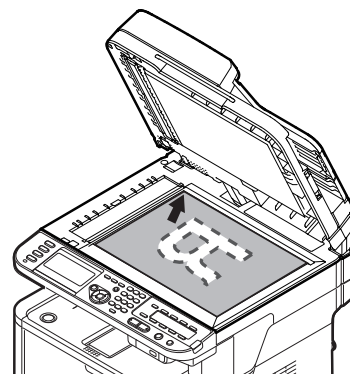

Luk forsigtigt dækslet til dokumentglaspladen.

! Bemærk


- Når du scanner med dokumentglaspladen, må du ikke trykke hårdt på den.

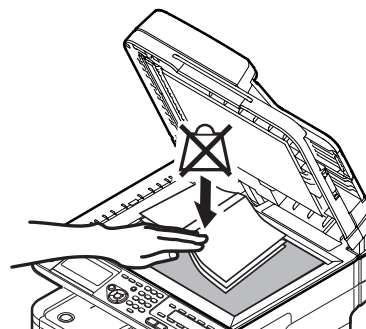

Memo

- Maskinen prioriterer ADF ved scanning af dokumenter. Sørg for ikke at lægge dokumenter på ADF, når du bruger dokumentglasset.

- Kontroller, at der er valgt **[Email (E-mail)]**, og tryk derefter på **OK**.

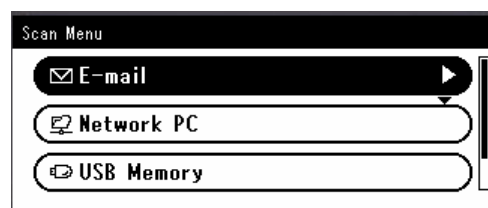


- Kontroller, at der er valgt **[Tilføj modtager]**, og tryk derefter på **OK**.
- Kontroller, at der er valgt **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **▼** for at vælge **[Indtast adresse]**, og tryk derefter på **OK**.

- 7 Indtast en E-mail-adresse på destinationen på op til 80 tegn.
- a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.



Det valgte tegn indtastes i tekstfeltet.

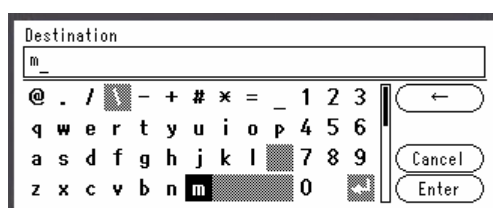

Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten **<CLEAR (SLET ALT)>** og derefter indtaste den korrekte værdi.

- b Gentag trin **a**, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.
- c Tryk på ▶ og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.
- 8 Vælg om nødvendigt [**Cc**] eller [**Bcc**], og gentag trin 6 og 7.
- 9 Tryk på ◀ for at vende tilbage til startskærmen.

- 10 Tryk på  eller .

Reference

- Ud over direkte indtastning af destinationen kan du bruge adressebogen, gruppelisten, e-mail-historikker, LDAP-søgning eller ét-tryks tastaturet til at angive destinationen. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Grundlæggende) > "4. Scanning" > "Scanningsmetoder" > "Scan til e-mail" > "Angivelse af en destination".
- Få oplysninger om ilægning af et vandret dokument i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Ilægning af papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Ilægning af dokumenter".
- Du kan ændre scanningsindstillingerne, som f.eks. scanningsstørrelse og opløsning, efter behov. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Avanceret) > "3. Scanning" > "Avancerede funktioner for scanning, internetfaxning og scanning til faxserver".

● Scanning til netværks-pc

I dette afsnit beskrives den indledende opsætning og grundlæggende procedure for funktionen Scan til netværks-pc.

Denne funktion gør det muligt for dig at scanne dokumenter og gemme de scannede billeder i en "delt mappe" af en computer i netværket.

Sørg for at afslutte den indledende opsætning, inden du bruger denne funktion.

Indledende opsætning for Scan til netværks-pc

I dette afsnit forklares konfigurationen af den indledende opsætning for funktionen Scan til netværks-pc. Følg de 2 trin herunder:

- "Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger" s.62
- "Trin 2 Opsætning af din computer og maskine til Scan til netværks-pc" s.66

! Bemærk

- Du skal konfigurere netværksindstillingen af din computer før denne procedure.

Memo

- Du kan springe trin 1 over, hvis IP-adressen allerede er indstillet på din maskine.

Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger

Slut din maskine til et netværk med et Ethernet-kabel eller en trådløs LAN-forbindelse (kun MB451w, MB471w), og omkonfigurer derefter maskinens IP-adresse og andre netværksoplysninger fra betjeningspanelet. Du kan enten indstille IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis der ingen DHCP-server eller BOOTP-server er på netværket, skal du konfigurere IP-adressen på computeren eller maskinen manuelt.

Hvis din netværksadministrator eller internetudbyder angiver en unik IP-adresse til computeren og din maskine, skal du indstille IP-adresserne manuelt.

! Bemærk

- Når du indstiller en IP-adresse manuelt, skal du spørge netværksadministratoren eller din internetudbyder om hvilken IP-adresse, du skal bruge. Hvis IP-adressen er forkert indstillet, kan netværket muligvis gå ned, eller internetadgangen kan muligvis deaktiveres.
- Indstil maskinens IP-version til den samme som din computer.
- Angiv indstillingen af [TCP/IP] til [Aktiver] på din maskine. (Den står som fabriksstandard på [Aktiver].)

Memo

- Hvis du konfigurerer et lille netværk bestående af kun din maskine og en computer, skal du indstille IP-adresserne som vist nedenfor (i henhold til RFC1918).

Til computeren

IP-adresse:	192.168.0.1~254
Subnetmaske:	255.255.255.0
Standard gateway:	ikke anvendt
DNS-server:	ikke anvendt


For maskinen

Indstilling af IP-adresse:	Manuel
IPv4-adresse:	192.168.0.1~254 (vælg en anden værdi end computerens)
Subnetmaske:	255.255.255.0
Gatewayadresse:	0.0.0.0
Netværksstørrelse:	Lille


- For at indstille [Network Scale] skal du trykke på tasten <SETTING (OPSÆTNING)> og derefter vælge [Admin Setup] > [Netværksmenu] > [Netværksopsætning] > [Network Scale].

■ Tilslutning ved hjælp af trådført LAN


- 1 Klargør et Ethernet-kabel og en hub.
Klargør et Ethernet-kabel (kategori 5, parsnoet, lige) og en hub særskilt.

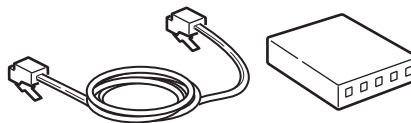


- 2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

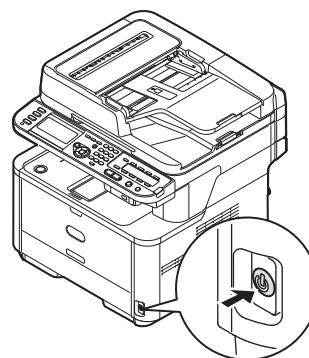


- 3 Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i tilslutningen til netværkets grænseflade bag på maskinen.

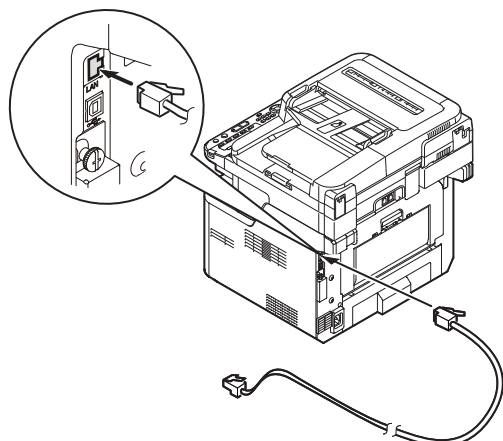

- 4 Sæt den anden ende af Ethernet-kablet i hub'en.

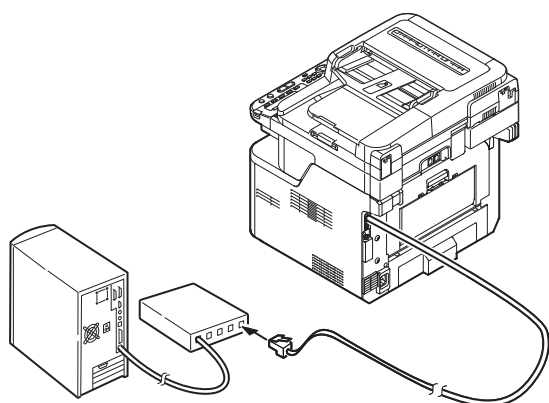


- 5 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen.

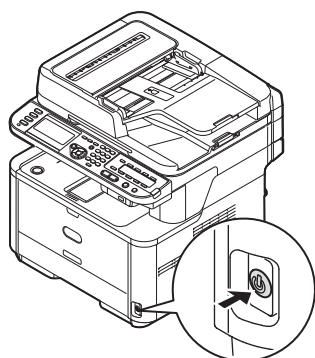

■ Forbindelse ved hjælp af trådløst LAN (kun MB451w, MB471w)

Brug funktionen WPS (trykknop) til at indstille trådløst LAN. For detaljer om andre metoder for indstilling af trådløst LAN, henvises der til konfigurationsguiden.


- 1 Tryk på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** i operatørpanelet.
- 2 Tryk **▼** for at vælge **[Trådløs indstilling (Wireless Setting)]** og tryk så **▶**.

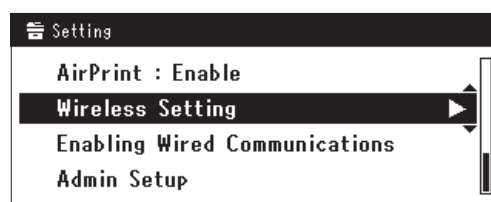


- 3 Log ind ved at indtaste enhedens administratoradgangskode.

Brug tastene **▶**, **◀**, **▼**, **▲** til at vælge bogstavet og tryk **OK**.


Standard administratoradgangskode er "aaaaaa".

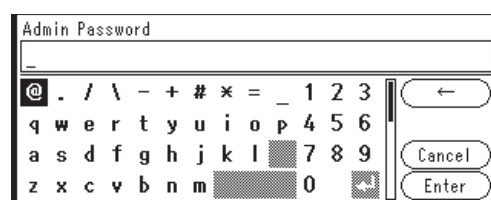


Nedenstående besked vises i omkring 5 sekunder.

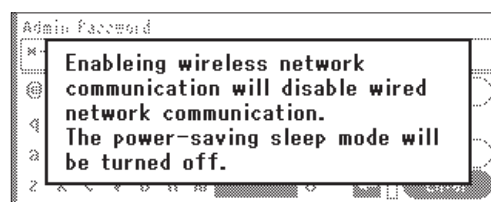


- 4 Tjek om **[Indstil automatisk (WPS) (Automatic setup (WPS))]** er valgt og tryk så **▶**.

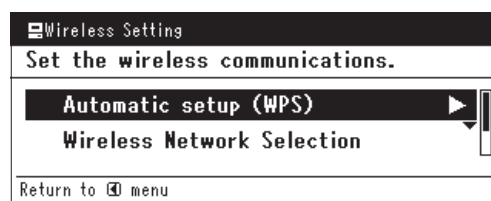

- 5 Tryk **▼** for at vælge **[WPS-PBC]** og tryk så **OK**.

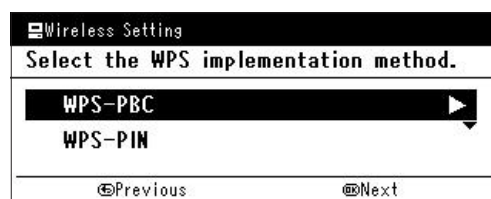


6 Tryk ◀ for at vælge [**Ja** (Yes)] og tryk så **OK**.

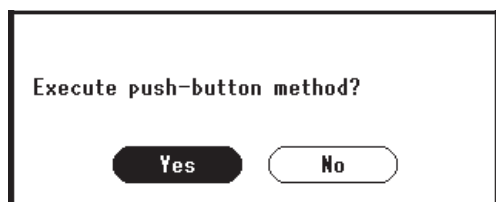

Memo


- Start WPS-trykknappen for trådløs AP efter at have trykket [**Ja** (Yes)] på bekræftelsesskærmen. Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP startes først, så start WPS-trykknappen på dette udstyr.
- Hvis der vælges [**Nej** (No)], vender menuen tilbage til trin 5.

7 Hvis der vælges [**Ja** (Yes)] i skridt trin 6, vises [**Maskinen er i trykknaps-mode** (Running pushbutton method...)] på skærmen.

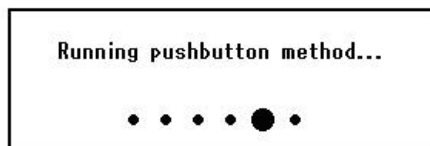


! Bemærk

- Panelhandlingerne kan ikke udføres under afvikling af WPS.
- Når [**WPS forbindelse etableret** (WPS connection successful)] vises, er udstyret tilsluttet trådløst LAN.

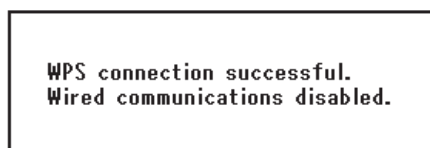

Memo

- Hvis [**Forbindelse mislykkedes. Timeout** (Connection failed Timeout)] vises, er det muligt at den trådløse AP for forbindelsesdestinationen muligvis ikke blev fundet inden for tidsgrænsen. Vælg [**Ja** (Yes)] igen i trin 6 indenfor 2 minutter efter at have startet WPS-trykknapp for trådløs AP.

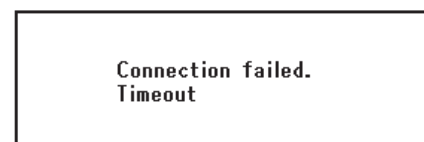


- Hvis [**Overlap** (Overlap)] vises, afvikles WPS-trykknapp for trådløs AP. Vent venligst en kort stund og prøv så igen.

■ Indstilling af IP-adressen

1 Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



2 Tryk på ▼ for at vælge [**Enkel setup** (Easy Setup)], og tryk på **OK**.

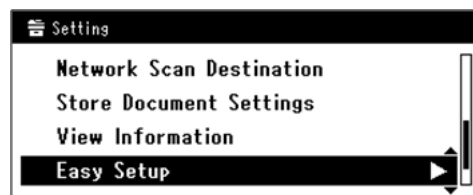

3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.




- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten <**CLEAR** (SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.




- b** Gentag trin **a**, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.
- c** Tryk på ► og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksindstill.** (Network Setting)], og tryk derefter på ►.

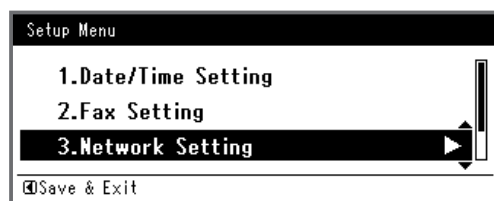


- 5** Hvis du indstiller IP-adressen manuelt, skal du kontrollere, at der er valgt [**Manual** (Manual)], og trykke på **OK**.

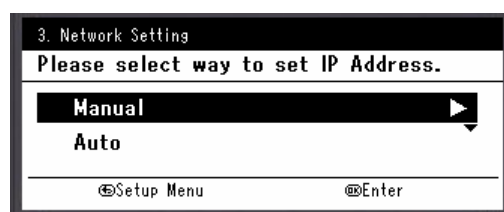

Hvis du opnår IP-adressen manuelt, skal du trykke på ▼ for at vælge [**Auto** (Auto)] og trykke på **OK**. Fortsæt til trin 10.

- 6** Indtast IP-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.

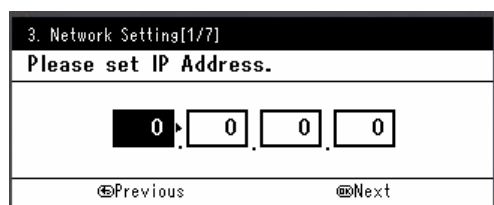

For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.


- 7** Indtast subnetmasken med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.

- 8** Indtast standardgateway-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.

- 9** Indtast om nødvendigt DNS-server og WINS-server.

Hvis det ikke er nødvendigt at tilslutte DNS-serveren eller WINS-serveren til netværket, skal du trykke på **OK**, indtil pop op-meddelelsen om fuldført indstilling vises.

- 10** Når skærbilledet med opsætningsmenuen vises, skal du trykke på ◀ for at fuldføre opsætningen.

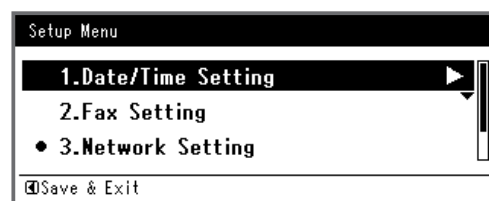

- 11** For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.

- ◆ Udskriv netværksinformationen for at kontrollere, om IP-adressen og den anden netværksinformation er korrekt indstillet

- 1** Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2** Kontroller, at der er valgt [**Rapporter**], og tryk på **OK**.

- 3** Tryk på ▼ for at vælge [**System**], og tryk på **OK**.

- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksoplysninger**], og tryk på **OK**.

- 5** For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.
Netværksinformationen udskrives.

Trin 2 Opsætning af din computer og maskine til Scan til netværks-pc

Følg de 4 undertrin herunder for at opsætte din computer og maskine til Scan til netværks-pc.

- "Trin 2-1 Kontrol af computerens navn" s.66
- "Trin 2-2 Bestemmelse af navne på de nødvendige punkter for Scan til netværks-pc" s.67
- "Trin 2-3 Konfiguration af computeren til Scan til netværks-pc" s.68
- "Trin 2-4 Oprettelse af en profil for Scan til netværks-pc" s.76

Kontrollér værdierne for hvert punkt i formularen med opsætningsinformation gennem de ovenstående trin.

■ Formular med oplysninger om opsætning

Nr.	Punkt	Introduktionsoversigt	Eksempel	Brugerværdi
C-1	Navn på destinations-computeren	Navnet på den computer, du videregiver scannede data til	PC1	
C-2	Brugernavn til login på destinations-computeren	Brugernavn til at logge ind på den computer, hvortil du videregiver scannede data	mb491	(Op til 32 tegn)
C-3	Adgangskode til at logge ind på destinations-computeren	Adgangskode til at logge ind på den computer, du videregiver scannede data til	mb491	(Op til 32 tegn)
C-4	Profilnavn til registrering af indstillingerne	Navn ved registrering af en profil på maskinen	Salg	(Op til 16 tegn)
C-5	Delt mappenavn på destinations-computeren	Mappenavn på den computer, hvortil du videregiver scannede data	SalgsEnh	(Op til 64 tegn)
C-6	Filnavn på scannede data	Navn på fil for scannede data	ScanData	(Op til 64 tegn)

! Bemærk

- Før du starter opsætningen, skal du indhente tilladelse fra netværksadministratoren til oprettelse af en delt mappe på computeren ved at følge proceduren nedenfor.

Memo

- CIFS-protokollen anvendes i denne procedure.

■ Trin 2-1 Kontrol af computerens navn

Kontrollér navnet på computeren ved at følge proceduren nedenfor og udfylde C-1 i formularen med oplysninger om opsætning.

□ I Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 og Windows Vista


1 Klik på [**Start**], og vælg [**Kontrolpanel**].

2 Vælg [**System and Security**].

I Windows Server 2008 og Windows Vista skal du vælge [**System and Maintenance**].

3 Vælg [**See the name of this computer**] under [**System**].

4 Indtast navnet i [**Computer name (Computer Name)**] i C-1 af formularen til opsætningsinformation.

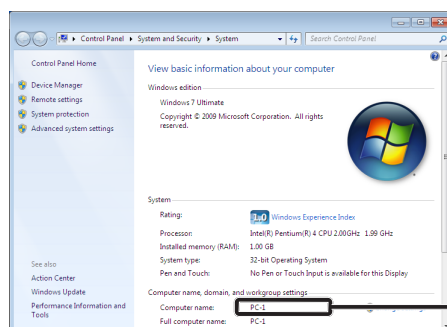


5 Luk ruden.

❑ I Windows Server 2003 og Windows XP

- 1 Klik på [start] > [Kontrolpanel] > [Performance and Maintenance] > [System].
I Windows Server 2003 skal du klikke på [Start] > [Betjeningspanel] > [System].
- 2 Vælg fanen [Computer name], og klik derefter på [Change].
- 3 Indtast navnet i [Computer name] i C-1 af formularen til opsætningsinformation.
- 4 Klik på [Cancel] for at lukke vinduet.

❑ I Mac OS X

- 1 Fra Apple-menuen skal du vælge [Systemindstillinger].
- 2 Klik på [Sharing].
- 3 Indtast navnet i [Computer Name (Computer Name)] i C-1 af formularen til opsætningsinformation.

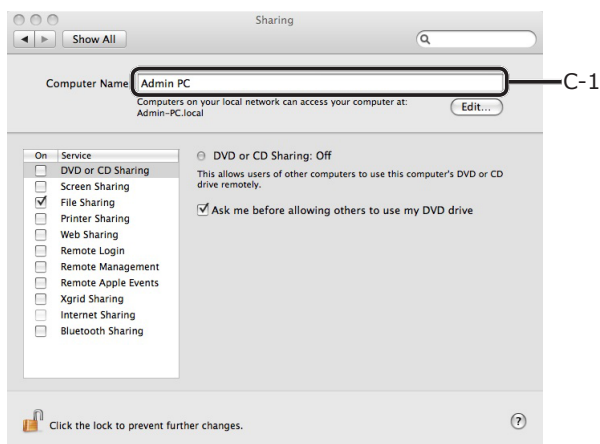

Memo

- Hvis computernavnet er over 16 tegn skal du for Mac OS X 10.4.11 indtaste de første 15 tegn i C-1. I Mac OS X 10.5-10.7, skal du vælge den netværksservice, du bruger, fra [Systemindstillinger] > [Netværk] og klikke på [Advanced]. Klik på fanen [WINS], og indtast navnet i [NetBIOS Name] i C-1.

- 4 Luk [Sharing].

■ Trin 2-2 Bestemmelse af navne på de nødvendige punkter for Scan til netværks-pc

Bestem navnene på følgende punkter, og udfyld C-2 til C-6 på formularen med oplysninger om opsætning.

- Brugernavn til login i destinationscomputeren (C-2)

! Bemærk

- Hvis brugernavnet styres på domænet, skal du indtaste "Username@Domainname" i C-2. For at kontrollere domænenavnet skal du klikke på [Change] på fanen [Computer navn] i dialogboksen [System Properties].
- Adgangskode til login i destinationscomputeren (C-3)
- Profil til registrering af indstillinger på din maskine (C-4)
- Delt mappenavn på destinationscomputeren (C-5)
- Filnavn på de scannede data (C-6)

Der kan angives "#n" eller "#d" i filnavnet.

- Ved angivelse af "#n": 5-cifret serienummer mellem 00000 og 99999
- Ved angivelse af "#d": Dato og tid for oprettelse af en fil. 12 cifre af ååmmddtmmss.

åå: Oprettelsesår (de sidste 2 cifre i den kristne tidsregning)

mm: Oprettelsesmåned (01 til 12)

dd: Dato for oprettelse (01 til 31)

tt: Timetal for oprettelse (00 til 23)

mm: Minuttal for oprettelse (00 til 59)

ss: Sekundtal for oprettelse (00 til 59)

* Dato og tid ved oprettelse af fil er baseret på tidsangivelserne for maskinen.

Eksempel på angivelse af filnavn (i filformatet PDF)

- Ved angivelse af "Data#n": Gemmes under filnavne som "Data00000.pdf" og "Data00001.pdf" osv.
- Ved angivelse af "File#d": Gemmes som filnavne "File090715185045.pdf" osv.
- Ved angivelse af "Scan": Først oprettes "Scan.pdf", og derefter gemmes data med navnet "Scan#d.pdf".
For "#d", se ovenstående.
- Når intet er angivet: Først oprettes "Image.pdf", og derefter gemmes data under navnet "Image#d.pdf".
For "#d", se ovenstående.

■ Trin 2-3 Konfiguration af computeren til Scan til netværks-pc


Opret en konto og en delt mappe for maskinen på computeren ved hjælp af formularen med oplysninger om opsætning.



- Hvis computeren er i et domæne, kan proceduren med tilføjelse af brugerkonto være anderledes end nedenstående procedure. Se vejledningen til Microsoft Windows.


□ I Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 2008 og Windows Vista

- Klik på **[Start]** > **[Kontrolpanel]**.
- Vælg **[Add or remove user accounts]**.
- Vælg **[Create a new account]**.
- Indtast oplysningen i C-2 i tekstboksen.

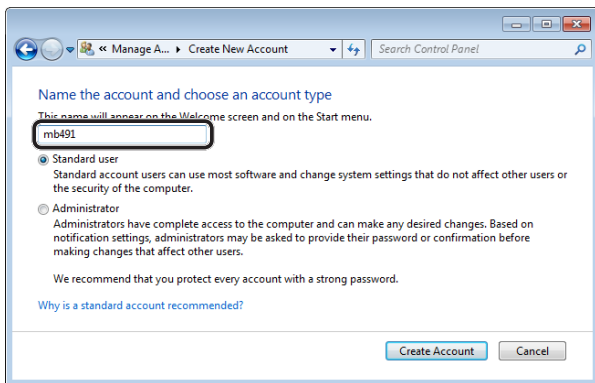

- Kontroller, at der er valgt **[Standard user]**, og klik derefter på **[Create Account]**.
- Klik på ikonet for den brugerkonto, der blev oprettet i trin 5.
- Vælg **[Create a password]**.

- Indtast informationen i C-3 i **[New password (New password)]** og **[Confirm new password (Confirm new password)]**, og klik derefter på **[Create password (Create password)]**.

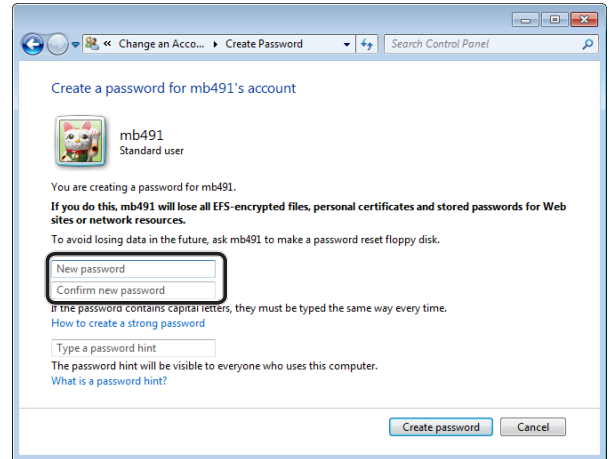


- Luk kontrolpanelet.
- Opret en ny mappe på computeren med navnet, der er indtastet i C-5.




- Det anbefales at oprette en mappe på det lokale drev (C-drevet eller D-drevet), ikke på skrivebordet, **[Documents]** eller på netværksdrevet.


- Højreklik på mappen, der blev oprettet i trin 10, og vælg **[Egenskaber]**.
- Vælg fanen **[Sharing (Sharing)]**, og klik derefter på **[Share (Share)]**.

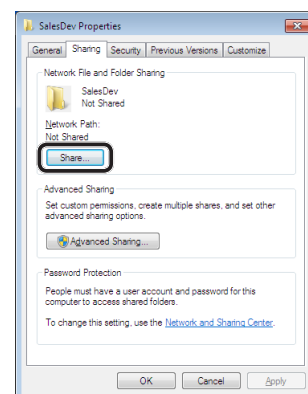

- 13 Vælg den brugerkonto, som blev oprettet i trin 5, fra rullelisten, og klik derefter på **[Tilføj (Add)]**.

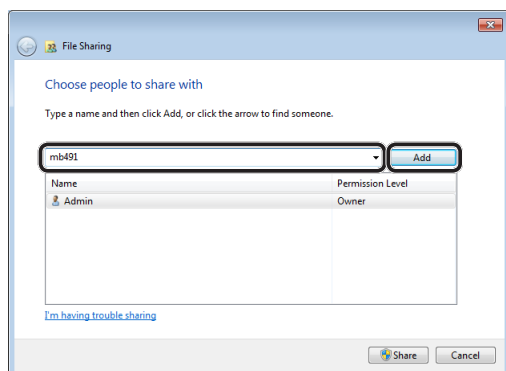


- 14 Kontrollér, at brugeren, der blev tilføjet i trin 13, vises, og klik derefter på **[Share (Share)]**.

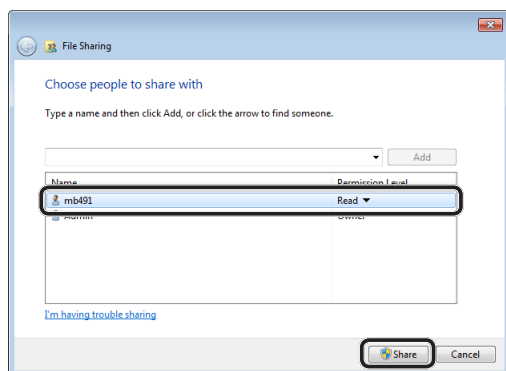


Efter dialogboksen **[Network discovery and file sharing]** vises, skal du klikke på **[No, make the network that I am connected to a private network]**.

- 15 Klik på **[Done]**.
- 16 Klik på **[Advanced Sharing]** på **[Sharing]**-fanen.
- 17 Klik på **[Permissions (Permissions)]**.

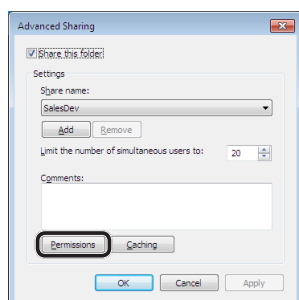


I Windows Vista/Windows Server 2008 skal du fortsætte til trin 20.


- 18 Klik på **[Tilføj (Add)]**.

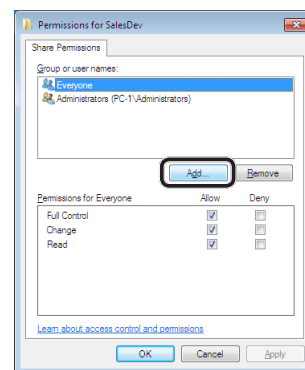

- 19 Indtast værdien i C-2 i indtastningsfeltet, og klik derefter på **[OK (OK)]**.

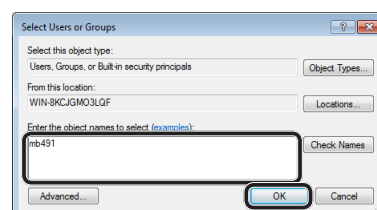

- 20 Vælg den bruger, der blev tilføjet i trin 13, og markér afkrydsningsfeltet **[Allow (Allow)]** for **[Full Control (Full Control)]**, og klik derefter på **[OK (OK)]**.

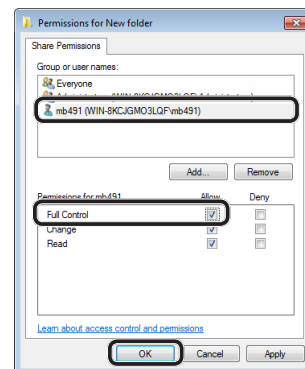

- 21 Klik på **[OK (OK)]**.


- 22 Klik på **[Luk (Close)]**.

Gå videre til "Trin 2-4 Oprettelse af en profil for Scan til netværks-pc" s.76.


□ I Windows XP

- 1 Klik på **[start]** > **[Kontrolpanel]**.
- 2 Dobbeltklik på **[User Accounts]**.
- 3 Vælg **[Create a new account]**.

- 4 Indtast værdien af C-2 i tekstfeltet, og klik på [**Seguinte** (Next)].

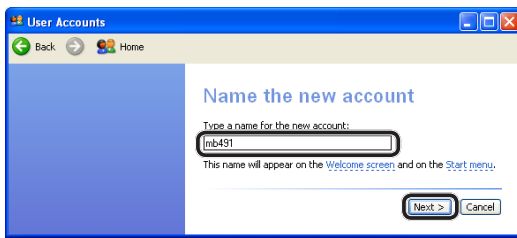


- 5 Vælg [**Limited** (Limited)], og klik på [**Create Account** (Create Account)].

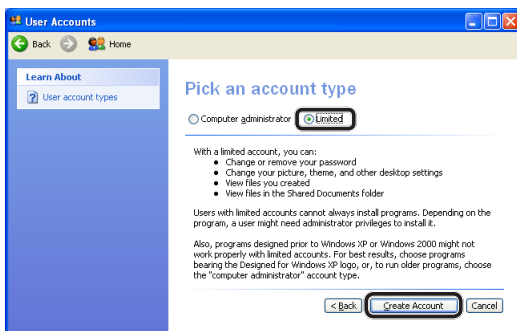

- 6 Klik på ikonet for den brugerkonto, der blev oprettet i trin 5.

- 7 Vælg [**Create a password**].

- 8 Indtast værdien af C-3 i [**Type a new password** (Type a new password)] og [**Type the new password again to confirm** (Type the new password again to confirm)], og klik derefter på [**Create Password** (Create Password)].

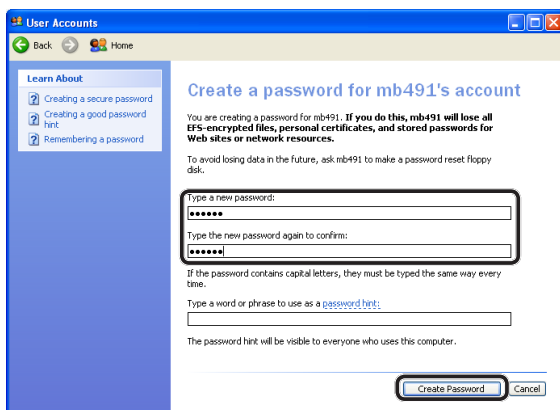

- 9 Luk kontrolpanelet.


- 10 Opret en ny mappe på computeren med navnet, der er indtastet i C-5.




- Det anbefales at oprette en mappe på det lokale drev (C-drevet eller D-drevet), ikke på skrivebordet, [**My Documents**] eller på netværksdrevet.

- 11 Højreklik på mappen, der blev oprettet i trin 10, og vælg derefter [**Sharing and Security**].


- 12 Klik på [**If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.** (If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.)].

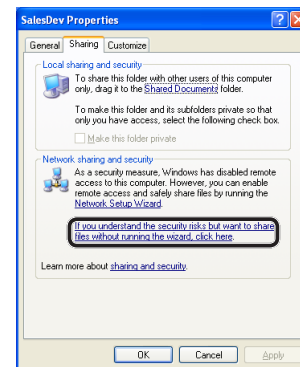


Hvis den nedenstående skærm vises, skal du vælge [**Share this folder** (Share this folder)] og klikke på [**Permissions** (Permissions)]. Fortsæt til trin 15.

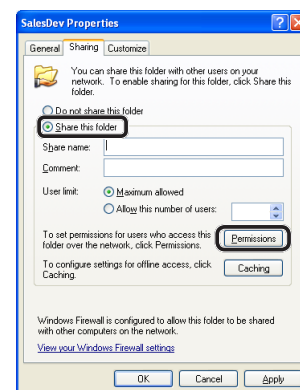

- 13 Vælg [**Just enable file sharing** (Just enable file sharing)] i Windows Firewall, og klik derefter på [**OK** (OK)].

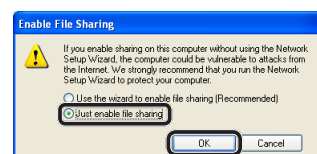


- 14** Markér afkrydsningsfeltet [**Share this folder on the network** (Share this folder on the network)] og [**Allow network users to change my files** (Allow network users to change my files)], og klik derefter på [**OK** (OK)].

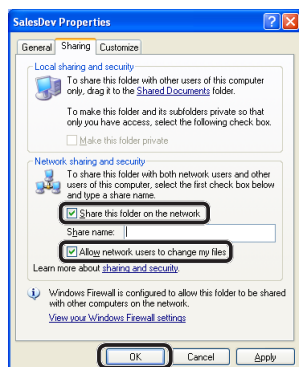


Gå videre til "Trin 2-4 Oprettelse af en profil for Scan til netværks-pc" s.76.


- 15** Klik på [**Tilføj** (Add)].

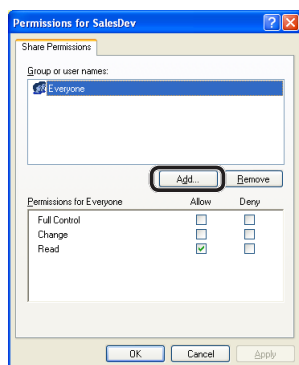

- 16** Indtast værdien i C-2 i indtastningsfeltet, og klik på [**OK** (OK)].

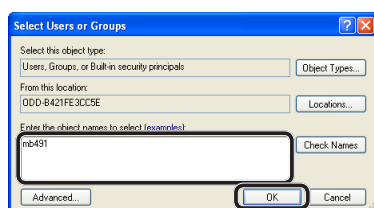

- 17** Markér afkrydsningsfeltet [**Allow** (Allow)] for [**Full Control** (Full Control)], og klik derefter på [**OK** (OK)].

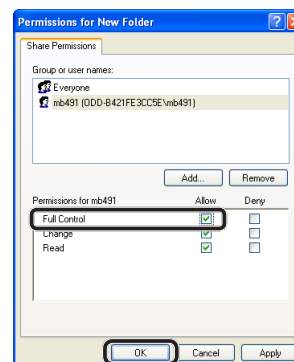


Gå videre til "Trin 2-4 Oprettelse af en profil for Scan til netværks-pc" s.76.

❑ I Windows Server 2003




- Punkterne her kan variere alt efter hvilken udgave, du anvender.

- Klik på [**Start**] > [**Administrationsværktøjer**] > [**Computer Management**].
- I det højre vindue skal du dobbeltklikke på [**System Tools** (System Tools)] > [**Local Users and Groups** (Local Users and Groups)] og derefter højreklikke på [**Users**] og vælge [**New User**].

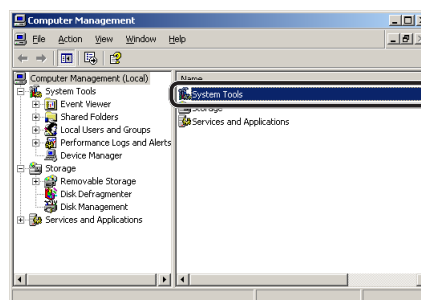

- 3 Indtast værdien af C-2 i [User name (User name)] og værdien af C-3 i [Password (Password)] og [Confirm password (Confirm password)].

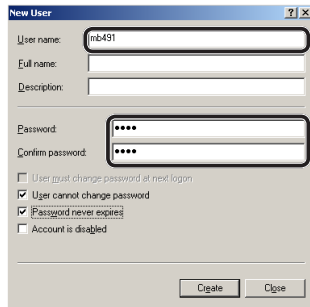

- 4 Vælg [User can not change password (User can not change password)] og [Password never expires (Password never expires)], og klik derefter på [Create (Create)].

Memo

- Hvis [User must change password at next logon (User must change password at next logon)] er markeret, skal du rydde det, så du kan vælge [User can not change password (User can not change password)] og [Password never expires (Password never expires)].

- 5 Klik på [Luk].

- 6 Dobbeltklik på [User], og kontrollér, at brugeren, der blev oprettet i trin 4, vises.

- 7 Luk ruden.


- 8 Opret en ny mappe på computeren med navnet, der er indtastet i C-5.

Memo


- Det anbefales at oprette en mappe på det lokale drev (C-drevet eller D-drevet), ikke på skrivebordet, [My Documents] eller på netværksdrevet.

- 9 Højreklik på mappen, der blev oprettet i trin 8, og vælg derefter [Sharing].


- 10 Vælg [Share this folder (Share this folder)], og klik derefter på [Permissions (Permissions)].

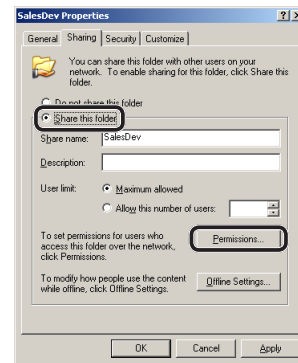


- 11 Klik på [Tilføj (Add)].

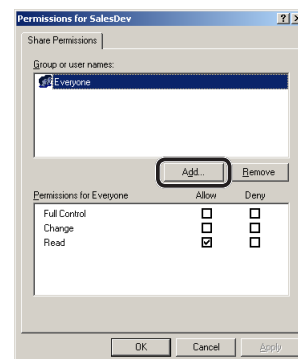

- 12 Indtast værdien i C-2 i indtastningsfeltet, og klik på [OK (OK)].

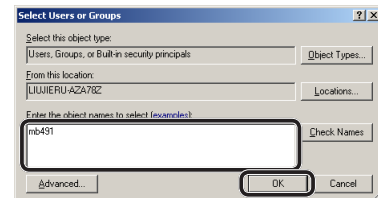

- 13 Markér afkrydsningsfeltet [Allow (Allow)] for [Full Control (Full Control)], og klik derefter på [OK (OK)].

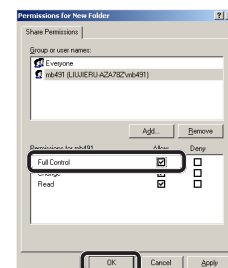


- 14 Sørg for, at ikonet for den delte mappe, der blev oprettet i trin 8, skifter til et ikon med en hånd, og luk derefter ruden.


Gå videre til "Trin 2-4 Oprettelse af en profil for Scan til netværks-pc" s.76.

❑ I Mac OS X 10.5 til 10.7

- 1 Fra Apple-menuen skal du vælge [**Systemindstillinger**].
- 2 Klik på [**Users & Groups**] (i Mac OS X 10.5 og 10.6: [**Accounts**]).
- 3 Klik på [**Click the lock to make changes.**] i den nederste venstre del af skærmen, og indtast administratoradgangskoden. Klik derefter på [**Unlock**] (i Mac OS X 10.5 og 10.6: [**OK (OK)**]).
- 4 Klik på [+].

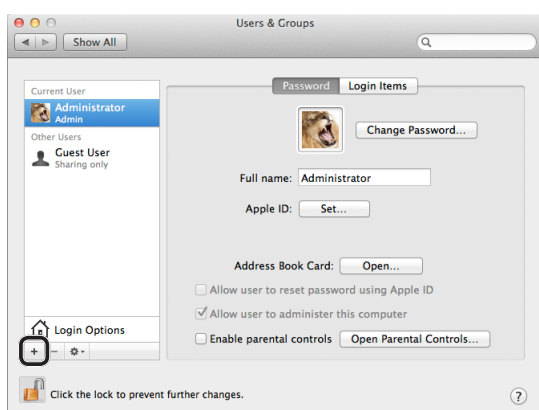

- 5 Vælg [**Standard** (Standard)] fra [**New Account** (New Account)].

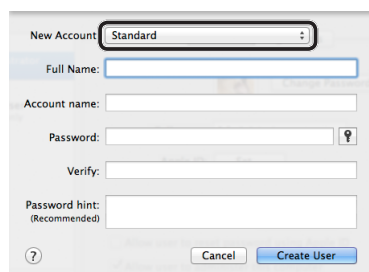


- 6 Indtast værdien af C-2 i [**Full Name**].
I Mac OS X 10.5 skal du indtaste værdien af C-2 i [**NAVN**].
- 7 Indtast værdien i C-3 i både [**Password** (Password)] og [**Verify**].

- 8 Klik på [**Create User**] (i Mac OS X 10.5 og 10.6: [**Create Account**]).




- Ved visning af dialogboksen for automatisk login skal du deaktivere den automatiske login.

- 9 Kontrollér, at der er tilføjet en konto til [**Other Users**] (i Mac OS X 10.5 og 10.6: [**Other Accounts**]) med navnet for C-2, og luk [**Users & Groups** (Users & Groups)] (i Mac OS X 10.5 og 10.6: [**Accounts**]).

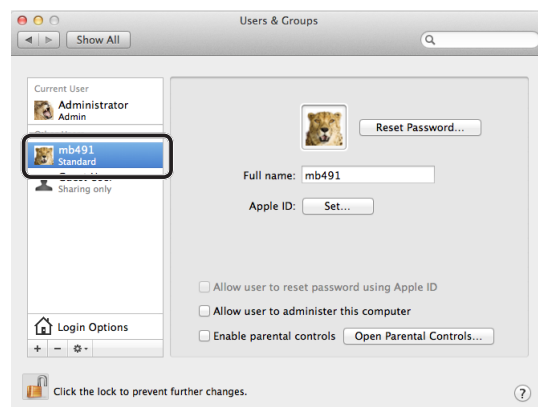


- 10 Opret en ny mappe på computeren med navnet, der er indtastet i C-5.
- 11 Fra Apple-menuen skal du vælge [**Systemindstillinger**].
- 12 Klik på [**Sharing**].
- 13 Markér afkrydsningsfeltet [**File Sharing** (File Sharing)].

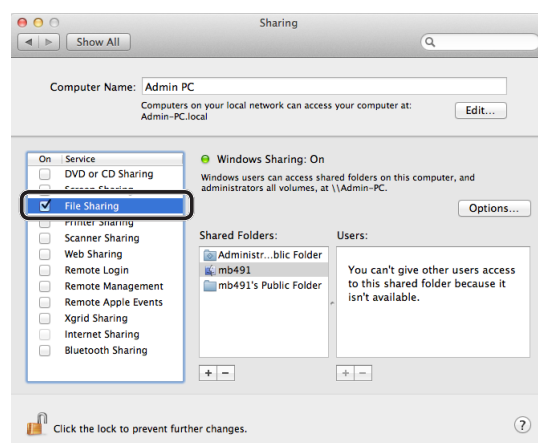


- 14 Klik på [+] under [**Shared Folder** (Shared Folders)].
- 15 Vælg den mappe, der blev oprettet i trin 10, og klik på [**Tilføj**].


- 16** Vælg den mappe, der blev tilføjet i trin 15, og klik på **[+]** under **[Users (Users)]**.

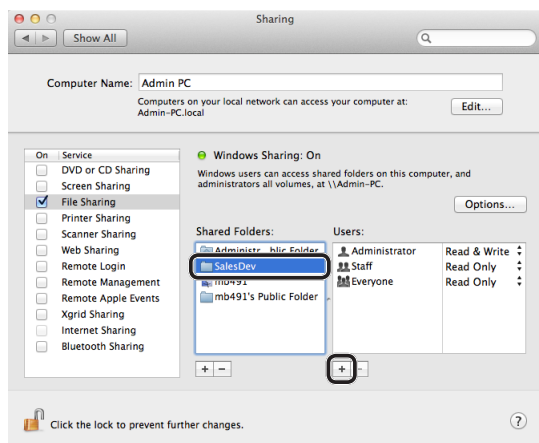

- 17** Vælg den konto, der blev oprettet i trin 8, og klik på **[Select (Select)]**.

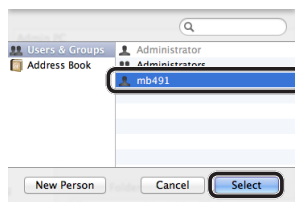

- 18** Klik på trekantknappen på den højre side af brugeren, der blev tilføjet i trin 17, og vælg **[Read & Write (Read & Write)]**.

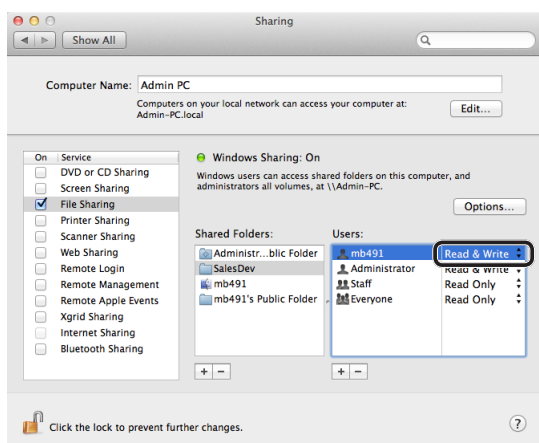

- 19** Klik på **[Options (Options)]**.

- 20** Markér afkrydsningsfeltet **[Share files and folders using SMB (Windows) (Share files and folders using SMB (Windows))]**.

I Mac OS X 10.5 skal du markere afkrydsningsfeltet **[Share files and folders using SMB (Share files and folders using SMB)]**.



- 21** Markér afkrydsningsfeltet for den konto, der blev tilføjet i trin 16.

- 22** Indtast værdien af C-3 i **[Password (Password)]**, og klik på **[OK (OK)]**.



- 23** Klik på **[Done]**.

- 24** Luk **[Sharing]**.


Gå videre til ["Trin 2-4 Oprettelse af en profil for Scan til netværks-pc" s.76.](#)

❑ I Mac OS X 10.4.0 til 10.4.11



- Den følgende procedure bruger Mac OS X 10.4.11 som et eksempel. Afhængigt af et OS, kan beskrivelsen være forskellig.

- 1 Fra Apple-menuen skal du vælge [**Systemindstillinger**].
- 2 Klik på [**Accounts**].
- 3 Klik på [**Click the lock to make changes.**] i den nederste venstre del af skærmen, og indtast administratoradgangskoden. Klik derefter på [**OK**].
- 4 Klik på [+].

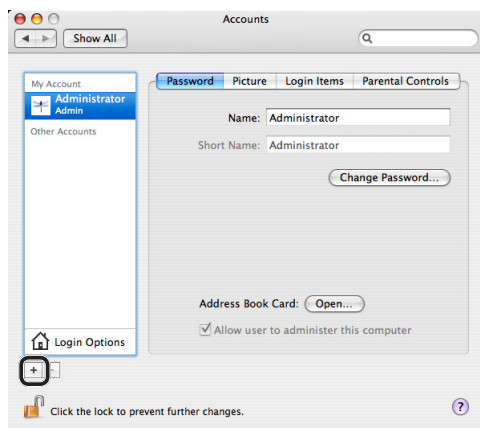


- 5 Indtast værdien af C-2 i [**NAVN (Name)**].

- 6 Indtast værdien i C-3 i både [**Password (Password)**] og [**Verify (Verify)**].
- 7 Klik på [**Create Account**].




- Ved visning af dialogboksen for automatisk login skal du deaktivere den automatiske login.


- 8 Kontrollér, at der er føjet en konto til [**Other Accounts**] med navnet for C-2, og luk [**Accounts (Accounts)**].

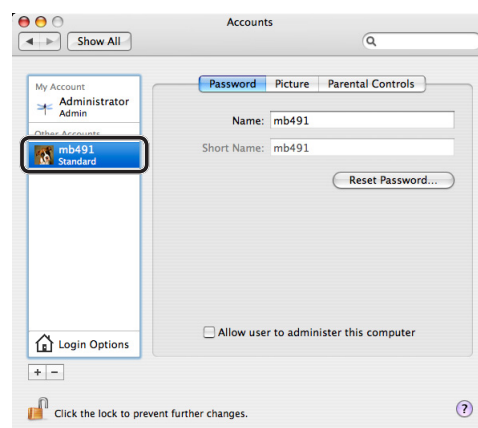

- 9 Opret en ny mappe på computeren med navnet, der er indtastet i C-5.
- 10 Fra Apple-menuen skal du vælge [**Systemindstillinger**].
- 11 Klik på [**Sharing**].
- 12 Markér afkrydsningsfeltet [**Windows Sharing (Windows Sharing)**].

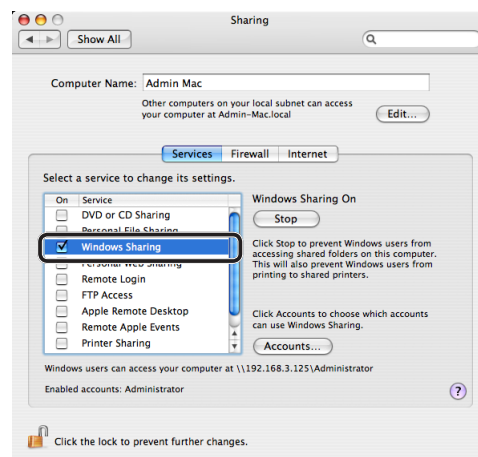

- 13 Klik på [**Accounts... (Accounts...)**].
- 14 Markér afkrydsningsfeltet for den konto, der blev oprettet i trin 7.

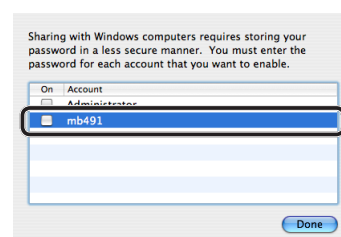

- 15 Indtast værdien i C-3 i [**Password** (Password)], og klik på [**OK** (OK)].



- 16 Klik på [**Done**].

- 17 Luk [**Sharing**].

Gå videre til "Trin 2-4 Oprettelse af en profil for Scan til netværks-pc" s.76.

4

Scanning


■ Trin 2-4 Oprettelse af en profil for Scan til netværks-pc

Registrér informationen på formularen til opsætningsinformation på maskinen som en profil. Det er nødvendigt at angive profilen til at sende data, når du udfører Scan til netværks-pc med computeren.

- 1 Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Profil** (Profile)], og tryk derefter på **OK**.

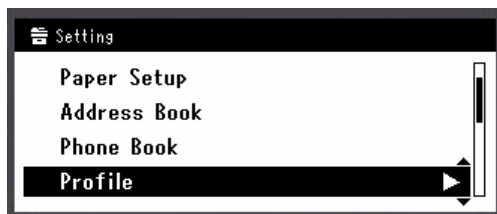

- 3 Tryk på ▼ for at vælge det profilnummer, du ønsker at registrere, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Kontroller, at der er valgt [**Registrér**], og tryk derefter på **OK**.
- 5 Kontroller, at der er valgt [**Profilnavn**], og tryk derefter på ►.
- 6 Indtast oplysningen i C-4.

- a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.



- Det valgte tegn indtastes i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten <**CLEAR** (SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.



- b Gentag trin a, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.

- c Tryk på ▶ og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 7 Tryk på ▼ for at vælge [**Target URL**], og tryk derefter på ▶.

- 8 Indtast værdien i C-1 og C-5 som "\\C-1\C-5".

Eksempel: \\PC1\SalgsEnh

! Bemærk

- Hvis der ingen DNS-server er på netværket, kan du ikke angive computeren ved anvendelse af computernavnet (C-1). I sådanne tilfælde kan du konfigurere indstillingerne ved anvendelse af computerens IP-adresse.

Eksempel: \\192.168.0.3\SalgsEnh

Memo

- For at indtaste tegnet "\", mens du bruger et QWERTY-tastatur, skal du trykke på <CTRL> og derefter trykke på <\>.

- 9 Vælg [**Enter**], og tryk derefter på **OK**.

10 Tryk på ▼ for at vælge [**Brug.navn**], og tryk derefter på ►.

11 Indtast oplysningen i C-2.

! Bemærk

- Hvis der udføres domænestyring, skal du indtaste "C-2@domænenavn".
- Når der udføres domænestyring skal du slette "@ Domænenavn", hvis du ikke kan tilslutte, selv efter indtastning af "C-2@Domænenavn". Åbn igen maskinens websted, og indstil NetBIOS-domænenavnet i [**Workgroup Name**] inden for [**Admin Setup**] > [**Network**] > [**NBT/NetBEUI**].
*For domænenavn, forhør dig ad hos netværksadministrator.

12 Vælg [**Enter**], og tryk derefter på (OK).

13 Tryk på ▼ for at vælge [**Password**], og tryk derefter på ►.

14 Indtast værdien i C-3.

15 Vælg [**Enter**], og tryk derefter på (OK).


16 Tryk på ▼ for at vælge [**Filnavn**], og tryk derefter på ►.

17 Indtast oplysningen i C-6.

18 Vælg [**Enter**], og tryk derefter på (OK).

19 Konfigurer om nødvendigt andre punkter.

20 Tryk på (OK) for at registrere indstillingerne.

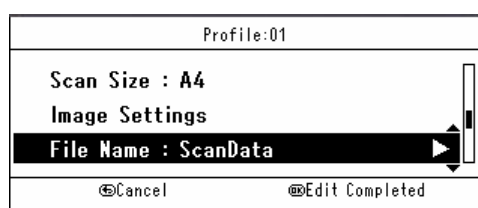

Opsætningen til Scan til netværks-pc er fuldført.

Procedure for Scan til netværks-pc

I dette afsnit beskrives det, hvordan du starter Scan til netværks-pc.

Du skal konfigurere de indledende indstillinger, inden du bruger funktionen for Scan til netværks-pc.

Memo

- De følgende procedurer bruger standardfabriksindstillingerne.


1 Tryk på tasten <**SCAN** (SCAN)> på betjeningspanelet.



2 Læg dit dokument på ADF eller dokumentglasset som herunder:

- ADF


Ilæg dine dokumenter med forsiden opad og den øverste kant først.

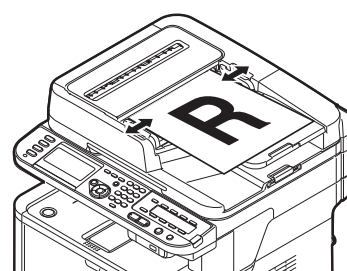

Justér dokumentlinealerne, så de passer til dine dokumenters bredde.

- Dokumentglasplade


Placer et dokument med forsiden nedad og få dets øverste kant til at passe sammen med glassets øverste venstre hjørne.

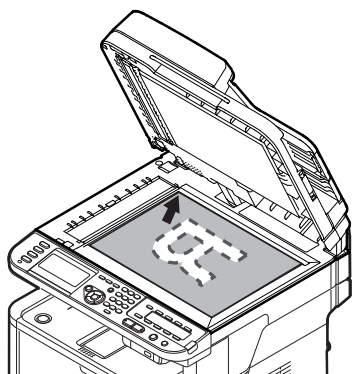

Luk forsigtigt dækslet til dokumentglaspladen.

! Bemærk


- Når du scanner med dokumentglaspladen, må du ikke trykke hårdt på den.

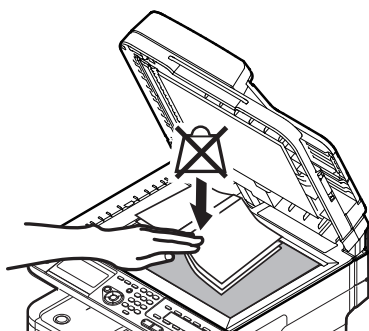

Memo

- Maskinen prioriterer ADF ved scanning af dokumenter. Sørg for ikke at lægge dokumenter på ADF, når du bruger dokumentglasset.

- Tryk på ▼ for at vælge [**Netv. PC** (Network PC)], og tryk derefter på **OK**.

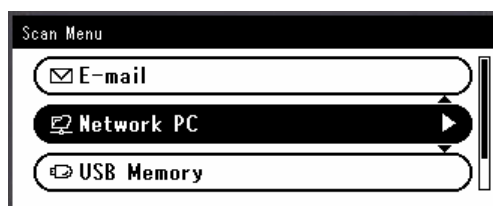

- Kontroller, at der er valgt [**Vælg profil**], og tryk derefter på **OK**.

- Tryk på ▼ for at vælge en profil, og tryk derefter på **OK**.

- Tryk på  eller .

Reference

- Få oplysninger om ilægning af et vandret dokument i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Ilægning af papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Ilægning af dokumenter".
- Du kan ændre scanningsindstillingerne, som f.eks. scanningsstørrelse og opløsning, efter behov. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Avanceret) > "3. Scanning" > "Avancerede funktioner for scanning, internetfaxning og scanning til faxserver".

● Scanning til lokal pc

I dette afsnit beskrives den indledende opsætning og grundlæggende procedure for funktionen Scan til lokal pc.

Denne funktion gør det muligt for dig at scanne dokumenter til computeren gennem netværk eller USB og at behandle de scannede billeder efter behov. Du kan starte et scanningsjob fra betjeningspanelet.

● I Windows

Når du trykker på  eller , starter ActKey-værktøjet, og scanningsjobbet starter automatisk ved hjælp af scannerdriveren. Du kan sende det scannede dokument til en angivet applikation, gemme det i en angivet mappe eller sende det med fax.

For WSD-scanningsforbindelsen kan du angive applikationen til at starte, og hvor de scannede dokumenter skal sendes hen til og gemmes for hver destination.

● I Mac OS X

Når du trykker på  eller , starter Image Capture, og scanningsjobbet starter automatisk ved hjælp af ICA-driveren. Du kan vælge en mappe og gemme de scannede dokumenter i den.

Maskinen kan være tilsluttet til en USB-grænseflade eller netværk, men kun en computer kan genkendes samtidig.

Sørg for at afslutte den indledende opsætning, inden du bruger denne funktion.

Indledende opsætning for Scan til lokal pc

I dette afsnit forklares konfigurationen af den indledende opsætning for funktionen Scan til lokal pc.

Se proceduren for det OS, du bruger.

- ["I Windows" s.79](#)
- ["I Mac OS X" s.92](#)

I Windows

■ Oversigt

□ Tilslutningsmetoder

Du kan vælge mellem en af følgende tilslutningsmetoder:

- ["Ved netværksforbindelse" s.80](#)
- ["Ved USB-forbindelse" s.85](#)
- ["Ved WSD-scanningsforbindelse:" s.87](#)

□ Produktkrav

Din maskine understøtter følgende Windows operativsystemer:

Ved netværks-/USB-forbindelse:

- Windows 8/Windows 8 (64bit-version)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64bit-version)
- Windows Vista/Windows Vista (64bit-version)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (x64-version)
- Windows XP/Windows XP (x64-version)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64-version)

Ved WSD-scanningsforbindelse:

- Windows 8/Windows 8 (64bit-version)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64bit-version)
- Windows Vista/Windows Vista (64bit-version)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (x64-version)

■ Ved netværksforbindelse

For at konfigurere funktionen Scan til lokal pc gennem netværksforbindelsen skal du følge de 2 trin herunder:

- "Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger" s.80
- "Trin 2 Installation af driver og software" s.84

! Bemærk

- Du skal konfigurere netværksindstillingen af din computer før denne procedure.

Memo

- Du kan springe trin 1 over, hvis IP-adressen allerede er indstillet på din maskine.
- Du kan springe trin 2 over, hvis scannerdriveren og ActKey allerede er installeret på din computer.

□ Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger

Slut din maskine til et netværk med et Ethernet-kabel eller en trådløs LAN-forbindelse (kun MB451w, MB471w), og omkonfigurer derefter maskinens IP-adresse og andre netværksoplysninger fra betjeningspanelet. Du kan enten indstille IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis der ingen DHCP-server eller BOOTP-server er på netværket, skal du konfigurere IP-adressen på computeren eller maskinen manuelt.

Hvis din netværksadministrator eller internetudbyder angiver en unik IP-adresse til computeren og din maskine, skal du indstille IP-adresserne manuelt.

! Bemærk

- Når du indstiller en IP-adresse manuelt, skal du spørge netværksadministratoren eller din internetudbyder om hvilken IP-adresse, du skal bruge. Hvis IP-adressen er forkert indstillet, kan netværket muligvis gå ned, eller internetadgangen kan muligvis deaktiveres.
- For at konfigurere funktionen Scan til lokal pc gennem netværksforbindelsen skal du følge disse anvisninger.
 - Indstil maskinens IP-version til den samme som din computer.
 - Angiv indstillingen af [TCP/IP] til [Aktiver] på din maskine. (Den står som fabriksstandard på [Aktiver].)
 - Angiv indstillingen af [Netværks TWAIN] til [ON] på din maskine. (Den står som fabriksstandard på [ON]. Hvis den er blevet deaktiveret, skal du aktivere den ved at se i brugervejledningen (Avanceret) > "3. Scanning" > "Nyttige funktioner for scanning til lokale og fjerne pc'er" > "Aktivering af netværkets TWAIN-indstillinger".)

Memo

- Hvis du konfigurerer et lille netværk bestående af kun din maskine og en computer, skal du indstille IP-adresserne som vist nedenfor (i henhold til RFC1918).

Til computeren

IP-adresse:	192.168.0.1~254
Subnetmaske:	255.255.255.0
Standard gateway:	ikke anvendt
DNS-server:	ikke anvendt


For maskinen

Indstilling af IP-adresse:	Manuel
IPv4-adresse:	192.168.0.1~254 (vælg en anden værdi end computerens)
Subnetmaske:	255.255.255.0
Gatewayadresse:	0.0.0.0
Netværksstørrelse:	Lille


- For at indstille [Network Scale] skal du trykke på tasten <SETTING (OPSÆTNING)> og derefter vælge [Admin Setup] > [Netværksmenu] > [Netværksopsætning] > [Network Scale].

Tilslutning ved hjælp af trådført LAN:


- 1 Klargør et Ethernet-kabel og en hub.
Klargør et Ethernet-kabel (kategori 5, parsnoet, lige) og en hub særskilt.

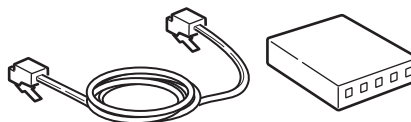


- 2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

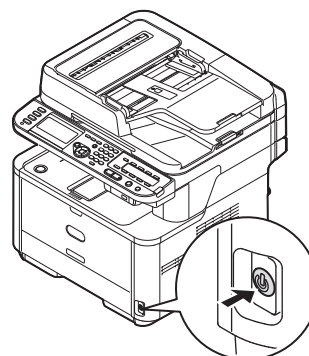


- 3 Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i tilslutningen til netværkets grænseflade bag på maskinen.

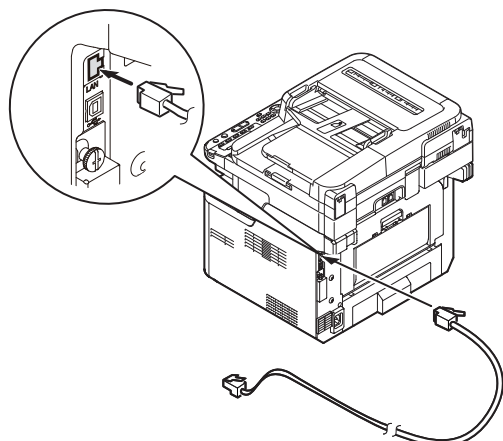

- 4 Sæt den anden ende af Ethernet-kablet i hub'en.

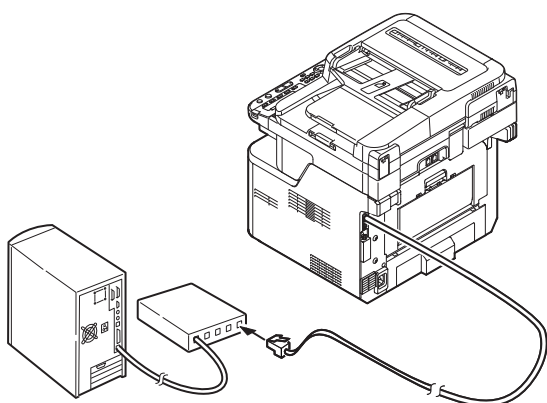


- 5 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen.

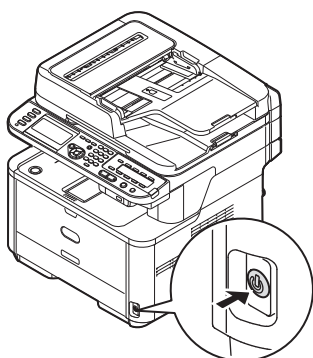

Forbindelse ved hjælp af trådløst LAN (kun MB451w, MB471w):

Brug funktionen WPS (trykknapp) til at indstille trådløst LAN. For detaljer om andre metoder for indstilling af trådløst LAN, henvises der til konfigurationsguiden.


- 1 Tryk på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** i operatørpanelet.
- 2 Tryk **▼** for at vælge [**Trådløs opsætning (Wireless Setting)**] og tryk så **▶**.

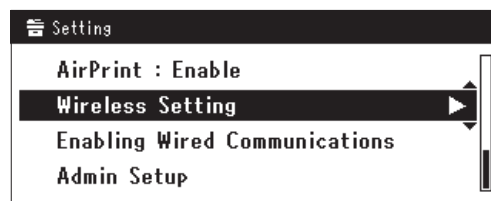


- 3 Log ind ved at indtaste enhedens administratoradgangskode.

Brug tasterne **▶**, **◀**, **▼**, **▲** til at vælge bogstavet og tryk **OK**.


Standard administratoradgangskode er "aaaaaa".

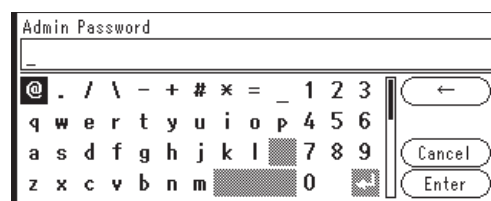


Nedenstående besked vises i omkring 5 sekunder.

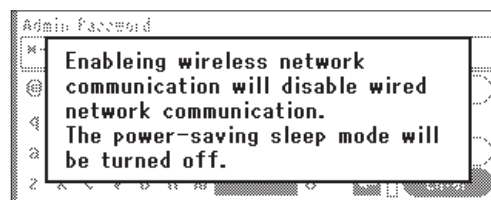


- 4 Tjek om [**Automatisk opsætning (WPS) (Automatic setup (WPS))**] er valgt og tryk så **▶**.

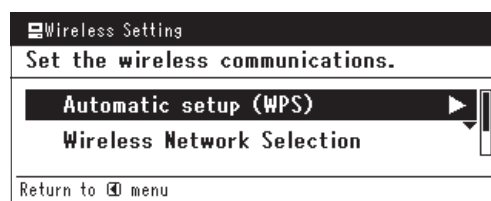

- 5 Tryk **▼** for at vælge [**WPS-PBC**] og tryk så **OK**.

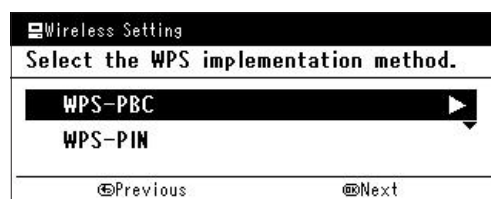


6 Tryk ◀ for at vælge [**Ja** (Yes)] og tryk så **OK**.

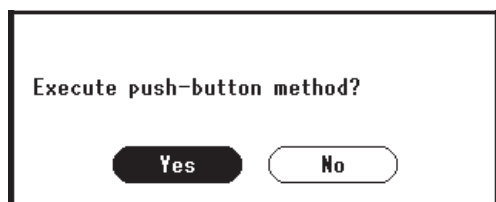

Memo


- Start WPS-trykknappen for trådløs AP efter at have trykket [**Ja** (Yes)] på bekræftelsesskærmen. Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP startes først, så start WPS-trykknappen på dette udstyr.
- Hvis der vælges [**Nej** (No)], vender menuen tilbage til trin 5.

7 Hvis der vælges [**Ja** (Yes)] i skridt trin 6, vises [**Afvikler trykknapp-metode...** (Running pushbutton method...)] på skærmen.

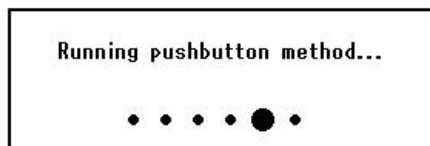


! Bemærk

- Panelhandlingerne kan ikke udføres under afvikling af WPS.
- Når [**WPS-forbindelse fuldført** (WPS connection successful)] vises, er udstyret tilsluttet trådløst LAN.

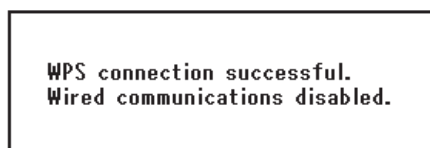

Memo

- Hvis [**Forbindelse mislykkedes. Timeout** (Connection failed Timeout)] vises, er det muligt at den trådløse AP for forbindelsesdestinationen muligvis ikke blev fundet inden for tidsgrænsen. Vælg [**Ja** (Yes)] igen i trin 6 indenfor 2 minutter efter at have startet WPS-trykknapp for trådløs AP.

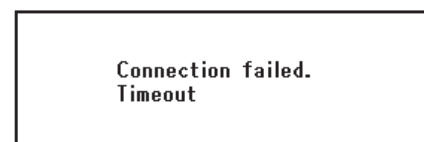


- Hvis [**Overlapping** (Overlap)] vises, afvikles WPS-trykknapp for trådløs AP. Vent venligst en kort stund og prøv så igen.

Indstilling af IP-adressen:

1 Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



2 Tryk på ▼ for at vælge [**Enkel setup** (Easy Setup)], og tryk på **OK**.

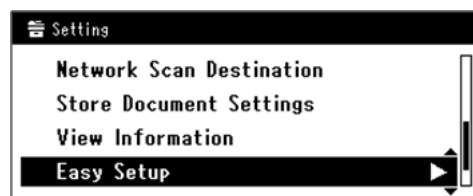

3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.




- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten <**CLEAR** (SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.




- b** Gentag trin **a**, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.
- c** Tryk på ► og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksindstill.** (Network Setting)], og tryk derefter på ►.

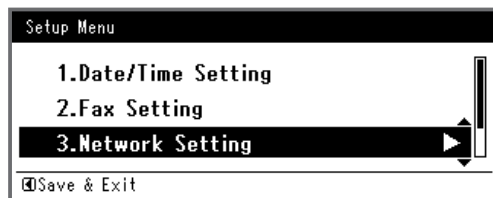


- 5** Hvis du indstiller IP-adressen manuelt, skal du kontrollere, at der er valgt [**Manual** (Manual)], og trykke på **OK**.

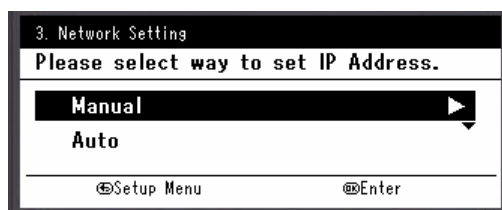

Hvis du opnår IP-adressen manuelt, skal du trykke på ▼ for at vælge [**Auto** (Auto)] og trykke på **OK**. Fortsæt til trin 10.

- 6** Indtast IP-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.

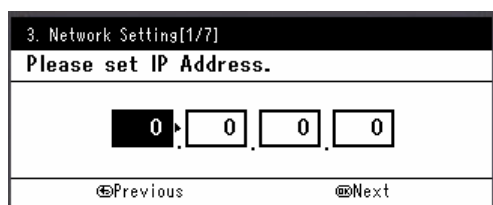

For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.


- 7** Indtast subnetmasken med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.

- 8** Indtast standardgateway-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.

- 9** Indtast om nødvendigt DNS-server og WINS-server.

Hvis det ikke er nødvendigt at tilslutte DNS-serveren eller WINS-serveren til netværket, skal du trykke på **OK**, indtil pop op-meddelelsen om fuldført indstilling vises.

- 10** Når skærbilledet med opsætningsmenuen vises, skal du trykke på ◀ for at fuldføre opsætningen.

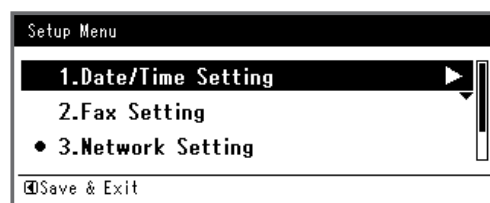

- 11** For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.

- ◆ Udskriv netværksinformationen for at kontrollere, om IP-adressen og den anden netværksinformation er korrekt indstillet

- 1** Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2** Kontroller, at der er valgt [**Rapporter**], og tryk på **OK**.

- 3** Tryk på ▼ for at vælge [**System**], og tryk på **OK**.


- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksoplysninger**], og tryk på **OK**.

- 5** For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.
Netværksinformationen udskrives.


❑ Trin 2 Installation af driver og software

Den følgende procedure installerer en scannerdriver og ActKey på én gang.

- 1 Kontrollér, at din maskine og computeren er tændt og tilsluttet, og indsæt derefter "Software DVD-ROM" i computeren.
- 2 Klik på **[Run Setup.exe]**, efter **[Auto Play]** vises.
Hvis dialogboksen **[Kontrol af brugerkonti]** vises, skal du klikke på **[Ja]**.
- 3 Vælg sproget, og klik derefter på **[Next]**.
- 4 Vælg din maskines enhed, og klik derefter på **[Next (Next)]**.

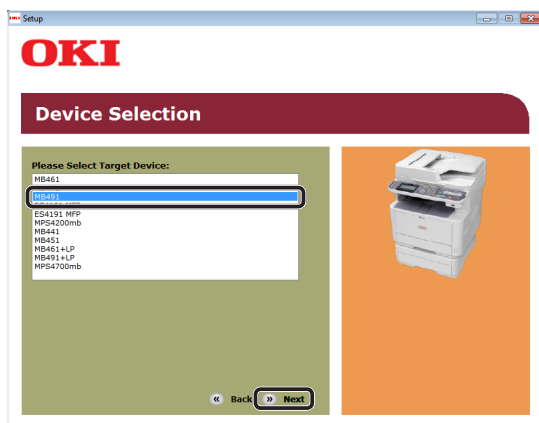


- 5 Læs licensaftalen, og klik derefter på **[Jeg er enig]**.
- 6 Læs "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" og klik på **[Next (Next)]**.

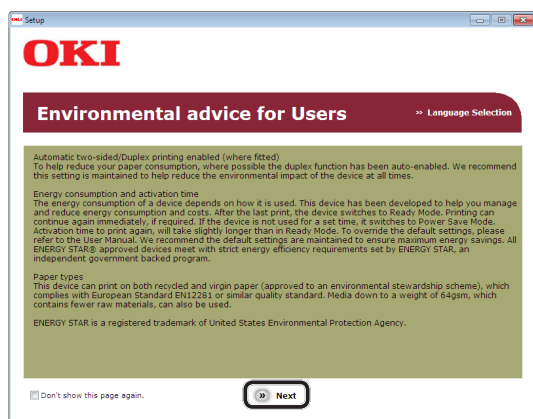


- 7 Kontrollér, at **[Scanner driver (Scanner driver)]** og **[ActKey (ActKey)]** er valgt, og klik derefter på knappen til installation af bundt.



- Som standard er **[PCL driver (PCL driver)]**, **[Scanner driver (Scanner driver)]** og **[ActKey (ActKey)]** valgt. Fravælg **[PCL driver (PCL driver)]**, hvis den ikke er nødvendig eller allerede er blevet installeret på computeren.

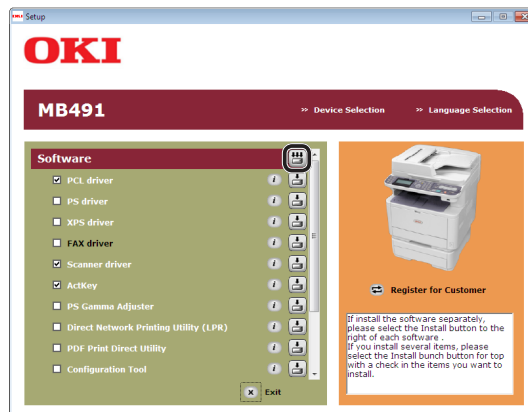


- 8 Hvis dialogboksen **[Windows Sikkerhed]** vises, skal du klikke på **[Installér denne printersoftware alligevel]**.
- 9 Klik på knappen **[Network (Network)]**. Enhedssøgningen starter.

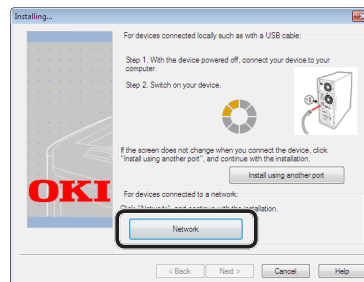


- Hvis maskinen registreres, installeres den automatisk. Fortsæt til trin 11.
- Hvis maskinen ikke registreres, vises skærmen **[Review your installation settings.]**. Fortsæt til trin 10.

- 10 Klik på [**Restart search** (Restart search)] for at genstarte enhedssøgningen.

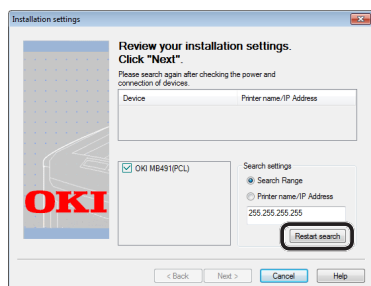

Når maskinen er blevet vist, skal du vælge maskinen og klikke på [**Next** (Next)].

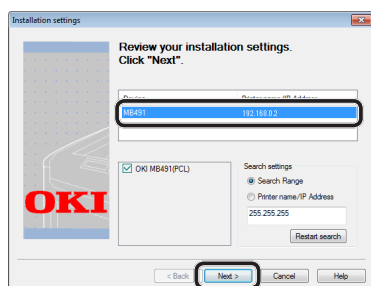


Memo

- Hvis maskinen ikke vises ved at klikke på [**Restart search** (Restart search)], skal du vælge [**Printer name/IP Address**] og indtaste den IP-adresse, der er tildelt din maskine, og derefter klikke på [**Next** (Next)].

- 11 Hvis dialogboksen [**Windows Sikkerhed**] vises, skal du klikke på [**Installér denne printersoftware alligevel**].

- 12 Klik på knappen [**Exit** (Exit)].

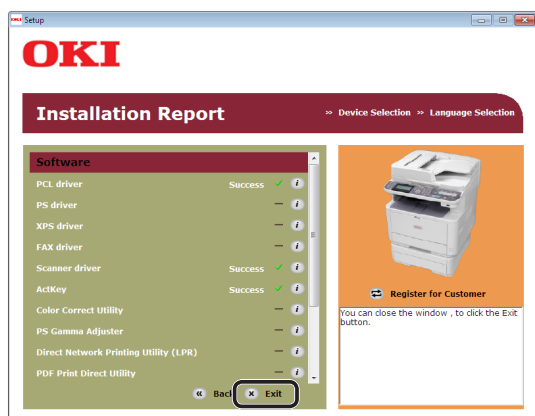

- 13 Fjern "Software DVD-ROM" fra computeren.

Installationen er fuldført.

Reference

- Når ActKey installeres, installeres netværkskonfiguration samtidigt. Netværkskonfiguration henter automatisk IP-adressen på din maskine og netværksinformation (IP-adresse, computernavn, portnummer) for computeren. Hvis IP-adressen eller andre indstillinger for maskinen eller computeren er ændret, skal du ændre indstillingerne. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Avanceret) > "3. Scanning" > "Brug af drivere og software" > "Brug af ActKey-software" > "Brug af netværkskonfiguration".

Ved USB-forbindelse

For at konfigurere funktionen Scan til lokal pc gennem USB-forbindelsen, skal du installere en scannerdriver og ActKey på computeren.

Memo

- Du kan springe denne procedure over, hvis scannerdriveren og ActKey allerede er installeret på din computer.

- 1 Klargør et USB-kabel.


Der følger ikke et USB-kabel med din maskine. Klargør et USB 2.0-kabel separat.




Memo

- Anvend et USB-højhastighedskabel 2.0 i en USB-højhastighedsforbindelse 2.0.


- 2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

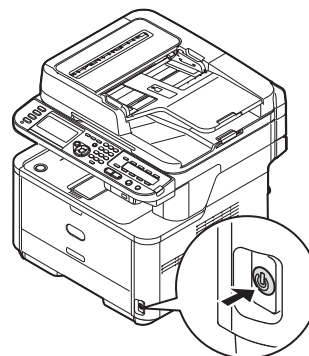

- 3 Sæt den ene ende af USB-kablet ind i grænsefladestikket til USB bag på maskinen.

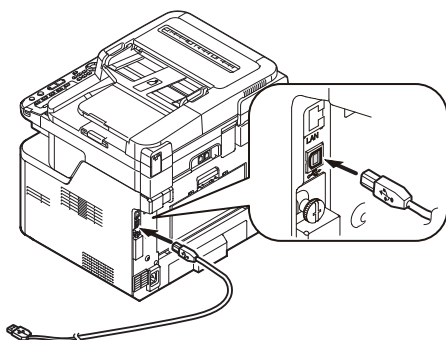


- 4 Tænd computeren.
- 5 Sæt "Software DVD-ROM" i computeren.
- 6 Klik på [**Run Setup.exe**], efter [**Auto Play**] vises.
Hvis dialogboksen [**Kontrol af brugerkonti**] vises, skal du klikke på [**Ja**].
- 7 Vælg sproget, og klik derefter på [**Next**].
- 8 Vælg din maskines enhed, og klik derefter på [**Next (Next)**].

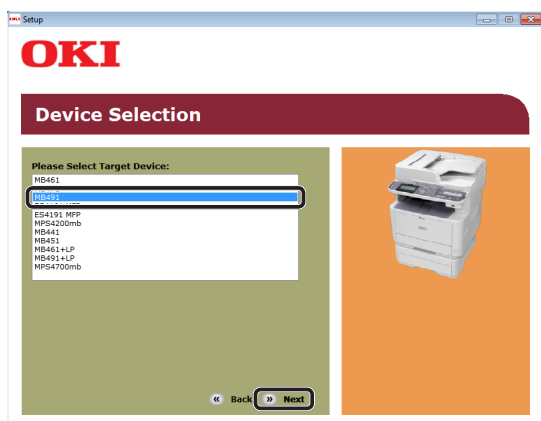

- 9 Læs licensaftalen, og klik derefter på [**Jeg er enig**].


- 10 Læs "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)", og klik på [**Next (Next)**].

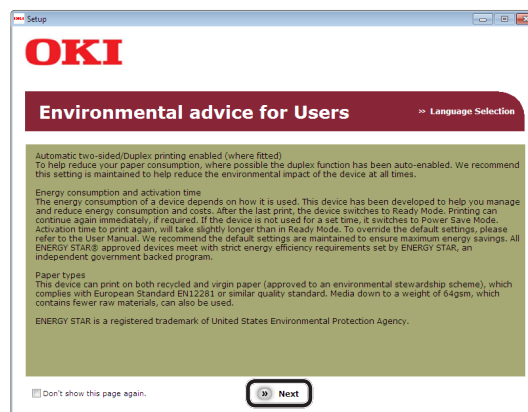

- 11 Kontrollér, at [**Scanner driver** (Scanner driver)] og [**ActKey** (ActKey)] er valgt, og klik derefter på knappen til installation af bundt.





- Som standard er [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)] og [**ActKey** (ActKey)] valgt. Fravælg [**PCL driver** (PCL driver)], hvis den ikke er nødvendig eller allerede er blevet installeret på computeren.

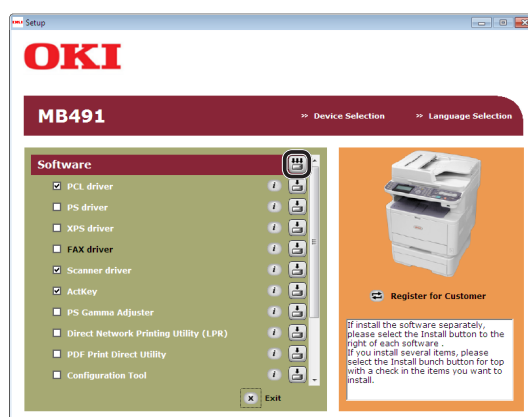

- 12 Hvis dialogboksen [**Windows Sikkerhed**] vises, skal du klikke på [**Installér denne printersoftware alligevel**].

- 13** Når der vises en meddelelse om at slutte maskinen til computeren og tænde maskinen, skal du sætte den anden ende af USB-kablet i computerens grænsefladestik til USB og holde afbryderknappen nede i ca. et sekund for at tænde for strømmen.

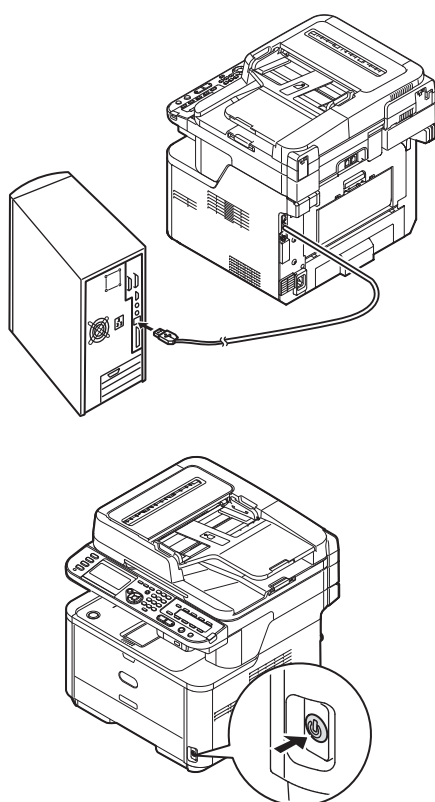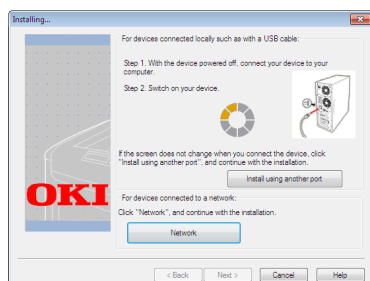

! Bemærk

- Sæt ikke USB-kablet ind i tilslutningen til netværksgrænsefladen. Ellers kan din maskine blive beskadiget.

- 14** Klik på knappen **[Exit]**.

- 15** Fjern "Software DVD-ROM" fra computeren.
Installationen er fuldført.

■ Ved WSD-scanningsforbindelse:

For at konfigurere funktionen Scan til lokal pc gennem WSD-scanningsforbindelsen skal du følge de 2 trin herunder:

- "Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger" s.87
- "Trin 2 Installation af din maskine til computeren" s.91

! Bemærk

- Du skal konfigurere netværksindstillingen af din computer før denne procedure.

Memo

- Du kan springe trin 1 over, hvis IP-adressen allerede er indstillet på din maskine.

□ Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger

Slut din maskine til et netværk med et Ethernet-kabel eller en trådløs LAN-forbindelse (kun MB451w, MB471w), og omkonfigurer derefter maskinens IP-adresse og andre netværksoplysninger fra betjeningspanelet. Du kan enten indstille IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis der ingen DHCP-server eller BOOTP-server er på netværket, skal du konfigurere IP-adressen på computeren eller maskinen manuelt.

Hvis din netværksadministrator eller internetudbyder angiver en unik IP-adresse til computeren og din maskine, skal du indstille IP-adresserne manuelt.

! Bemærk

- Når du indstiller en IP-adresse manuelt, skal du spørge netværksadministratoren eller din internetudbyder om hvilken IP-adresse, du skal bruge. Hvis IP-adressen er forkert indstillet, kan netværket muligvis gå ned, eller internetadgangen kan muligvis deaktiveres.
- For at konfigurere funktionen Scan til lokal pc gennem WSD-scanningsforbindelsen skal du følge disse anvisninger.
 - Indstil maskinens IP-version til den samme som din computer.
 - Angiv indstillingen af **[TCP/IP]** til **[Aktiver]** på din maskine. (Den står som fabriksstandard på **[Aktiver]**.)
 - Angiv indstillingen af **[Web-service]** til **[Aktiver]** på din maskine. (Den står som fabriksstandard på **[Aktiver]**. Hvis den er blevet deaktiveret, skal du aktivere den ved at se i brugervejledningen (Avanceret) > "3. Scanning" > "Nyttige funktioner for scanning til lokale og fjerne pc'er" > "Aktivering af WSD-scanningen".)



- Hvis du konfigurerer et lille netværk bestående af kun din maskine og en computer, skal du indstille IP-adresserne som vist nedenfor (i henhold til RFC1918).

Til computeren

IP-adresse: 192.168.0.1~254
 Subnetmaske: 255.255.255.0
 Standard gateway: ikke anvendt
 DNS-server: ikke anvendt

For maskinen


Indstilling af IP-adresse: Manuel
 IPv4-adresse: 192.168.0.1~254
 (vælg en anden værdi end computerens)
 Subnetmaske: 255.255.255.0
 Gatewayadresse: 0.0.0.0
 Netværksstørrelse: Lille

- For at indstille [**Network Scale**] skal du trykke på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> og derefter vælge [**Admin Setup**] > [**Netværksmenu**] > [**Netværksopsætning**] > [**Network Scale**].


Tilslutning ved hjælp af trådført LAN:

1 Klargør et Ethernet-kabel og en hub.


Klargør et Ethernet-kabel (kategori 5, parsnoet, lige) og en hub særskilt.

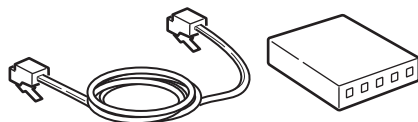


2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

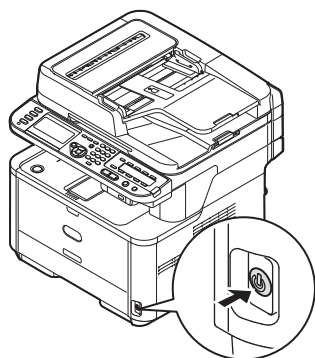


3 Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i tilslutningen til netværkets grænseflade bag på maskinen.

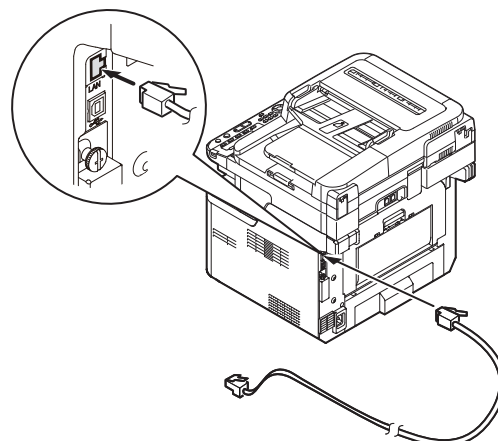

4 Sæt den anden ende af Ethernet-kablet i hub'en.

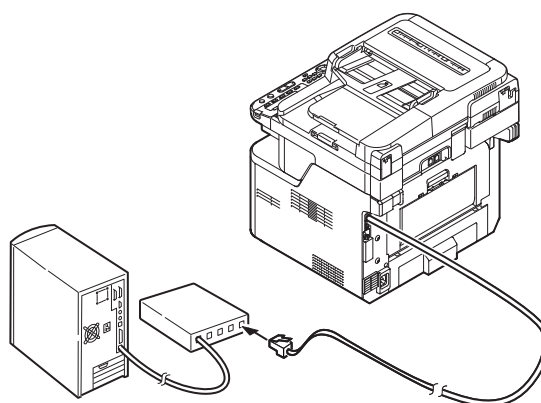


5 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen.

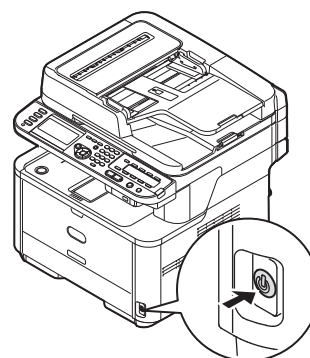


Forbindelse ved hjælp af trådløst LAN (kun MB451w, MB471w):

Brug funktionen WPS (trykknop) til at indstille trådløst LAN. For detaljer om andre metoder for indstilling af trådløst LAN, henvises der til konfigurationsguiden.


- 1 Tryk på tasten <**SETTING**
(OPSÆTNING)> i operatørpanelet.
- 2 Tryk ▼ for at vælge [**Trådløs indstilling**
(Wireless Setting)] og tryk så ►.

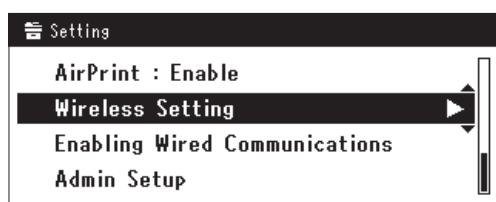


- 3 Log ind ved at indtaste enhedens administratoradgangskode.
Brug tasterne ►, ◀, ▼, ▲ til at vælge bogstavet og tryk (OK).
Standard administratoradgangskode er "aaaaaa".

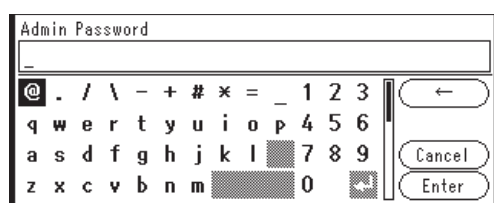


Nedenstående besked vises i omkring 5 sekunder.

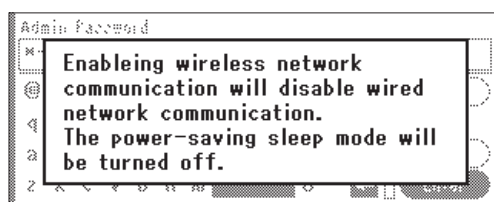


- 4 Tjek om [**Indstil automatisk (WPS)**
(Automatic setup (WPS)))] er valgt og tryk så ►.

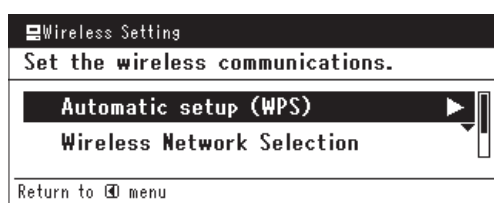

- 5 Tryk ▼ for at vælge [**WPS-PBC**] og tryk så (OK).

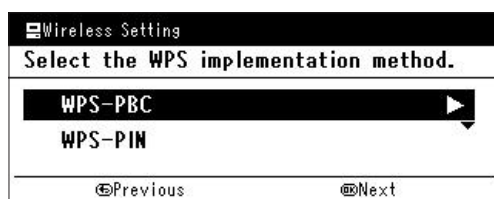


- 6 Tryk ◀ for at vælge [**Ja (Yes)**] og tryk så (OK).

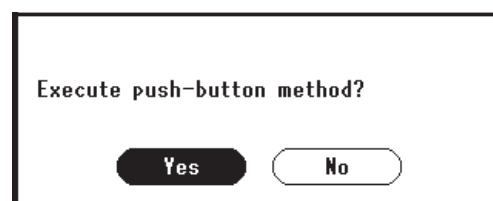

Memo


- Start WPS-trykknappen for trådløs AP efter at have trykket [**Ja (Yes)**] på bekræftelsesskærmen. Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP startes først, så start WPS-trykknappen på dette udstyr.
- Hvis der vælges [**Nej (No)**], vender menuen tilbage til trin 5.

- 7 Hvis der vælges [**Ja (Yes)**] i skridt trin 6, vises [**Maskinen er i trykknaps-mode**
(Running pushbutton method...)] på skærmen.

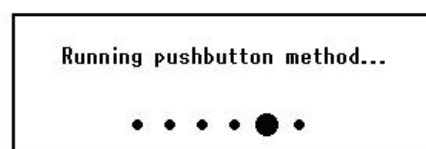


! Bemærk

- Panelhandlingerne kan ikke udføres under afvikling af WPS.
- Når [**WPS forbindelse etableret** (WPS connection successful)] vises, er udstyret tilsluttet trådløst LAN.

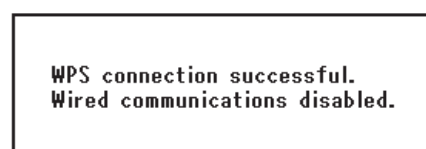

Memo

- Hvis [**Forbindelse mislykkedes. Timeout** (Connection failed Timeout)] vises, er det muligt at den trådløse AP for forbindelsesdestinationen muligvis ikke blev fundet inden for tidsgrænsen. Vælg [**Ja (Yes)**] igen i trin 6 indenfor 2 minutter efter at have startet WPS-trykknapp for trådløs AP.

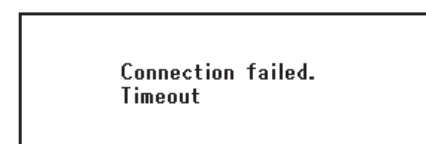


- Hvis [**Overlap (Overlap)**] vises, afvikles WPS-trykknapp for trådløs AP. Vent venligst en kort stund og prøv så igen.

Indstilling af IP-adressen:

- 1 Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Enkel setup** (Easy Setup)], og tryk på **OK**.

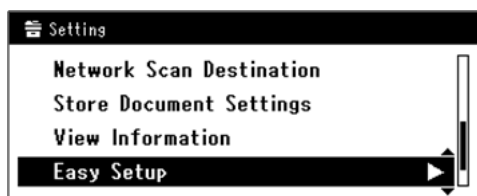

- 3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

- a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.




- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten <**CLEAR** (SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.




- b Gentag trin a, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.
 - c Tryk på ▶ og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 4 Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksindstill.** (Network Setting)], og tryk derefter på ▶.

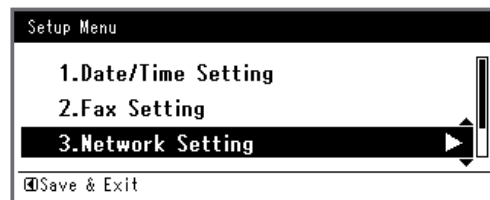


- 5 Hvis du indstiller IP-adressen manuelt, skal du kontrollere, at der er valgt [**Manual** (Manual)], og trykke på **OK**.

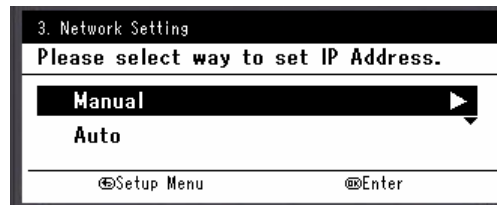

Hvis du opnår IP-adressen manuelt, skal du trykke på ▼ for at vælge [**Auto** (Auto)] og trykke på **OK**. Fortsæt til trin 10.

- 6 Indtast IP-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.

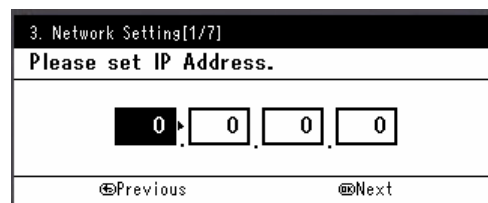

For at rykke til næste felt skal du trykke på ▶.


- 7 Indtast subnetmasken med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ▶.

8 Indtast standardgateway-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på **►**.

9 Indtast om nødvendigt DNS-server og WINS-server.

Hvis det ikke er nødvendigt at tilslutte DNS-serveren eller WINS-serveren til netværket, skal du trykke på **OK**, indtil pop op-meddelelsen om fuldført indstilling vises.

10 Når skærbilledet med opsætningsmenuen vises, skal du trykke på **◀** for at fuldføre opsætningen.

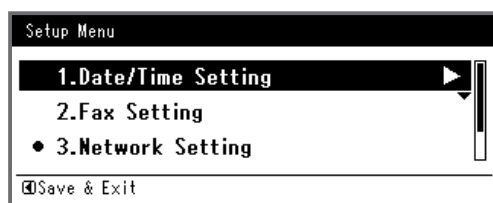

11 For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt **[Ja]**, og trykke på **OK**.

◆ Udskriv netværksinformationen for at kontrollere, om IP-adressen og den anden netværksinformation er korrekt indstillet

1 Tryk på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** på betjeningspanelet.



2 Kontroller, at der er valgt **[Rapporter]**, og tryk på **OK**.

3 Tryk på **▼** for at vælge **[System]**, og tryk på **OK**.

4 Tryk på **▼** for at vælge **[Netværksoplysninger]**, og tryk på **OK**.

5 For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt **[Ja]**, og trykke på **OK**.
Netværksinformationen udskrives.

Trin 2 Installation af din maskine til computeren




• Den følgende procedure installerer automatisk WIA-driveren som en scannerdriver.

1 Klik på **[Start]**, og vælg **[Kontrolpanel]**.

2 Vælg **[Network and Internet] > [Network and Sharing Center]**.

3 Vælg **[Change advanced sharing settings]**.

4 Kontroller, at der er valgt **[Turn on network discovery]**.

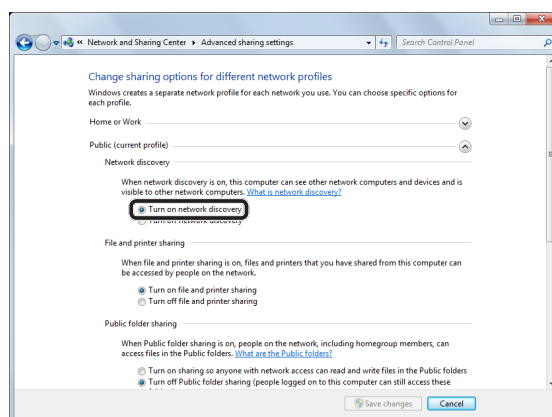


5 Luk kontrolpanelet.


6 Klik på **[Start]**, og vælg **[Network]**. Enhederne, der er sluttet til netværket, vises.

7 Højreklik på MB491-ikonet under **[Multifunction Devices (Multifunction Devices)]**, og vælg **[Installer]**.

Hvis dialogboksen **[Kontrol af brugerkonti]** vises, skal du klikke på **[Ja]**.

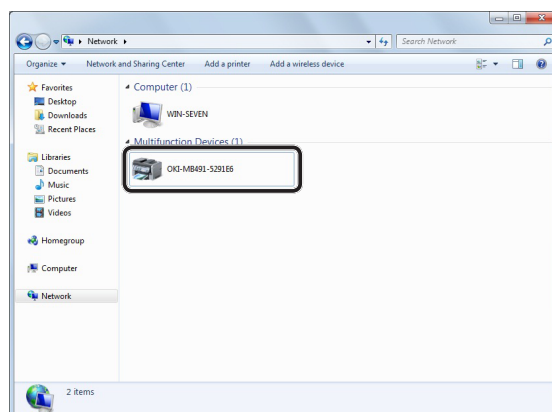


- 8 Når ballonmeddelelsen, der siger at installationen er afsluttet, vises på proceslinjen, skal du klikke på ballonen for at se de detaljerede oplysninger og klikke på **[Luk (Close)]**.

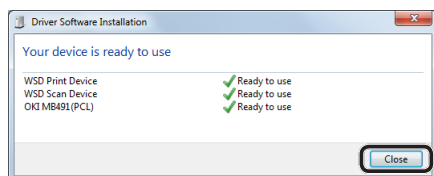

- 9 Tryk på tasten **<SCAN (SCAN)>** på betjeningspanelet.



- 10 Tryk på ▼ for at vælge **[Local PC (Local PC)]**, og tryk derefter på **[OK]**.

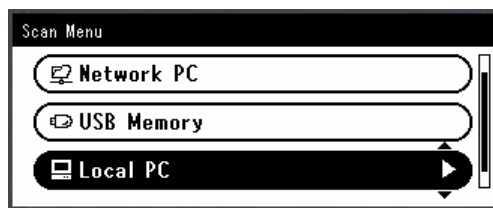

- 11 Kontroller, at der er valgt **[Vælg en forbindelse til PC]**, og tryk på **[OK]**.
- 12 Tryk på ▼ for at vælge **[From WSD Scan]**, og tryk på **[OK]**.
- 13 Kontrollér, at computeren, hvorpå din maskine er blevet installeret, vises som destinations-pc'en.

! Bemærk

- Hvis maskinens IP-adresse ændres efter installationen, skal du afinstallere maskinen fra computeren ved at følge den samme procedure som i ["Trin 2 Installation af din maskine til computeren" s.91](#) og derefter geninstallere den.

I Mac OS X

■ Oversigt

□ Tilslutningsmetoder

Du kan vælge mellem følgende tilslutningsmetoder:

- Netværksforbindelse
- USB-forbindelse

□ Produktkrav

Din maskine understøtter Mac OS X 10.6 til 10.8.

□ Trin, der skal gennemgås

For at konfigurere funktionen Scan til lokal pc med Mac OS X skal du følge de 3 trin herunder:

- ["Trin 1 Tilslutning af din maskine og computer" s.93](#)
- ["Trin 2 Installation af en scannerdriver" s.97](#)
- ["Trin 3 Registrering af din computer i Network Scanner Setup Tool" s.98](#)

Memo

- For netværksforbindelsen kan du springe trin 1 over, hvis IP-adressen allerede er indstillet på din maskine.
- Du kan springe trin 2 over, hvis scannerdriveren allerede er installeret på din computer.
- For USB-forbindelsen kan du springe trin 3 over.

■ Trin 1 Tilslutning af din maskine og computer

Vælg tilslutningsmetoden, og følg hver procedure.

- "Ved netværksforbindelse" s.93
- "Ved USB-forbindelse" s.97

□ Ved netværksforbindelse

Slut din maskine til et netværk med et Ethernet-kabel eller en trådløs LAN-forbindelse (kun MB451w, MB471w), og omkonfigurer derefter maskinens IP-adresse og andre netværksoplysninger fra betjeningspanelet. Du kan enten indstille IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis der ingen DHCP-server eller BOOTP-server er på netværket, skal du konfigurere IP-adressen på computeren eller maskinen manuelt.

Hvis din netværksadministrator eller internetudbyder angiver en unik IP-adresse til computeren og din maskine, skal du indstille IP-adresserne manuelt.

! Bemærk

- Du skal konfigurere netværksindstillingen af din computer før denne procedure.
- Når du indstiller en IP-adresse manuelt, skal du spørge netværksadministratoren eller din internetudbyder om hvilken IP-adresse, du skal bruge. Hvis IP-adressen er forkert indstillet, kan netværket muligvis gå ned, eller internetadgangen kan muligvis deaktiveres.
- For at konfigurere funktionen Scan til lokal pc gennem netværksforbindelsen skal du følge disse anvisninger.
 - Indstil maskinens IP-version til den samme som din computer.
 - Angiv indstillingen af [TCP/IP] til [Aktiver] på din maskine. (Den står som fabriksstandard på [Aktiver].)
 - Angiv indstillingen af [Netværks TWAIN] til [ON] på din maskine. (Den står som fabriksstandard på [ON]. Hvis den er blevet deaktiveret, skal du aktivere den ved at se i brugervejledningen (Avanceret) > "3. Scanning" > "Nyttige funktioner for scanning til lokale og fjerne pc'er" > "Aktivering af netværkets TWAIN-indstillinger".)

Memo

- Hvis du konfigurerer et lille netværk bestående af kun din maskine og en computer, skal du indstille IP-adresserne som vist nedenfor (i henhold til RFC1918).

Til computeren

IP-adresse: 192.168.0.1~254
 Subnetmaske: 255.255.255.0
 Standard gateway: ikke anvendt
 DNS-server: ikke anvendt


For maskinen

Indstilling af IP-adresse: Manuel
 IPv4-adresse: 192.168.0.1~254
 (vælg en anden værdi end computerens)
 Subnetmaske: 255.255.255.0
 Gatewayadresse: 0.0.0.0
 Netværksstørrelse: Lille


- For at indstille [Network Scale] skal du trykke på tasten <SETTING (OPSÆTNING)> og derefter vælge [Admin Setup] > [Netværksmenu] > [Netværksopsætning] > [Network Scale].

□ Tilslutning ved hjælp af trådført LAN:


- 1 Klargør et Ethernet-kabel og en hub.
 Klargør et Ethernet-kabel (kategori 5, parsnoet, lige) og en hub særskilt.

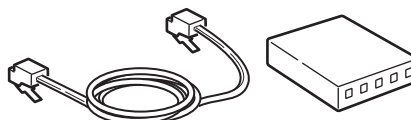


- 2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

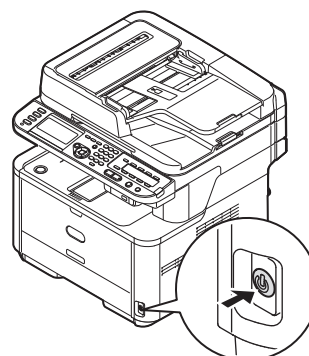


- 3 Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i tilslutningen til netværkets grænseflade bag på maskinen.

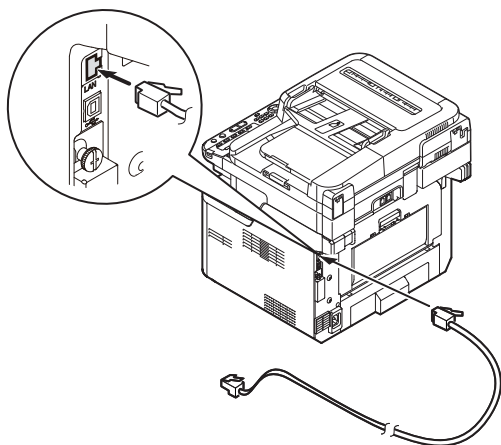

- 4 Sæt den anden ende af Ethernet-kablet i hub'en.

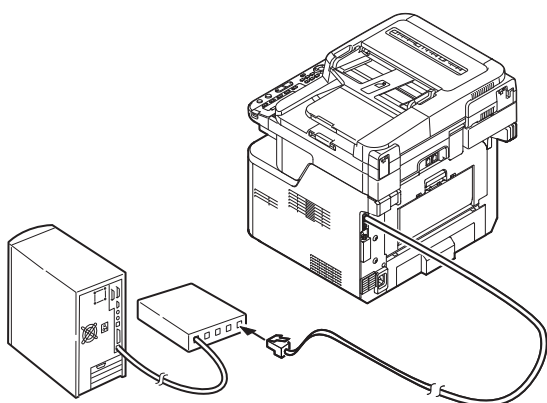


- 5 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen.

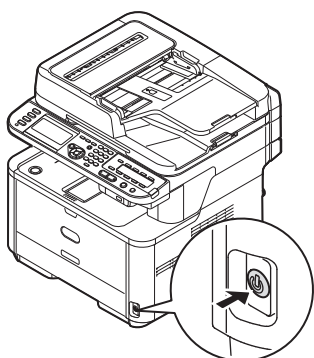

❑ Forbindelse ved hjælp af trådløst LAN (kun MB451w, MB471w)

Brug funktionen WPS (trykknapp) til at indstille trådløst LAN. For detaljer om andre metoder for indstilling af trådløst LAN, henvises der til konfigurationsguiden.


- 1 Tryk på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** i operatørpanelet.
- 2 Tryk **▼** for at vælge **[Trådløs indstilling (Wireless Setting)]** og tryk så **▶**.

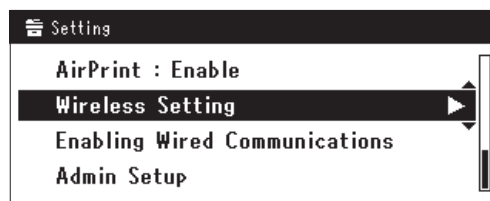


- 3 Log ind ved at indtaste enhedens administratoradgangskode.

Brug tastene **▶**, **◀**, **▼**, **▲** til at vælge bogstavet og tryk **OK**.


Standard administratoradgangskode er "aaaaaa".

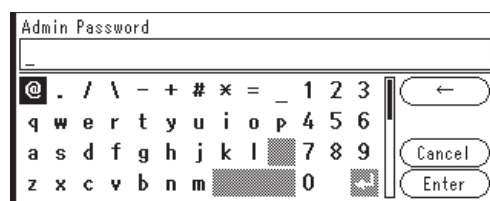


Nedenstående besked vises i omkring 5 sekunder.

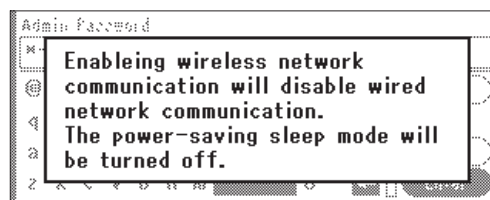


- 4 Tjek om **[Indstil automatisk (WPS) (Automatic setup (WPS))]** er valgt og tryk så **▶**.

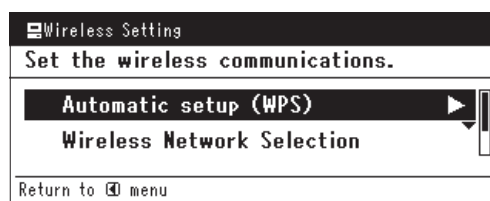

- 5 Tryk **▼** for at vælge **[WPS-PBC]** og tryk så **OK**.

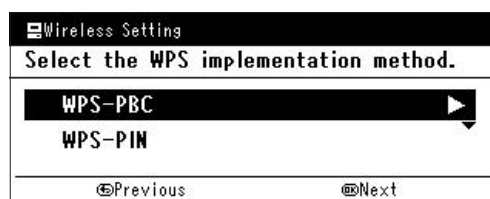


6 Tryk ◀ for at vælge [**Ja** (Yes)] og tryk så **OK**.

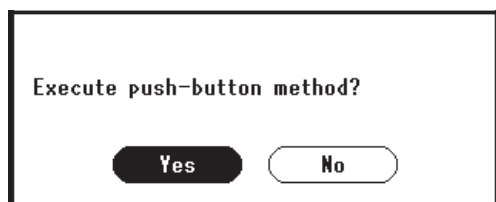

Memo


- Start WPS-trykknappen for trådløs AP efter at have trykket [**Ja** (Yes)] på bekræftelsesskærmen. Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP startes først, så start WPS-trykknappen på dette udstyr.
- Hvis der vælges [**Nej** (No)], vender menuen tilbage til trin 5.

7 Hvis der vælges [**Ja** (Yes)] i skridt trin 6, vises [**Maskinen er i trykknaps-mode** (Running pushbutton method...)] på skærmen.

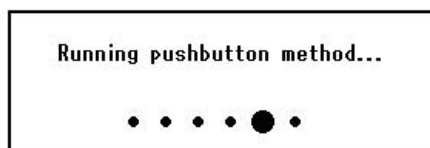


! Bemærk

- Panelhandlingerne kan ikke udføres under afvikling af WPS.
- Når [**WPS forbindelse etableret** (WPS connection successful)] vises, er udstyret tilsluttet trådløst LAN.

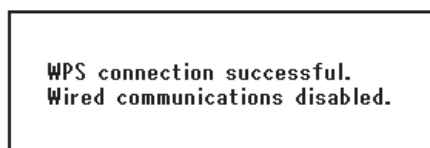

Memo

- Hvis [**Forbindelse mislykkedes. Timeout** (Connection failed Timeout)] vises, er det muligt at den trådløse AP for forbindelsesdestinationen muligvis ikke blev fundet inden for tidsgrænsen. Vælg [**Ja** (Yes)] igen i trin 6 indenfor 2 minutter efter at have startet WPS-trykknapp for trådløs AP.

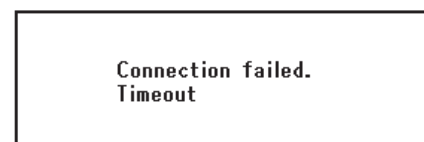


- Hvis [**Overlap** (Overlap)] vises, afvikles WPS-trykknapp for trådløs AP. Vent venligst en kort stund og prøv så igen.

Indstilling af IP-adressen

1 Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



2 Tryk på ▼ for at vælge [**Enkel setup** (Easy Setup)], og tryk på **OK**.

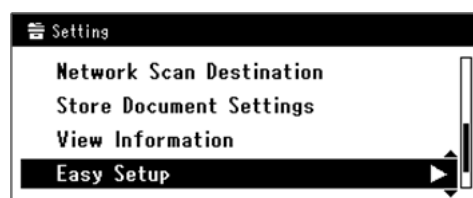

3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.




- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten <**CLEAR** (SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.




b Gentag trin **a**, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.

c Tryk på ► og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksindstill.** (Network Setting)], og tryk derefter på ►.

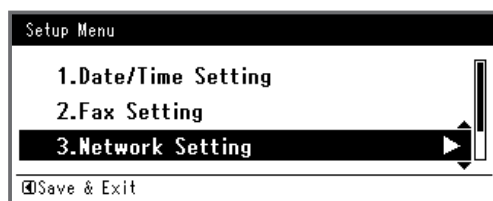


- 5** Hvis du indstiller IP-adressen manuelt, skal du kontrollere, at der er valgt [**Manual** (Manual)], og trykke på **OK**.

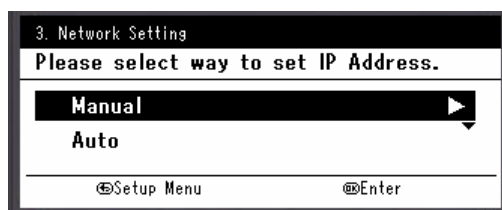

Hvis du opnår IP-adressen manuelt, skal du trykke på ▼ for at vælge [**Auto** (Auto)] og trykke på **OK**. Fortsæt til trin 10.

- 6** Indtast IP-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.

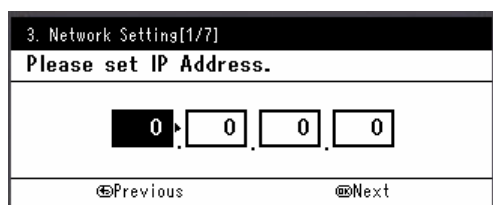

For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.


- 7** Indtast subnetmasken med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.

- 8** Indtast standardgateway-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.

- 9** Indtast om nødvendigt DNS-server og WINS-server.

Hvis det ikke er nødvendigt at tilslutte DNS-serveren eller WINS-serveren til netværket, skal du trykke på **OK**, indtil pop op-meddelelsen om fuldført indstilling vises.

- 10** Når skærbilledet med opsætningsmenuen vises, skal du trykke på ◀ for at fuldføre opsætningen.

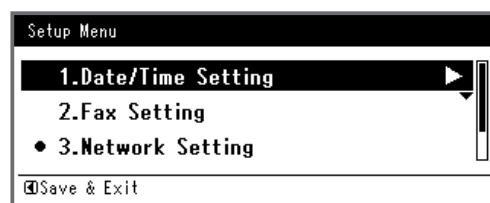

- 11** For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.

◆ Udskriv netværksinformationen for at kontrollere, om IP-adressen og den anden netværksinformation er korrekt indstillet

- 1** Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2** Kontroller, at der er valgt [**Rapporter**], og tryk på **OK**.

- 3** Tryk på ▼ for at vælge [**System**], og tryk på **OK**.

- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksoplysninger**], og tryk på **OK**.

- 5** For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.
Netværksinformationen udskrives.

□ Ved USB-forbindelse

1 Klargør et USB-kabel.


Der følger ikke et USB-kabel med din maskine. Klargør et USB 2.0-kabel separat.




Memo

- Anvend et USB-højhastighedskabel 2.0 i en USB-højhastighedsforbindelse 2.0.


2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen. Og sluk for computeren.

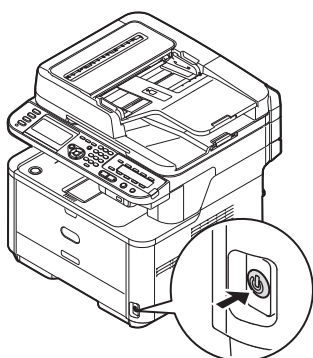

3 Sæt den ene ende af USB-kablet ind i grænsefladestikket til USB bag på maskinen.

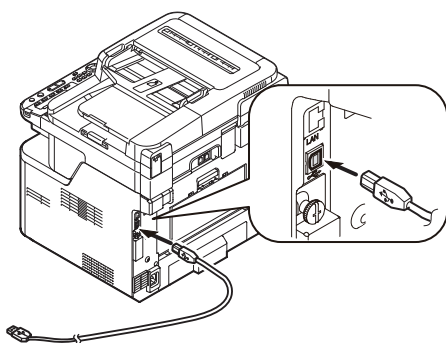

4 Sæt den anden ende af USB-kablet i computerens grænsefladestik til USB.

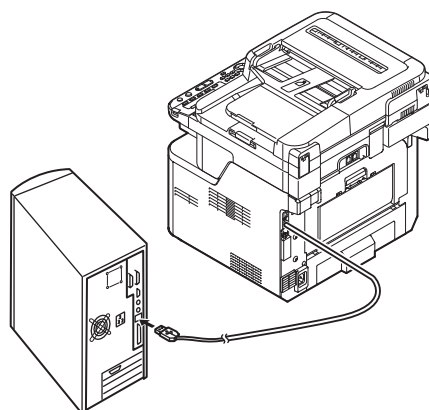


! Bemærk


- Sæt ikke USB-kablet ind i tilslutningen til netværksgrænsefladen. Ellers kan din maskine blive beskadiget.

■ Trin 2 Installation af en scannerdriver


- 1 Kontrollér, at maskinen er sluttet til computeren, og at maskinen er tændt. Indlæs derefter "Software DVD-ROM" på computerens drev.
- 2 Dobbeltklik på [**OKI**] på skrivebordet.
- 3 Dobbeltklik på [**Drivers**] > [**Scanner**] > [**Installer for OS X 10.8**] (For Mac OS X 10.8) eller [**Installer for OS X 10.4-10.7**] (For Mac OS X 10.4 til 10.7).
- 4 Klik på [**Fortsæt** (Continue)].

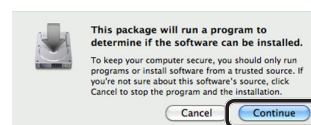


5 Klik på [**Fortsæt** (Continue)].

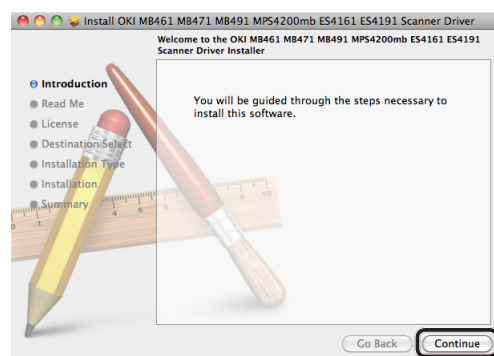


- 6 Kontrollér displayet, og klik på [**Fortsæt** (Continue)], hvis OK.

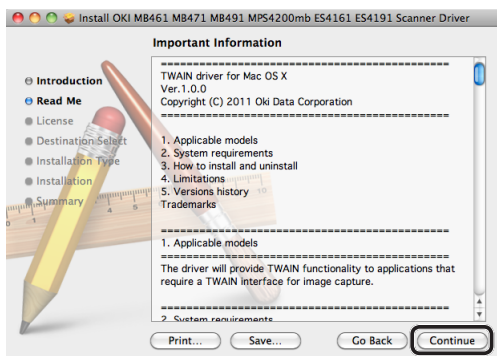

- 7 Læs licensaftalen, og klik på [**Fortsæt** (Continue)].

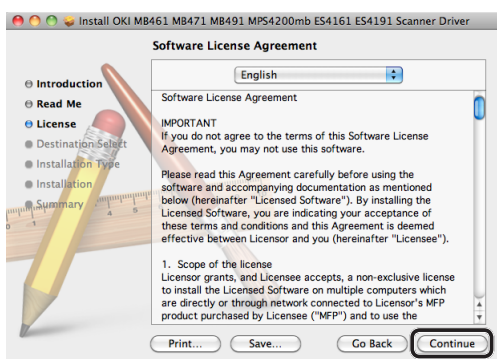


- 8 Klik på [**Agree** (Agree)], hvis du er enig.

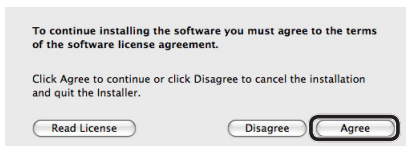


- 9 Klik på [**Installer** (Install)].

For at ændre installationsstedet for driveren skal du klikke på [**Change Install Location** (Change Install Location)].

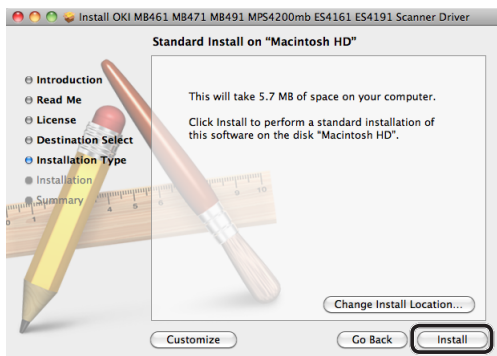


- 10 Indtast administratornavnet og -adgangskoden, og klik derefter på [**Install Software**].

- 11 Klik på [**Continue Installation** (Continue Installation)].

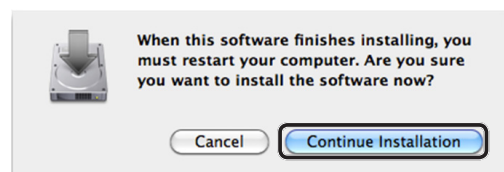

- 12 Klik på [**Restart** (Restart)].

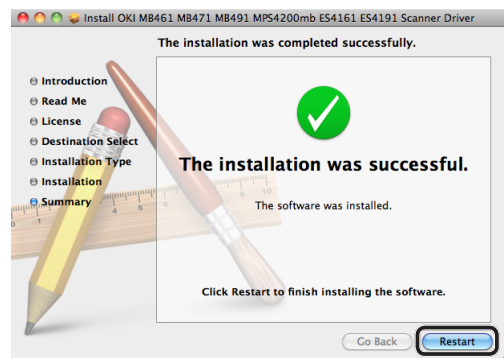

■ Trin 3 Registrering af din computer i Network Scanner Setup Tool

For at bruge funktionen Scan til lokal pc gennem netværksforbindelsen skal du sørge for at registrere din computer som en destination i Network Scanner Setup Tool, inden du starter et scanningsjob.



- Network Scanner Setup Tool installeres samtidig med installationen af scannerdriveren.

- 1 Fra menuen [**Gå**] skal du vælge [**Programmer**] > [**OKIDATA**] > [**Scanner**] > [**Network Scanner Setup Tool**].
- 2 Vælg din maskine fra [**Device List**] og klik på [**Registrer**].
- 3 Redigér om nødvendigt [**NAVN**], der vises som en destination på din maskine, og klik på [**Registrer**].
- 4 Klik på [**OK**] for bekræftelsesmeddelelsen.
- 5 Klik på [**OK**] for at lukke Network Scanner Setup Tool.

Procedure for Scan til lokal pc

I dette afsnit beskrives det, hvordan du starter Scan til lokal pc. Den følgende procedure gælder for både Windows og Mac OS X.

Du skal konfigurere de indledende indstillinger, inden du bruger funktionen for Scan til lokal pc.

Vælg tilslutningsmetoden, og følg hver procedure.

- "Ved netværksforbindelse" s.99
- "Ved USB-forbindelse" s.100
- "Ved WSD-scanningsforbindelse (kun Windows)" s.101

■ Ved netværksforbindelse

! Bemærk

- I Mac OS X 10.7 til 10.8 skal du først starte Image Capture, hvis du scanner dokumenter gennem netværksforbindelsen. Derefter skal du vælge maskinen fra listen, der vises på den venstre side af Image Capture-skærmen.


- 1 Tryk på tasten <**SCAN** (SCAN)> på betjeningspanelet.



- 2 Læg dit dokument på ADF eller dokumentglasplade som herunder:

• ADF


Ilæg dine dokumenter med forsiden opad og den øverste kant først.

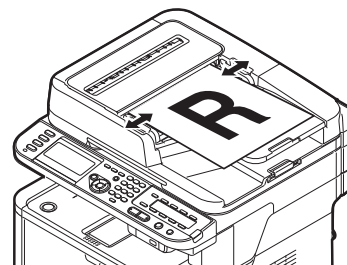

Justér dokumentlinealerne, så de passer til dine dokumenters bredde.

• Dokumentglasplade


Placer et dokument med forsiden nedad og få dets øverste kant til at passe sammen med glassets øverste venstre hjørne.

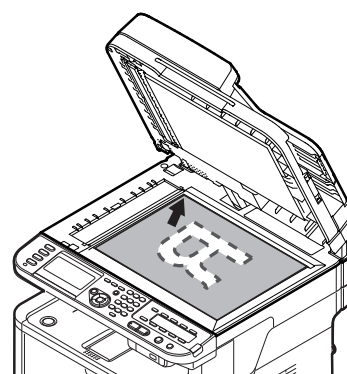

Luk forsigtigt dækslet til dokumentglaspladen.

! Bemærk


- Når du scanner med dokumentglaspladen, må du ikke trykke hårdt på den.

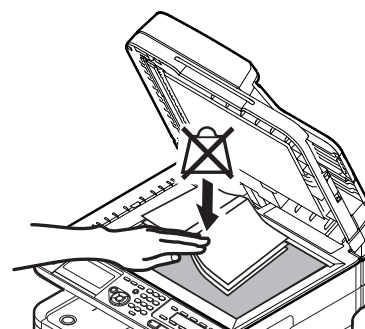

Memo

- Maskinen prioriterer ADF ved scanning af dokumenter. Sørg for ikke at lægge dokumenter på ADF, når du bruger dokumentglasset.

- 3 Tryk på ▼ for at vælge [**Local PC** (Local PC)], og tryk derefter på (OK).

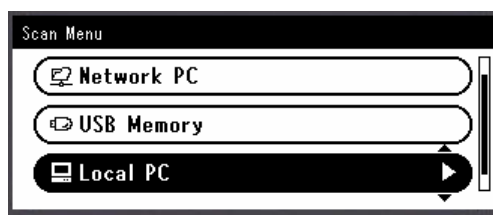

- 4 Kontroller, at der er valgt [**Vælg en forbindelse til PC**], og tryk derefter på (OK).
- 5 Kontroller, at der er valgt [**Vælg netværks scan dest.**], og tryk derefter på (OK).
- 6 Tryk på ▼ for at vælge den ønskede computer, og tryk derefter på (OK).
- 7 Tryk på ▼ for at vælge [**Destination**], og tryk derefter på (OK).
- 8 Tryk på ▼ for at vælge, hvor det scannede dokument skal sendes hen, og tryk derefter på (OK).

Mulige steder at sende til:

Applikation Mappe PC-FAX

! Bemærk

- I Mac OS X kan du kun vælge [**Folder**].

- 9 Tryk på  eller .

ActKey (i Windows) eller Image Capture (i Mac OS X) starter, og scanningsjobbet starter automatisk på computeren. Når scanningen er afsluttet, behandles det scannede billede som herunder:

- Hvis du vælger [**Program**], starter den angivne applikation, og det scannede dokument vises i applikationen.
- Hvis du vælger [**Folder**], gemmes det scannede billede i den angivne mappe.
- Hvis du vælger [**PC-FAX**], starter applikationen for afsendelse af fax. Efter afsendelsen af det scannede billede, skal du sende en fax med softwaren til afsendelse af fax på din computer.


Reference

- Få oplysninger om ilægning af et vandret dokument i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Ilægning af papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Ilægning af dokumenter".

- Du kan brugertilpasse scanningsknappens indstillinger for ActKey. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Avanceret) > "3. Scanning" > "Brug af drivere og software" > "Brug af ActKey-software" > "Brug af scanningsknappen".

■ Ved USB-forbindelse


- 1 Tryk på tasten <**SCAN** (SCAN)> på betjeningspanelet.

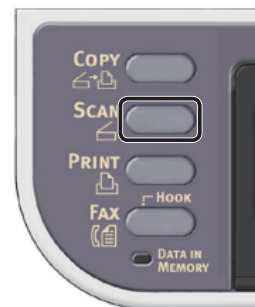

- 2 Læg dit dokument på ADF eller dokumentglasset som herunder:

- **ADF**


Ilæg dine dokumenter med forsiden opad og den øverste kant først.

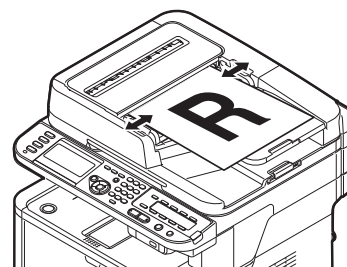

Justér dokumentlinealerne, så de passer til dine dokumenters bredde.

- **Dokumentglasplade**


Placer et dokument med forsiden nedad og få dets øverste kant til at passe sammen med glassets øverste venstre hjørne.

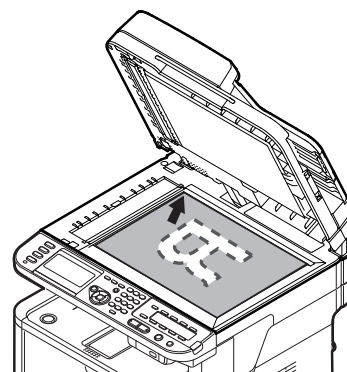

Luk forsigtigt dækslet til dokumentglaspladen.

! Bemærk


- Når du scanner med dokumentglaspladen, må du ikke trykke hårdt på den.

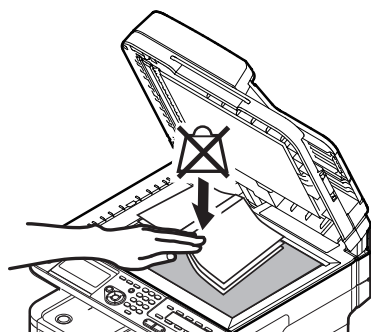

Memo

- Maskinen prioriterer ADF ved scanning af dokumenter. Sørg for ikke at lægge dokumenter på ADF, når du bruger dokumentglasset.

- Tryk på ▼ for at vælge [**Local PC** (Local PC)], og tryk derefter på (OK).

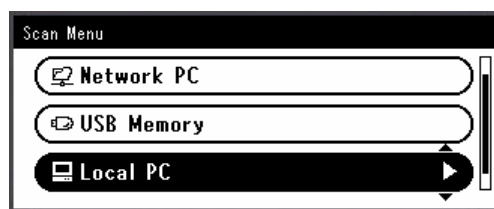

- Kontroller, at der er valgt [**Vælg en forbindelse til PC**], og tryk derefter på (OK).
- Tryk på ▼ for at vælge [**via USB forbindelse**], og tryk derefter på (OK).
- Tryk på ▼ for at vælge [**Destination**], og tryk derefter på (OK).
- Tryk på ▼ for at vælge, hvor det scannede dokument skal sendes hen, og tryk derefter på (OK).

Mulige steder at sende til:

Applikation	Mappe	PC-FAX
-------------	-------	--------

! Bemærk

- I Mac OS X kan du kun vælge [**Folder**].

- Tryk på  eller .

ActKey (i Windows) eller Image Capture (i Mac OS X) starter, og scaningsjobbet starter automatisk på computeren. Når scanningen er afsluttet, behandles det scannede billede som herunder:


- Hvis du vælger [**Program**], starter den angivne applikation, og det scannede dokument vises i applikationen.
- Hvis du vælger [**Folder**], gemmes det scannede billede i den angivne mappe.
- Hvis du vælger [**PC-FAX**], starter applikationen for afsendelse af fax. Efter afsendelsen af det scannede billede, skal du sende en fax med softwaren til afsendelse af fax på din computer.

Reference

- Få oplysninger om ilægning af et vandret dokument i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Ilægning af papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Ilægning af dokumenter".
- Du kan brugertilpasse scaningsknappens indstillinger for ActKey. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Avanceret) > "3. Scanning" > "Brug af drivere og software" > "Brug af ActKey-software" > "Brug af scaningsknappen".

■ Ved WSD-scanningsforbindelse (kun Windows)


- Tryk på tasten <**SCAN** (SCAN)> på betjeningspanelet.

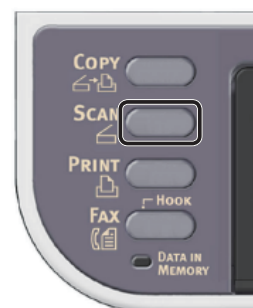

2 Læg dit dokument på ADF eller dokumentglasset som herunder:

- ADF


Ilæg dine dokumenter med forsiden opad og den øverste kant først.

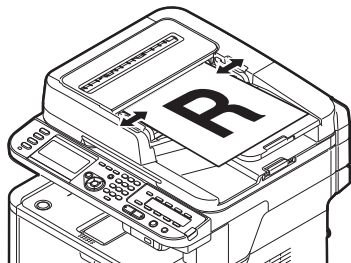

Justér dokumentlinealerne, så de passer til dine dokumenters bredde.

- Dokumentglasplade


Placer et dokument med forsiden nedad og få dets øverste kant til at passe sammen med glassets øverste venstre hjørne.

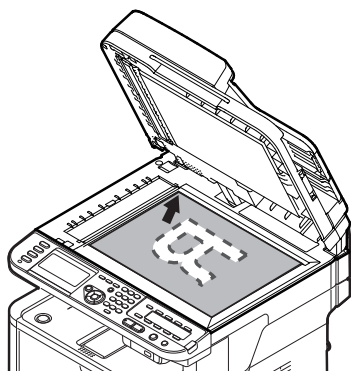

Luk forsigtigt dækslet til dokumentglaspladen.

Bemærk


- Når du scanner med dokumentglaspladen, må du ikke trykke hårdt på den.

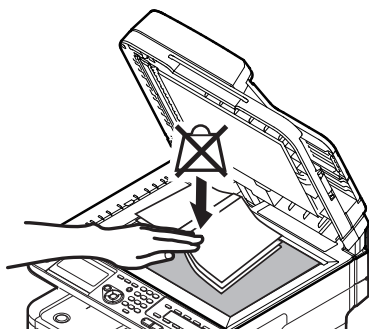

Memo

- Maskinen prioriterer ADF ved scanning af dokumenter. Sørg for ikke at lægge dokumenter på ADF, når du bruger dokumentglasset.

3 Tryk på ▼ for at vælge [**Local PC** (Local PC)], og tryk derefter på **OK**.

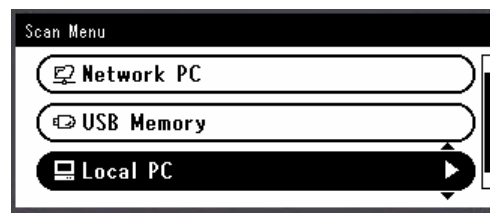

4 Kontroller, at der er valgt [**Vælg en forbindelse til PC**], og tryk derefter på **OK**.

5 Tryk på ▼ for at vælge [**From WSD Scan**], og tryk derefter på **OK**.

6 Tryk på ▼ for at vælge begivenheden for destinationscomputeren, og tryk derefter på **OK**.

Valgbare begivenheder:

Scan for e-mail til XXX
Scan for fax til XXX
Scan for OCR til XXX
Scan for udskriv til XXX
Scan til XXX

XXX angiver navnet på destinationscomputeren.

Du kan indstille en handling for hver begivenhed i Windows-scanningsegenskaber.

7 Tryk på eller .

Scanningsjobbet behandles i overensstemmelse med den handling, der er indstillet for den valgte begivenhed.

Reference

- Få oplysninger om ilægning af et vandret dokument i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Ilægning af papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Ilægning af dokumenter".
- Du kan scanne de dobbeltsidede dokumenter. Få detaljerede oplysninger om dobbeltsidet scanning i brugervejledningen (Grundlæggende) > "4. Scanning" > "Scanningsmetoder" > "Scan til lokal pc" > "WSD-scanningsforbindelse".

5 Udskrivning

I dette kapitel beskrives den indledende opsætning og grundlæggende procedure for funktionen Udskriv fra computer.

Din maskine understøtter følgende udskrivningsfunktioner:

Funktion	Oversigt
"Udskrivning fra en computer"	Udskriver et dokument, der sendes fra en computer, som er tilsluttet gennem USB eller netværk. Printerdriveren skal være installeret på computeren for at bruge denne funktion.
Udskrivning fra USB-hukommelse	Udskriver et dokument, der er gemt i en USB-hukommelse, som sættes i maskinens USB-port. Få oplysninger om proceduren for funktionen i brugervejledningen (Grundlæggende) > "5. Brug som en printer" > "Udskrivning fra USB-hukommelse".

• Udskrivning fra en computer

I dette afsnit beskrives installationen af en printerdriver og den grundlæggende procedure for udskrivelse af dokumenter fra en computer.

Sørg for at installere en printerdriver, inden du bruger denne funktion.

Installation af en printerdriver

I dette afsnit beskrives det, hvordan du installerer en printerdriver på din computer.

Se proceduren for det OS, du bruger.

- "I Windows" s.103
- "I Mac OS X" s.111

I Windows

■ Oversigt

□ Tilslutningsmetoder

Du kan vælge mellem følgende tilslutningsmetoder:

- "Ved netværksforbindelse" s.104
- "Ved USB-forbindelse" s.109

□ Produktkrav

Din maskine understøtter følgende Windows operativsystemer:

- Windows 8/Windows 8 (64bit-version)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64bit-version)
- Windows Vista/Windows Vista (64bit-version)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (x64-version)
- Windows XP/Windows XP (x64-version)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64-version)

□ Typer printerdrivere

Printerdrivertyperne, der kan installeres, er som følger.

Type	Beskrivelse
PCL	PCL-printerdriveren er egnet til udskrivning af forretningsdokumenter.
PS	PS-printerdriveren er egnet til udskrivning af dokumenter med PostScript-skrifttyper og EPS-data.

Type	Beskrivelse
PCL XPS	PCL XPS-printerdriveren er egnet til udskrivning fra et program til XPS. * Den understøtter ikke Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003.

Memo

- Alt efter printerdriverens version eller Windows kan beskrivelsen variere.

■ Ved netværksforbindelse

For at installere en printerdriver på din computer gennem netværksforbindelsen skal du følge de 2 trin herunder:

- "Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger" s.104
- "Trin 2 Installation af en printerdriver" s.108

! Bemærk

- Du skal fuldføre netværksindstillingen af din computer før denne procedure.

Memo

- Du kan springe trin 1 over, hvis IP-adressen allerede er indstillet på din maskine.
- Du kan springe trin 2 over, hvis printerdriveren allerede er installeret på din computer.

□ Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger

Slut din maskine til et netværk med et Ethernet-kabel eller en trådløs LAN-forbindelse (kun MB451w, MB471w), og omkonfigurer derefter maskinens IP-adresse og andre netværksoplysninger fra betjeningspanelet. Du kan enten indstille IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis der ingen DHCP-server eller BOOTP-server er på netværket, skal du konfigurere IP-adressen på computeren eller maskinen manuelt.

Hvis din netværksadministrator eller internetudbyder angiver en unik IP-adresse til computeren og din maskine, skal du indstille IP-adresserne manuelt.

! Bemærk

- Når du indstiller en IP-adresse manuelt, skal du spørge netværksadministratoren eller din internetudbyder om hvilken IP-adresse, du skal bruge. Hvis IP-adressen er forkert indstillet, kan netværket muligvis gå ned, eller internetadgangen kan muligvis deaktiveres.
- Indstil maskinens IP-version til den samme som din computer.
- Angiv indstillingen af [TCP/IP] til [Aktiver] på din maskine. (Den står som fabriksstandard på [Aktiver].)

Memo

- Hvis du konfigurerer et lille netværk bestående af kun din maskine og en computer, skal du indstille IP-adresserne som vist nedenfor (i henhold til RFC1918).

Til computeren

IP-adresse: 192.168.0.1~254
Subnetmaske: 255.255.255.0
Standard gateway: ikke anvendt
DNS-server: ikke anvendt


For maskinen

Indstilling af IP-adresse: Manuel
IPv4-adresse : 192.168.0.1~254 (vælg en anden værdi end computerens)
Subnetmaske: 255.255.255.0
Gatewayadresse: 0.0.0.0
Netværksstørrelse: Lille


- For at indstille [Network Scale] skal du trykke på tasten <SETTING (OPSÆTNING)> og derefter vælge [Admin Setup] > [Netværksmenu] > [Netværksopsætning] > [Network Scale].

Tilslutning ved hjælp af trådført LAN:


- 1 Klargør et Ethernet-kabel og en hub.
Klargør et Ethernet-kabel (kategori 5, parsnoet, lige) og en hub særskilt.

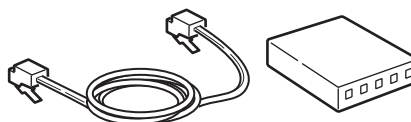


- 2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen. Og sluk for computeren.

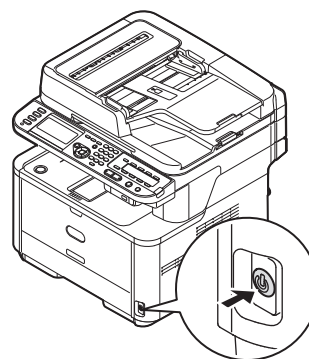


- 3 Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i tilslutningen til netværkets grænseflade bag på maskinen.

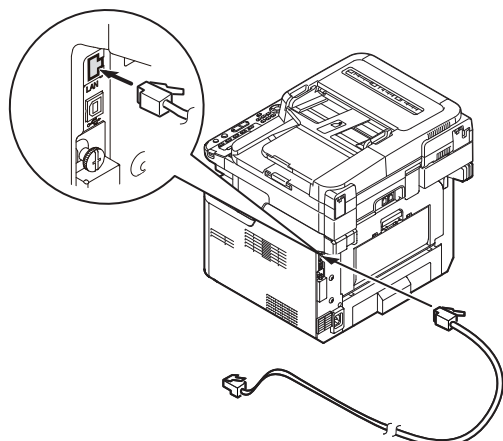

- 4 Sæt den anden ende af Ethernet-kablet i hub'en.

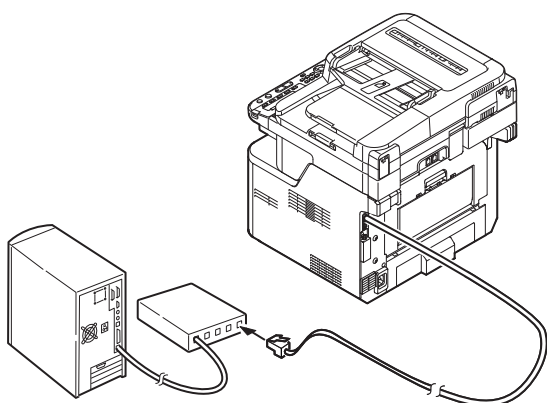


- 5 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen.

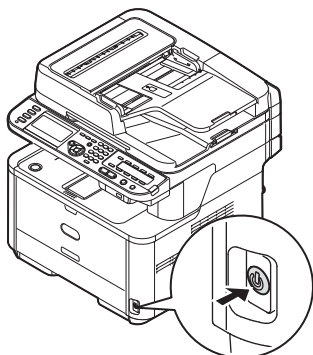

Forbindelse ved hjælp af trådløst LAN (kun MB451w, MB471w):

Brug funktionen WPS (trykknapp) til at indstille trådløst LAN. For detaljer om andre metoder for indstilling af trådløst LAN, henvises der til konfigurationsguiden.


- 1 Tryk på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** i operatørpanelet.
- 2 Tryk **▼** for at vælge [**Trådløs indstilling (Wireless Setting)**] og tryk så **►**.

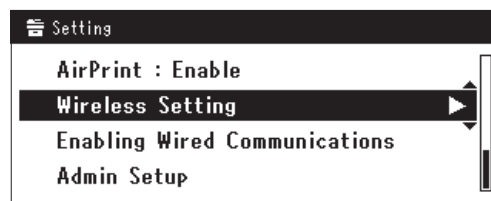


- 3 Log ind ved at indtaste enhedens administratoradgangskode.

Brug tastene **►**, **◀**, **▼**, **▲** til at vælge bogstavet og tryk **OK**.


Standard administratoradgangskode er "aaaaaa".

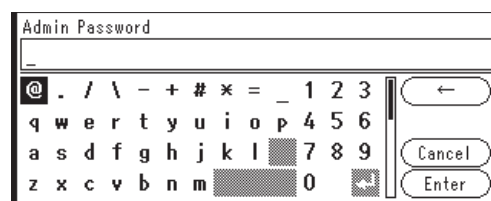


Nedenstående besked vises i omkring 5 sekunder.

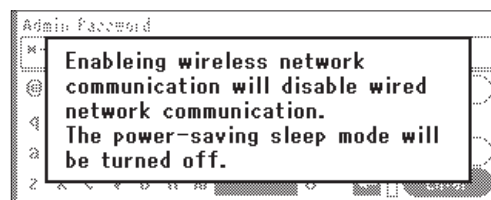


- 4 Tjek om [**Indstil automatisk (WPS) (Automatic setup (WPS))**] er valgt og tryk så **►**.

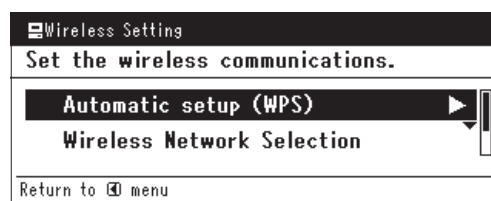

- 5 Tryk **▼** for at vælge [**WPS-PBC**] og tryk så **OK**.

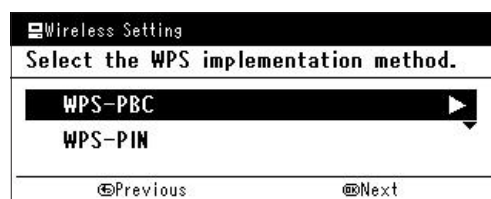


6 Tryk ◀ for at vælge [**Ja** (Yes)] og tryk så **OK**.

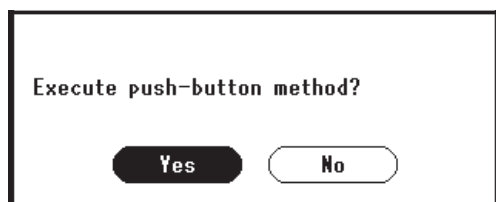

Memo


- Start WPS-trykknappen for trådløs AP efter at have trykket [**Ja** (Yes)] på bekræftelsesskærmen. Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP startes først, så start WPS-trykknappen på dette udstyr.
- Hvis der vælges [**Nej** (No)] , vender menuen tilbage til trin 5.

7 Hvis der vælges [**Ja** (Yes)] i skridt trin 6, vises [**Maskinen er i trykknaps-mode** (Running pushbutton method...)] på skærmen.

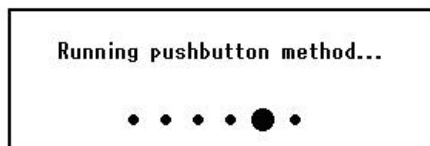


! Bemærk

- Panelhandlingerne kan ikke udføres under afvikling af WPS.
- Når [**WPS forbindelse etableret** (WPS connection successful)] vises, er udstyret tilsluttet trådløst LAN.

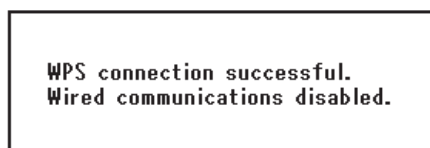

Memo

- Hvis [**Forbindelse mislykkedes. Timeout** (Connection failed Timeout)] vises, er det muligt at den trådløse AP for forbindelsesdestinationen muligvis ikke blev fundet inden for tidsgrænsen. Vælg [**Ja** (Yes)] igen i trin 6 indenfor 2 minutter efter at have startet WPS-trykknapp for trådløs AP.

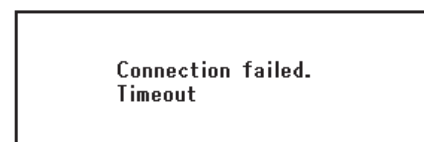


- Hvis [**Overlap** (Overlap)] vises, afvikles WPS-trykknapp for trådløs AP. Vent venligst en kort stund og prøv så igen.

Indstilling af IP-adressen:

1 Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



2 Tryk på ▼ for at vælge [**Enkel setup** (Easy Setup)], og tryk på **OK**.

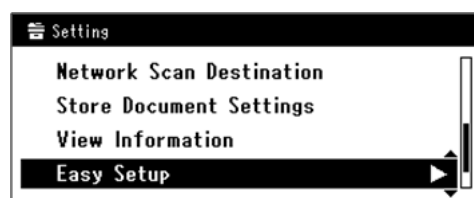

3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.




- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten <**CLEAR** (SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.




- b** Gentag trin **a**, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.
- c** Tryk på ► og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksindstill.** (Network Setting)], og tryk derefter på ►.

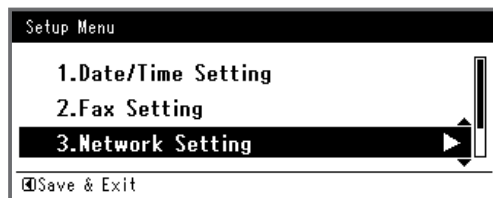


- 5** Hvis du indstiller IP-adressen manuelt, skal du kontrollere, at der er valgt [**Manual** (Manual)], og trykke på **OK**.

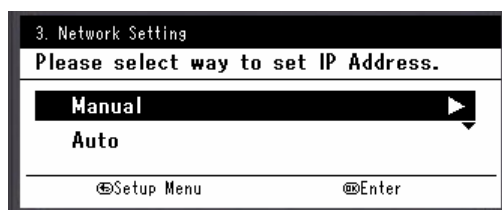

Hvis du opnår IP-adressen manuelt, skal du trykke på ▼ for at vælge [**Auto** (Auto)] og trykke på **OK**. Fortsæt til trin 10.

- 6** Indtast IP-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.

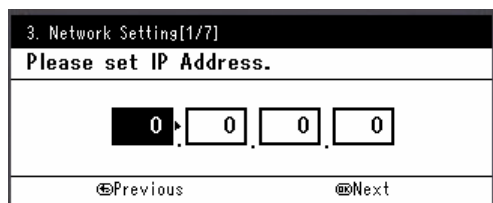

For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.


- 7** Indtast subnetmasken med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.

- 8** Indtast standardgateway-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.

- 9** Indtast om nødvendigt DNS-server og WINS-server.

Hvis det ikke er nødvendigt at tilslutte DNS-serveren eller WINS-serveren til netværket, skal du trykke på **OK**, indtil pop op-meddelelsen om fuldført indstilling vises.

- 10** Når skærbilledet med opsætningsmenuen vises, skal du trykke på ◀ for at fuldføre opsætningen.

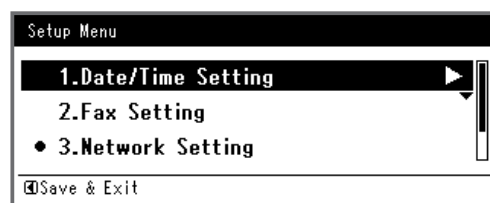

- 11** For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.

- ◆ Udskriv netværksinformationen for at kontrollere, om IP-adressen og den anden netværksinformation er korrekt indstillet

- 1** Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2** Kontroller, at der er valgt [**Rapporter**], og tryk på **OK**.

- 3** Tryk på ▼ for at vælge [**System**], og tryk på **OK**.

- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksoplysninger**], og tryk på **OK**.

- 5** For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.
Netværksinformationen udskrives.

Trin 2 Installation af en printerdriver

! Bemærk

- For at fuldføre denne procedure skal du være logget ind som administrator.


1 Kontrollér, at din maskine og computeren er tændt og tilsluttet, og indsæt derefter "Software DVD-ROM" i computeren.

2 Klik på [**Run Setup.exe**], efter [**Auto Play**] vises.

Hvis dialogboksen [**User Account Control**] vises, skal du klikke på [**Ja**].


3 Vælg sproget, og klik derefter på [**Next**].

4 Vælg din maskines enhed, og klik derefter på [**Next** (Next)].

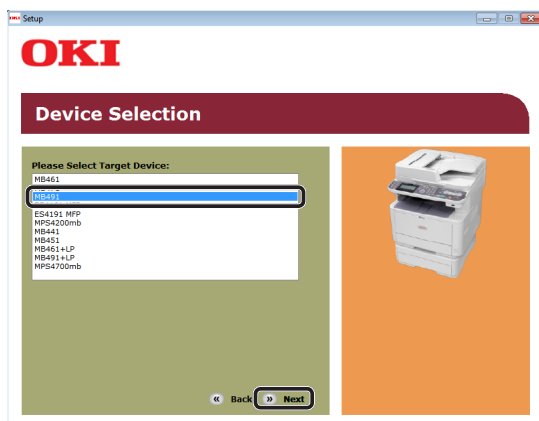

5 Læs licensaftalen, og klik derefter på [**Jeg er enig**].

6 Læs "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)", og klik på [**Next** (Next)].

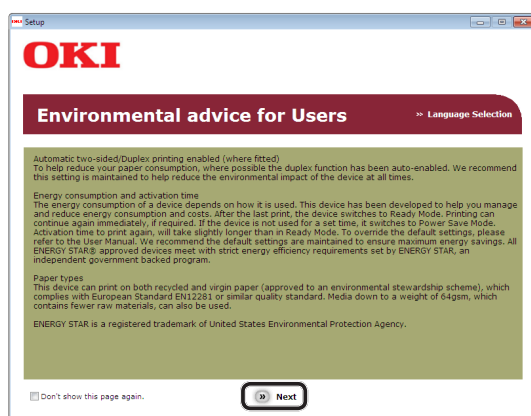

7 Markér afkrydsningsfeltet for den ønskede printerdriver, og klik på knappen til installation af flere for at installere dem.


Memo

- Som standard er [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)] og [**ActKey** (ActKey)] valgt.



8 Hvis dialogboksen [**Windows Security**] vises, skal du klikke på [**Install this driver software anyway**].


9 Klik på knappen [**Network** (Network)].
Enhedssøgningen starter.

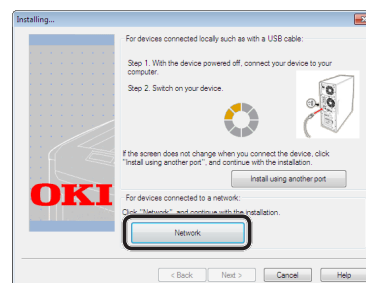


- Hvis maskinen registreres, installeres den automatisk. Fortsæt til trin 11.

- Hvis maskinen ikke registreres, vises skærmen [**Review your installation settings.**].
Fortsæt til trin 10.

10 Klik på [**Restart search** (Restart search)] for at genstarte enhedssøgningen.

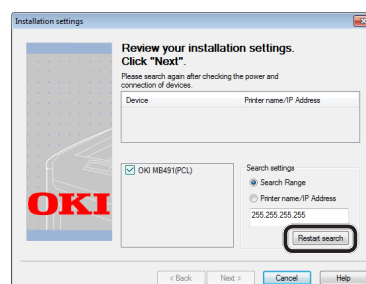

Når maskinen er blevet vist, skal du vælge maskinen og klikke på **[Next (Next)]**.

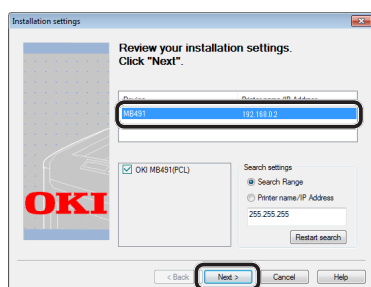


Memo

- Hvis maskinen ikke vises ved at klikke på **[Restart search (Restart search)]**, skal du vælge **[Printer name/IP Address (Printer name/IP Address)]** og indtaste den IP-adresse, der er tildelt din maskine, og derefter klikke på **[Next (Next)]**.

11 Hvis dialogboksen **[Windows Security]** vises, skal du klikke på **[Install this driver software anyway]**.

12 Klik på knappen **[Exit (Exit)]**.

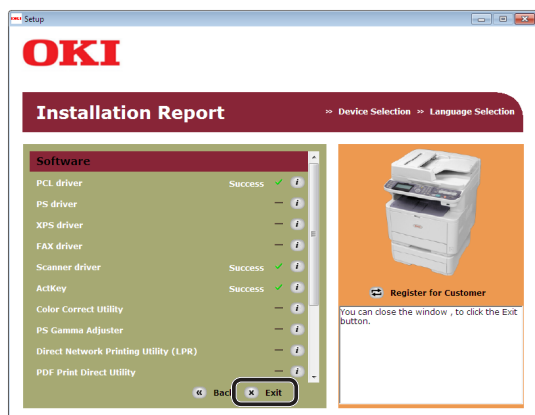

13 Fjern "Software DVD-ROM" fra computeren.

Installationen er fuldført.

- ◆ Udskriv en testside for at kontrollere, at installationen af printerdriveren på computeren er vellykket.

- 1 Klik på **[Start] > [Enheder og printere]**.
- 2 Højreklik på OKI MB491-ikonet, og vælg **[Printer properties]** (> en ønsket printerdriver, hvis du har installeret flere drivere) fra pop-up-menuen.
- 3 På **[General]**-fanen skal du klikke på **[Print Test Page]**.

■ Ved USB-forbindelse

Følg den nedenstående procedure for at tilslutte et USB-kabel og installere en printerdriver på din computer.

! Bemærk

- Du skal være logget ind som administrator for at fuldføre denne procedure.

Memo

- Du kan springe denne procedure over, hvis printerdriveren allerede er installeret på din computer.

1 Klargør et USB-kabel.


Der følger ikke et USB-kabel med din maskine. Klargør et USB 2.0-kabel separat.




Memo

- Anvend et USB-højhastighedskabel 2.0 i en USB-højhastighedsforbindelse 2.0.

2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

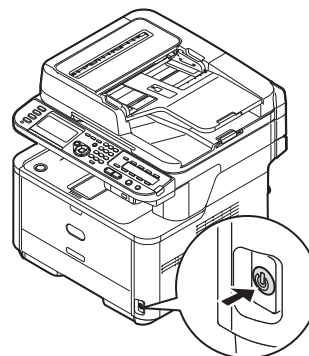


3 Sæt den ene ende af USB-kablet ind i grænsefladestikket til USB bag på maskinen.

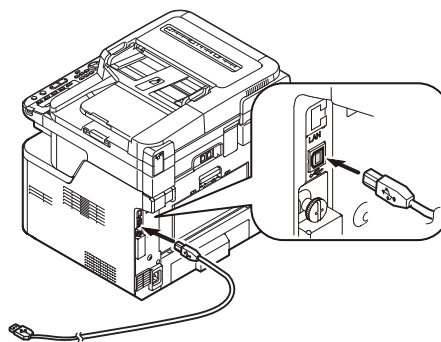


4 Tænd computeren.

5 Sæt "Software DVD-ROM" i computeren.

- 6 Klik på [**Run Setup.exe**], efter [**Auto Play**] vises.
Hvis dialogboksen [**User Account Control**] vises, skal du klikke på [**Ja**].
- 7 Vælg sproget, og klik derefter på [**Next (Next)**].
- 8 Vælg din maskines enhed, og klik derefter på [**Next (Next)**].

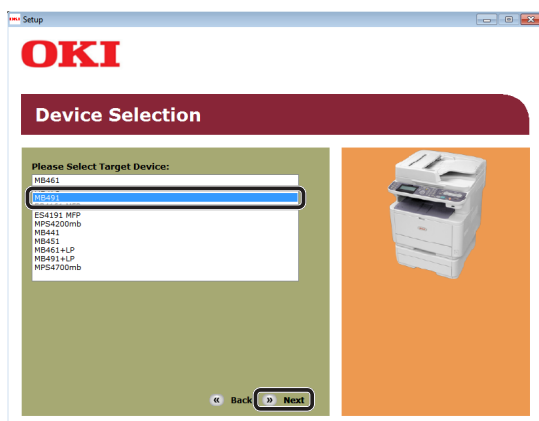

- 9 Læs licensaftalen, og klik derefter på [**Jeg er enig**].
- 10 Læs "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)", og klik på [**Next (Next)**].

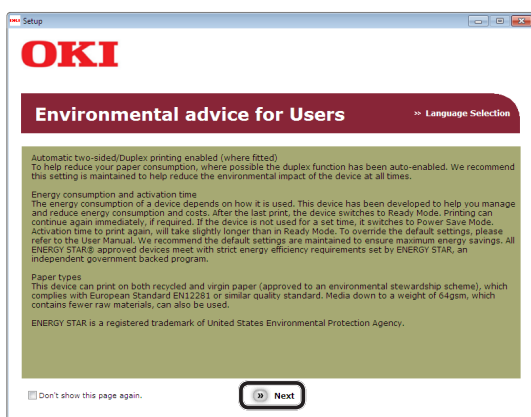



- 11 Markér afkrydsningsfeltet for den ønskede printerdriver, og klik på knappen til installation af flere for at installere dem.




- Som standard er [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)] og [**ActKey** (ActKey)] valgt.



- 12 Hvis dialogboksen [**Windows Security**] vises, skal du klikke på [**Install this driver software anyway**].
- 13 Når der vises en meddelelse om at slutte maskinen til computeren og tænde maskinen, skal du sætte den anden ende af USB-kablet i computerens grænsefladestik til USB og holde afbryderknappen nede i ca. et sekund for at tænde for strømmen.

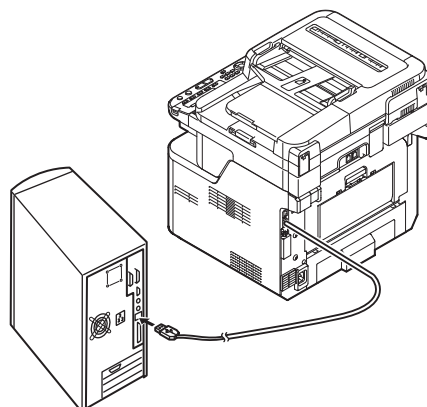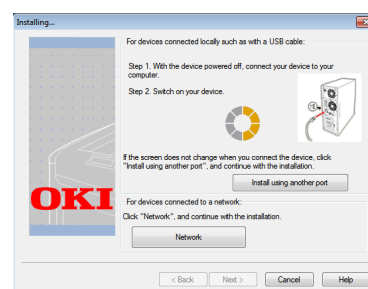

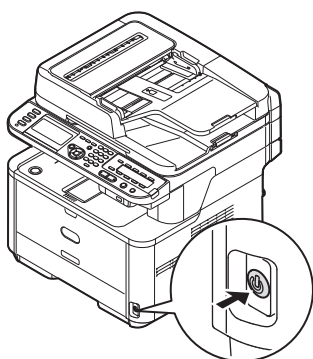

! Bemærk

- Sæt ikke USB-kablet ind i tilslutningen til netværksgrænsefladen. Ellers kan din maskine blive beskadiget.

14 Klik på knappen [**Exit**].

15 Fjern "Software DVD-ROM" fra computeren.

Installationen er fuldført.

- ◆ Udskriv en testside for at kontrollere, at installationen af printerdriveren på computeren er vellykket.

1 Klik på [**Start**] >

[**Enheder og printere**].

2 Højreklik på OKI MB491-ikonet, og vælg [**Printer properties**] (> en ønsket printerdriver, hvis du har installeret flere drivere) fra pop-up-menuen.

3 På [**General**]-fanen skal du klikke på [**Print Test Page**].

I Mac OS X

■ Oversigt

□ Tilslutningsmetoder

Du kan vælge mellem følgende tilslutningsmetoder:

- "[Ved netværksforbindelse](#)" s.111
- "[Ved USB-forbindelse](#)" s.119

□ Produktkrav

Din maskine understøtter Mac OS X 10.4 til 10.8.

□ Typer printerdrivere

Drivertyperne, der kan installeres, er som følger.

Type	Beskrivelse
PS	PS-printerdriveren er egnet til udskrivning af dokumenter med PostScript-skrifttyper og EPS-data. Den kan også anvendes til normal udskrivning.
PCL	PCL-printerdriveren er egnet til udskrivning af forretningsdokumenter.

! Bemærk

- Alt efter printerdriverens version eller Mac OS X kan beskrivelsen variere.

■ Ved netværksforbindelse

For at installere en printerdriver på din computer gennem netværksforbindelsen skal du følge de 3 trin herunder:

- "[Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger](#)" s.112
- "[Trin 2 Deaktivering af dvaletilstanden på maskinen](#)" s.116
- "[Trin 3 Installation af en printerdriver](#)" s.116

Den følgende procedure bruger Bonjour som netværksprotokol.

! Bemærk

- Du skal fuldføre netværksindstillingen af din computer før denne procedure.

Memo

- Du kan springe trin 1 over, hvis IP-adressen allerede er indstillet på din maskine.
- Du kan springe trin 3 over, hvis printerdriveren allerede er installeret på din computer.

Reference

- PS-driveren understøtter også EtherTalk-protokollen. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen (Grundlæggende) > "1. Opsætning" > "Tilslutning til en computer" > "Netværksforbindelse" > "Installation af en printerdriver (i Mac OS X)".

Trin 1 Konfiguration af din maskines netværksindstillinger

Slut din maskine til et netværk med et Ethernet-kabel eller en trådløs LAN-forbindelse (kun MB451w, MB471w), og omkonfigurer derefter maskinens IP-adresse og andre netværksoplysninger fra betjeningspanelet. Du kan enten indstille IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis der ingen DHCP-server eller BOOTP-server er på netværket, skal du konfigurere IP-adressen på computeren eller maskinen manuelt.

Hvis din netværksadministrator eller internetudbyder angiver en unik IP-adresse til computeren og din maskine, skal du indstille IP-adresserne manuelt.

! Bemærk

- Når du indstiller en IP-adresse manuelt, skal du spørge netværksadministratoren eller din internetudbyder om hvilken IP-adresse, du skal bruge. Hvis IP-adressen er forkert indstillet, kan netværket muligvis gå ned, eller internetadgangen kan muligvis deaktiveres.
- Indstil maskinens IP-version til den samme som din computer.
- Angiv indstillingen af **[TCP/IP]** til **[Aktiver]** på din maskine. (Den står som fabriksstandard på **[Aktiver]**.)

Memo

- Hvis du konfigurerer et lille netværk bestående af kun din maskine og en computer, skal du indstille IP-adresserne som vist nedenfor (i henhold til RFC1918).

Til computeren

IP-adresse: 192.168.0.1~254
Subnetmaske: 255.255.255.0
Standard gateway: ikke anvendt
DNS-server: ikke anvendt


For maskinen

Indstilling af IP-adresse: Manuel
IPv4-adresse: 192.168.0.1~254
(vælg en anden værdi end computerens)
Subnetmaske: 255.255.255.0
Gatewayadresse: 0.0.0.0
Netværksstørrelse: Lille


- For at indstille **[Network Scale]** skal du trykke på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** og derefter vælge **[Admin Setup]** > **[Netværksmenu]** > **[Netværksopsætning]** > **[Network Scale]**.

Tilslutning ved hjælp af trådført LAN:


- 1 Klargør et Ethernet-kabel og en hub.
Klargør et Ethernet-kabel (kategori 5, parsnoet, lige) og en hub særskilt.

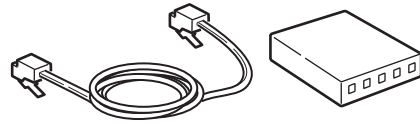


- 2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen. Og sluk for en computer.

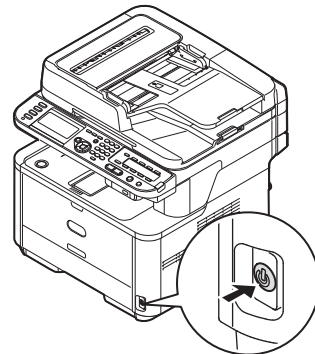


- 3 Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i tilslutningen til netværkets grænseflade bag på maskinen.

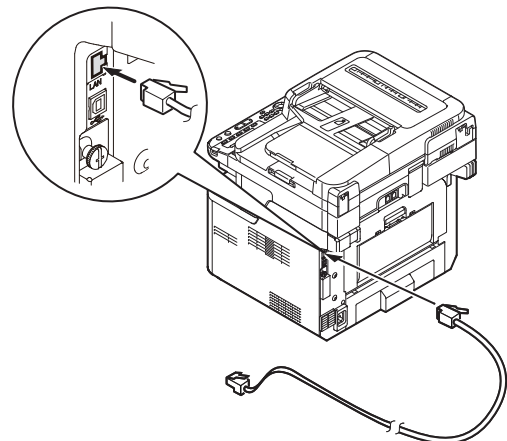

- 4 Sæt den anden ende af Ethernet-kablet i hub'en.

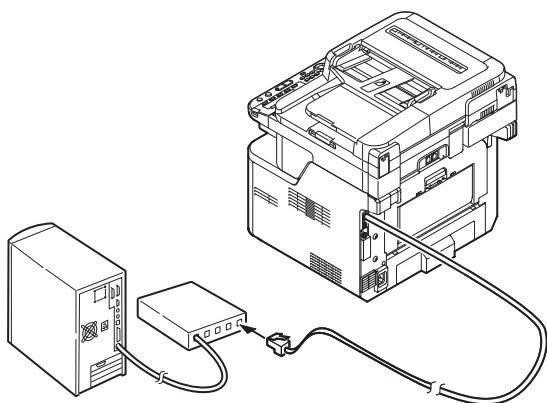


- 5 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen.

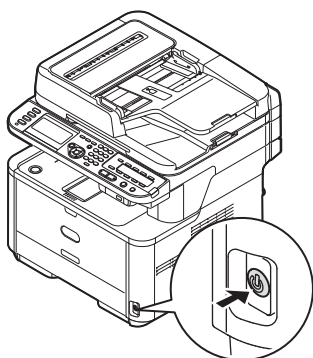

Forbindelse ved hjælp af trådløst LAN (kun MB451w, MB471w):

Brug funktionen WPS (trykknapp) til at indstille trådløst LAN. For detaljer om andre metoder for indstilling af trådløst LAN, henvises der til konfigurationsguiden.


- Tryk på tasten **<SETTING (OPSÆTNING)>** i operatørpanelet.
- Tryk **▼** for at vælge [**Trådløs indstilling (Wireless Setting)**] og tryk så **▶**.

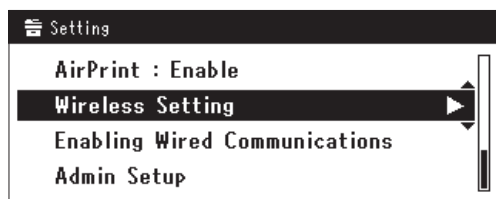


- 3 Log ind ved at indtaste enhedens administratoradgangskode.

Brug tastene **▶**, **◀**, **▼**, **▲** til at vælge bogstavet og tryk **ⓄK**.


Standard administratoradgangskode er "aaaaaa".

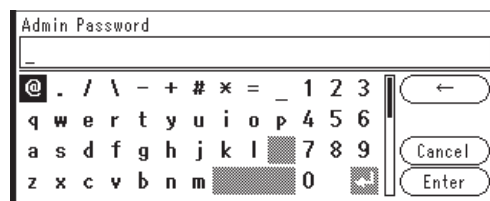


Nedenstående besked vises i omkring 5 sekunder.

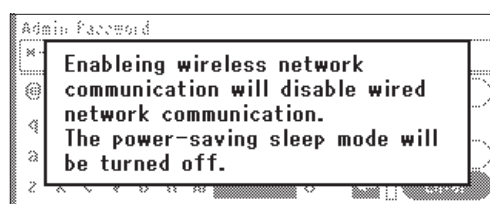


- 4 Tjek om [**Indstil automatisk (WPS) (Automatic setup (WPS))**] er valgt og tryk så **▶**.

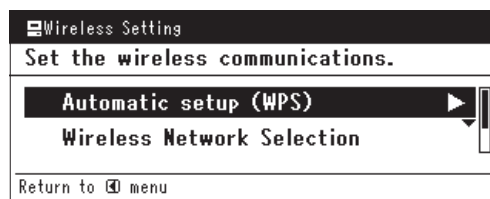

- 5 Tryk **▼** for at vælge [**WPS-PBC**] og tryk så **ⓄK**.

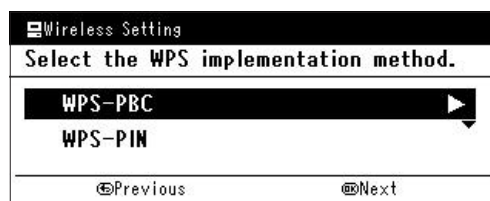


- 6 Tryk **◀** for at vælge [**Ja (Yes)**] og tryk så **ⓄK**.

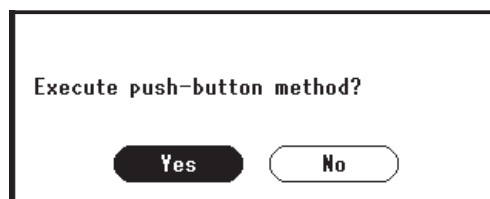

Memo


- Start WPS-trykknappen for trådløs AP efter at have trykket [**Ja (Yes)**] på bekræftelsesskærmen. Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP startes først, så start WPS-trykknappen på dette udstyr.
- Hvis der vælges [**Nej (No)**], vender menuen tilbage til trin 5.

- 7 Hvis der vælges [**Ja (Yes)**] i skridt trin 6, vises [**Maskinen er i trykknaps-mode** (Running pushbutton method...)] på skærmen.

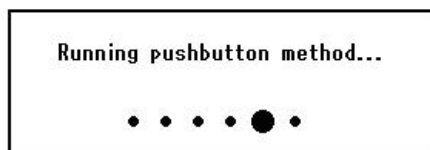


! Bemærk

- Panelhandlingerne kan ikke udføres under afvikling af WPS.
- Når [**WPS forbindelse etableret** (WPS connection successful)] vises, er udstyret tilsluttet trådløst LAN.

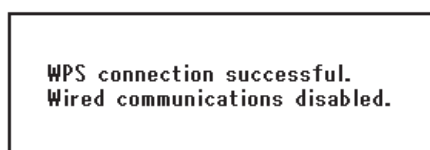

Memo

- Hvis [**Forbindelse mislykkedes. Timeout** (Connection failed Timeout)] vises, er det muligt at den trådløse AP for forbindelsesdestinationen muligvis ikke blev fundet inden for tidsgrænsen. Vælg [**Ja (Yes)**] igen i trin 6 indenfor 2 minutter efter at have startet WPS-trykknop for trådløs AP.

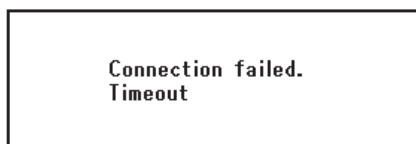


- Hvis [**Overlap** (Overlap)] vises, afvikles WPS-trykknop for trådløs AP. Vent venligst en kort stund og prøv så igen.

Indstilling af IP-adressen:

- 1 Tryk på tasten **<SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Enkel setup** (Easy Setup)], og tryk på **OK**.

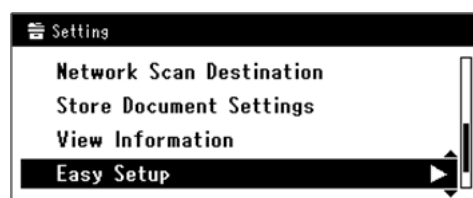

- 3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

- a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.




- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten **<CLEAR** (SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.




- b** Gentag trin **a**, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.
- c** Tryk på ► og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på **OK**.

- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksindstill.** (Network Setting)], og tryk derefter på ►.

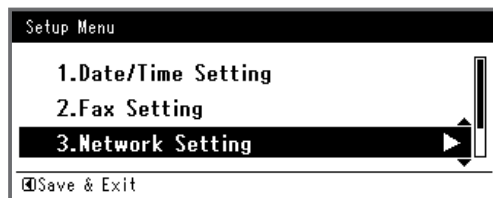


- 5** Hvis du indstiller IP-adressen manuelt, skal du kontrollere, at der er valgt [**Manual** (Manual)], og trykke på **OK**.

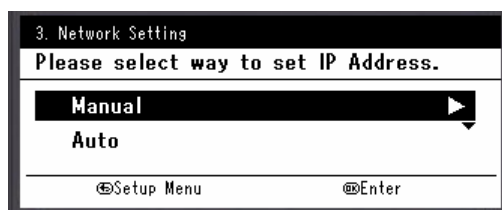

Hvis du opnår IP-adressen manuelt, skal du trykke på ▼ for at vælge [**Auto** (Auto)] og trykke på **OK**. Fortsæt til trin 10.

- 6** Indtast IP-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.

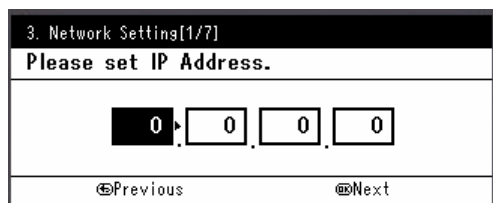

For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.


- 7** Indtast subnetmasken med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.

- 8** Indtast standardgateway-adressen med det numeriske tastatur, og tryk på **OK**.
For at rykke til næste felt skal du trykke på ►.

- 9** Indtast om nødvendigt DNS-server og WINS-server.

Hvis det ikke er nødvendigt at tilslutte DNS-serveren eller WINS-serveren til netværket, skal du trykke på **OK**, indtil pop op-meddelelsen om fuldført indstilling vises.

- 10** Når skærbilledet med opsætningsmenuen vises, skal du trykke på ◀ for at fuldføre opsætningen.

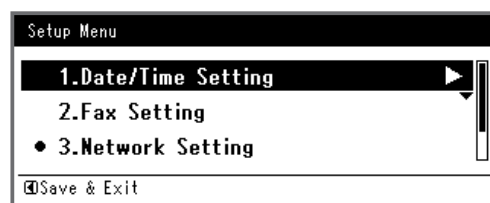

- 11** For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.

- ◆ Udskriv netværksinformationen for at kontrollere, om IP-adressen og den anden netværksinformation er korrekt indstillet

- 1** Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2** Kontroller, at der er valgt [**Rapporter**], og tryk på **OK**.

- 3** Tryk på ▼ for at vælge [**System**], og tryk på **OK**.

- 4** Tryk på ▼ for at vælge [**Netværksoplysninger**], og tryk på **OK**.

- 5** For bekræftelsesmeddelelsen skal du kontrollere, at der er valgt [**Ja**], og trykke på **OK**.
Netværksinformationen udskrives.


□ Trin 2 Deaktivering af dvaletilstanden på maskinen

Når du opretter forbindelse til netværket med Bonjour, er det nødvendigt at deaktivere dvaletilstanden på maskinen.

- 1 Tryk på tasten <**SETTING** (OPSÆTNING)> på betjeningspanelet.



- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Admin Setup** (Admin Setup)], og tryk på (OK).

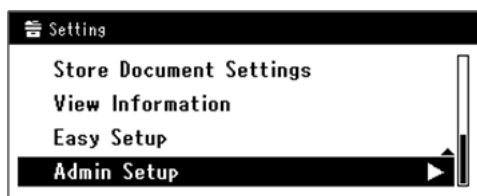

- 3 Indtast adgangskoden for administrator. Den fabriksindstillede adgangskode er "aaaaaa".

- a Tryk på ◀, ▶, ▼, ▲ for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på (OK).



- Det valgte tegn indtastes som "*" i tekstfeltet.
- Hvis du har indtastet en forkert værdi, skal du trykke på tasten <**CLEAR** (SLET ALT)> og derefter indtaste den korrekte værdi.



- b Gentag trin a, indtil alle nødvendige tegn er indtastet.

- c Tryk på ▶ og ▼ for at vælge [**Enter**], og tryk på (OK).

- 4 Tryk på ▼ for at vælge [**Bruger indstillinger**], og tryk på (OK).

- 5 Tryk på ▼ for at vælge [**Energisparer**], og tryk på (OK).

- 6 Tryk på ▼ for at vælge [**Sleep**], og tryk på (OK).

- 7 Tryk på ▼ for at vælge [**FRA**], og tryk på (OK).

- 8 Tryk på ◀, indtil øverste skærm vises.


□ Trin 3 Installation af en printerdriver

- ◆ I Mac OS X 10.5 til 10.8


- 1 Kontrollér, at din maskine og computeren er tændt og tilsluttet.
- 2 Sæt "Software DVD-ROM" i computeren.
- 3 Dobbeltklik på [**OKI**]-ikonet på skrivebordet.
- 4 Dobbeltklik på mappen [**Drivers**] > [**PS**] eller mappen [**PCL**] > [**Installer for OS X 10.5-10.8**].
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
- 5 Fra Apple-menuen skal du vælge [**Systemindstillinger**].
- 6 Klik på [**Print & Scan**] (i Mac OS X 10.5 og 10.6: [**Print & Fax**]).

- 7 Klik på **[+]**, og vælg **[Add Other Printer or Scanner]** i pop-up-menuen.


I Mac OS X 10.5 og 10.6 skal du klikke på **[+]**.

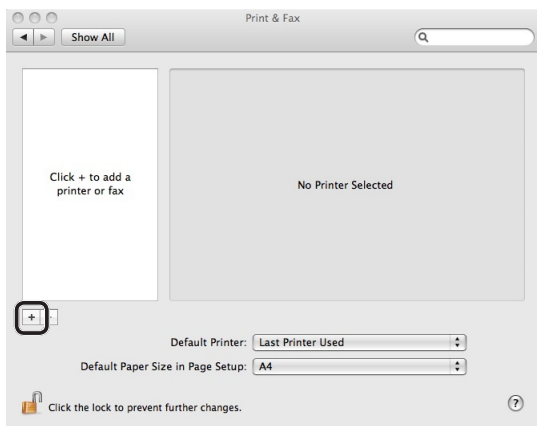

- 8 Klik på **[Standard (Default)]**.

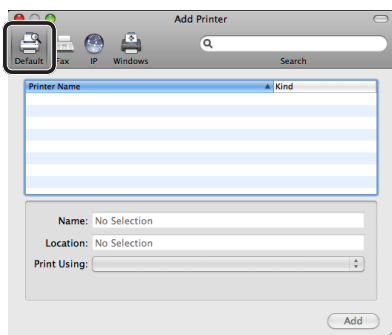


- 9 Vælg navnet på din maskine, hvis **[Type]** er **[Bonjour]**, og kontrollér derefter, at **[OKI MB491(PS)]** eller **[OKI MB491(PCL)]** vises i **[Udskriv ved hjælp af (Print Using)]**. Navnet på din maskine vises "**OKI-MB491- (the last six digits of the MAC address)** (OKI-MB491- (the last six digits of the MAC address))".

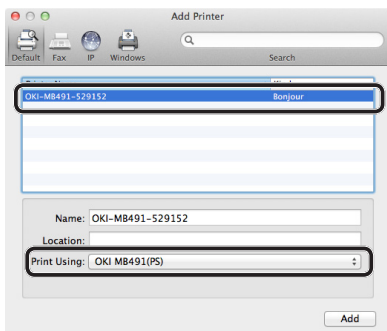

- 10 Klik på **[Tilføj (Add)]**.

- 11 Hvis vinduet **[Installerbart ekstraudstyr]** vises, skal du klikke på **[Fortsæt]**.

- 12 Kontrollér, at din maskine vises i **[Printere (Printers)]**, og at **[OKI MB491(PS)]** eller **[OKI MB491(PCL)]** vises i **[Type]**.

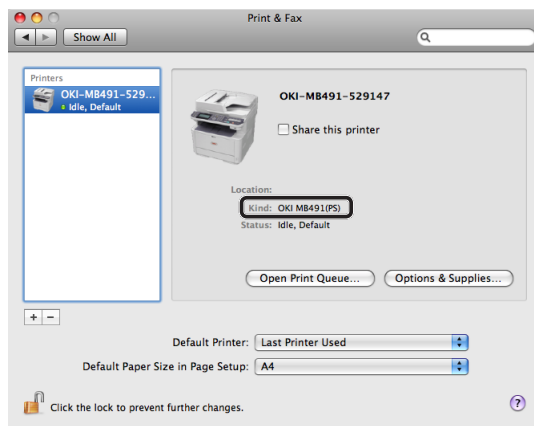

! Bemærk

- Hvis **[OKI MB491(PS)]** eller **[OKI MB491(PCL)]** ikke vises korrekt i **[Type (Kind)]**, skal du klikke på **[-]** for at fjerne din maskine fra **[Printere (Printers)]** og derefter udføre proceduren igen fra trin 8 til 12.

- 13 Luk **[Print & Scan]** (i Mac OS X 10.5 og 10.6: **[Print & Fax]**).

- 14 Fjern "Software DVD-ROM" fra computeren. Installationen er fuldført.

- ◆ Udskriv en testside for at kontrollere, at installationen af printerdriveren på computeren er vellykket.

- 1 Fra menuen **[Gå]** skal du vælge **[Programmer] > [Tekstredigering]**.

- 2 Vælg menuen **[Fil] > [Udskriv]**.

- 3 Vælg navnet på din maskine fra **[Printer]**.

- 4 Klik på **[Udskriv]**.

- ◆ I Mac OS X 10.4.0 til 10.4.11

Memo


- Den følgende procedure bruger Mac OS X 10.4.11 som et eksempel. Afhængigt af et OS, kan beskrivelsen være forskellig.

- 1 Kontrollér, at din maskine og computeren er tændt og tilsluttet.

- 2 Fra Apple-menuen skal du vælge **[Systemindstillinger]**.

- 3 Vælg **[Netværk]**.

- 4 Vælg [**Network Port Configurations** (Network Port Configurations)] fra [**Vis** (Show)], og kontrollér derefter, at der er valgt [**Built-in Ethernet** (Built-in Ethernet)].

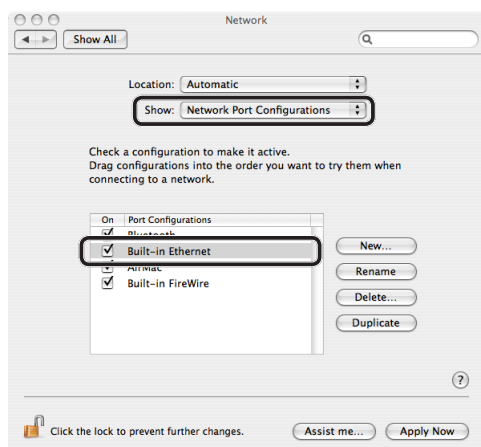

- 5 Luk [**Netværk**].

- 6 Sæt "Software DVD-ROM" i computeren.

- 7 Dobbeltklik på [**OKI**]-ikonet på skrivebordet.

- 8 Dobbeltklik på mappen [**Driver**] > [**PS**] eller mappen [**PCL**] > [**Installer for OS X 10.4**].


Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.

- 9 Fra menuen [**Gå**] skal du vælge [**Hjælpeprogrammer**] og derefter dobbeltklikke på [**Hjælpeprogram til printeropsætning**].


! Bemærk

- Hvis [**Hjælpeprogram til printeropsætning**] allerede kører, skal du lukke det en gang og åbne det igen.


- 10 Klik på [**Tilføj** (Add)].

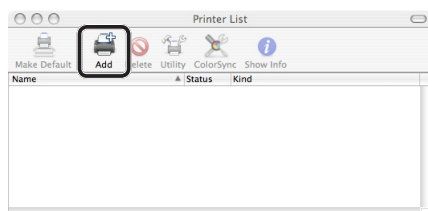

Hvis dialogboksen [**Du har ingen tilgængelige printere** (You have no printers available)] vises, skal du klikke på [**Tilføj** (Add)].

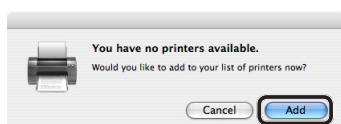


- 11 Vælg navnet på din maskine, hvis [**Tilslutning** (Connection)] er [**Bonjour**], og kontrollér derefter, at [**OKI MB491(PS)**] eller [**OKI MB491(PCL)**] vises i [**Udskriv ved hjælp af** (Print Using)]. Navnet på din maskine vises med "**OKI-MB491- (the last six digits of the MAC address)** (OKI-MB491- (the last six digits of the MAC address))".

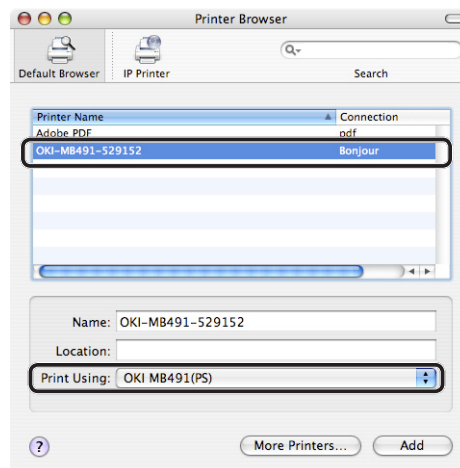

- 12 Klik på [**Tilføj** (Add)].

- 13 Hvis vinduet [**Installerbart ekstraudstyr**] vises, skal du klikke på [**Fortsæt**].

- 14 Kontrollér, at navnet på din maskine vises i [**Printer List** (Printer List)], og luk derefter vinduet.

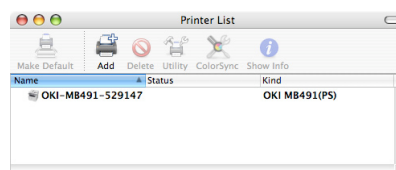

- 15 Fjern "Software DVD-ROM" fra computeren. Installationen er fuldført.


- Udskriv en testside for at kontrollere, at installationen af printerdriveren på computeren er vellykket.

- 1 Fra menuen [**Gå**] skal du vælge [**Programmer**] > [**Tekstredigering**].

- 2 Vælg menuen [**Fil**] > [**Page setup**].

- 3 Vælg navnet på din maskine fra [**Format til**].

- 4 Kontrollér, at [**OKI MB491(PS)**] eller [**OKI MB491(PCL)**] vises korrekt under [**Format til** (Format for)].

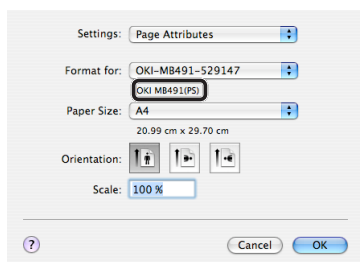

- 5 Klik på [**OK** (OK)].
- 6 Vælg menuen [**Fil**] > [**Udskriv**].
- 7 Vælg navnet på din maskine fra [**Printer**].
- 8 Klik på [**Udskriv**].

■ Ved USB-forbindelse

Følg den nedenstående procedure for at tilslutte et USB-kabel og installere en printerdriver på din computer.


□ I Mac OS X 10.5 til 10.8

! Bemærk

- Deaktiver softwaren med antivirus, før du starter denne procedure.

1 Klargør et USB-kabel.


Der følger ikke et USB-kabel med din maskine. Klargør et USB 2.0-kabel separat.

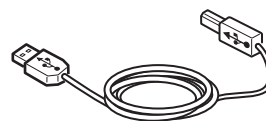


Memo

- Anvend et USB-højhastighedskabel 2.0 i en USB-højhastighedsforbindelse 2.0.


- 2 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen. Og sluk for computeren.

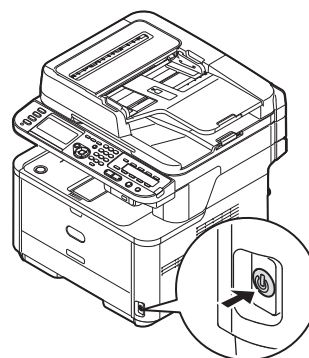

- 3 Sæt den ene ende af USB-kablet ind i grænsefladestikket til USB bag på maskinen.

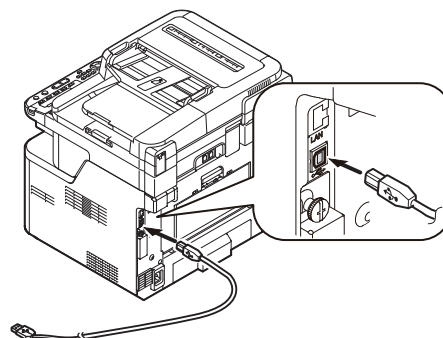


- 4 Sæt den anden ende af USB-kablet i computerens grænsefladestik til USB.

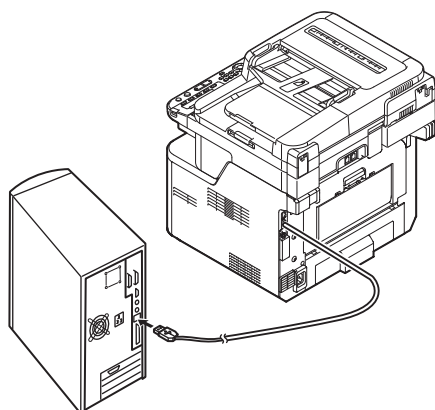

! Bemærk

- Sæt ikke USB-kablet ind i tilslutningen til netværksgrænsefladen. Ellers kan din maskine blive beskadiget.

- 5 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen. Og tænd for computeren.

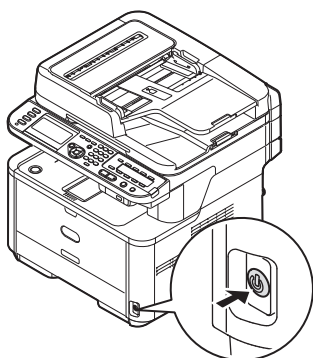

- 6 Sæt "Software DVD-ROM" i computeren.

- 7 Dobbeltklik på [**OKI**]-ikonet på skrivebordet.

- 8 Dobbeltklik på mappen [**Drivers**] > [**PS**] eller mappen [**PCL**] > [**Installer for OS X 10.5-10.8**].


Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.

- 9 Fra Apple-menuen skal du vælge [**Systemindstillinger**].

- 10 Klik på [**Print & Scan**] (Mac OS X 10.5 og 10.6: [**Print & Fax**]).

- 11 Klik på [+], og vælg [**Add Other Printer or Scanner**] i pop-up-menuen.


I Mac OS X 10.5 og 10.6 skal du klikke på [+].

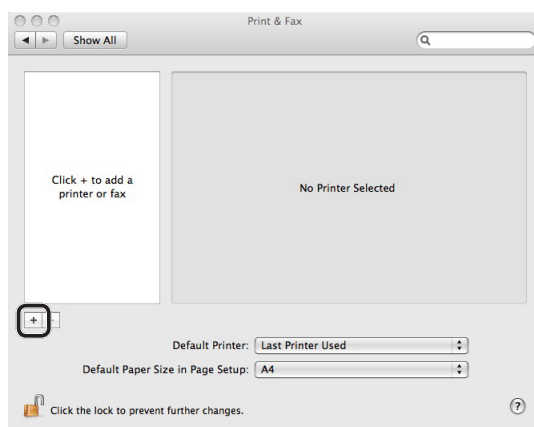

! Bemærk


- Hvis maskinen allerede vises i [**Printere** (Printers)], skal du vælge din maskine og klikke på [-] for at slette. Efter dette skal du klikke på [+].

- 12 Vælg navnet på din maskine, hvis [**Type**] er [**USB**], og kontrollér derefter, at [**OKI MB491(PS)**] eller [**OKI MB491(PCL)**] vises i [**Udskriv ved hjælp af** (Print Using)].

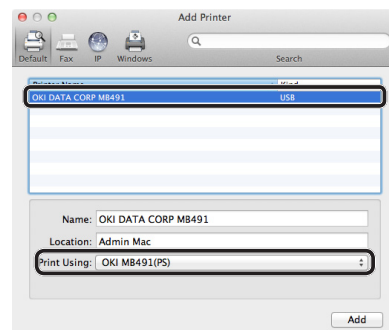

- 13 Klik på [**Tilføj** (Add)].

- 14** Kontrollér, at navnet på din maskine vises i [**Printere** (Printers)], og at [**OKI MB491(PS)**] eller [**OKI MB491(PCL)**] vises.

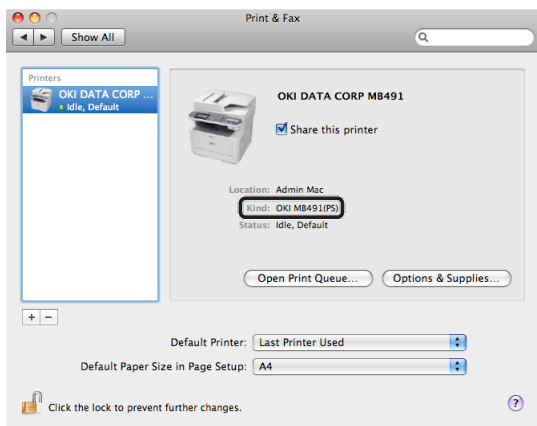

! Bemærk

- Hvis [**OKI MB491(PS)**] eller [**OKI MB491(PCL)**] ikke vises korrekt, skal du klikke på [-] for at fjerne din maskine fra [**Printere** (Printers)] og derefter udføre proceduren igen fra trin 11 til 13.

- 15** Luk [**Print & Scan**] (Mac OS X 10.5 og 10.6: [**Print & Fax**]).

- 16** Fjern "Software DVD-ROM" fra computeren.
Installationen er fuldført.

- ◆ Udskriv en testside for at kontrollere, at installationen af printerdriveren på computeren er vellykket.

- 1 Fra menuen [**Gå**] skal du vælge [**Programmer**] > [**Tekstredigering**].
- 2 Vælg menuen [**Fil**] > [**Udskriv**].
- 3 Vælg navnet på din maskine fra [**Printer**].
- 4 Klik på [**Udskriv**].

❑ I Mac OS X 10.4.0 til 10.4.11

Memo

- Proceduren herunder bruger Mac OS X 10.4.11 som et eksempel. Afhængigt af dit OS, kan beskrivelsen være forskellig.

- 1** Klargør et USB-kabel.


Der følger ikke et USB-kabel med din maskine. Klargør et USB 2.0-kabel separat.




Memo

- Anvend et USB-højhastighedskabel 2.0 i en USB-højhastighedsforbindelse 2.0.


- 2** Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at slukke for strømmen.

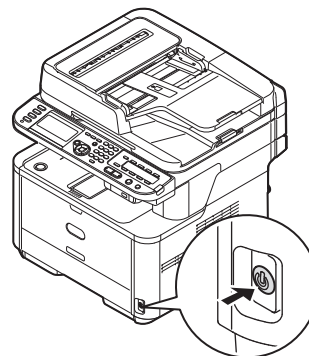

- 3** Sæt den ene ende af USB-kablet ind i grænsefladestikket til USB bag på maskinen.

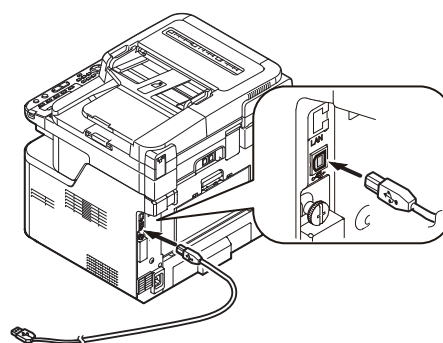


- 4 Sæt den anden ende af USB-kablet i computerens grænsefladestik til USB.

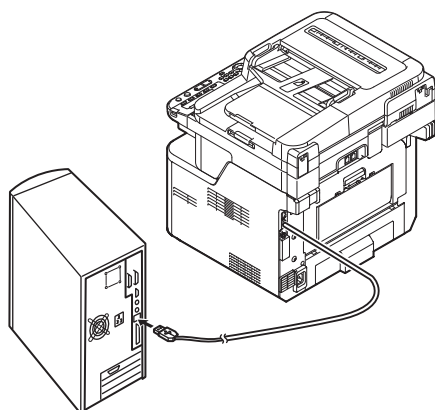

! Bemærk

- Sæt ikke USB-kablet ind i tilslutningen til netværksgrænsefladen. Ellers kan din maskine blive beskadiget.

- 5 Hold afbryderknappen nede i cirka et sekund for at tænde for strømmen. Og tænd for computeren.

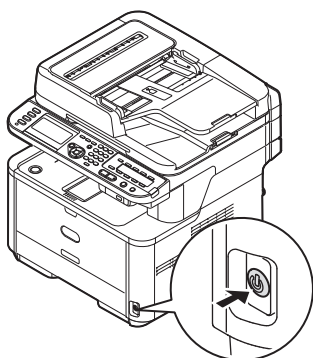

- 6 Indsæt "Software DVD-ROM".

- 7 Dobbeltklik på [**OKI**]-ikonet på skrivebordet.

- 8 Dobbeltklik på mappen [**Driver**] > [**PS**] eller mappen [**PCL**] > [**Installer for OS X 10.4**].


Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.

- 9 Fra menuen [**Gå**] skal du vælge [**Hjælpeprogrammer**] og derefter dobbeltklikke på [**Hjælpeprogram til printeropsætning**].


! Bemærk

- Hvis [**Hjælpeprogram til printeropsætning**] allerede kører, skal du lukke det en gang og åbne det igen.

- 10 Klik på [**Tilføj** (Add)].

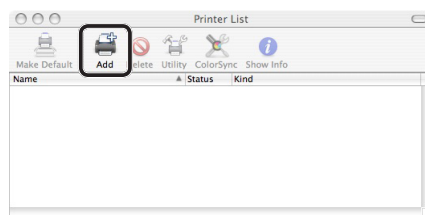


Hvis dialogboksen [**Du har ingen tilgængelige printere** (You have no printers available)] vises, skal du klikke på [**Tilføj** (Add)].

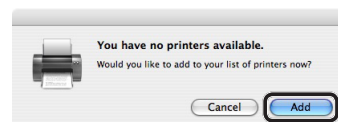

! Bemærk


- Hvis navnet på din computer, hvis [**connection**] er [**USB**], allerede vises, skal du vælge det og klikke på [**Slet**] og derefter klikke på [**Tilføj** (Add)].

- 11 Vælg navnet på din maskine, hvis [**Tilslutning** (Connection)] er [**USB**], og kontrollér derefter, at [**OKI MB491(PS)**] eller [**OKI MB491(PCL)**] vises i [**Udskriv ved hjælp af** (Print Using)].

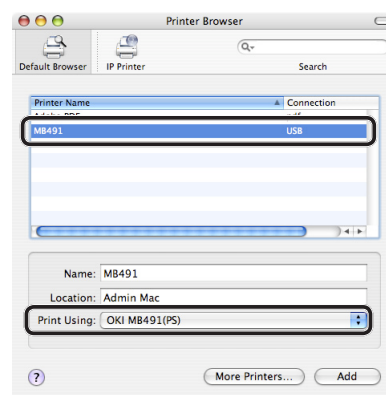

- 12 Klik på [**Tilføj** (Add)].

- 13 Kontrollér, at navnet på din maskine vises i [**Printer List** (Printer List)], og luk derefter vinduet.

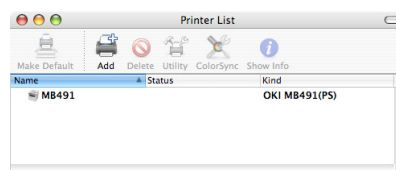

- 14 Fjern "Software DVD-ROM" fra computeren.
Installationen er fuldført.

♦ Udskriv en testside for at kontrollere, at installationen af printerdriveren på computeren er vellykket.

- 1 Fra menuen [**Gå**] skal du vælge [**Programmer**] > [**Tekstredigering**].
- 2 Vælg menuen [**Fil**] > [**Page setup**].
- 3 Vælg navnet på din maskine fra [**Format til**].
- 4 Kontrollér, at [**OKI MB491(PS)**] eller [**OKI MB491(PCL)**] vises korrekt under [**Format til**].
- 5 Klik på [**OK**].
- 6 Vælg menuen [**Fil**] > [**Udskriv**].
- 7 Vælg navnet på din maskine fra [**Printer**].
- 8 Klik på [**Udskriv**].

Start af et udskrivningsjob

I dette afsnit forklares konfigurationen af udskrivningsindstillinger som f.eks. papirstørrelse, papirkilde og medievægt samt start af udskrivning på hver printerdriver, du anvender.


Du skal installere en printerdriver på computeren, inden du starter et udskrivningsjob.



- I dette afsnit bruges NotePad i Windows og TextEdit i Mac OS X som eksempler. Displayet og proceduren kan variere alt efter operativsystemet, applikationerne og versionen af den printerdriver, du bruger.
- For yderligere information om indstillingspunkterne på printerdriveren, kan du se hjælpen til denne.


I Windows PCL/PCL XPS-printerdriver

- 1 Åbn den fil, du ønsker at udskrive i et program.
- 2 Fra [**Fil**]-menuen af applikationen skal du vælge [**Udskriv**].
- 3 Vælg PCL- eller PCL XPS-driveren.

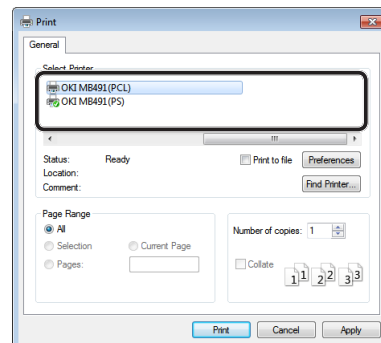

- 4 Klik på [**Preferences** (Preferences)].

- 5 På [**Opsætning** (Setup)]-fanen skal du vælge en papirstørrelse fra [**Str.** (Size)].

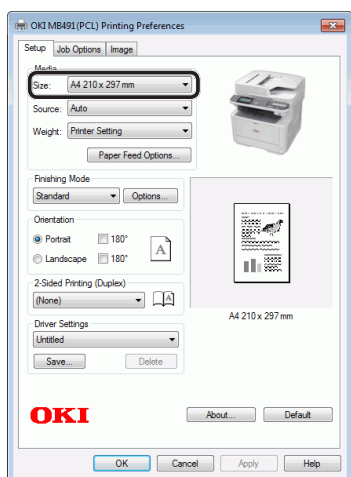

- 6 Vælg en bakke fra [**Kilde** (Source)].

Reference

- Hvis du vælger [**Auto** (Auto)] som papirkilde, vælges bakken med den tildelte papirtype automatisk. Få detaljerede oplysninger om automatisk valg af bakker i brugervejledningen (Avanceret) > "4. Udskrivning" > "Nyttige funktioner til udskrivning fra en computer" > "Automatisk bakkevalg".

- 7 Vælg en medievægt fra [**Weight** (Weight)].

Memo

- Ved generel brug er [**Printerindstillinger**] tilstrækkelig som papirvægt. Når du vælger [**Printerindstillinger**], anvendes indstillingen for papirvægt, der er konfigureret på maskinens betjeningspanelmenu.

- 8 Klik på [**OK**].


- 9 Klik på [**Udskriv**].

I Windows PS printer-driver

- 1 Åbn den fil, du ønsker at udskrive i et program.

- 2 Fra [**Fil**]-menuen skal du vælge [**Udskriv**] for at åbne udskrivningsdialogboksen.


- 3 Vælg PS-driveren.

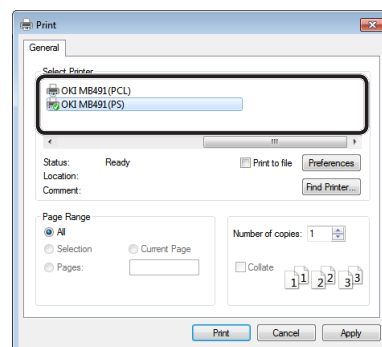

- 4 Klik på [**Preferences** (Preferences)].

- 5 Vælg [**Paper/Quality**]-fanen.

- 6 Vælg en bakke fra [**Papirkilde** (Paper Source)].

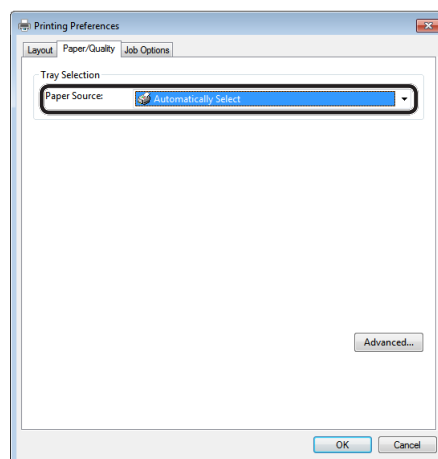


Reference

- Hvis du vælger [**Auto** (Automatically Select)] som papirkilde, vælges bakken med den tildelte papirtype automatisk. Få detaljerede oplysninger om automatisk valg af bakker i brugervejledningen (Avanceret) > "4. Udskrivning" > "Nyttige funktioner til udskrivning fra en computer" > "Automatisk bakkevalg".

- 7 Klik på [**Avanceret** (Advanced)].

- 8 Klik på [**Papirstørrelse** (Paper Size)], og vælg en papirstørrelse fra rullelisten.

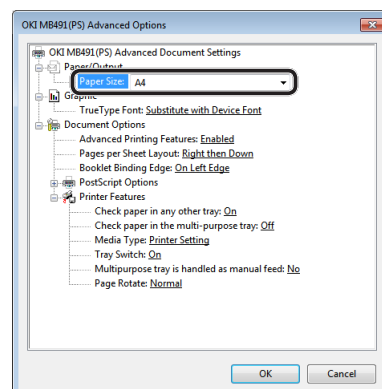

- 9 Klik på [**Media Type** (Media Type)], og vælg medietypen fra rullelisten.



- Ved generel brug er [**Printerindstillinger**] tilstrækkelig som papirvægt. Når du vælger [**Printerindstillinger**], anvendes indstillingen for papirvægt, der er konfigureret på maskinens betjeningspanelmenu.


- 10 Klik på [**OK**].

- 11 Klik på [**OK**].


- 12 Klik på [**Udskriv**].

I Mac OS X PS printer-driver

- 1 Åbn den fil, du ønsker at udskrive i et program.
- 2 Fra menuen [**Fil**] skal du vælge [**Page setup**].
- 3 Vælg PS-driveren fra [**Format For** (Format For)].

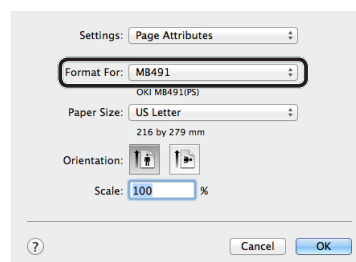

- 4 Vælg en papirstørrelse fra [**Papirstørrelse** (Paper Size)], og klik derefter på [**OK** (OK)].
- 5 Fra menuen [**Fil**] skal du vælge [**Udskriv**].
- 6 Vælg [**Bakke** (Paper Feed)] fra panelmenuen.

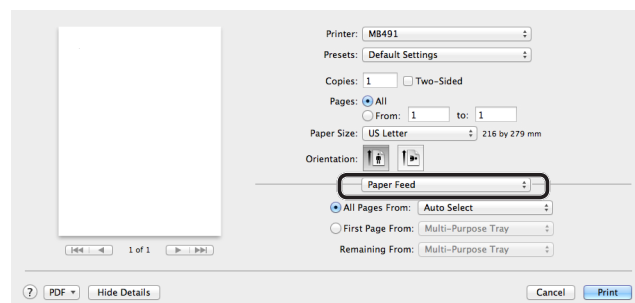

- Hvis udskrivningsdialogboksen kun indeholder to menuer og ikke indeholder de muligheder, du forventer at se, skal du klikke på knappen [**Show Details**] i Mac OS X 10.7 og 10.8 eller klikke på visningstrekanten ved siden af menuen [**Printer**] i Mac OS X 10.5 og 10.6.


- 7 Vælg en bakke på [**Bakke** (Paper Feed)]-panelet.



- Hvis du vælger [**Auto Select** (Auto Select)] som papirkilde, vælges bakken med den tildelte papirtype automatisk. Få detaljerede oplysninger om automatisk valg af bakker i brugervejledningen (Avanceret) > "4. Udskrivning" > "Nyttige funktioner til udskrivning fra en computer" > "Automatisk bakkevalg".

- 8 Vælg [**Printer Features**] fra panelmenuen.

9 Vælg [**Insert Option** (Insert Option)] fra [**Features Sets** (Feature Sets)].

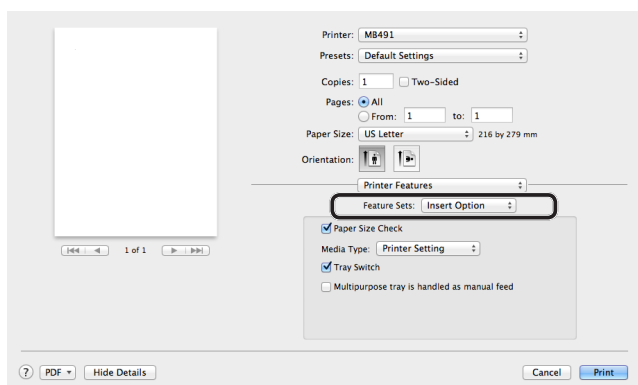

10 Vælg en medietype fra [**Media Type** (Media Type)].




- Ved generel brug er [**Printerindstillinger**] tilstrækkelig som papirvægt. Når du vælger [**Printerindstillinger**], anvendes indstillingen for papirvægt, der er konfigureret på maskinens betjeningspanelmenu.

11 Klik på [**Udskriv**].

I Mac OS X PCL printer-driver

- Åbn den fil, du ønsker at udskrive i et program.
- Fra menuen [**Fil**] skal du vælge [**Page setup**].
- Vælg PCL-driveren fra [**Format For** (Format For)].

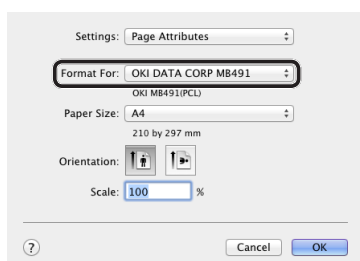


- Vælg en papirstørrelse fra [**Papirstørrelse** (Paper Size)], og klik derefter på [**OK** (OK)].
- Fra menuen [**Fil**] skal du vælge [**Udskriv**].

6 Vælg [**Opsætning**] fra panelmenuen.




- Hvis udskrivningsdialogboksen kun indeholder to menuer og ikke indeholder de muligheder, du forventer at se, skal du klikke på knappen [**Show Details**] i Mac OS X 10.7 og 10.8 eller klikke på visningstrekanten ved siden af menuen [**Printer**] i Mac OS X 10.5 og 10.6.

7 Vælg en bakke fra [**Papirkilde** (Paper Source)].

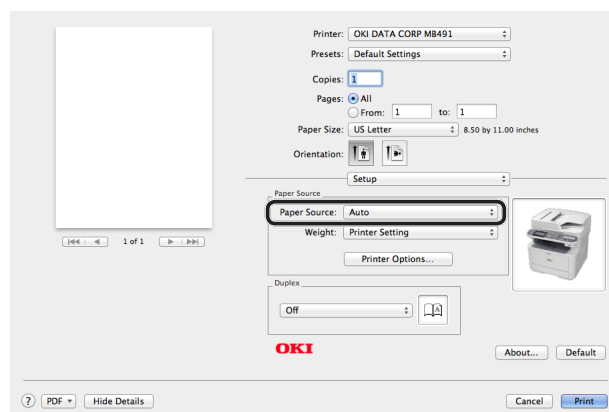

- Hvis du vælger [**Auto** (Auto)] som papirkilde, vælges bakken med den tildelte papirtype automatisk. Få detaljerede oplysninger om automatisk valg af bakker i brugervejledningen (Avanceret) > "4. Udskrivning" > "Nyttige funktioner til udskrivning fra en computer" > "Automatisk bakkevalg".

8 Vælg en medietype fra [**Weight** (Weight)].

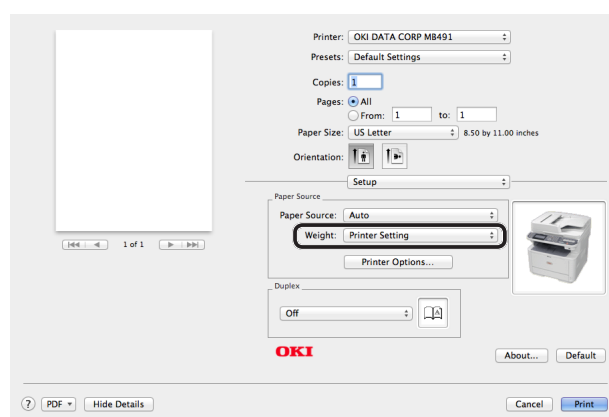

- Ved generel brug er [**Printerindstillinger**] tilstrækkelig som papirvægt. Når du vælger [**Printerindstillinger**], anvendes indstillingen for papirvægt, der er konfigureret på maskinens betjeningspanelmenu.

9 Klik på [**Udskriv**].

Indeks

A

ActKey 84, 85
Afsenderinformation 34

B

Bakkeindstilling 21

D

Dato/tid 32

F

Fax
 Afsendelse 39
 Modtagelse 41
 Opsætning 26, 27, 31
 Tilslutning 27
Fax-driver 42, 48
Fax fra computer
 Afsendelse 50
 Opsætning 26, 27, 31
Faxning 25
Formular med oplysninger om
 opsætning 56, 66

I

Ilægning af papir 20
 Opsætning 21
Indledende opsætning
 Fax 26, 27, 31
 Fax fra computer
 26, 27, 31, 42
 Scan til e-mail 51
 Scan til lokal pc 79
 Scan til netværks-pc 62
 Udskriv fra computer... 103
Infrastrukturtilstand 14
Installation
 ActKey 84, 85
 Fax-driver 42, 48

Miljø 13
Plads 13
Printerdriver (Mac OS X)
 116, 119
Printerdriver (Windows)
 108, 109
Scannerdriver (Mac OS X)
 97
Scannerdriver (Windows)
 84, 85
Installation af maskine 13

K

Komponentnavn
 Betjeningspanel 12
 Maskine 10
Konfiguration 22
Kopier
 Procedure 23

L

Landekode 26

M

Modtagelsesindstilling 37

N

Netværksinformation 107

O

Opkaldstype 31

P

PBX 35
Printerdriver
 (Mac OS X) 116, 119
Printerdriver
 (Windows) 108, 109

Procedure

Fax 39
Fax fra computer 50
Kopier 23
Scan til e-mail 60
Scan til lokal pc 99
Scan til netværks-pc 77
Udskriv fra computer... 123

Produktkrav (Fax)

Windows 42

Produktkrav (Scan til lokal pc)

Mac OS X 92
Windows 79

Produktkrav (Udskriv)

Mac OS X 111
Windows 103

S

Scannerdriver (Mac OS X) 97
Scannerdriver (Windows)
 84, 85
Scanning 51
Scan til e-mail
 Opsætning 51
 Procedure 60
Scan til lokal pc
 Opsætning 79
 Procedure 99
Scan til netværks-pc
 Opsætning 62
 Procedure 77
Sikkerhedsindstillinger 14
Sluk din maskine 19
SSID 14
Super G3 36

T

Tænd din maskine 18

Tilslutning

ADSL	29
CS-tuner	30
Digitalt TV	30
Fax og telefon	28
Forretningstelefon.....	30
Hjemmetelefon.....	30
Intern telefon.....	31
IP-telefon	29
Kun fax	27
PBX	30

U

Udskriv fra computer

Opsætning	103
Procedure	123

Udskrivning

Udskrivning af konfiguration

.....	22
-------	----

Udskrivning af

netværksinformation.....	107
--------------------------	-----

W

WPS	14, 43, 52, 63, 81, 88, 94, 105, 113
-----------	---

Oki Data Corporation
4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-8551, Japan