


Brugermanual

Separat udgave Spot Color-guide

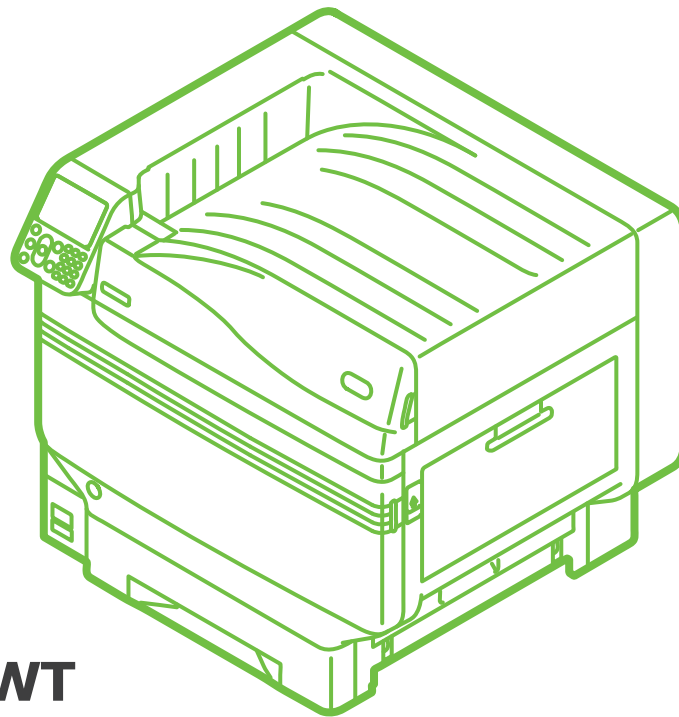

Pro9541WT


Indhold

Forklaring af kontrolpanel	3
Opstartsskærm	3
Menutabel for spotfarve toner	4
Funktionstabel for printerdriver.....	7
Print på farvet papir	9
Farvepapir der kan anvendes.....	9
Print kun med brug af hvid toner.....	9
Justering af forbrugsmængde af hvid toner	11
Print på transparent film.....	12
Transparent film, som kan bruges	12
Indstilling af transparent film i enheden	12
Forberedelse af udførselssted for gennemsigtig film	14
Spejlvendt udskrift	15
Print ved brug af programmer til at specificere spotfarve toner	17
Brug af Illustrator	17
Brug af Photoshop	18
Finjustering af den hvide graduering	20

● Forklaring af kontrolpanel

Denne sektion forklarer kontrolpanelet.

Opstartsskærm

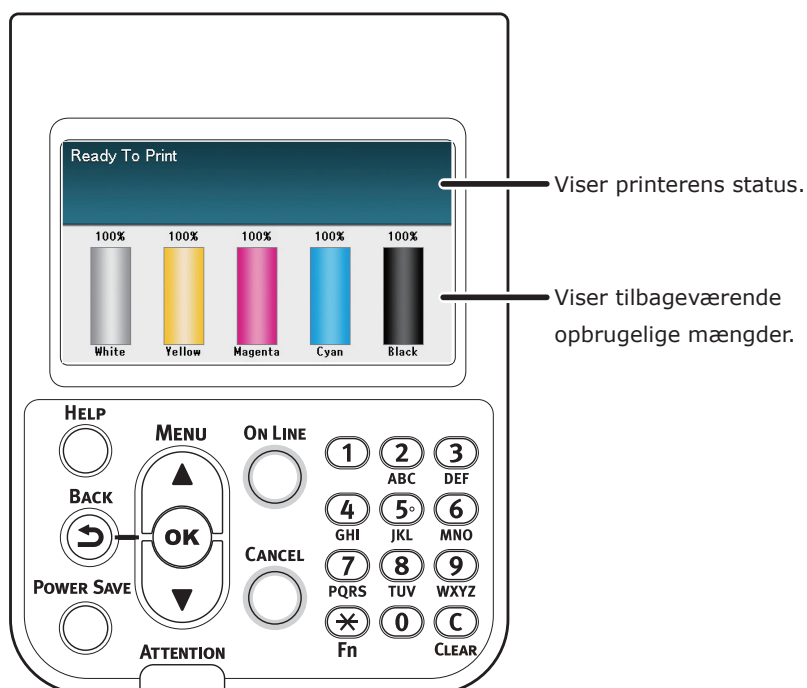

Menutabel for spotfarve toner


Printermenuerne for hvid toner er beskrevet nedenfor.

Antal efter bogstavet F i menukomponenterne indikerer funktionsnummeret.



- Se "**Grundlæggende**" for oplysninger om andre menuer end spotfarve toneren.

Konfiguration	
Bakke tæller	
Forbrugsstofs levetid	Cyan toner Magenta toner Gul toner Sort toner Hvid toner (n.nk) Cyan tromle Magenta tromle Gul tromle Sort tromle Hvid tromle Waste Toner Box Transportbælte Fuser
Netværk	
Papirstørrelse i bakke	
System	
Printoplysninger	
Konfiguration	
Netværk	
Demoside	
Filliste	
PS-skrifttypeliste	
PCL-skrifttypeliste	
IBM PPR-skriftt.lst	
EPSON FX-skr.lst	
Forbrugsrapport	
Fejllog	
Farveprofiliste	
Bruger Medieliste	
Testprint-1	
Testprint-2	
Testprint-3	Udskriver
Testprint-4	Udskriver
Sikker udskrivning	
Krypteret Job	
Gemte Job	

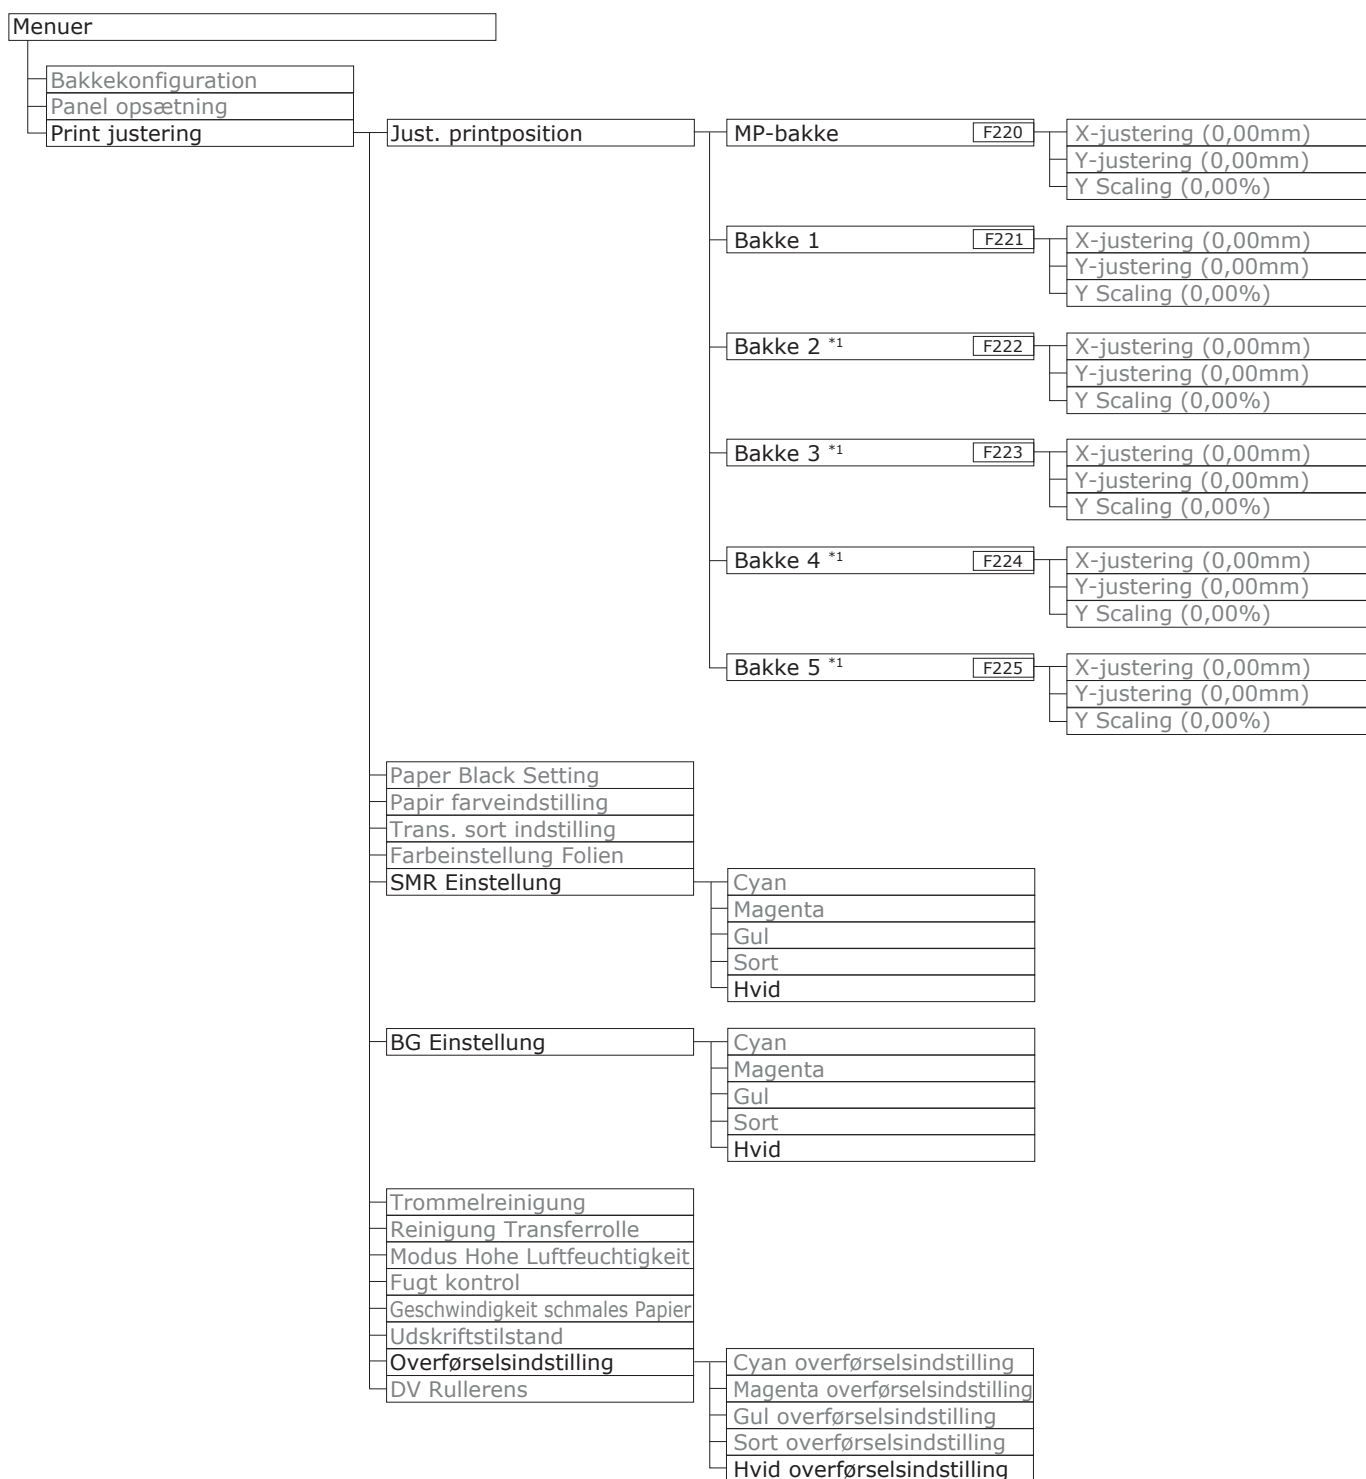

*1: Viser, når bakker 2 til 5 er installeret.

Admin-opsætning

Netværksopsætning	
USB Setup	
Printopsætning	
PS-opsætning	
PCL-opsætning	
XPS-opsætning	
IBM PPR-opsætn.	
EPSON FX-opsætn.	
Farveopsætning	INK-simulering
	UCR
	CMY 100% densitet
	CMYK-konvertering
	Spot Color (Hvid)
Panel opsætning	
Tid Setup	
Power indstilling	
Andre opsætninger	
Indstillinger	
Skift kodeord	

Print Statistics

JOB LOG
Supplies Report
Reset Main Counter
Reset Supplies Counter
Change Password

Kalibrering

Justér dens.funkt.											
Auto BG-just.-tilstand											
Densitetsjusteringsmedie											
Justér densitet											
Justér registrering											
Kraftigt Medie Justerer											
Heavy Media Mode											
Ultra-kraftig Medie Justeringsfunktion											
Særligt Medie Fremføringsfunktion											
Color Density	<table><tr><td>Cyan-densitet</td><td></td></tr><tr><td>Magneta-densitet</td><td></td></tr><tr><td>Gul-densitet</td><td></td></tr><tr><td>Sort densitet</td><td></td></tr><tr><td>Hvid densitet (0)</td><td>F314</td></tr></table>	Cyan-densitet		Magneta-densitet		Gul-densitet		Sort densitet		Hvid densitet (0)	F314
Cyan-densitet											
Magneta-densitet											
Gul-densitet											
Sort densitet											
Hvid densitet (0)	F314										
Mønster til farveudskrivningsjustering											
Basisfarve tuning											
Finfarve indstilling											
Reset farve tuning											
Hvid tuning											

Boot Menu

Network Factory Defaults
HDD Setup
Storage Common Setup
Menu Lockout (Off)
Panel Lockout (Off)

● Funktionstabel for printerdriver


Dette afsnit forklarer funktioner for hvid toner i printer-driverne.

! Bemærk

- Almindeligt og genbrugt i henhold til GSM 52 til 64g/m² (ris-vægt under 45 til 55kg) er ikke kompatibel med Staffagefarve-udskrivning med hvid toner.

■ Brug af Windows PS printerdriver


Klik på [**Spot Color** (Spot Color)] i fanen [**Farve**] for at vise vinduet til indstillinger af spotfarve toneren.

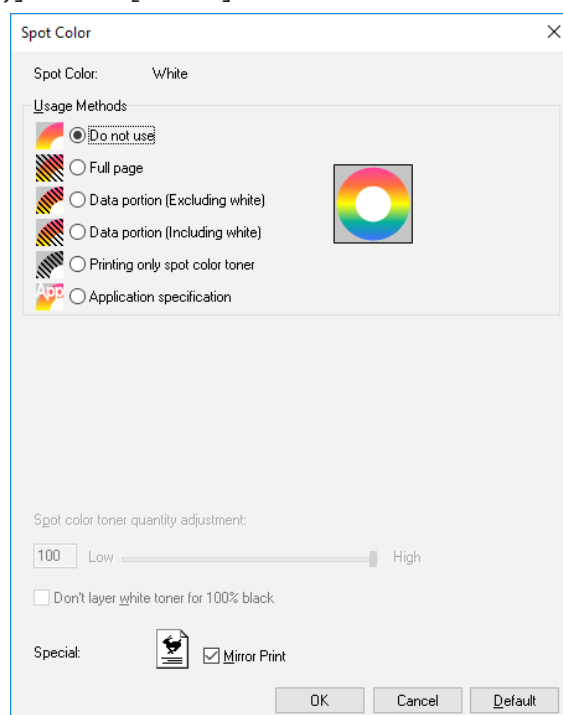

Element		Forklaring
Brugsmetoder (Usage Methods)	Anvend ikke (Do not use)	Print uden at bruge hvid toner.
	Fuld side (Full page)	Brug af hvid toner på hele printede sider.
	Datamængde (eksklusiv hvid) (Data portion (Excluding white))	Brug af hvid toner i datadelene eksklusiv hvide dele.
	Datamængde (inklusive hvid) (Data portion (Including white))	Brug af hvid toner i datadelene inklusiv hvide dele.
	Udskriv kun spotfarve toner (Printing only spot color toner)	Print kun med brug af hvid toner.
	Programspecifikation (Application specification)	Programmer kan bruges til at specificere hvid toner. Denne funktion er kun for PS-printerdriverne.
Speciale (Special)	Spejlvending (Mirror Print)	Print ved at spejlvende den horisontale retning.

■ Brug af Mac OS X PS printerdriver

Vælg panelet [**Spot Color** (Spot Color)] for at vise vinduet til at indstille spotfarve toneren.

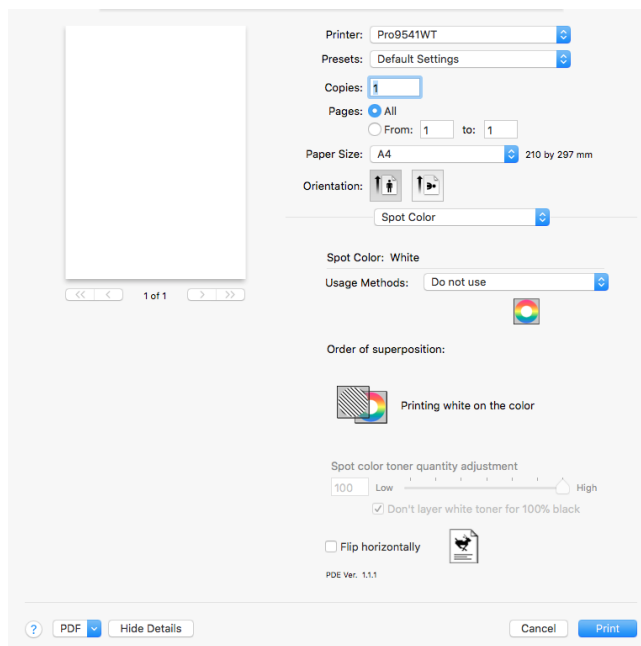

Element		Forklaring
Brugsmetoder (Usage methods)	Anvend ikke (Do not use)	Print uden at bruge hvid toner.
	Fuld side (Full page)	Brug af hvid toner på hele printede sider.
	Datamængde (eksklusiv hvid) (Data portion (Excluding white))	Brug af hvid toner i datadelene eksklusiv hvide dele.
	Datamængde (inklusiv hvid) (Data portion (Including white))	Brug af hvid toner i datadelene inklusiv hvide dele.
	Udskriv kun spotfarve toner (Printing only spot color toner)	Print kun med brug af hvid toner.
Programspecifikation (Application specification)		Programmer kan bruges til at specificere hvid toner. Denne funktion er kun for PS-printerdrivere.
Vend vandret (Flip horizontally)		Print ved at spejlvende den horisontale retning.

● Print på farvet papir

Farvepapir der kan anvendes

Brug farvet papir, der overholder de følgende betingelser.

- Pigment brugt til at farve papiret eller blækket er varmeresistent op til 230°C.
- E-fotoprinterpapir med samme papiregenskaber som almindelig papir.

Print kun med brug af hvid toner

Print tekst og illustrationer kun med brug af hvid toner på farvet papir.

! Bemærk

- Almindeligt og genbrugt under GSM 52 til 64g/m² (ris-vægt under 45 til 55kg) er ikke kompatibel med Staffagefarve.


Memo

- Selvom den cyan (blå)/magenta (rød)/gul tonerpatrons levetid er nået, kan spotfarveudskrivning udføres ved at angive "**Udskriv kun med spotfarve**".
(De kan ikke udskrive hvis den sorte tonerpatrons levetid er nået.)


■ Brug af Windows PS printerdriver

- 1 Åbn den fil, der skal udskrives.
- 2 Klik på [**Sideopsætning**] i menuen [**File**].
- 3 Vælg papirstørrelse og udskriftsorientering, og klik på [**OK**].
- 4 Vælg [**Udskriver**] i menuen [**File**].
- 5 Klik på [**Avanceret**] (eller [**Egenskaber**]).
- 6 Brug [**Papirkilde**] i fanen [**Papir/Kvalitet**] til at vælge den bakke, der skal bruges.
- 7 Brug [**Medier**] til at vælge hvilken papirtype, der skal bruges, og klik på [**Avanceret**].
- 8 Vælg passende værdier fra [**Medievægt**] ved at bruge skærmen [**Avancerede indstillinger**] og klik på [**OK**].

- 9 Klik på [**Spot Color (Spot Color)**] i fanen [**Farve (Color)**].

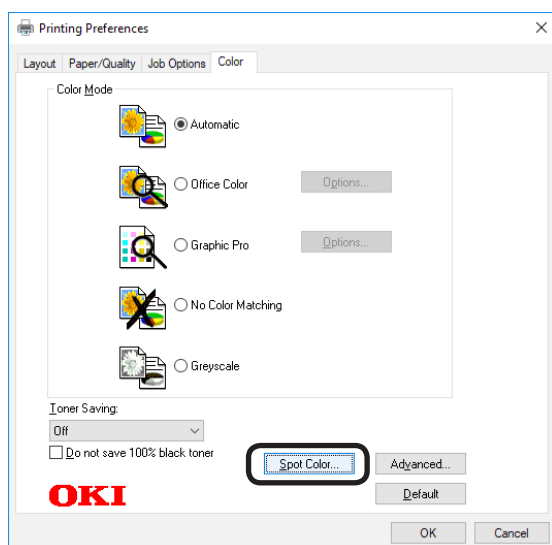

- 10 Vælg [**Udskriv kun spotfarve toner (Printing only spot color toner)**] i [**Brugsmetoder (Usage Methods)**] og klik på [**OK (OK)**].

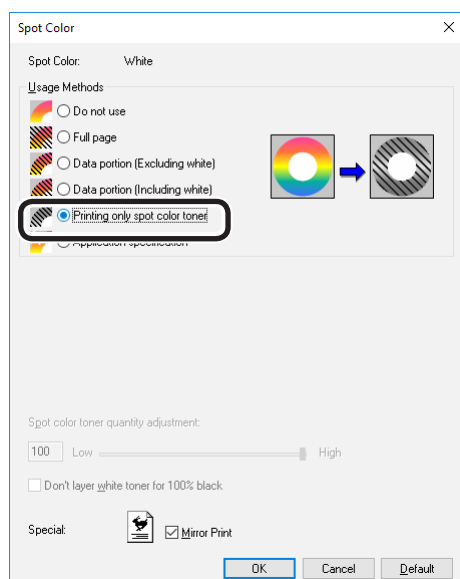


- 11 Klik på [**OK (OK)**] for at vende tilbage til skærmen [**Udskriver**].

- 12 Klik på [**Udskriver**] på skærmen [**Udskriver**] for at printe.

■ Brug af Mac OS X printerdriver

- 1 Åbn den fil, der skal udskrives.
- 2 Klik på [**Sideopsætning**] i menuen [**File**].
- 3 Vælg papirstørrelsen og udskriftsretningen ved at bruge dialogboksen for sideopsætning og klik på [**OK**].
- 4 Vælg [**Udskriver**] i menuen [**File**].
- 5 Brug panelet [**Papirfremfører**] til at vælge bakken, som skal bruges.
- 6 Klik på fanen [**Papirfremfører**] i panelet [**Printopsætning**] og vælg passende værdier ved at bruge [**Medietype**] og [**Medievægt**].
- 7 Vælg [**Print kun med brug af spotfarve toner (Prints only spot color toner)**] i [**Brugsmetoder (Usage Methods)**] i panelet [**Spot Color (Spot Color)**].

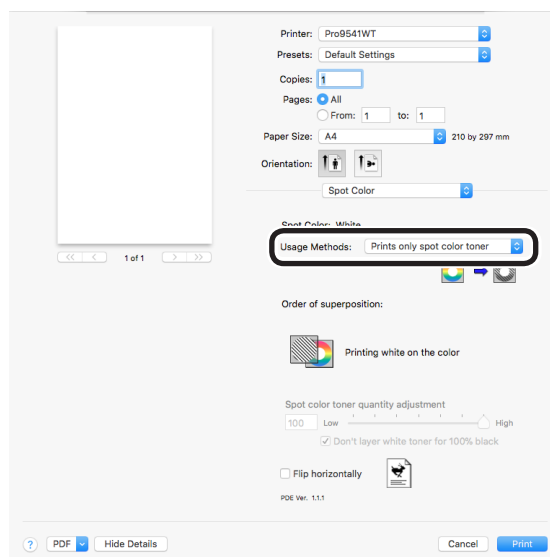

- 8 Klik på [**Udskriver (Print)**] for at udskrive.

Justering af forbrugsmængde af hvid toner


Du kan angive forbrugsmængde af hvid toner ved følgende procedure.



- Tætheden af billedeudskriften ved hjælp af denne funktion varierer i forhold til det oprindelige dokument.

■ Brug af Windows PS printerdriver


- 1 Åbn den fil, der skal udskrives.
- 2 Vælg [**Udskriver**] i menuen [**File**].
- 3 Klik på [**Avanceret**].
- 4 Vælg fanen [**Farve**].
- 5 Klik på knappen [**Spot Color** (Spot Color)] for at åbne dialogboksen staffagefarve.

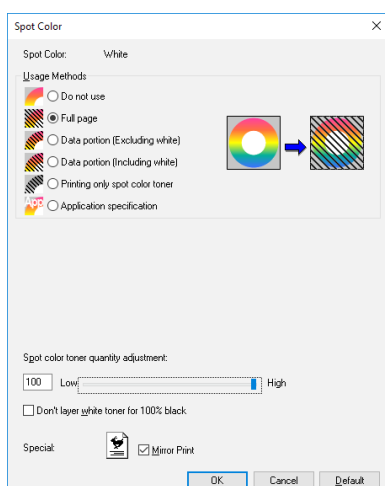

- 6 Justér mængden af staffagefarve-toner.
- 7 Hvis du ikke ønsker at dække hvide toner på steder, der er trykt med 100% sort, afkryds [**Dæk ikke hvid toner med 100% sort**] (Don't layer white toner for 100% black)].
- 8 Klik på [**OK**] for at vende tilbage til [**Udskriver**]-skærmen.

■ Bruger Mac OS X

- 1 Åbn den fil, der skal udskrives.
- 2 Vælg [**Udskriver**] i menuen [**File**].
- 3 Vælg panelet [**Spot Color** (Spot Color)].

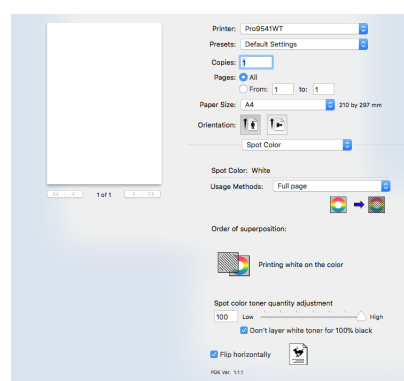

- 4 Justér mængden af staffagefarve-toner.
- 5 Hvis du ikke ønsker at dække hvide toner på steder, der er trykt med 100% sort, afkryds [**Dæk ikke hvid toner med 100% sort**] (Don't layer white toner for 100% black)].
- 6 Angiv andre indstillinger efter behov, og klik på [**Udskriver**].



- Hvis avancerede indstillinger ikke vises i dialogboksen til udskrivning, skal du klikke på [**Vis info**] i bunden af skærmen.

● Print på transparent film

Transparent film, som kan bruges

Brug transparent film, som tilfredsstiller følgende betingelser.

- Transparent film brugt i e-fotoprintere eller tør PPC.
- Film, som er varmeresistent op til 230°C.
- Papir med en min. bredde på 210mm.
- Test grundigt udskriftskvalitet og papirpassagen først, og tjek at der ikke er nogen forhindringer før brug.

! Bemærk


- Brug ikke krympefilm til blødt indpakkingsudskrivning.
- Let film kan have dårlig absorbering, flere indføringer og papirblokeringer.

Indstilling af transparent film i enheden


! Bemærk

- Excellent klar film kan ikke sættes i bakke 1 eller en yderligere leveret bakke (Ekstraudstyr).


1 Åbn multifunktionsbakken (①) mod dig.

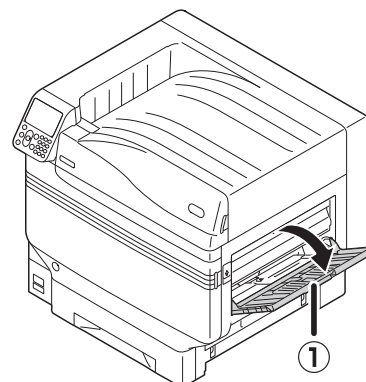


2 Åbn hjælpestøtten (①).

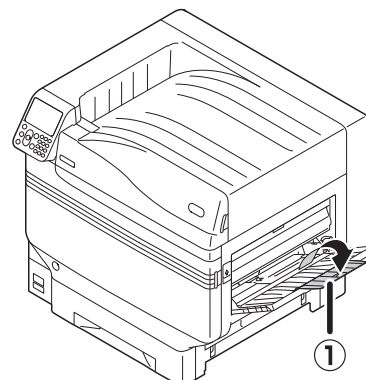

3 Træk isætningsstangen (②) til højre for papirstøten (①) mod dig selv.

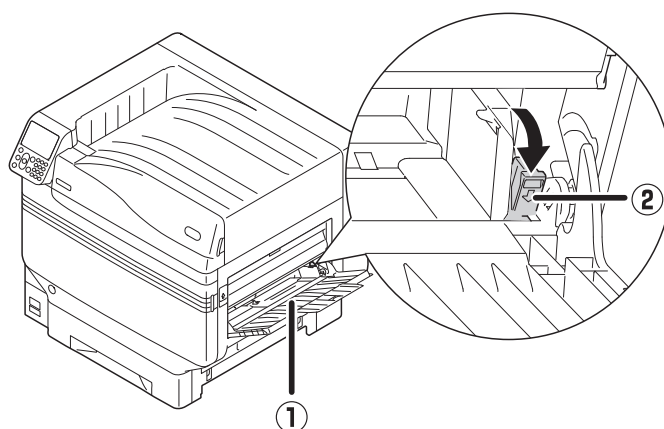


- 4** Juster papirguiden (①) til bredden af papiret, som er isat.

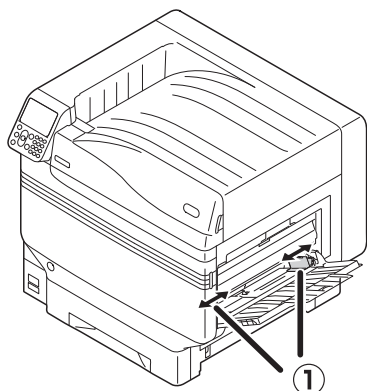


- 5** Sæt papiret så indrykket i den gennemsigtige film er placeret som vist i diagrammet.

! Bemærk


- Isæt ikke papir udover MP-papirguiden (①).

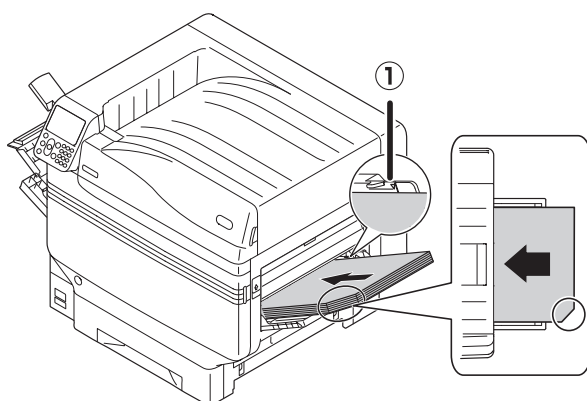


Ved brug af OKI TRANSPARENCY FILM

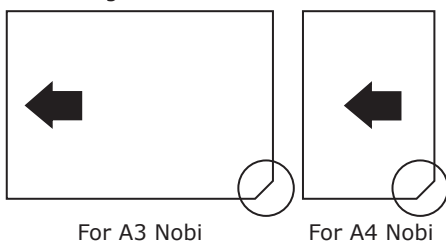


- 6** Justér papirstyret til at passe med bredden af gennemsigtig film, som er isat.

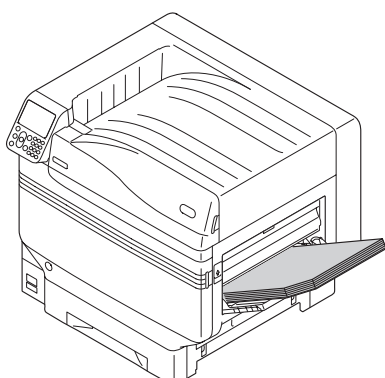


- 7** Slip og før indstillingshåndtaget tilbage (①) til dens originale position.

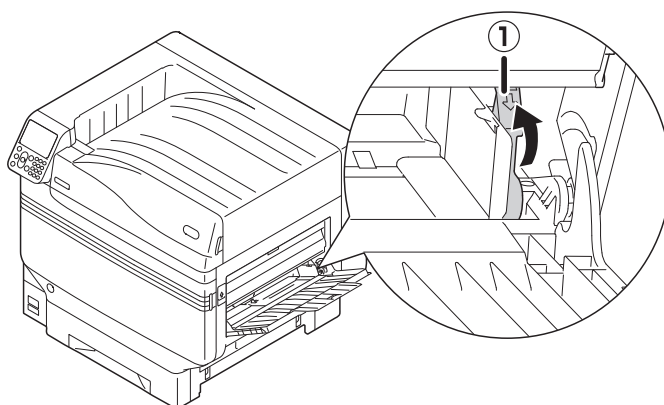

- 8** Tryk på tasten [Fn].
Indtastningsskærmen for numeriske værdier vil blive vist.

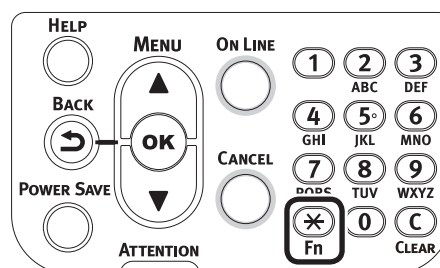


- 9** Tryk på [9], [0] og tryk på knappen [OK (OK)].

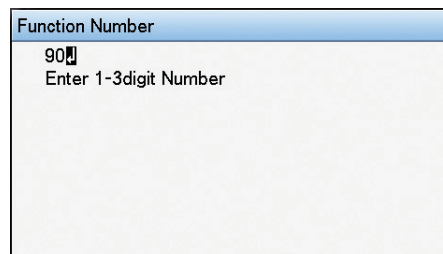

- 10** Vælg papirstørrelsen og tryk på knappen [OK (OK)].


Memo

- Ved brug af A4 Nobi gennemsigtig film, vælg [A4 Bred] (A4 Wide).

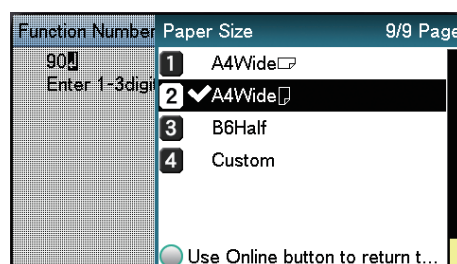


11 Tjek, at **✓** vises til venstre for den valgte papirstørrelse, og tryk på knappen [**BACK** (Tilbage)].



12 Vælg [**Medietype** (Media Type)] og tryk på knappen [**OK** (OK)].

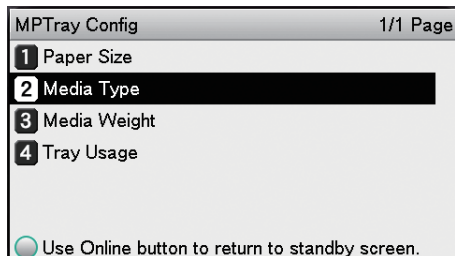

13 Vælg [**OKITRANSFILM**] og tryk på knappen [**OK** (OK)]. Tjek, at **✓** vises til venstre for [**OKITRANSFILM**].

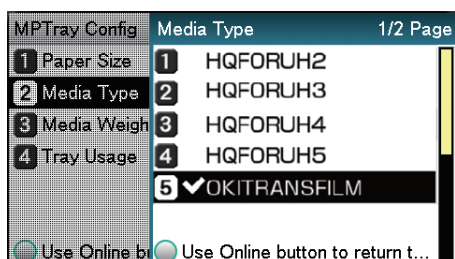

14 Tryk på [**ONLINE** (ONLINE)] for at vende tilbage til pausekærmen.

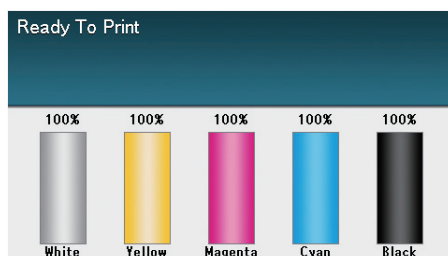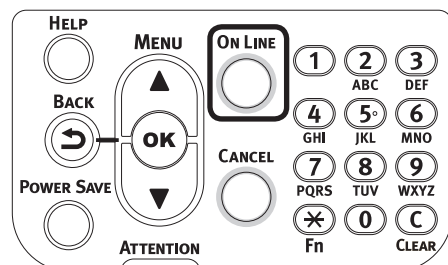


Forberedelse af udførselssted for gennemsigtig film

Gennemsigtige film vil blive udført til stakkeren til forsiden opad.


! Bemærk

- Flere excellent gennemsigtige film, kan ikke stakkes i stakkeren til forsiden opad. Fjern hver udskreven gennemsigtig film efter dens udførsel, og start da den næste udskrivning.


1 Åbn stakkeren til forsiden opad (①) som er placeret på venstre side af apparatet.

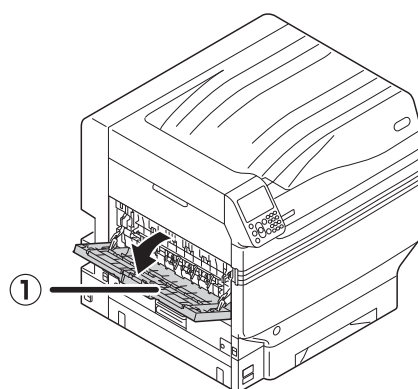

2 Åbn papirstøtten (②) som vist i diagrammet.

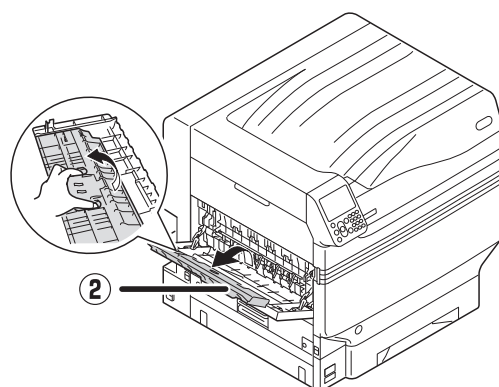

3 Roter hjælpestøtten (③) i retning af pilen ind i låsepositionen.

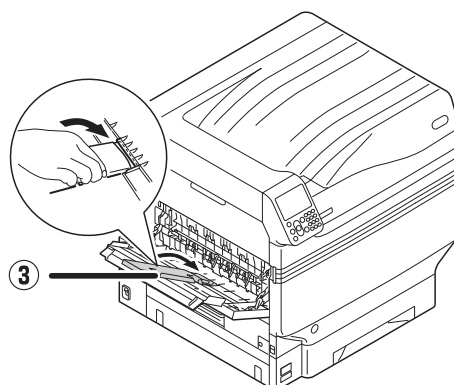


Spejlvendt udskrift


Ved udskrift på transparent film skal der printes i rækkefølgefargen (CMYK) og så i hvid, og udskriv med spejlvending for korrekt udseende når det vendes om.

■ Brug af Windows PS printerdriver


- 1 Åbn den fil, der skal udskrives.
- 2 Klik på [**Sideopsætning**] i menuen [**File**].
- 3 Vælg papirstørrelse og udskriftsorientering, og klik på [**OK**].
- 4 Vælg [**Udskriver**] i menuen [**File**].
- 5 Klik på [**Avanceret**] (eller [**Egenskaber**]).
- 6 Vælg [**Stakker (side opad)**] fra [**Outputkasse**] i fanen [**Jobmuligheder**].
- 7 Vælg [**Multifunktionsbakke**] i [**Papirkilde**] i fanen [**Papir/kvalitet**].
- 8 Vælg [**OKITRANSFILM**] i [**Medier** (Media)].

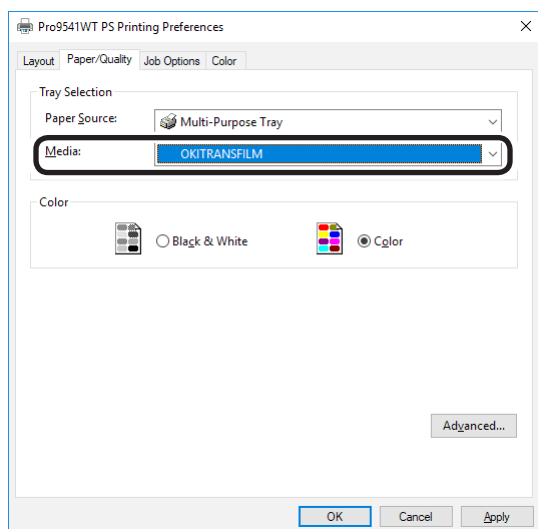

- 9 Klik på [**Spot Color (Spot Color)**] i fanen [**Farve (Color)**].

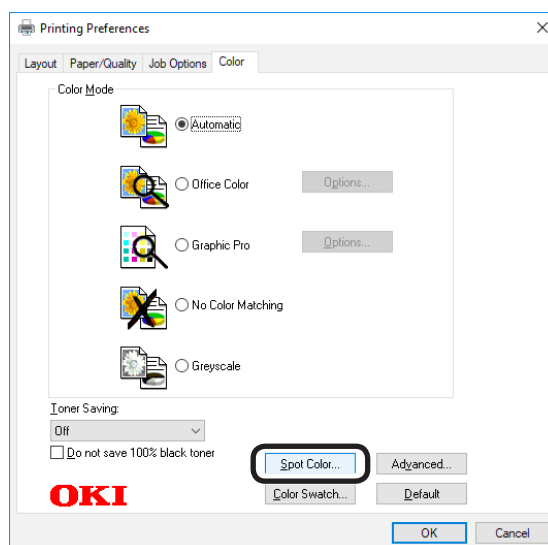


- 10 Vælg [**Datamængde (inklusive hvid)** (Data portion (Including white))] i [**Brugsmetoder** (Usage Methods)].
- 11 For spejlvending aktiveres [**Spejlvending** (Mirror Print)] og klik på [**OK (OK)**].

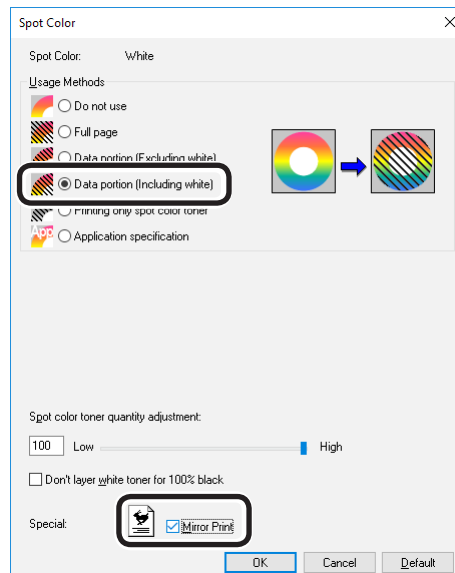

- 12 Klik på [**OK**] for at vende tilbage til skærmen [**Udskriver**].
- 13 Klik på [**Udskriver**] på skærmen [**Udskriver**] for at printe.


■ Brug af Mac OS X printerdriver

- 1 Åbn den fil, der skal udskrives.
- 2 Klik på [**Sideopsætning**] i menuen [**File**].
- 3 Vælg papirstørrelsen og udskriftsretningen ved at bruge dialogboksen for sideopsætning og klik på [**OK** (OK)].
- 4 Vælg [**Udskriver**] i menuen [**File**].
- 5 Vælg [**Generel bakke**] i panelet [**Papirfremfører**].
- 6 Vælg [**Stakker (side opad)**] fra [**Outputkasse**] i fanen [**Papir**] i panelet [**Printindstillinger**].
- 7 Klik på fanen [**Papirfremfører (Feed)**] i panelet [**Printopsætning** (Print Options)] og vælg [**OKITRANSFILM**] i [**Medietype** (Media Type)].

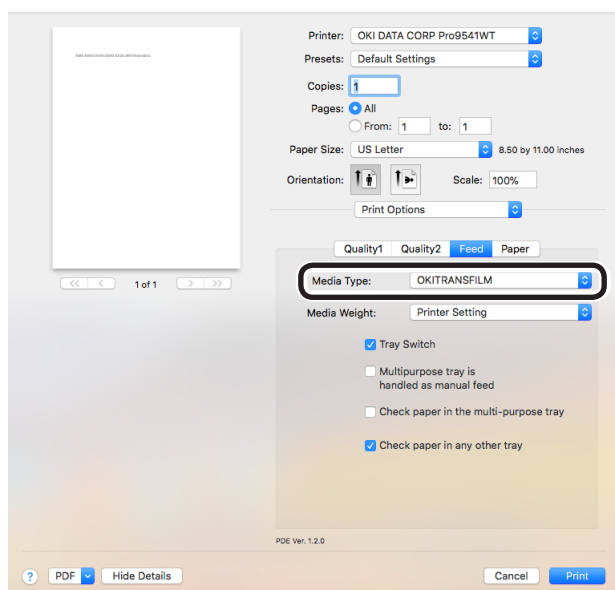

- 8 Vælg [**Datamængde (inkludativ hvid)** (Data portion (Including white))] i [**Brugsmetoder** (Usage Methods)] i panelet [**Spot Color** (Spot Color)].

- 9 For spejlvendt udskrift aktiveres [**Vend vandret** (Flip horizontally)].

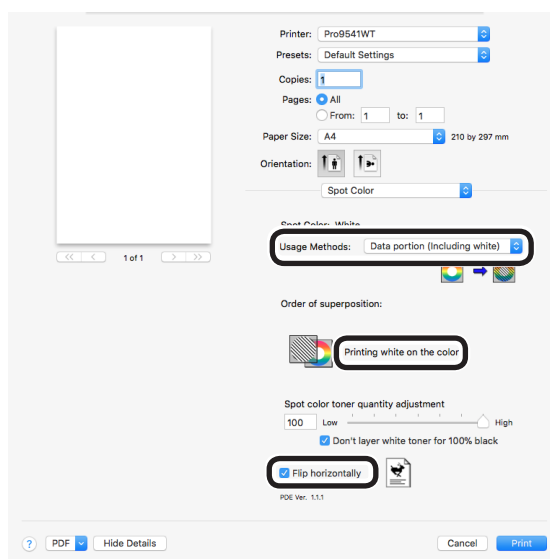

- 10 Klik på [**Udskriver** (Print)] for at udskrive.

● Print ved brug af programmer til at specificere spotfarve toner

Brug af Illustrator


Denne procedure bruger Illustrator CS6 som eksempel.

■ Tilføjelse af farveprøver


Ved brug af spotfarver (hvid) specificeres de tilføjede prøver til objekterne, som skal spotfarve udskrives.

- 1 Åbn prøvepanelet og vælg en ny prøve.
- 2 Indtast navnet i [**Navn** (Swatch Name)] som vist for neden.

Til hvid toner: SpotColor_White

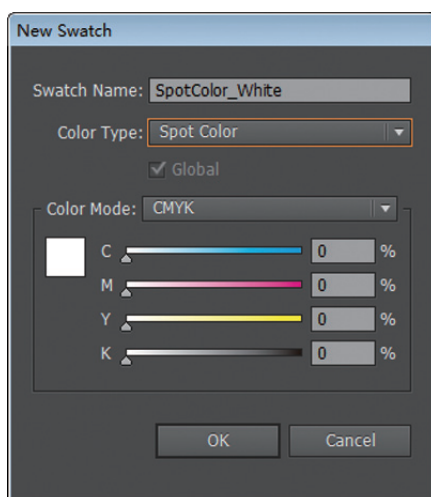


- 3 Vælg [**Spot Color** (Spot Color)] i [**Farvetype** (Color Type)].

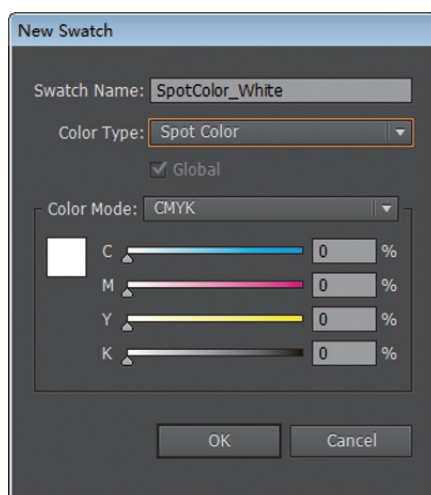

■ Udskrivning

Ved udskrift af printfarver udføres indstillingerne i programmets udskriftsdialogboks.


- 1 Klik på [**Avanceret** (Advanced)] fra menuen til venstre i udskriftsdialogboksen.
- 2 Vælg [**Simulér** (Simulate)] i [**Overprint** (Overprints)].

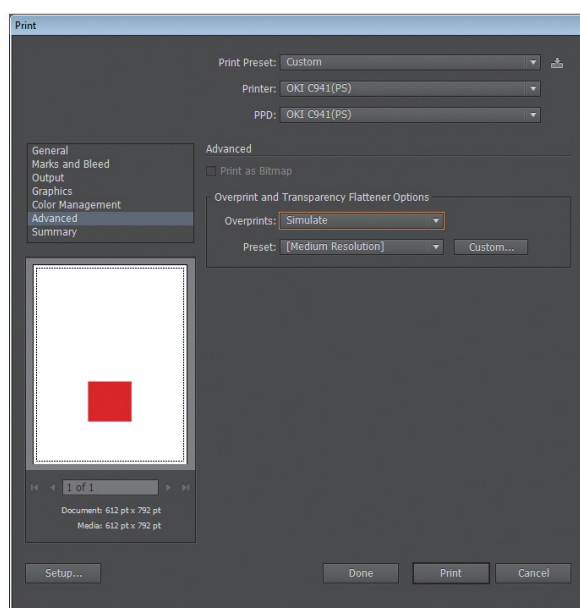

- 3 Klik på [**Printer** (Print)].

□ Brug af Windows


- (1) Vælg Windows PS printerdriver og klik på [**Avanceret**] (eller [**Egenskaber**]).
- (2) Klik på [**Spot Color** (Spot Color)] i fanen [**Farve**].
- (3) Vælg [**Programspecifikation** (Application specification)] i [**Brugsmetoder** (Usage Methods)] og klik på [**OK** (OK)].

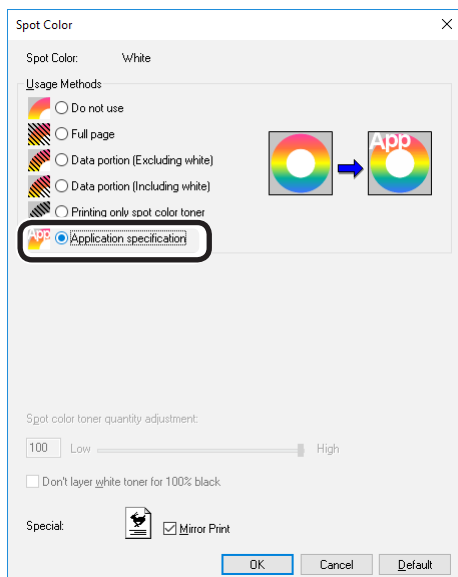

- (4) Udfør udskrivningen.

□ Brug af Macintosh

- (1) Vælg panelet [**Spot Color** (Spot Color)].
- (2) Vælg [**Programspecifikation** (Application specification)] i [**Brugsmetoder** (Usage Methods)] og klik på [**Udskriver** (Print)].

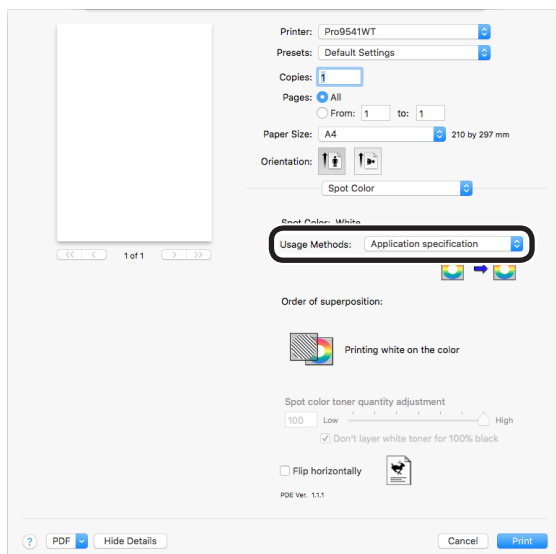

- (3) Udfør udskrivningen.


Brug af Photoshop

Denne procedure bruger Photoshop CS6 som eksempel.

■ Tilføjelse af spotfarve channels

Ved brug af spotfarves (hvid) specificeres de tilføjede spotfarve channels til objekterne, som skal spotfarve udskrives.

- 1 Åbn panelet channel og vælg en ny spotfarve channel.
- 2 Indtast navnet i [**Navn** (Name)] som vist for neden.
Til hvid: SpotColor_White

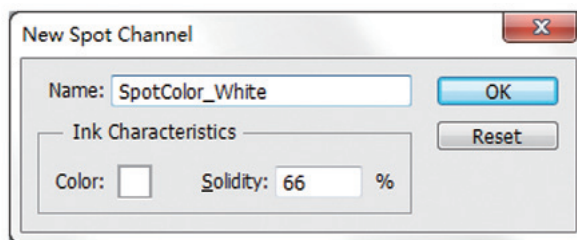


■ Gem i pdf-format

Spot udskrivning direkte fra Photoshop er ikke muligt, så gem først filen i pdf-format.


■ Udskrivning

- 1 Åbn den fil, som er gemt i pdf-format med Acrobat eller Adobe Reader.
- 2 Vælg [**File**]-[**Udskriver**] for at åbne dialogboksen til udskrivning.
- 3 Klik på [**Avanceret**].
- 4 Vælg [**Farve**] fra menuen til venstre for udskriftsdialogboksen og vælg [**Simulér overprint**]. (Ved brug af Adobe Reader så klik på [**Avancerede indstillinger**] og vælg så [**Simulér overprint**].)
- 5 Klik på [**OK**] for at vende tilbage til udskriftsdialogboksen.

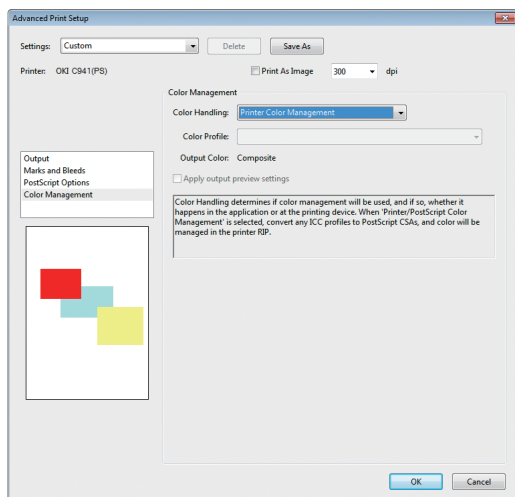

□ Brug af Windows


- 1 Vælg Windows PS printerdriver og klik på [**Avanceret**] (eller [**Egenskaber**]).
- 2 Klik på [**Spot Color** (Spot Color)] i fanen [**Farve**].
- 3 Vælg [**Programspecifikation** (Application specification)] i [**Brugsmetoder** (Usage Methods)].

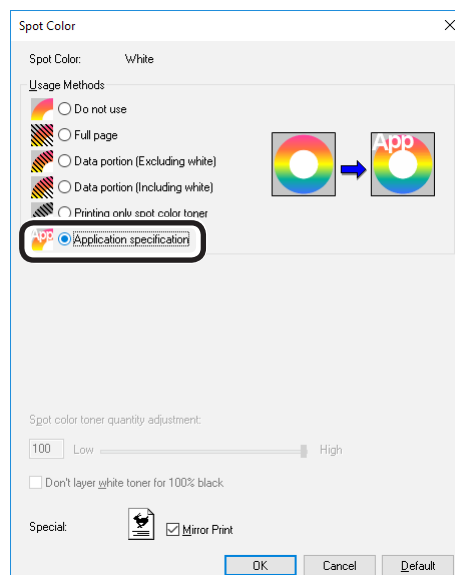

- 4 Udfør udskrivningen.

□ Brug af Macintosh

- 1 Vælg panelet [**Spot Color** (Spot Color)].
- 2 Vælg [**Programspecifikation** (Application specification)] i [**Brugsmetoder** (Usage Methods)].

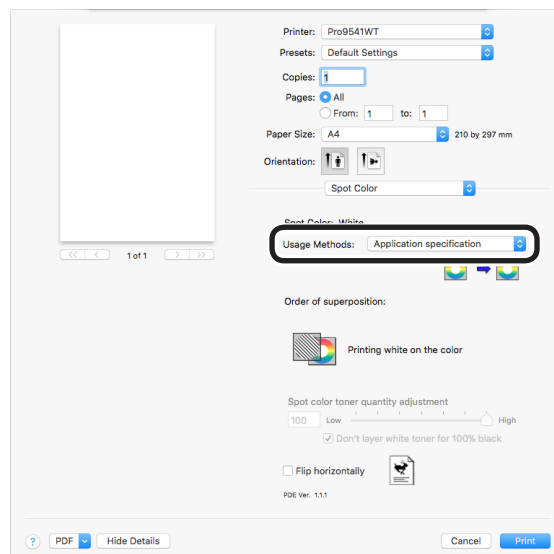

- 3 Udfør udskrivningen.

● Finjustering af den hvide graduering


Finjuster nuancen for hver hvid highlight, mørk, mellemtone-graduering ved at bruge printerens kontrolpanel.




- Vist ved brug af hvid toner.

Denne sektion forklarer fremgangsmåden for let mørkning af hvide highlights.


- 1 Tryk på scroll-knappen ▲ eller ▼.

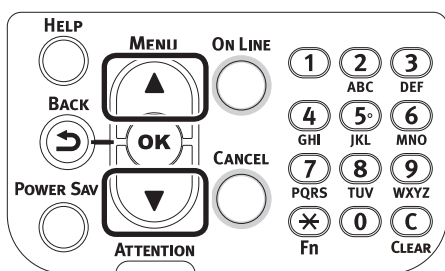


- 2 Vælg [**Kalibrering** (Calibration)] og tryk på knappen [**OK** (OK)].

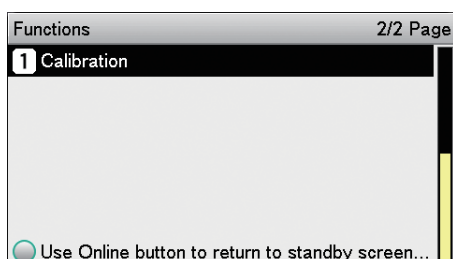


- 3 Vælg [**Hvid tuning** (White Tuning)] og tryk på knappen [**OK** (OK)].

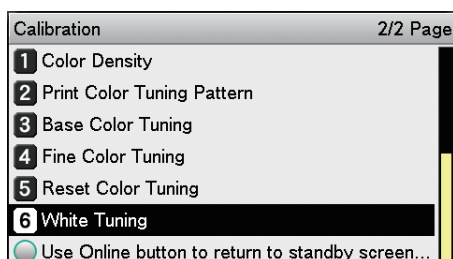

- 4 Vælg [**Highlight** (Highlight)] og tryk på knappen [**OK** (OK)].

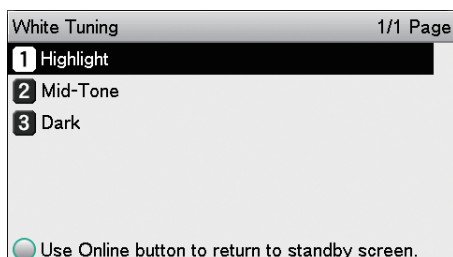


- 5 For den hvide highlight-værdi, angiv da en større værdi end den nuværende indstillede værdi og tryk på knappen [**OK** (OK)]. Tjek, at ✓ vises til venstre for den specificerede værdi.

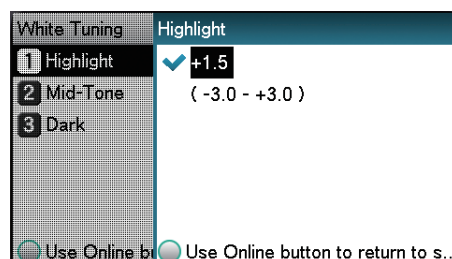

- Øg værdien for at mørkne, og mindsk værdien for at lysne.

- 6 Tryk på knappen [**ONLINE** (ONLINE)] for at vende tilbage til pauseskærmen.

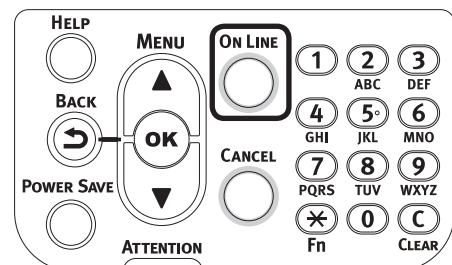

Oki Electric Industry Co., Ltd.
1-7-12 Toranomom, Minato-ku, Tokyo
105-8460, Japan

www.oki.com/printing/