


OKI

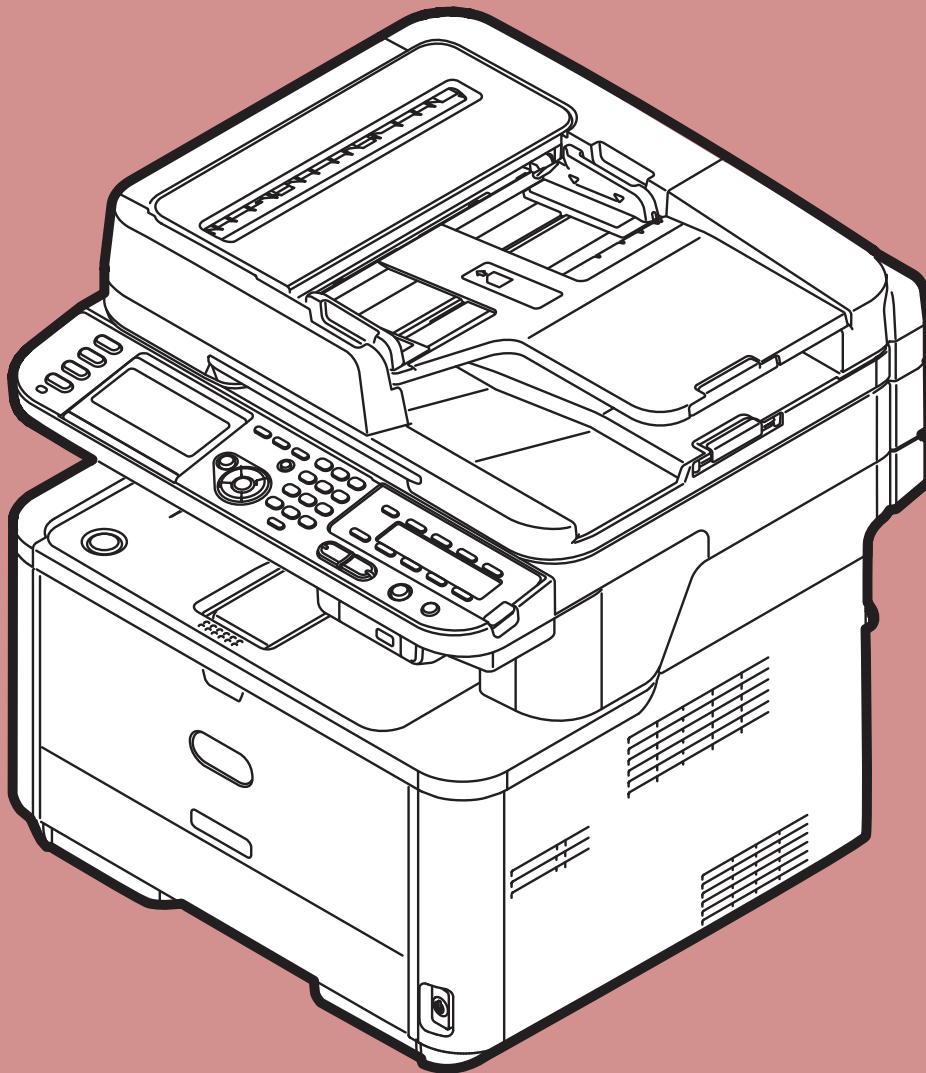

Pika-aloitusopas

Tämä opas koskee seuraavia malleja:

**MB441, MB451, MB451w, MB461, MB461+LP, MB471
MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP
ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb**

JOHDANTO

Olemme yrittäneet kaikkemme, jotta tämän ohjeen tiedot olisivat täydelliset, täsmälliset ja ajan tasalla. Valmistaja ei ota vastuuta virheistä, joihin se ei voi vaikuttaa. Valmistaja ei myöskään voi taata etteivät muiden valmistajien tässä mainitut sovellukset ja laitteet muutu, tai etteivät muutokset näissä vaikuttaisi niiden soveltuvuuteen. Muiden yritysten valmistamien ohjelmistotuotteiden mainitseminen ei välttämättä tarkoita, että ko. valmistaja tukisi tätä tuotetta.

Vaikka kaikki järkeenkäyvät toimenpiteet on tehty tämän asiakirjan saattamiseksi niin tarkaksi ja hyödylliseksi kuin mahdollista, emme takaa millään tavalla, suoraan emmekä epäsuorasti, asiakirjassa olevien tietojen tarkkuutta tai täydellisyyttä.

Oki Data Corporation pidättää kaikki oikeudet. Mitään tämän ohjeen osaa ei saa kopioida missään muodossa tai millään tavoin ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa Oki Data Corporationilta.

© 2011 Oki Data Corporation

OKI on Oki Electric Industry Co., Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.

Energy Star on Yhdysvaltain Ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency) tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple, Macintosh, Mac ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Muut tuote- ja brändinimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.



Energy Star -ohjelman osallistujana valmistaja on määrittänyt, että tämä tuote on Energy Star -ohjelmien mukainen energiatehokkuudessa.



Tämä tuote täyttää Euroopan unionin Neuvoston direktiivit 2004/108/EY (EMC), 2006/95/EY (LVD), 1999/5/EY (R&TTE), 2009/125/EY (ErP) ja 2011/65/EU (RoHS) ja niiden muutokset, muunnettuna asiaankuuluvasti jäsenmaiden lakien mukaan sähkömagneettisen yhteensopivuuden, alhaisen volttimäärän ja radio- ja telekommunikaatiopäätelaitteiden suhteen.

Kun laitteen EMC-direktiivin 2004/108/EY mukaisuutta arvioitiin, käytettiin seuraavassa listassa olevia kaapeleita. Muunlainen kokoonpano voi vaikuttaa yhteensopivuuteen.

KAAPELIN TYPPI	PITUUS (METRIÄ)	YDIN	SUOJUS
Virtajohto	1,8	x	x
USB	5,0	x	✓
LAN-kaapeli	15,0	x	x
Puhelinkaapeli	3,0	x	x

HÄTÄENSIAPU

Ole varovainen väriainejauheen kanssa:



Jos ainetta on nieltä, anna pieniä määriä kylmää vettä ja hakeudu lääkärin hoitoon. ÄLÄ yritä oksennuttaa.

Jos jauhetta on vedetty henkeen, ohjaa henkilö avoimelle alueelle raittiiseen ilmaan. Käänny lääkärin puoleen.

Jos jauhetta menee silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen silmäluomet avoinna. Käänny lääkärin puoleen.

Jos ainetta kaatuu vaatteille tai paljaalle iholle, huuhtelee kylmällä vedellä, jotta ei jäisi pysyviä tahroja.

VALMISTAJA

Oki Data Corporation,
4-11-22 Shibaura, Minato-ku,
Tokyo 108-8551,
Japani

Kaikissa myyntiin, asiakastukeen ja yleisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä käänny paikallisen jälleenmyyjän puoleen.

EU-MAAHANTUOJA/VALTUUTETTU EDUSTAJA

OKI Europe Limited (kauppanimi OKI Printing Solutions)

Blays House
Wick Road
Egham
Surrey, TW20 0HJ
United Kingdom

Kaikissa myyntiin, asiakastukeen ja yleisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä käänny paikallisen jälleenmyyjän puoleen.

YMPÄRISTÖTIETOJA



Turvallisuudesta

Lue Lyhyt aloitusopas (tämä ohje) ja Käyttöopas (alkeet) ennen kuin aloitat tuotteen käyttämisen oman turvallisuutesi vuoksi.

Turvallisuusvaroitukset

VAROITUS

Merkitsee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

HUOMIO

Merkitsee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

Yleisiä varoituksia

 VAROITUS		
 Älä koske laitteen sisällä olevaan turvakatkaisijaan. Koskeminen saattaa antaa sähköiskun johtuen suurjännitteestä. Lisäksi hammaspyörät voivat pyöriä ja saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja.	 Älä käytä tulenarkoja sumutteita laitteen lähellä. Käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sillä laite kuumenee käytössä.	 Jos laitteen kotelo kuumenee hyvin kuumaksi tai jos laite päästää savua, omituista hajua tai pitää epätavallista ääntä on olemassa tulipalon vaara. Sulje laite ja irrota johdot. Ota yhteys jälleenmyyjääsi.
 Mikäli laitteen sisäosiin pääsee vettä tai muuta nestettä, vedä virtajohto irti pistorasiasta ja ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen. Jos et tee näin, laite saattaa aiheuttaa tulipalon.	 Vedä virtajohto irti pistorasiasta ennen kuin poistat laitteesta vieraan esineen, kuten sinne pudonneen paperiliittimen. Jos et tee näin on vaarana sähköisku ja/tai tulipalo, jotka saattavat aiheuttaa vammoja.	 Älä käytä tai pura laitetta muuten kuin Käyttöoppaassa neuvotuilla tavoilla. Näin toimiminen saattaa aiheuttaa sähköiskun ja/ tai tulipalon, jotka saattavat aiheuttaa vammoja.
 Mikäli laite putoaa tai kansi vahingoittuu, poista virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen. Jos et tee näin on vaarana sähköisku ja/tai tulipalo, jotka saattavat aiheuttaa vammoja.	 Irrota virtajohto aika ajoin puhdistaaksesi sen päässä olevat tapit ja niiden välissä oleva maadoituspinta. Jos pistoke on kiinnitettyä pitkän aikaa, juurialueelle kertyy pölyä, mikä voi johtaa oikosulkuun, mikä voi aiheuttaa tulipalon.	 Älä siivoa lattialle joutunutta väriainetta imurilla. Jos jauhetta pääsee imurin sähköisiin osiin se saattaa kipinöidä ja aiheuttaa tulipalon. Lattialle joutunut väriaine tulisi pyyhkiä pois märällä kankaalla.
 Älä laita tuuletusaukkoihin mitään. Tuloksena voi olla sähköisku ja/tai tulipalo, jotka voivat aiheuttaa vammoja.	 Älä laske laitteen päälle astioita joissa on nestettä tai tuloksena voi olla sähköisku ja/tai tulipalo.	 Älä kosketa lämpöyksikköä äläkä muita osia kun avaat laitteen kannen. Muuten seurauksena voi olla palovammoja.
 Älä heitä väriainetta tai kuvarummun kasetteja tuleen. Tuli voi aiheuttaa pölyräjähdys, josta voi saada palovammoja.	 Älä käytä muunlaista virtajohtoa, kaapelia tai maaajohtoa kuin mitä Käyttöoppaassa neuvotaan. Muuten tuloksena voi olla tulipalo.	 Emme takaa UPS:ien (keskeytymättömien virtalähteiden) tai muuntajien toimimista. Älä käytä UPS:ää tai muuntajia. Muuten tuloksena voi olla tulipalo.

HUOMIO

 Älä mene liian lähelle ulostuloaluetta virran ollessa kytkettynä ja tulostuksen ollessa käynnissä. Muuten seurauksena voi olla henkilövamma.	 Älä koske nestekidenäyttöön, jos se on vaurioitunut. Jos nestekidenäytöstä valunutta nestettä joutuu silmiin tai suuhun, huuhtelee runsaalla vedellä. Käänny tarvittaessa lääkärin puoleen.
--	---

Sisällysluettelo

JOHDANTO	2
HÄTÄENSIAPU	3
VALMISTAJA	3
EU-MAAHANTUOJA/VALTUUTETTU EDUSTAJA	3
YMPÄRISTÖTIETOJA	3
Turvallisuudesta	4
Tietoja tästä oppaasta	8
1 Laitteen asetukset	10
Osien nimet	10
Laite	10
Käyttöpaneeli	12
Laitteen asennus.....	13
Asennusvaatimukset	13
Sijoitusympäristö	13
Sijoitustila.....	13
WLAN-ympäristö (vain MB451w, MB471w)	14
Käytön varotoimet WLAN-ympäristössä	14
Termit	14
Laitteen purkaminen pakkauksesta ja asentaminen	14
Saatavissa olevat lisävarusteet	17
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen.....	17
Virtalähdevaatimukset	17
Laitteen käynnistäminen	18
Laitteen sammuttaminen.....	19
Paperin lisääminen	20
Vaihe 1 Paperin lisääminen lokeroon 1	20
Vaihe 2 Lokeron 1 asetusten määrittäminen.....	21
Tulostuksen asetukset	22
Tulostamismenetelmä.....	22
2 Kopiointi	23
Kopiointityön aloittaminen.....	23


3 Faksaus (vain mallit MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)	25
Faksin alkuasetukset	26
Vaihe 1 maa koodin asettaminen	26
Vaihe 2 Puhelinlinjan yhdistäminen	27
Liittäminen julkiseen linjaan (vain faksin liittäminen)	27
Liittäminen julkiseen linjaan (faksin ja puhelimen liittäminen)	28
ADSL-ympäristöön liittäminen	29
IP-puhelimeen liittäminen	29
CS-virittimeen tai digitaalitelevisioon liittäminen	30
PBX:n, kotipuhelimen tai yrityspuhelimen liittäminen	30
Liittäminen sisäiseksi puhelimeksi	31
Vaihe 3 Perus asetusten määrittäminen	31
Vaihe 3-1 Eri valintatyypin asetukset	31
Vaihe 3-2 päivämäärän/ajan asetus	32
Vaihe 3-3 lähettäjän tietojen määrittäminen	34
Vaihe 3-4 PBX-liitäntä	35
Vaihe 3-5 Super G3-asetukset	36
Vaihe 3-6 vastaanottotilan määrittäminen	37
Faksaus	39
Faksin käyttäminen	39
Faksin vastaanottaminen	41
Vastaanottokäyttäytyminen	41
Vastaanotettujen faksien tulostaminen	41
Faksaus tietokoneelta (Windows)	42
Faksiajurin asentaminen	42
Faksaaminen tietokoneelta	50

4	Skannaus.....	51
	Skannaus sähköpostiin	51
	Alkuperäisten asetusten määrittäminen sähköpostiin skannaamista varten	51
	Vaihe 1 laitteesi verkkoasetusten määrittäminen	51
	Vaihe 2 laitteesi sähköpostiasetusten määrittäminen	56
	Sähköpostiin skannaaminen	60
	Skannaus verkko-PC:lle	62
	Alkuperäisten asetusten määrittäminen verkko-PC:lle skannaamista varten	62
	Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen	62
	Vaihe 2 Tietokoneen ja laitteen valmistaminen verkko-PC:lle skannausta varten	66
	Verkko-PC:lle skannaaminen	78
	Skannaus paikalliselle PC:lle	80
	Alkuperäisten asetusten määrittäminen paikalliselle PC:lle skannaamista varten	80
	Windows	80
	Mac OS X	93
	Paikalliselle PC:lle skannaaminen	100
5	Tulostus.....	105
	Tietokoneelta tulostaminen	105
	Tulostinajurin asentaminen	105
	Windows	105
	Mac OS X	114
	Tulostustyön aloittaminen	126
	Windows PCL/PCL XPS -tulostinajuri	126
	Windows PS-tulostinajuri	127
	Mac OS X PS -tulostinajuri	128
	Mac OS X PCL-tulostinajuri	129
	Hakemisto	130


• Tietoja tästä oppaasta

Tämän asiakirjan sisältämät termit

Seuraavia termejä käytetään tässä oppaassa:



- Merkitsee tärkeää tietoa toiminnosta. Huolehdi, että luet nämä.



- Merkitsee lisätietoa toiminnosta. Suosittelemme näiden kohtien lukemista.



- Ilmaisee, mistä saat halutessasi lisätietoa, tai aiheeseen liittyvää tietoa.

VAROITUS

- Merkitsee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

HUOMIO

- Merkitsee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

Tässä dokumentissa käytetyt symbolit

Seuraavia symboleita käytetään tässä oppaassa:

Symbolit	Kuvaus
[]	• Viittaa valikon nimeen näyttöruudulla. • Merkitsee tietokoneella olevaa valikon, ikkunan tai valintaikkunan nimeä. • Merkitsee laitteen osan nimeä.
" "	• Merkitsee tietokoneella esiintyvää tiedostonimeä. • Merkitsee viitteen nimeä.
< >-näppäin	Viittaa käyttöpaneelin näppäimeen tai tietokoneen näppäimistön näppäimeen.
>	• Kertoo, kuinka päästä haluamaasi valikkoon laitteen tai tietokoneen valikosta. • Merkitsee polkua, jonka avulla päästään kyseessä olevaan tietoon.

Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat

Seuraavia merkintätapoja saatetaan käyttää tässä oppaassa.

- PostScript3 Emulation → PSE, POSTSCRIPT3 Emulation, POSTSCRIPT3 EMULATION
- Microsoft® Windows® 8 64-bit Edition -käyttöjärjestelmä → Windows 8 (64-bittinen versio) *
- Microsoft® Windows Server® 2012 64-bit Edition käyttöjärjestelmä → Windows Server 2012
- Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition -käyttöjärjestelmä → Windows 7 (64-bittinen versio) *
- Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition käyttöjärjestelmä → Windows Vista (64-bittinen versio) *
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition käyttöjärjestelmä → Windows Server 2008 *
- Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition käyttöjärjestelmä → Windows Server 2008 (64-bittinen versio) *
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition käyttöjärjestelmä → Windows XP (x64 versio) *
- Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition käyttöjärjestelmä → Windows Server 2003 (x64 version) *
- Microsoft® Windows® 8 käyttöjärjestelmä → Windows 8 *
- Microsoft® Windows® 7 käyttöjärjestelmä → Windows 7 *
- Microsoft® Windows Vista® käyttöjärjestelmä → Windows Vista *
- Microsoft® Windows Server® 2008 käyttöjärjestelmä → Windows Server 2008 *
- Microsoft® Windows® XP -käyttöjärjestelmä → Windows XP *
- Microsoft® Windows Server® 2003 -käyttöjärjestelmä → Windows Server 2003 *
- Yleisnimitys Windows 8:lle, Windows Server 2012:lle, Windows 7:lle, Windows Vistalle, Windows Server 2008:lle, Windows XP:lle ja Windows Server 2003:lle → Windows
- Web Services on Devices → WSD

* 64-bittinen versio sisältyy seuraaviin, jos erityismainintaa ei ole: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP ja Windows Server 2003. (64-bittinen versio ja Windows Server 2008 R2 sisältyvät Windows Server 2008:een.)

Jos erityismainintoja ei ole, Windows 7 käytetään Windowsina, Mac OS X 10.7:ää käytetään Mac-käyttöjärjestelmänä ja MB491 käytetään laitteena tämän asiakirjan esimerkeissä.

Tämän asiakirjan kuvaukset voivat vaihdella käyttöjärjestelmän ja laitteen mallin perusteella.

1 Laitteen asetukset


Tässä kappaleessa selitetään laitteen käytön edellyttämät alkuasetukset, mukaan lukien laitteen osien nimet, kuinka laite puretaan pakkauksesta ja asennetaan, kuinka laite käynnistetään tai sammutetaan ja kuinka lokeroon 1 lisätään paperia.

Osien nimet


Tässä osiossa näytetään laitteen ja käyttöpaneelin osien nimet.

Laite


Seuraavassa esitetään laitteen osien nimet.

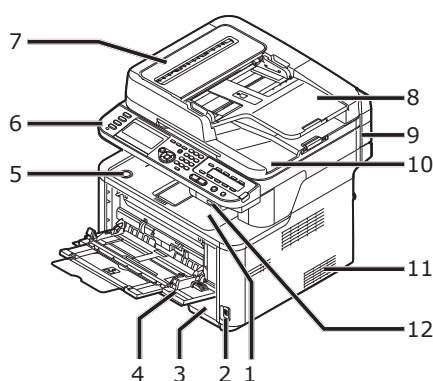


Nro	Nimi
1	Yläkansi
2	Virtakytkin
3	Lokero 1
4	Käsisyöttölaite (vain MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP) Monitoimilokero (vain MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
5	Yläkannen avauspainike
6	Käyttöpaneeli
7	Automaattisen arkinsyöttölaitteen (ADF) kansi
8	Asiakirjalokero
9	Skannausyksikkö
10	Valotuslasin kansi
11	Ilmanvaihtoaukot
12	USB-portti

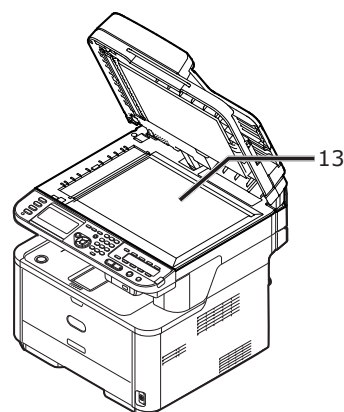


Nro	Nimi
13	Valotuslasi

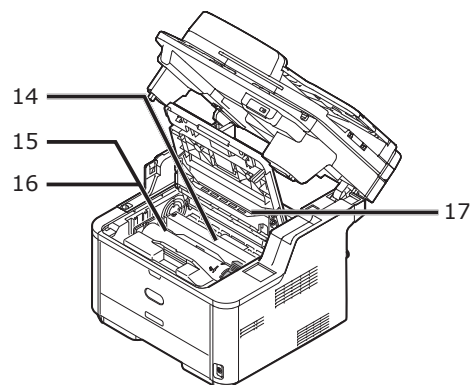

Nro	Nimi
14	Lämpöyksikkö
15	Aloitusväriainekasetti
16	Kuvarumpu
17	LED-tulostuspää

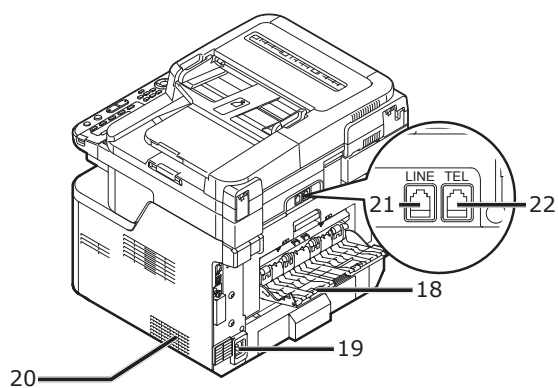

Nro	Nimi
18	Tulostuspuoli ylöspäin -pinoaja
19	AC-virtapistoke
20	Ilmanvaihtoaukot
21	LINJA-liitäntä (vain mallit MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
22	Puhelinliitäntä (vain mallit MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

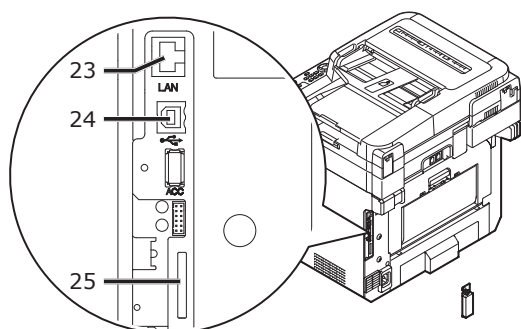


Nro	Nimi
23	Verkkoliitäntä
24	USB-liitäntä
25	SD-muistikortin paikka (vain MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

Käyttöpaneeli

Seuraavassa näytetään käyttöpaneelin osien nimet.

Lisätietoja

- Lisätietoja kunkin osan toiminnoista saat käyttäjän perusoppaasta > "1. Asetukset" > "Käyttöpaneeli".

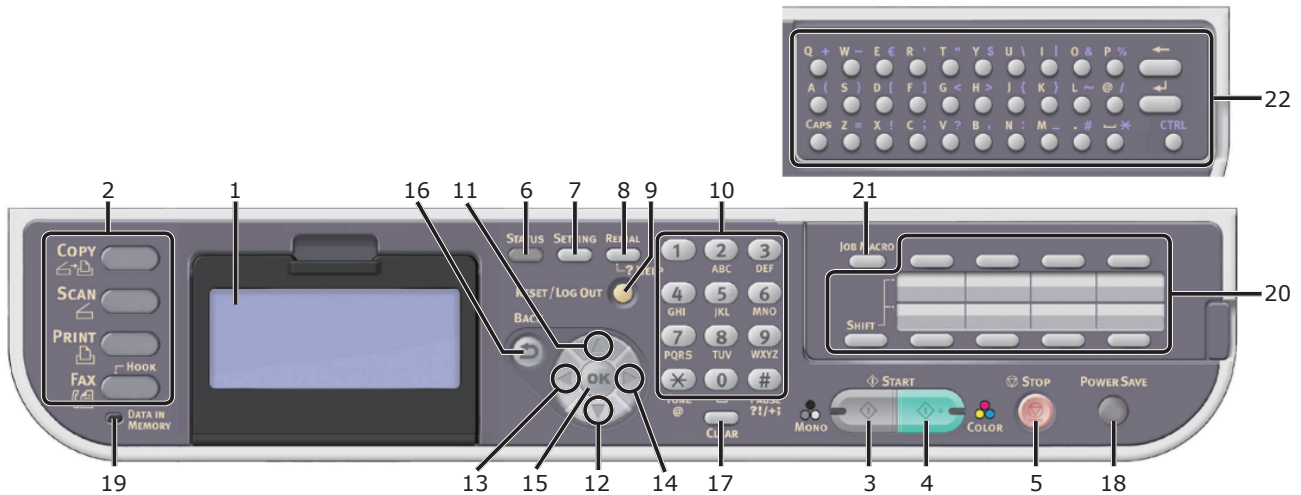

Nro	Nimi
1	Näyttöruutu
2	Päätoimintonäppäimet
	<COPY (KOPIOI)> -painike
	<SCAN (SKANNAA)> -painike
	<PRINT (TULOSTA)> -painike
	<FAX/HOOK (FAKSAA/YHDISTÄ)> -painike (MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
3	<START (MONO) (KÄYNNISTÄ(MUSTAVALKO))> -painike
4	<START (COLOR) (KÄYNNISTÄ(VÄRI))> -painike
5	<STOP (PYSÄYTÄ)> -painike
6	<STATUS (TILA)> -painike
7	<SETTING (ASETUS)> -painike
8	<REDIAL/?HELP (UUDELLEENVALINTA/?OHJE)> -painike (MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
	<?HELP (?OHJE)> -painike (MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP)
9	<RESET/LOG OUT (PALAUTA/ULOSKIRJAUDU)> -painike
10	Numeronäppäimistö
11	<UP (YLÖS)> -painike
12	<DOWN (ALAS)> -painike
13	<LEFT (VASEN)> -painike
14	<RIGHT (OIKEA)> -painike
15	<OK (OK)> -painike
16	<BACK (TAKAISIN)> -painike
17	<CLEAR (TYHJENNÄ)> -painike
18	<POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖTILA)> -painike
19	<DATA IN MEMORY (DATAA MUISTISSA)> -ilmaisin (MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
20	Kosketusnäppäimistö
21	<JOB MACRO (TYÖMAKRO)> -painike (MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
22	Qwerty-näppäimistö (MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

Laitteen asennus

Tässä osiossa selitetään, miten laite puretaan pakkauksesta ja asennetaan.

Asennusvaatimukset

Tässä osiossa selitetään laitteen asennukseen liittyvät ympäristö- ja tilavaatimukset.

Sijoitusympäristö

Laite pitää sijoittaa seuraavanlaiseen ympäristöön:

Lämpötila:	10°C~32°C
Ilmankosteus:	20%~80% RH (suhteellinen kosteus)
Suurin mahdollinen märklämpötila:	25°C

! Huomaa

- Varo kosteuden tiivistymistä. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
- Jos sijoitat laitteen ympäristöön, jossa ympäröivän ilman suhteellinen kosteus on alle 30% RH, käytä ilmankosteuttajaa tai antistaattista mattoa.

! VAROITUS

- Älä asenna kuumiin paikkoihin tai tulen lähetyville.
- Älä asenna paikkoihin, joissa tapahtuu kemiallisia reaktioita (laboratorioihin jne.).
- Älä asenna lähelle herkästi syttyviä nesteitä kuten alkoholia ja tinneriä.
- Älä asenna pienten lasten lähetyville.
- Älä sijoita epävakaiseen paikkaan (horjuvalle alustalle, kaltevaan paikkaan jne.).
- Älä asenna paikkoihin, joissa on korkea ilmankosteus tai paljon pölyä tai suoraan auringonvaloon.
- Älä sijoita ympäristöön, jossa se on alttiina suolaiselle ilmalle tai syövyttävälle kaasuille.
- Älä sijoita paikkoihin, joissa on voimakasta värinää.
- Älä sijoita paikkoihin, joissa laitteen ilmanvaihtoaukot tukkeutuvat.

! HUOMIO


- Älä sijoita suoraan pitkäkarvaiselle matolle.
- Älä sijoita suljettuun huoneeseen, jossa on huono ilmanvaihto.
- Jos käytät laitetta pitkään pienessä huoneessa, tuuleta huonetta välillä.
- Sijoita kauas voimakkaista magneettikentistä ja melunlähteistä.
- Älä sijoita monitorien tai televisioiden lähelle.
- Kun siirrät laitetta, pidä kiinni sen molemmista sivuista ja liikuta sitä kallistamalla sen takaosaa hitaasti alaspäin.

Sijoitustila

Sijoita laite tasaiselle pinnalle, joka on tarpeeksi leveä niin, että koko laite mahtuu sen päälle.


Jätä laitteen ympärille riittävästi tilaa (katso alla olevia kuvia).

• Yläkuva

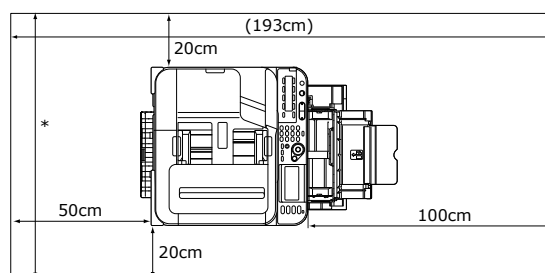


* MB461+LP/MB491+LP/MPS4700mb: 89cm
Muut: 83cm

• Sivukuva

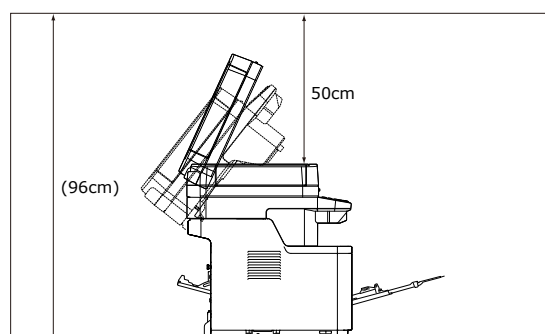

WLAN-ympäristö (vain MB451w, MB471w)

Tämä tuote kytkeytyy langattomasti langattomaan tukiasemaan, jonka jälkeen sitä voidaan käyttää verkossa.

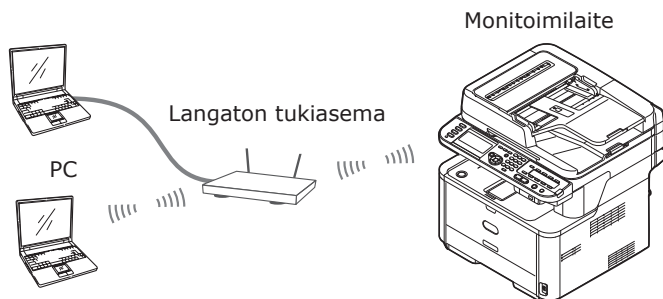

Käytön varotoimet WLAN-ympäristössä

- Tämä tuote ei voi kytkeytyä langalliseen LAN-verkkoon ja WLAN-verkkoon samanaikaisesti. Irrota verkkokaapeli laitteesta, kun käytät langatonta verkkoa.
- Tarkista langattoman tukiaseman asetukset ennen SSID- ja turvallisuusasetusten määrittämistä. Tämä tuote ei voi kytkeytyä LAN-verkkoon, jos asetukset ovat väärin.
- Tämä tuote tukee infrastruktuuritilaa. Ad-hoc-tilaa ei tueta.

Termit

- **SSID**
Tunnus, jolla ilmaistaan yhteyden kohdeverkko. Langatonta tiedonsiirtoa voidaan käyttää asettamalla tähän tuotteeseen halutun langattoman tukiaseman SSID.
- **Turvallisuusasetukset**
Käytettäessä WLAN-yhteyttä voidaan asettaa turvallisuusasetukset siirrettävän tiedon sieppaamisen ja verkon laittoman käytön estämiseksi. Turvallisuusasetusten pitää vastata langattoman tukiaseman asetuksia.
- **WPS**
WLAN-yhteyden muodostamistapa, jonka on määrittänyt Wi-Fi Alliance, WLAN-alan järjestö. Käytettävissä on kaksi tapaa, painiketapa ja PIN-kooditapa. Painiketavassa WLAN-asetukset voidaan määrittää helposti painamalla [WPS]-painiketta langattomassa tukiasemassa. PIN-kooditavassa WLAN-asetukset voidaan määrittää helposti rekisteröimällä tähän tuotteeseen liitetty 8-numeroinen koodi langattomaan tukiasemaan.
- **Infrastruktuuritila**
Tässä tilassa tietoliikenne tapahtuu langattoman tukiaseman kautta. Tämä tuote ei tue ad-hoc-tilaa, jossa tietoliikenne tapahtuu suoraan tietokoneen kautta.

Laitteen purkaminen pakkauksesta ja asentaminen

Tässä osiossa selitetään, miten laite puretaan pakkauksesta ja asennetaan.

! Huomaa


- Kuvarumpu on erittäin herkkä. Käsittele sitä varoen.
- Älä altista kuvarumpua suoralle auringonvalolle tai erittäin kirkkaalle sisävalaistukselle (enemmän kuin noin 1500 luksia). Älä myöskään jätä sitä normaaliin sisävalaistukseen pidempään kuin 5 minuutiksi.
- Pakkaus- ja pehmustemateriaaleja tarvitaan, jos laitetta joskus siirretään. Älä heitä niitä pois.

- 1 Ota laite laatikosta, ja poista pehmustemateriaalit ja muovipussi sen ympäriltä.

Lisävarusteet (vaihtovirtajohto, puhelinkaapeli ja ohjelmisto-DVD-ROM) on pakattu pehmustemateriaalin sisään (1).

! Huomaa


- Joissain maissa puhelinkaapelia ei toimiteta laitteen mukana.

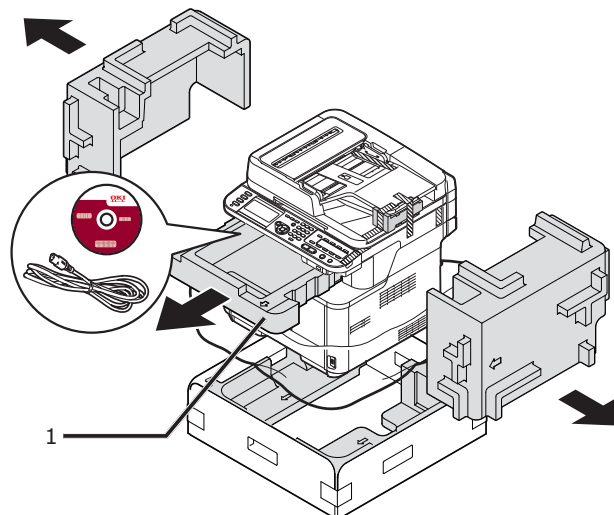


- 2 Nosta laitetta ja aseta se sinne, mihin aiot asentaa sen.

! Huomaa


- Älä avaa skanneria ennen kuin vaihe 9 on suoritettu.

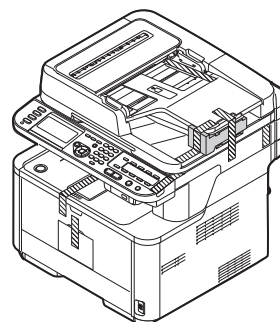


- 3** Poista suojateipit (2) laitteen päältä ja sivuilta, ja poista pehmustemateriaalit (3).

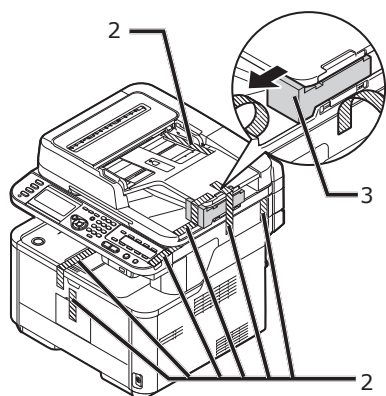

- 4** Poista suojateipit (4) ja avaa monitoimilokero.

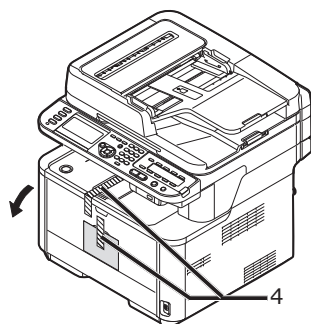


- 5** Poista suojateippi (5) ja vedä paperi ylös.

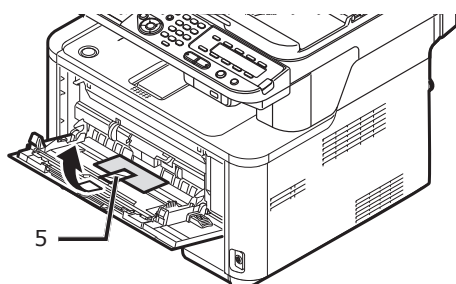


- 6** Sulje monitoimilokero.

- 7** Avaa valotuslasin kansi.

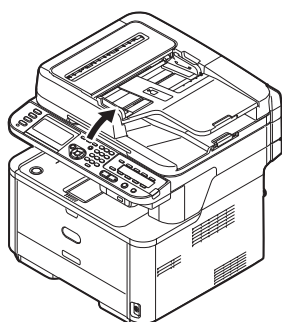


- 8** Poista suojateipit (6).

Avaa automaattinen syöttölaite ja poista suojateipit.

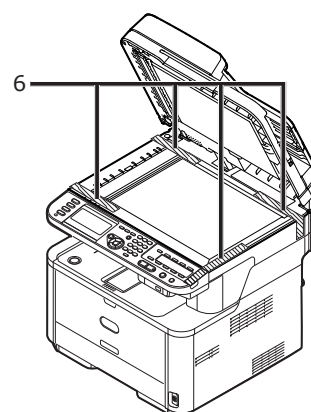



- 9** Sulje valotuslasin kansi.
Voit nyt avata tai sulkea skannerin.

- 10** Avaa skannausyksikkö.



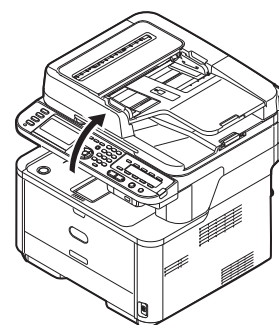


- 11** Paina yläkannen avausnappia (7) ja avaa yläkansi.

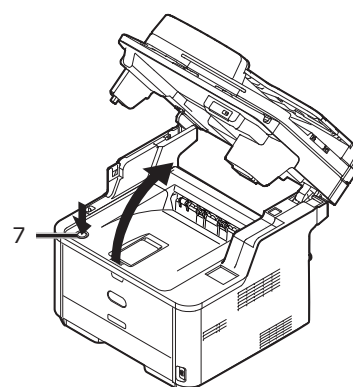

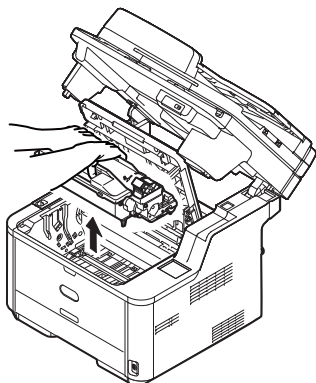12 Nosta kuvarumpu laitteesta.**! Huomaa**

- Älä pidä kuvarumpua valolle altistettuna yli 5 minuutin ajan.
- Älä koske kuvarummun pohjassa olevaan kiiltävään, vihreään pintaan.

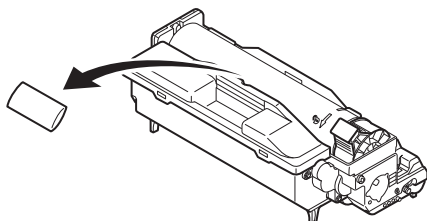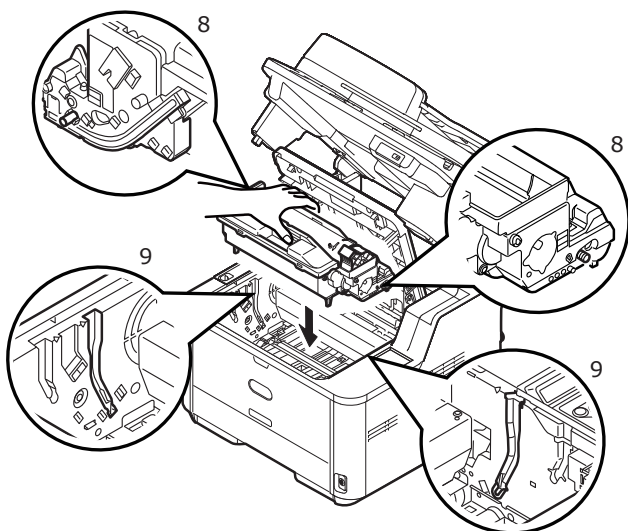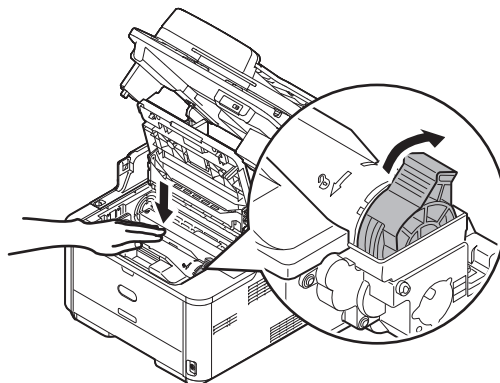13 Poista kuivausaine ennen asentamista.**14 Asenna kuvarumpu takaisin laitteeseen: laske se paikoilleen laitteeseen asettaen tapit (8) kumpaankin päähän niille tarkoitettuihin koloihin laitteen aukon (9) sivuilla.****15 Käännä vipua alla osoitettuun suuntaan.****! Huomaa**

- Vivussa olevan nuolen pitäisi asettua kohdakkain kuvarummussa olevan nuolen kanssa.
- Mikäli väriainekasetti ei ole kunnolla kiinni, tulosteiden laatu voi kärsiä.

16 Sulje yläkansi.**17 Sulje skannausyksikkö.****Lisätietoja**

- Tietoa paperin lisäämisestä laitteeseen on kohdassa "[Paperin lisääminen](#)" s.20.

Saatavissa olevat lisävarusteet

Laitteeseen on saatavilla seuraava lisävaruste:

- Toinen lokeroyksikkö (lokero 2)

! Huomaa

- Toinen lokero on saatavilla vain malleille MB461, MB461+LP, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb.

📖 Lisätietoja

- Katso tietoja lisävarusteen asennuksesta peruskäyttöoppaasta > "1. Asennus"> "Asennusvaihtoehdot".

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Tässä osiossa selitetään, miten laite sammutetaan ja käynnistetään.

Virtalähdevaatimukset

Virtalähteen täytyy täyttää seuraavat vaatimukset:

Virta:	110 - 127 VAC (Alue 99 - 140 VAC) 220 - 240 VAC (Alue 198 - 264 VAC)
Taajuus:	50/60 Hz ± 2%


! Huomaa

- Jos virtalähde on epävaka, käytä virrantsaajaa.
- Tämän laitteen enimmäistehonkulutus on 950 W. Varmista, että virtalähde on riittävä tämän laitteen käyttämiseen.
- Takuu ei ole voimassa käytettäessä häiriötöntä sähkönsyöttöjärjestelmää (UPS) tai invertteriä. Älä käytä häiriötöntä sähkönsyöttöjärjestelmää (UPS) tai invertteriä.


 VAROITUS	Ne aiheuttavat sähköiskun ja tulipalon vaaran.	
	• Varmista, että virta on katkaistu, kun liität tai irrotat vaihtovirtajohdon ja maakaapelin. • Varmista, että maakaapeli on liitetty sille osoitettuun maadoitusterminaliin. Jos et voi maadoittaa tulostinta, ota yhteyttä paikkaan, josta ostit laitteen. • Älä koskaan liitä maakaapelia vesiputkeen, kaasuputkeen, puhelinlinjan maadoitukseen, salamanjohtimeen tai vastaavaan. • Varmista, että liität maakaapelin, ennen kuin liität vaihtovirtajohdon pistorasiaan. Varmista lisäksi, että kun irrotat maakaapelin, poistat ensin virtajohdon pistorasiasta. • Varmista, että kytket ja irrotat vaihtovirtajohdon pitämällä kiinni pistokkeesta. • Aseta pistoke tiukasti syvälle pistorasiaan. • Älä liitä tai irrota virtajohtoa märin käsin. • Asenna virtajohto paikkaan, missä sen päälle ei astuta, äläkä laita sen päälle mitään. • Älä sido johtoja nipuksi. • Älä koske virtajohtoon, jos se on vaurioitunut. • Älä käytä jakopistorasioista. • Älä liitä tätä laitetta ja muita sähkölaitteita samaan pistorasiaan. Jos se on liitetty samanaikaisesti ilmastointiyksikön, kopiokoneen, silppurin jne. kanssa, sähköinen kohina voi haitata laitteen toimintaa. Jos liittämistä samaan pistorasiaan toisen laitteen kanssa ei voida välttää, käytä kaupallisesti saatavilla olevaa kohinasuodatinta tai kohinanpoistomuunninta. • Käytä liitettyä virtajohtoa ja liitä se suoraan maaterminaliin. Älä käytä laitteessa muiden tuotteiden virtajohtoja. • Älä käytä jatkojohtoa. Kun jatkojohdon käyttöä ei voida välttää, käytä vähintään 15A-merkittyä johtoa. • Jatkojohdon käyttö saattaa johtaa laitteen toimimiseen normaalia alhaisemmalla kapasiteetilla AC-jännitteen alenemisen takia. • Älä katkaise virtaa tai vedä virtajohtoa seinästä tulostamisen aikana. • Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan (peräkkäisten lomapäivien tai pitkän matkan aikana), irrota virtajohto pistokkeesta. • Älä käytä toimitettua virtajohtoa muissa laitteissa.	

Laitteen käynnistäminen


- 1 Liitä AC-virtajohto laitteen AC-virtapistokkeeseen.

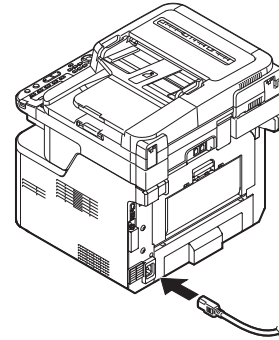

- 2 Liitä AC-virtajohto pistorasiaan.
- 3 Tarkista, ettei valotuslasilla tai ADF-laitteessa ole asiakirjoja, ja että automaattisen syöttölaitteen kansi on kiinni.
- 4 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

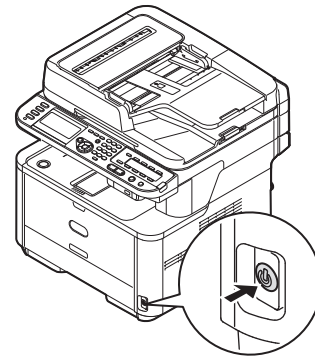

Kopioinnin valmiustilanäyttö tulee näkyviin, kun laite on käyttövalmiina.

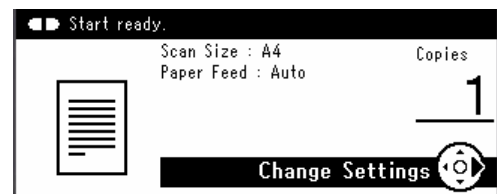


! Huomaa

- Odota muutama sekunti virran kytkemisen tai sammuttamisen jälkeen ennen kuin kytket tai sammutat virran uudelleen.

Laitteen sammuttaminen

- 1 Pidä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

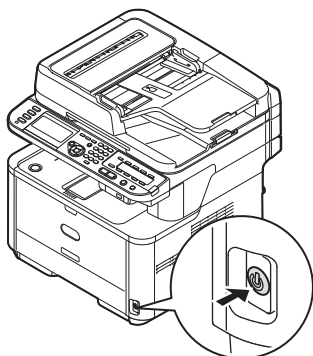

Viesti [**Shutdown in progress. Please wait. The machine turns off automatically.**

(Shutdown in progress. Please wait. The machine turns off automatically.)] ilmestyy käyttöpaneeliin ja virtakytkimen ilmaisin vilkkuu 1 sekunnin välein. Sitten laite sammuu automaattisesti ja virtakytkimen ilmaisin sammuu.

Shutdown in progress.
Please wait. The machine
turns off automatically.



! Huomaa

- Odota muutama sekunti virran kytkemisen tai sammuttamisen jälkeen ennen kuin kytket tai sammutat virran uudelleen.

🔊 Lisätietoja

- Laitteessasi on virransäästötila ja lepotila sekä automaattinen virrankatkaisutoiminto. Katso lisätietoja peruskäyttöoppaasta > "1. Asennus" > "Laitteen asennus" > "Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen" > "Virransäästötila ja lepotila" / "Automaattinen virrankatkaisu".

Paperin lisääminen

Laitteessa on kaksi sisäänrakennettua lokeroa (lokero 1 ja monitoimilokero) (MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP on manuaalinen syöttölaite) ja valinnainen lokero (lokero 2).

Valinnainen lokero (lokero 2) on saatavilla vain malleille MB461, MB461+LP, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb ja MPS4700mb.

Tässä osiossa selitetään tuetut paperit ja lokeron 1 kapasiteetti sekä se, kuinka paperia lisätään lokeroon 1. Kun olet lisännyt paperia, täytyy lisätty paperi rekisteröidä laitteeseen.

Viimeistele paperin lisäämistoimenpide seuraamalla alla olevia 2 vaihetta:

- "Vaihe 1 Paperin lisääminen lokeroon 1" s.20
- "Vaihe 2 Lokeron 1 asetusten määrittäminen" s.21

■ Lokeron 1 määrittys

Tuettu paperin koko	Paperikapasiteetti	Paperin paino
• A4 • A5* • B5 • A6* • Letter • Legal 13 • Legal 13,5 • Legal 14 • Executive • Statement* • 16K (184 x 260 mm) • 16K (195 x 270 mm) • 16K (197 x 273 mm) • Mukautettu	250 arkkiä (kun paperin paino on 80 g/m ²)	• Kevyt 60–63 g/m² • Medium Light 64–74 g/m² • Medium 75–87 g/m² • Medium Heavy 88–104 g/m² • Raskas 105–122 g/m²

! Huomaa


- Duplex-tulostusta ei voida suorittaa paperille, jossa on merkintä "*".

📖 Lisätietoja

- Lisätietoa määrittämisestä ja paperin lisäämisestä lokeroon 2 (lisävaruste), monitoimilokeroon ja manuaaliseen syöttölaitteeseen saat peruskäyttöoppaasta. > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin ja asiakirjojen lisääminen" > "Paperi" > "Paperin lisääminen".

Vaihe 1 Paperin lisääminen lokeroon 1


1 Vedä lokero 1 ulos.

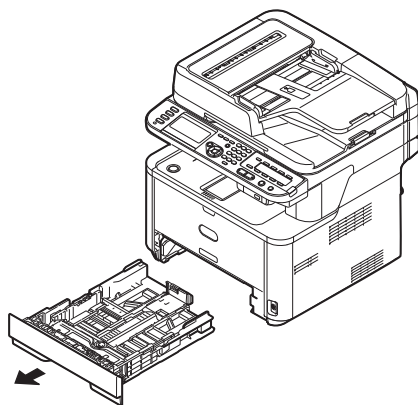


! Huomaa

- Paperikoon valintanäyttö avautuu, kun vedät lokeron ulos.


2 Liu'uta paperiohjain (1) vastaamaan lisättävän paperin leveyttä.

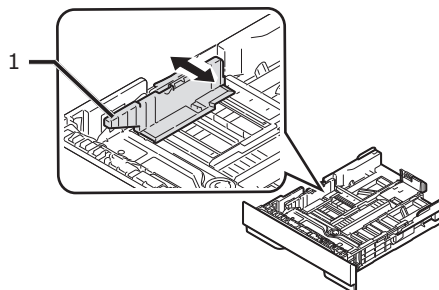

- 3 Liu'uta paperin pysäytin (2) vastaamaan lisättävän paperin pituutta.

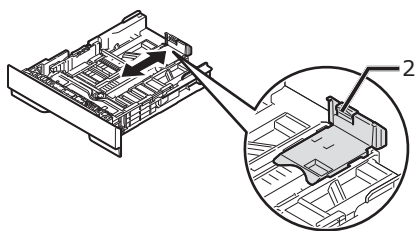


- 4 Taivuta paperia edestakaisin ja varmista, etteivät ne ole takertuneet toisiinsa. Tasaa paperipinon reunat tasaisella pinnalla.

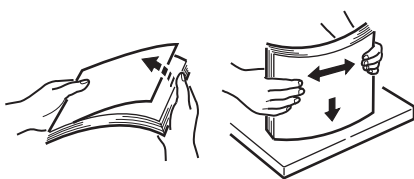

- 5 Lisää paperi tulostuspuoli alaspäin.

! Huomaa

- Älä lisää paperia täyttöviivan (3) yläpuolelle.

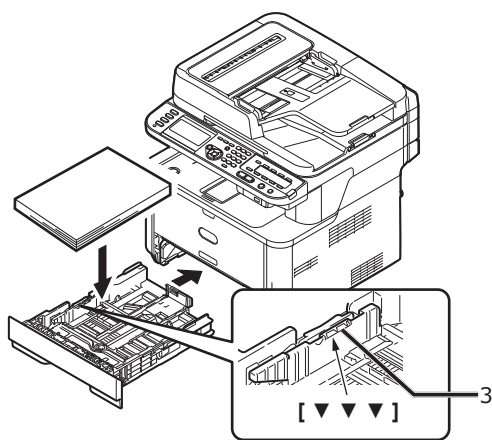

- 6 Työnnä lokeroa 1, kunnes se pysähtyy.


Vaihe 2 Lokeron 1 asetusten määrittäminen

Lokero 1/lokero 2: Paperikoon valintanäyttö avautuu automaattisesti, kun vedät lokeron ulos. Käytä osan 4 asetuksia.

- 1 Paina **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Paperiasetukset** (Paper Setup)] ja paina sitten **OK**.

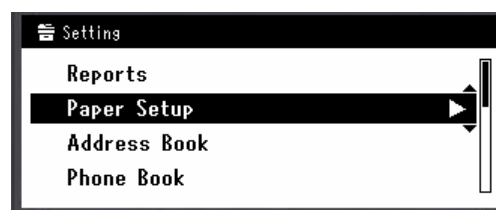

- 3 Tarkista, että [**Lokero 1**] on valittuna ja paina sitten **OK**.

- 4 Tarkista, että [**Paperin koko**] on valittuna ja paina sitten **OK**.

- 5 Paina ▼ valitaksesi lisätyn paperin koon, ja paina sitten **OK**.

Lisätietoja

- Jos [**CUSTOM**] on valittuna kohdassa [**Paperin koko**], täytyy rekisteröidä muokattu koko. Ohjeet muokatun koon rekisteröimiseksi on peruskäyttöoppaassa > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin ja asiakirjojen lisääminen" > "Paperi" > "Muokatun paperikoon rekisteröinti".

- 6 Paina ▼ ja valitse [**Media Type**] ja paina sitten **OK**.

- 7 Paina ▼ valitaksesi lisätyn paperin tyyppin, ja paina sitten **OK**.

- 8 Paina ▼ ja valitse [**Media Weight**] ja paina sitten **OK**.

- 9 Paina ▼ valitaksesi lisätyn paperin painon, ja paina sitten **OK**.

- 10 Paina ◀ kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.

• Tulostuksen asetukset

Tässä jaksossa selitetään, miten tulostat konfiguraatiolistan, josta näet laitteesi yksityiskohtaiset tiedot, kuten sen eri asetukset ja tämänhetkisen tilan.

Kun olet viimeistellyt alkuasetukset, seuraa alla olevia ohjeita varmistaaksesi, että laite on asennettu oikein.

Tulostamismenetelmä

- 1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Tarkista, että [**Raportit**] on valittuna ja paina **OK**.
- 3 Tarkista, että [**Konfiguraatio**] on valittuna ja paina **OK**.
- 4 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina **OK**.
Kun Asetukset on tulostettu oikein, alkuasetukset on suoritettu onnistuneesti.

2 Kopiointi


Tässä kappaleessa selitetään laitteen kopiointitoiminnon peruskäyttö.

Kopiointityön aloittaminen

Muistutus

- Seuraavissa ohjeissa käytetään oletusasetuksia.


- 1 Paina käyttöpaneelin **<COPY (KOPIOI)>**-painiketta avataksesi kopioinnin valmiustilanäytön.

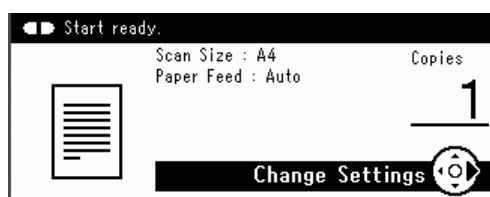

- 2 Laita asiakirja automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille alla kuvatulla tavalla:

• ADF


Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan yläreuna edellä.

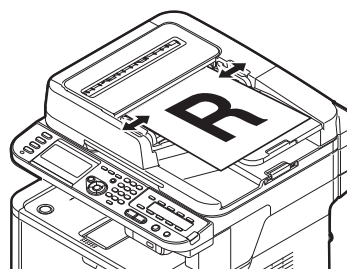

Sääda asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan leveyttä.

• Valotuslasi


Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman kanssa.

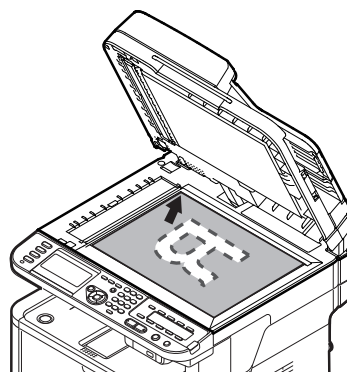

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

! Huomaa

- Kun käytät kopiointiin valotuslasia, älä laita valotuslasille liikaa materiaalia.

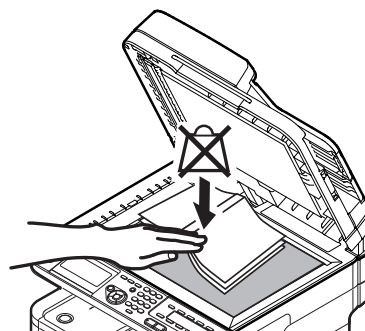

Muistutus

- Laite käyttää asiakirjojen kopiointiin ensisijaisesti automaattista syöttölaitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

3 Aloita kopiointi painamalla .

! Huomaa

- Et voi käyttää  -painiketta.

Muistutus

- Voit perua kopioinnin painamalla käyttöpaneelin **<STOP (PYSÄYTÄ)>**-painiketta kunnes näyttöön tulee viesti ilmoittaen kopioinnin päättymisestä.



📖 Lisätietoja

- Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen lisääminen".
- Voit muuttaa kopiointiasetuksia kuten skannauskokoa, asiakirjan suuntaa ja duplex-kopiointia tarpeen mukaan. Katso lisätietoja peruskäyttöoppaasta > "2. Kopiointi" > "Kopiointiasetusten määrittäminen".

3 Faksaus (vain mallit MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

Tässä kappaleessa selitetään alkuasetukset kuten se, kuinka asetetaan maakoodi, liitetään puhelinlinja ja määritetään perusasetukset, sekä toimenpiteet faksaamiseen ja faksin lähettämiseen tietokoneelta.

Laite tukee seuraavia faksitoimintoja.

Toiminto	Yleiskuvaus
"Faksaus"	Skannaa asiakirjoja ja lähettää ne faksina tai vastaanottaa fakseja puhelinlinjaa pitkin. Suorita faksin alkuasetusten määrittäminen loppuun asti ennen tämän toiminnon käyttämistä.
"Faksaus tietokoneelta (Windows)"	Lähetää fakseja tietokoneeltasi, joka on liitetty USB-kaapelin tai verkon kautta. Faksit lähetetään suoraan tietokoneeltasi kohteeseen laitteen kautta käyttäen puhelinlinjaa. Faksin ajuri täytyy olla asennettuna tietokoneelle, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää. Suorita myös faksin alkuasetusten määrittäminen loppuun asti ennen tämän toiminnon käyttämistä.
Skannaus faksipalvelimeen	Skannaa asiakirjoja ja lähettää skannatut kuvat sähköpostiin liitettynä TIFF-tiedostoina faksipalvelimelle verkon kautta. Faksipalvelin lähettää vastaanotetut TIFF-tiedostot faksiin. Ohjeet toiminnon alkuasetusten määrittämiseen on peruskäyttöoppaassa > "1. Alkuasetukset" > "Verkon asetusten määrittäminen" > "Skannaustoiminnon asettaminen sähköpostia ja Internet-faksia varten". Katso toiminnon toimintaohjeet peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Perustoimenpiteet toiminnolle skannaus faksipalvelimelle".
Internet-faksaus	Skannaa asiakirjoja ja lähettää ne faksina tai vastaanottaa fakseja sähköpostina verkon kautta. Ohjeet toiminnon alkuasetusten määrittämiseen on peruskäyttöoppaassa > "1. Alkuasetukset" > "Verkon asetusten määrittäminen" > "Skannaustoiminnon asettaminen sähköpostia ja Internet-faksia varten". Katso toiminnon toimintaohjeet peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Perustoimenpiteet Internet-faksille".
Automaattinen toimitus (vain MB491, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)	Lähetää vastaanotetut faksit ja sähköposteihin liitetyt tiedostot automaattisesti eteenpäin määrättyihin kohteisiin. Voit määrittää kohteiksi sähköpostiosoitteita ja verkkokansioita. Ohjeet toiminnon alkuasetusten määrittämiseen on peruskäyttöoppaassa > "1. Alkuasetukset" > "Verkon asetusten määrittäminen" > "Skannaustoiminnon asettaminen sähköpostia ja Internet-faksia varten/Skannaus verkko-PC:lle -toiminnon asettaminen". Lisätietoja toiminnosta ja siitä, kuinka rekisteröidään kohteita etukäteen saat lisäkäyttöoppaasta > "9. Automaattisen toimituksen ja lähetystietojen tallennustoiminnon asetukset (vain MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)" > "Vastaanotettujen tietojen välitys digitaalisesti (automaattinen toimitus)". ! Huomaa Jos SD-korttia ei ole asennettu, tämä toiminto ei toimi.

• Faksin alkuasetukset

Tässä osiossa selitetään faksin ja tietokonefaksin edellyttämät alkuasetukset.

Seuraa alla olevia 3 vaihetta asettaaksesi laitteen valmiiksi faksia ja tietokonefaksia varten:

- "Vaihe 1 maa koodin asettaminen" s.26
- "Vaihe 2 Puhelinlinjan yhdistäminen" s.27
- "Vaihe 3 Perus asetusten määrittäminen" s.31

3


Vaihe 1 maa koodin asettaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten asetat maakoodin. Varmista, että valitset sopivan maakoodin ennen kuin liität puhelinlinjan.

! Huomaa

- Jos määrität väärän maakoodin, et ehkä voi lähettää tai vastaanottaa fakseja. Kun et voi lähettää tai vastaanottaa fakseja, vaikka olet liittänyt puhelinlinjan oikein, tarkista, että **[Country Code]** on asetettu oikein.


- 1 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

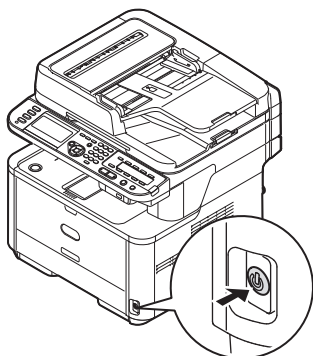

- 2 Paina **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä käyttöpaneelista.



- 3 Paina **▼** ja valitse **[Ylläpidon asetukset (Admin Setup)]** ja paina sitten **OK**.

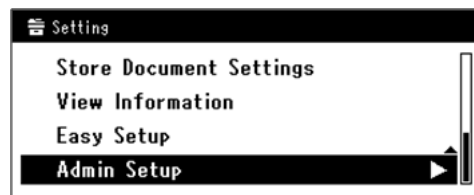

- 4 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaa".

- a Paina **◀, ▶, ▼, ▲** valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten **OK**.



- Valittu merkki näkyy tekstikentässä **"*":**nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina **<CLEAR (TYHJENNÄ)>**-näppäintä ja syötä oikea arvo.



- b Toista kohta **a**, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.
- c Paina **▶** ja **▼** valitaksesi kohdan **[Enter]** ja paina **OK**.

- 5 Paina ▼ ja valitse [**Faksin Asennus**] ja paina sitten .
- 6 Paina ▼ ja valitse [**Faksin Asetukset**] ja paina sitten .
- 7 Paina ▼ ja valitse [**Country Code**] ja paina sitten .
- 8 Paina ▼ tai ▲ valitaksesi maasi nimen ja paina sitten .

Jos maasi nimeä ei näy, valitse seuraava arvo.

- Jos maasi on Tsekin tasavalta tai Slovakia, valitse [**Tshekkoslovakia**].
- Jos maasi on Kanada, valitse [**U.S.A.**].
- Jos maasi on latinalaisessa Amerikassa, valitse [**Latin America**].
- Jos maasi on Euroopassa tai Lähi-idässä, valitse [**International**].

Määritettävissä oleva maakoodi:

U.S.A International United Kingdom
Ireland Norway Ruotsi Finland
Denmark Germany Hungary
Tshekkoslovakia Poland Sveitsi
Austria Belgium Alankomaat France
Portugal Spain Italy Greece
Australia New Zealand Singapore
Hong Kong Latin America Mexico
China Russia Taiwan Japan Korea
Thailand Malaysia Jordan Argentina
Brazil South Africa Belarus Moldova
Turkey Ukraine

- 9 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina .

Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, ja oletusnäyttö tulee näkyviin muutamaa minuuttia myöhemmin.

Muistutus

- Jos valintaa [**Country Code**] muutetaan, kohtien [**PBX Line**] ja [**MF(Tone)/DP(Pulse)**] arvot muuttuvat oletusarvoihinsa kullekin maalle.

Vaihe 2 Puhelinlinjan yhdistäminen

Tässä osiossa selitetään, miten puhelinlinja liitetään faksia varten. Varmista, että liität puhelinlinjan ympäristöstäsi riippuen ennen kuin lähetät tai vastaanotat fakseja.

Puhelinlinjan liittämistapa vaihtelee riippuen ympäristöstäsi. Liitä linja ympäristöosi seuraaviin lukuihin perustuen.

Huomaa

- Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä vaiheessa.
- Varmista, että asetat sopivan maakoodin ennen kuin liität puhelinlinjan.
- Et voi liittää suoraan ISDN-linjaan. Liitä se käyttämällä terminaalisoitinta (TA) ja liitä se laitteen LINE-liitäntään.
- Puhelinkaapeli toimitetaan laitteen mukana lukuun ottamatta joitain maita.

Lisätietoja

- Tietoja laitteen ympäristöä vastaavan vastaanottotilan tarkistamisesta on kohdassa "[Vaihe 3-6 vastaanottotilan määrittäminen](#)" s.37.
- Tietoja valintatyypin asetusten tarkistamisesta on kohdassa "[Vaihe 3-1 Eri valintatyyppien asetukset](#)" s.31.


Liittäminen julkiseen linjaan (vain faksin liittäminen)

Huomaa


- Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä vaiheessa.

- 1 Tarkista, että laitteeseen ei ole kytketty virtaa.

Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan sammuttaaksesi virran.

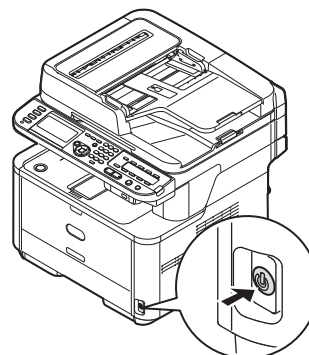

- 2** Liitä [**Telephone cable**]:n yksi pää laitteen kohtaan [**LINE connection**], ja toinen pää kohtaan [**Public Line (Analog)**].

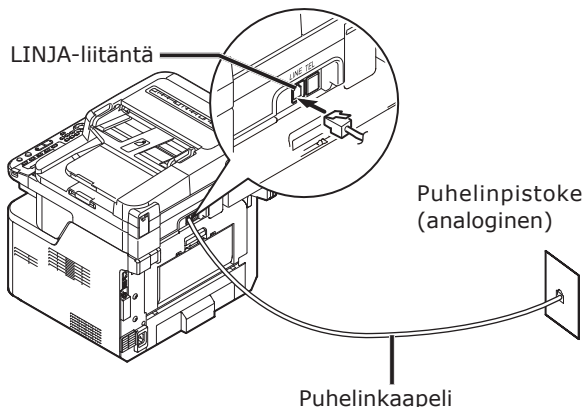

! Huomaa

- Varmista, että liität puhelinkaapelin kohtaan [**LINE connection**]. Älä koskaan liitä sitä kohtaan [**TEL connection**].

Liittäminen julkiseen linjaan (faksin ja puhelimen liittäminen)


! Huomaa

- Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä vaiheessa.


- 1** Tarkista, että laitteeseen ei ole kytketty virtaa.

Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan sammuttaaksesi virran.


- 2** Liitä [**Telephone cable**]:n yksi pää laitteen kohtaan [**LINE connection**], ja toinen pää kohtaan [**Public Line (Analog)**].

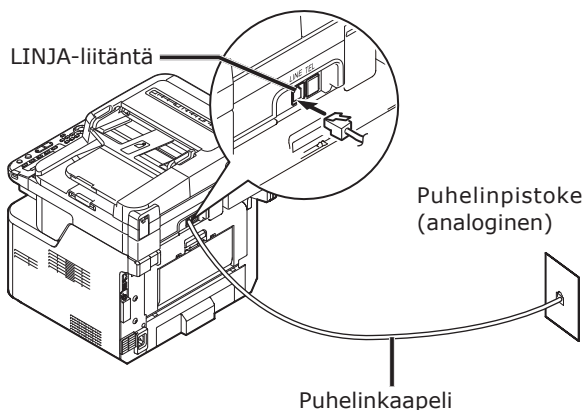

- 3** Poista [**Telephone connector cover**].

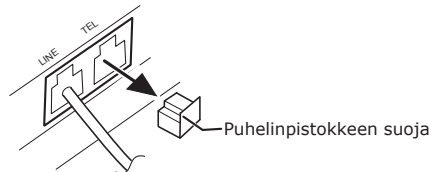


- 4** Kytke ulkoisen puhelimen kaapeli laitteen kohtaan [**TEL connection**].

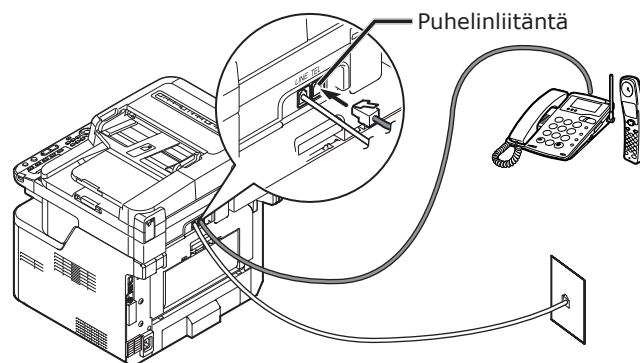

Puhelinta, joka on yhdistetty laitteeseen, kutsutaan ulkoiseksi puhelimeksi.

! Huomaa

- Vain yksi puhelin voidaan liittää laitteeseen.
- Älä liitä puhelinta laitteeseen rinnakkain. Jos liität puhelimen laitteeseen rinnakkain, seuraavia ongelmia ilmenee ja laite ei toimi oikein.
 - Kun lähetät tai vastaanotat faksin, faksikuva saattaa olla murtunut tai viestintävirhe voi ilmetä, kun luuri nostetaan.
 - Faksin lähetystoiminto ei toimi ulkoisesta puhelimesta.

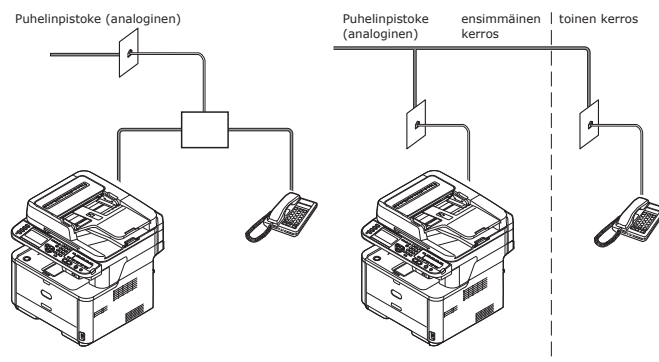

Muistutus

- Suoran välilyhteyden tapauksessa erillinen kokoonpano on tarpeen. Ota yhteyttä käyttämäsi puhelinyhtiöön.

ADSL-ympäristöön liittäminen

! Huomaa


- Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä vaiheessa.

Tarkista ensin, että laitteeseen ei ole kytketty virtaa. Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan sammuttaaksesi virran.

Liitä ADSL-modeemiin liitetty [**Telephone cable**] laitteen kohtaan [**LINE connection**].

Poista puhelinliittimen kansi.

Kytke ulkoisen puhelimen kaapeli laitteen kohtaan [**TEL connection**].

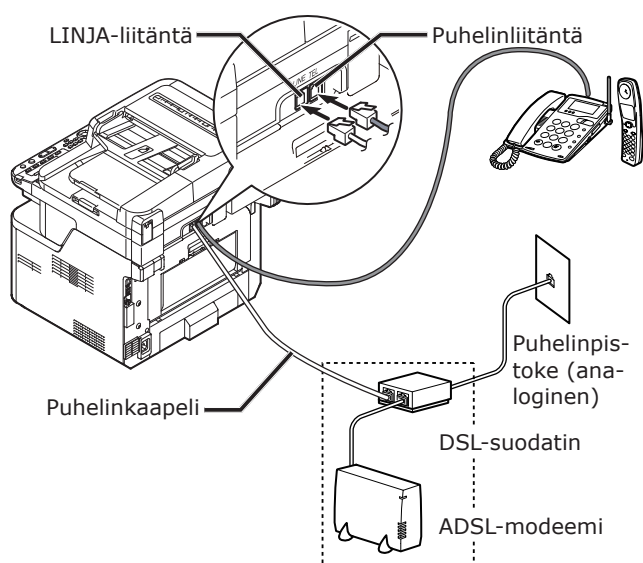

Muistutus

- Tarkista hälytysäänen havaitseminen, jos valinta ei onnistu. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "6. Käyttöpaneelin määrittäminen" > "Luettelo laitteen asetusten valikon kohteista" > "Luettelo kustakin asetusvalikosta" > "Ylläpidon asetukset" > "Käyttäjä Asenna".
- Jos et voi lähettää tai vastaanottaa fakseja hyvin, aseta [**Super G3**] kohtaan [**Pois**]. Lisätietoja on kohdassa "Vaihe 3-5 Super G3-asetukset" s.36.

IP-puhelimeen liittäminen

! Huomaa


- Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä vaiheessa.

Tarkista ensin, että laitteeseen ei ole kytketty virtaa. Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan sammuttaaksesi virran.

Liitä IP-puhelimeen liitetty [**Telephone cable**] laitteen kohtaan [**LINE connection**].

Poista puhelinliittimen kansi.

Kytke ulkoisen puhelimen kaapeli laitteen kohtaan [**TEL connection**].

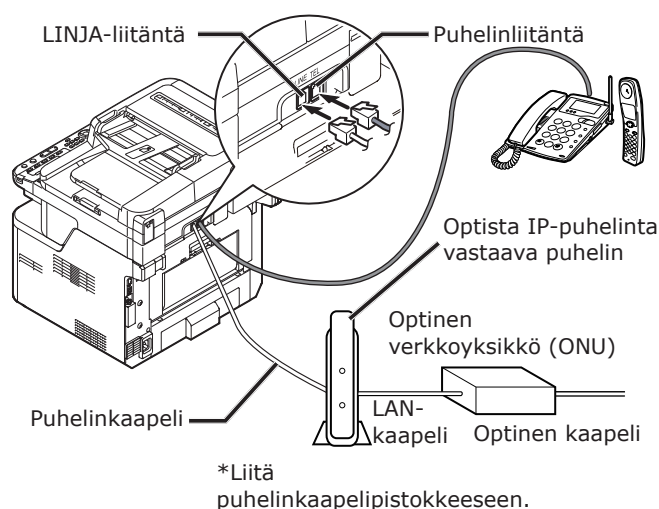

Muistutus

- Tarkista hälytysäänen havaitseminen, jos valinta ei onnistu. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "6. Käyttöpaneelin määrittäminen" > "Luettelo laitteen asetusten valikon kohteista" > "Luettelo kustakin asetusvalikosta" > "Ylläpidon asetukset" > "Käyttäjä Asenna".
- Jos et voi lähettää tai vastaanottaa fakseja hyvin, aseta [**Super G3**] kohtaan [**Pois**]. Lisätietoja on kohdassa "Vaihe 3-5 Super G3-asetukset" s.36.

CS-virittimeen tai digitaalitelevisioon liittäminen

! Huomaa


- Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä vaiheessa.

Tarkista ensin, että laitteeseen ei ole kytketty virtaa. Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan sammuttaaksesi virran.

Liitä [**Telephone cable**], joka on liitetty kohtaan [**Public Line (Analog)**], laitteen kohtaan [**LINE connection**].

Poista puhelinliittimen kansi.

Liitä puhelinkaapeli, joka on yhdistetty CS-virittimeen tai digitaalitelevisioon, laitteesi kohtaan [**TEL connection**].

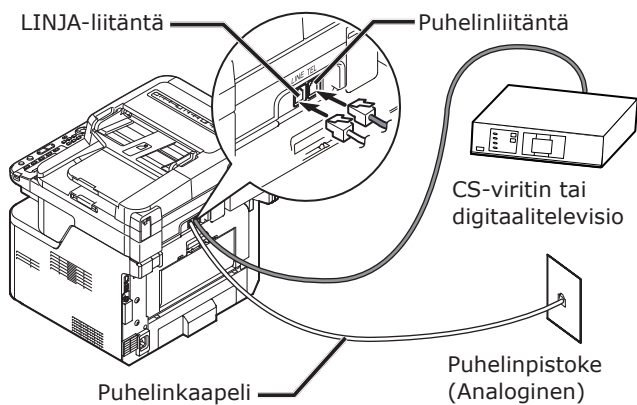

PBX:n, kotipuhelimen tai yrityspuhelimen liittäminen

! Huomaa


- Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä vaiheessa.

Tarkista ensin, että laitteeseen ei ole kytketty virtaa. Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan sammuttaaksesi virran.

Liitä [**Telephone cable**], joka on liitetty kohtaan [**Public Line (Analog)**], laitteen kohtaan [**LINE connection**].

Poista puhelinliittimen kansi.

Liitä puhelinkaapeli, joka on yhdistetty ohjauslaitteeseen, mukaan lukien PBX:ään jne., laitteesi kohtaan [**TEL connection**].

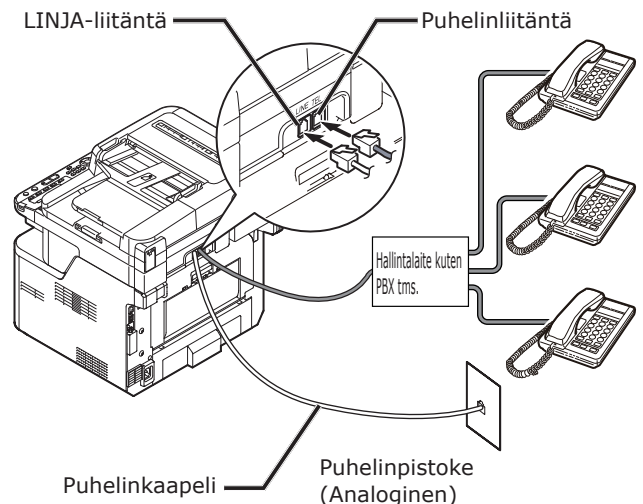

• Kotipuhelin

Yleisesti useita puhelimia on liitetty yhteen tai kahteen puhelinlinjaan ja sisäinen yhteydenpito tai ovipuhelin on mahdollinen. Tämä on yksinkertainen vaihtolaite kotitalouksiin.

• Yrityspuhelin

Tavallisesti se voi ylläpitää yli kahta puhelinlinjaa, ja näitä puhelinlinjoja voivat käyttää muut puhelimet, ja sisäinen viestintä on mahdollista. Tämä on yksinkertainen vaihtolaite.


Liittäminen sisäiseksi puhelimeksi

! Huomaa

- Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä vaiheessa.

Tarkista ensin, että laitteeseen ei ole kytketty virtaa. Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan sammuttaaksesi virran.

Liitä **[Telephone cable]**, joka on yhdistetty ohjauslaitteeseen, mukaan lukien PBX:n jne., laitteesi kohtaan **[LINE connection]**.

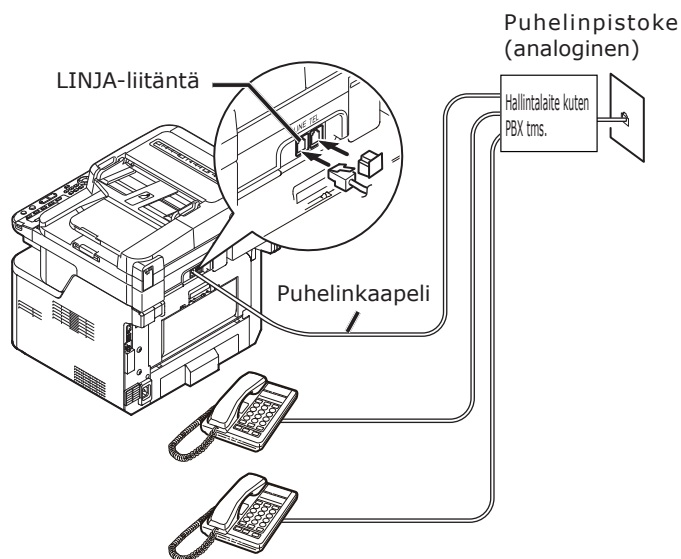

Muistutus

- Aseta **[PBX Line]** kohtaan **[Päällä]**. Lisätietoja on kohdassa "Vaihe 3-4 PBX-liitäntä" s.35.

Vaihe 3 Perus asetusten määrittäminen

Tässä osiossa selitetään, kuinka määritetään laitteen perusasetukset faksitoiminnolle. Noudata alla olevissa 6 alikohdassa olevia ohjeita:

- "Vaihe 3-1 Eri valintatyyppien asetukset" s.31
- "Vaihe 3-2 päivämäärän/ajan asetus" s.32
- "Vaihe 3-3 lähettäjän tietojen määrittäminen" s.34
- "Vaihe 3-4 PBX-liitäntä" s.35
- "Vaihe 3-5 Super G3-asetukset" s.36
- "Vaihe 3-6 vastaanottotilan määrittäminen" s.37

! Huomaa

- Sinun täytyy suorittaa loppuun maakoodin asetus ja liittää puhelinlinja ympäristösi mukaisesti ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

- Voit ohittaa vaiheet 3-4 ja 3-5 riippuen ympäristöstäsi. Lisätietoja saat kustakin kuvauksesta.

Vaihe 3-1 Eri valintatyyppien asetukset


Määritä lähetyksen valintatyyppi ympäristösi mukaisesti. Oletusasetuksena **[MF (Tone)/DP (Pulse)]** on määritetty kohtaan **[Ääni]**.

- Jos painonäppäinpuhelimessa kuulet äänen "piip, poop, piip", jätä **[MF (Tone)/DP (Pulse)]** kohtaan **[Ääni]**.
- Jos painonäppäintyyppisessä puhelimessa et kuule ääntä "piip, poop, piip", aseta **[MF (Tone)/DP (Pulse)]** kohtaan **[Pulssi]**.
- Aseta kiertovalintatyyppisissä puhelimissa **[MF (Tone)/DP (Pulse)]** kohtaan **[Pulssi]**.

- Paina **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Ylläpidon asetukset** (Admin Setup)] ja paina (OK).

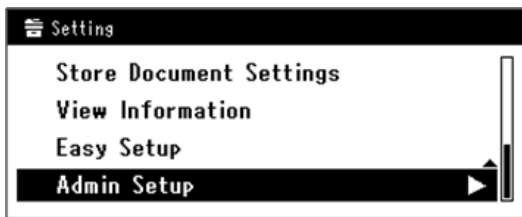

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten (OK).



- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*" :nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.



- b Toista kohta a, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.
- c Paina ▶ ja ▼ valitaksesi asetuksen [**Enter**] ja paina (OK).

- 4 Paina ▼ ja valitse [**Käyttäjä Asenna**] ja paina (OK).
- 5 Paina ▼ ja valitse [**MF(Tone)/DP(Pulse)**] ja paina sitten (OK).
- 6 Paina ▼ valitaksesi valintatyypin ja paina sitten (OK).

- 7 Paina ◀ kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.

Vaihe 3-2 päivämäärän/ajan asetus

Aseta alueesi päivämäärä/aika.

- 1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Helppo asennus** (Easy Setup)] ja paina sitten (OK).



- 3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".


- a Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten (OK).




- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*" :nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.



- b** Toista kohta **a**, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.
- c** Paina ► ja ▼ valitaksesi [**Enter**]:n ja paina (OK).
- 4** Tarkista, että [**Päivän/Ajan asetus** (Date/Time Setting)] on valittuna ja paina sitten ►.

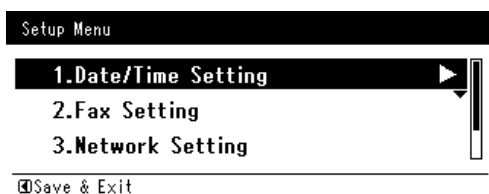


- 5** Paina ▼ valitaksesi sopivan aikavyöhykkeen ja paina sitten (OK).
- 6** Paina ▼ valitaksesi kesäajan käytön, ja paina sitten (OK).
- 7** Tarkista, että [**Manual**] on valittuna ja paina sitten (OK).
- 8** Paina ▲ tai ▼ valitaksesi nykyisen päivämäärän ja paina sitten (OK). Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.

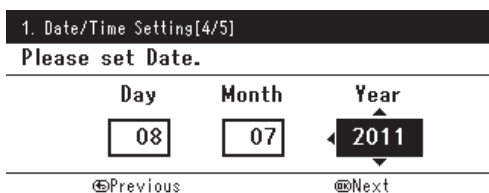

- 9** Paina ▲ tai ▼ valitaksesi tämänhetkisen ajan ja paina sitten (OK). Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.
- Kun painat (OK), ilmestyy näyttöön viesti näyttäen, että päivämäärän/ajan asetukset ovat valmiit.

- 10** Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päättää asetusten määrittäminen painamalla ◀.

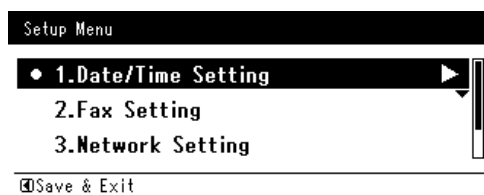

- 11** Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina (OK).


Vaihe 3-3 lähettäjän tietojen määrittäminen

Määritä laitteellesi faksinumero ja lähettäjän nimi. Tässä määritetyt tiedot tulostetaan laitteelta lähettämiesi faksien yläreunaan.

- 1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Helppo asennus** (Easy Setup)] ja paina **OK**.

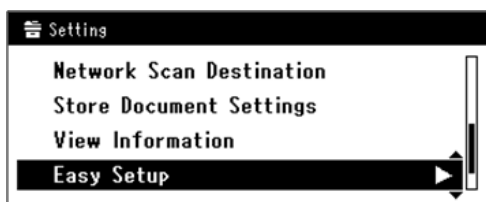

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten **OK**.




- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "":nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.



- b Toista kohta a, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.

- c Paina ▶ ja ▼ valitaksesi kohdan [**Enter**] ja paina **OK**.


- 4 Paina ▼ ja valitse [**Faksin Asetukset** (Fax Setting)] ja paina sitten ▶.

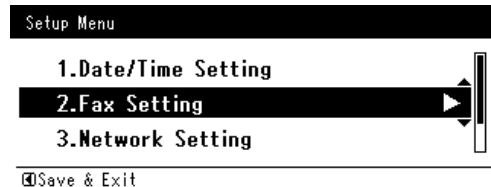

! Huomaa


- Kun faksipalvelintoiminto on käytössä, [**Faksin Asetukset** (Fax Setting)] ei näy [**Helppo asennus**]-valikossa. Aseta tässä tapauksessa [**FaxServer Function**] kohtaan [**Pois**]. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "2. Faksaus" > "Skannaus faksipalvelimelle" > "Skannaus faksipalvelimelle -toiminnon ottaminen käyttöön".

- 5 Paina ▶ valitaksesi [**Faksinumero**]-syöttöruudun.
- 6 Syötä laitteesi faksinumero numeronäppäimistön avulla.

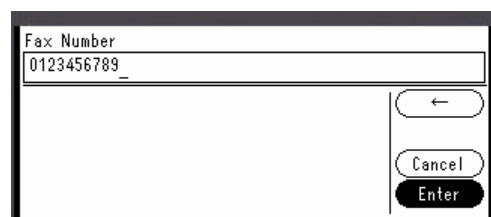

- 7 Tarkista, että [**Enter** (Enter)] on valittuna ja paina sitten **OK**.
- 8 Paina **►** valitaksesi [**Lähetäjän ID**]-syöttöruudun.
- 9 Syötä satunnainen lähetäjän nimi, jossa on enintään 22 merkkiä.
- 10 Paina **►** ja **▼** valitaksesi asetuksen [**Enter**] ja paina sitten **OK**.
Näyttöön tulee viesti ilmoittaen, että faksiasetukset ovat valmiit.

- 11 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päätä asetusten määrittäminen painamalla **◀**.

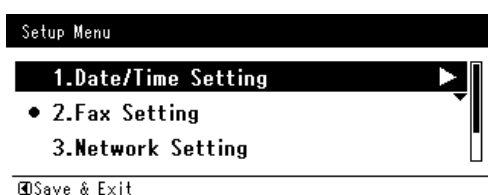

- 12 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina **OK**.


Vaihe 3-4 PBX-liitäntä

Kun liität PBX:n (sisäinen vaihto), aseta [**PBX Line**] kohtaan [**Päällä**].

- 1 Paina **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina **▼** ja valitse [**Ylläpidon asetukset** (Admin Setup)] ja paina sitten **OK**.

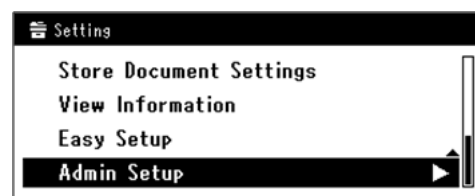

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina **◀, ▶, ▼, ▲** valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten **OK**.



- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*" :nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.



- Toista kohta **a**, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.
 - Paina ► ja ▼ valitaksesi [**Enter**]:n ja paina (OK).
- Paina ▼ ja valitse [**Faksin Asennus**] ja paina sitten (OK).
 - Paina ▼ ja valitse [**Faksin Asetukset**] ja paina sitten (OK).
 - Paina ▼ ja valitse [**PBX Line**] ja paina sitten (OK).
 - Paina ▲ ja valitse [**Päällä**] ja paina sitten (OK).
 - Paina ◀ kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.


Vaihe 3-5 Super G3-asetukset

Jos et pysty lähettämään tai vastaanottamaan fakseja oikein, kun laite on liitetty ADSL-ympäristöön tai IP-puhelimeen, aseta [**Super G3**] kohtaan [**Pois**].

- Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- Paina ▼ ja valitse [**Ylläpidon asetukset** (Admin Setup)] ja paina sitten (OK).

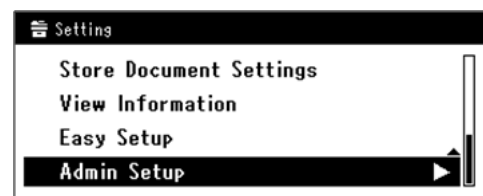

- Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

- Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten (OK).



- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*" :nä.

- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.



- b** Toista kohta **a**, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.
- c** Paina ► ja ▼ valitaksesi [**Enter**]:n ja paina (OK).
- 4** Paina ▼ ja valitse [**Käyttäjä Asenna**] ja paina sitten (OK).
- 5** Paina ▼ ja valitse [**Super G3**] ja paina sitten (OK).
- 6** Paina ▼ ja valitse [**Pois**] ja paina sitten (OK).
- 7** Paina ◀ kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.

Vaihe 3-6 vastaanottotilan määrittäminen

Optimaalinen vastaanottotila saattaa vaihdella laitteen ympäristöstä riippuen. Tarkista seuraava kuvaus.

• Faksin valmiustila

Tätä tilaa suositellaan silloin, kun käytät laitetta faksina.

• Puhelimen/faksin käyttötila

Tätä tilaa suositellaan, kun liität ulkoisen puhelimen laitteeseen.

• Vastaajan/faksin käyttötila

Tätä tilaa suositellaan, kun liität ulkoisen puhelinvastaajan laitteeseen.

• Puhelimen käyttötila

Tätä tilaa suositellaan, kun käytät pääasiassa laitteeseen liitettyä ulkoista puhelinta.


• DRD

Tätä tilaa suositellaan, kun käytät puhelinyhtiön tarjoamaa soitontunnistus (DRPD) -palvelua.

- 1** Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2** Paina ▼ ja valitse [**Ylläpidon asetukset** (Admin Setup)] ja paina (OK).

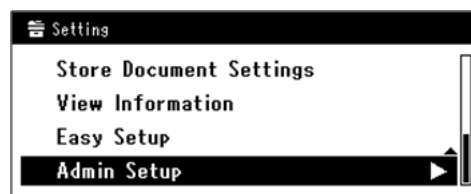

- 3** Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

- a** Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten **OK**.



- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "":nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.



- b** Toista kohta **a**, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.
- c** Paina ▶ ja ▼ valitaksesi [**Enter**]:n ja paina **OK**.

- 4** Paina ▼ ja valitse [**Käyttäjä Asenna**] ja paina **OK**.
- 5** Paina ▼ ja valitse [**Vastaanotto tila**] ja paina **OK**.
- 6** Paina ▼ määrittääksesi vastaanottotilan ja paina **OK**.

Asetettavissa oleva vastaanottotila:

Faksi Valmiustila*	Tel/fax Valmiustila	
Vast./Fax Valmiustila	Tel valmiustila	DRD

*ilmaisee tehdasasetuksen.

- 7** Paina ◀ kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.

● Faksaus

Tässä osiossa selitetään faksitoiminnon perustoimenpide.

Faksitoiminto mahdollistaa asiakirjojen skannaamisen ja lähettämisen faksina ja faksien vastaanottamisen puhelinlinjaa pitkin.

Muista määrittää alkuasetukset ennen toiminnon käyttämistä.

Faksin käyttäminen

Tässä osiossa selitetään, kuinka fakseja lähetetään. Seuraavissa ohjeissa käytetään suoraa syöttötapaa kohteen määrittämiseen.

Sinun täytyy määrittää alkuasetukset ennen kuin käytät faksitoimintoa.


! Huomaa

- Vastaanottajan faksinumeroon voidaan kirjoittaa enintään 40 numeroa.

Muistutus

- ADF-laitteeseen voi laittaa ainoastaan A4-, letter- tai legal-koon asiakirjoja ja valotuslasille ainoastaan A4-, letter- tai legal-koon (vain MB491+LP/MPS4700mb) asiakirjoja.
- ADF-laitteeseen ei voi laittaa sekakokoisia asiakirjoja.
- Seuraavissa ohjeissa käytetään oletusasetuksia.


- 1** Paina <**FAX/HOOK** (FAKSAA/YHDISTÄ)>-näppäintä käyttöpaneelista.

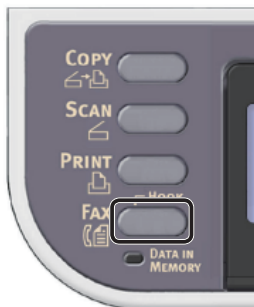

- 2** Laita asiakirja automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille alla kuvatulla tavalla:

• ADF


Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan yläreuna edellä.

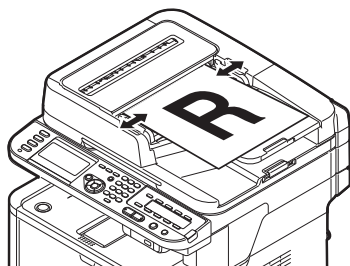

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan leveyttä.

• Valotuslasi


Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman kanssa.

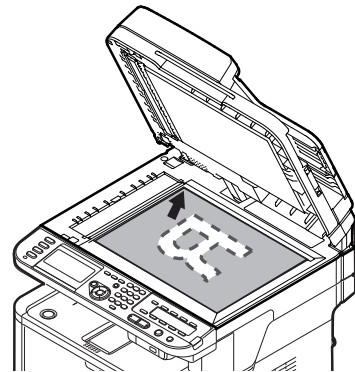

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

! Huomaa


- Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita valotuslasille liikaa materiaalia.

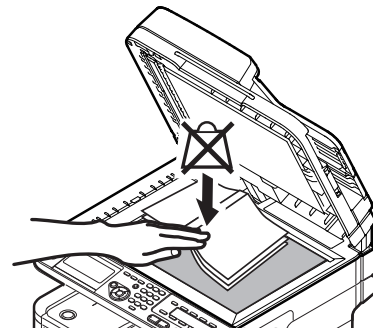


Muistutus

- Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

- 3** Tarkista, että [**Faksi (Fax)**] on valittuna ja paina **OK** avataksesi faksin aloitusnäytön.

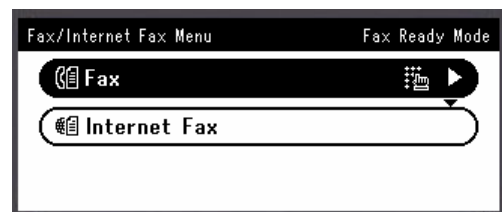

- 4 Tarkista, että [**Lisää kohde** (Add Destination)] on valittuna aloitusnäytöllä ja paina sitten **OK**.

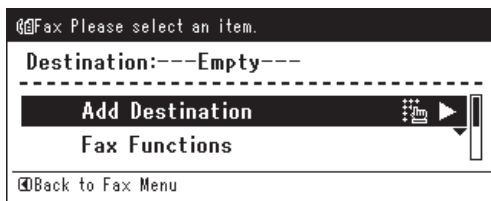


- 5 Paina **▼** ja valitse [**Suora syöttö**] ja paina sitten **OK**.
- 6 Kirjoita vastaanottajan faksinumero, jossa on enintään 40 numeroa, käyttäen käyttöpaneelin numeronäppäimistöä.



Lisätietoja

- Valintatoiminnoista, kuten väliviivasta, etuliitteestä ja välähdyksestä saat lisätietoa peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Faksin perustoimenpiteet" > "Kohteen määrittäminen" > "Suora syöttö" > "Valintatoiminnot".

- 7 Tarkista, että [**Enter** (Enter)] on valittuna ja paina sitten **OK**.

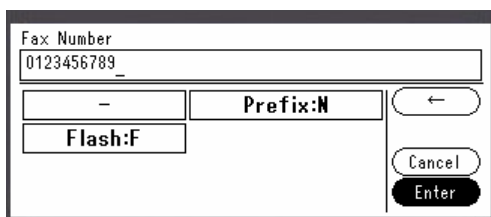

- 8 Aloita lähetys painamalla **MONO**.

Huomaa

- Et voi käyttää **COLOR**-painiketta.
- Jos **<STATUS (TILA)>**-painiketta painetaan ja painiketta **▶** painetaan kahdesti, tiedot näytetään näytöllä.

Muistutus

- Kun haluat perua toiminnon lähetyksen aikana, paina käyttöpaneelin **<STOP (PYSÄYTÄ)>**-painiketta.



Lisätietoja

- Sen lisäksi, että voit syöttää kohteen suoraan, voit käyttää kohteen määrittämiseen myös pikavalintalistaa, ryhmälistaa, lähetystistoriaa, vastaanottohistoriaa tai kosketusnäppäimistöä. Katso lisätietoja peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Perustoimenpiteet faksille" > "Kohteen määrittäminen".
- Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuasetukset" > "Paperin ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen lisääminen".
- Voit tarvittaessa muuttaa faksiasetuksia kuten asiakirjan kokoa ja resoluutiota. Katso lisätietoja peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Faksiasetusten määrittäminen".
- Lisätietoja useamman kohteen määrittämisestä saat lisäkäyttöoppaasta > "2. Faksaus" > "Eri toiminnot lähettämiseksi" > "Lähetys useisiin kohteisiin (Broadcast)".

Faksin vastaanottaminen

Tässä osiossa selitetään, kuinka laitteesi käyttäytyy, kun laite, jonka vastaanottotilaksi on asetettu [**Faksi Valmiustila**], vastaanottaa ja tulostaa fakseja.

Lisätietoja

- Tietoja laitteen käyttäytymisestä silloin, kun vastaanottotilaksi on asetettu jokin muu kuin [**Faksi Valmiustila**], saat peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Laitteen käyttäytyminen faksia vastaanotettaessa" > "Vastaanottokäyttäytyminen".

Vastaanottokäyttäytyminen

Laite on asetettu tehdasasetuksena tilaan [**Faksi Valmiustila**], jotta se vastaanottaa fakseja automaattisesti.

Kun laite vastaanottaa fakseja, <**DATA IN MEMORY** (DATAA MUISTISSA)>-ilmaisimien palaa. Jos <**STATUS** (TILA)>-painiketta painetaan ja painiketta ► painetaan kahdesti, tiedot näytetään näytöllä. Vaikka vastaanotto on jo valmis, ilmaisimen valo palaa, kun tietoja tallennetaan muistiin.



Muistutus

- Jos faksia vastaanotettaessa tapahtuu muistin ylivuoto, vastaanotto perutaan. Jos näin käy, tulosta muistiin tallennetut tiedot tai odota, kunnes tallennettu lähetyksen/vastaanottotyö päättyy, ja pyydä sitten lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.

Vastaanotettujen faksien tulostaminen

Laite tulostaa automaattisesti vastaanotetut faksit. Oletusasetuksena käytetään lokeroa 1.

Huomaa

- Älä vedä paperilokeroita ulos kun laite tulostaa.

Muistutus

- Käytä ainoastaan standardipaperia tai kierrätettyä paperia.
- Saatavilla olevat paperikoot ovat A4, letter ja legal.

Lisätietoja

- Käytettyä paperikokoa suuremmat kuvat pienennetään, hylätään tai tulostetaan useammalle eri paperille riippuen vastaanottajan tulostusasetuksista. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "2. Faksaus" > "Eri asetukset faksin vastaanottamiselle" > "Kun vastaanotettu kuva on suurempi kuin paperikoko".
- Jos haluat käyttää toista paperilokeroa vastaanotettujen faksien tulostamiseen, katso lisätietoja peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Laitteen käyttäytyminen faksia vastaanotettaessa" > "Vastaanotettujen faksien tulostaminen" > "Käytettävän lokeron valitseminen".

Faksaus tietokoneelta (Windows)

Tässä osiossa selitetään, miten asennat faksin ajurin ja perusasiat siitä, miten lähetät faksin tietokoneelta. Faksin ajuri mahdollistaa faksien lähettämisen suoraan tietokoneelta kohteelle laitteen kautta tulostamatta asiakirjaa.

Varmista, että asennat faksin ajurin malleille MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, tai MPS4700mb ennen kuin lähetät faksin tietokoneelta.

! Huomaa

- Sinun täytyy määrittää alkuasetukset ennen toiminnon käyttämistä.

Faksiajurin asentaminen

Tässä osiossa selitetään, kuinka faksiajuri asennetaan tietokoneelle tietokonefaksitoiminnon alkuasetuksena.

■ Yleiskuvaus

□ Liitännätavat

Voit valita jommankumman seuraavista liitännätavoista:

- "Verkkoyhteys" s.42
- "USB-yhteys" s.48

□ Laitevaatimukset

Laite tukee seuraavia Windows-käyttöjärjestelmiä:

- Windows 8/Windows 8 (64-bittinen versio)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64-bittinen versio)
- Windows Vista/Windows Vista (64-bittinen versio)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (versio x64)
- Windows XP/Windows XP (x64-versio)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (versio x64)

■ Verkkoyhteys

Suorita seuraavat 2 kohtaa asentaaksesi faksiajurin tietokoneelle verkkoyhteyttä käyttäen:

- "Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen" s.42
- "Vaihe 2 faksiajurin asentaminen" s.46

! Huomaa

- Sinun täytyy viimeistellä tietokoneen verkkoasetukset ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

- Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty IP-osoite.
- Voit hypätä kohdan 2 yli, jos faksiajuri on jo asennettu tietokoneellesi.

□ Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut verkkotiedot käyttöpaneelistä. Voit määrittää IP-osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite manuaalisesti.

! Huomaa

- Jos haluat asettaa IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida muodostaa.
- Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-versiota.
- Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetukseksi [Enable]. (Oletusasetuksena se on määritetty kohtaan [Enable].)

Muistutus

- Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla (RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite:	192.168.0.1~254
Aliverkkomaski:	255.255.255.0
Oletusyhdykskävätävä:	ei käytössä
DNS-palvelin:	ei käytössä

Laite


IP-osoitteen määrittäminen:	Manuaalinen
-----------------------------	-------------

IPv4-osoite: 192.168.0.1~254 (valitse tietokoneelta eri arvo)
 Aliverkkomaski: 255.255.255.0
 Oletusyhdyskäytävän osoite: 0.0.0.0
 Verkon koko: Pieni


- Määritä [**Verkon koko**] painamalla <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten [**Ylläpidon asetukset**] > [**VERKKOASETUKSET**] > [**Verkkoasennus**] > [**Verkon koko**].

Yhteyden muodostaminen langalliseen LAN-verkkoon:


- Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.




- Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje tietokoneesi.

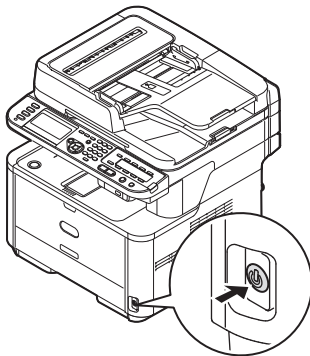


- Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

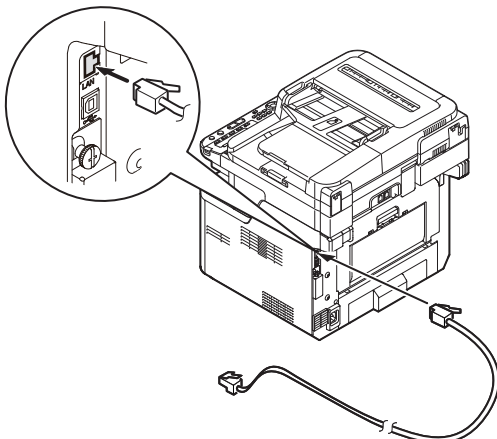

- Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää keskittimeen.

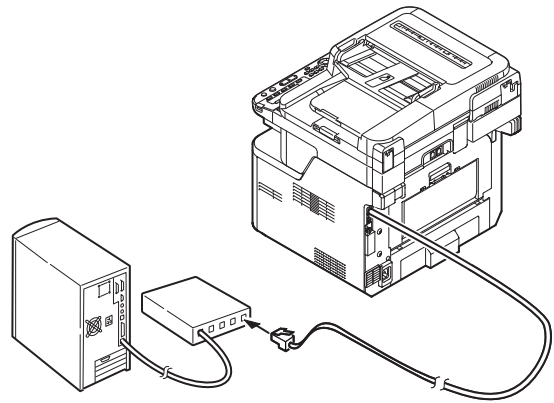


- Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

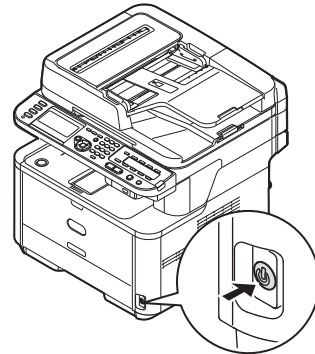


Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w):

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja muista langattoman lähiverkkoyhteyden asettamistavoista on Määritysoppaassa.


- Paina ohjauspaneelin <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä.
- Paina ▼-näppäintä ja valitse [**Langaton Asetus** (Wireless Setting)], ja paina sitten ►-näppäintä.

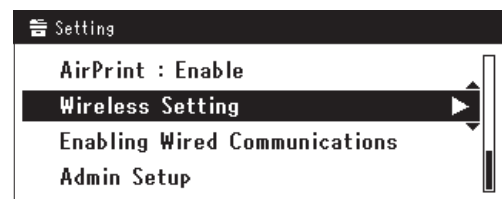


- 3** Kirjaudu sisään laitteen järjestelmänvalvojan salasanalla. Valitse kirjain näppäimillä ►, ◀, ▼, ▲, ja paina sitten **OK**-näppäintä. Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on "aaaaa".

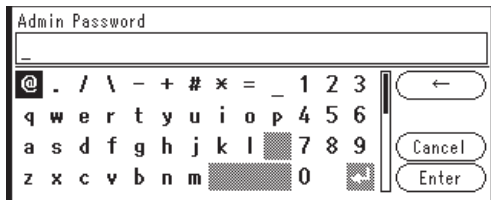


Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

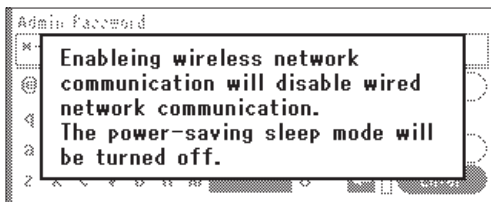


- 4** Tarkista, että [**Aseta automaattisesti (WPS)** (Automatic setup (WPS))] on valittu ja paina sitten ►-näppäintä.

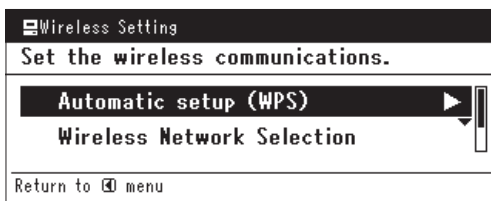

- 5** Paina ▼-näppäintä ja valitse [**WPS-PBC**], ja paina sitten **OK**-näppäintä.

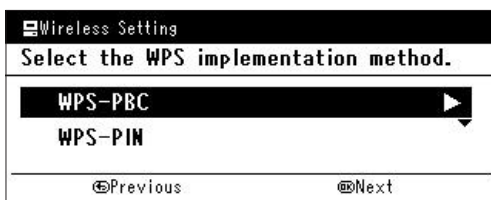


- 6** Paina ◀-näppäintä ja valitse [**Kyllä** (Yes)], ja paina sitten **OK**-näppäintä.

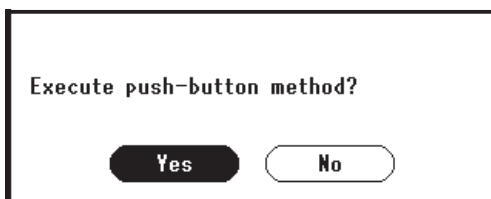

Muistutus


- Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta sen jälkeen, kun olet valinnut [**Kyllä** (Yes)] vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina WPS-painiketta tällä laitteella.
- Jos valitaan [**Ei** (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

- 7** Jos vaiheessa 6 on valittu [**Kyllä** (Yes)], näytössä näytetään [**Painikemenetelmä käynnissä...** (Running pushbutton method...)].

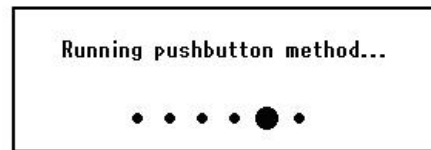


Huomaa

- Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa suoritettaessa.
- Kun näkyviin tulee [**WPS-yhteys onnistui** (WPS connection successful)], tämä laite on yhdistetty langattomaan lähiverkkoon.

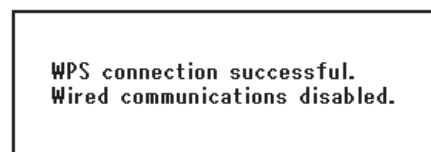

Muistutus

- Jos näkyviin tulee [**Kytkeyntä epäonnistui. Aikakatko** (Connection failed Timeout)], on mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 6 [**Kyllä** (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

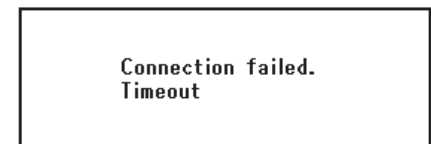


- Jos näkyviin tulee [**Limitys** (Overlap)], WPS-painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

IP-osoitteen asettaminen:

- 1** Paina **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2** Paina ▼ ja valitse [**Helppo asennus** (Easy Setup)] ja paina **OK**.

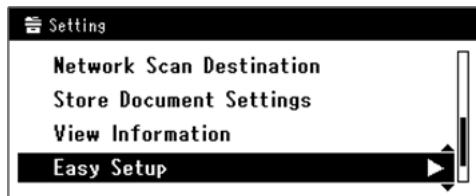

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Tehtaan oletussalasana on "aaaaaa".


- a Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten **OK**.




- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*" :nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.



- b Toista kohta a, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.
- c Paina ▶ ja ▼ valitaksesi asetuksen [**Enter**] ja paina **OK**.
- 4 Paina ▼ ja valitse [**Verkoasetukset**] ja paina sitten ▶.

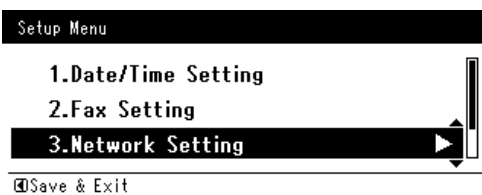


- 5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, tarkasta, että [**Manual** (Manual)] on valittuna ja paina **OK**.

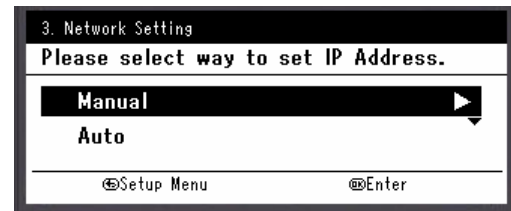

Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina ▼ ja valitse [**Auto** (Auto)] ja paina **OK**. Jatka kohtaan 10.

- 6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**.

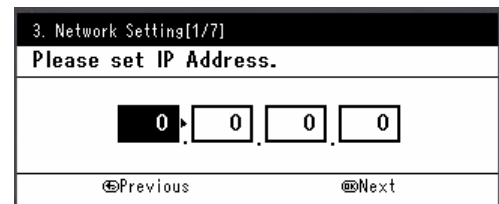


Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ▶.

- 7 Kirjoita aliverkkomaski numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**.
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ▶.
- 8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**.
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ▶.
- 9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos tarpeen.

Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai WINS-palvelinta verkkoon, paina **OK**-näppäintä, kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka ilmoittaa asetusten määrittelyn päättyneen.

- 10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päättää asetusten määrittäminen painamalla ◀.

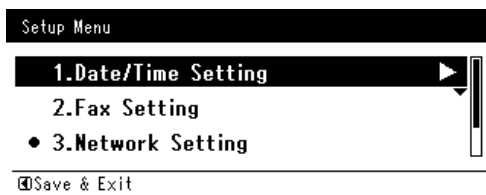

- 11 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] on valittuna ja paina OK.

- ♦ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

- 1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Tarkista, että [Raportit] on valittuna ja paina OK.

- 3 Paina ▼ ja valitse [Järjestelmä] ja paina OK.

- 4 Paina ▼ ja valitse [Verkkotiedot] ja paina OK.

- 5 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] on valittuna ja paina OK. Verkkotiedot tulostuvat.

❑ Vaihe 2 faksiajurin asentaminen

! Huomaa

- Sinun täytyy olla kirjautunut sisään pääkäyttäjänä, jotta voisit viedä tämän toimenpiteen loppuun.


- 1 Varmista, että tulostin ja tietokone ovat päällä ja liitettyinä ja laita sitten "Software DVD-ROM" -levy tietokoneeseen.

- 2 Klikkaa [Run Setup.exe], kun [Auto Play] tulee näkyviin.

Jos [User Account Control]-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [Kyllä].


- 3 Valitse kieli ja klikkaa sitten [Next].

- 4 Valitse laitteesi malli ja klikkaa sitten [Next (Next)].

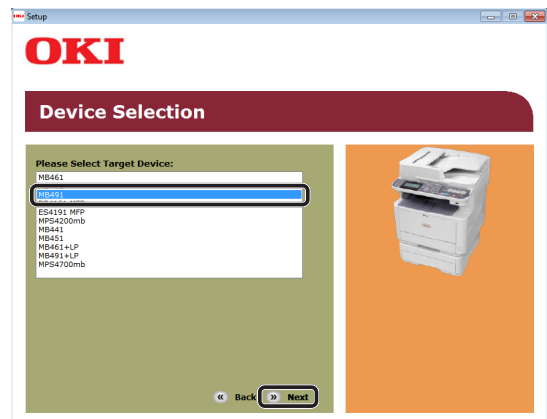


- 5 Lue lisenssisopimus ja klikkaa [Hyväksyn].

- 6 Lue "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" ja klikkaa [Next (Next)].

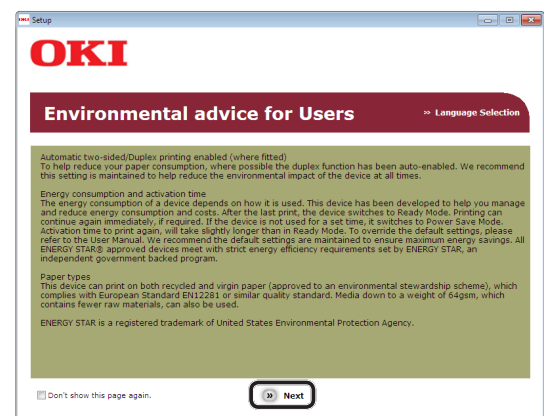

- 7 Klikkaa [Faksiajuri (FAX driver)]-riviltä asennuspainiketta.

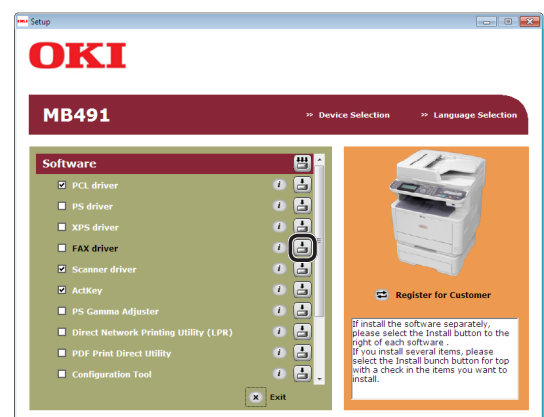


- 8 Klikkaa [**Esiasennustarkistus** (Pre-Installation Check)] -valintaikkunasta [**Next** (Next)].




- 9 Klikkaa [**Helppo asennus (verkko)**]-painiketta. Laitteen etsintä alkaa.

- Jos laite löytyy, se asennetaan automaattisesti. Jatka kohtaan 12.
- Jos laitetta ei löydy, [**Review your installation settings.**] -näyttö tulee esiin. Jatka kohtaan 10.

- 10 Klikkaa [**Restart search** (Restart search)] etsiäksesi laitetta uudestaan.

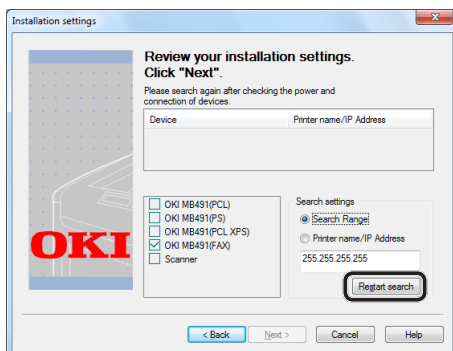

Kun laite tulee näkyviin, valitse se ja klikkaa [**Next** (Next)].

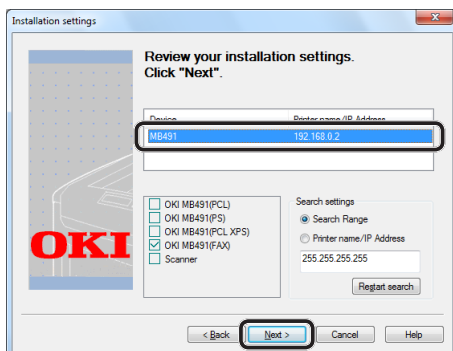


Muistutus

- Jos laite ei tule näkyviin [**Restart search** (Restart search)] -painiketta painamalla, valitse [**Printer name/IP Address** (Printer name/IP Address)], syötä laitteen IP-osoite ja klikkaa [**Next** (Next)].

- 11 Jos [**Windows Security**]-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Install this driver software anyway**].

- 12 Klikkaa [**Finish** (Finish)]-painiketta.

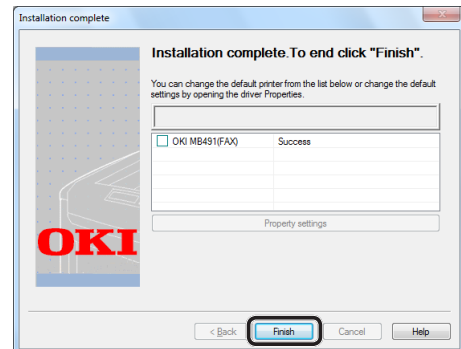

- 13 Klikkaa [**Exit**] [**Asetus**]-välilehdeltä.

- 14 Klikkaa [**Start**] > [**Devices and Printers**].

- 15 Tarkista, että OKI MB491(FAX) -kuvake näkyy.

Jos tulostinajuri tälle laitteelle on jo asennettu, OKI MB491 -kuvake saattaa edustaa näitä ajureita. Klikkaa tässä tapauksessa OKI MB491 -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse yksi valikkokohta ja tarkista sitten, että faksin ajuri näytetään alivalikossa.

- 16 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois tietokoneesta. Asennus on valmis.

■ USB-yhteys

Tee seuraavasti yhdistääksesi USB-kaapelin ja asentaaksesi faksiajurin tietokoneellesi.

! Huomaa

- Voit tehdä tämän toimenpiteen ainoastaan, jos olet kirjautunut sisään pääkäyttäjänä.

Muistutus

- Voit hypätä tämän kohdan yli, jos faksiajuri on jo asennettu tietokoneellesi.

1 Ota USB-kaapeli esille.


Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Hanki USB 2.0 -kaapeli erikseen.




Muistutus

- Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed -liitäntään.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

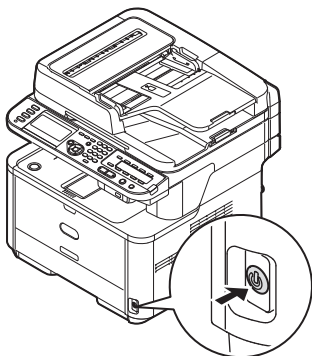

3 Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan USB-liittimeen.

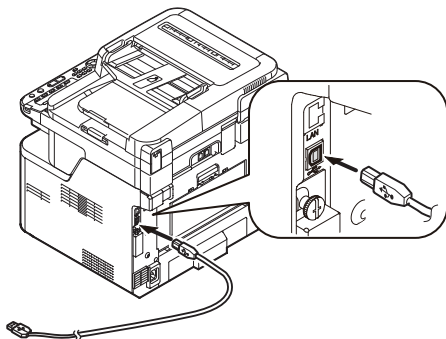

4 Kytke tietokone päälle.


5 Laita "Software DVD-ROM"-levy tietokoneeseen.

6 Klikkaa [Run Setup.exe], kun [Auto Play] tulee näkyviin.

Jos [User Account Control]-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [Kyllä].


7 Valitse kieli ja klikkaa sitten [Next].

8 Valitse laitteesi malli ja klikkaa sitten [Next (Next)].

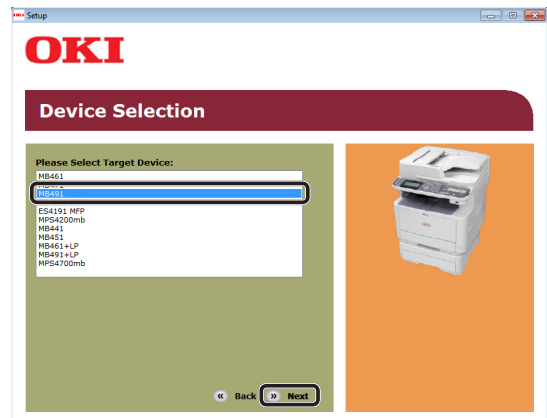


9 Lue lisenssisopimus ja klikkaa [Hyväksyn].


10 Lue "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" ja klikkaa [Next (Next)].

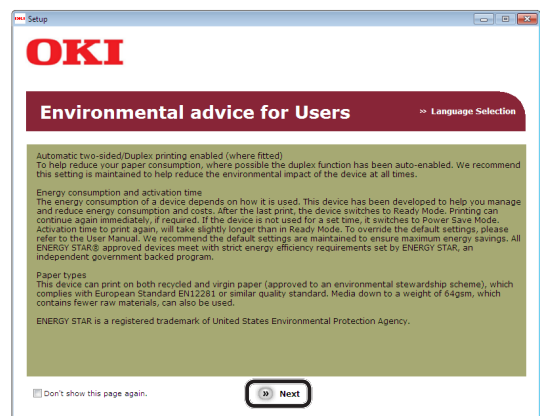

- 11 Klikkaa [**Faksiajuri** (FAX driver)]-riviltä asennuspainiketta.

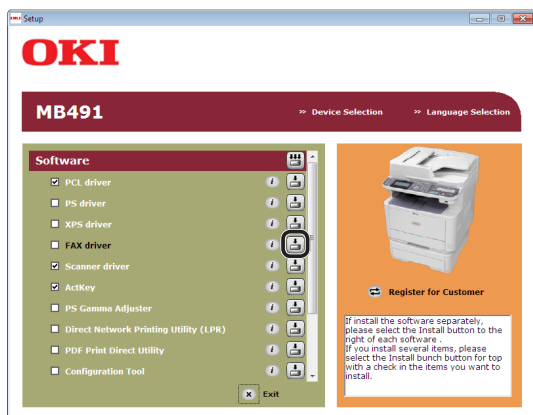




- 12 Klikkaa [**Esiasennustarkistus** (Pre-Installation Check)]-valintaikkunasta [**Next** (Next)].

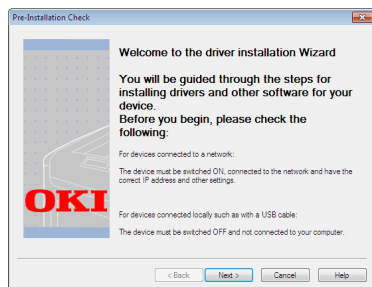

- 13 Klikkaa [**Helppo asennus** (paikallinen)]-painiketta.

- 14 Jos [**Windows Security**]-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Install this driver software anyway**].

- 15 Kun näkyviin tulee viesti, jossa sinua pyydetään liittämään laite tietokoneeseen ja kytkemään laite päälle, liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-liitäntään ja pidä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan kytkeäksesi virran päälle.

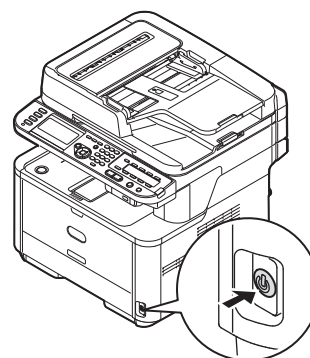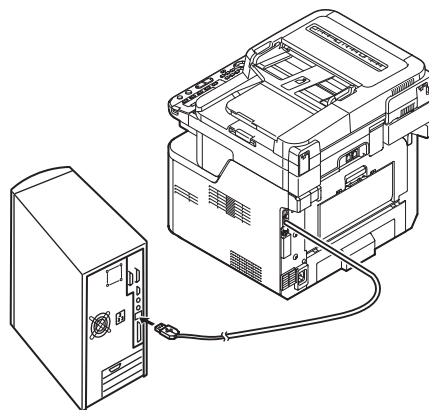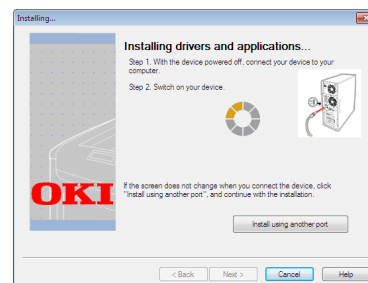

! Huomaa

- Älä liitä USB-kaapelia verkkoliitäntään. Jos teet niin, se voi vahingoittaa laitetta.

- 16 Klikkaa [**Finish**]-painiketta.

- 17 Klikkaa [**Exit**] [**Asetus**]-välilehdeltä.

- 18 Klikkaa [**Start**] > [**Devices and Printers**].

19 Tarkista, että OKI MB491(FAX) -kuvake näkyy.

Jos tulostinajuri tälle laitteelle on jo asennettu, OKI MB491 -kuvake saattaa edustaa näitä ajureita. Klikkaa tässä tapauksessa OKI MB491 -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse yksi valikkokohta ja tarkista sitten, että faksin ajuri näytetään alivalikossa.

20 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois tietokoneesta.

Asennus on valmis.

Faksaaminen tietokoneelta

Tässä osiossa selitetään, kuinka lähettää faksitiedot tietokoneeltasi.

Laitteen faksiajuri tulee asentaa tietokoneelle ennen kuin tietokonefaksitoimintoa voidaan käyttää.

Muistutus

- Tässä osiossa käytetään esimerkkinä NotePad-ohjelmaa. Valikkokohdat ja toimintatavat saattavat vaihdella riippuen sovelluksesta ja käyttämäsi faksiajurin versiosta.
- Lisätietoja faksiajurin asetuskohdista löydät ajurin ohjeesta.

- Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää faksina.
- Valitse [**Tiedosto**]-valikosta [**Tulosta**].
- Paina [**Select Printer**] ja valitse [**OKI MB491 (FAX)**] ja paina sitten [**Tulosta**].
[**Settings**]-valintaikkuna näytetään.
- Kirjoita kohteen nimi [**Vastaanottaja**]-välilehdellä kohtaan [**Nimi**] arkilla [**Numeroiden määritys**].
- Kirjoita kohteen faksinumero kohtaan [**Faksinumero**].
- Klikkaa [**Lisää <-**].
- Toista vaiheet 4–6 määrittääksesi kaikki kohteet.
- Klikkaa [**Lähettäjä**]-välilehteä ja kirjoita [**Lähettäjän nimi**] ja [**Lähettäjän numero**].
- Klikkaa [**OK**] aloittaaksesi lähetyksen.

Muistutus

- Kun haluat perua työn, kun tietoja lähetetään laitteelle, kaksoisklikkaa tulostimen kuvaketta työkalupalkissa, valitse peruttava työ ja valitse sitten [**Cancel**] [**Document**]-valikosta.

Lisätietoja

- Kun tiedot on tallennettu laitteeseen, et voi perua työtä tietokoneeltasi. Lisätietoja faksityön perumisesta, kun se on jo tallennettu laitteen muistiin, saat peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Faksin tarkistaminen ja peruminen" > "Faksin lähetyksen peruminen".

4 Skannaus

Tässä kappaleessa selitetään sähköpostiin skannauksen, verkko-PC:lle skannauksen ja paikalliseen PC:hen skannauksen alkuasetukset ja perustoimenpiteet.

Laite tukee seuraavia skannaustoimintoja.

Toiminto	Yleiskuvaus
"Skannaus sähköpostiin"	Skannaa asiakirjoja ja lähettää skannatut kuvat sähköpostiin liitettyinä tiedostoina määritettyyn sähköpostiosoitteeseen verkossa.
"Skannaus verkko-PC:lle"	Skannaa asiakirjat ja tallentaa skannatut kuvat verkossa olevan tietokoneen "jaettuun kansioon".
Skannaus USB-muistiin	Skannaa asiakirjat ja tallentaa skannatut kuvat suoraan USB-muistiin. Katso toiminnon toimintaohjeet peruskäyttöoppaasta > "4. Skannaus" > "Skannaustavat" > "Skannaus USB-muistiin".
"Skannaus paikalliselle PC:lle"	Skannaa asiakirjoja tietokoneelle verkon tai USB:n kautta ja muokkaa skannattuja kuvia tarpeen mukaan käyttöpaneelista.
Skannaus etä-PC:lle	Skannaa asiakirjoja tietokoneelle verkon tai USB:n kautta ja muokkaa skannattuja kuvia tarpeen mukaan tietokoneelta. Ohjeet toiminnon alkuasetusten määrittämiseen on peruskäyttöoppaassa > "4. Skannaus" > "Skannerin ajurien asentaminen (TWAIN-/WIA-/ICA-ajuri)". Katso toiminnon toimintaohjeet peruskäyttöoppaasta > "4. Skannaus" > "Skannaustavat" > "Skannaus etä-PC:lle".

4

Skannaus

• Skannaus sähköpostiin

Tässä osiossa selitetään skannaus sähköpostiin -toiminnon alkuvalmistelut ja peruskäyttö.

Tämä toiminto mahdollistaa asiakirjojen skannaamisen ja skannattujen kuvien lähettämisen sähköpostiin liitettyinä tiedostoina määritettyyn sähköpostiosoitteeseen verkossa.

Muista määrittää alkuperäiset asetukset ennen toiminnon käyttämistä.

Alkuperäisten asetusten määrittäminen sähköpostiin skannaamista varten

Tässä osiossa kerrotaan, miten määrität alkuperäiset asetukset skannaus sähköpostiin -toiminnolle. Noudata alla olevissa 2 kohdassa olevia ohjeita:

- "Vaihe 1 laitteesi verkkoasetusten määrittäminen" s.51
- "Vaihe 2 laitteesi sähköpostiasetusten määrittäminen" s.56

! Huomaa

- Sinun täytyy viimeistellä tietokoneen verkkoasetukset ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

- Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty IP-osoite.

Vaihe 1 laitteesi verkkoasetusten määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite manuaalisesti.

! Huomaa

- Kun asetat IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida muodostaa.
- Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-versiota.
- Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetus kohtaan [Enable]. (Oletusasetuksena se on [Enable].)

Muistutus

- Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla (RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite:	192.168.0.1~254
Aliverkkomaski:	255.255.255.0
Oletusyhdyskäytävä:	ei käytössä
DNS-palvelin:	ei käytössä


Laite

IP osoitteen määrittäminen:	Manuaalinen
IPv4-osoite:	192.168.0.1~254 (valitse tietokoneelta eri arvo)
Aliverkkomaski:	255.255.255.0
Yhdyskäytävän osoite:	0.0.0.0
Verkon koko:	Pieni


- Määritä [**Verkon koko**] painamalla <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten [**Ylläpidon asetukset**] > [**VERKKOASETUKSET**] > [**Verkkoasennus**] > [**Verkon koko**].

■ Yhteyden muodostaminen langalliseen LAN-verkkoon


- Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.




- Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

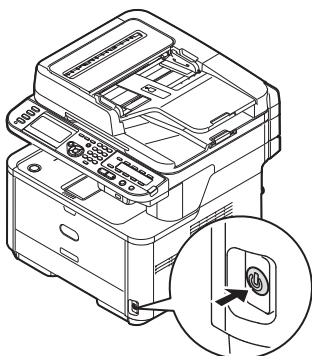


- Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

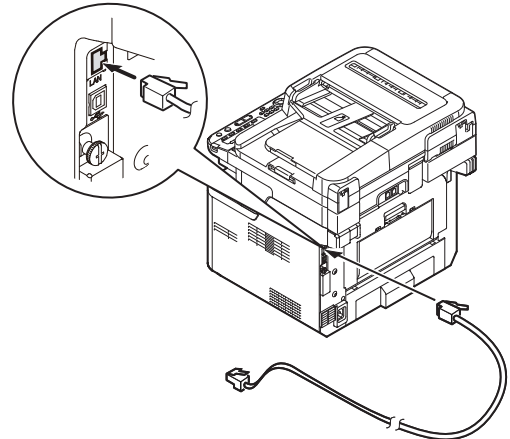

- Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää keskittimeen.

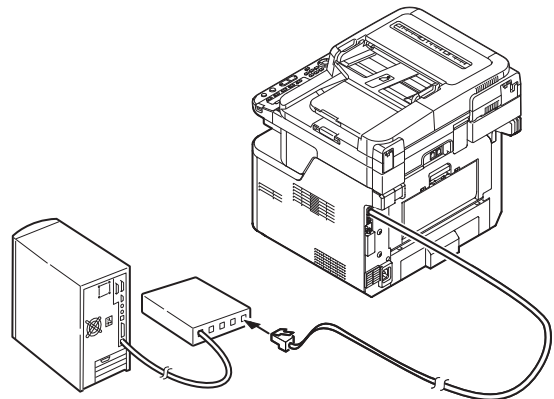


- Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

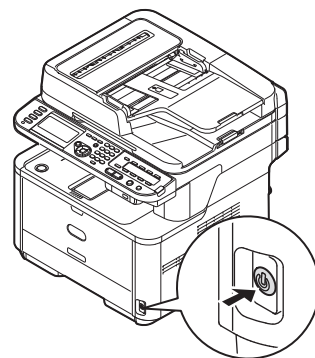


■ Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w)

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja muista langattoman lähiverkkoyhteyden asettamistavoista on Määrittämissivulla.


- 1 Paina ohjauspaneelin **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä.
- 2 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**Langaton Asetus** (Wireless Setting)], ja paina sitten **►**-näppäintä.

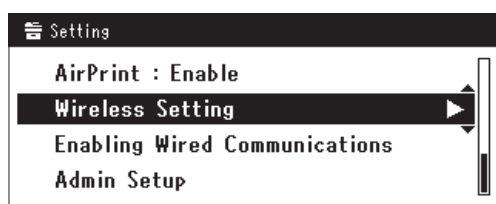


- 3 Kirjaudu sisään laitteen järjestelmänvalvojan salasanalla. Valitse kirjain näppäimillä **►**, **◀**, **▼**, **▲**, ja paina sitten **OK**-näppäintä. Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on "aaaaa".

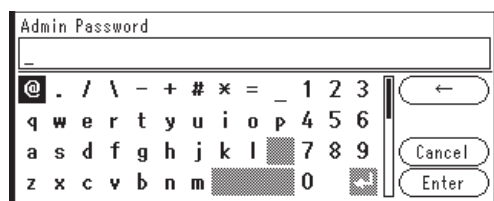


Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

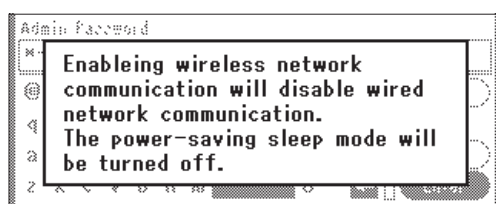


- 4 Tarkista, että [**Aseta automaattisesti (WPS)** (Automatic setup (WPS))] on valittu ja paina sitten **►**-näppäintä.

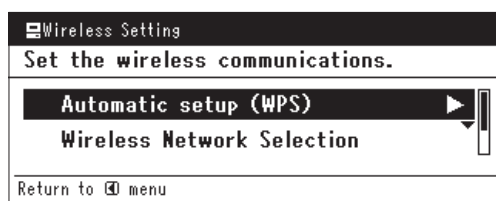

- 5 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**WPS-PBC**], ja paina sitten **OK**-näppäintä.

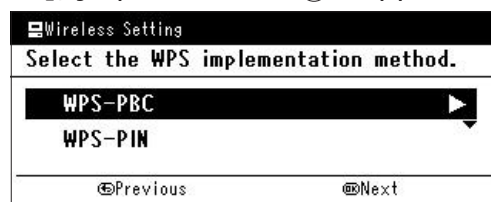


- 6 Paina **◀**-näppäintä ja valitse [**Kyllä** (Yes)], ja paina sitten **OK**-näppäintä.

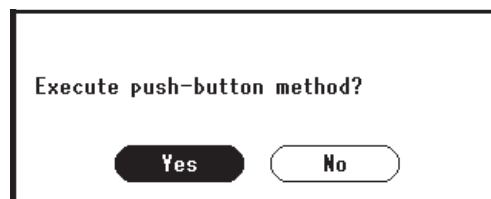

Muistutus


- Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta sen jälkeen, kun olet valinnut [**Kyllä** (Yes)] vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina WPS-painiketta tällä laitteella.
- Jos valitaan [**Ei** (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

- 7 Jos vaiheessa 6 on valittu [**Kyllä** (Yes)], näytössä näytetään [**Painikemenetelmä käynnissä...** (Running pushbutton method...)].

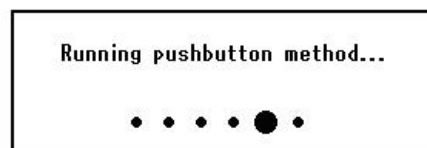


Huomaa

- Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa suoritettaessa.
- Kun näkyviin tulee [**WPS-yhteys onnistui** (WPS connection successful)], tämä laite on yhdistetty langattomaan lähiverkkoon.

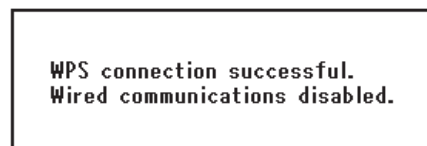

Muistutus

- Jos näkyviin tulee [**Kytkenä epäonnistui. Aikakatkaistu** (Connection failed Timeout)], on mahdollista, että langattoma tukiasemaa ei löytynyt aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 6 [**Kyllä** (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

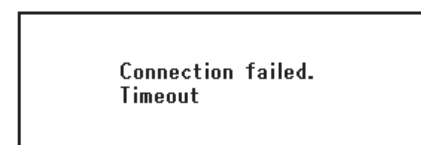


- Jos näkyviin tulee [**Limitys** (Overlap)], WPS-painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

■ IP-osoitteen asettaminen

- 1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Helppo asennus** (Easy Setup)] ja paina **OK**.

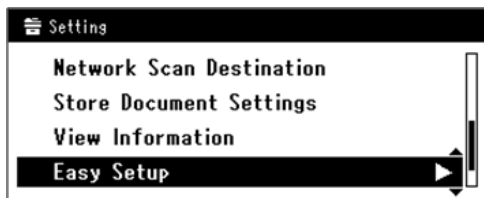

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten **OK**.




- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "∗":nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.




- b Toista kohta a, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.

- c Paina ▶ ja ▼ valitaksesi kohdan [**Enter**] ja paina **OK**.

- 4 Paina ▼ ja valitse [**Verkkoasetukset** (Network Setting)] ja paina sitten ▶.

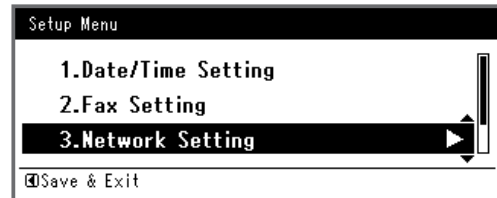


- 5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, tarkasta että [**Manual** (Manual)] on valittuna ja paina **OK**.

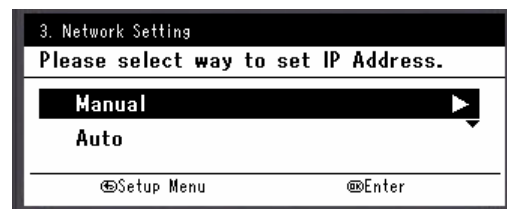

Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina ▼ ja valitse [**Auto** (Auto)] ja paina **OK**. Jatka kohtaan 10.


- 6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**.

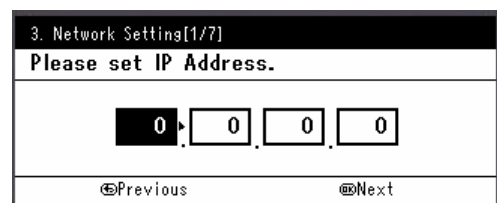

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ▶.

- 7 Kirjoita aliverkkomaski numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**.
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ▶.

- 8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**. Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla **►**.
- 9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos tarpeen.
Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai WINS-palvelinta verkkoon, paina **OK**-näppäintä, kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka ilmoittaa asetusten määrittelyn päättyneen.
- 10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päästä asetusten määrittäminen painamalla **◀**.

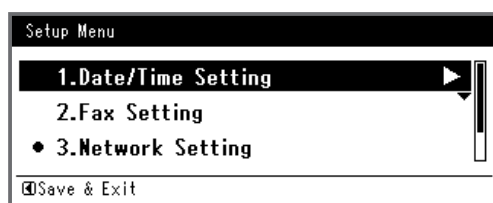

- 11 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina **OK**.
- ◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.
- 1 Paina **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Tarkista, että [**Raportit**] on valittuna ja paina **OK**.
- 3 Paina **▼** ja valitse [**Järjestelmä**] ja paina **OK**.
- 4 Paina **▼** ja valitse [**Verkkotiedot**] ja paina **OK**.
- 5 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina **OK**.
Verkkotiedot tulostetaan.

Vaihe 2 laitteesi sähköpostiasetusten määrittäminen

Määritä laitteesi sähköpostiasetukset seuraamalla alla olevia 3 alivaihetta:

- "Kohta 2-1 tietokoneen sähköpostiasetusten tarkistaminen" s.56
- "Kohta 2-2 Laitteen sähköpostiosoitteen asettaminen" s.57
- "Kohta 2-3 Laitteen sähköpostiasetusten määrittäminen" s.58

Tarkasta kunkin kohdan arvot yllä olevilla vaiheilla asetustietolomakkeesta.

■ Asetustietolomake

Nro	Kohde	Selitys	Esimerkki	Käyttäjäärho
				*Voit katsella seuraavia sivuja ja tehdä muistiinpanoja tarkistamistasi tiedoista tai määrittämistäsi asetuksista.
B-1	Laitteesi sähköpostiosoite	Sähköpostiosoite, jota käytät lähettäessä sähköpostia laitteesta	mb491@test.com	(Enintään 80 merkkiä)
B-2	SMTP-palvelimen osoite	Sähköpostia lähetettäessä käytettävän palvelimen osoite	smtp.test.com	
B-3	POP3-palvelimen osoite	Sähköpostia vastaanotettaessa käytettävän palvelimen osoite	pop3.test.com	
B-4	Tunnistautumismetodi	Lähtävän sähköpostipalvelimen tunnistautuminen	SMTP	
B-5	SMTP-käyttäjätunnus	Lähtävän sähköpostipalvelimen tilinimi	OKIMB491	
B-6	SMTP-salasana	Lähtävän sähköpostipalvelimen salasana	okimb491	
B-7	POP-käyttäjätunnus	Vastaanottavan sähköpostipalvelimen tilinimi	käyttäjä	
B-8	POP-salasana	Vastaanottavan sähköpostipalvelimen salasana	okimb491	
B-9	Sähköpostin vastaanottajan nimi	Henkilö, jolle lähetät laitteella skannatun asiakirjan	Käyttäjä	
B-10	Sähköpostikohteen sähköpostiosoite	Vastaanottajan sähköpostiosoite, johon lähetät laitteella skannatun asiakirjan	user@test.com	

■ Kohta 2-1 tietokoneen sähköpostiasetusten tarkistaminen

! Huomaa

- Jos verkon ylläpitäjä määrittää laitteesi tietoja, kuten sähköpostipalvelimen tilinimen, salasanan ja sähköpostiosoitteen, merkitse ne asetustietolomakkeeseen.

Muistutus

- Alla olevassa toimenpiteessä käytetään Windows Live Mail -ohjelmaa Windows 7 -käyttöjärjestelmässä. Jos käytät jotain muuta sähköpostiohjelmaa, katso ohjeet sähköpostiohjelman käyttöoppaasta.


- 1 Klikkaa [**Käynnistä**] ja valitse [**Windows Live Mail**].

- 2 Valitse [**Työkalut**]-valikko > [**Accounts**].


Jos valikkopalkki ei tule näkyviin, klikkaa [**Menus**]-kuvaketta ja valitse sitten [**Show menu bar**].




3 Valitse sähköpostitili ja klikkaa sitten [Ominaisuudet (Properties)].

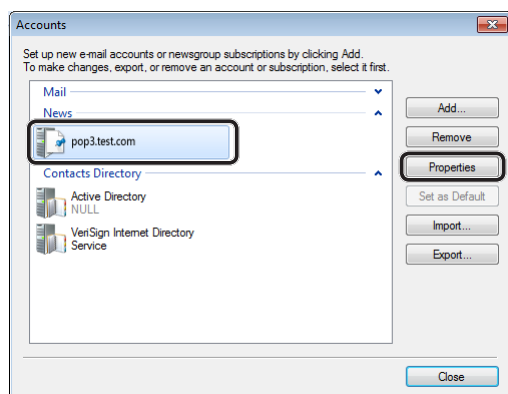

4 Kirjoita tiedot [General (General)]-välilehden kohdista [Nimi (Name)] ja [E-mail address (E-mail address)] asetustietolomakkeen kohtiin B-9 ja B-10.

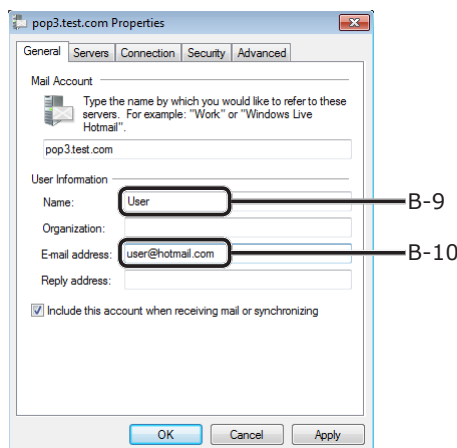

5 Klikkaa [Servers (Servers)]-välilehteä ja kirjoita sitten jokaisen asetuksen tiedot niitä vastaaviin sarakkeisiin asetustietolomakkeeseen.

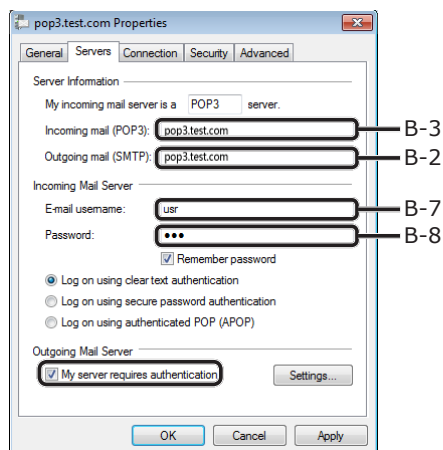

- Jos [My server requires authentication (My server requires authentication)]-valintaruudussa on merkki, kirjoita "SMTP" kohtaan B-4 ja siirry kohtaan 6.


- Jos [My server requires authentication (My server requires authentication)]-valintaruudussa ei ole merkkiä, kirjoita [POP or not yet authenticated] kohtaan B-4. Sähköpostiasetusten varmistus on nyt suoritettu.

! Huomaa

- Jos käytät internet-palvelujen tuottajaa, syötä [POP].

6 Klikkaa [Asetukset].

7 Tarkista sisäänkirjautumistiedot [Outgoing Mail Server (Outgoing Mail Server)]-valintaruudusta.

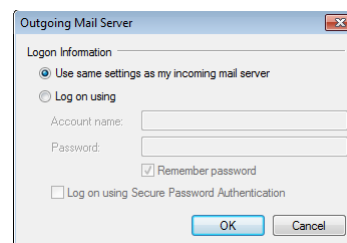

- Jos [Use same settings as my incoming mail server (Use same settings as my incoming mail server)] on valittuna, syötä samat tiedot kuin kohdissa B-7 ja B-8 kohtiin B-5 ja B-6.

- Jos [Log on using (Log on using)] on valittuna, merkitse tiedot kohdista [Account name (Account name)] ja [Password (Password)] kohtiin B-5 ja B-6.

■ Kohta 2-2 Laitteen sähköpostiosoitteen asettaminen

Jotta voit lähettää skannattua dataa sähköpostitse, laitteella tulee olla sähköpostiosoite. Määritä laitteen sähköpostiosoite seuraavien ohjeiden mukaan ja merkitse se asetustietolomakkeen kohtaan B-1.

- Jos verkon ylläpitäjä määrittää laitteen sähköpostiosoitteen, merkitse sähköpostiosoite kohtaan B-1.
- Jos käytät internet-palvelujen tuottajaa, hae laitteellesi sähköpostiosoite palvelujen tuottajalta, ja kirjoita sähköpostiosoite sitten kohtaan B-1.

- Jos laitteesi sähköpostiosoitetta ei ole määritetty tai haettu, määritä sähköpostiosoite kohtaan B-4 merkitsemiesi tietojen perusteella (tunnistautumismetodi):

- Jos B-4 on "SMTP", määritä haluamasi sähköpostiosoite ja kirjoita se kohtaan B-1.
- Jos B-4 on "POP", kirjoita kohtaan B-10 merkitsemäsi sähköpostiosoite myös kohtaan B-1.

! Huomaa

- Jos tahdot laitteesi vastaanottavan sähköpostia, tulee sinun hakea laitteelle sähköpostiosoite verkon ylläpitäjältä tai käyttämältäsi internet-palvelujen tuottajalta.


■ Kohta 2-3 Laitteen sähköpostiasetusten määrittäminen

Määritä laitteen sähköpostiasetukset asetustietolomakkeen avulla.

- 1 Paina **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä käyttöpaneelisti.



- 2 Paina **▼** ja valitse [**Helppo asennus (Easy Setup)**] ja paina **OK**.

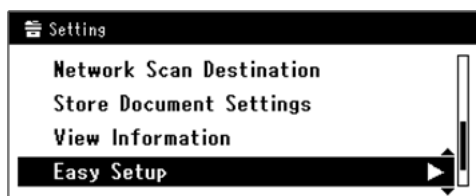

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina **◀, ▶, ▼, ▲** valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten **OK**.




- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*"nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina **<CLEAR (TYHJENNÄ)>**-näppäintä ja syötä oikea arvo.



- b Toista kohta a, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.

- c Paina **▶** ja **▼** valitaksesi kohdan [**Enter**] ja paina **OK**.


- 4 Paina **▼** ja valitse [**Sähköpostiasetukset (E-mail Setting)**] ja paina sitten **▶**.

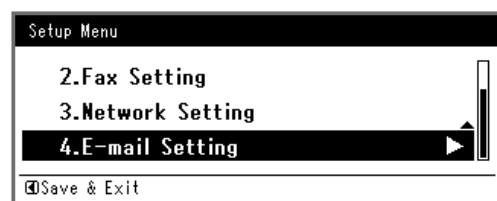

- 5 Paina **▶** ja merkitse sitten tiedot kohtaan B-2.
- 6 Valitse [**Enter**] ja paina sitten **OK**.
- 7 Paina **▶** ja merkitse sitten tiedot kohtaan B-1.
- 8 Valitse [**Enter**] ja paina sitten **OK**.

- 9** Paina ▼ ja valitse sitten laitteelle protokolla sähköpostien vastaanottamiseen ja paina sitten **OK**.
- Jos haluat laitteesi vastaanottavan sähköposteja POP3-palvelimelta, valitse [**POP3**]. Jatka kohtaan 10.
 - Jos haluat laitteesi vastaanottavan sähköposteja käyttämättä sähköpostipalvelinta, valitse [**SMTP**]. Jatka kohtaan 12.
 - Jos et halua laitteesi vastaanottavan sähköposteja, valitse [**Disable**]. Jatka kohtaan 12.
- 10** Paina ► ja merkitse sitten tiedot kohtaan B-3.
- 11** Valitse [**Enter**] ja paina sitten **OK**.
- 12** Paina ▼ ja valitse sitten tunnistautumistapa kohdassa B-4 olevien tietojen perusteella. Paina sitten **OK**.
- Jos B-4 on "Do not authenticate", valitse [**No Authentication**]. Jatka kohtaan 21.
 - Jos B-4 on "SMTP", valitse [**SMTP tunnistus**]. Jatka kohtaan 13.
 - Jos B-4 on "POP", valitse [**POP ennen SMTP**]. Jatka kohtaan 17.
- 13** Paina ► ja merkitse sitten tiedot kohtaan B-5.
- 14** Valitse [**Enter**] ja paina sitten **OK**.
- 15** Paina ► ja merkitse sitten tiedot kohtaan B-6.
- 16** Valitse [**Enter**] ja paina sitten **OK**.
Jatka kohtaan 21.
- 17** Paina ► ja merkitse sitten tiedot kohtaan B-7.
- 18** Valitse [**Enter**] ja paina sitten **OK**.
- 19** Paina ► ja merkitse sitten tiedot kohtaan B-8.
- 20** Valitse [**Enter**] ja paina sitten **OK**.

- 21** Kun asetusvalikko tulee näkyviin, paina ◀.

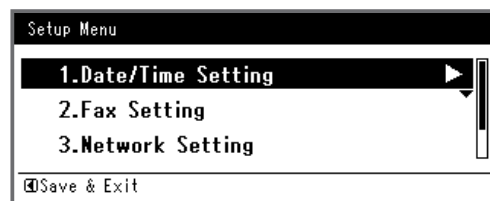

- 22** Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina **OK**.
Sähköpostiin skannaamisen asetukset ovat valmiit.

Sähköpostiin skannaaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten aloitat sähköpostiin skannaamisen. Seuraavissa ohjeissa käytetään suoraa syöttötapaa kohteen määrittämiseen.

Sinun täytyy määrittää alkuperäiset verkko- ja sähköpostiasetukset ennen kuin käytät Skannaa sähköpostiin -toimintoa.

Muistutus

- Seuraavissa ohjeissa käytetään oletusasetuksia.


- 1 Paina **<SCAN (SKANNAA)>**-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Laita asiakirja ADF:ään tai valotuslasille alla kuvatulla tavalla:

- ADF


Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan yläreuna edellä.

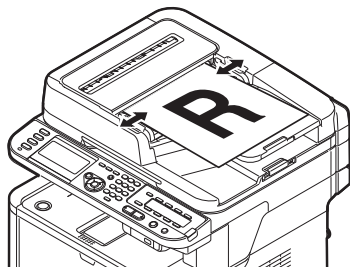

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan leveyttä.

- Valotuslasi


Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman kanssa.

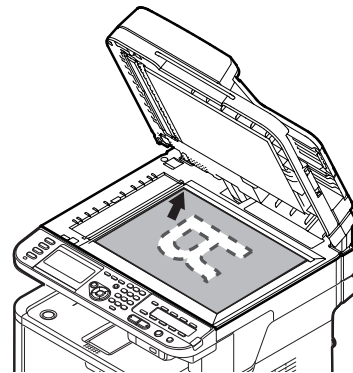

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

! Huomaa


- Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita valotuslasille liikaa materiaalia.

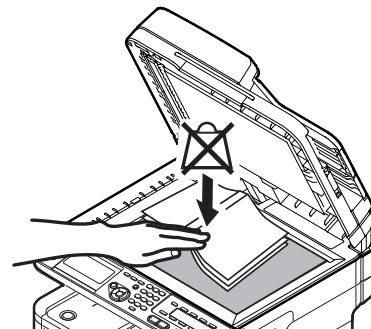

Muistutus

- Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

- 3 Tarkista, että [**Sähköposti** (E-mail)] on valittuna ja paina sitten **OK**.

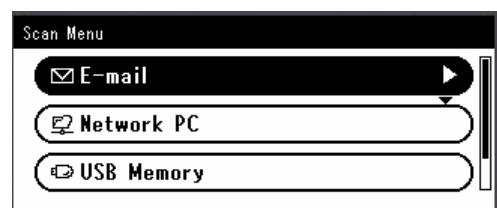


- 4 Tarkista, että [**Lisää kohde**] on valittuna ja paina sitten **OK**.
- 5 Tarkista, että [**To**] on valittuna ja paina sitten **OK**.
- 6 Paina **▼** ja valitse [**Suora syöttö**] ja paina sitten **OK**.
- 7 Kirjoita sähköpostiosoite, jossa on enintään 80 merkkiä.

- a** Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten **OK**.



Valittu merkki kirjoitetaan tekstikenttään.

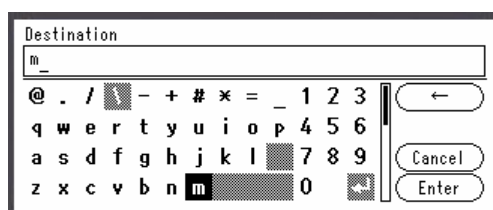

Jos syötit väärän arvon, paina **<CLEAR (TYHJENNÄ)>**-näppäintä ja syötä oikea arvo.

- b** Toista kohta **a**, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.
- c** Paina ▶ ja ▼ valitaksesi kohdan **[Enter]** ja paina **OK**.
- 8** Valitse **[Cc]** tai **[Bcc]** jos tarpeen, ja toista kohdat 6 ja 7.
- 9** Paina ◀ palataksesi aloitusnäytölle.

10 Paina  tai .

Lisätietoja

- Sen lisäksi, että voit syöttää kohteen suoraan, voit käyttää kohteen määrittämiseen myös osoitekirjaa, ryhmäluetteloa, sähköpostihistoriaa, LDAP-hakua tai kosketusnäppäimistöä. Katso lisätietoja peruskäyttöoppaasta > "4. Skannaus" > "Skannaustavat" > "Skannaa sähköpostiin" > "Kohteen määrittäminen".
- Jos haluat lisätä vaakasoran asiakirjan, katso ohjeita peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen lisääminen".
- Voit tarvittaessa muuttaa skannausasetuksia kuten skannauskokoa ja resoluutiota. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Lisätoiminnot skannaukseen, Internet-faksaukseen ja faksipalvelimelle skannaukseen".

• Skannaus verkko-PC:lle

Tässä jaksossa selitetään Skannaa verkko-PC:lle -toiminnon alkuvalmistelut ja peruskäyttö.

Tämän toiminnon avulla voit skannata asiakirjoja ja tallentaa skannatut kuvat tietokoneen "jaettuun kansioon" verkossa.

Muista määrittää alkuperäiset asetukset ennen toiminnon käyttämistä.

Alkuperäisten asetusten määrittäminen verkko-PC:lle skannaamista varten

Tässä jaksossa kerrotaan, miten määrität Skannaa verkko-PC:lle -toiminnon alkuasetukset. Noudata alla olevissa 2 kohdassa olevia ohjeita:

- "Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen" s.62
- "Vaihe 2 Tietokoneen ja laitteen valmistaminen verkko-PC:lle skannausta varten" s.66

! Huomaa

- Sinun täytyy määrittää tietokoneen verkkoasetukset ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

- Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty IP-osoite.

Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite manuaalisesti.

! Huomaa

- Kun asetat IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida muodostaa.
- Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-versiota.
- Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetukseksi [Enable]. (Oletusasetuksena se on [Enable].)

Muistutus

- Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla (RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite:	192.168.0.1~254
Aliverkkomaski:	255.255.255.0
Oletusyhdykäytävä:	ei käytössä
DNS-palvelin:	ei käytössä


Laite

IP osoitteen määrittäminen:	Manuaalinen
IPv4-osoite:	192.168.0.1~254 (valitse tietokoneelta eri arvo)
Aliverkkomaski:	255.255.255.0
Yhdykäytävän osoite:	0.0.0.0
Verkon koko:	Pieni


- Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING (ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten [Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > [Verkkoasennus] > [Verkon koko].

■ Yhteyden muodostaminen langalliseen LAN-verkkoon


- 1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

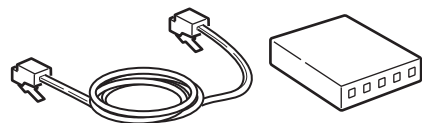


- 2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

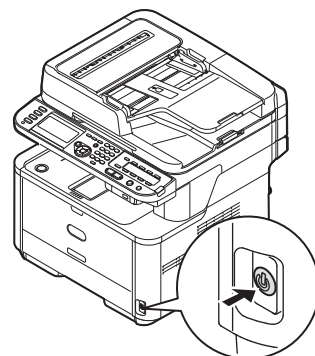


- 3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

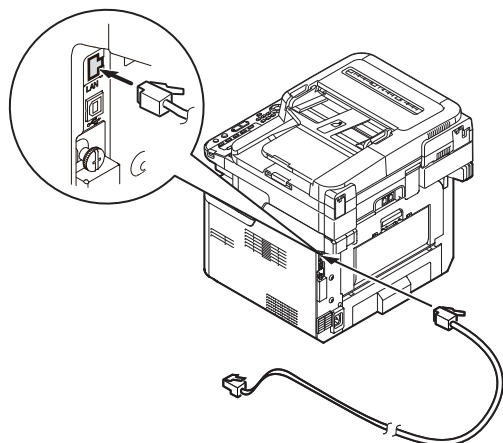

- 4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää keskittimeen.

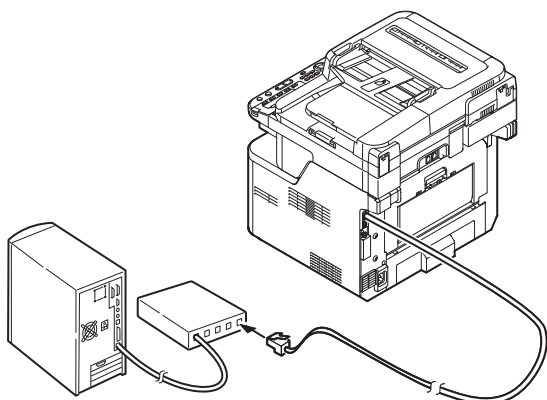


- 5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

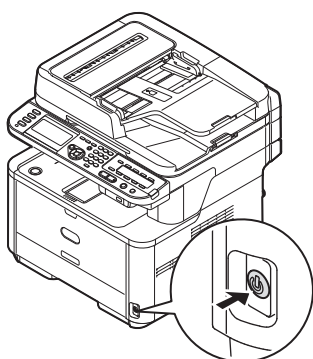


■ Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w)

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja muista langattoman lähiverkkoyhteyden asettamistavoista on Määritysoppaassa.


- 1 Paina ohjauspaneelin **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä.
- 2 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**Langaton Asetus (Wireless Setting)**], ja paina sitten **►**-näppäintä.

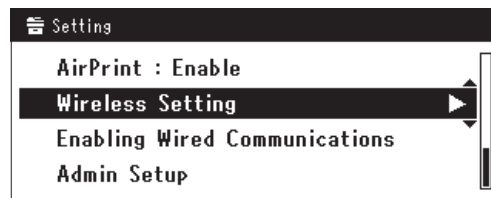


- 3 Kirjaudu sisään laitteen järjestelmänvalvojan salasanalla. Valitse kirjain näppäimillä **►**, **◀**, **▼**, **▲**, ja paina sitten **⊙**-näppäintä. Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on "aaaaaa".

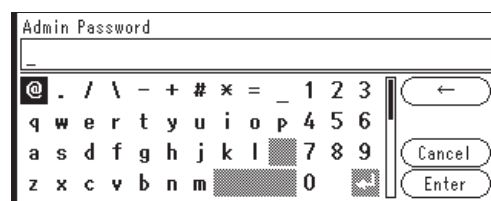


Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

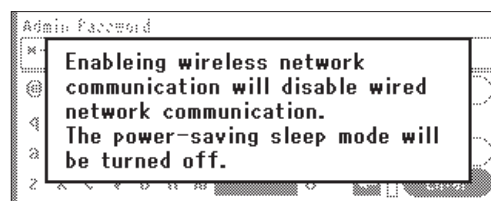


- 4 Tarkista, että [**Aseta automaattisesti (WPS) (Automatic setup (WPS))**] on valittu ja paina sitten **►**-näppäintä.

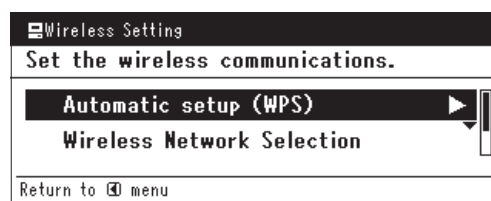

- 5 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**WPS-PBC**], ja paina sitten **⊙**-näppäintä.

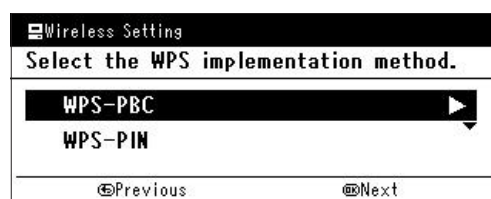


- 6 Paina ◀-näppäintä ja valitse [**Kyllä** (Yes)], ja paina sitten OK-näppäintä.

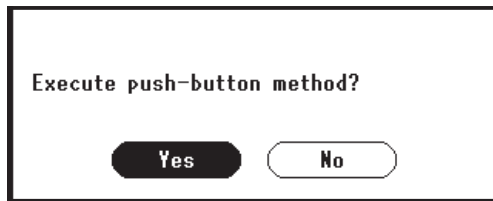

Muistutus


- Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta sen jälkeen, kun olet valinnut [**Kyllä** (Yes)] vahvistusrudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina WPS-painiketta tällä laitteella.
- Jos valitaan [**Ei** (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

- 7 Jos vaiheessa 6 on valittu [**Kyllä** (Yes)], näytössä näytetään [**Painikemenetelmä käynnissä...** (Running pushbutton method...)].

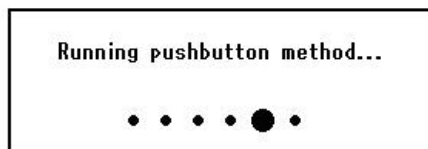


Huomaa

- Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa suoritettaessa.
- Kun näkyviin tulee [**WPS-yhteys onnistui** (WPS connection successful)], tämä laite on yhdistetty langattomaan lähiverkkoon.

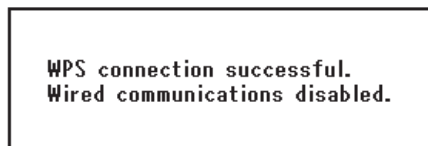

Muistutus

- Jos näkyviin tulee [**Kytkeä epäonnistui. Aikakatkaistu** (Connection failed Timeout)], on mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 6 [**Kyllä** (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

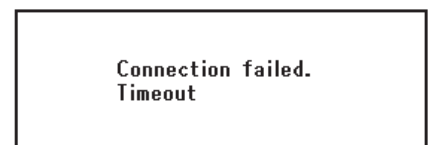


- Jos näkyviin tulee [**Limitys** (Overlap)], WPS-painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

■ IP-osoitteen asettaminen

- 1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Helppo asennus** (Easy Setup)] ja paina OK.

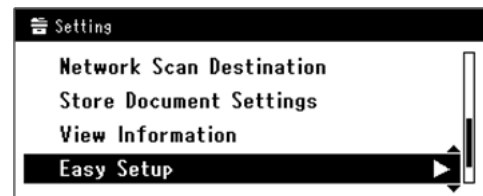

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana. Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten OK.




- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*" :nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.



b Toista kohta **a**, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina ► ja ▼ valitaksesi kohdan [**Enter**] ja paina (OK).

4 Paina ▼ ja valitse [**Verkoasetukset** (Network Setting)] ja paina sitten ►.

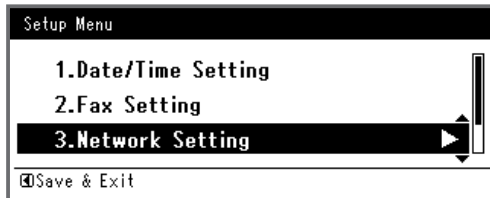


5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, tarkasta että [**Manual** (Manual)] on valittuna ja paina (OK).



Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina ▼ ja valitse [**Auto** (Auto)] ja paina (OK). Jatka kohtaan 10.

6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön avulla ja paina (OK).

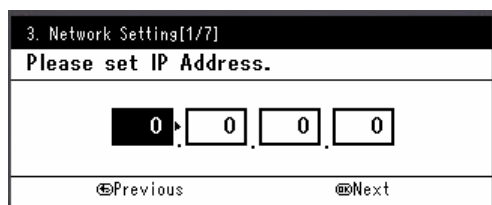

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.


7 Kirjoita aliverkkomaski numeronäppäimistön avulla ja paina (OK). Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.

8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite numeronäppäimistön avulla ja paina (OK). Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.

9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos tarpeen.

Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai WINS-palvelinta verkkoon, paina (OK)-näppäintä, kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka ilmoittaa asetusten määrittelyn päättyneen.

10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, pääta asetusten määrittäminen painamalla ◀.

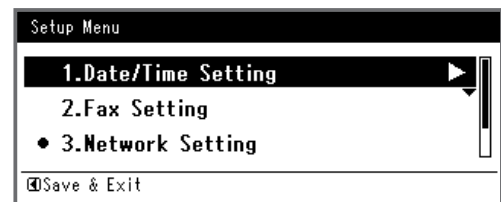

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina (OK).

◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



2 Tarkista, että [**Raportit**] on valittuna ja paina (OK).

3 Paina ▼ ja valitse [**Järjestelmä**] ja paina (OK).

4 Paina ▼ ja valitse [**Verkkotiedot**] ja paina (OK).

5 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina (OK). Verkkotiedot tulostetaan.

Vaihe 2 Tietokoneen ja laitteen valmistaminen verkko-PC:lle skannausta varten

Kun haluat valmistella tietokoneen ja laitteen verkko-PC:lle skannausta varten, toimi alla olevien 4 alakohdan mukaan:

- "Vaihe 2-1 Tietokoneen nimen tarkistaminen" s.66
- "Vaihe 2-2 Verkko-PC:lle skannaamiseen tarvittavien kohteiden nimien määrittäminen" s.68
- "Vaihe 2-3 Tietokoneen konfigurointi verkko-PC:lle skannaamista varten" s.68
- "Vaihe 2-4 Profiilin luominen verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76

Tarkasta kunkin asetuksen tiedot asetustietolomakkeesta.

■ Asetustietolomake

Nro	Kohde	Selitys	Esimerkki	Käyttäjäärho
C-1	Kohdetietokoneen nimi	Sen tietokoneen nimi, jolle edelleenlähetät skannaamasi tiedot	PC1	*Voit katsella seuraavia sivuja ja tehdä muistiinpanoja tarkistamistasi tiedoista tai määrittämistäsi asetuksista.
C-2	Käyttäjänimi, jolla kirjaudut kohdetietokoneeseen	Käyttäjänimi, jolla kirjaudut tietokoneeseen, johon edelleenlähetät skannaamasi tiedot	mb491	(Enintään 32 merkkiä)
C-3	Salasana, jolla kirjaudut kohdetietokoneeseen	Salasana jolla kirjaudut tietokoneeseen, johon edelleenlähetät skannaamasi tiedot	mb491	(Enintään 32 merkkiä)
C-4	Profiiliniimi, jonka alle rekisteröit asetukset	Nimi, kun rekisteröit laitteelle profiiliin	Myynti	(Enintään 16 merkkiä)
C-5	Kohdetietokoneen jaetun kansion nimi	Sen kohdetietokoneen kansion nimi, johon edelleenlähetät skannaamasi tiedot	MyyntiJoht	(Enintään 64 merkkiä)
C-6	Skannatun datan tiedostonimi	Skannatun datatiedoston nimi	ScanData	(Enintään 64 merkkiä)

! Huomaa

- Ennen asetusten määrittämistä hanki verkon ylläpitäjältä lupa jaetun kansion luomiseen tietokoneelle alla olevien ohjeiden mukaan.

✍ Muistutus

- Tässä toimenpiteessä käytetään CIFS-protokollaa.

■ Vaihe 2-1 Tietokoneen nimen tarkistaminen


Tarkista tietokoneen nimi alla olevien ohjeiden mukaan ja merkitse se asetustietolomakkeen kohtaan C-1.

☐ Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 2008 ja Windows Vista

- 1 Klikkaa [**Käynnistä**] ja valitse [**Ohjauspaneeli**].
- 2 Valitse [**System and Security**].
Jos sinulla on Windows Server 2008 tai Windows Vista, valitse [**System and Maintenance**].

- 3 Valitse [**See the name of this computer**] kohdan [**Järjestelmä**] alapuolelta.

- 4 Kirjoita kohdassa [**Computer name** (Computer Name)] oleva nimi asetustietolomakkeen kohtaan C-1.

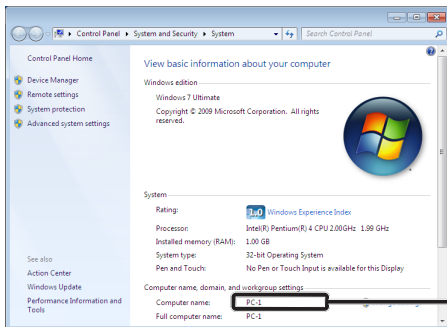

- 5 Sulje ikkuna.

Windows Server 2003 ja Windows XP


- 1 Klikkaa [**start**] > [**Ohjauspaneeli**] > [**Performance and Maintenance**] > [**Järjestelmä**].

Jos sinulla on Windows Server 2003, klikkaa [**Käynnistä**] > [**Operaattoripaneeli**] > [**Järjestelmä**].

- 2 Valitse [**Computer name**]-välilehti ja klikkaa sitten [**Change**].
- 3 Kirjoita kohdassa [**Computer name**] oleva nimi asetustietolomakkeen kohtaan C-1.
- 4 Sulje ikkuna klikkaamalla [**Cancel**].

Mac OS X

- 1 Valitse Apple-valikosta [**Järjestelmäasetukset**].
- 2 Klikkaa [**Sharing**].
- 3 Kirjoita kohdassa [**Computer Name** (Computer Name)] oleva nimi asetustietolomakkeen kohtaan C-1.

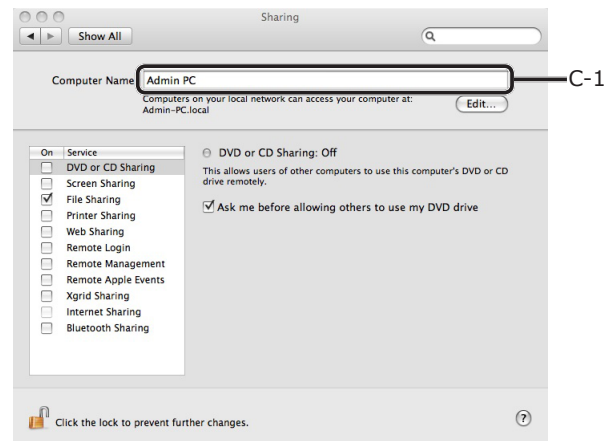

- Jos tietokoneen nimi on yli 16 merkkiä pitkä ja sinulla on Mac OS X 10.4.11, kirjoita ensimmäiset 15 merkkiä kohtaan C-1. Jos sinulla on Mac OS X 10.5-10.7, valitse käyttämäsi verkkopalvelu kohdasta [**Järjestelmäasetukset**] > [**Verkko**] ja klikkaa [**Advanced**]. Klikkaa [**WINS**]-välilehteä ja syötä kohdassa [**NetBIOS Name**] oleva nimi kohtaan C-1.

- 4 Sulje [**Sharing**].

■ Vaihe 2-2 Verkko-PC:lle skannaamiseen tarvittavien kohteiden nimien määrittäminen

Määritä seuraavien kohteiden nimet ja merkitse ne asetustietolomakkeen kohtiin C-2 - C-6.

- Käyttäjänimi, jolla kirjaudut kohdetietokoneeseen (C-2)

! Huomaa

- Jos käyttäjänimeä hallitaan verkkotunnuksella, kirjoita "Username@Domainname" kohtaan C-2. Voit tarkistaa verkkotunnuksen, kun klikkaat [Change] [Tietokoneen nimi]-välilehdeltä [System Properties]-valintaikkunasta.
- Salasana, jolla kirjaudut kohdetietokoneeseen (C-3)
- Profiilinimi, jonka alle rekisteröit laitteesi asetukset (C-4)
- Kohdetietokoneen jaetun kansion nimi (C-5)
- Skannatun datan tiedostonimi (C-6)
"#n" tai "#d" voidaan määrittää tiedostonimeksi.
 - Kun määritellään "#n": 5-numeroinen sarjanumero väliltä 00000-99999
 - Kun määritellään "#d": Päivämäärä ja aika tiedoston luomishetkellä. 12 numeroa muodossa vvvkppptmmss.

vv: Vuosi, jolloin luotu (kristillisen ajanlaskun 2 viimeistä numeroa)

mm: Kuukausi, jolloin luotu (01-12)

pp: Päivä, jolloin luotu (01-31)

tt: Tunti, jolloin luotu (00-23)

mm: Minuutti, jolloin luotu (00-59)

ss: Sekunti, jolloin luotu (00-59)

*Päivämäärä ja aika, jolloin tiedosto on luotu, ovat laitteen ajastimen arvoja.

Esimerkki tiedostonimen määrittämisestä (kun tiedostomuoto on PDF)

- Kun määritellään "Data#n": Tallennettu tiedostonimillä "Data00000.pdf", "Data00001.pdf" jne.
- Kun määritetään "File#d": tallennettu sellaisilla tiedostonimillä kuin "File090715185045.pdf" jne.
- Kun määritellään "Scan": "Scan.pdf" luodaan ensin ja sitten tiedot tallennetaan "Scan#d.pdf"-tiedostonimellä. "#d":stä lisätietoja ylempänä.
- Kun mitään ei ole määritelty: "Image.pdf" luodaan ensin ja sitten tiedot tallennetaan "Image#d.pdf" tiedostonimellä. "#d":stä lisätietoja ylempänä.

■ Vaihe 2-3 Tietokoneen konfigurointi verkko-PC:lle skannaamista varten


Luo asetustietolomakkeen avulla tietokoneelle käyttäjätili ja jaettu kansio laitetta varten.

Muistutus

- Jos tietokoneella on verkkotunnus, käyttäjätilin lisäämisprosessi voi erota alla kuvatusa. Tarkista tiedot Microsoft Windowsin käyttöohjeesta.


□ Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 2008 ja Windows Vista

- 1 Klikkaa [**Käynnistä**] > [**Ohjauspaneeli**].
- 2 Valitse [**Add or remove user accounts**].
- 3 Valitse [**Create a new account**].
- 4 Syötä kohdan C-2 merkintä tekstilaatikkoon.

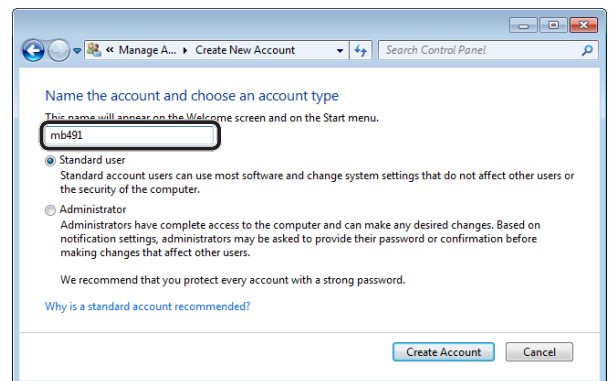

- 5 Varmista, että [**Standard user**] on valittuna ja klikkaa sitten [**Create Account**].
- 6 Klikkaa kohdassa 5 luodun käyttäjätilin kuvaketta.
- 7 Valitse [**Create a password**].

- 8 Kirjoita tiedot kohdasta C-3 kohtiin [**New password** (New password)] ja [**Confirm new password** (Confirm new password)] ja klikkaa sitten [**Create password** (Create password)].

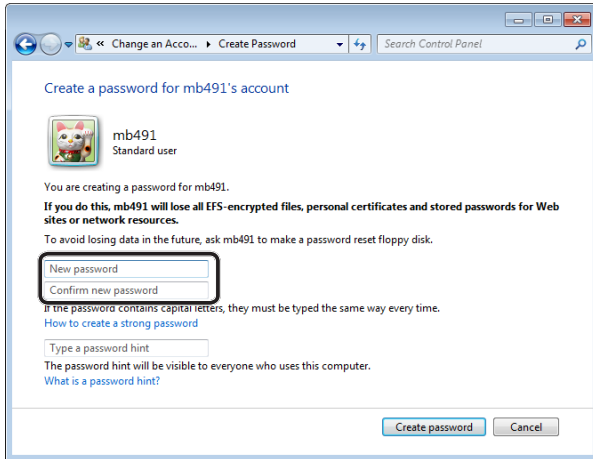


- 9 Sulje käyttöpaneeli.


- 10 Luo tietokoneelle uusi kansio ja nimeä se kohdan C-5 merkinnän mukaan.

Muistutus


- Kansio kannattaa luoda paikalliselle asemalle (C-asema tai D-asema), ei työpöydälle, kohteeseen [**Documents**] tai verkkoasemalle.
- 11 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä kohdassa 10 luomaasi kansiota ja valitse [**Ominaisuudet**].
- 12 Valitse [**Sharing** (Sharing)]-välilehti ja klikkaa sitten [**Share** (Share)].

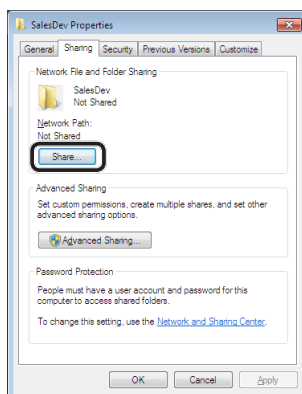

- 13 Valitse pudotusvalikosta käyttäjätili, joka luotiin kohdassa 5, ja klikkaa sitten [**Lisää** (Add)].

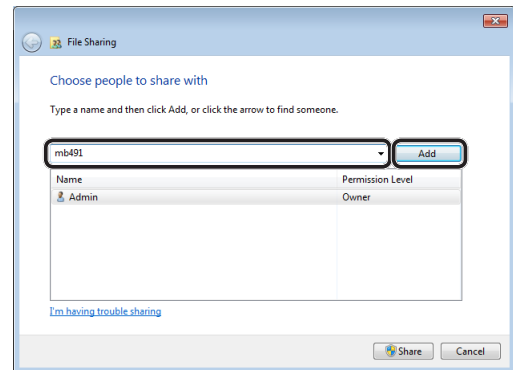

- 14 Tarkista, että kohdassa 13 luotu käyttäjä näkyy, ja klikkaa sitten [**Share** (Share)].

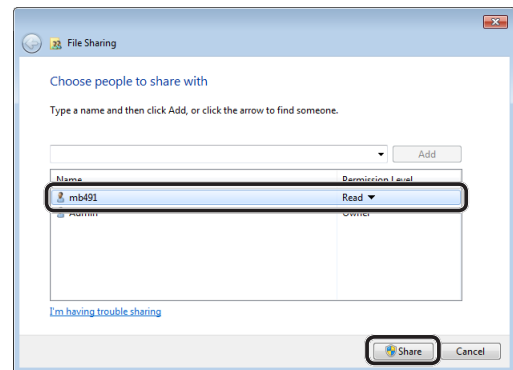


Kun [**Network discovery and file sharing**]-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**No, make the network that I am connected to a private network**].




- 15 Klikkaa [**Done**].

- 16 Klikkaa [**Advanced Sharing**] [**Sharing**]-välilehdeeltä.

- 17 Klikkaa [**Permissions** (Permissions)].


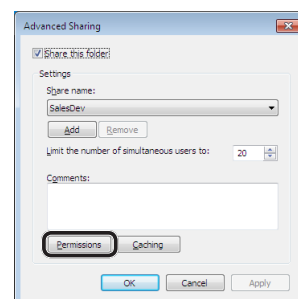


Windows Vistassa ja Windows Server 2008:ssa jatka kohtaan 20.

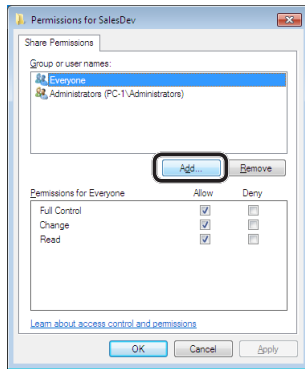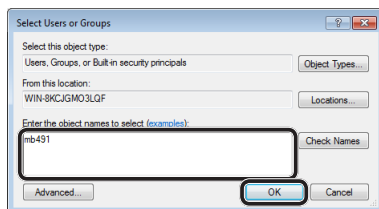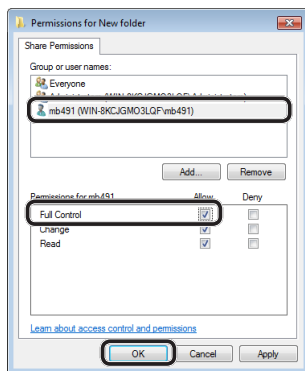
18 Klikkaa [**Lisää** (Add)].19 Syötä kohdassa C-2 olevat tiedot kirjoituskenttään ja klikkaa sitten [**OK** (OK)].20 Valitse kohdassa 13 lisätty käyttäjä, ja valitse [**Allow** (Allow)]-valintaruutu kohdalle [**Full Control** (Full Control)], ja klikkaa [**OK** (OK)].21 Klikkaa [**OK** (OK)].22 Klikkaa [**Sulje** (Close)].

Jatka kohtaan "Vaihe 2-4 Profiilin luominen verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76.

□ Windows XP

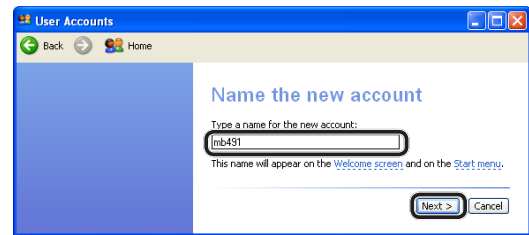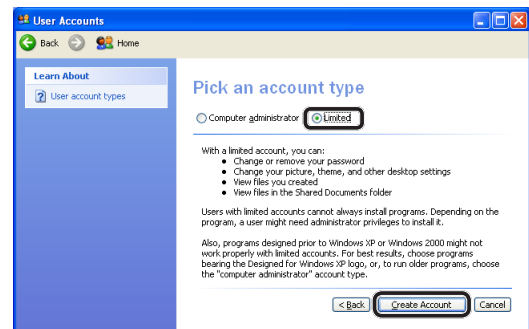1 Klikkaa [**start**] > [**Ohjauspaneeli**].2 Kaksoisklikkaa [**User Accounts**].3 Valitse [**Create a new account**].4 Syötä kohdassa C-2 olevat tiedot tekstilaatikkoon ja klikkaa [**Seuraava** (Next)].5 Valitse [**Limited** (Limited)] ja klikkaa [**Create Account** (Create Account)].

6 Klikkaa kohdassa 5 luodun käyttäjätilin kuvaketta.

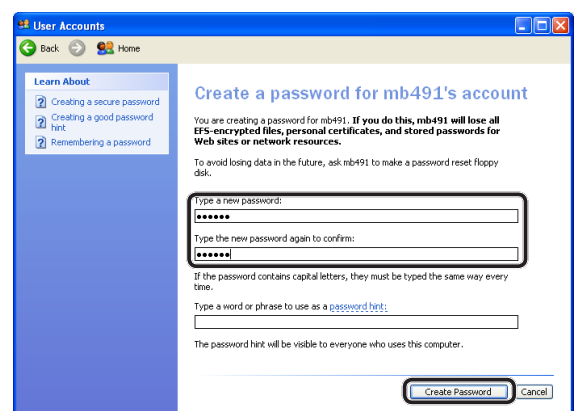7 Valitse [**Create a password**].8 Syötä kohdassa C-3 olevat tiedot kohtiin [**Type a new password** (Type a new password)] ja [**Type the new password again to confirm** (Type the new password again to confirm)], ja klikkaa sitten [**Create Password** (Create Password)].

9 Sulje käyttöpaneeli.


10 Luo tietokoneelle uusi kansio ja nimeä se kohdan C-5 merkinnän mukaan.

Muistutus


- Kansio kannattaa luoda paikalliselle asemalle (C-asema tai D-asema), ei työpöydälle, kohtaan **[My Documents]** tai verkkoasemalle.

11 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä kohdassa 10 luomaasi kansiota ja valitse **[Sharing and Security]**.


12 Klikkaa **[If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.]**. (If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.).

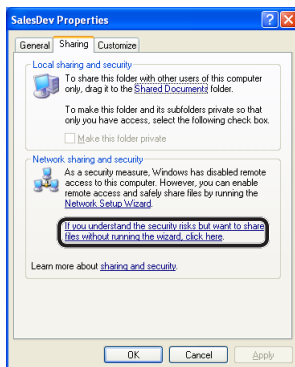

Jos alla oleva näyttö tulee näkyviin, valitse **[Share this folder (Share this folder)]** ja klikkaa **[Permissions (Permissions)]**. Jatka kohtaan 15.

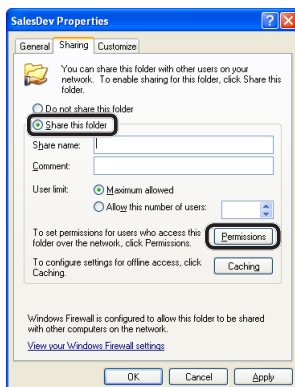


13 Valitse **[Just enable file sharing (Just enable file sharing)]** Windowsin palomuurin asetuksista, ja klikkaa sitten **[OK (OK)]**.

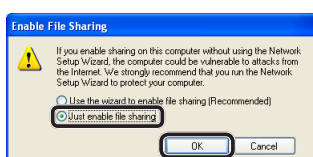


14 Valitse

[Share this folder on the network (Share this folder on the network)]- ja **[Allow network users to change my files (Allow network users to change my files)]**-valintaruudut ja klikkaa **[OK (OK)]**.

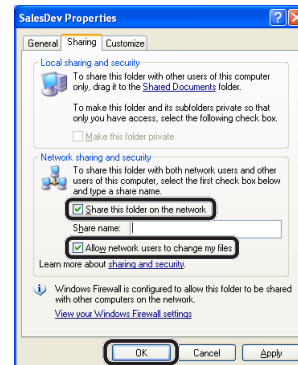


Jatka kohtaan "Vaihe 2-4 Profiilin luominen verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76.


15 Klikkaa **[Lisää (Add)]**.

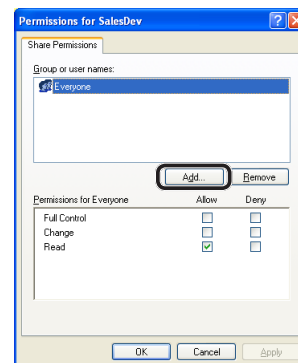

16 Syötä kohdassa C-2 olevat tiedot kirjoituskenttään ja klikkaa **[OK (OK)]**.

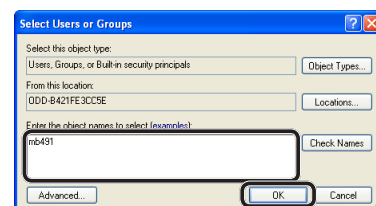

- 17 Valitse [**Allow** (Allow)]-valintaruutu kohdassa [**Full Control** (Full Control)] ja klikkaa sitten [**OK** (OK)].

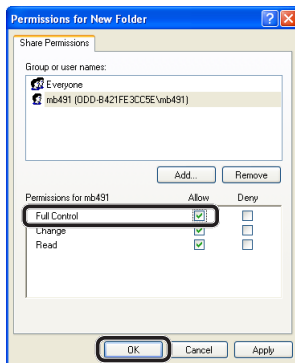


Jatka kohtaan "Vaihe 2-4 Profiilin luominen verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76.

Windows Server 2003


Muistutus

- Tässä kuvatut kohteet voivat olla erilaisia käyttämästäsi käyttöjärjestelmän versiosta riippuen.

- Klikkaa [**Käynnistä**] > [**Valvontatyökalut**] > [**Computer Management**].
- Kaksoisklikkaa oikeanpuoleisesta ikkunasta [**System Tools** (System Tools)] > [**Local Users and Groups** (Local Users and Groups)] ja klikkaa sitten hiiren oikealla näppäimellä [**Users**] ja valitse [**New User**].

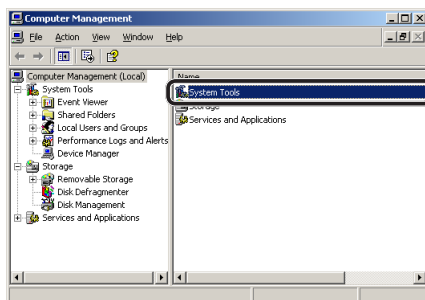

- Kirjoita kohdassa C-2 olevat tiedot kohtaan [**User name** (User name)] ja kohdassa C-3 olevat tiedot kohtiin [**Password** (Password)] ja [**Confirm password** (Confirm password)].

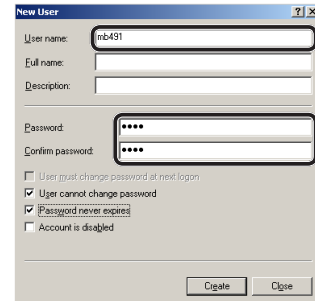

- Valitse [**User can not change password** (User can not change password)] ja [**Password never expires** (Password never expires)] ja klikkaa sitten [**Create** (Create)].

Muistutus

- Jos [**User must change password at next login** (User must change password at next login)] on valittuna, poista valinta niin että voit valita kohdat [**User can not change password** (User can not change password)] ja [**Password never expires** (Password never expires)].


- Klikkaa [**Sulje**].
- Kaksoisklikkaa [**User**] ja tarkista, että kohdassa 4 luomasi käyttäjä on näkyvissä.
- Sulje ikkuna.
- Luo tietokoneelle uusi kansio ja nimeä se kohdan C-5 merkinnän mukaan.

Muistutus


- Kansio kannattaa luoda paikalliselle asemalle (C-asema tai D-asema), ei työpöydälle, kohtaan [**My Documents**] tai verkkoasemalle.

- Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä kohdassa 8 luomaasi kansiota ja valitse [**Sharing**].


- 10 Valitse [**Share this folder** (Share this folder)] ja klikkaa sitten [**Permissions** (Permissions)].

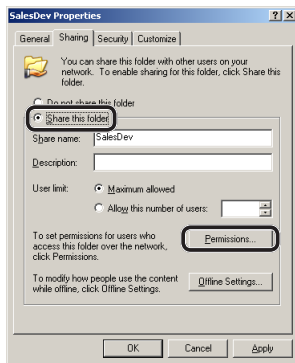


- 11 Klikkaa [**Lisää** (Add)].

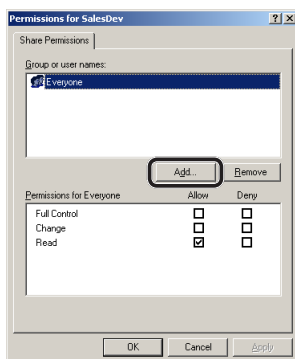

- 12 Syötä kohdassa C-2 olevat tiedot kirjoituskenttään ja klikkaa [**OK** (OK)].

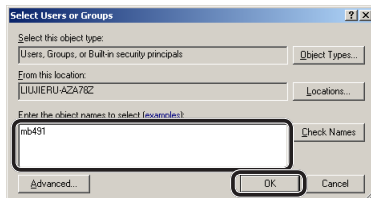

- 13 Valitse [**Allow** (Allow)]-valintaruutu kohdassa [**Full Control** (Full Control)] ja klikkaa sitten [**OK** (OK)].

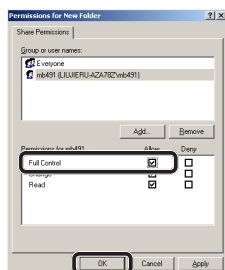


- 14 Varmista, että kohdassa 8 luodun jaetun kansion kuvake muuttui käden sisältäväksi kuvakkeeksi, ja sulje sitten ikkuna.


Jatka kohtaan "Vaihe 2-4 Profiilin luominen verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76.

Mac OS X 10.5-10.7

- 1 Valitse Apple-valikosta [**Järjestelmäasetukset**].
- 2 Klikkaa [**Users & Groups**] (Mac OS X 10.5 ja 10.6: [**Accounts**]).
- 3 Klikkaa [**Click the lock to make changes.**] näytön vasemmasta alakulmasta ja anna pääkäyttäjän salasana. Klikkaa sitten [**Unlock**] (Mac OS X 10.5 ja 10.6: [**OK** (OK)]).
- 4 Klikkaa [**+**].

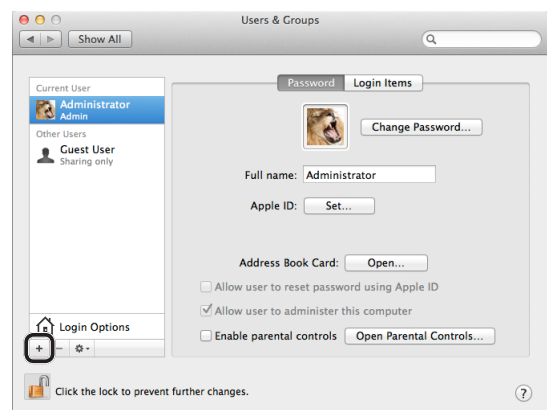

- 5 Valitse [**Standard** (Standard)] ja klikkaa [**New Account** (New Account)].

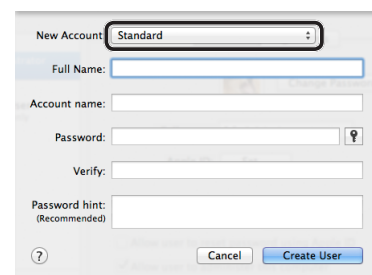

- 6 Syötä kohdan C-2 tiedot kohtaan [**Koko nimi**].

Jos sinulla on Mac OS X 10.5, syötä kohdan C-2 tiedot kohtaan [**Nimi**].


- 7 Syötä kohdan C-3 tiedot kohtiin [**Password** (Password)] ja [**Verify**].

- 8 Klikkaa [**Create User**] (Mac OS X 10.5 ja 10.6: [**Create Account**]).

Muistutus

- Automaattisen sisäänkirjautumisen valintaikkunan jälkeen poista automaattinen sisäänkirjautuminen käytöstä.

- 9 Tarkista, että tili on lisätty kohtaan [**Other Users**] (Mac OS X 10.5 ja 10.6: [**Other Accounts**]) samalla nimellä kuin kohdassa C-2 ja sulje [**Users & Groups** (Users & Groups)] (Max OS X 10.5 ja 10.6: [**Accounts**]) .

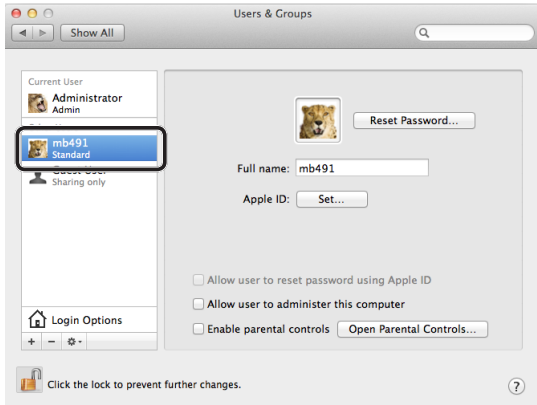


- 10 Luo tietokoneelle uusi kansio ja nimeä se kohdan C-5 merkinnän mukaan.

- 11 Valitse Apple-valikosta [**Järjestelmäasetukset**].

- 12 Klikkaa [**Sharing**].


- 13 Valitse [**File Sharing** (File Sharing)]-valintaruutu.

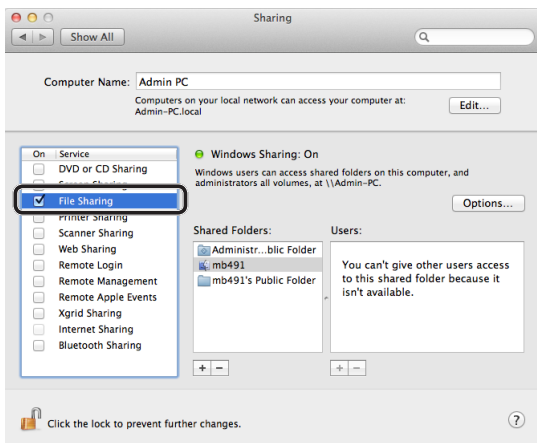


- 14 Klikkaa [+] [**Shared Folder** (Shared Folders)]-kohdan alapuolelta.

- 15 Valitse kansio, jonka loit kohdassa 10 ja klikkaa [**Lisää**].


- 16 Valitse kohdassa 15 luomasi kansio ja klikkaa [+] kohdan [**Users (Users)**] alapuolelta.

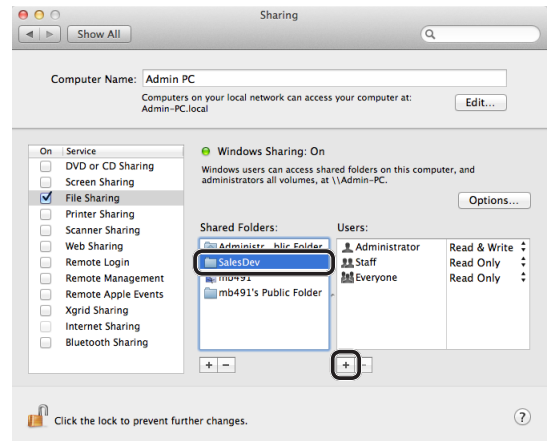

- 17 Valitse kansio, jonka loit kohdassa 8 ja klikkaa [**Select** (Select)].

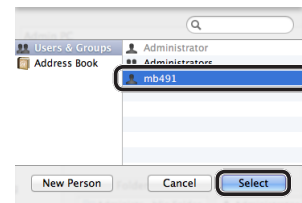


- 18 Klikkaa kolmikulmaista painiketta kohdassa 17 lisäämäsi käyttäjän oikealta puolelta, ja valitse [**Read & Write** (Read & Write)].

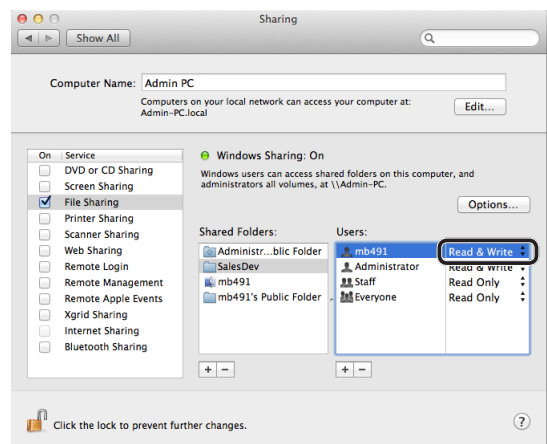

- 19 Klikkaa [**Options** (Options)].

20 Valitse [**Share files and folders using SMB (Windows)**] (Share files and folders using SMB (Windows))-valintaruutu.

Jos sinulla on Mac OS X 10.5, valitse [**Share files and folders using SMB**] (Share files and folders using SMB)-valintaruutu.

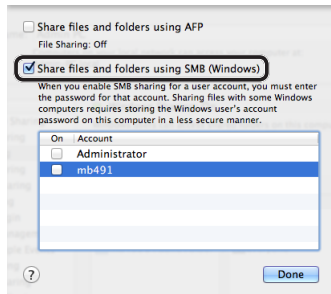

21 Valitse kohdassa 16 lisätyn tilin valintaruutu.

22 Syötä kohdassa C-3 olevat tiedot kohtaan [**Password** (Password)] ja klikkaa [**OK** (OK)].




23 Klikkaa [**Done**].

24 Sulje [**Sharing**].


Jatka kohtaan "[Vaihe 2-4 Profiilin luominen verkko-PC:lle skannaamista varten](#)" s.76.

Mac OS X 10.4.0-10.4.11




- Seuraavassa ohjeessa käytetään Mac OS X 10.4.11:tä esimerkkinä. Käyttöjärjestelmästä riippuen kuvaus saattaa olla erilainen.

- Valitse Apple-valikosta [**Järjestelmäasetukset**].
- Klikkaa [**Accounts**].
- Klikkaa [**Click the lock to make changes.**] näytön vasemmasta alakulmasta ja anna pääkäyttäjän salasana. Klikkaa sitten [**OK**].
- Klikkaa [**+**].

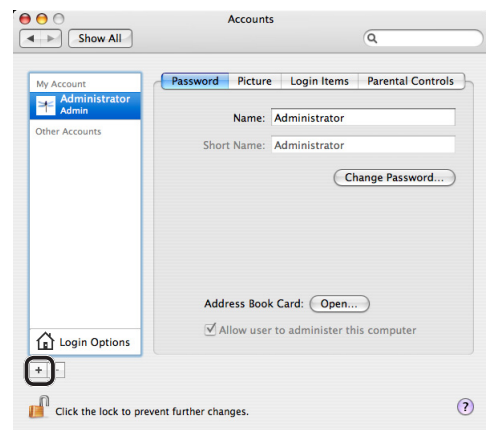


5 Syötä kohdan C-2 tiedot kohtaan [**Nimi** (Name)].

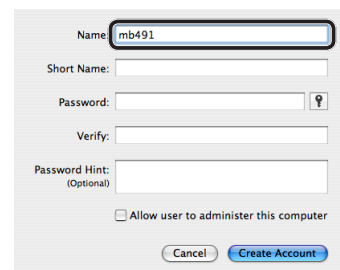


6 Syötä kohdan C-3 tiedot kohtiin [**Password** (Password)] ja [**Verify** (Verify)].

7 Klikkaa [**Create Account**].




- Automaattisen sisäänkirjautumisen valintaikkunan jälkeen poista automaattinen sisäänkirjautuminen käytöstä.


- 8 Tarkista, että tili on lisätty kohtaan [**Other Accounts**] samalla nimellä kuin kohdassa C-2, ja sulje [**Accounts** (Accounts)].

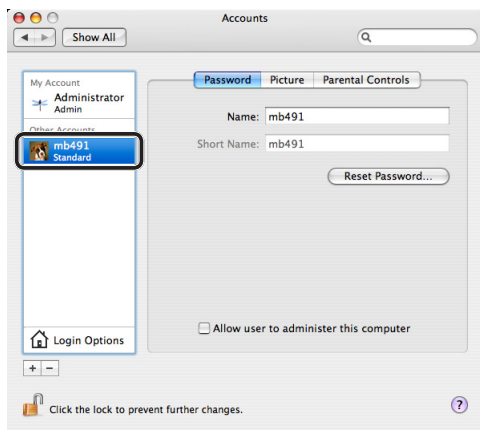

- 9 Luo tietokoneelle uusi kansio ja nimeä se kohdan C-5 merkinnän mukaan.
- 10 Valitse Apple-valikosta [**Järjestelmäasetukset**].
- 11 Klikkaa [**Sharing**].
- 12 Valitse [**Windows Sharing** (Windows Sharing)]-valintaruutu.

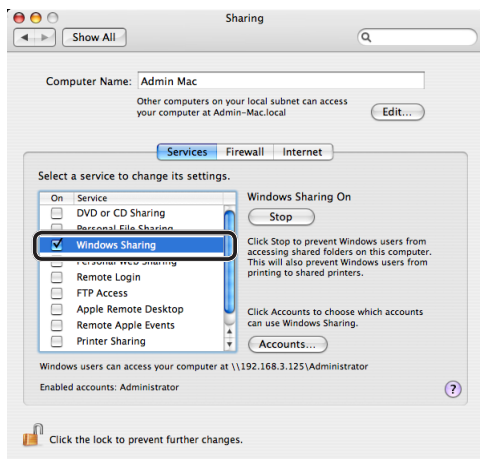

- 13 Klikkaa [**Accounts...** (Accounts...)].
- 14 Valitse kohdassa 7 luodun tilin valintaruutu.

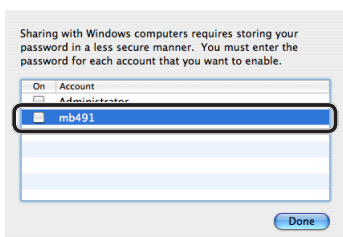

- 15 Syötä kohdassa C-3 olevat tiedot kohtaan [**Password** (Password)] ja klikkaa [**OK** (OK)].



- 16 Klikkaa [**Done**].

- 17 Sulje [**Sharing**].

Jatka kohtaan "Vaihe 2-4 Profiilin luominen verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76.


■ Vaihe 2-4 Profiilin luominen verkko-PC:lle skannaamista varten

Rekisteröi asetustietolomakkeella olevat tiedot laitteelle profiiliksi. Sinun täytyy määrittää profiili tietojen lähettämistä varten, kun skannaat tietokoneelta verkko-PC:lle.

- 1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelistä.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Profiili** (Profile)] ja paina sitten (OK).

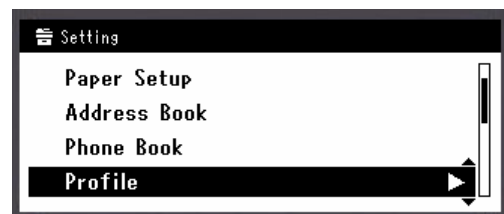

- 3 Paina ▼ valitaksesi sen profiilinumeron, jonka haluat rekisteröidä, ja paina sitten (OK).
- 4 Tarkista, että [**Rekisteri**] on valittuna ja paina sitten (OK).
- 5 Tarkista, että [**Profiilin nimi**] on valittuna ja paina sitten ►.

6 Syötä kohdan C-4 merkintä.

- a** Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten **OK**.



- Valittu merkki kirjoitetaan tekstikenttään.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.



- b** Toista kohta **a**, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.

- c** Paina ▶ ja ▼ valitaksesi kohdan [**Enter**] ja paina **OK**.

7 Paina ▼ ja valitse [**Kohde URL**] ja paina sitten ▶.

8 Syötä kohtien C-1 ja C-5 merkinnät muodossa "\\C- 1\C-5".

Esimerkiksi: \\PC1\MyyntiJoht

! Huomaa

- Jos verkossa ei ole yhtään DNS-palvelinta, et voi määrittää tietokonetta tietokoneen nimen (C-1) avulla. Voit tässä tapauksessa määrittää asetukset käyttämällä tietokoneen IP-osoitetta.

Esimerkiksi: \\192.168.0.3\MyyntiJoht

Muistutus

- Voit kirjoittaa "\"-merkin QWERTY-näppäimistöllä, kun painat <CTRL> ja sitten <\>.

9 Valitse [**Enter**] ja paina sitten **OK**.

10 Paina ▼ ja valitse [**Käyttäjätun.**] ja paina sitten ▶.

11 Syötä kohdan C-2 merkintä.

! Huomaa

- Jos verkkotunnushallinta on käytössä, syötä "C-2@verkkotunnus".
- Jos et saa yhteyttä muodostettua edes syötettyäsi "C-2@verkkotunnus", poista loppuosa ("@verkkotunnus"). Mene jälleen laitteen verkkosivulle ja määritä NetBIOS-verkkotunnus kohtaan [**Workgroup Name**], joka löytyy kohdasta [**Ylläpidon asetukset**] > [**Network**] > [**NBT/NetBEUI**].
*Verkkotunnuksen voit tarkastaa NetworkManager-työkalun avulla.

12 Valitse [**Enter**] ja paina sitten **OK**.

13 Paina ▼ ja valitse [**Salasana**] ja paina sitten ▶.

14 Syötä kohdan C-3 merkintä.

15 Valitse [**Enter**] ja paina sitten **OK**.


16 Paina ▼ ja valitse [**Tiedostonimi**] ja paina sitten ▶.

17 Syötä kohdan C-6 merkintä.

18 Valitse [**Enter**] ja paina sitten **OK**.

19 Mikäli tarpeen, konfiguroi muita kohteita.

20 Paina **OK** rekisteröidäksesi asetukset.

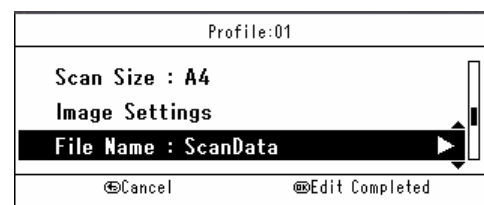

Verkko-PC:lle skannaamisen asetukset ovat valmiit.

Verkko-PC:lle skannaaminen

Tässä osiossa kerrotaan verkko-PC:lle skannaamisen perusteet.

Sinun täytyy määrittää alkuperäiset asetukset ennen kuin käytät Skannaa verkko-PC:lle -toimintoa.

Muistutus

- Seuraavissa ohjeissa käytetään oletusasetuksia.


- 1 Paina <**SCAN** (SKANNAA)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Laita asiakirja ADF:ään tai valotuslasille alla kuvatulla tavalla:

- ADF


Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan yläreuna edellä.

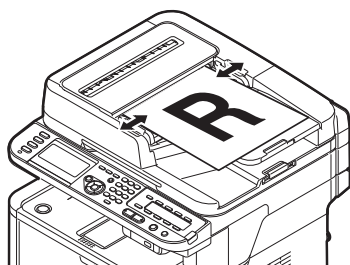

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan leveyttä.

- Valotuslasi


Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman kanssa.

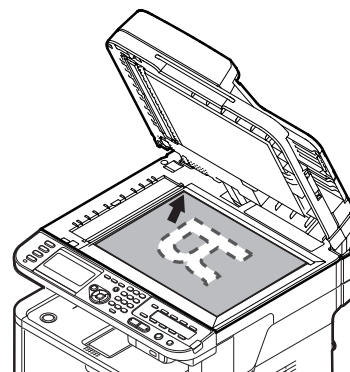

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

! Huomaa


- Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita valotuslasille liikaa materiaalia.

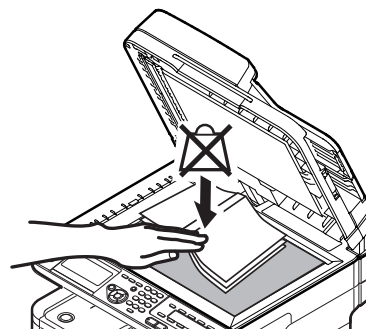

Muistutus

- Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

- 3 Paina ▼ ja valitse [**VerkkoPC** (Network PC)] ja paina sitten **OK**.

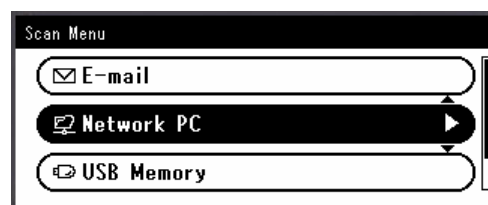

- 4 Tarkista, että [**Valitse profiili**] on valittuna ja paina sitten **OK**.

- 5 Paina ▼ valitaksesi profiilin ja paina sitten **OK**.

6 Paina tai .

Lisätietoja

- Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen lisääminen".
- Voit tarvittaessa muuttaa skannausasetuksia kuten skannauskokoa ja resoluutiota. Katso lisätietoja lisääkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Lisätoiminnot skannaukseen, Internet-faksaukseen ja faksipalvelimelle skannaukseen".

● Skannaus paikalliselle PC:lle

Tässä jaksossa selitetään Skannaa paikalliselle PC:lle -toiminnon alkuvalmistelut ja peruskäyttö.

Tämän toiminnon avulla voit skannata asiakirjoja tietokoneelle verkon tai USB-yhteyden kautta, ja voit manipuloida skannattuja kuvia tarvittaessa. Voit käynnistää skannauksen käyttöpaneelista.

● Windows

Kun painat  - tai  -näppäintä, ActKey-apuohjelma käynnistyy, ja skannaus alkaa automaattisesti skannausajurin avulla. Voit lähettää skannatun asiakirjan määritettyyn sovellukseen, tallentaa sen tiettyyn kansioon tai lähettää sen faksilla.

Jos käytössä on WSD-skannausyhteys, voit määrittää sovelluksen käynnistymään ja sen, mihin skannattu asiakirja lähetetään ja tallennetaan kullekin vastaanottajalle.

● Mac OS X

Kun painat  - tai  -näppäintä, Kuvansiirtäjä käynnistyy, ja skannaustyö alkaa automaattisesti ICA-ajurin avulla. Voit valita kansion ja tallentaa skannatut asiakirjat sinne.

Laite saattaa olla liitettyä USB-liittimeen tai verkkoon, mutta vain tietokone voidaan tunnistaa samaan aikaan.

Muista määrittää alkuperäiset asetukset ennen toiminnon käyttämistä.

Alkuperäisten asetusten määrittäminen paikalliselle PC:lle skannaamista varten

Tässä jaksossa kerrotaan, miten määrität Skannaa paikalliselle PC:lle -toiminnon alkuperäiset asetukset.

Katso omalle käyttöjärjestelmällesi tarkoitetut ohjeet.

- "Windows" s.80
- "Mac OS X" s.93

Windows

■ Yleiskuvaus

□ Liitännätavat

Voit valita yhden seuraavista liitännätavoista:

- "Verkkoyhteys" s.81
- "USB-yhteys" s.86
- "WSD-yhteys" s.88

□ Laitevaatimukset

Laite tukee seuraavia Windows-käyttöjärjestelmiä.

Verkko/USB-yhteys:

- Windows 8/Windows 8 (64-bittinen versio)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64-bittinen versio)
- Windows Vista/Windows Vista (64-bittinen versio)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (versio x64)
- Windows XP/Windows XP (x64-versio)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (versio x64)

WSD-yhteys:

- Windows 8/Windows 8 (64-bittinen versio)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64-bittinen versio)
- Windows Vista/Windows Vista (64-bittinen versio)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (versio x64)

■ Verkkoyhteys:

Toimi alla olevien 2 kohdan mukaisesti konfiguroidaksesi Skannaa paikalliselle PC:lle -toiminnon verkkoyhteyden kautta:

- "Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen" s.81
- "Vaihe 2 Ajurin ja ohjelmien asennus" s.85

! Huomaa

- Sinun täytyy määrittää tietokoneen verkkoasetukset ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

- Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty IP-osoite.
- Voit hypätä kohdan 2 yli, jos tietokoneellesi on jo asennettu ActKey-ohjelma ja skannausajuri.

□ Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite manuaalisesti.

! Huomaa

- Kun asetat IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida muodostaa.
- Noudata näitä ohjeita konfiguroidaksesi Skannaa paikalliselle PC:lle -toiminnon verkkoyhteyden kautta.
 - Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-versiota.
 - Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetukseksi [Enable]. (Oletusasetuksena se on [Enable].)
 - Määritä laitteesi [Verkko TWAIN asetukset]-asetukseksi [Päällä]. (Oletusasetuksena se on [Päällä].) Jos se on otettu pois käytöstä, katso miten voit ottaa sen käyttöön lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Hyödyllisiä toimintoja paikalliselle ja etä-PC:lle skannaamiseen" > "Verkko TWAIN-asetusten ottaminen käyttöön".)

Muistutus

- Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla (RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite:	192.168.0.1~254
Aliverkkomaski:	255.255.255.0
Oletusyhdyntävä:	ei käytössä
DNS-palvelin:	ei käytössä


Laite

IP osoitteen määrittäminen:	Manuaalinen
IPv4-osoite:	192.168.0.1~254 (valitse tietokoneelta eri arvo)
Aliverkkomaski:	255.255.255.0
Yhdyskäytävän osoite:	0.0.0.0
Verkon koko:	Pieni


- Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING (ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten [Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > [Verkkoasennus] > [Verkon koko].

Yhteyden muodostaminen langalliseen LAN-verkkoon:


- 1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

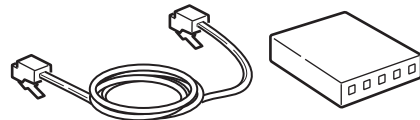


- 2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

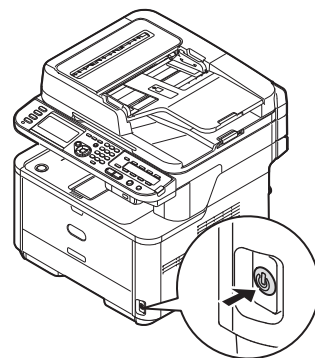


- 3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

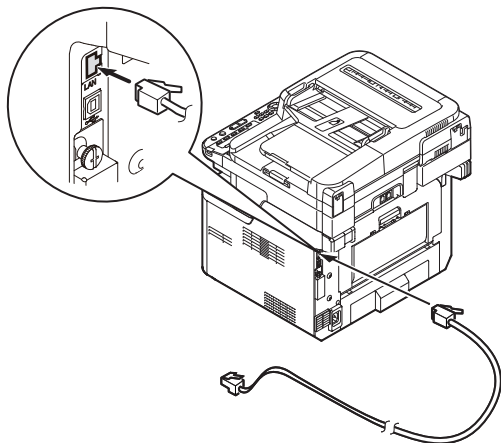

- 4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää keskittimeen.

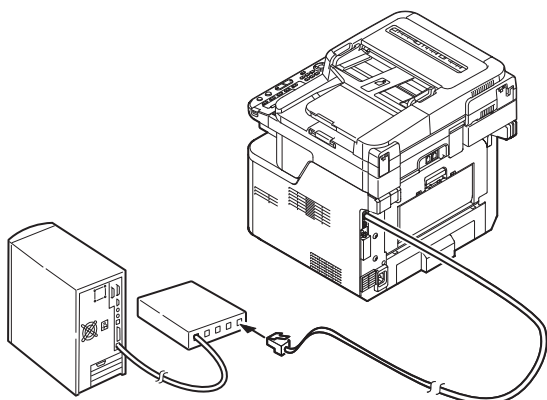


- 5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

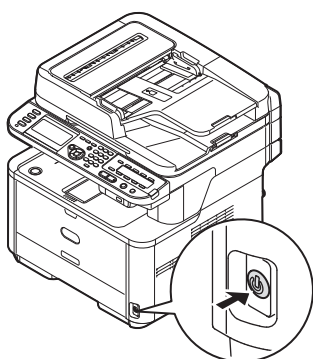


Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w):

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja muista langattoman lähiverkkoyhteyden asettamistavoista on Määrittämissä ohjeissa.


- 1 Paina ohjauspaneelin **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä.
- 2 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**Langaton Asetus (Wireless Setting)**], ja paina sitten **►**-näppäintä.

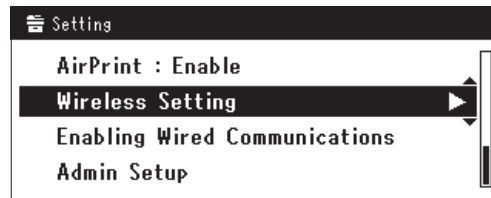


- 3 Kirjaudu sisään laitteen järjestelmänvalvojan salasanalla. Valitse kirjain näppäimillä **►**, **◀**, **▼**, **▲**, ja paina sitten **⊙**-näppäintä. Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on "aaaaa".

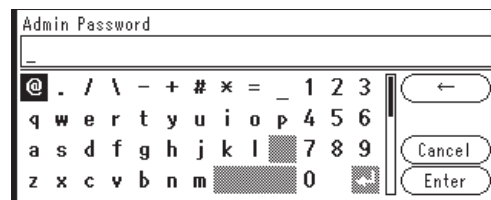


Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

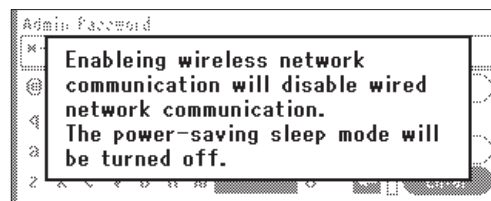


- 4 Tarkista, että [**Aseta automaattisesti (WPS) (Automatic setup (WPS))**] on valittu ja paina sitten **►**-näppäintä.

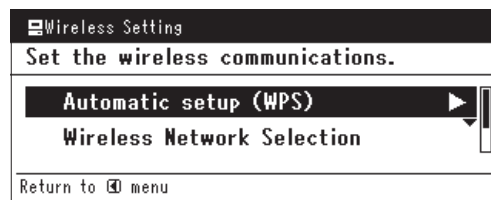

- 5 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**WPS-PBC**], ja paina sitten **⊙**-näppäintä.

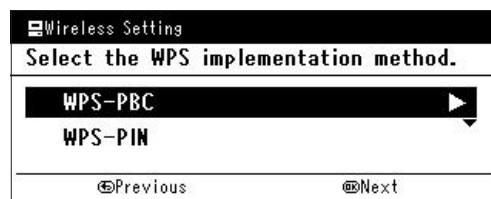


- 6 Paina ◀-näppäintä ja valitse [**Kyllä** (Yes)], ja paina sitten OK-näppäintä.

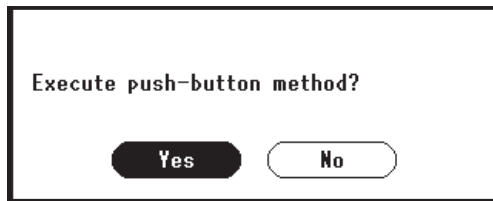

Muistutus


- Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta sen jälkeen, kun olet valinnut [**Kyllä** (Yes)] vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina WPS-painiketta tällä laitteella.
- Jos valitaan [**Ei** (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

- 7 Jos vaiheessa 6 on valittu [**Kyllä** (Yes)], näytössä näytetään [**Painikemenetelmä käynnissä...** (Running pushbutton method...)].

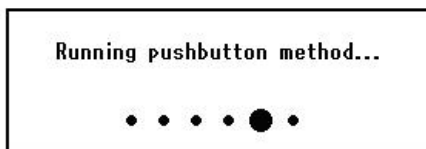


! Huomaa

- Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa suoritettaessa.
- Kun näkyviin tulee [**WPS-yhteys onnistui** (WPS connection successful)], tämä laite on yhdistetty langattomaan lähiverkkoon.

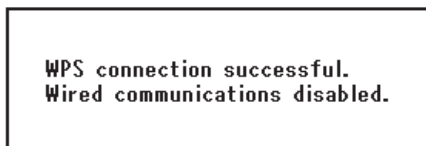

Muistutus

- Jos näkyviin tulee [**Kytkeä epäonnistui. Aikakatkaistu** (Connection failed Timeout)], on mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 6 [**Kyllä** (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

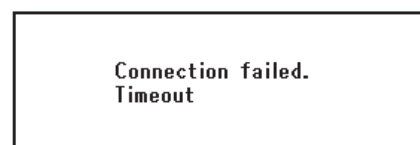


- Jos näkyviin tulee [**Limitys** (Overlap)], WPS-painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

IP-osoitteen asettaminen:

- 1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Helppo asennus** (Easy Setup)] ja paina OK.

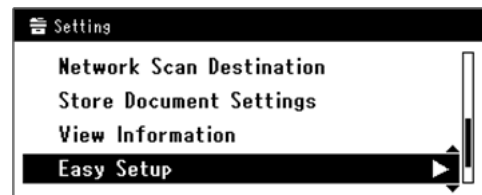

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana. Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten OK.




- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*"nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.



b Toista kohta **a**, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina ► ja ▼ valitaksesi kohdan [**Enter**] ja paina (OK).

4 Paina ▼ ja valitse [**Verkoasetukset** (Network Setting)] ja paina sitten ►.

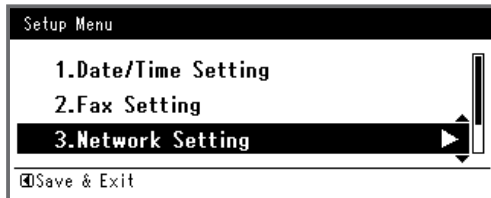


5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, tarkasta että [**Manual** (Manual)] on valittuna ja paina (OK).



Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina ▼ ja valitse [**Auto** (Auto)] ja paina (OK). Jatka kohtaan 10.

6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön avulla ja paina (OK).

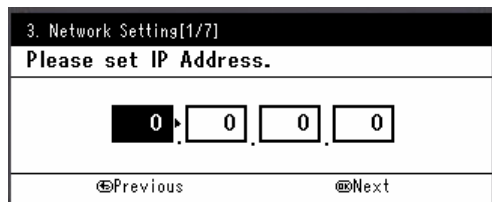

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.


7 Kirjoita aliverkkomaski numeronäppäimistön avulla ja paina (OK). Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.

8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite numeronäppäimistön avulla ja paina (OK). Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.

9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos tarpeen.

Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai WINS-palvelinta verkkoon, paina (OK)-näppäintä, kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka ilmoittaa asetusten määrittelyn päättyneen.

10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, pääta asetusten määrittäminen painamalla ◀.

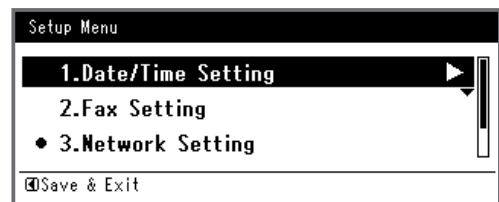

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina (OK).

◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



2 Tarkista, että [**Raportit**] on valittuna ja paina (OK).

3 Paina ▼ ja valitse [**Järjestelmä**] ja paina (OK).


4 Paina ▼ ja valitse [**Verkkotiedot**] ja paina (OK).

5 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina (OK). Verkkotiedot tulostetaan.


❑ Vaihe 2 Ajurin ja ohjelmien asennus

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten asennat skanneriajurin ja ActKeyn kerralla.

- 1 Varmista, että tulostin ja tietokone ovat päällä ja liitettyinä ja laita sitten "Software DVD-ROM" -levy tietokoneeseen.
- 2 Klikkaa [**Run Setup.exe**], kun [**Auto Play**] tulee näkyviin.
Jos [**Käyttäjätilien valvonta**] -valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Kyllä**].
- 3 Valitse kieli ja klikkaa sitten [**Next**].
- 4 Valitse laitteesi nimi ja klikkaa sitten [**Next** (Next)].

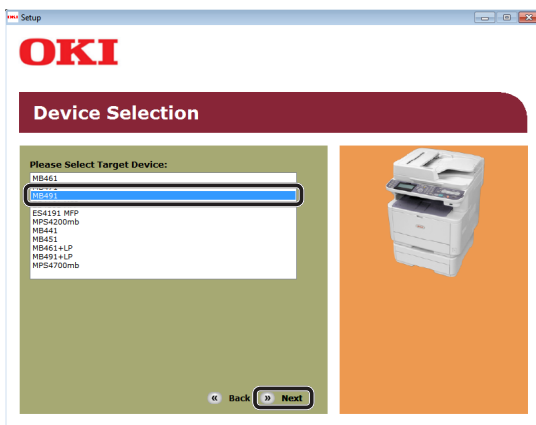

- 5 Lue lisenssisopimus ja klikkaa [**Hyväksyn**].
- 6 Lue "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" ja klikkaa [**Next** (Next)].

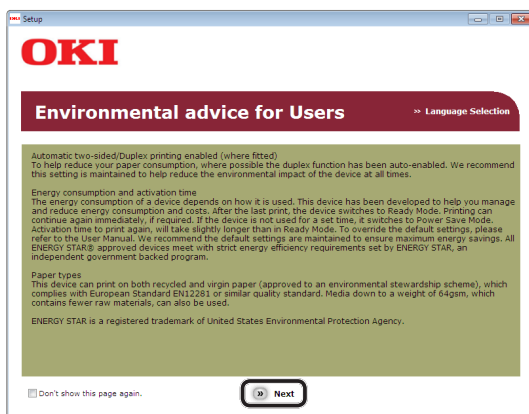


- 7 Tarkista että [**Scanner driver** (Scanner driver)] ja [**ActKey** (ActKey)] ovat valittuina ja klikkaa sitten Asenna ryhmänä -painiketta.

Muistutus

- Oletuksena [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)] ja [**ActKey** (ActKey)] ovat valittuina. Poista kohdan [**PCL driver** (PCL driver)] valinta, jos sitä ei tarvita tai jos se on jo asennettu tietokoneellesi.




- 8 Jos [**Windowsin suojaus**] -valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Asenna tämä ohjainohjelmisto joka tapauksessa**].
- 9 Klikkaa [**Network** (Network)]-painiketta.
Laitteen etsintä alkaa.

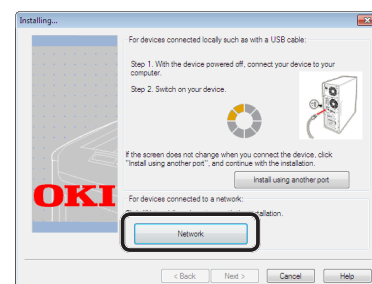


- Jos laite löytyy, se asennetaan automaattisesti. Jatka kohtaan 11.
- Jos laitetta ei löydy, näkyviin tulee [**Review your installation settings.**]-näyttö. Jatka kohtaan 10.

- 10** Klikkaa [**Restart search** (Restart search)] etsiäksesi laitetta uudestaan.

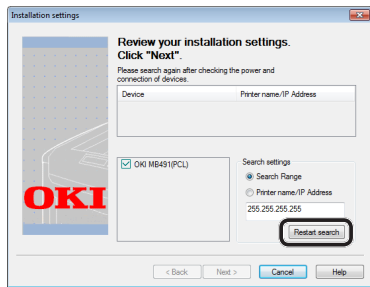

Kun laite tulee näkyviin, valitse se ja klikkaa [**Next** (Next)].

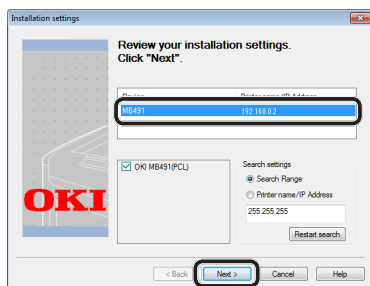


Muistutus

- Jos laite ei tule näkyviin [**Restart search** (Restart search)]-painiketta painamalla, valitse [**Printer name/IP Address**], syötä laitteen IP-osoite ja klikkaa sitten [**Next** (Next)].

- 11** Jos [**Windowsin suojaus**]-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Asenna tämä ohjainohjelmisto joka tapauksessa**].

- 12** Klikkaa [**Exit** (Exit)]-painiketta.

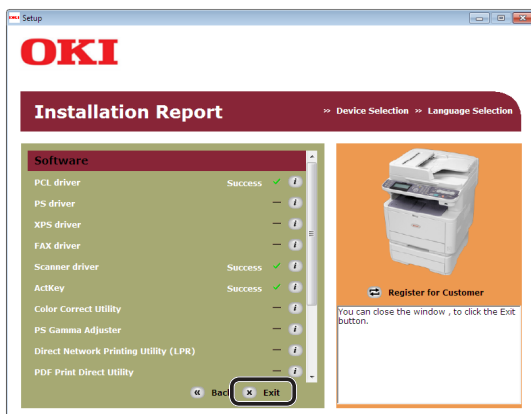

- 13** Ota "Software DVD-ROM" -levy pois tietokoneesta.

Asennus on valmis.

Lisätietoja

- Kun ActKey asennetaan, Network Configuration -työkalu asennetaan samanaikaisesti. Network Configuration -työkalu hakee laitteen IP-osoitteen ja tietokoneen verkkotiedot (IP-osoite, tietokoneen nimi, portin numero). Jos laitteen tai tietokoneen IP-osoite tai muut asetukset muuttuvat, sinun täytyy muuttaa asetuksia. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Ajurien ja ohjelmien käyttö" > "ActKey-ohjelman käyttö" > "Network Configurationin käyttö".

■ USB-yhteys

Konfiguroidaksesi Skannaa paikalliselle PC:lle -toiminnon USB-yhteyden kautta, asenna skanneriajuri ja ActKey tietokoneelle.

Muistutus

- Voit hypätä tämän kohdan yli, jos tietokoneellesi on jo asennettu ActKey ja skannausajuri.

- 1** Ota USB-kaapeli esille.


Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Ota USB 2.0 -kaapeli esiin.




Muistutus

- Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed -liitännään.


- 2** Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

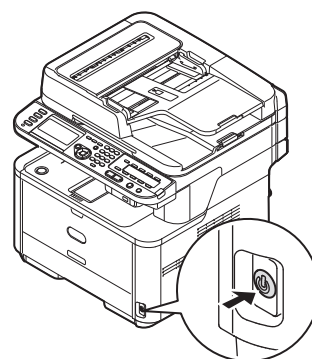

- 3 Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan USB-liittimeen.

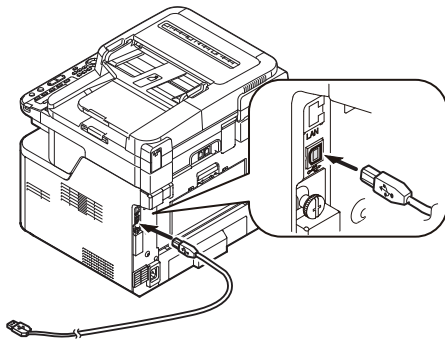


- 4 Kytke tietokone päälle.
- 5 Laita "Software DVD-ROM"-levy tietokoneeseen.
- 6 Klikkaa [**Run Setup.exe**], kun [**Auto Play**] tulee näkyviin. Jos [**Käyttäjätilien valvonta**]-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Kyllä**].
- 7 Valitse kieli ja klikkaa sitten [**Next**].
- 8 Valitse laitteesi malli ja klikkaa sitten [**Next** (Next)].

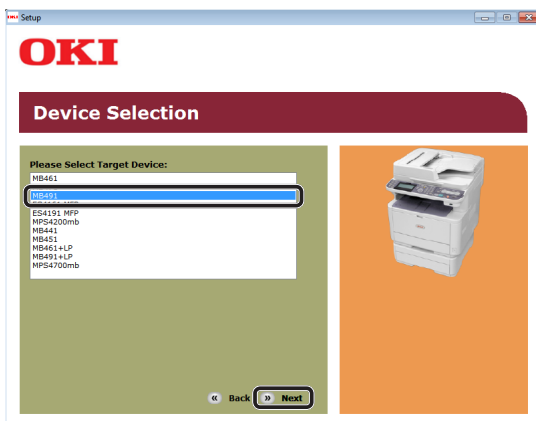

- 9 Lue lisenssisopimus ja klikkaa [**Hyväksyn**].


- 10 Lue "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" ja klikkaa [**Next** (Next)].

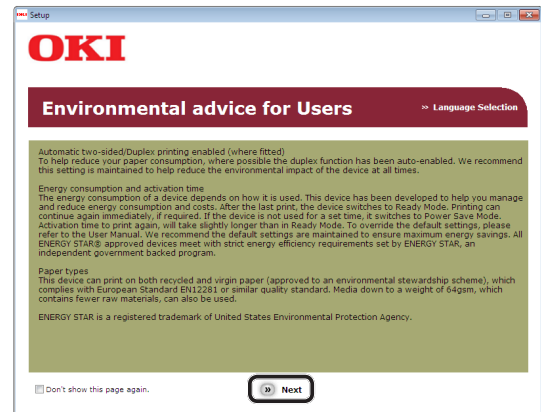

- 11 Tarkista, että [**Scanner driver** (Scanner driver)] ja [**ActKey** (ActKey)] ovat valittuina ja klikkaa sitten Asenna ryhmänä -painiketta.



Muistutus

- Oletuksena [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)] ja [**ActKey** (ActKey)] ovat valittuina. Poista valinta [**PCL driver** (PCL driver)], jos sitä ei tarvita tai jos se on jo asennettu tietokoneellesi.

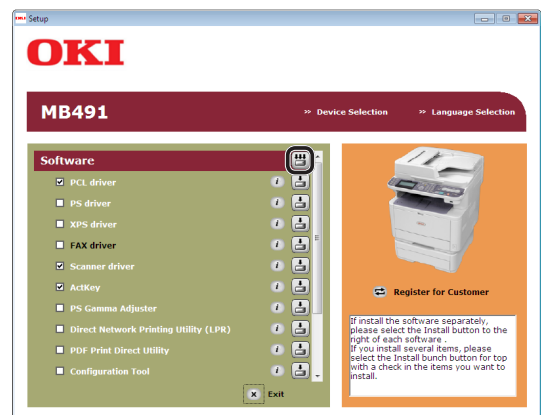

- 12 Jos [**Windowsin suojaus**]-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Asenna tämä ohjainohjelmisto joka tapauksessa**].

- 13** Kun näkyviin tulee viesti, jossa sinua pyydetään liittämään laite tietokoneeseen ja kytkemään laite päälle, liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-liitäntään ja pidä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan kytkeäksesi virran päälle.

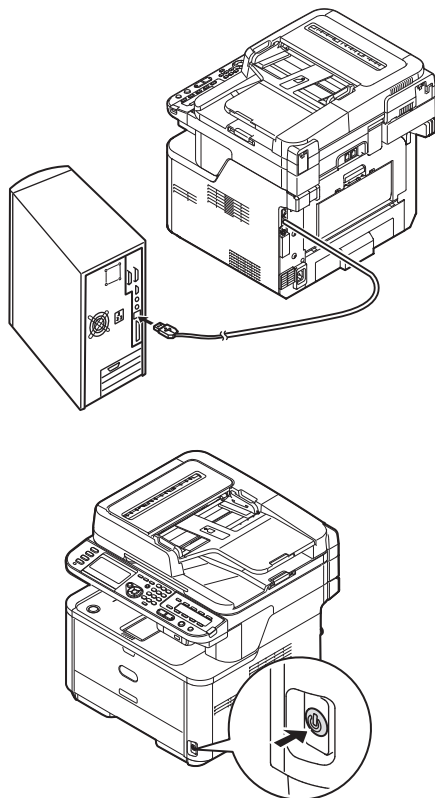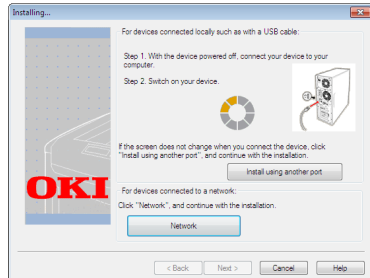

! Huomaa

- Älä liitä USB-kaapelia verkkoliitäntään. Jos teet niin, se voi vahingoittaa laitetta.

- 14** Klikkaa [**Exit**]-painiketta.

- 15** Ota "Software DVD-ROM" -levy pois tietokoneesta.
Asennus on valmis.

■ WSD-yhteys

Toimi alla olevien 2 kohdan mukaisesti konfiguroidaksesi Skannaa paikalliselle PC:lle -toiminnon WSD-yhteyden kautta:

- "Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen" s.88
- "Vaihe 2 Laitteen asentaminen tietokoneelle" s.92

! Huomaa

- Sinun täytyy määrittää tietokoneen verkkoasetukset ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

- Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty IP-osoite.

□ Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite manuaalisesti.

! Huomaa

- Kun asetat IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida muodostaa.
- Noudata näitä ohjeita konfiguroidaksesi Skannaa paikalliselle PC:lle -toiminnon WSD-yhteyden kautta.
 - Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-versiota.
 - Määritä laitteesi [**TCP/IP**]-asetukseksi [**Enable**]. (Oletusasetuksena se on [**Enable**].)
 - Määritä laitteesi [**WSD Scan**]-asetukseksi [**Enable**]. (Oletusasetuksena on [**Enable**]. Jos se on otettu pois käytöstä, katso miten voit ottaa sen käyttöön lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Hyödyllisiä toimintoja paikalliselle ja etä-PC:lle skannaamiseen" > "WSD-skannauksen ottaminen käyttöön".)

Muistutus

- Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla (RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite:	192.168.0.1~254
Aliverkkomaski:	255.255.255.0
Oletusyhdyskät-	ei käytössä
tävä:	
DNS-palvelin:	ei käytössä


Laite

IP osoitteen	Manuaalinen
määrittäminen:	
IPv4-osoite:	192.168.0.1~254 (valitse tietokoneelta eri arvo)
Aliverkkomaski:	255.255.255.0
Yhdyskätävän	0.0.0.0
osoite:	
Verkon koko:	Pieni


- Määritä [**Verkon koko**] painamalla <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten [**Ylläpidon asetukset**] > [**VERKKOASETUKSET**] > [**Verkkoasennus**] > [**Verkon koko**].

Yhteyden muodostaminen langalliseen LAN-verkkoon:


- Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

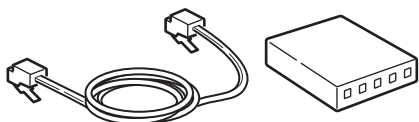


- Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

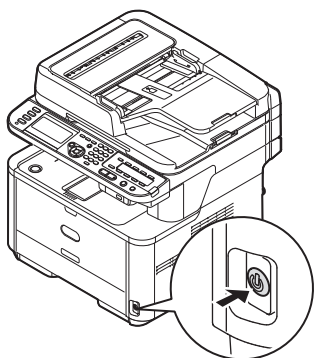


- Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

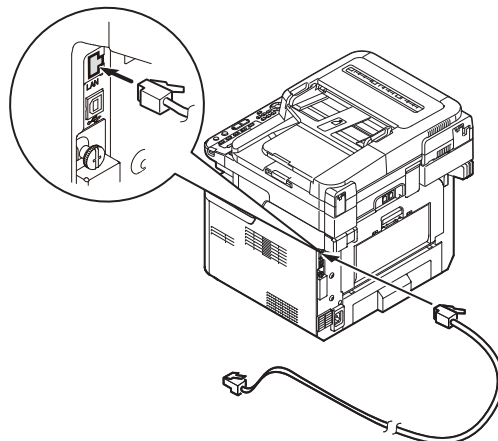

- Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää keskittimeen.

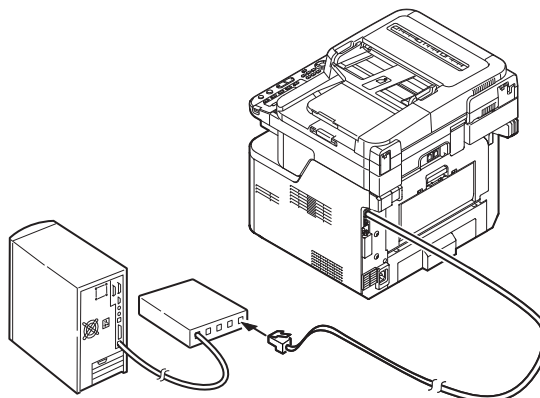


- Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

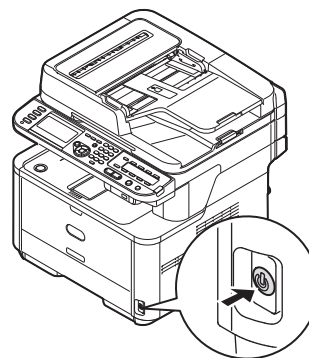
**Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w):**

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja muista langattoman lähiverkkoyhteyden asettamistavoista on Määrittämissä ohjeissa.


- 1 Paina ohjauspaneelin <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä.
- 2 Paina ▼-näppäintä ja valitse [**Langaton Asetus** (Wireless Setting)], ja paina sitten ►-näppäintä.

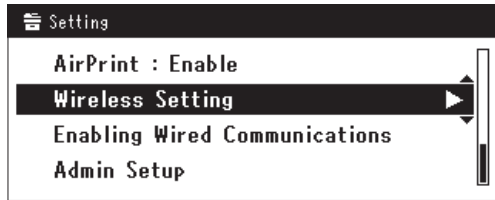


- 3 Kirjautu sisään laitteen järjestelmänvalvojan salasanalla. Valitse kirjain näppäimillä ►, ◀, ▼, ▲, ja paina sitten OK-näppäintä. Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on "aaaaaa".

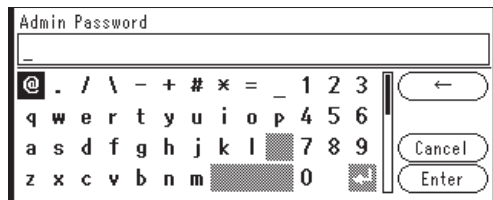


Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

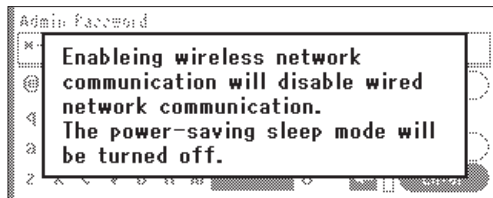


- 4 Tarkista, että [**Aseta automaattisesti (WPS)** (Automatic setup (WPS))] on valittu ja paina sitten ►-näppäintä.

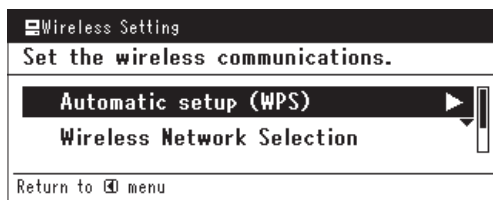

- 5 Paina ▼-näppäintä ja valitse [**WPS-PBC**], ja paina sitten OK-näppäintä.

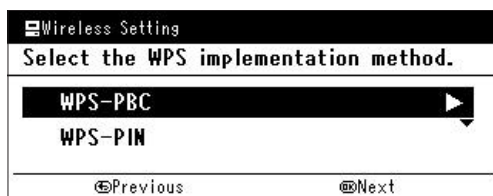


- 6 Paina ◀-näppäintä ja valitse [**Kyllä** (Yes)], ja paina sitten OK-näppäintä.

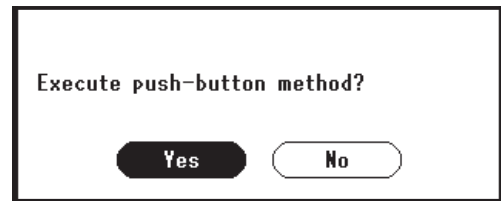

Muistutus


- Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta sen jälkeen, kun olet valinnut [**Kyllä** (Yes)] vahvistusrudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina WPS-painiketta tällä laitteella.
- Jos valitaan [**Ei** (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

- 7 Jos vaiheessa 6 on valittu [**Kyllä** (Yes)], näytössä näytetään [**Painikemenetelmä käynnissä...** (Running pushbutton method...)].

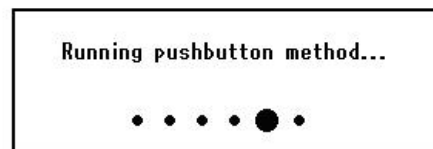


Huomaa

- Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa suoritettaessa.
- Kun näkyviin tulee [**WPS-yhteys onnistui** (WPS connection successful)], tämä laite on yhdistetty langattomaan lähiverkkoon.

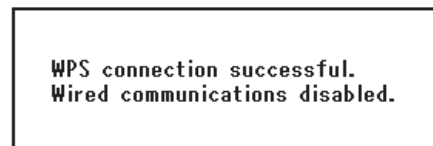

Muistutus

- Jos näkyviin tulee [**Kytchentä epäonnistui. Aikakatkaistu** (Connection failed Timeout)], on mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 6 [**Kyllä** (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

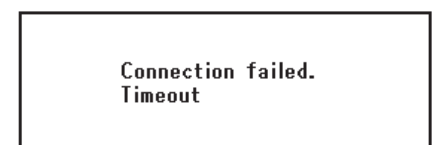


- Jos näkyviin tulee [**Limitys** (Overlap)], WPS-painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

IP-osoitteen asettaminen:

- 1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Helppo asennus** (Easy Setup)] ja paina **OK**.

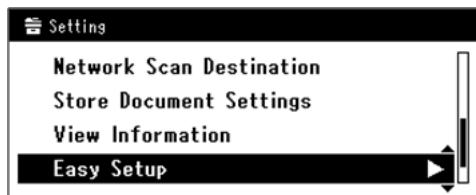

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten **OK**.




- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "∗":nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.




- b Toista kohta a, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.

- c Paina ▶ ja ▼ valitaksesi kohdan [**Enter**] ja paina **OK**.

- 4 Paina ▼ ja valitse [**Verkkoasetukset** (Network Setting)] ja paina sitten ▶.

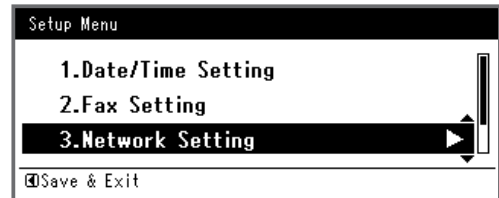


- 5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, tarkasta että [**Manual** (Manual)] on valittuna ja paina **OK**.

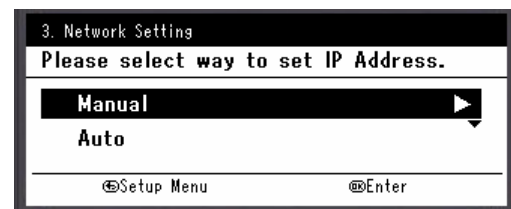

Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina ▼ ja valitse [**Auto** (Auto)] ja paina **OK**. Jatka kohtaan 10.

- 6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**.

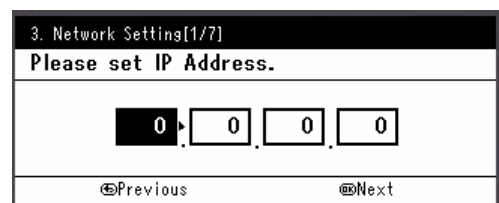

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ▶.


- 7 Kirjoita aliverkkomaski numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**.
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ▶.

- 8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**. Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla **►**.

- 9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos tarpeen.

Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai WINS-palvelinta verkkoon, paina **OK**-näppäintä, kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka ilmoittaa asetusten määrittelyn päättyneen.

- 10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, pääta asetusten määrittely painamalla **◀**.

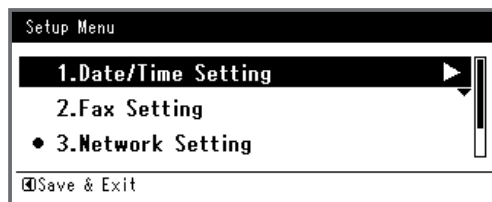

- 11 Tarkista vahvistusviestistä, että **[Kyllä]** on valittuna ja paina **OK**.

- ◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

- 1 Paina **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Tarkista, että **[Raportit]** on valittuna ja paina **OK**.

- 3 Paina **▼** ja valitse **[Järjestelmä]** ja paina **OK**.

- 4 Paina **▼** ja valitse **[Verkkotiedot]** ja paina **OK**.


- 5 Tarkista vahvistusviestistä, että **[Kyllä]** on valittuna ja paina **OK**. Verkkotiedot tulostetaan.

❑ Vaihe 2 Laitteen asentaminen tietokoneelle

📌 Muistutus

- Kun toimit seuraavien ohjeiden mukaan, WIA-ajuri asennetaan automaattisesti skanneriajuriksi.

- Klikkaa **[Käynnistä]** ja valitse **[Ohjauspaneeli]**.
- Valitse **[Network and Internet] > [Network and Sharing Center]**.
- Valitse **[Change advanced sharing settings]**.
- Tarkista, että **[Turn on network discovery]** on valittuna.

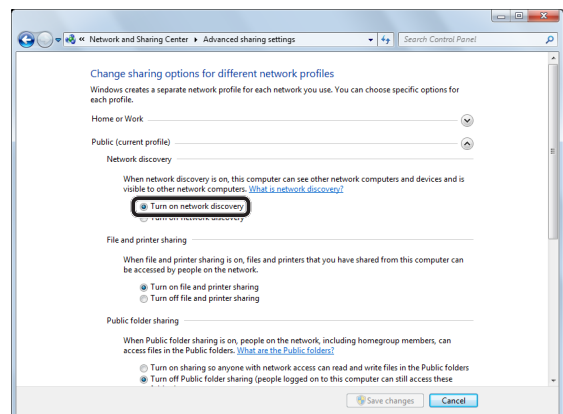


- 5 Sulje käyttöpaneeli.

- 6 Klikkaa **[Käynnistä]** ja valitse **[Network]**.


Verkkoon yhdistetyt laitteet tulevat näkyviin.

- 7 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä MB491-kuvaketta kohdan **[Multifunction Devices (Multifunction Devices)]** alapuolelta ja valitse **[Asenna]**.

Jos **[Käyttäjätilien valvonta]**-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa **[Kyllä]**.

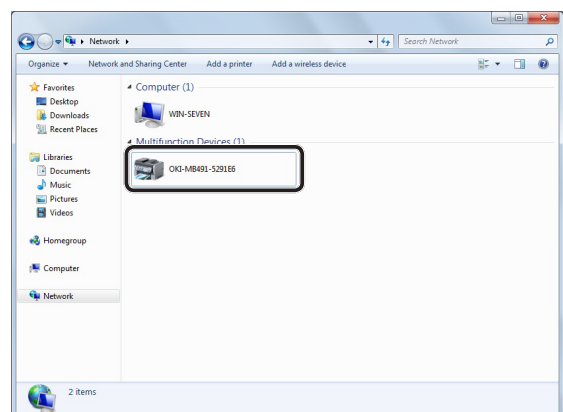


- 8 Kun tehtäväpalkkiin tulee näkyviin tulee puhekupla, jossa sanotaan, että asennus on valmis, klikkaa puhekuplaa tarkastaaksesi tarkemmat tiedot ja klikkaa [**Sulje** (Close)].

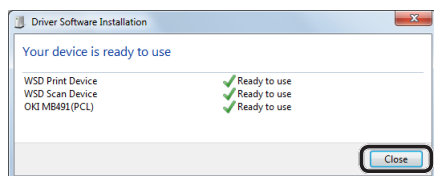

- 9 Paina <**SCAN** (SKANNAA)>-näppäintä käyttöpaneelistä.



- 10 Paina ▼ ja valitse [**Local PC** (Local PC)] ja paina sitten (OK).

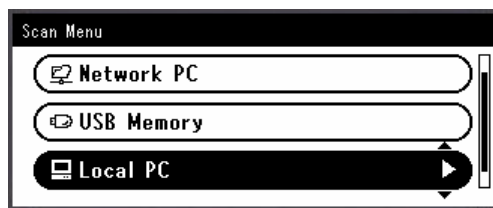

- 11 Tarkista, että [**Valitse yhdistettävä PC.**] on valittuna ja paina (OK).
- 12 Paina ▼ ja valitse [**From WSD Scan**] ja paina (OK).
- 13 Tarkista, että se tietokone, johon laite on asennettu, näytetään kohde-PC:nä.

! Huomaa

- Jos laitteen IP-osoite muuttuu asennuksen jälkeen, poista laitteen asennus tietokoneelta toimimalla samojen ohjeiden mukaan kuin kohdassa "[Vaihe 2 Laitteen asentaminen tietokoneelle](#)" s.92, ja asenna se sitten uudestaan.

Mac OS X

■ Yleiskuvaus

□ Liitännätavat

Voit valita jommankumman seuraavista liitännätavoista:

- Verkkoliitäntä
- USB-liitäntä

□ Laitevaatimukset

Laitteesi tukee Mac OS X versioita 10.6-10.8.

□ Jäljellä olevat kohdat

Kun haluat konfiguroida Skannaa paikalliselle PC:lle -toiminnon ja käytössäsi on Mac OS X, toimi alla olevien 3 kohdan mukaisesti:

- "[Vaihe 1 Laitteen ja tietokoneen liittäminen](#)" s.94
- "[Vaihe 2 skanneriajurin asentaminen](#)" s.98
- "[Vaihe 3 Tietokoneen rekisteröinti verkkoskannerin asetustyökalun avulla](#)" s.99

Muistutus

- Jos käytät verkkoyhteyttä, voit hypätä kohdan 1 yli, jos IP-osoite on jo määritetty laitteelle.
- Voit hypätä kohdan 2 yli, jos skannerin ajuri on jo asennettu tietokoneellesi.
- Jos sinulla on USB-yhteys, hyppää kohdan 3 yli.

■ Vaihe 1 Laitteen ja tietokoneen liittäminen

Valitse liitântätapa ja toimi kunkin ohjeen mukaan.

- "Verkko-yhteys" s.94
- "USB-yhteys" s.98

□ Verkko-yhteys

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite manuaalisesti.

! Huomaa

- Sinun täytyy määrittää tietokoneen verkkoasetukset ennen tätä toimenpidettä.
- Kun asetat IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida muodostaa.
- Noudata näitä ohjeita konfiguroidaksesi Skannaa paikalliselle PC:lle -toiminnon verkkoyhteyden kautta.
 - Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-versiota.
 - Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetukseksi [Enable]. (Oletusasetuksena se on [Enable].)
 - Määritä laitteesi [Verkko TWAIN asetukset]-asetukseksi [Päällä]. (Oletusasetuksena se on [Päällä]). Jos se on otettu pois käytöstä, katso miten voit ottaa sen käyttöön lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Hyödyllisiä toimintoja paikalliselle ja etä-PC:lle skannaamiseen" > "Verkko TWAIN-asetusten ottaminen käyttöön".)

Muistutus

- Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla (RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite:	192.168.0.1~254
Aliverkkomaski:	255.255.255.0
Oletusyhdyntävä:	ei käytössä
DNS-palvelin:	ei käytössä

Laite


IP osoitteen määrittäminen:	Manuaalinen
IPv4-osoite:	192.168.0.1~254 (valitse tietokoneelta eri arvo)
Aliverkkomaski:	255.255.255.0
Yhdyntävän osoite:	0.0.0.0
Verkon koko:	Pieni

- Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING (ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten [Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > [Verkkoasennus] > [Verkon koko].


□ Yhteyden muodostaminen langalliseen LAN-verkkoon

1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.


Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

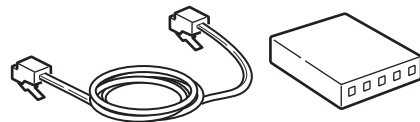


2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

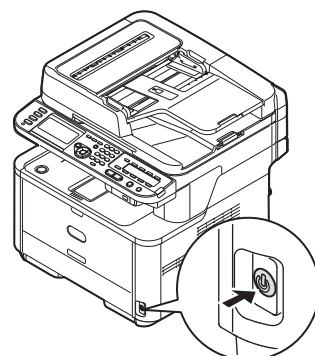


- 3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

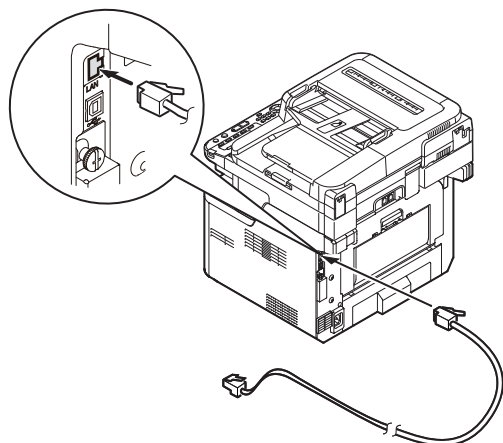

- 4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää keskittimeen.

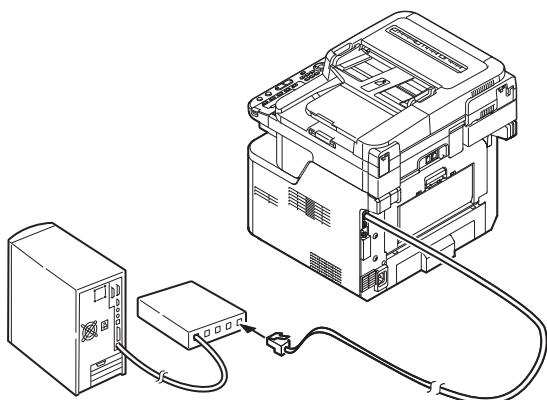


- 5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

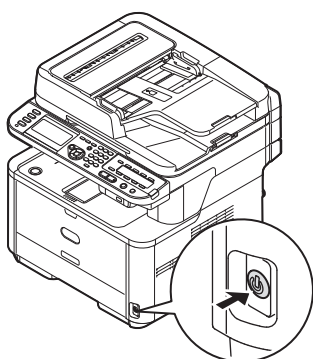


☐ Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w)

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja muista langattoman lähiverkkoyhteyden asettamistavoista on Määrittämissä.


- 1 Paina ohjauspaneelin **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä.
- 2 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**Langaton Asetus (Wireless Setting)**], ja paina sitten **►**-näppäintä.

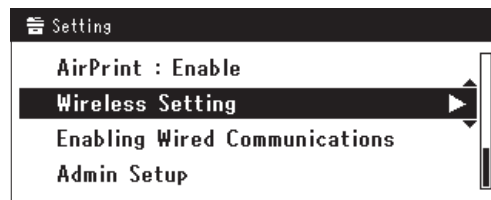


- 3 Kirjaudu sisään laitteen järjestelmänvalvojan salasanalla. Valitse kirjain näppäimillä **►**, **◀**, **▼**, **▲**, ja paina sitten **⊙**-näppäintä. Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on "aaaaaa".

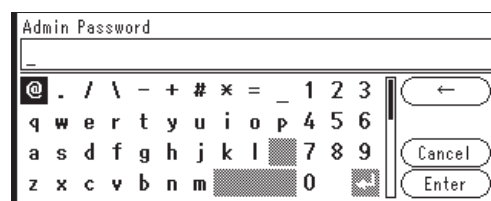


Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

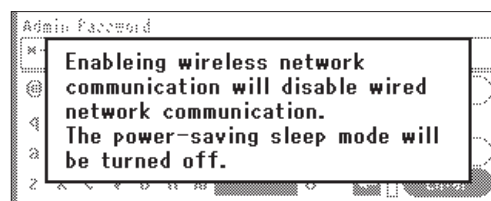


- 4 Tarkista, että [**Aseta automaattisesti (WPS) (Automatic setup (WPS))**] on valittu ja paina sitten **►**-näppäintä.

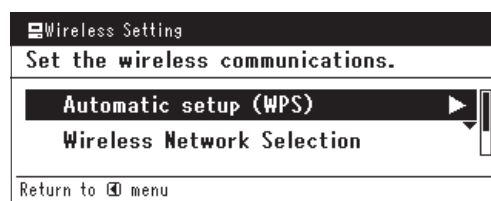

- 5 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**WPS-PBC**], ja paina sitten **⊙**-näppäintä.

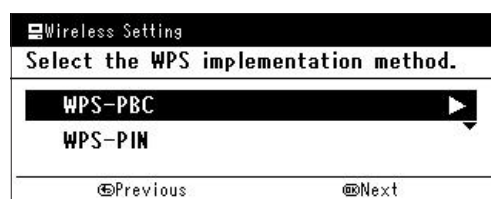


- 6 Paina ◀-näppäintä ja valitse [**Kyllä** (Yes)], ja paina sitten (OK)-näppäintä.

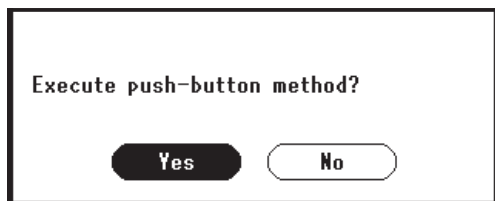

Muistutus


- Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta sen jälkeen, kun olet valinnut [**Kyllä** (Yes)] vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina WPS-painiketta tällä laitteella.
- Jos valitaan [**Ei** (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

- 7 Jos vaiheessa 6 on valittu [**Kyllä** (Yes)], näytössä näytetään [**Painikemenetelmä käynnissä...** (Running pushbutton method...)].

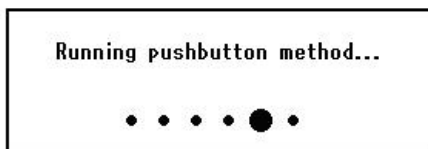


! Huomaa

- Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa suoritettaessa.
- Kun näkyviin tulee [**WPS-yhteys onnistui** (WPS connection successful)], tämä laite on yhdistetty langattomaan lähiverkkoon.

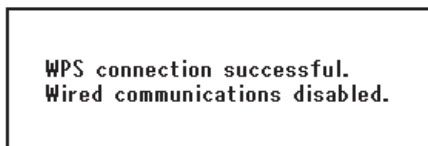

Muistutus

- Jos näkyviin tulee [**Kytchentä epäonnistui. Aikakatkaistu** (Connection failed Timeout)], on mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 6 [**Kyllä** (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

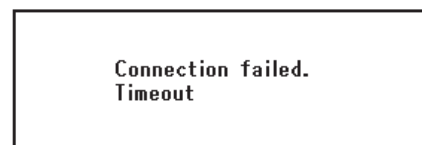


- Jos näkyviin tulee [**Limitys** (Overlap)], WPS-painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

IP-osoitteen asettaminen

- 1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Helppo asennus** (Easy Setup)] ja paina (OK).

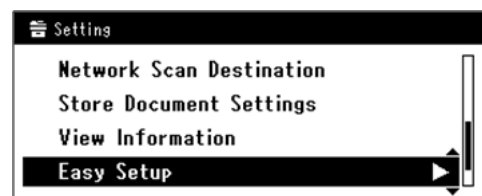

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana. Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten (OK).




- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*"nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.



b Toista kohta **a**, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina ► ja ▼ valitaksesi kohdan [**Enter**] ja paina (OK).

- 4** Paina ▼ ja valitse [**Verkoasetukset** (Network Setting)] ja paina sitten ►.

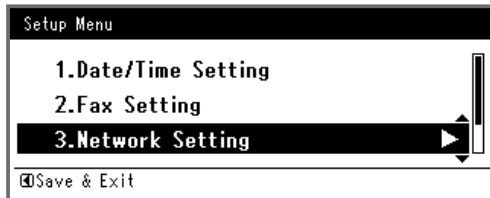


- 5** Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, tarkasta että [**Manual** (Manual)] on valittuna ja paina (OK).



Jos IP-osoite haetaan automaattisesti, paina ▼ ja valitse [**Auto** (Auto)] ja paina (OK). Jatka kohtaan 10.

- 6** Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön avulla ja paina (OK).

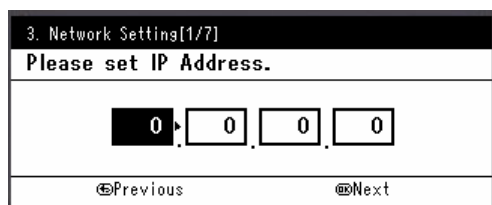

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.


- 7** Kirjoita aliverkkomaski numeronäppäimistön avulla ja paina (OK). Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.

- 8** Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite numeronäppäimistön avulla ja paina (OK). Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.

- 9** Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos tarpeen.

Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai WINS-palvelinta verkkoon, paina (OK)-näppäintä, kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka ilmoittaa asetusten määrittelyn päättyneen.

- 10** Kun asetusvalikko tulee näkyviin, pääta asetusten määrittäminen painamalla ◀.

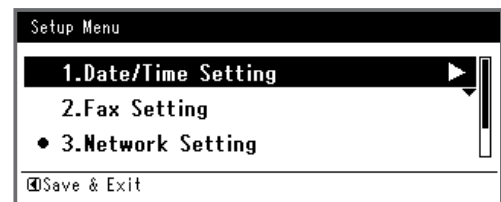

- 11** Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina (OK).

◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

- 1** Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2** Tarkista, että [**Raportit**] on valittuna ja paina (OK).

- 3** Paina ▼ ja valitse [**Järjestelmä**] ja paina (OK).

- 4** Paina ▼ ja valitse [**Verkkotiedot**] ja paina (OK).

- 5** Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina (OK). Verkkotiedot tulostetaan.

□ USB-yhteys

1 Ota USB-kaapeli esille.


Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Ota USB 2.0 -kaapeli esiin.




Muistutus

- Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed -liitäntään.


2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje tietokone.

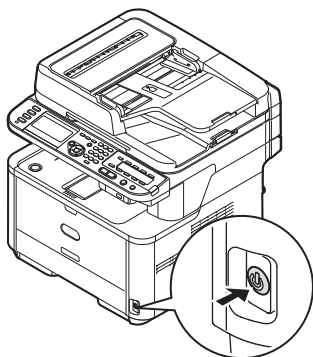

3 Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan USB-liittimeen.

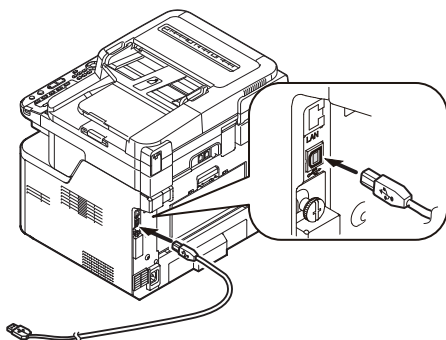

4 Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-liittimeen.

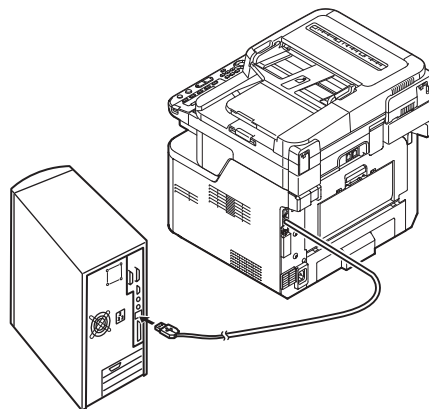

! Huomaa

- Älä liitä USB-kaapelia verkkoliitäntään. Jos teet niin, se voi vahingoittaa laitetta.


■ Vaihe 2 skanneriajurin asentaminen

1 Tarkista, että laite on liitetty tietokoneeseen ja että laite on kytketty päälle. Laita sitten "Software DVD-ROM"-levy tietokoneeseen.


2 Kaksoisklikkaa [OKI]-kuvaketta työpöydällä.

3 Kaksoisklikkaa [Drivers] > [Scanner] > [Installer for OS X 10.8] (Mac OS X 10.8) tai [Installer for OS X 10.4-10.7] (Mac OS X 10.4-10.7).


4 Klikkaa [Jatka (Continue)].

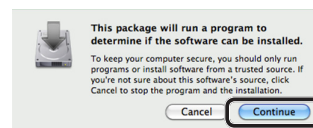


5 Klikkaa [Jatka (Continue)].

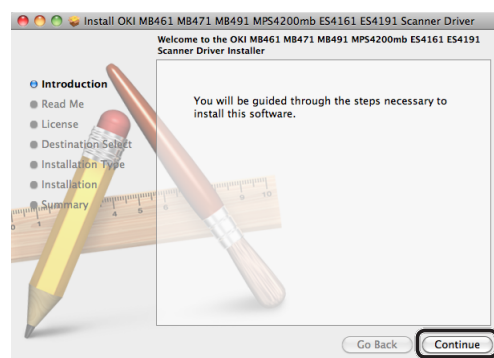


- 6 Tarkista näyttö ja klikkaa [**Jatka** (Continue)], jos kaikki on OK.

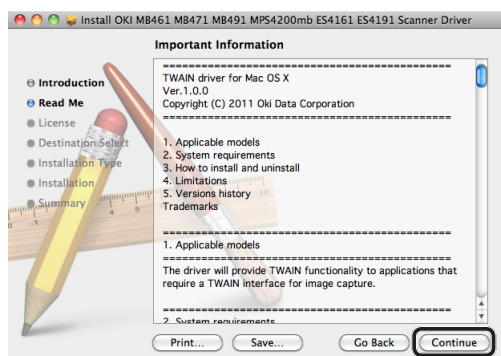


- 7 Lue lisenssisopimus ja klikkaa [**Jatka** (Continue)].

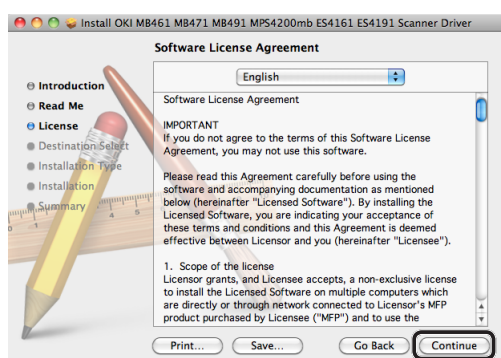

- 8 Klikkaa [**Agree** (Agree)], jos hyväksyt.

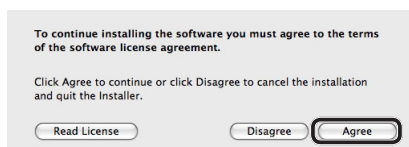


- 9 Klikkaa [**Asenna** (Install)].
Jos haluat muuttaa paikkaa, johon ajuri asennetaan, klikkaa [**Change Install Location** (Change Install Location)].

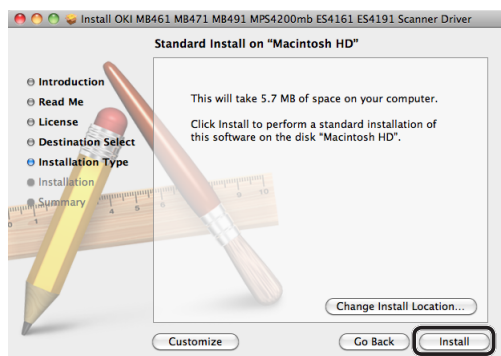


- 10 Anna pääkäyttäjän nimi ja salasana ja klikkaa sitten [**Install Software**].

- 11 Klikkaa [**Continue Installation** (Continue Installation)].

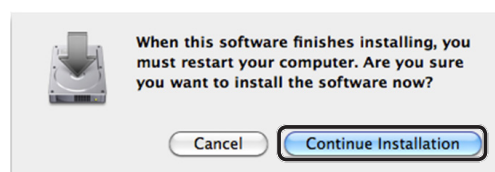

- 12 Klikkaa [**Restart** (Restart)].

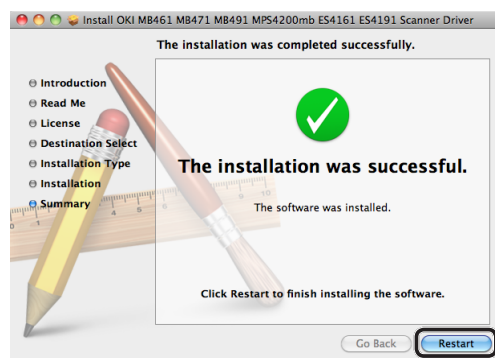

■ Vaihe 3 Tietokoneen rekisteröinti verkkoskannerin asetustyökalun avulla

Kun haluat skannata paikalliselle PC:lle verkkoyhteyden kautta, rekisteröi tietokoneesi kohteeksi verkkoskannerin asetustyökalulla ennen skannaustyön aloittamista.

Muistutus

- Verkkoskannerin asetustyökalu asentuu samaan aikaan skanneriajurin kanssa.

- Valitse [**Siirry**]-valikosta [**Ohjelmat**] > [**OKIDATA**] > [**Scanner**] > [**Network Scanner Setup Tool**].
- Valitse laite kohdasta [**Device List**] ja klikkaa [**Rekisteri**].
- Muokkaa tarvittaessa kohtaa [**Nimi**], joka näkyy laitteellasi kohteena, ja klikkaa [**Rekisteri**].
- Klikkaa vahvistusviestistä [**OK**].
- Sulje verkkoskannerin asetustyökalu klikkaamalla [**OK**].

Paikalliselle PC:lle skannaaminen

Tässä osiossa kerrotaan paikalliselle PC:lle skannaamisen perusteet. Seuraava ohje on sama Windowsille ja Mac OS X:lle.

Sinun täytyy määrittää alkuperäiset asetukset ennen kuin käytät Skannaa paikalliselle PC:lle -toimintoa.

Valitse liitântätapa ja toimi kunkin ohjeen mukaan.

- "Verkkoyhteys" s.100
- "USB-yhteys" s.101
- "WSD-yhteys (vain Windows)" s.103

■ Verkkoyhteys

! Huomaa

- Jos käytössäsi on Mac OS X 10.7-10.8 ja skannaat asiakirjoja verkkoyhteyden kautta, sinun täytyy ensin käynnistää kuvansiirtäjä. Sitten sinun täytyy valita laite kuvansiirtäjän näytön vasemmalla puolella olevasta listasta.


- 1 Paina <**SCAN** (SKANNAA)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Laita asiakirja ADF:ään tai valotuslasille alla kuvatulla tavalla:

- ADF


Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan yläreuna edellä.

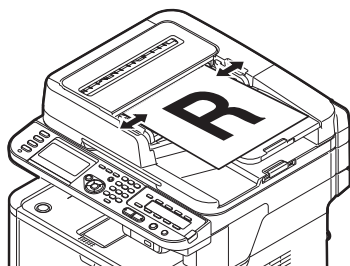

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan leveyttä.

- Valotuslasi


Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman kanssa.

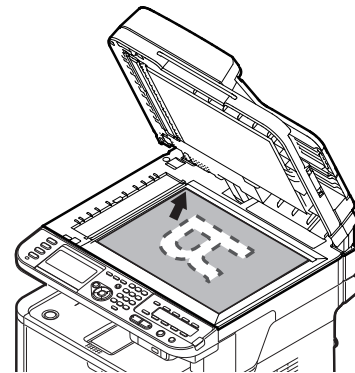

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

! Huomaa


- Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita valotuslasille liikaa materiaalia.

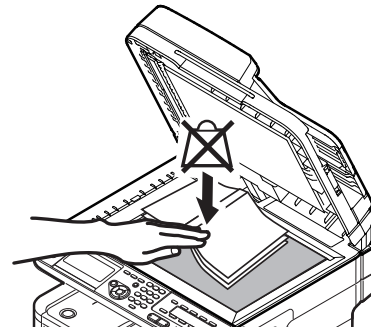

Muistutus

- Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

- 3 Paina ▼ ja valitse [**Local PC** (Local PC)] ja paina sitten (OK).

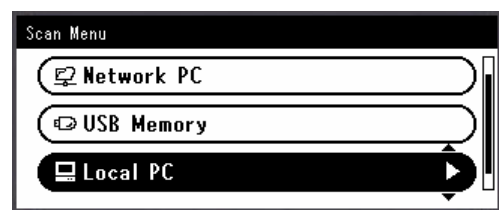

- 4 Tarkista, että [**Valitse yhdistettävä PC.**] on valittuna ja paina sitten (OK).
- 5 Tarkista, että [**Verkosta**] on valittuna ja paina sitten (OK).
- 6 Paina ▼ valitaksesi haluamasi tietokoneen ja paina sitten (OK).
- 7 Paina ▼ ja valitse [**Valitse ohjelma**] ja paina sitten (OK).

8 Paina ▼ valitaksesi, mihin skannattu asiakirja lähetetään, ja paina sitten .

Valittavissa olevat lähetettävät sijaintiarvot:

Sovelluskansio PC-faksi

! Huomaa

- Jos käytössäsi on Mac OS X, voit valita vain asetuksen [**Kansio**].

9 Paina tai .

ActKey (Windowsissa) tai kuvansiirtäjä (Mac OS X:ssä) käynnistyy, ja skannaustyö alkaa automaattisesti tietokoneelta. Kun skannaus on valmis, skannattu kuva prosessoidaan alla kuvatulla tavalla:


- Jos valitset [**Sovellus**], määritetty sovellus käynnistyy ja skannattu kuva näkyy sovelluksessa.
- Jos valitset [**Kansio**], skannattu kuva tallennetaan määritettyyn kansioon.
- Jos valitset [**PC-FAX**], faksin lähettämiseen tarkoitettu sovellus käynnistyy. Kun olet lähettänyt skannatun kuvan, lähetä faksi tietokoneesi faksinlähetysohjelmalla.

Lisätietoja

- Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen lisääminen".
- Voit muuttaa ActKeyn skannauspainikkeen asetuksia mieleisiksesi. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Ajurien ja ohjelmien käyttö" > "ActKey-ohjelman käyttö" > "Skannauspainikkeen asetukset".

■ USB-yhteys


1 Paina <**SCAN** (SKANNAA)>-näppäintä käyttöpaneelista.

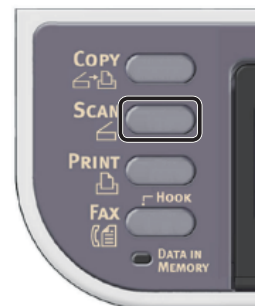

2 Laita asiakirja ADF:ään tai valotuslasille alla kuvatulla tavalla:

• ADF


Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan yläreuna edellä.

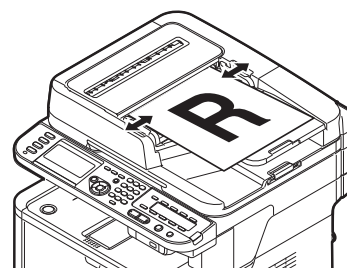

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan leveyttä.

• Valotuslasi


Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman kanssa.

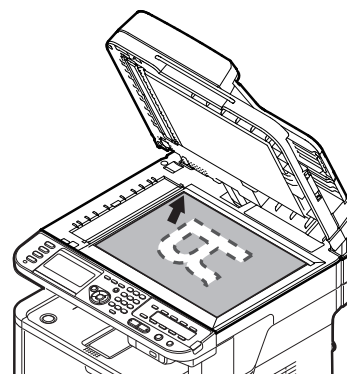

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

! Huomaa


- Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita valotuslasille liikaa materiaalia.

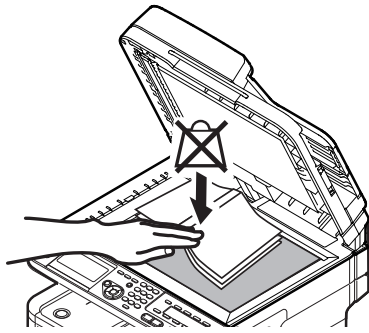

Muistutus

- Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

- 3** Paina ▼ ja valitse [**Local PC** (Local PC)] ja paina sitten (OK).

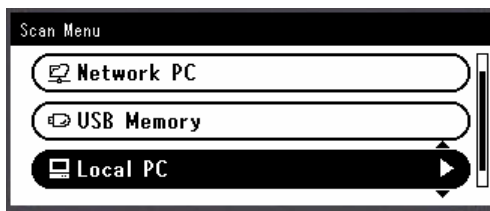

- 4** Tarkista, että [**Valitse yhdistettävä PC.**] on valittuna ja paina sitten (OK).

- 5** Paina ▼ ja valitse [**USB liitännästä**] ja paina sitten (OK).

- 6** Paina ▼ ja valitse [**Valitse ohjelma**] ja paina sitten (OK).

- 7** Paina ▼ valitaksesi, mihin skannattu asiakirja lähetetään, ja paina sitten (OK).

Valittavissa olevat lähetettävät sijaintiarvot:

Sovelluskansio PC-faksi

! Huomaa

- Jos käytössäsi on Mac OS X, voit valita vain asetuksen [**Kansio**].

- 8** Paina  tai .

ActKey (Windowsissa) tai kuvansiirtäjä (Mac OS X:ssä) käynnistyy, ja skannaustyö alkaa automaattisesti tietokoneelta. Kun skannaus on valmis, skannattu kuva prosessoidaan alla kuvatulla tavalla:

- Jos valitset [**Sovellus**], määritetty sovellus käynnistyy ja skannattu kuva näkyy sovelluksessa.
- Jos valitset [**Kansio**], skannattu kuva tallennetaan määritettyyn kansioon.
- Jos valitset [**PC-FAX**], faksin lähettämiseen tarkoitettu sovellus käynnistyy. Kun olet lähettänyt skannatun kuvan, lähetä faksi tietokoneesi faksinlähetysohjelmalla.

Lisätietoja

- Jos haluat lisätä vaakasuuron asiakirjan, katso ohjeita peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen lisääminen".
- Voit muuttaa ActKeyn skannauspainikkeen asetuksia mieleisiksesi. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Ajurien ja ohjelmien käyttö" > "ActKey-ohjelman käyttö" > "Skannauspainikkeen asetukset".

■ WSD-yhteys (vain Windows)


- 1 Paina <**SCAN** (SKANNAA)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Laita asiakirja ADF:ään tai valotuslasille alla kuvatulla tavalla:

- ADF


Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan yläreuna edellä.

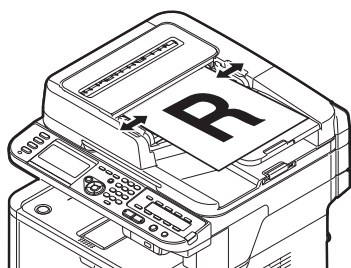

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan leveyttä.

- Valotuslasi


Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman kanssa.

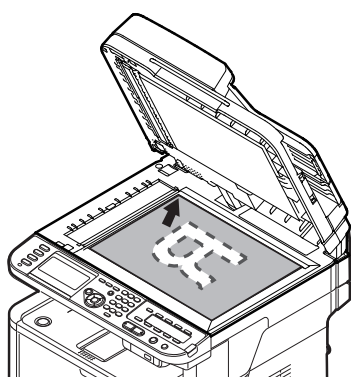

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

! Huomaa


- Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita valotuslasille liikaa materiaalia.

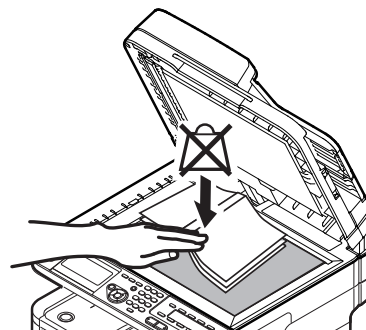

Muistutus

- Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

- 3 Paina ▼ ja valitse [**Local PC** (Local PC)] ja paina sitten **OK**.

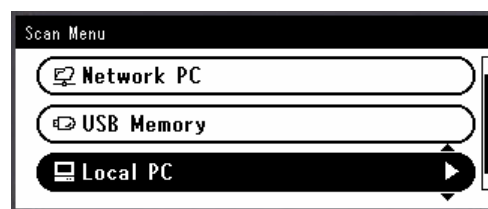

- 4 Tarkista, että [**Valitse yhdistettävä PC.**] on valittuna ja paina sitten **OK**.

- 5 Paina ▼ ja valitse [**From WSD Scan**] ja paina sitten **OK**.

- 6 Paina ▼ valitaksesi kohdetietokoneelle tapahtuman, ja paina sitten **OK**.

Valittavissa olevat tapahtumat:

Skannaa sähköpostiin kohteessa XXX
 Skannaa faksiin kohteessa XXX
 Skannaa OCR:ään (tekstintunnistusohjelmaan) kohteessa XXX
 Skannaa tulostimeen kohteessa XXX
 Skannaa kohteeseen XXX

XXX viittaa kohdetietokoneen nimeen.

Voit määrittää jokaiselle tapahtumalle toiminnon Windowsin skannausominaisuuksissa.

7 Paina tai .

Skannaustyö prosessoidaan sen mukaan, mikä toiminto on määritetty valitulle tapahtumalle.

Lisätietoja

- Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen lisääminen".
- Voit skannata kaksipuolisia asiakirjoja. Lisätietoja kaksipuolisesta skannauksesta saat peruskäyttöoppaasta > "4. Skannaus" > "Skannaustavat" > "Skannaa paikalliselle PC:lle" > "WSD-skannaus".

5 Tulostus

Tässä jaksossa selitetään Skannaa tietokoneelta -toiminnon alkuvalmistelut ja peruskäyttö.

Laite tukee seuraavia tulostustoimintoja.

Toiminto	Yleiskuvaus
"Tietokoneelta tulostaminen"	Tulostaa tietokoneelta verkko- tai USB-yhteyden kautta lähetetyn asiakirjan. Tulostinajuri täytyy olla asennettuna tietokoneelle, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.
Tulostus USB-muistilta	Tulostaa asiakirjan, joka on tallennettu laitteen USB-porttiin liitettyyn USB-muistiin. Katso toiminnon toimintaohjeet peruskäyttöoppaasta > "5. Tulostimena käyttäminen" > USB-muistista tulostaminen".

• Tietokoneelta tulostaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten asennat tulostinajurin ja perusasiat siitä, miten tulostat asiakirjoja tietokoneelta.

Asenna tulostinajuri ennen tämän toiminnon käyttämistä.

Tulostinajurin asentaminen

Tässä jaksossa selitetään, miten asennat tulostinajurin tietokoneellesi.

Katso omalle käyttöjärjestelmällesi tarkoitetut ohjeet.

- "Windows" s.105
- "Mac OS X" s.114

Windows

■ Yleiskuvaus

□ Liitännätavat

Voit valita jommankumman seuraavista liitännätavoista:

- "Verkkoyhteys" s.106
- "USB-yhteys" s.112

□ Laitevaatimukset

Laite tukee seuraavia Windows-käyttöjärjestelmiä:

- Windows 8/Windows 8 (64-bittinen versio)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64-bittinen versio)
- Windows Vista/Windows Vista (64-bittinen versio)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (versio x64)
- Windows XP/Windows XP (x64-versio)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (versio x64)

□ Tulostinajurien tyypit

Ajurityypit, jotka voidaan asentaa, ovat seuraavat.

Tyyppi	Kuvaus
PCL	PCL-tulostinajuri sopii yritysasiakirjojen tulostamiseen.
PS	PS-tulostinajuri sopii PostScript-fontteja ja EPS-dataa sisältävien asiakirjojen tulostamiseen.

Tyyppi	Kuvaus
PCL XPS	PCL XPS -tulostiajuri soveltuu XPS-sovelluksesta tulostamiseen. * Ei tue seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003.

Muistutus

- Kuvaus saattaa olla erilainen riippuen tulostinajurin tai Windowsin versiosta.

Verkkoyhteys

Suorita seuraavat 2 kohtaa asentaaksesi tulostinajurin tietokoneelle verkkoyhteyttä käyttäen:

- "Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen" s.106
- "Vaihe 2 tulostinajurin asentaminen" s.110

Huomaa

- Sinun täytyy viimeistellä tietokoneen verkkoasetukset ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

- Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty IP-osoite.
- Voit hypätä kohdan 2 yli, jos tulostinajuri on jo asennettu tietokoneellesi.

Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite manuaalisesti.

Huomaa

- Jos haluat asetta IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida muodostaa.
- Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-versiota.
- Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetus [Enable]:ksi. (Oletusasetuksena se on [Enable].)

Muistutus

- Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla (RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite: 192.168.0.1~254
Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Oletusyhdysskäytävä: ei käytössä

DNS-palvelin: ei käytössä

Laite

IP-osoitteen määrittäminen: Manuaalinen

IPv4-osoite: 192.168.0.1~254 (valitse tietokoneelta eri arvo)

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Yhdyskäytävän osoite: 0.0.0.0


Verkon koko: Pieni

- Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING (ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten [Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > [Verkoasennus] > [Verkon koko].


Yhteyden muodostaminen langalliseen LAN-verkkoon:

1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.


Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.




2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje tietokone.

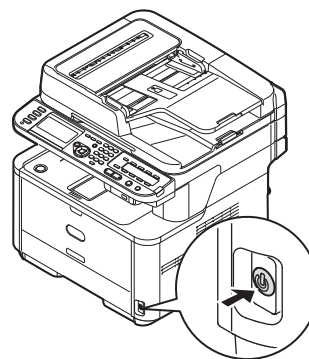


- 3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

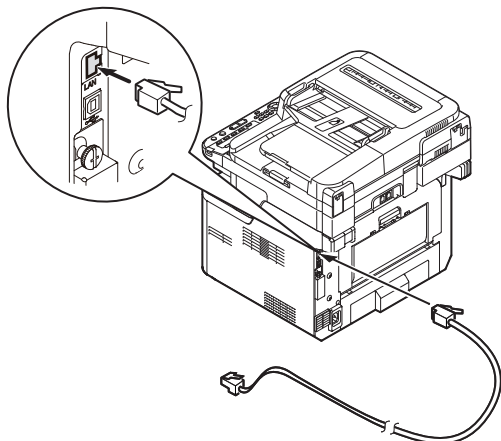

- 4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää keskittimeen.

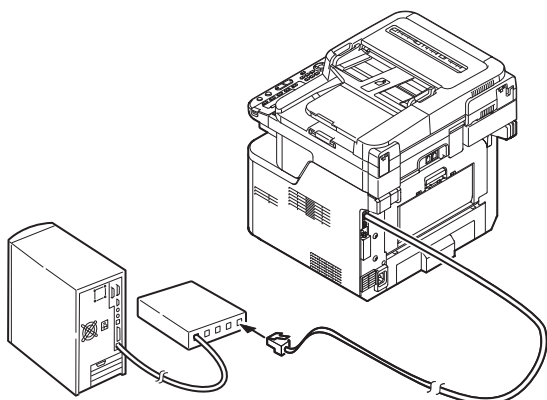


- 5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

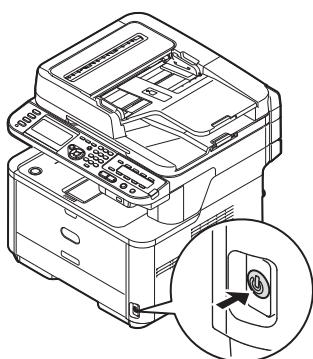


Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w):

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja muista langattoman lähiverkkoyhteyden asettamistavoista on Määritysoppaassa.


- 1 Paina ohjauspaneelin **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä.
- 2 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**Langaton Asetus (Wireless Setting)**], ja paina sitten **►**-näppäintä.

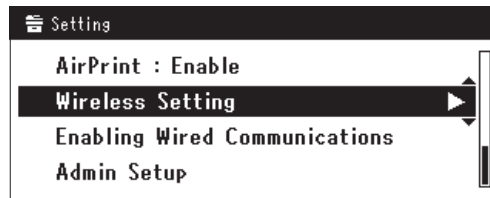


- 3 Kirjaudu sisään laitteen järjestelmänvalvojan salasanalla. Valitse kirjain näppäimillä **►**, **◀**, **▼**, **▲**, ja paina sitten **⊙**-näppäintä. Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on "aaaaaa".

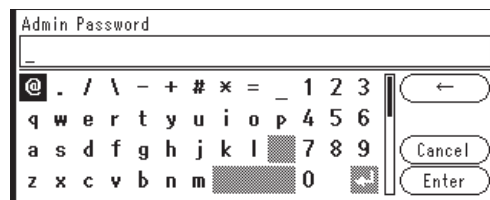


Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

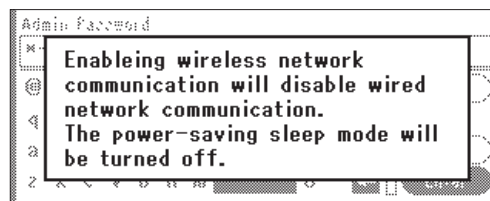


- 4 Tarkista, että [**Aseta automaattisesti (WPS) (Automatic setup (WPS))**] on valittu ja paina sitten **►**-näppäintä.

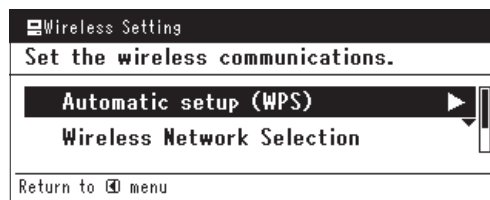

- 5 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**WPS-PBC**], ja paina sitten **⊙**-näppäintä.

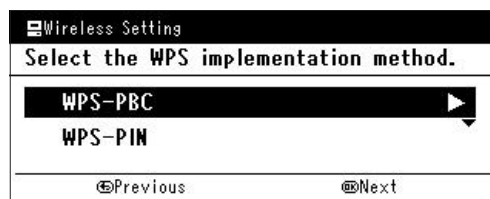


- 6 Paina ◀-näppäintä ja valitse [**Kyllä** (Yes)], ja paina sitten OK-näppäintä.

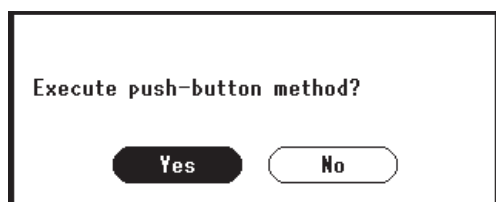

Muistutus


- Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta sen jälkeen, kun olet valinnut [**Kyllä** (Yes)] vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina WPS-painiketta tällä laitteella.
- Jos valitaan [**Ei** (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

- 7 Jos vaiheessa 6 on valittu [**Kyllä** (Yes)], näytössä näytetään [**Painikemenetelmä käynnissä...** (Running pushbutton method...)].

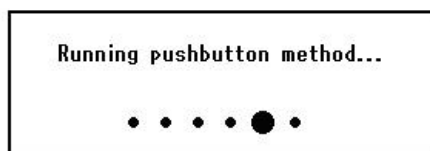


Huomaa

- Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa suoritettaessa.
- Kun näkyviin tulee [**WPS-yhteys onnistui** (WPS connection successful)], tämä laite on yhdistetty langattomaan lähiverkkoon.

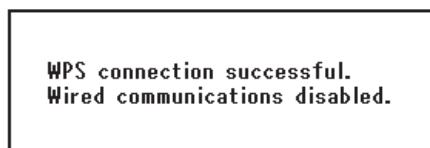

Muistutus

- Jos näkyviin tulee [**Kytkeä epäonnistui. Aikakatkaistu** (Connection failed Timeout)], on mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 6 [**Kyllä** (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

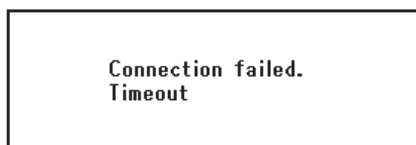


- Jos näkyviin tulee [**Limitys** (Overlap)], WPS-painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

IP-osoitteen asettaminen:

- 1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Helppo asennus** (Easy Setup)] ja paina OK.

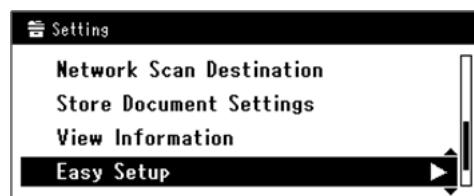

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana. Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten OK.




- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*"nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.




b Toista kohta **a**, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina ► ja ▼ valitaksesi kohdan [**Enter**] ja paina (OK).

4 Paina ▼ ja valitse [**Verkkoasetukset** (Network Setting)] ja paina sitten ►.

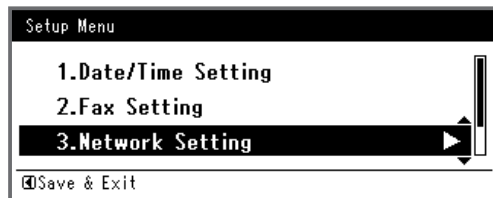


5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, tarkasta että [**Manual** (Manual)] on valittuna ja paina (OK).

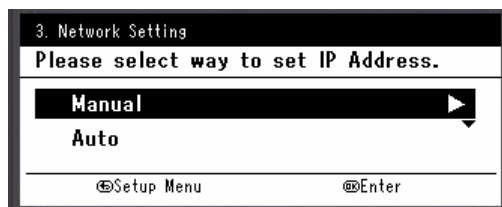

Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina ▼ ja valitse [**Auto** (Auto)] ja paina (OK). Jatka kohtaan 10.

6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön avulla ja paina (OK).

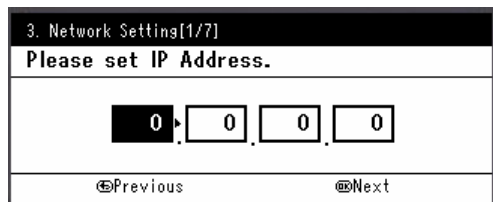

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.


7 Kirjoita aliverkkomaski numeronäppäimistön avulla ja paina (OK). Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.

8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite numeronäppäimistön avulla ja paina (OK). Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla ►.

9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos tarpeen.

Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai WINS-palvelinta verkkoon, paina (OK)-näppäintä, kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka ilmoittaa asetusten määrittelyn päättyneen.

10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, pääta asetusten määrittäminen painamalla ◀.

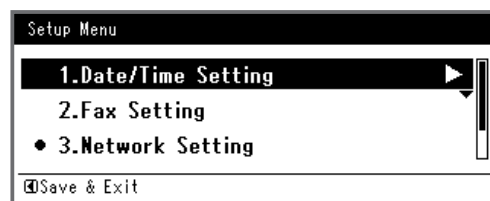

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina (OK).

◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



2 Tarkista, että [**Raportit**] on valittuna ja paina (OK).

3 Paina ▼ ja valitse [**Järjestelmä**] ja paina (OK).

4 Paina ▼ ja valitse [**Verkkotiedot**] ja paina (OK).


5 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina (OK). Verkkotiedot tulostetaan.

❑ Vaihe 2 tulostinajurin asentaminen


! Huomaa

- Sinun täytyy olla kirjautunut sisään pääkäyttäjänä, jotta voisit viedä tämän toimenpiteen loppuun.

- Varmista, että tulostin ja tietokone ovat päällä ja liitettyinä ja laita sitten "Software DVD-ROM" -levy tietokoneeseen.
- Kun [**Auto Play**] tulee näkyviin, paina [**Run Setup.exe**].
Jos [**User Account Control**] -valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Kyllä**].
- Valitse kieli ja klikkaa sitten [**Next**].
- Valitse laitteesi malli ja klikkaa sitten [**Next** (Next)].

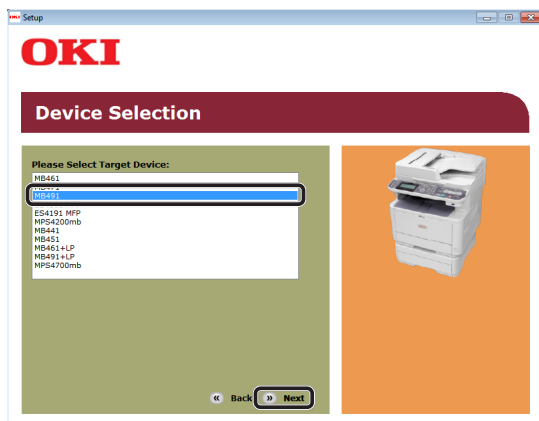

- Lue lisenssisopimus ja klikkaa [**Hyväksyn**].
- Lue "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" ja klikkaa [**Next** (Next)].

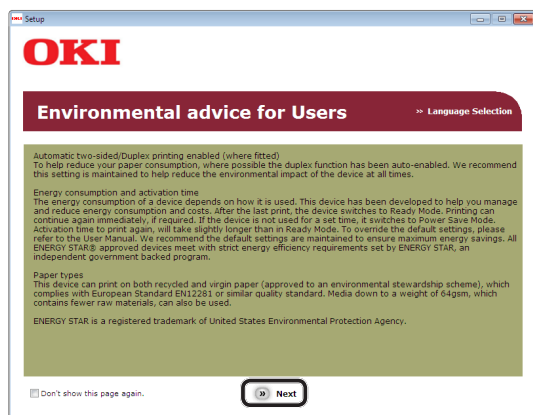


- Valitse asennettavan tulostinajurin valintaruutu ja klikkaa Asenna-painiketta.

Muistutus

- Tehdasasetuksissa [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)] ja [**ActKey** (ActKey)] ovat valittuna.




- Jos [**Windows Security**] -valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Install this driver software anyway**].
- Klikkaa [**Network** (Network)]-painiketta.
Laitteen etsintä alkaa.

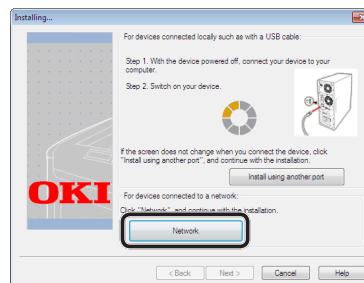


- Jos laite löytyy, se asennetaan automaattisesti. Jatka kohtaan 11.
- Jos laitetta ei löydy, [**Review your installation settings.**] -näyttö tulee esiin. Jatka kohtaan 10.

- 10 Klikkaa [**Restart search** (Restart search)] etsiäksesi laitetta uudestaan.

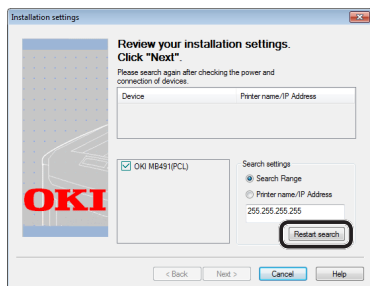

Kun laite tulee näkyviin, valitse se ja klikkaa [**Next** (Next)].

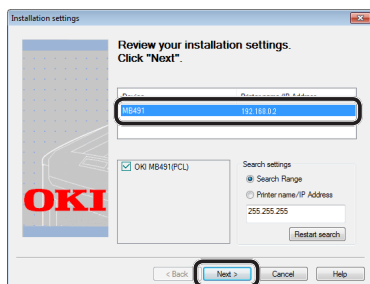


Muistutus

- Jos laite ei tule näkyviin [**Restart search** (Restart search)] -painiketta painamalla, valitse [**Printer name/IP Address** (Printer name/IP Address)], syötä laitteen IP-osoite ja klikkaa [**Next** (Next)].

- 11 Jos [**Windows Security** -valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Install this driver software anyway**].

- 12 Klikkaa [**Exit** (Exit)]-painiketta.

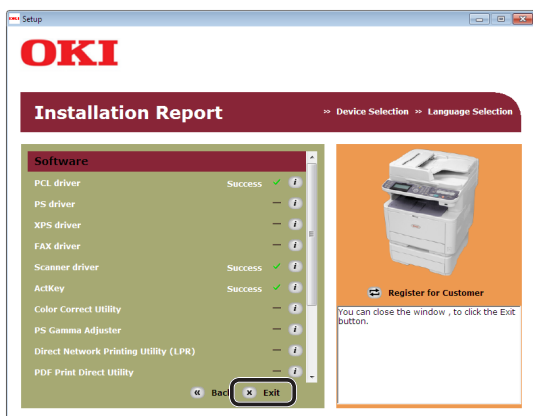

- 13 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois tietokoneesta.
Asennus on valmis.

- Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että tulostinajuri on onnistuneesti asennettu tietokoneelle.

- Klikkaa [**Käynnistä**] > [**Laitteet ja tulostimet**].
- Klikkaa hiiren oikealla painikkeella OKI MB491 -kuvaketta ja valitse ponnahdusvalikosta [**Printer properties**] (> valitse oikea tulostinajuri jos ajureita on asennettu useita).
- Klikkaa [**General**]-välilehdeltä [**Print Test Page**].

■ USB-yhteys

Tee seuraavasti yhdistääksesi USB-kaapelin ja asentaaksesi tulostinajurin tietokoneellesi.

! Huomaa

- Voit tehdä tämän toimenpiteen ainoastaan, jos olet kirjautunut sisään pääkäyttäjänä.

Muistutus

- Voit hypätä tämän kohdan yli, jos tulostinajuri on jo asennettu tietokoneellesi.

1 Ota USB-kaapeli esille.


Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Hanki USB 2.0 -kaapeli erikseen.




Muistutus

- Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed -liitäntään.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

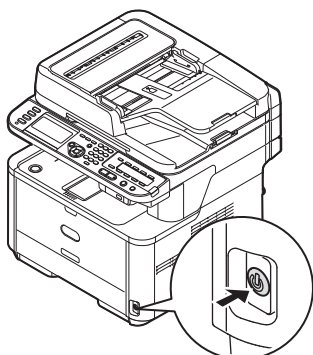

3 Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan USB-liittimeen.

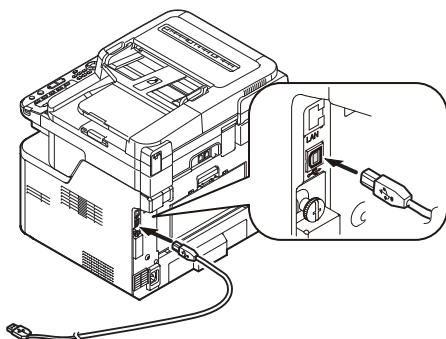

4 Kytke tietokone päälle.


5 Laita "Software DVD-ROM"-levy tietokoneeseen.

6 Klikkaa [Run Setup.exe], kun [Auto Play] tulee näkyviin.

Jos [User Account Control]-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [Kyllä].


7 Valitse kieli ja klikkaa sitten [Next (Next)].

8 Valitse laitteesi malli ja klikkaa sitten [Next (Next)].

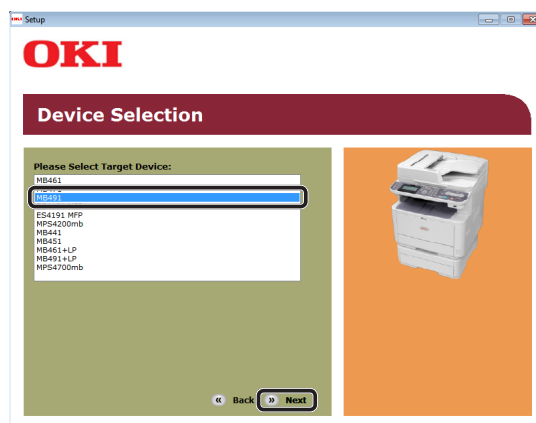

9 Lue lisenssisopimus ja klikkaa [Hyväksyn].


10 Lue "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" ja klikkaa [Next (Next)].

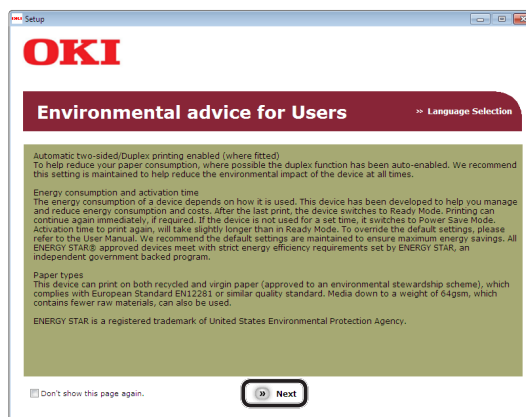

11 Valitse asennettavan tulostinajurin valintaruutu ja klikkaa Asenna-painiketta.



 Muistutus


- Tehdasasetuksissa [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)] ja [**ActKey** (ActKey)] ovat valittuna.

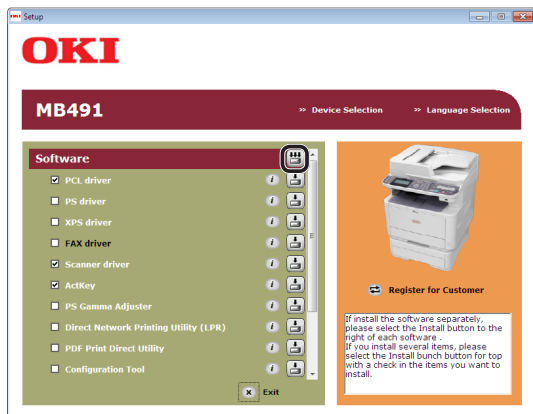

12 Jos [**Windows Security**]-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Install this driver software anyway**].

13 Kun näkyviin tulee viesti, jossa sinua pyydetään liittämään laite tietokoneeseen ja kytkemään laite päälle, liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-liitäntään ja pidä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan kytkeäksesi virran päälle.

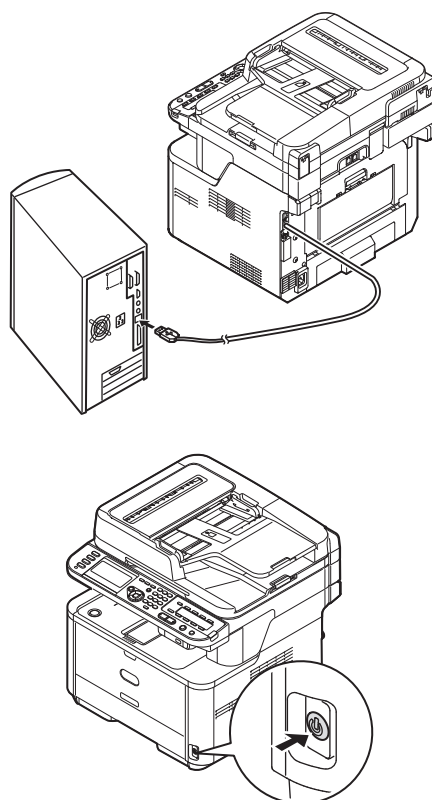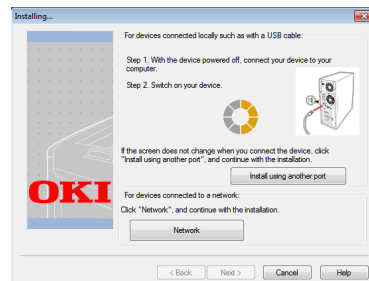

 Huomaa

- Älä liitä USB-kaapelia verkkoliitäntään. Jos teet niin, se voi vahingoittaa laitetta.

14 Klikkaa [**Exit**]-painiketta.

15 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois tietokoneesta.
Asennus on valmis.

- ◆ Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että tulostinajuri on onnistuneesti asennettu tietokoneelle.

- 1 Klikkaa [**Käynnistä**] > [**Laitteet ja tulostimet**].
- 2 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella OKI MB491 -kuvaketta ja valitse ponnahdusvalikosta [**Printer properties**] (> valitse oikea tulostinajuri jos ajureita on asennettu useita).
- 3 Klikkaa [**General**]-välilehdeltä [**Print Test Page**].

Mac OS X

■ Yleiskuvaus

□ Liitännätavat

Voit valita jommankumman seuraavista liitännätavoista:

- "Verkkoyhteys:" s.114
- "USB-yhteys" s.122

□ Laitevaatimukset

Laitteesi tukee Mac OS X versioita 10.4-10.8.

□ Tulostinajurien tyypit

Ajurityypit, jotka voidaan asentaa, ovat seuraavat.

Tyyppi	Kuvaus
PS	PS-tulostinajuri sopii PostScript-fontteja ja EPS-dataa sisältävien asiakirjojen tulostamiseen. Sitä voidaan käyttää myös tavalliseen tulostamiseen.
PCL	PCL-tulostinajuri sopii yritysasiakirjojen tulostamiseen.

! Huomaa

- Kuvaus saattaa olla erilainen riippuen tulostinajurin tai Mac OS X:n versiosta.

■ Verkkoyhteys:

Suorita seuraavat 3 kohtaa asentaaksesi tulostinajurin tietokoneelle verkkoyhteyttä käyttäen:

- "Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen" s.115
- "Kohta 2 Lepotilan ottaminen pois käytöstä" s.119
- "Vaihe 3 tulostinajurin asentaminen" s.120

Seuraavan prosessin käyttämä verkkoprotokolla on Bonjour.

! Huomaa

- Sinun täytyy viimeistellä tietokoneen verkkoasetukset ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

- Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty IP-osoite.
- Voit hypätä kohdan 3 yli, jos tulostinajuri on jo asennettu tietokoneellesi.

Lisätietoja

- PS-ajuri tukee myös EtherTalk-protokollaa. Katso lisätietoja peruskäyttöoppaasta > "1. Asennus" > "Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen" > "Verkko-yhteys" > "Tulostinajurin asentaminen (Mac OS X)".

Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite manuaalisesti.

Huomaa

- Jos haluat asetta IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida muodostaa.
- Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-versiota.
- Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetukseksi [Enable]. (Oletusasetuksena se on [Enable].)

Muistutus

- Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla (RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite: 192.168.0.1~254

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Oletusyhdyntävä:
ei käytössä

DNS-palvelin: ei käytössä

Laite

IP-osoitteen
määrittäminen: Manuaalinen

IPv4-osoite: 192.168.0.1~254 (valitse tietokoneelta eri arvo)

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Yhdyskäytävän
osoite: 0.0.0.0


Verkon koko: Pieni

- Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING (ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten [Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > [Verkkoasennus] > [Verkon koko].


Yhteyden muodostaminen langalliseen LAN-verkkoon:

1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.


Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.




2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje tietokone.

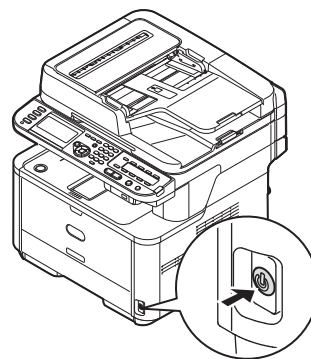


3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

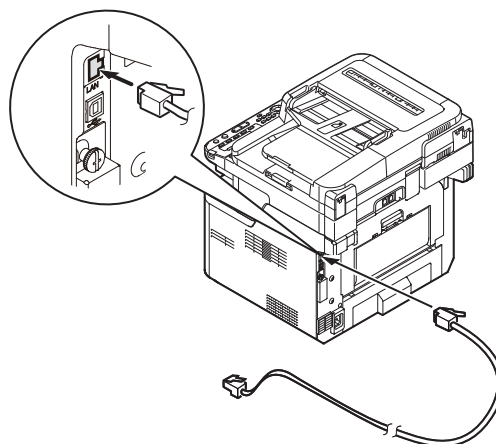

- 4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää keskittimeen.

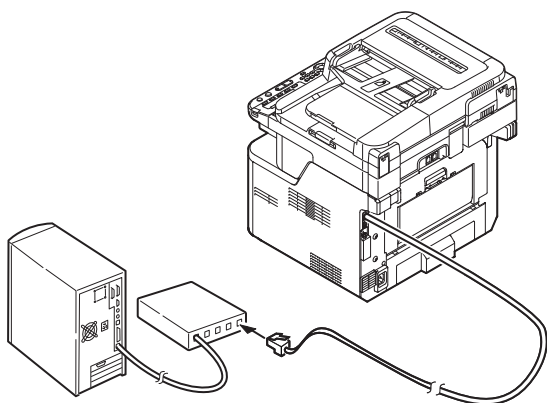


- 5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

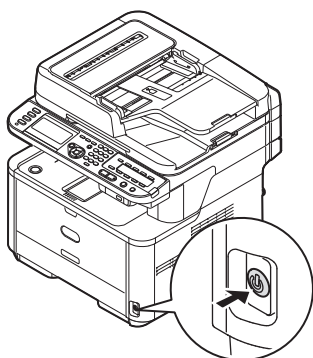


Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w):

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja muista langattoman lähiverkkoyhteyden asettamistavoista on Määritysoppaassa.


- 1 Paina ohjauspaneelin **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä.
- 2 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**Langaton Asetus** (Wireless Setting)], ja paina sitten **►**-näppäintä.

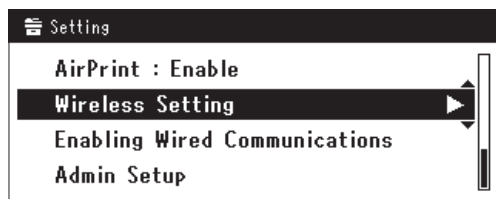


- 3 Kirjaudu sisään laitteen järjestelmänvalvojan salasanalla. Valitse kirjain näppäimillä **►**, **◀**, **▼**, **▲**, ja paina sitten **OK**-näppäintä. Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on "aaaaaa".

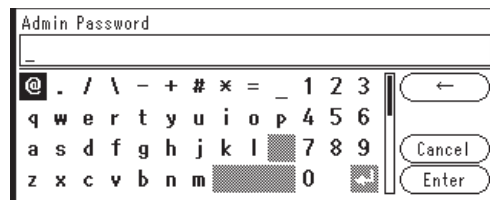


Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

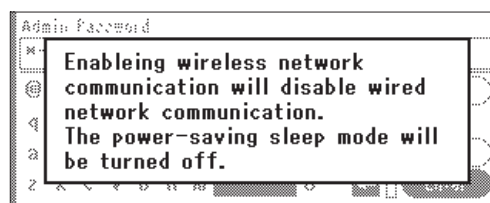


- 4 Tarkista, että [**Aseta automaattisesti (WPS)** (Automatic setup (WPS))] on valittu ja paina sitten **►**-näppäintä.

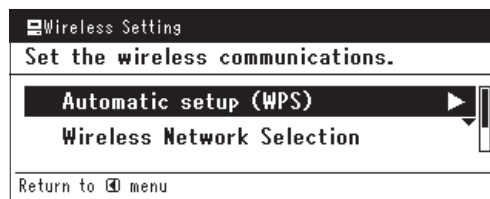

- 5 Paina **▼**-näppäintä ja valitse [**WPS-PBC**], ja paina sitten **OK**-näppäintä.

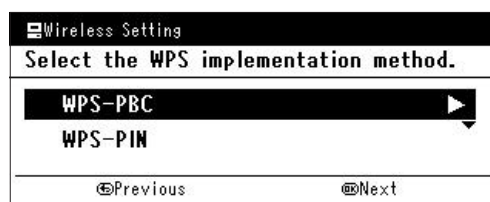


- 6 Paina **◀**-näppäintä ja valitse [**Kyllä** (Yes)], ja paina sitten **OK**-näppäintä.

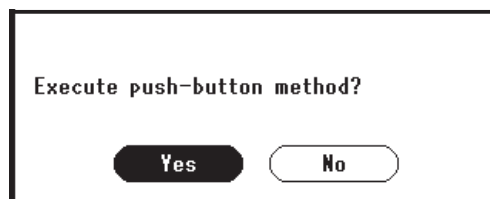

Muistutus


- Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta sen jälkeen, kun olet valinnut [**Kyllä** (Yes)] vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina WPS-painiketta tällä laitteella.
- Jos valitaan [**Ei** (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

- 7 Jos vaiheessa 6 on valittu [**Kyllä** (Yes)], näytössä näytetään [**Painikemenetelmä käynnissä...** (Running pushbutton method...)].

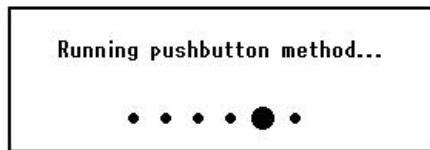


! Huomaa

- Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa suoritettaessa.
- Kun näkyviin tulee [**WPS-yhteys onnistui** (WPS connection successful)], tämä laite on yhdistetty langattomaan lähiverkkoon.

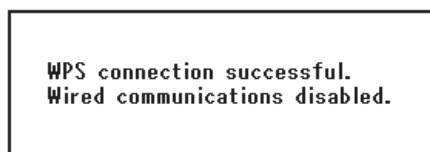

Muistutus

- Jos näkyviin tulee [**Kytchentä epäonnistui. Aikakatkaistu** (Connection failed Timeout)], on mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 6 [**Kyllä** (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

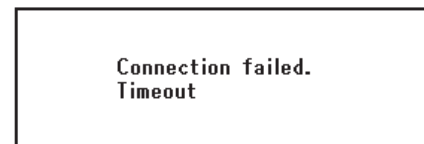


- Jos näkyviin tulee [**Limitys** (Overlap)], WPS-painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

IP-osoitteen asettaminen:

- 1 Paina **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina **▼** ja valitse [**Helppo asennus** (Easy Setup)] ja paina **OK**.

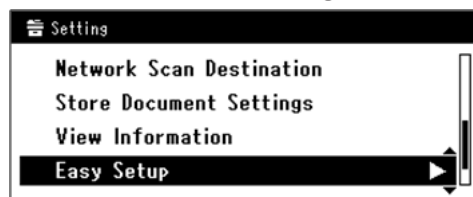

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana. Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina **◀, ▶, ▼, ▲** valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten **OK**.




- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*" :nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina **<CLEAR (TYHJENNÄ)>**-näppäintä ja syötä oikea arvo.



- b Toista kohtaa a, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.
- c Paina **▶** ja **▼** valitaksesi [**Enter**]:n ja paina **OK**.

- 4 Paina **▼** ja valitse [**Verkkoasetukset** (Network Setting)] ja paina sitten **▶**.

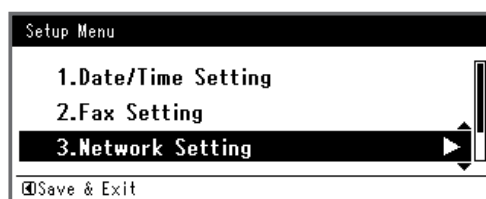


- 5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, tarkasta että [**Manual** (Manual)] on valittuna ja paina **OK**.



Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina **▼** ja valitse [**Auto** (Auto)] ja paina **OK**. Jatka kohtaan 10.


- 6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**.

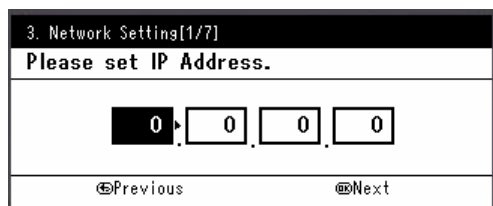

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla **►**.

- 7 Kirjoita aliverkon maski numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**.
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla **►**.
- 8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite numeronäppäimistön avulla ja paina **OK**.
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla **►**.
- 9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos tarpeen.
Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai WINS-palvelinta verkkoon, paina **OK**-näppäintä, kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka ilmoittaa asetusten määrittelyn päättyneen.

- 10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päättää asetusten määrittäminen painamalla **◀**.

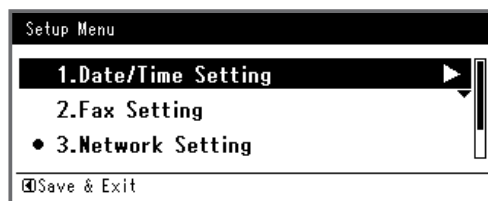

- 11 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina **OK**.

- ◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

- 1 Paina **<SETTING (ASETUS)>**-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Tarkista, että [**Raportit**] on valittuna ja paina **OK**.
- 3 Paina **▼** ja valitse [**Järjestelmä**] ja paina **OK**.
- 4 Paina **▼** ja valitse [**Verkkotiedot**] ja paina **OK**.
- 5 Tarkista vahvistusviestistä, että [**Kyllä**] on valittuna ja paina **OK**.
Verkkotiedot tulostetaan.


❑ Kohta 2 Lepotilan ottaminen pois käytöstä

Lepotila on otettava pois käytöstä, kun verkkoon yhdistetään Bonjouria käyttäen.

- 1 Paina <**SETTING** (ASETUS)>-näppäintä käyttöpaneelista.



- 2 Paina ▼ ja valitse [**Ylläpidon asetukset** (Admin Setup)] ja paina (OK).

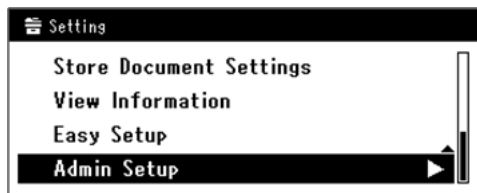

- 3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

- a Paina ◀, ▶, ▼, ▲ valitaksesi haluamasi merkin ja paina sitten (OK).



- Valittu merkki näkyy tekstikentässä "*"nä.
- Jos syötit väärän arvon, paina <**CLEAR** (TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.




- b Toista kohta a, kunnes kaikki tarvittavat merkit on syötetty.
 - c Paina ▶ ja ▼ valitaksesi [**Enter**]:n ja paina (OK).
- 4 Paina ▼ ja valitse [**Käyttäjän Asenna**] ja paina (OK).
 - 5 Paina ▼ ja valitse [**Virransäästötila**] ja paina (OK).
 - 6 Paina ▼ valitaksesi [**Lepotila**]:n ja paina (OK).
 - 7 Paina ▼ valitaksesi kohdan [**Pois**] ja paina (OK).
 - 8 Paina ◀ kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.

❑ Vaihe 3 tulostinajurin asentaminen


◆ Mac OS X 10.5-10.8

- 1 Varmista, että laite ja tietokone ovat päällä ja liitettyinä.
- 2 Laita "Software DVD-ROM"-levy tietokoneeseen.
- 3 Kaksoisklikkaa [**OKI**]-kuvaketta työpöydällä.
- 4 Kaksoisklikkaa [**Drivers**]-kansiota >[**PS**] tai [**PCL**] -kansio > [**Installer for OS X 10.5-10.8**].
Vie asennus loppuun seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.


- 5 Valitse Apple-valikosta [**Järjestelmäasetukset**].
- 6 Klikkaa [**Print & Scan**] (Mac OS X 10.5 ja 10.6: [**Print & Fax**]).
- 7 Klikkaa [**+**] ja valitse ponnahdusvalikosta [**Add Other Printer or Scanner**].
Jos sinulla on Mac OS X 10.5 tai 10.6, klikkaa [**+**].

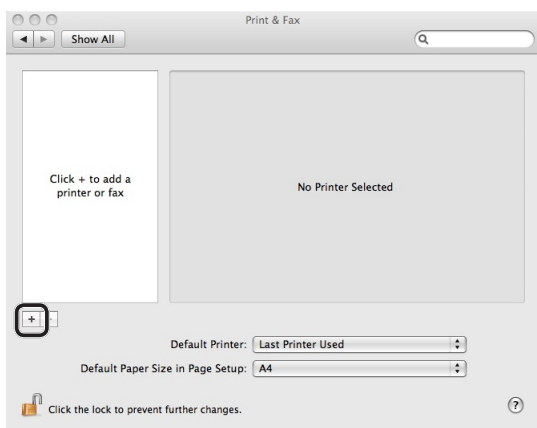


- 8 Klikkaa [**Oletus (Default)**].

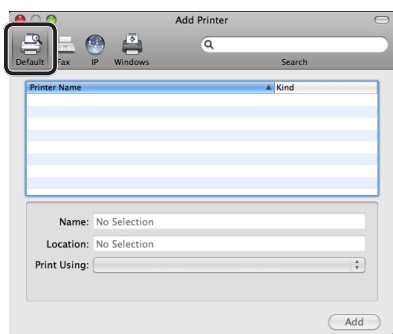

- 9 Valitse laitteesi nimi. Valitse sellainen laite jonka [**Laji**] on [**Bonjour**]. Varmista, että kohdassa [**Tulosta käyttämällä:** (Print Using)] lukee [**OKI MB491(PS)**] tai [**OKI MB491(PCL)**].
Laitteesi nimi näkyy muodossa "**OKI-MB491-(the last six digits of the MAC address)** (OKI-MB491- (the last six digits of the MAC address))".

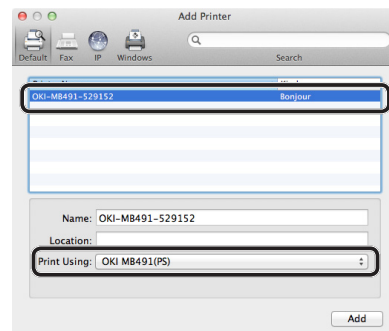

- 10 Klikkaa [**Lisää (Add)**].
- 11 Jos [**Asennettavat lisäosat**]-ikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Jatka**].
- 12 Varmista, että laitteesi näkyy kohdassa [**Tulostimet (Printers)**] ja [**OKI MB491(PS)**] tai [**OKI MB491(PCL)**] näkyy kohdassa [**Laji**].

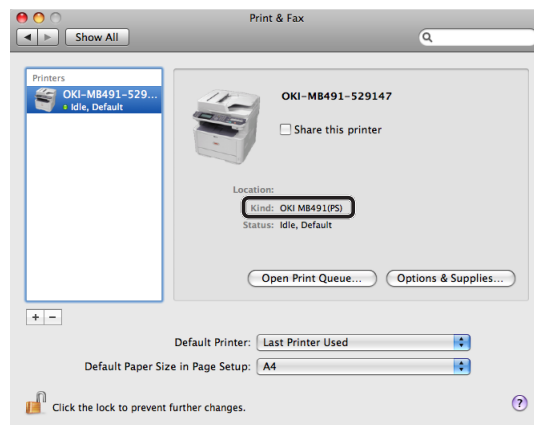

! Huomaa

- Jos [**OKI MB491(PS)**] tai [**OKI MB491(PCL)**] ei näy kohdassa [**Laji (Kind)**], poista laitteesi kohdasta [**Tulostimet (Printers)**] klikkaamalla [**-**] ja toista kohdat 8-12.

- 13 Sulje [**Print & Scan**] (Mac OS X 10.5 ja 10.6: [**Print & Fax**]).
- 14 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois tietokoneesta.
Asennus on valmis.

- ◆ Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että tulostinajuri on onnistuneesti asennettu tietokoneelle.


- 1 Valitse [**Siirry**]-valikosta [**Ohjelmat**] > [**Tekstieditori**].
- 2 Valitse [**Tiedosto**]-valikko > [**Tulosta**].
- 3 Valitse laitteesi nimi kohdasta [**Printer**].
- 4 Klikkaa [**Tulosta**].

- ◆ Mac OS X 10.4.0-10.4.11

Muistutus

- Seuraavassa ohjeessa käytetään Mac OS X 10.4.11:tä esimerkkinä. Käyttöjärjestelmästä riippuen kuvaus saattaa olla erilainen.

- 1 Varmista, että laite ja tietokone ovat päällä ja liitettyinä.
- 2 Valitse Apple-valikosta [**Järjestelmäasetukset**].
- 3 Valitse [**Verkko**].
- 4 Valitse [**Network Port Configurations** (Network Port Configurations)] kohdasta [**Näytä** (Show)] ja tarkista, että [**Built-in Ethernet** (Built-in Ethernet)] on valittuna.

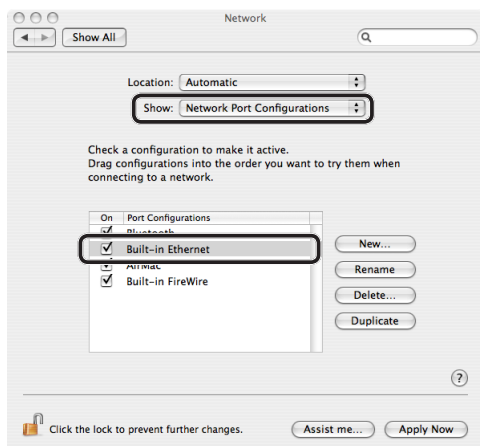

- 5 Sulje [**Verkko**].
- 6 Laita "Software DVD-ROM"-levy tietokoneeseen.
- 7 Kaksoisklikkaa [**OKI**]-kuvaketta työpöydällä.

- 8 Kaksoisklikkaa [**Ajuri**]-kansiota > [**PS**] tai [**PCL**] -kansio > [**Installer for OS X 10.4**].


Vie asennus loppuun seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.

- 9 Valitse [**Siirry**]-valikosta [**Lisäohjelmat**] ja kaksoisklikkaa [**Tulostinasetusten apuohjelma**].


! Huomaa

- Jos [**Tulostinasetusten apuohjelma**] on jo päällä, sulje se ja avaa uudelleen.

- 10 Klikkaa [**Lisää** (Add)].

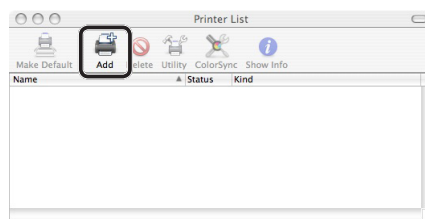


Jos [**Sinulla ei ole käytettävissä tulostimia** (You have no printers available)] -valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Lisää** (Add)].

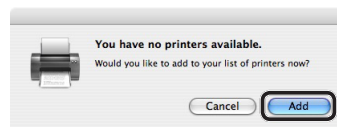

- 11 Valitse laitteesi nimi. Valitse sellainen laite jonka [**Yhteys** (Connection)] on [**Bonjour**]. Varmista, että kohdassa [**Tulosta käyttämällä:** (Print Using)] lukee [**OKI MB491(PS)**] tai [**OKI MB491(PCL)**].


Laitteesi nimi näkyy muodossa "**OKI-MB491- (the last six digits of the MAC address)** (OKI-MB491- (the last six digits of the MAC address))".

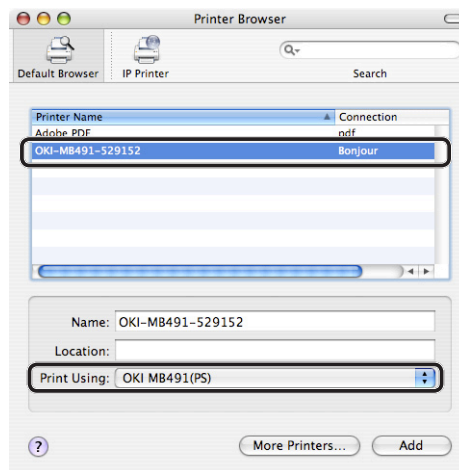

- 12 Klikkaa [**Lisää** (Add)].

13 Jos [**Asennettavat lisäosat**]-ikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Jatka**].

14 Tarkista, että laitteesi nimi näkyy kohdassa [**Printer List** (Printer List)] ja sulje ikkuna.

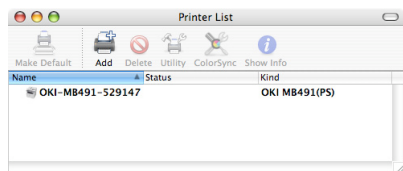

15 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois tietokoneesta.
Asennus on valmis.


◆ Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että tulostinajuri on onnistuneesti asennettu tietokoneelle.

1 Valitse [**Siirry**]-valikosta [**Ohjelmat**] > [**Tekstieditori**].

2 Valitse [**Tiedosto**]-valikko > [**Page setup**].

3 Valitse laitteesi nimi kohdasta [**Muotoile**].

4 Tarkista, että [**OKI MB491(PS)**] tai [**OKI MB491(PCL)**] näkyy kohdassa [**Muotoile** (Format for)].

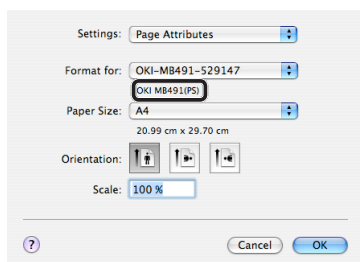

5 Klikkaa [**OK** (OK)].

6 Valitse [**Tiedosto**]-valikko > [**Tulosta**].

7 Valitse laitteesi nimi kohdasta [**Printer**].

8 Klikkaa [**Tulosta**].

■ USB-yhteys

Tee seuraavasti yhdistääksesi USB-kaapelin ja asentaaksesi tulostinajurin tietokoneellesi.

□ Mac OS X 10.5-10.8

! Huomaa

- Ota virustorjuntaohjelmat pois käytöstä ennen kuin aloitat tämän toimenpiteen.

1 Ota USB-kaapeli esille.


Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Hanki USB 2.0 -kaapeli erikseen.




Muistutus

- Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed -liitännään.


2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje tietokone.

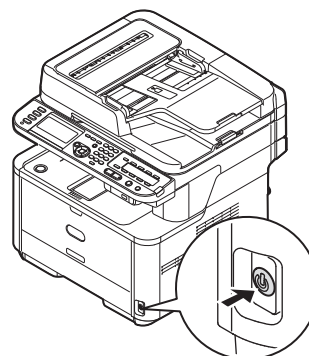

3 Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan USB-liittimeen.

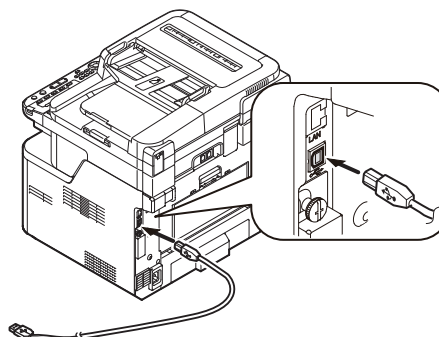


- 4 Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-liittimeen.

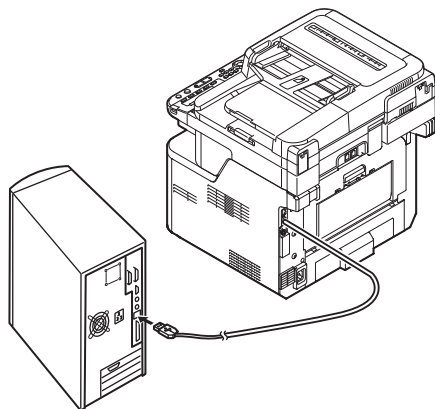

! Huomaa

- Älä liitä USB-kaapelia verkkoliitäntään. Jos teet niin, se voi vahingoittaa laitetta.

- 5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje tietokone.

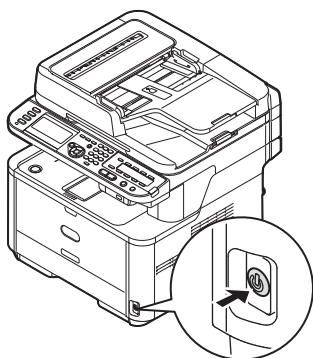

- 6 Laita "Software DVD-ROM"-levy tietokoneeseen.

- 7 Kaksoisklikkaa [**OKI**]-kuvaketta työpöydällä.

- 8 Kaksoisklikkaa [**Drivers**]-kansiota >[**PS**] tai [**PCL**] -kansio > [**Installer for OS X 10.5-10.8**].


Vie asennus loppuun seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.

- 9 Valitse Apple-valikosta [**Järjestelmäasetukset**].

- 10 Klikkaa [**Print & Scan**] (Mac OS X 10.5 ja 10.6: [**Print & Fax**]).

- 11 Klikkaa [**+**] ja valitse ponnahtusvalikosta [**Add Other Printer or Scanner**].


Jos sinulla on Mac OS X 10.5 tai 10.6, klikkaa [**+**].

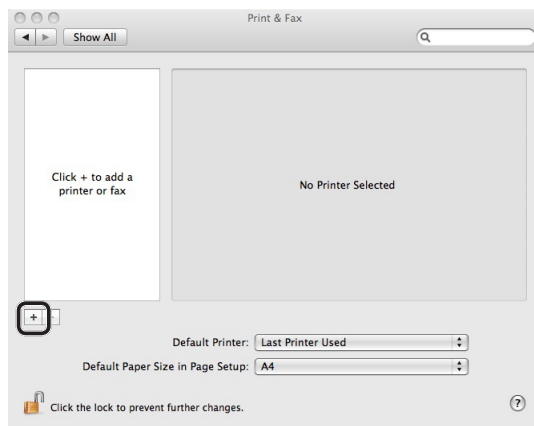

! Huomaa


- Jos laitteesi näkyy kohdassa [**Tulostimet** (Printers)], valitse se ja poista klikkaamalla [**-**]. Klikkaa sitten [**+**].

- 12 Valitse laitteesi nimi. Valitse sellainen laite jonka [**Laji**] on [**USB**]. Varmista, että kohdassa [**Tulosta käyttämällä:** (Print Using)] lukee [**OKI MB491(PS)**] tai [**OKI MB491(PCL)**].

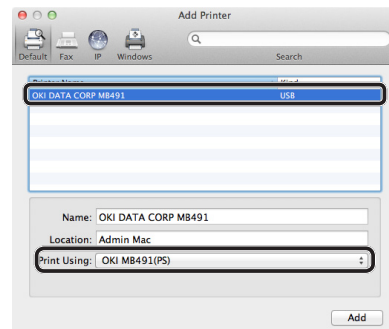

- 13 Klikkaa [**Lisää** (Add)].

- 14** Tarkista, että laitteesi nimi näkyy kohdassa [**Tulostimet** (Printers)] ja että joko [**OKI MB491(PS)**] tai [**OKI MB491(PCL)**] näkyy.

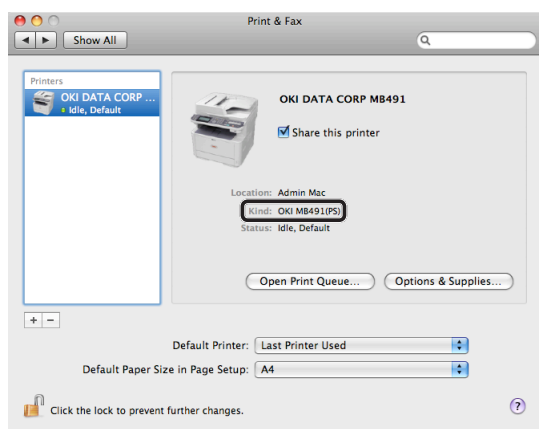

! Huomaa

- Jos [**OKI MB491(PS)**] tai [**OKI MB491(PCL)**] ei näy, poista laitteesi kohdasta [**Tulostimet** (Printers)] klikkaamalla [-] ja toista kohdat 11-13.

- 15** Klikkaa [**Print & Scan**] (Mac OS X 10.5 ja 10.6: [**Print & Fax**]).

- 16** Ota "Software DVD-ROM" -levy pois tietokoneesta.
Asennus on valmis.

- ◆ Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että tulostinajuri on onnistuneesti asennettu tietokoneelle.

- Valitse [**Siirry**]-valikosta [**Ohjelmat**] > [**Tekstieditori**].
- Valitse [**Tiedosto**]-valikko > [**Tulosta**].
- Valitse laitteesi nimi kohdasta [**Printer**].
- Klikkaa [**Tulosta**].

Mac OS X 10.4.0-10.4.11

Muistutus

- Seuraavassa ohjeessa käytetään Mac OS X 10.4.11:tä esimerkkinä. Käyttöjärjestelmästä riippuen kuvaus saattaa olla erilainen.

- 1** Ota USB-kaapeli esille.


Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Hanki USB 2.0 -kaapeli erikseen.




Muistutus

- Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed -liitäntään.


- 2** Katkaise virta pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

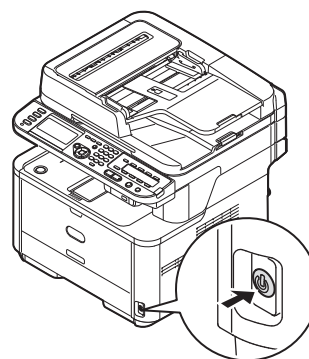

- 3** Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan USB-liittimeen.

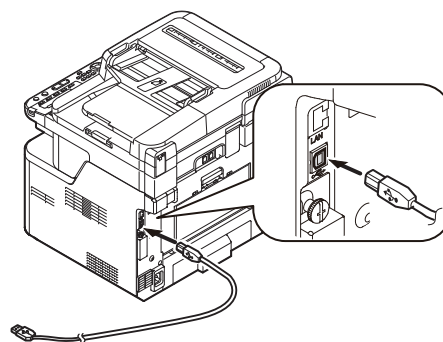


- 4 Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-liittimeen.

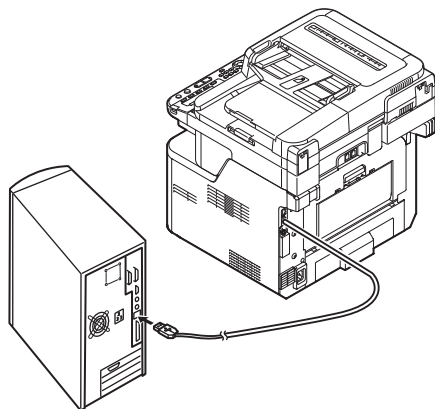

! Huomaa

- Älä liitä USB-kaapelia verkkoliittimään. Jos teet niin, se voi vahingoittaa laitetta.

- 5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje tietokone.

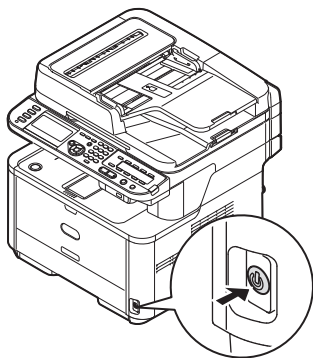

- 6 Laita "Software DVD-ROM" -levy tietokoneeseen.

- 7 Kaksoisklikkaa [**OKI**]-kuvaketta työpöydällä.

- 8 Kaksoisklikkaa [**Ajuri**]-kansiota >[**PS**] tai [**PCL**] -kansio > [**Installer for OS X 10.4**].


Vie asennus loppuun seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.

- 9 Valitse [**Siirry**]-valikosta [**Lisäohjelmat**] ja kaksoisklikkaa [**Tulostinasetusten apuohjelma**].


! Huomaa

- Jos [**Tulostinasetusten apuohjelma**] on jo päällä, sulje se ja avaa uudelleen.

- 10 Klikkaa [**Lisää** (Add)].

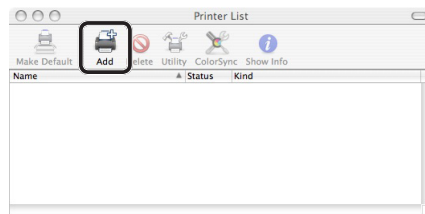


Jos [**Sinulla ei ole käytettävissä tulostimia** (You have no printers available)] -valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [**Lisää** (Add)].

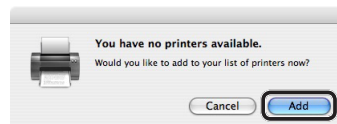

! Huomaa


- Jos se laite jonka [**connection**] on [**USB**] näkyy jo listassa, valitse se ja klikkaa [**Poista**]. Paina sitten [**Lisää** (Add)].

- 11 Valitse laitteesi nimi. Valitse sellainen laite jonka [**Yhteys** (Connection)] on [**USB**]. Varmista, että kohdassa [**Tulosta käyttämällä:** (Print Using)] lukee [**OKI MB491(PS)**] tai [**OKI MB491(PCL)**].

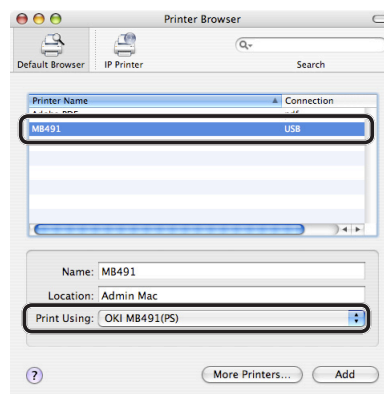

- 12 Klikkaa [**Lisää** (Add)].

- 13 Tarkista, että laitteesi nimi näkyy kohdassa [**Printer List** (Printer List)] ja sulje ikkuna.

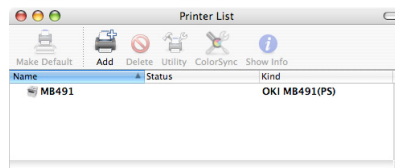

- 14 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois tietokoneesta.
Asennus on valmis.

- ◆ Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että tulostinajuri on onnistuneesti asennettu tietokoneelle.

- 1 Valitse [**Siirry**]-valikosta [**Ohjelmat**] > [**Tekstieditori**].
- 2 Valitse [**Tiedosto**]-valikko > [**Page setup**].
- 3 Valitse laitteesi nimi kohdasta [**Muotoile**].
- 4 Tarkista, että [**OKI MB491(PS)**] tai [**OKI MB491(PCL)**] näkyy kohdassa [**Muotoile**].
- 5 Klikkaa [**OK**].
- 6 Valitse [**Tiedosto**]-valikko > [**Tulosta**].
- 7 Valitse laitteesi nimi kohdasta [**Printer**].
- 8 Klikkaa [**Tulosta**].

Tulostustyön aloittaminen

Tässä osiossa selitetään miten voit säätää tulostusasetuksia, esimerkiksi paperin koon, paperin lähteen ja paperin painon. Ja lisäksi kerrotaan miten tulostus aloitetaan kullakin tulostinajurilla.


Tulostinajuri on asennettava tietokoneelle ennen tulostuksen aloittamista.

Muistutus

- Tässä osiossa käytetään esimerkkihjelminä NotePadia Windows-käyttöjärjestelmässä ja TextEditiä Mac OS X -käyttöjärjestelmässä. Näytöt ja toimintatavat saattavat vaihdella riippuen käyttöjärjestelmästä, sovelluksesta ja tulostinajurin versiosta.
- Lisätietoja tulostinajurin asetuskohdista löydät ajurin ohjeesta.


Windows PCL/PCL XPS -tulostinajuri

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa sovelluksesta.
- 2 Valitse sovelluksen [**Tiedosto**]-valikosta [**Tulosta**].
- 3 Valitse PCL tai PCL XPS -ajuri.

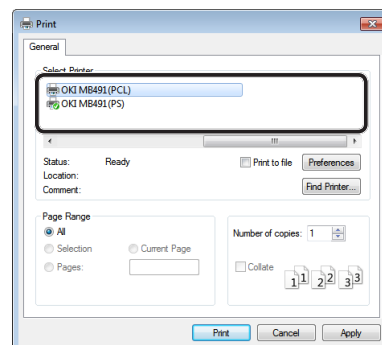

- 4 Klikkaa [**Preferences** (Preferences)].

- 5 Valitse paperin koko [**Asetus** (Setup)]-välilehdeeltä kohdasta [**Koko** (Size)].

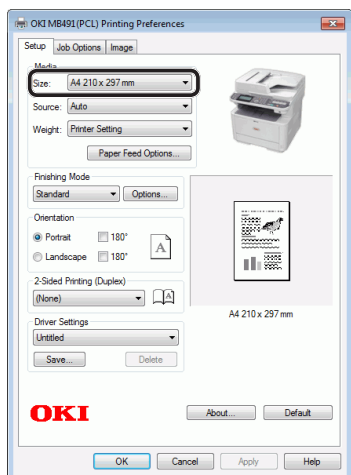

- 6 Valitse lokero kohdasta [**Lähde** (Source)].

Lisätietoja

- Jos valitset paperin lähteeksi [**Auto** (Auto)], lokero valitaan automaattisesti paperityypin mukaan. Lisätietoja lokeron automaattisesta valinnasta löytyy lisäkäyttöohjeesta > "4. Tulostus" > "Hyödyllisiä toimintoja tietokoneelta tulostettaessa" > "Automaattinen lokeronvalinta".

- 7 Valitse paperin paino kohdasta [**Weight** (Weight)].

Muistutus

- Tavallisessa käytössä paperin painona voidaan käyttää asetusta [**Tulostimen asetukset**]. Kun valitset [**Tulostimen asetukset**], paperin painona käytetään tulostimen ohjauspaneelissa määriteltyä paperin painon asetusta.

- 8 Klikkaa [**OK**].


- 9 Klikkaa [**Tulosta**].

Windows PS-tulostinajuri

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa sovelluksesta.

- 2 Valitse [**Tiedosto**]-valikosta [**Tulosta**], mikä avaa tulostus-valintaikkunan.


- 3 Valitse PS-ajuri.

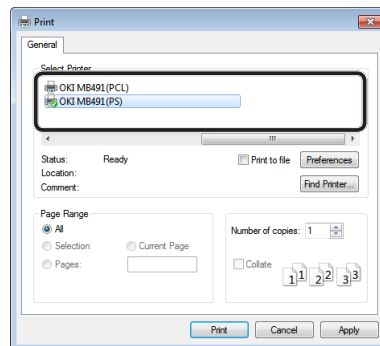

- 4 Klikkaa [**Preferences** (Preferences)].

- 5 Valitse [**Paper/Quality**]-välilehti.

- 6 Valitse lokero kohdasta [**Paperilähde** (Paper Source)].

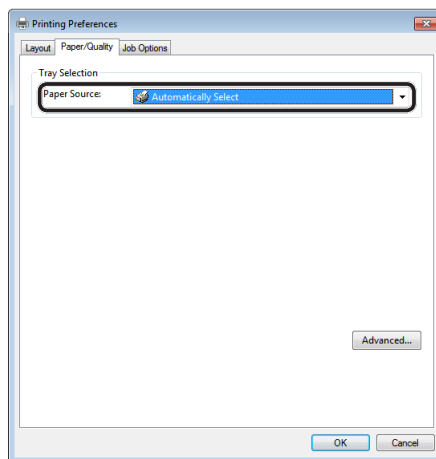


Lisätietoja

- Jos valitset paperin lähteeksi [**Autom** (Automatically Select)], lokero valitaan automaattisesti paperityypin mukaan. Lisätietoja lokeron automaattisesta valinnasta löytyy lisäkäyttöohjeesta > "4. Tulostus" > "Hyödyllisiä toimintoja tietokoneelta tulostettaessa" > "Automaattinen lokeronvalinta".

- 7 Klikkaa [**Lisätiedot** (Advanced)].

- 8 Klikkaa [**Paperin koko** (Paper Size)] ja valitse alasvetovalikosta paperin koko.

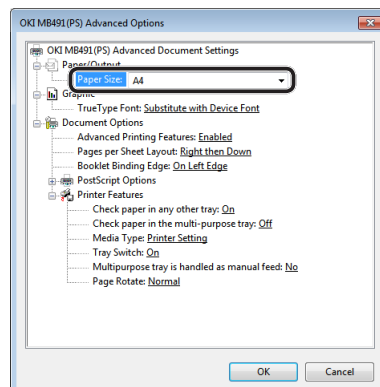

- 9 Klikkaa [**Media Type** (Media Type)] ja valitse alasvetovalikosta paperityyppi.

Muistutus

- Tavallisessa käytössä paperin painona voidaan käyttää asetusta [**Tulostimen asetukset**]. Kun valitset [**Tulostimen asetukset**], paperin painona käytetään tulostimen ohjauspaneelissa määriteltyä paperin painon asetusta.


- 10 Klikkaa [**OK**].

- 11 Klikkaa [**OK**].


- 12 Klikkaa [**Tulosta**].

Mac OS X PS -tulostinajuri

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa sovelluksesta.
- 2 Valitse [**Tiedosto**]-valikosta [**Page setup**].
- 3 Valitse PS-ajuri kohdasta [**Format For** (Format For)].

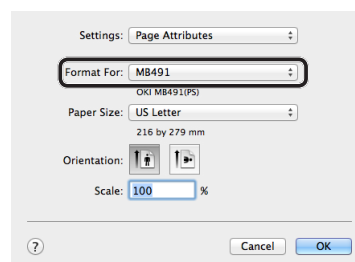

- 4 Valitse paperin koko kohdasta [**Paperin koko** (Paper Size)] ja klikkaa [**OK** (OK)].
- 5 Valitse [**Tiedosto**]-valikosta [**Tulosta**].
- 6 Valitse paneelivalikosta [**Paperin syöttö** (Paper Feed)].

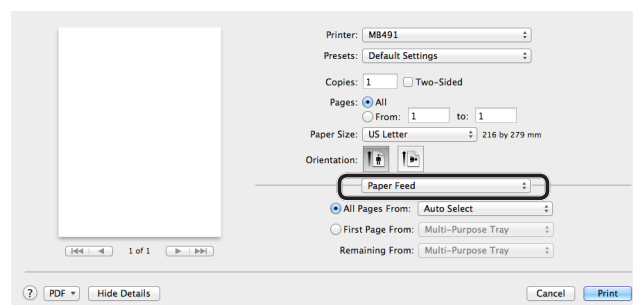

Muistutus

- Jos tulostusvalintaikkunassa on vain kaksi valikkoa ja siinä ei ole vaihtoehtoja, joita odotit näkeväsi, klikkaa [**Show Details**]-painiketta versioissa Mac OS x 10.7 ja 10.8. Versioissa 10.5 ja 10.6 klikkaa [**Printer**]-valikon vieressä olevaa kolmiota.


- 7 Valitse lokero [**Paperin syöttö** (Paper Feed)]-paneelist.

Lisätietoja

- Jos valitset paperin lähteeksi [**Auto Select** (Auto Select)], lokero valitaan automaattisesti paperityypin mukaan. Lisätietoja lokeron automaattisesta valinnasta löytyy lisäkäyttöohjeesta > "4. Tulostus" > "Hyödyllisiä toimintoja tietokoneelta tulostettaessa" > "Automaattinen lokeronvalinta".

- 8 Valitse paneelivalikosta [**Printer Features**].

9 Valitse [**Insert Option** (Insert Option)] kohdasta [**Features Sets** (Feature Sets)].

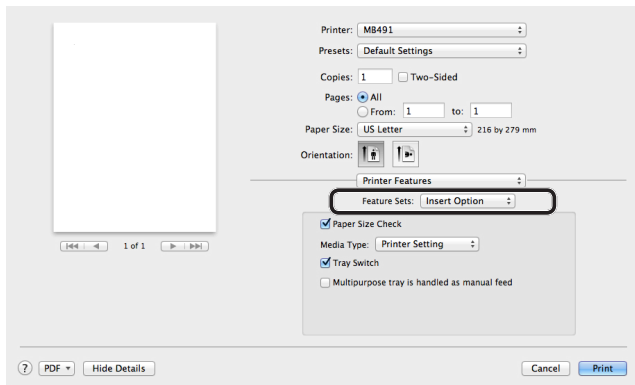

10 Valitse paperityyppi kohdasta [**Media Type** (Media Type)].


Muistutus

- Tavallisessa käytössä paperin painona voidaan käyttää asetusta [**Tulostimen asetukset**]. Kun valitset [**Tulostimen asetukset**], paperin painona käytetään tulostimen ohjauspaneelissa määriteltyä paperin painon asetusta.

11 Klikkaa [**Tulosta**].

Mac OS X PCL-tulostinajuri

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa sovelluksesta.
- 2 Valitse [**Tiedosto**]-valikosta [**Page setup**].
- 3 Valitse PCL-ajuri kohdasta [**Format For** (Format For)].

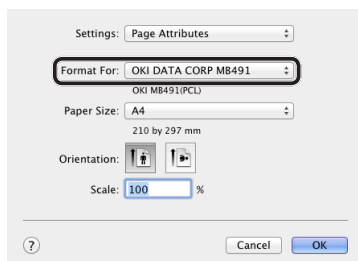

4 Valitse paperin koko kohdasta [**Paperin koko** (Paper Size)] ja klikkaa [**OK** (OK)].


5 Valitse [**Tiedosto**]-valikosta [**Tulosta**].

6 Valitse paneelivalikosta [**Asetus**].

Muistutus

- Jos tulostus-valintaikkunassa on vain kaksi valikkoa ja siinä ei ole vaihtoehtoja, joita odotit näkeväsi, klikkaa [**Show Details**]-painiketta versioissa Mac OS x 10.7 ja 10.8. Versioissa 10.5 ja 10.6 klikkaa [**Printer**]-valikon vieressä olevaa kolmiota.


7 Valitse lokero kohdasta [**Paperilähde** (Paper Source)].

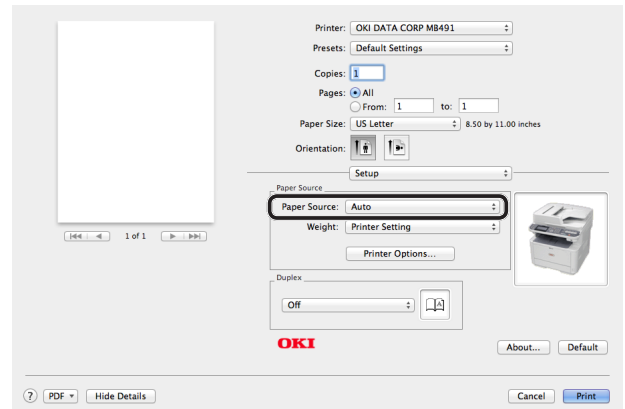

Lisätietoja

- Jos valitset paperin lähteeksi [**Auto** (Auto)], lokero valitaan automaattisesti paperityypin mukaan. Lisätietoja lokeron automaattisesta valinnasta löytyy lisäkäyttöohjeesta > "4. Tulostus" > "Hyödyllisiä toimintoja tietokoneelta tulostettaessa" > "Automaattinen lokeronvalinta".

8 Valitse paperityyppi kohdasta [**Weight** (Weight)].

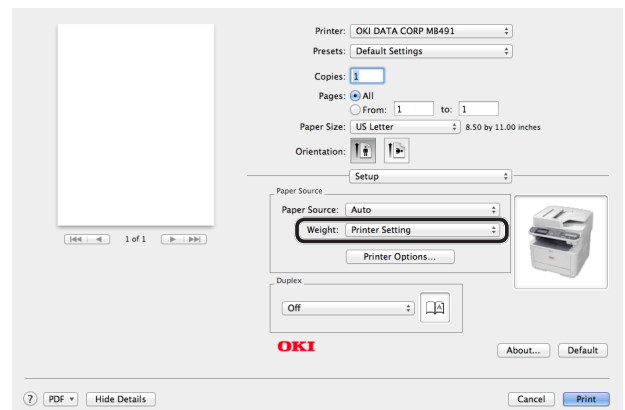

Muistutus

- Tavallisessa käytössä paperin painona voidaan käyttää asetusta [**Tulostimen asetukset**]. Kun valitset [**Tulostimen asetukset**], paperin painona käytetään tulostimen ohjauspaneelissa määriteltyä paperin painon asetusta.

9 Klikkaa [**Tulosta**].

Hakemisto

A

ActKey	85, 86
Aloitusasetukset	
Faksi	26, 27, 31
Faksi tietokoneelta	
.....	26, 27, 31, 42
Skannaa paikalliselle	
PC:lle	80
Skannaa sähköpostiin...	51
Skannaa	
verkko-PC:lle	62
Tietokoneelta	
tulostaminen	105
Asennetaan	
Faksiajuri.....	42, 48
Asennus	
ActKey	85, 86
Käyttöympäristö	13
Skanneriajuri	
(Mac OS X)	98
Skanneriajuri	
(Windows)	85, 86
Tila	13
Tulostinajuri	
(Mac OS X)	120, 122
Tulostinajuri	
(Windows)	110, 112
Asetustietolomake	56, 66

F

Faksi.....	25
Asennus	26, 27, 31
Lähtettäminen	39
Liitântä	27
Vastaanottaminen.....	41
Faksi tietokoneelta	
Asennus	26, 27, 31
Lähtettäminen	50
Faksiajuri	42, 48

I

Infrastruktuuritila	14
---------------------------	----

K

Kopioi	
Menetelmä.....	23

L

Laitevaatimukset (faksi)	
Windows	42
Laitevaatimukset	
(Skannaa paikalliselle PC:lle)	
Mac OS X	93
Windows	80
Laitevaatimukset (tulostus)	
Mac OS X	114
Windows	105
Laitteen asennus	13
Laitteen käynnistäminen.....	18
Laitteen sammuttaminen	19
Liitântä	
ADSL	29
CS-viritin	30
Digitaalitelevisio	30
Faksi ja puhelin	28
IP-puhelin.....	29
Kotipuhelin	30
PBX	30
Sisäinen puhelin	31
Vain faksi	27
Yrityspuhelin	30
Lokeron asetus.....	21

M

Maakoodi.....	26
Määrittäminen	22
Menetelmä	
Faksi	39
Faksi tietokoneelta	50

Kopioi	23
Skannaa paikalliselle	
PC:lle	100
Skannaa sähköpostiin...	60
Skannaa	
verkko-PC:lle	78
Menettely	
Tietokoneelta	
tulostaminen	126

O

Osan nimi	
Käyttöpaneeli	12
Laite	10

P

Päivämäärä/aika	32
Paperin lisääminen.....	20
Alkuvalmistelut.....	21
PBX	35

S

Skannaa paikalliselle PC:lle	
Alkuvalmistelut.....	80
Menetelmä.....	100
Skannaa sähköpostiin	
Alkuvalmistelut.....	51
Menetelmä.....	60
Skannaa verkko-PC:lle	
Alkuvalmistelut.....	62
Menetelmä.....	78
Skannaus	51
Skanneriajuri (Mac OS X)	98
Skanneriajuri	
(Windows)	85, 86
SSID.....	14
Super G3.....	36

T

Tietoja lähettäjistä.....	34
Tietokoneelta tulostaminen	
Alkuvalmistelut.....	105
Menettely	126
Tulostinajuri	
(Mac OS X).....	120, 122
Tulostinajuri	
(Windows).....	110, 112
Tulostuksen asetukset	22
Tulostus	105
Turvallisuusasetukset	14

V

Valintatyyppi.....	31
Vastaanottotila	37
Verkon tiedot	109
Verkon tietojen tulostus.....	109

W

WPS	14, 43, 53, 63, 82, 89, 95, 107, 116
-----------	---

Oki Data Corporation
4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-8551, Japan