



■故障かな、と思ったら

① “ツー” という発音が聞こえない。	電話機コードの抜け、接触不良が考えられます。しっかり入っているかを確認してください。 
② 電話がつかない。まちがい電話が多い。	「ダイヤルモード」スイッチはどうなっていますか？ 回線に合わせてください。 
③ 電話がつかない。まちがい電話が多い。	“ツー” という発音音をたしかめてからダイヤルボタンを押してください。 
④ 電話がかかっているはずなのにベルが鳴らない。	「着信音」スイッチはどうなっていますか？ 入側にしてください。 

株式会社 OKI ネットワークス

お問い合わせ先 〒108-8551 東京都港区芝浦4-10-16 (03) 3454-2111 (代)

住所電話番号は変わることがあります。

●仕 様

電話機の直流抵抗	約291Ω (通話時、スピーカ受話時)
寸 法	約150(W)×220(D)×85(H)mm
質 量	約0.7kg
メッセージランプ点灯条件	Typ. DC150V/1.5mA(CX1、CX3のみ)
使用電源	局電源

この装置は、クラスB情報装置（住宅地域または、その隣接した地域において使用できる情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協会（VCCI）基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



使用済み製品を廃棄する場合、廃棄物処理法に基づいた処理が必要です。廃棄・リサイクル処理についてのお問い合わせは、お買上げ店までご連絡ください。

パロルCX[®] OKI 使用説明書

次の3タイプがあります。

●パロルCX1 ●パロルCX2 ●パロルCX3



(表紙写真は、パロルCX3です)

このたびは、OKI標準電話機パロルCXをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。正しくご使用いただくため、ご使用前にこの使用説明書をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。



技術基準認定品



情報通信ネットワーク産業協会電話機品質標準規格品

株式会社 OKI ネットワークス

■ご使用になる前に、必ず確認してください

●添付品を確認してください

電話機を取り付ける前に、箱の中に入っている「添付品」をお確かめください。

- ・カードおさえ（1枚） ・自局カード（1枚）
- ・使用説明書（本書、保証書含む）

設置工事にあたって

- この電話機は2線式です。4線式の回線やPBXデジタル回線等種類の異なる装置に接続すると、故障や損傷の原因になります。
- 放送局の近くや違法CB無線など、強い電波を受ける場所では通話中に雑音が入ることがあります。雑音が多くてお困りの場合は、お買上げ店にご相談ください。お客様のご要望により、有料にて対応致します。
- テレビ、ラジオ、無線機、電子レンジ、インバータ形蛍光灯など磁気、電波を発生するところや違法無線を受けるところには置かないでください。本商品の誤作動の原因となることがあります。
- 1つの回線にパロルCXと他の電話機を並列に接続（親子電話）してお使いになるとき、地域によっては電話がかかってきてもベルが鳴らないことがあります。この場合、お買上げ店にご相談ください。
- 1つの回線にパロルCXと他の電話機を並列に接続（親子電話）して同時に通話した場合、パロルCXで通話できないことがあります。この場合、どちらか一方の受話器をおろしてください。

取り扱い上のご注意

- 落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
- 受話器用カールコードや、モジュラープラグで差し込まれている電話機コードを強く引っ張らないでください。
- ※お手入れは乾いた柔らかい布でふいてください。その際、シンナーやベンジン、シリコン系クリーナなどを使用しないでください。

安全上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 電話機コードを商用電源に接続しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 開口部から内部に金属類を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本機を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本機の上や近くに花瓶、コップ、化粧品、薬品、植木鉢等、水類の入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。
- 内部の点検・修理はお買上げ店に依頼してください。

安全上のご注意



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたるような場所、及び、ちりほごりの多い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたり、けがの原因となることがあります。
- 直射日光のあたるところや温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災・故障の原因となることがあります。
- 水滴がついたら乾いた布で拭き取ってください。内部に入ると火災・故障の原因となることがあります。
- 極端に温度の高いところや低いところへの設置は避けてください。
- 高周波の発生する機械設備（高周波ミシンなど）や、電気溶接機のあるところには設置しないでください。

保 証 書

電話機保証書

この製品をご使用中、取扱いについての説明書に従った正常なご使用状態で自然故障した場合は、本保証書記載内容により1年間無料修理致します。

1. 修理は、お買上げ店に製品と本保証書をご持参、ご提示の上ご依頼ください。
2. 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
3. 本書にお買上げ年月日、お客様名、お買上げ店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちににお買上げ店にお申出ください。
4. ご贈答品、ご移転等で本書に記入してあるお買上げ店に修理をご依頼に出来ない場合は、お買上げ店にお問合せください。
5. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げ店にお問合せください。

品 名		パロルCX	型 名	DA2030 (A、B、C)
お 買 上 げ 日		年 月 日		
保 証 期 間		お買上げ日より1年間		対象部分 本 体
お 客 様	ご住所	〒 TEL	ご氏名	様
お買上げ店	住 所	〒 TEL	店 名	

株式会社 OKI ネットワークス 〒108-8551 東京都港区芝浦4丁目10番16号 電話 (03)3454-2111(代)


保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態で自然故障を生じた場合は、1年間無料修理をいたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になりますのでご了承ください。
 - (1) 本保証書にお買上げ店名、お買上げ日の記入がない場合、あるいは字句を変更された場合。
 - (2) お引き渡し後の移動、転落等により故障および損傷が発生した場合。
 - (3) 火災・地震・風水害・雷・その他天変地異、塩害・公害や異常電圧等による故障および損傷。
 - (4) ご使用上の誤り、お客様ご自身による修理や改造による故障および損傷の場合。
 - (5) 保証書の提示がない場合。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。


■各部の名称とはたらき

本使用説明書は、パロルCX1、パロルCX2、パロルCX3を対象としています。それぞれの機種によって、ご利用できる機能が異なりますので、本使用説明書をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。


◆パロルCX3

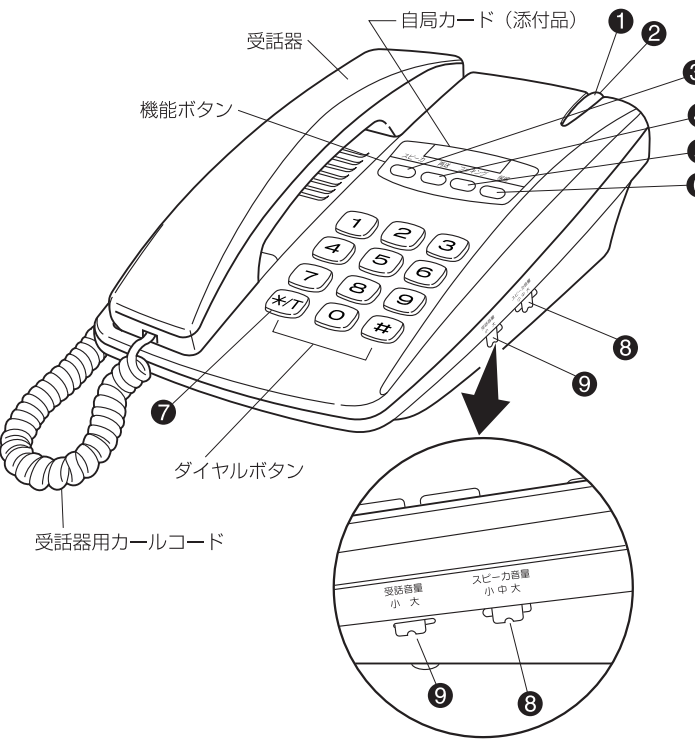


◆パロルCX2

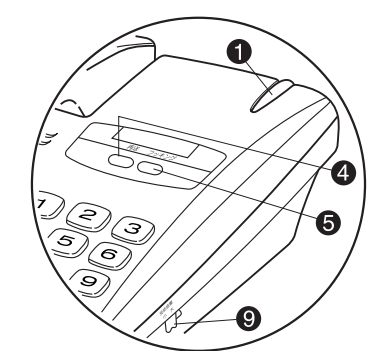

◆パロルCX1

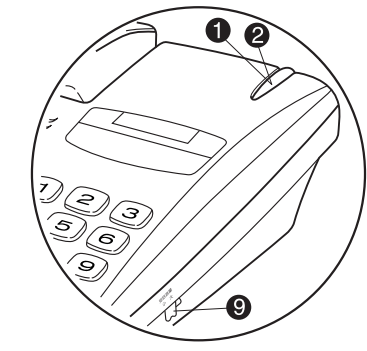

◆裏面 (パロルCX1、パロルCX2、パロルCX3共通)

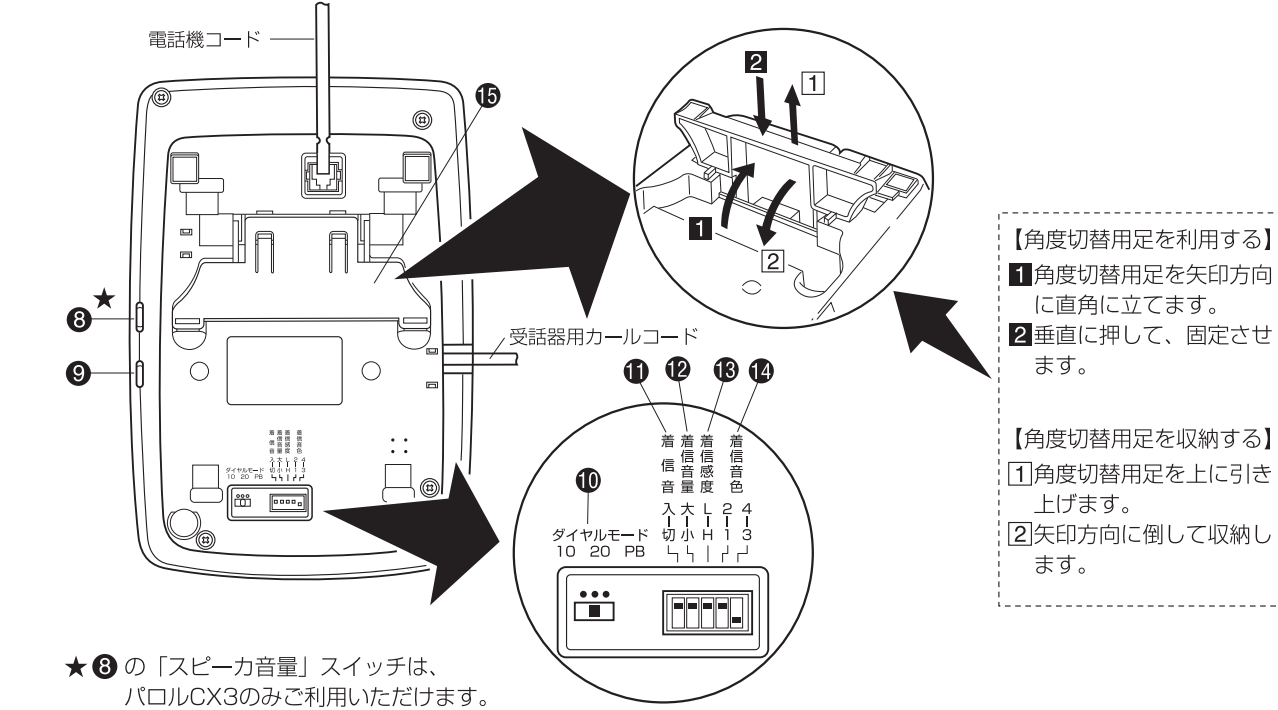

★⑧の「スピーカ音量」スイッチは、パロルCX3のみご利用いただけます。

★○印：機種ごとにご利用できる機能

項番	名 称	機 能	機能対応機種		
			パロルCX1	パロルCX2	パロルCX3
①	着信表示ランプ	着信表示	電話がかかってきたときに、赤色で点滅します。		
②	メッセージランプ	メッセージ	PBXからの通知（例：ホテルでのメッセージ通知）があったときに、点灯します。		
③	スピーカボタン	オンフックダイヤル	受話器を置いたままでダイヤルできます。 ①スピーカボタンを押す。②ダイヤルする。③受話器をとってお話しする。		
		スピーカ受話	電話がかかってきたときや通話中にスピーカボタンを押すと、スピーカで相手の声を聞くことができます。受話器が上がっているときは、受話器からも相手の声が聞こえますが、こちらから話しかけることはできません。		
		保留解除	通話中に保留ボタンを押して、さらに受話器を置いた状態で相手に待ってもらっているとき（保留状態）、スピーカボタンを押すと保留が解除され、スピーカ受話ができます。 ★1 受話器を上げないとこちらの声は通じません。 ★2 もう一度スピーカボタンを押すと通話が切れます。		
④	再送ボタン	再ダイヤル	最後にダイヤルした相手に再送ボタンを押すだけで、もう1度かけることができます。 ①受話器をとり上げる。②再送ボタンを押す。③お話しする。		
⑤	フッキングボタン	フッキング	通話中に、あとからかかってきた電話にでるとき（キャッチホン）、フッキングボタンを押すと、通話を切ることなく、あとからの電話にすることができます。（キャッチホンは、NTTへの申し込みが必要です。）また、PBX内線で通話中の電話のフッキングボタンを押し、内線番号をダイヤルすると転送できます（お使いのPBXの機能によります）。		
⑥	保留ボタン	保留	通話中に相手に待ってもらうとき、保留ボタンを押すと相手に保留中のメロディーが流れます。こちらの声は相手に聞こえません。受話器を上げたままでもう一度保留ボタンを押すと通話に戻ります。また保留中に受話器を置いた状態では受話器を上げるだけで通話に戻ります。		
⑦	＊／Tボタン	PB信号送出	ご契約の回線がダイヤル回線でも、相手につながった後＊／Tボタンを押すと、次から“ピポッパ”のプッシュ(PB)信号が出ます。PB信号でなければ利用できない各種テレホンサービス（銀行の各種照会サービス、JR座席予約等）がご利用になれます。		
⑧	スピーカ音量スイッチ	スピーカ音量切替	スライドスイッチにより、スピーカから聞こえる相手の声の大きさを3段階に切り替えることができます。 小……小さい 中……ふつう 大……大きい		
⑨	受話音量スイッチ	受話音量切替	スライドスイッチにより、受話器から聞こえる相手の声の大きさを2段階に切り替えることができます。 小……小さい 大……大きい		

項番	名 称	機 能
⑩	ダイヤルモードスイッチ	スイッチを契約している電話回線に合った位置に切り替えてください。 10……ダイヤル回線（遅い） 20……ダイヤル回線（速い） PB……プッシュホン回線
⑪	着信音スイッチ	電話がかかってきたとき、ベルが鳴る、鳴らないを切り替えることができます。 切（鳴らない） 入（鳴る）
⑫	着信音量スイッチ	着信時のベル音量の大小を切り替えることができます。 小（小さい） 大（大きい）
⑬	着信感度スイッチ	着信時のベルが“ルルッ”と鳴ってとだえるようなとき、感度を上げることができます。 H（感度が上がる） L（普通の感度）
⑭	着信音色スイッチ	着信時のベルの音色を4種類から選ぶことができます。 低い音になる 高い音になる
⑮	角度切替用足	電話機を置いたときの角度を変えることができます。

★上欄の各スイッチは、出荷時 側 に設定されています。