

オートダイヤルボタンに電話番号を登録する(ワンタッチ割付)

□□に外線番号 / 内線番号を割り付けて、オートダイヤル発信することができます。

1 待受画面で、**確定**を押す

電話機のディスプレイにメインメニューが表示されます。




2 **方向キー**で[6:オートダイヤル]を選択して、**確定**を押す



3 **方向キー**を押し[4:ワンタッチ割付]を選択して、**確定**を押す



4 登録する□□を押す

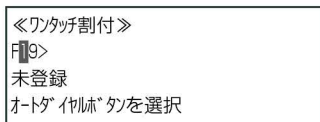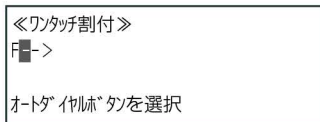

- □□のファンクション番号が表示されます。
- すでに機能が登録されているボタンを押した場合は、3行目に機能名が表示されます。上書きしたくない場合は、機能がまだ登録されていないものに変更してください。

MEMO

- 事前に、□□に割り付けられている機能を確認するには、**保留** + **カ** (ABC2) のあとに、調べたい□□を押します。電話機のディスプレイに、機能名が表示されます。
- 集中受付装置 (DSS) のオートダイヤルボタンを押した場合は、電話機のディスプレイの1行目の右端に「<増設 1 >」のように DSS 種別番号が表示されます。

5 ファンクション番号を確認または変更して、**確定**を押す


「ワンタッチ割付」編集メニューが表示されます。

6 **方向キー**で[1:Tel No]を選択して、**確定**を押す



7 登録する電話番号を入力する

電話番号は最大 32 桁まで入力できます (0 ~ 9、*、#)。

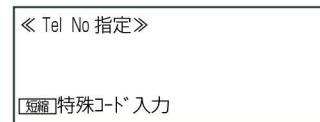

短縮で特殊コード(-、P、E、[])の入力(切替)が可能です(「電話帳に情報を登録する」の「相手先の電話番号を入力する」(→ P.40)を参照)。

確定を押す

8 **方向キー**で番号種別を選択して、**確定**を押す

[1:外線] [2:特番展開] [3:PBX] [4:方路指定] のいずれかを選択します。


主装置に接続されている内線の場合は[2:特番展開]、構内交換機(PBX)に接続されている内線/専用線の場合は、[3:PBX]を選択します。



- [4:方路指定] 以外を選択した場合は、□□に電話番号が登録され、「ワンタッチ割付」編集画面に戻ります。発信付加情報を設定する場合は、手順 12 へ進んでください。
- [4:方路指定] を選択した場合は、手順 10 へ進みます。

10 ([4:方路指定]を選択した場合) 方路番号(00 ~ 63)を指定する

方路番号を入力する代わりに **方向キー** で方路番号を順番に検索することもできます。

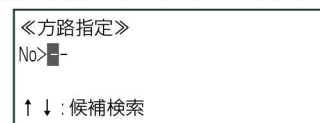

11 **確定**を押す



- 発信付加情報の設定が不要の場合は、ここで登録は完了です。
- 発信付加情報を設定する場合は、手順 12 へ進んでください。

12  で [2: 発信付加情報] を選択して、
 を押す

<< ワタチ割付 >>
<input type="checkbox"/> Tel No>1234567890
<input checked="" type="checkbox"/> 2 発信付加情報



13  で [1: ACR 利用] を選択して、
 を押す

<< 発信付加情報 >>
<input checked="" type="checkbox"/> 1 ACR 利用
<input type="checkbox"/> 2 発番号通知

14  で ACR を利用するかどうかを
選択して、 を押す

<< ACR 利用 >>
<input type="checkbox"/> 1 利用しない
<input checked="" type="checkbox"/> 2 利用する*

ACR の利用の有無が設定され、「発信付加情報」画面に戻ります。

15  で [2: 発番号通知] を選択して、
 を押す

<< 発信付加情報 >>
<input type="checkbox"/> 1 ACR 利用
<input checked="" type="checkbox"/> 2 発番号通知

16  で発番号の通知設定を指定して、
 を押す

<< 発番号通知 >>
<input type="checkbox"/> 1 通知しない
<input checked="" type="checkbox"/> 2 通知する
<input type="checkbox"/> 3 網に従う*

発番号通知が設定され、「発信付加情報」画面に戻ります。

MEMO

- 登録を削除するには、「オートダイヤルボタンへの機能の登録を削除する」(▶ P.29)を参照してください。
- 手順 1 ~ 3 の代わりに **保 留** + **カ 2** を押すこともできます (「A-4 登録モード一覧表」(▶ P.368)を参照)。