

【オキビジネスホンSR フリーラー】 ワンタッチダイヤル操作手順書

本資料は以下の機種種の操作について説明しています。

【カナ表示対応機】

- ・MKT/E-12D(DI2120)
- ・MKT/E-24D(DI2121)
- ・MKT/E-12S(DI2122)
- ・MKT/E-24S(DI2123)
- ・MKT/E-24DPF(DI2124)
- ・MKT/E-24DIPF(DI2125)
- ・MKT/E-24DHF(DI2127)
- ・MKT/E-24DCL(DI2128)
- ・MKT/E-24DDD(DI2119)
- ・MKT/E-24DAP(DI2126)



株式会社OKIネットワークス

ワンタッチキーに番号を登録する

ワンタッチキーに番号を登録することができます。番号を登録しておく、そのキーを押すだけで電話番号がダイヤルされます。内線も外線も登録することができます

操作方法	
1	待受状態から[保留]キーを押す
2	右側写真のワンタッチキーを押す 裏面に登録したい場合は、[セレクト]キーを押してから登録したワンタッチキーを押します。 [セレクト]キーのランプが赤点灯します。
3	番号種別をダイヤルする(0,1,2) ・登録する番号が外線の場合:0 ・登録する番号が内線/特番+内線の場合:1 ・登録する番号が上位PBXの内線/外線/専用線の場合:2
4	登録する番号をダイヤルし、[保留]キーで確定させる ・続けて他のワンタッチキーも登録する場合は、手順2から同じ操作を続けてください。




ワンタッチキーに登録した番号を消去する場合には[保留] [ワンタッチキー] [保留]の操作で消去できます。
 [セレクト]キーを使って、表/裏を切り替えることで、ワンタッチキー個数の2倍の電話番号(20番号)を登録できます。
 1個のキーに表/裏 2番号を登録できます。

ワンタッチで電話をかける (オートダイヤル)

ワンタッチキーに電話番号を登録している場合、そのキーを押すだけで電話番号がダイヤルされます。ワンタッチキーには外線でも内線でも登録できます。

操作方法	
1	受話器を上げる ・受話器から「ツー」と発信音が聞こえます
2	外線ランプが消えている場合は、外線キー押す ・外線とつながると「ツー」という音が聞こえます ・外線キーは、緑に点灯します。他の電話機は、赤く点灯
3	ワンタッチキーを押す ・電話番号がダイヤルされ、発信します
4	相手が応答したら通話する
5	通話が終了したら受話器を戻す

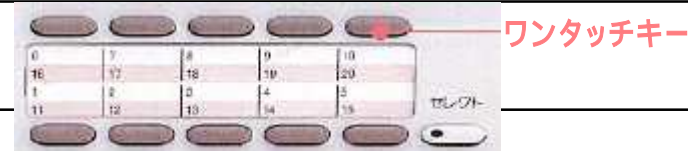

設定により、外線キーが発信キーとなっている場合があります。その際は、操作手順2で発信キーを押してください。