


5 日付・時刻をあわせる

ご使用になる前にシステム管理電話機で日付・時刻をあわせてください。

日付を合わせる

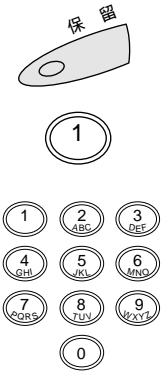

1 [保留] キーを押す


2 “1” をダイヤルする

3 年月日、曜日をダイヤルする

年は西暦の下2桁をダイヤルします。
月、日は2桁ずつダイヤルします。1月1日の場合「0101」とダイヤルします。

曜日は00(日曜日)～06(土曜日)の2桁をダイヤルします。


日曜日(SUN)	00	木曜日(THU)	04
月曜日(MON)	01	金曜日(FRI)	05
火曜日(TUE)	02	土曜日(SAT)	06
水曜日(WED)	03		

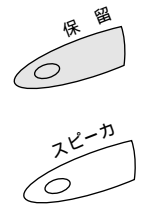

4 [保留] キーを押す
設定できた場合は、「ピー」と鳴ります。

5 [スピーカ] キーを押す

時刻を合わせる

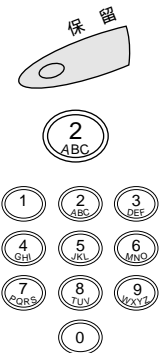


1 [保留] キーを押す

2 “2” をダイヤルする

3 時分をダイヤルする

時刻は24時間制でダイヤルします。
(00:00～23:59)

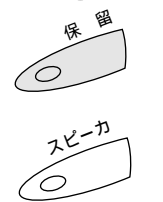

4 [保留] キーを押す
設定できた場合は、「ピー」と鳴ります。

5 [スピーカ] キーを押す

補足

システム管理電話機は、初期では内線番号の一番若い電話機になっています。システム管理電話機が不明のときは、販売店にご相談ください。

曜日設定の項目が表示されない場合は、曜日は自動的に設定されますので、そのまま次にお進みください。

! ご注意

工事設定により次の選択ができます。工事については、販売店にご相談ください。時刻表示は、12時間制と24時間制の選択ができます。初期は12時間制となっています。

曜日表示は英小文字(Mon)/英大文字(MON)/漢字の(月)の3種類より選択できます。