

オキ スーパーホン^{ベスト} BII

使用説明書

「回転ダイヤル回線、
プッシュホン回線」
どちらにでも
お使いになれます



写真はワンタッチボタン
10コ用です。

お使いになる前に

ページ

- まずはじめにやって
いただくこと…………… p 1
- ご注意…………… p 1
- こんなことができます…………… p 2
- 各部の名前と働き…………… p 4
- 電話機の取付けかた…………… p 6
- 機能設定のしかた…………… p 8
- NTTへの届出について…………… p 11

電話機の使いかた

ページ

- 電話のかけかた…………… p 12
- 電話の受けかた…………… p 12
- 便利な機能の使いかた…………… p 12
- PBX内線での使いかた…………… p 18
- 短縮カード…………… p 19

故障かなと思ったら…………… p 20

保証書…………… p 21

仕様…………… p 22

このたびは、オキスーパーホンベストBⅡをお買上げいただき、まことにありがとうございました。

この電話機は、ご家庭の単独電話機および、会社などに設置されるPBX（構内交換機）の内線電話機としてお使いいただく2線式の電話機です。正しくお使いいただくために使用説明書を必ずお読みください。この電話機にはワンタッチボタンが10コ用と5コ用の2種類があります。使用説明書は10コ用で説明しますが機能はどちらも同じです。また、使用説明書の中には保証書が入っていますので大切に保管してください。


電話機を取付ける前に、箱の中に入っている「添付品」をお確かめください。



電話機コード(3m、1本)




モジュラーローゼット(1個)
(工事資格者が使います。)




使用説明書(1冊)

ワンタッチダイヤル用

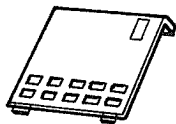


アクリルカバー(1枚)

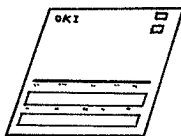

ワンタッチカード(1枚)

ワンタッチ
ボタンが
5コ
の場合、
5コ用が
添付
されます。

NTTへの届出用/ハガキ



「端末設備接続（変更）
請求書」（1枚）

短縮ダイヤル用




カードホルダ(1枚)

短縮カードはp19に
あります。切取って
使ってください。



止具(1個)

(別売)

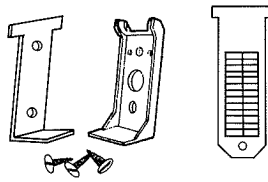

壁掛け用品


お使いになる前に

●まずはじめにやっていただくこと


- ・お使いになる前にNTT(日本電信電話株式会社)へハガキを郵送してください。☎ p11
- ・ご契約の電話回線により、ダイヤル(PB/DP)を切替えてください。☎ p8
- ・単独電話機の時、ボタン操作でオートポーズを「とらない」にしてください。☎ p10

●ご注意


電話機コードは2線式です。コード先端の形は同じでも4線式のホームテレホン、ビジネスホンなど接続条件の異なる装置につなぐと故障の原因になります。

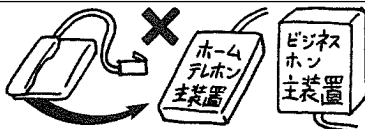

オキスーパーホンBⅡと他の電話機を並列に接続(親子電話)して同時に通話する時、通話できないことがあります。この場合、どちらかの受話器を戻してください。

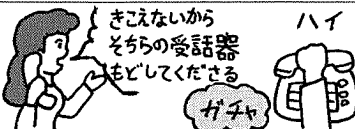


ファクシミリ接続での送受信中は受話器を戻してください。約1分以上あげたままの状態が続くと、送受信終了後に電話で打合わせしようと思っても通話できなくなります。

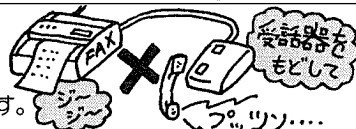

電話機がよごれた時は水を含んだ布をかたくしぼってふいた後、からぶきしてください。シンナー、ベンジンなどを使うと表面の仕上げをいためたり、変色の原因となります。



—この電話機は電子回路で動作しますので次のような場所には置かないでください。—

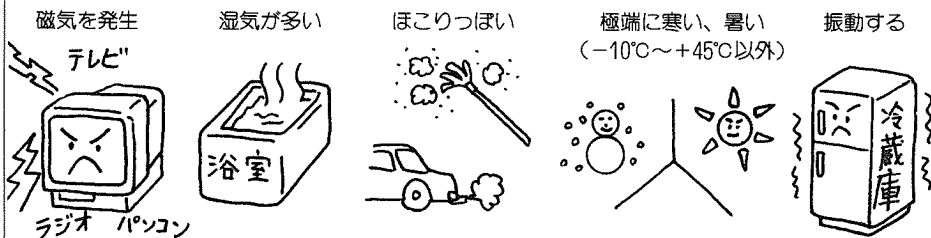

●こんなことができます

「オンフックダイヤル」


受話器をとらずに電話をかけることができます。



☎ p12

「ワンタッチダイヤル」

ワンタッチで電話がかけられます。(10カ所まで)



(ワンタッチボタン5コ用は5カ所まで)

☎ p13

「短縮ダイヤル」

2ケタ番号で電話がかけられます。(30カ所まで)



☎ p13

「再ダイヤル」

今かけた所へワンタッチで電話がかけられます。



☎ p15

「保留」

相手をお待たせする時、メロディを流します。



☎ p17

「スピーカ受話」

相手の声をスピーカで聞くことができます。



☎ p17

「受話音量」切替

受話器から聞こえる声の大きさを切替えます。

受話音量
小・・・大



☎ p5

「スピーカ音量」切替

スピーカから聞こえる声の大きさを切替えます。

スピーカ音量
小・・・大



☎ p5

「メロディ」切替


保留時のメロディ(2曲)の切替えができます。



☎ p8

「着信音量」切替


ベルの大きさの切替えができます。

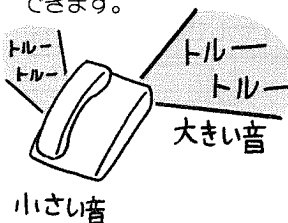

p 8

「着信音」切替

ベルを鳴らす、鳴らさないの切替えができます。

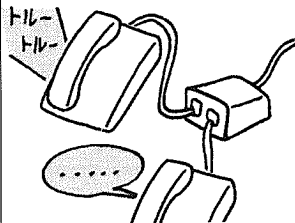

p 8

「着信音色」切替


ベルの音色を切替えできます。



p 8

「PB信号送出」

ブッシュホンの信号を出すことができます。

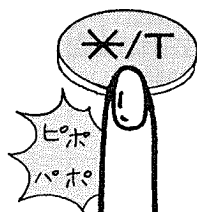

p 16

「ダイヤル」切替

ご契約回線のダイヤル信号に切替えができます。



p 8

「フッキング」

各種電話サービスを利用することができます。



p 16


「マニュアルポーズ」

ダイヤル休止時間をとることができます。



p 15

●各部の名前と働き

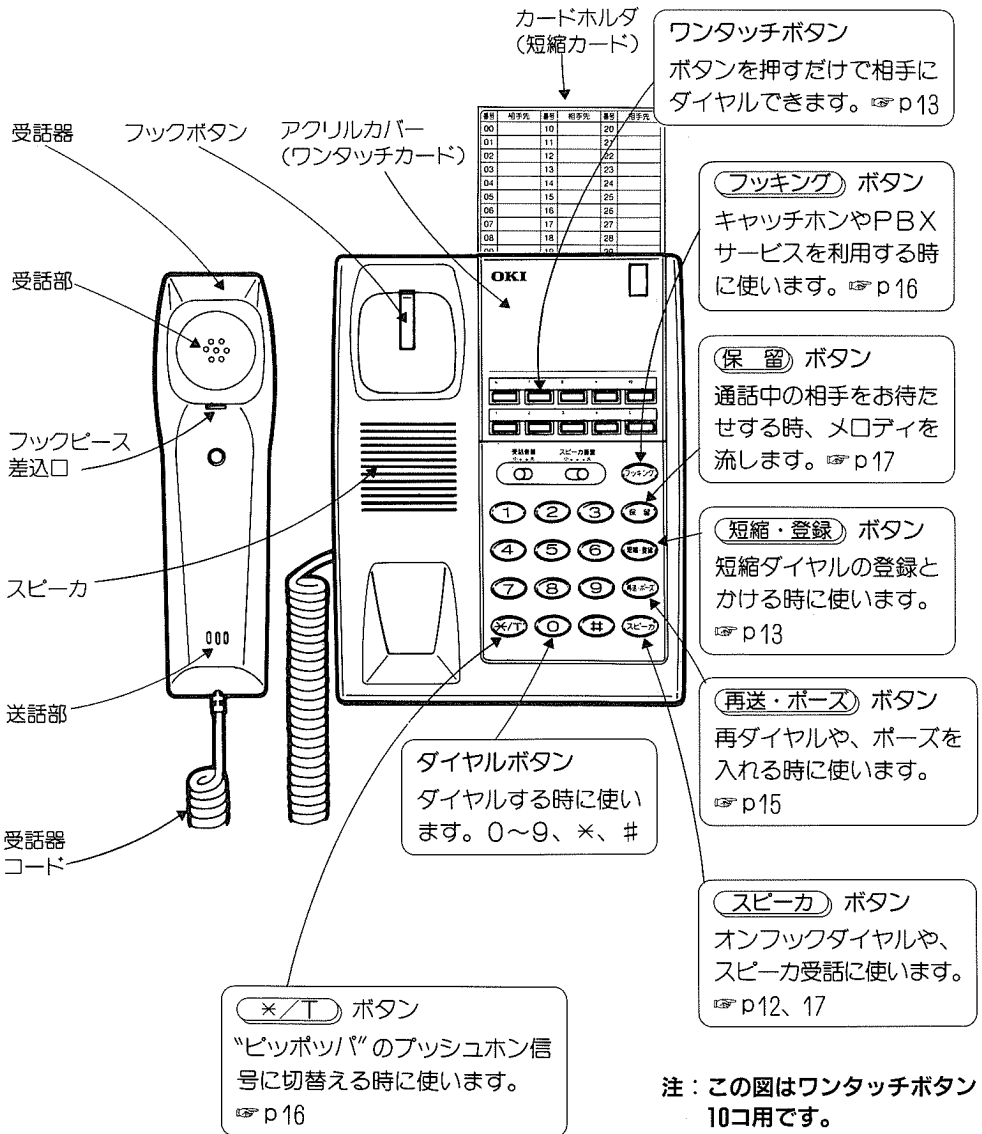

「内部」スイッチ

ダイヤル(PB/DP)切替
えなど機能設定に使用します。

☎ p 8

「リセット」ボタン

CPU再スタート用です。
通常は使いません。

☎ p 20

「メッセージ」ランプ
(オレンジ)

PBXサービスを利用する
時に使います。☎ p 18

「着信」ランプ (赤)



電話がかかってくると点滅します。

「スピーカ音量」スイッチ

スピーカから聞こえる相手の声の大
きさを切替えます (3段階)。


「受話音量」スイッチ

受話器から聞こえる相手の声の大
きさを切替えます (2段階)。

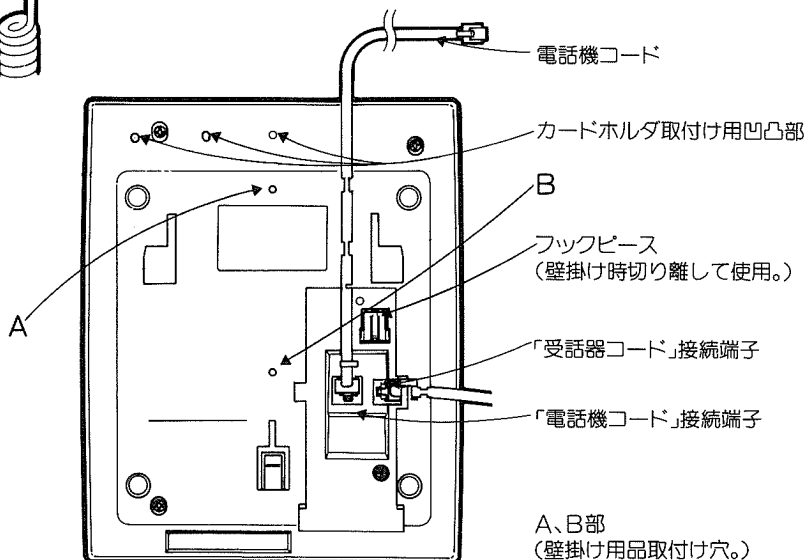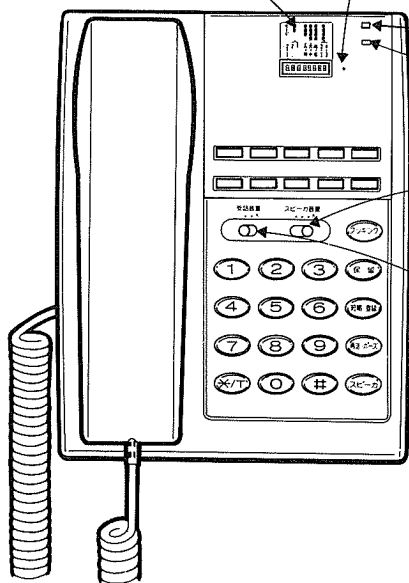


●電話機の取付けかた

1. 電話機を取付ける前に、回線側の接続端子をお調べください。

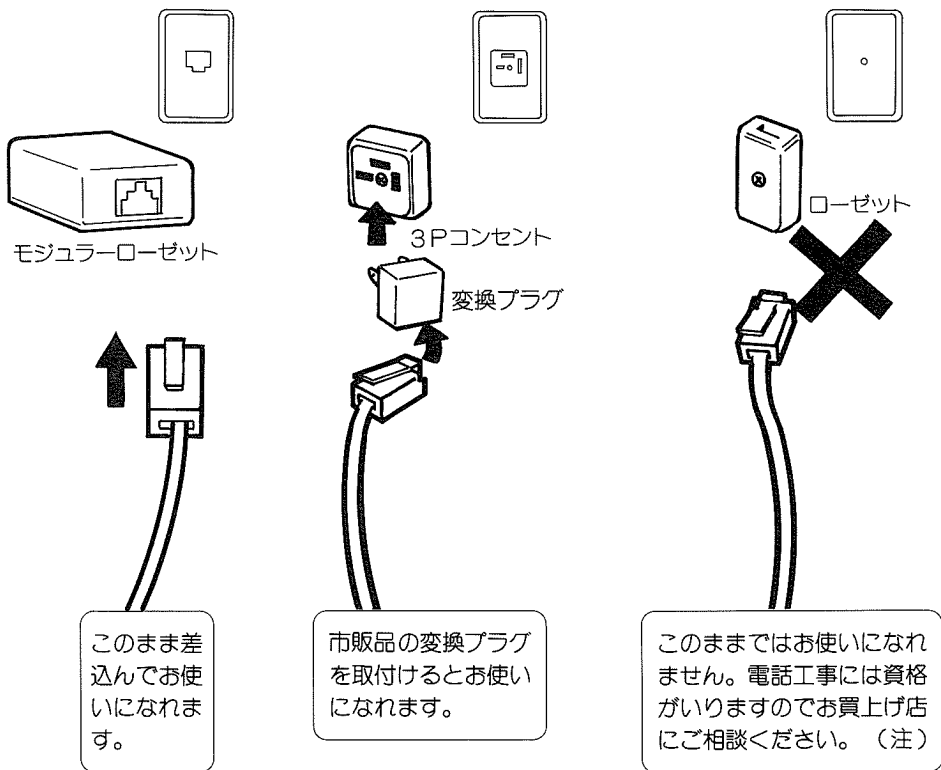

（注）電話工事の資格者とは、郵政大臣が認めた工事担任者のことです。電話回線1回線の接続工事には、アナログ第3種以上の資格が必要です。


2. モジュラーローゼットおよび、「電話機コード」接続端子にゴミやほこりが入っていないことを確かめ、電話機コードを差込んでください。正しく接続されると「カチツ」という音がします。

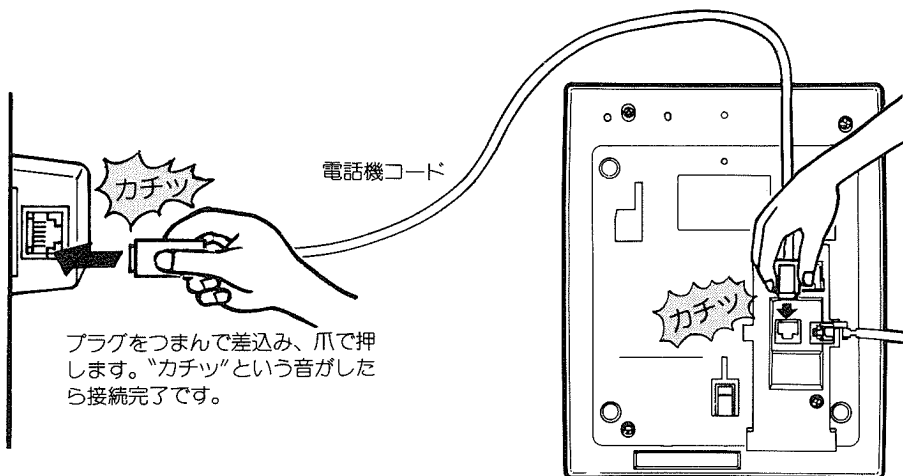

プラグをつまんで差込み、爪で押します。“カチッ”という音がしたら接続完了です。


レバーを押し下げて抜く

3. 電話機コードを抜く時は、レバーを押し下げながら抜いてください。

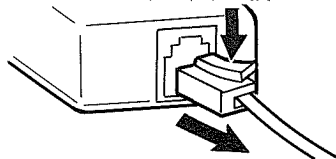


4. アクリルカバーの取付けかた、取外しかた

- ①ワンタッチカードをワンタッチボタンの上にのせます。

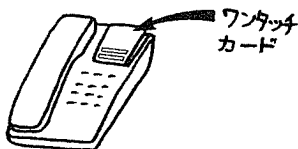

- ②アクリルカバー下部の凸部を電話機の凹部に差込み、カバー上部を押します。

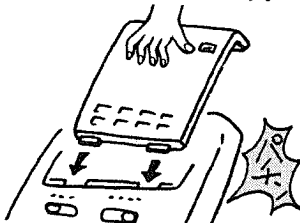


- ③取外すときは、アクリルカバーを左手で軽く押さえ、右手でツメをかけて引上げます。




5. カードホルダの取付けかた、取外しかた


- ①カードホルダ取付け用凹凸部に合わせます。

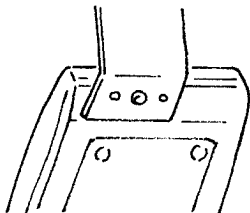

- ②止具を差込んで、強く押します。

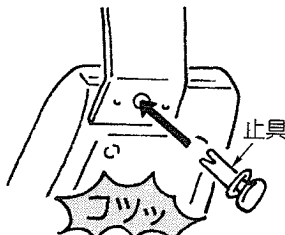

- ③取外すときは、止具の芯をツメでつかんで引き抜いてから外してください。

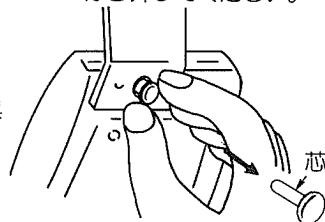

●機能設定のしかた


「内部」スイッチおよびボタン操作により、便利な機能を設定することができます。

1. 「内部」スイッチによる設定のしかた

「内部」スイッチはワンタッチカードの下にあります。

スイッチの切替えはボールペンなど先の細いもので上または下に「カチツ」という音が出ることを確かめながら切替えてください。

- ご購入時は、下図のように■印側になっています。変えたい所だけ次ページの説明をお読みのうえ、上または下側に切替えてください。

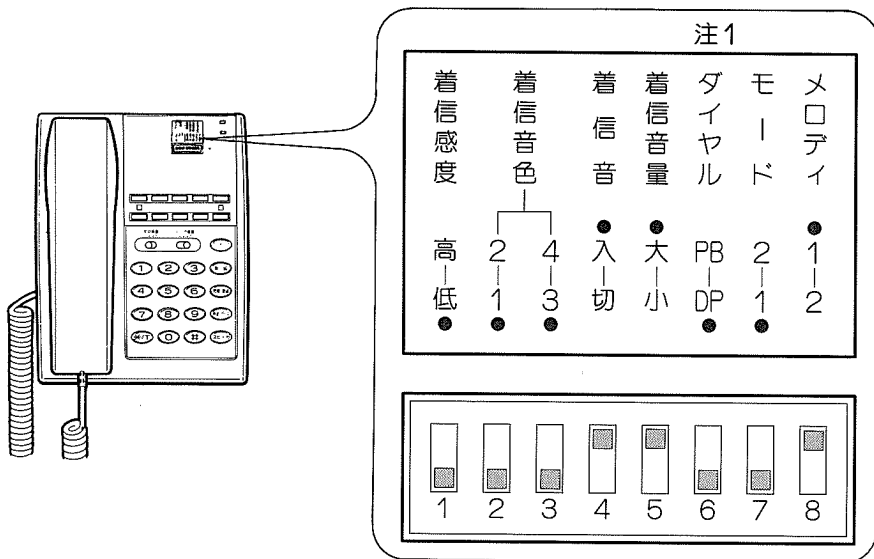

注1. ダイヤルPB-DP

PB：ダイヤルボタン(0～9、＊、＃)を押すと、「ピポ/パポ………」という音が出ます。プッシュホン回線用です。

DP：どのダイヤルボタンを押しても「ピッ・ピッ・ピッ………」と同じ音が出ます。回転ダイヤル回線用です。

このスイッチの設定を間違えると、ダイヤルできませんので特にご注意ください。

着信感度……………ベルが“ルルツ”と鳴ってとだえるような時、感度を上げます。



普通の感度です。



感度が上がります。

着信音色……………ベルの音色は4種類から選ぶことができます。

低い音に
なります。



高い音に
なります。

着信音……………電話がかかってきた時、ベルが鳴る、鳴らないを切替えます。



鳴らない。



鳴る。

着信音量……………ベル音量の大小を切替えます。



小さい。



大きい。

ダイヤル……………ご契約の回線と同じにしてください。



回転ダイヤル回線(DP)。



プッシュホン回線(PB)。

ご注意：回転ダイヤル回線は、ダイヤル速度の設定も必要です。☎ p10

モード……………PBXでよく使われるサービス機能が利用できます。



モード1



モード2

ご注意：利用したい時、PBXの工事者にご相談ください。☎ p18

メロディ……………保留時のメロディは2曲あります。



「峠の我が家」。



「グリンスリーブス」。

2. ボタン操作による設定のしかた

受話器をおいたまま順にボタンを押してください。設定が完了すると“ピッピッ” 間違えると“ピー” と鳴ります。間違えた時、最初から押し直してください。

なお、ご購入時は※印の設定になっています。

●ダイヤル速度

「内部」スイッチの設定でダイヤルを「DP」側にした時、ダイヤル速度を設定します。10PPSは遅く、20PPSは速くなります。☞ p 9

10PPSにする時 → (#) → (1) → (0) → (#)

※20PPSにする時 → (#) → (2) → (0) → (#)

ご注意：10PPSの回線に20PPSではダイヤルできません。

●フッキング時間

通話中に回線を一時的に切ることができるフッキングサービスを利用する時、フッキング時間は350ms、500ms、700msの切替えができます。☞ p 16

350msにする時 → (フッキング) → (3) → (5) → (フッキング)

※500msにする時 → (フッキング) → (5) → (0) → (フッキング)

700msにする時 → (フッキング) → (7) → (0) → (フッキング)

●ポーズ時間

ダイヤル信号送出を一時的に休止するポーズ時間は、約「1.5秒、3.5秒」の切替えができます。オートポーズとマニュアルポーズは同じ時間になります。☞ p 15

※1.5秒にする時 → (再送・ポーズ) → (1) → (5) → (再送・ポーズ)

3.5秒にする時 → (再送・ポーズ) → (3) → (5) → (再送・ポーズ)

●オートポーズ

最初に押したダイヤルボタンが「7、8、9、0」のいずれかの時、自動的にポーズをとることができます。とる、とらないの切替えができます。☞ p 18


※ポーズをとる時 → (再送・ポーズ) → (2) → (2) → (再送・ポーズ)

ポーズをとらない時 → (再送・ポーズ) → (2) → (0) → (再送・ポーズ)

●NTTへの届出について

お使いになるにはNTT（日本電信電話株式会社）への届出が必要です。添付のはがき（端末設備接続（変更）請求書）に必要な事項をご記入のうえ、切手を貼って郵送してください。

NTTへの
届出をお忘れなく！

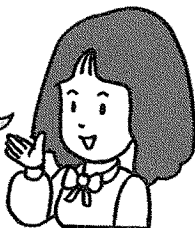

切手をお貼りください。

NTTと契約しているかたのお名前と捺印。

電話番号をご記入ください。

電話機を取付ける場所（住所）をご記入ください。

電話機のうら面で、確認のうえご記入ください。

NTTからの連絡先（電話番号）をご記入ください。

端末設備接続（変更）請求書

日本電信電話株式会社

契約者氏名 _____ 印

下記のとおり端末設備を設置するので提出します。

記

1. 端末機器を取りつける電話番号

※市外局番からはっきりお書きください。

☎ () - _____

2. 端末機器を取りつける場所（住所）

〒 _____	都道 府県 _____	区郡 市 _____	町区 _____
---------	----------------	---------------	-------------

3. 端末機器名等（新設又は変更後）

番号	機 器 名	適合認定番号

4. NTTからの連絡先

ご 連 絡 先	☎ () - _____
工事担任者名	_____
* 連絡先	☎ () - _____

* 工事担任者が必要な工事を行う場合に記入する。

郵便はがき

135-□□

東京都江東区青海 2-17
日本電信電話株式会社
受付センター

※このはがきは、端末設備をご使用になる前に提出いたします。
※この用紙は、紛失などのため重へ印刷をさせていただきます。

電話機コードを差込むだけでお使いにならない場合、資格者による工事が必要です。


適合認定番号：P 91-0019-0（ワンタッチボタン5コ用）

P 91-0020-0（ワンタッチボタン10コ用）

認定年月日：平成3年3月15日

電話機の使いかた

●電話のかけかた

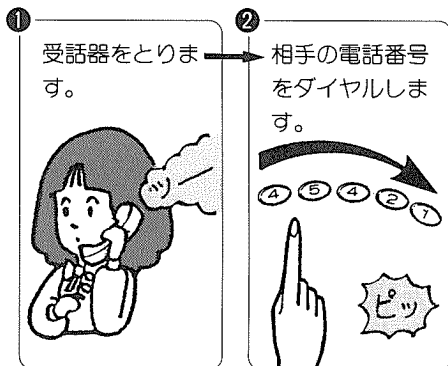


●電話の受けかた



●便利な機能の使いかた

① オンフックダイヤル

受話器をおいたままでダイヤルできます。

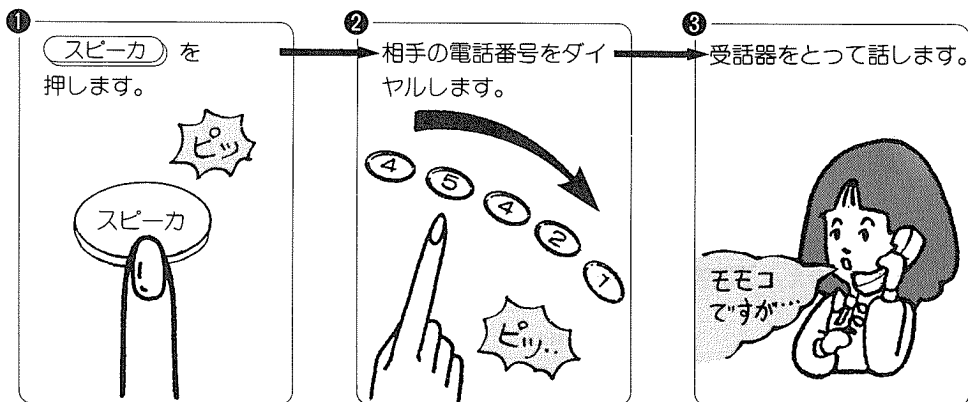


- 相手が出ない時、**スピーカ** を押すと電話を切ることができます。
- プッシュホン信号でダイヤルする時、“ブツツ” という音が出ることがありますが故障ではありません。


②ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤル

相手の電話番号をあらかじめ登録しておく、ワンタッチボタンまたは2ケタの短縮番号を押すだけでダイヤルできます。ワンタッチダイヤルは1番～10番のワンタッチボタンに10カ所(ワンタッチボタンが5コ用の場合、5カ所)、短縮ダイヤルは00番～29番の2ケタの短縮番号に30カ所、合計40カ所分(ワンタッチボタンが5コ用の場合、合計35カ所分)

1. 登録のしかた (受話器をおいたままで操作します。)

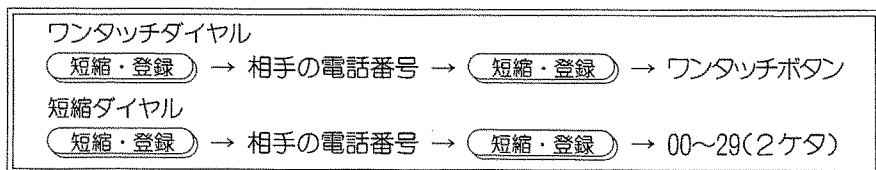

例：3454－2111を登録する場合。

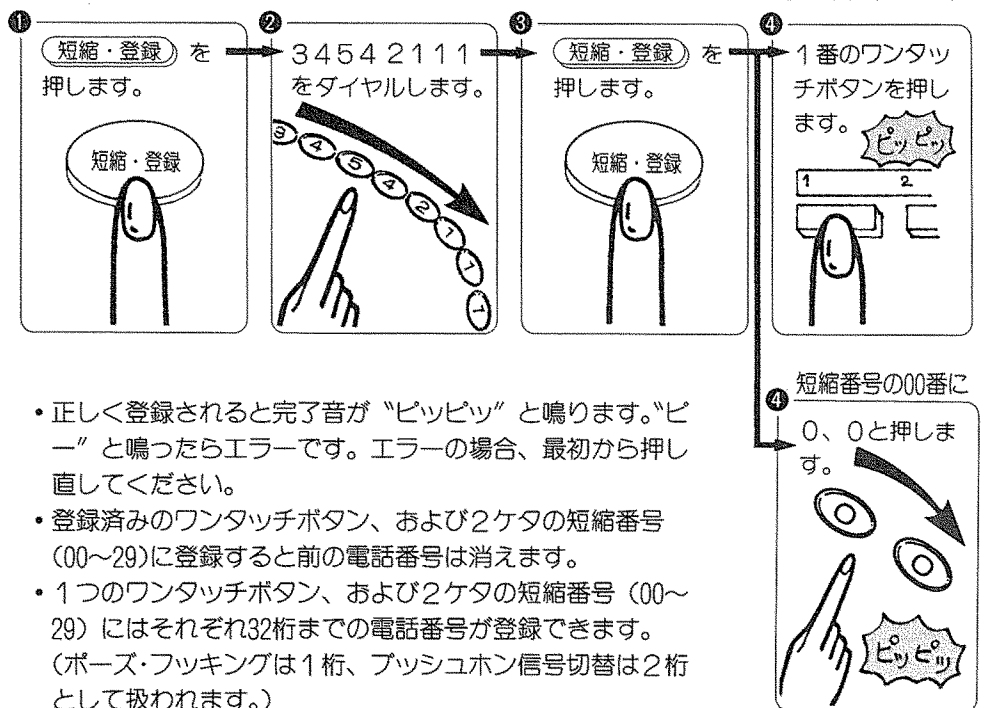

- 正しく登録されると完了音が“ピッピッ”と鳴ります。“ピー”と鳴ったらエラーです。エラーの場合、最初から押し直してください。
- 登録済みのワンタッチボタン、および2ケタの短縮番号(00～29)に登録すると前の電話番号は消えます。
- 1つのワンタッチボタン、および2ケタの短縮番号(00～29)にはそれぞれ32桁までの電話番号が登録できます。(ポーズ・フッキングは1桁、プッシュホン信号切替は2桁として扱われます。)

ただし、ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤル両方の合計桁数は480桁です。すべて32桁の電話番号の登録では、15個所しか登録できません。

※ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤル両方の合計桁数(480桁)の残りが15桁以下になっていると、最初の「短縮・登録」を押した時、“ピー”(警告音)という音で登録できる桁数が残り少ないことを知らせます。この場合でも残りの桁数以内であれば登録でき、正しく登録されると完了音が“ピッピッ”と鳴ります。

※ダイヤルボタンを押している時、登録できる桁数がまったく無くなると“ピー”(警告音)という音で最後の桁であることを知らせます。この場合、その後のダイヤルは無効となり登録できなくなります。ただし“ピー”と鳴った後に「短縮・登録」を押した時は登録できます。正しく登録されると完了音が“ピッピッ”と鳴ります。


登録したい桁数が足りないか、まったく無くなった場合、次の操作ですでに登録済みの電話番号のどれかを消してから登録してください。

消しかた

ワンタッチダイヤル…… 「短縮・登録」 → 「短縮・登録」 → ワンタッチボタン
 短縮ダイヤル…………… 「短縮・登録」 → 「短縮・登録」 → 00～29

最初の「短縮・登録」で“ピー”と鳴りますが、そのまま続けて押してください。
 登録済みの電話番号が消えると、“ピッピッピッ”と鳴ります。


2. 電話のかけかた

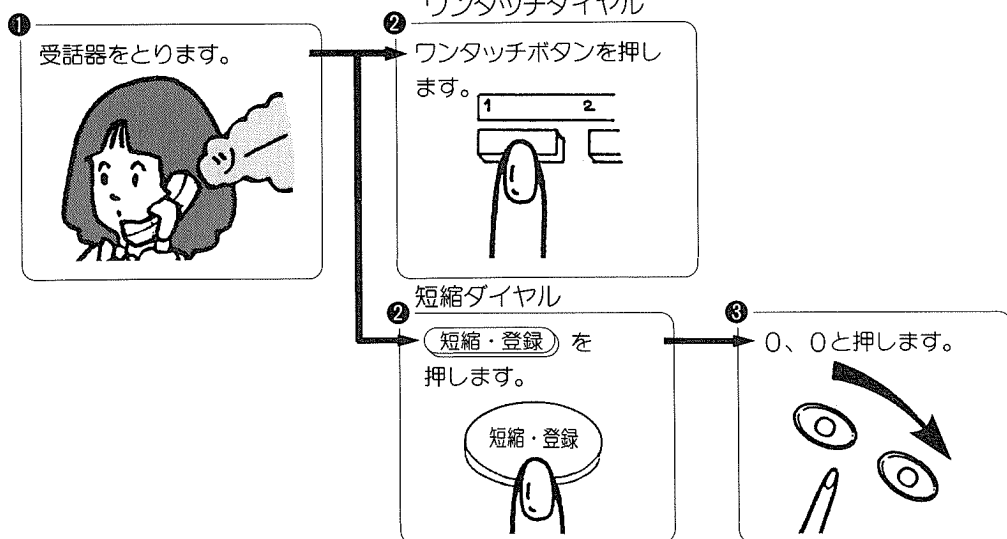

- 「スピーカ」を押してワンタッチボタン、または「短縮・登録」(00～29)を押すと、オンフックダイヤルができます。

③再ダイヤル

最後にダイヤルした相手に、ワンタッチでもう一度かけることができます。

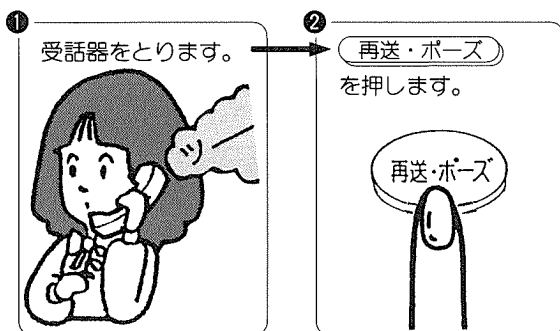



- **スピーカ** を押して、**再送・ポーズ** を押すと、オンフックダイヤルができます。
- 電話をかけるごとに電話番号は書換えられ、最後にダイヤルした電話番号だけが記憶されます。
- 32ケタまでの電話番号を記憶できます。

- 通話が終り、受話器を戻してから **再送・ポーズ** を2回押すと、記憶した電話番号を消すことができます。

④マニュアルポーズ

- NOC(新電電)経由で相手の電話番号をダイヤルする時や、PBX(構内交換機)の内線から外へダイヤルする時、ダイヤル休止時間(ポーズ時間)がとれます。


例：PBX内線から外線発信「0」で3454-2111へかける場合。

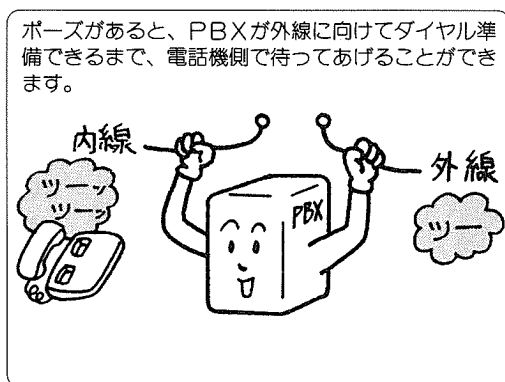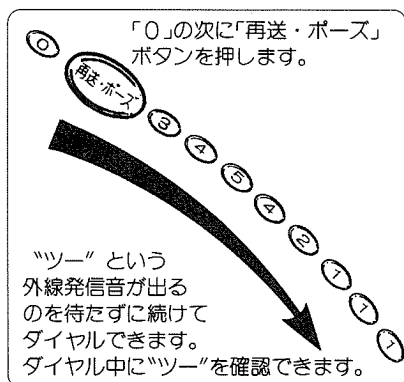

- ポーズ時間は約1.5秒、3.5秒の切替えができるため、ほとんどのPBXに接続できます。p10
- **再送・ポーズ** を押すごとにポーズ時間は加算されます。

⑤PB信号送出


ご契約の回線が回転ダイヤル回線でも、相手につながった後（※／T）を押すと、次から“ピッポッパ”のプッシュホン信号が出ます。PB信号でなければ利用できない各種テレホンサービスを利用することができます。

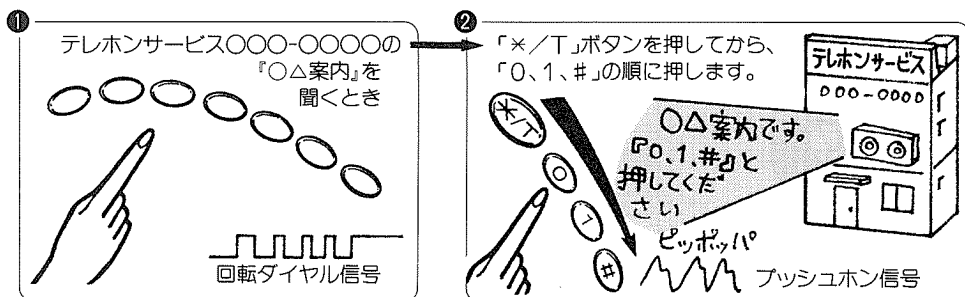

- ・銀行の各種照会サービス（残高や振込他）など、あらかじめテレホンサービス機関に申込みの必要なサービスがあります。
- ・JRの列車座席予約（新幹線や特急）、伝言ダイヤルなど、ご契約の回線がプッシュホン回線でないとなつながらないサービスがあります。
- ・プッシュホン回線使用の場合、（※／T）を押す必要はありません。

⑥フッキング


通話中に受話器を置くところのフックボタンを“ポン”と下まで押して離すことと同じです。（フッキング）を使うとあやまって通話を切る心配がなくなります。

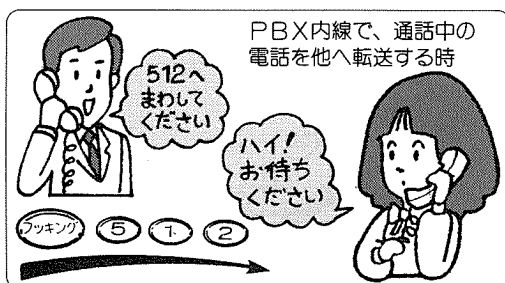

- ・キャッチホンサービスを受ける場合、NTTへの申込みが必要です。
 - ・PBX内線の場合、保留・転送などのフッキングサービスが利用できます。
 - ・フッキングサービスの操作は、接続されるPBXによって異なります。
- （ご注意）次の場合、（フッキング）を押すと通話が切れますので、ご注意ください。
- ・ご家庭でお使いで、キャッチホン以外の通話中の場合。
 - ・フッキングサービスのないPBX内線で通話中の場合。

⑦保留


通話中の相手に“ちょっと”待ってもらう時、**（保留）**を押すと相手にメロディを流します。こちらの声は相手に伝わりません。もう一度押すと通話に戻ります。

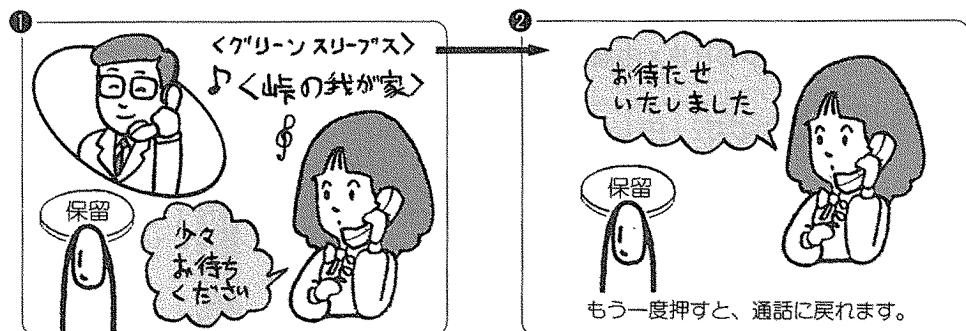

- **（保留）**を押した後、受話器を戻すことができます。この場合、受話器をとるだけで通話に戻れます。
- メロディは2曲あり「内部」スイッチで切替えができます。 p 8
- **（保留）**を押した後は、メロディが受話器とスピーカの両方から流れます。

⑧スピーカ受話

電話がかかってきた時や通話中に **（スピーカ）**を押すと、受話器とスピーカの両方で相手の声を聞くことができます。こちらから話しかけることはできません。

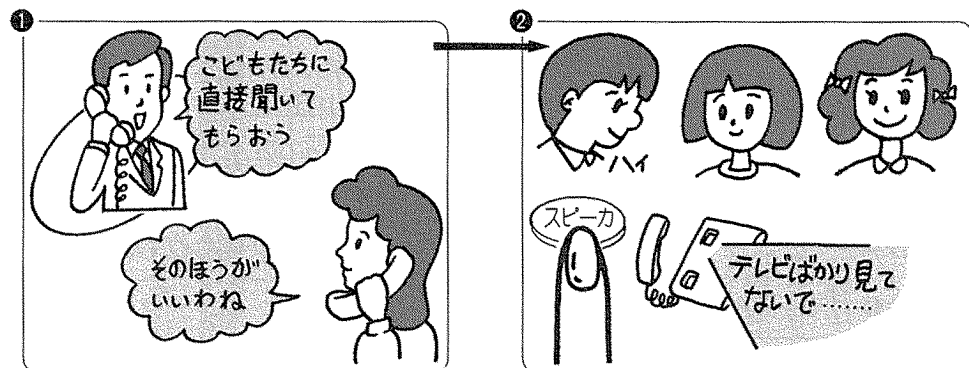

- **（スピーカ）**を押すごとに受話器で通話、スピーカ受話の繰返しができます。
- **（スピーカ）**を押した後、受話器を戻しても通話は切れません。受話器をとると受話器での通話に切替わります。

●PBX内線での使いかた

基本的な操作は単独電話機の場合と同じです。また、PBXサービスの操作は設置されるPBXによって異なります。

■ 外線発信「0」のPBX内線から117（時報）へかける場合。

1. 一般的なかけかた

① → “ツー”という発信 → ① → ① → ⑦ の順にダイヤル
音を確認します。 します。

2. マニュアルポーズを使ったかけかた ☞ p15

① → 再送・ポーズ → ① → ① → ⑦ の順に続けてダ
イヤルします。 イヤルします。

3. オートポーズを使ったかけかた ☞ p10

① → ① → ⑦ の順に続けてダイヤルします。

■ PBXサービスを利用する場合。

口頭転送、不在転送他PBX特有の「特番」によるサービスを利用する場合、ワンタッチで特番操作ができるように、ご購入時すでにPBXでよく使われる機能がワンタッチボタンの1番～5番に登録されています。また、「内部」スイッチの切替えでモード1、2を使い分けることができます。……☞ p 8

「内部」 ワンタッチ スイッチ ボタン →		1番	2番	3番	4番	5番
↓ 下側	モード1	フッキング	8	7	11	フッキング+ポーズ+14
	上側	モード2	13	8	7	11
						12

「内部」スイッチの切替えは受話器をおいたままで上または下に切替えた後、受話器をとるとモード1または2の設定ができます。この時ワンタッチボタンの1番から5番に登録されていた相手の電話番号は消えますのでご注意ください。

■ メッセージランプ

弊社PBXに接続してメッセージランプ(オレンジ色)のサービスを受ける時に使います。

●短縮カード

短縮カードをお使いになる場合、うら面に「故障かなと思ったら」の確認個所が載っていますので、添付のカードホルダに入れてください。

切取り線

番号	相手先	番号	相手先	番号	相手先
00		10		20	
01		11		21	
02		12		22	
03		13		23	
04		14		24	
05		15		25	
06		16		26	
07		17		27	
08		18		28	
09		19		29	

ワンタッチ登録：短縮登録 + 相手番号 + 短縮登録 + ワンタッチボタン
短縮登録：短縮登録 + 相手番号 + 短縮登録 + 00~29
故障かなと思ったら、うら面をもらってください。

切取り線

折れ線

切取り線

番号	相手先	番号	相手先	番号	相手先
00		10		20	
01		11		21	
02		12		22	
03		13		23	
04		14		24	
05		15		25	
06		16		26	
07		17		27	
08		18		28	
09		19		29	

ワンタッチ登録：短縮登録 + 相手番号 + 短縮登録 + ワンタッチボタン
短縮登録：短縮登録 + 相手番号 + 短縮登録 + 00~29
故障かなと思ったら、うら面をもらってください。


切取り線

故障かなと思ったら

電話機が正しく動作しないときは、
お手数でも次のことをお確かめください。

① “ツー” という発信音が聞こえない。

電話機コードの抜け、接触不良が考えられます。

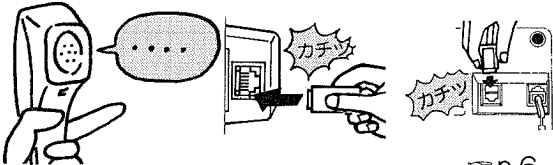

— p 6、7

② 電話がつながらない。
マチガイ電話が多い。

ダイヤル切替えはどうなっていますか？




PB ↑ プッシュホン回線の時
DP ↓ 回転ダイヤル回線の時
「10/20PPS」速度設定も確認してください。

— p 8、10

③ 電話がかかってきてるはずなのにベルが鳴らない。

「着信音」スイッチはどうなっていますか？

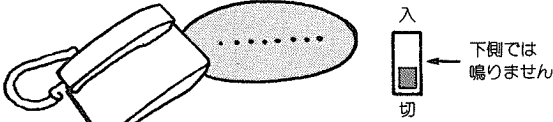


ベルがとだえるような時「着信感度」スイッチを“高”（上側）にしてください。

— p 8

④ ①、②、③でもないが、受話器を上げ下げしても“ツー”という発信音が聞こえない。

「リセット」ボタンを押すか、「内部」スイッチをもう一度お確かめください。

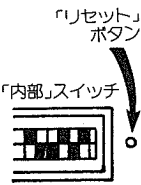

— p 5、8

それでも改善されない時は、別紙の弊社
ご相談窓口にお問合わせください。

電話機保証書

この製品をご使用中、取扱いについての説明書に従った正常なご使用状態で自然故障した場合は、本保証書記載内容により1年間無料修理致します。

1. 修理は、お買上げ店に製品と本保証書をご持参、ご提示の上ご依頼ください。
2. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
3. 本書にお買上げ年月日、お客様名、お買上げ店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちににお買上げ店にお申出ください。
4. ご贈答品、ご移転等で本書に記入してあるお買上げ店に修理をご依頼になれない場合は、別紙の沖電気工業㈱ご相談窓口にお問合せください。
5. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げ店または、別紙の沖電気工業㈱ご相談窓口にお問合せください。

品 名		オキスーパホンBⅡ電話機		形 名	D I 2066(A, B)
お 買 上 げ 日		年		月	日
保 証 期 間		お買上げ日より1年間		対象部分	本 体
お 客 様	ご住所	〒 TEL		ご氏名	様
お買上げ店	住 所	〒 TEL		店 名	

OKI 沖電気工業株式会社 〒108 東京都港区芝浦4丁目10番16号 電話(03)454-2111(代)

保証規定

1. 保証期間内に正常なご使用状態で自然故障を生じた場合は、1年間無料修理をいたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有料になりますのでご了承ください。
 - (1)本保証書にお買上げ店名、お買上げ日の記入のない場合、あるいは字句を変更された場合。
 - (2)お引き渡し後の移動、転落等により故障および損傷が発生した場合。
 - (3)火災、地震、風水害、雷、その他天変地異、塩害、公害や異常電圧等による故障および損傷。
 - (4)ご使用上の誤り、お客様ご自身による修理や改造による故障および損傷の場合。
 - (5)保証書のご提示がない場合。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

.....

.....

仕様

項 目	仕 様
適 用 回 線 給 電 方 式 ダ イ ヤ ル ワンタッチダイヤル	2線式の電話回線およびPBX内線 単独では局給電、PBXではセンタ給電 PB/DP(10/20PPS)切替可能 10カ所…10ボタン用 (最大32ケタ/1メモリ) 5カ所…5ボタン用 (合計480ケタ/40/35メモリ) 30カ所
短 縮 ダ イ ヤ ル 再 ダ イ ヤ ル フ ッ キ ン グ ボ ー ズ 時 間 直 流 回 路 の 抵 抗 値 直 流 回 路 の 静 電 容 量 寸 法 、 重 量	最大32ケタ 切断時間350、500、700ms切替可能 約1.5、3.5秒切替可能 スピーカ受話時 280Ω(20mA) オフフックDPダイヤル時 1.41μF 約175(W)×220(D)×82(H)mm、約800g



情報処理装置等電波障害自主規制協議会技術基準適合品

この装置は、第2種情報装置（住宅地域または、その隣接した地域において使用できる情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

OKI 沖電気工業株式会社

本 社 〒105 東京都港区虎ノ門1-7-12(新虎ノ門ビル) (03)3501-3111(大代)

お問合せ先 〒105 東京都港区虎ノ門1-17-1(本社5森別館) (03)3501-3351(大代)

第3営業本部 通信機営業部

支 社

北海道支社 〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44(札幌富士ビル) (011)231-1100(代)
 東北支社 〒980 仙台市青葉区一番町3-1-1(仙台富士ビル) (022)225-6601(代)
 関東支社 〒331 大宮市錦町682-2(大宮情報文化センタービル) (048)648-5721(代)
 信越支社 〒950 新潟市東万代町1-30(新潟東万代ビル) (025)245-3356(代)
 北陸支社 〒920 金沢市片町1-5-20(金沢福銀ビル) (0762)22-2600(代)
 中部支社 〒460 名古屋市中区錦1-11-20(大永ビル) (052)201-7001(代)
 関西支社 〒541 大阪市中央区今橋4-2-1(大阪富士ビル) (06)226-1314(代)
 中国支社 〒730 広島市中区八丁堀15-10(セントラルビル) (082)221-2211(代)
 四国支社 〒760 高松市番町1-7-5(安田生命高松ビル) (0878)22-1312(代)
 九州支社 〒810 福岡市中央区天神2-13-7(長銀ビル) (092)771-9111(代)

住所、電話番号は変わることがあります。3PP3507-3601P001 Rev.1.0 1991年6月