

給紙ローラーを交換する（トレイ1～3）

給紙ローラーの交換の目安は、約120,000枚です。



- 給紙ローラーの実際の寿命は、環境や用紙によって異なります。
- 給紙ローラーを清掃しても紙づまりが続くときは給紙ローラーの交換をおすすめします。

- トレイ1およびトレイ2／トレイ3（オプション）の場合


トレイ1およびトレイ2／トレイ3（オプション）の場合

トレイ1とトレイ2／3では、給紙ローラーの形状が異なります。交換するトレイを確認して、新しい給紙ローラーを準備してください。


ここでは、トレイ1の給紙ローラーを交換する手順を例にしています。トレイ2／3の場合も同様の手順で行います。

- 1 トレイ1用の給紙ローラーセットに、以下の部品がそろっていることを確認します。


- (1) 給紙ローラー（ギア付）
- (2) 給紙ローラー（ギアなし）
- (3) 分離ローラー
- (4) バネ

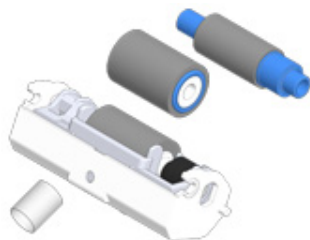


- 2 用紙カセット（a）を引き抜きます。

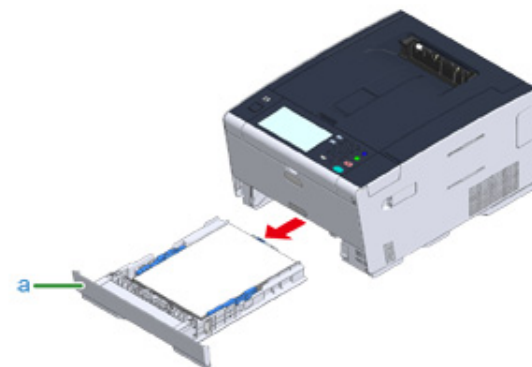


- 3 手前の給紙ローラー（ギアなし）の爪（b）を外側に広げながら、手前の給紙ローラー（ギアなし）（c）を左にスライドさせて、取り外します。

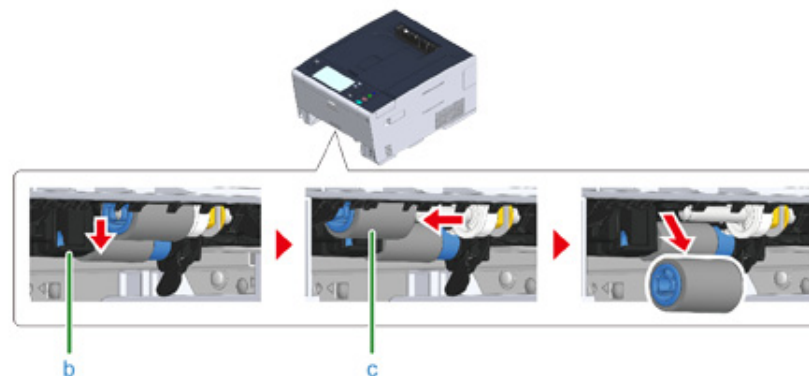


- 4 奥の給紙ローラー（ギア付）の爪（d）を内側に押し、奥の給紙ローラー（ギア付）（e）を左にスライドさせて、取り外します。

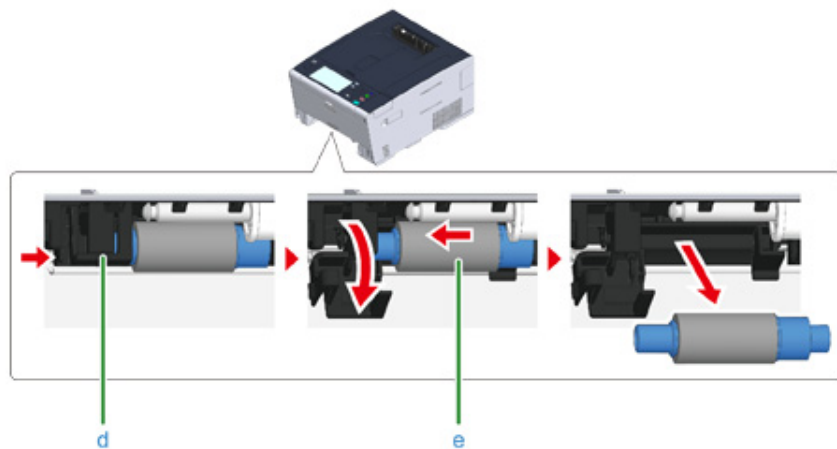

- 5 新しい給紙ローラー（ギア付）（e）を奥の軸に取り付けます。

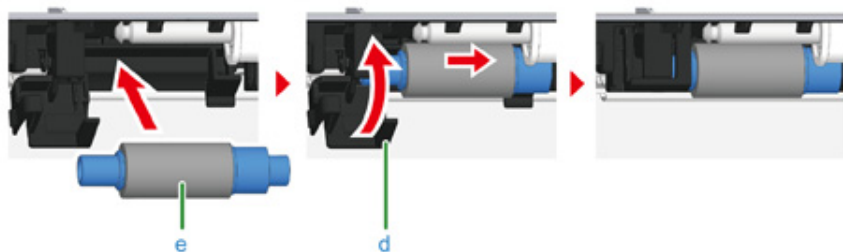


- 6 新しい給紙ローラー（ギアなし）（c）を手前の軸に取り付けます。

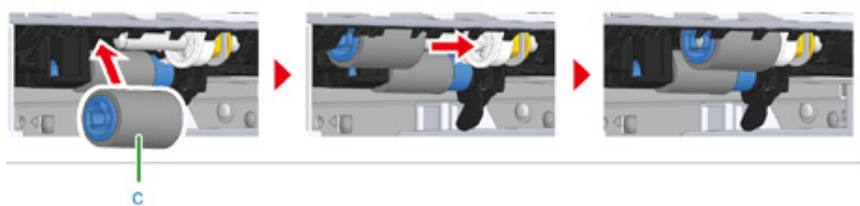

- 7 用紙カセットから用紙を取り出します。


- 8 用紙カセットの手前側の2つの爪（f）を内側に押しながら、分離ローラーのカバー（g）を開きます。

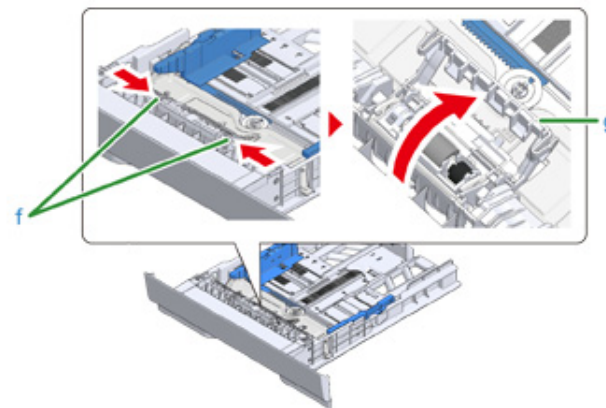


- 9 分離ローラー（h）がはまっている用紙カセットの左右の突起を内側に押し、分離ローラーとバネを取り外します。




トレイ2/3の場合は、取り外したバネを使用しますので捨てないでください。

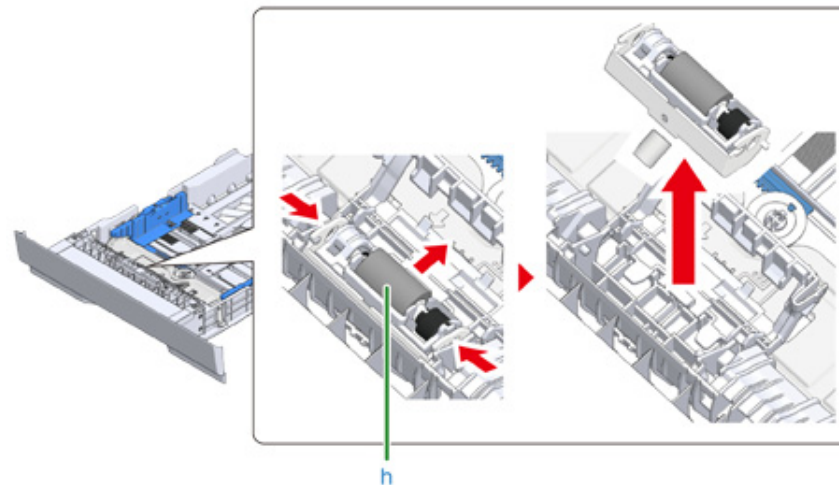


- 10** 新しい分離ローラー (h) に新しいバネを取り付けます。(トレイ2/3の場合は、手順9で取り外したバネをご使用ください。)

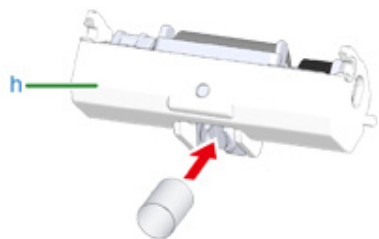


- 11** バネを用紙カセットにセットし、分離ローラー (h) を用紙カセットに押し込みます。

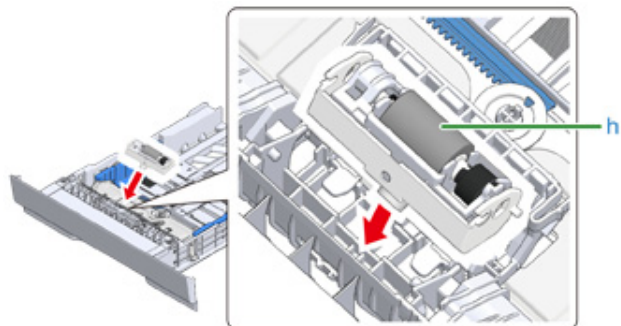

- 12** 分離ローラーの両側のくぼみを用紙カセットの突起にはめ込みます。

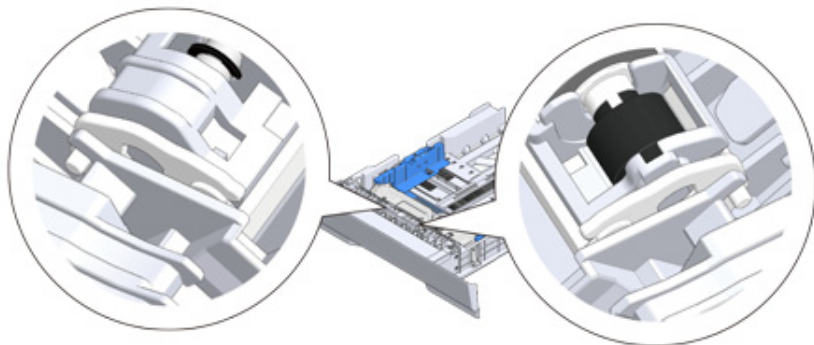

- 13** 分離ローラーのカバー (g) を閉じます。

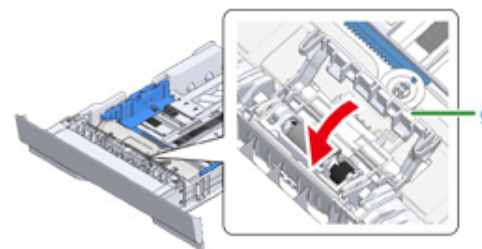

- 14** 用紙カセットに用紙をセットし、用紙カセットを本機に戻します。