

給紙ローラーを交換する（トレイ1～3）

給紙ローラーの交換の目安は、約120,000枚です。



- 給紙ローラーの実際の寿命は、環境や用紙によって異なります。
 - 給紙ローラーを清掃しても紙づまりが続くときは給紙ローラーの交換をおすすめします。
- **トレイ1およびトレイ2／トレイ3（オプション）の場合**


トレイ1およびトレイ2／トレイ3（オプション）の場合

トレイ1とトレイ2／3では、給紙ローラーの形状が異なります。交換するトレイを確認して、新しい給紙ローラーを準備してください。


ここでは、トレイ1の給紙ローラーを交換する手順を例にしています。トレイ2／3の場合も同様の手順で行います。

1 トレイ1用の給紙ローラーセットに、以下の部品がそろっていることを確認します。


- (1) 給紙ローラー（ギア付）
- (2) 給紙ローラー（ギアなし）
- (3) 分離ローラー
- (4) バネ

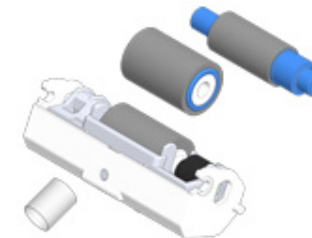


2 用紙カセット (a) を引き抜きます。

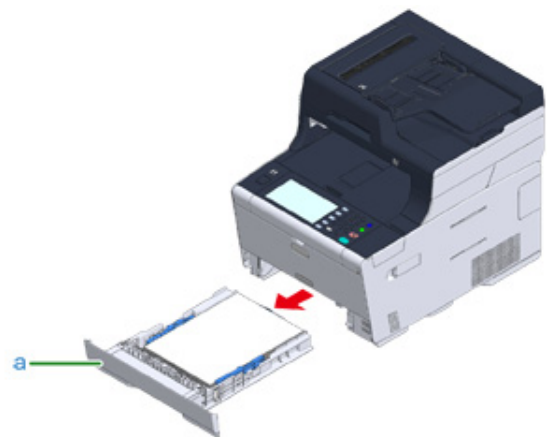


3 手前の給紙ローラー (ギアなし) の爪 (b) を外側に広げながら、手前の給紙ローラー (ギアなし) (c) を左にスライドさせて、取り外します。

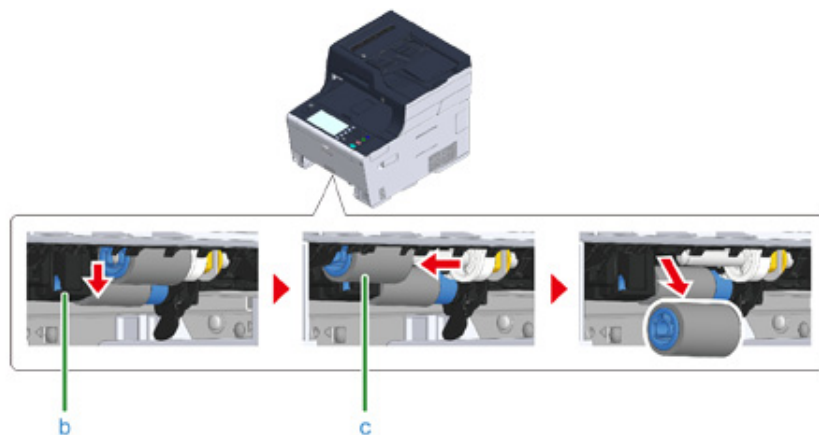


4 奥の給紙ローラー (ギア付) の爪 (d) を内側に押し込んでロックを外し、奥の給紙ローラー (ギア付) (e) を左にスライドさせて、取り外します。

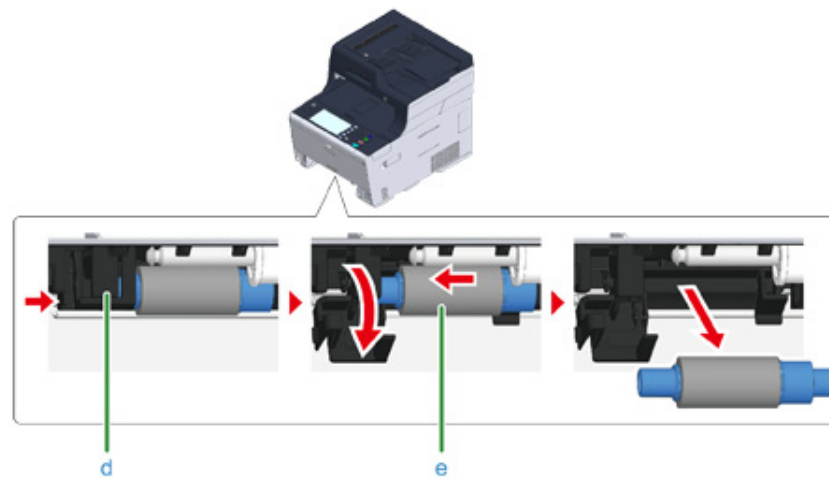

5 新しい給紙ローラー (ギア付) (e) を奥の軸に取り付け、給紙ローラーの爪 (d) を押し込みます。

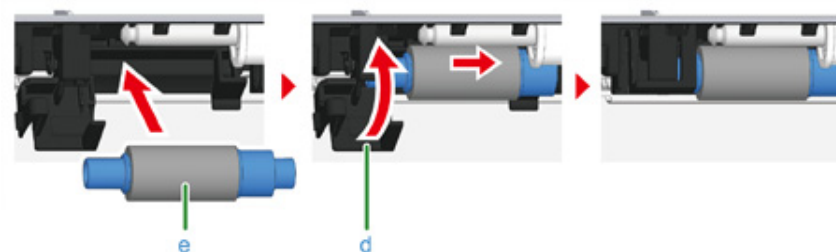


6 新しい給紙ローラー (ギアなし) (c) を手前の軸に取り付けます。

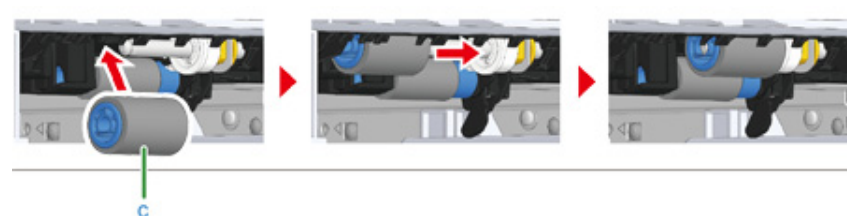

7 用紙カセットから用紙を取り出します。


8 用紙カセットの手前側の2つの爪 (f) を内側に押しながら、分離ローラーのカバー (g) を開きます。

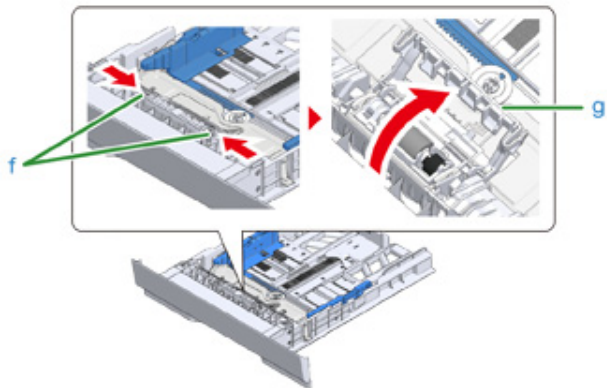


9 分離ローラー (h) がはまっている用紙カセットの左右の突起を内側に押し、分離ローラーとバネを取り外します。




トレイ2/3の場合は、取り外したバネを使用しますので捨てないでください。

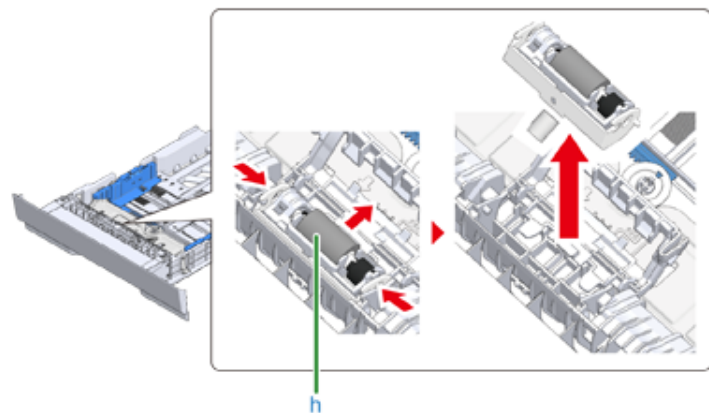


10 新しい分離ローラー (h) に新しいバネを取り付けます。(トレイ2/3の場合は、手順9で取り外したバネをご使用ください。)

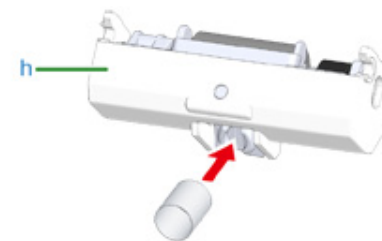


11 バネを用紙カセットにセットし、分離ローラー (h) を用紙カセットに押し込みます。

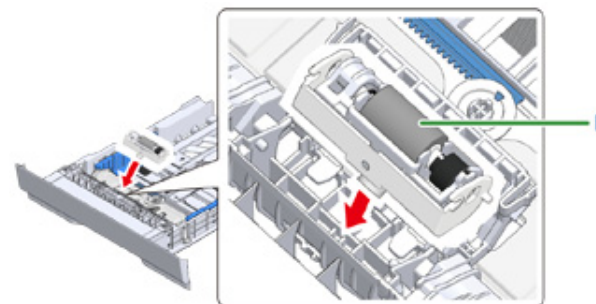

12 分離ローラーの両側のくぼみを用紙カセットの突起にはめ込みます。

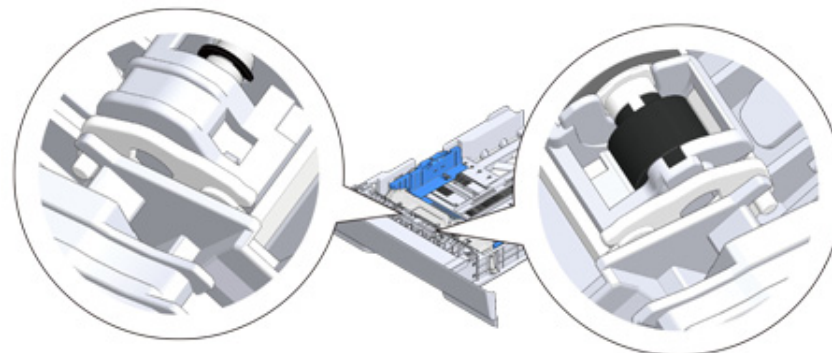

13 分離ローラーのカバー（g）を閉じます。

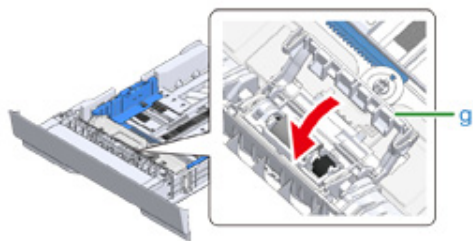

14 用紙カセットに用紙をセットし、用紙カセットを本機に戻します。