

ベルトユニットの寿命

ベルトユニットは A4 サイズの用紙（片面印刷時）で約 60,000 枚印刷可能ですが、実際に印刷できる枚数は、使用状況により異なります。

上記の枚数は、一般的な使用状況（一度に 3 枚ずつ）で印刷した場合の枚数です。

ベルトユニットの寿命を確認するには、操作パネルから [機器設定メニュー] - [プリンター情報] - [消耗品残量] - [ベルト] を選択します。

Windows をお使いの方で Monitoring Tool をご利用の場合、ベルトユニットの交換時期になると、Monitoring Tool がポップアップ表示して通知します。

ベルトユニットの交換時期

交換時期が近づいたときと交換時期になったときに、ディスプレイに次のメッセージを表示します。

	交換時期が近づいたとき	→	交換時期になったとき
表示されるメッセージ	ベルトユニットの交換時期が近づいています。	→	ベルトユニットが寿命です。 または、 新しいベルトユニットに交換してください。
メッセージへの対処	新しいベルトユニットを準備してください。	→	新しいベルトユニットに交換してください。
本機の状態	印刷はできますが、ベルトユニットの寿命が近づいています。	→	ベルトユニットが寿命になりました。印刷は止まります。

交換時期が近づいてから、交換時期になるまでに印刷できる枚数は、約 1,500 枚です。




- ベルトユニットの交換時期が近づいたことを示すメッセージが表示されずに、交換を示すメッセージが表示される場合があります。この場合もベルトユニットを交換してください。
- ベルトユニットの交換を示すメッセージが表示され、印刷が止まったときは、すみやかにベルトユニットを交換してください。フロントカバーを開閉すると、一時的に印刷できますが、繰り返すと故障や印刷品質の悪化の原因となります。また、一定期間を経過するとフロントカバーを開閉しても印刷できなくなります。（印刷できる一定期間は、使用状況によって異なります。）
- [管理者用メニュー] - [パネル設定] - [ニアライフ時のステータス] が [無効] に設定されていると、交換時期を示すメッセージは表示されません。
- イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムは、直射日光や強い光（約 1,500 ルクス以上）に当たらないでください。室内の照明の下でも 5 分以上は放置しないでください。




- ベルトユニットの交換時期を示すメッセージを表示するタイミングを変更できます。工場出荷時は [1500] に設定されています。このタイミングは、操作パネルから [管理者用メニュー] - [その他設定] - [ニアライフ設定] - [ベルトニアライフタイミング] で設定します。
設定可能な範囲は 500~5,000（500 カウント単位）です。

ベルトユニットを交換する

- 1 フロントカバーオープンレバー（青）を引き、フロントカバーを開けます。

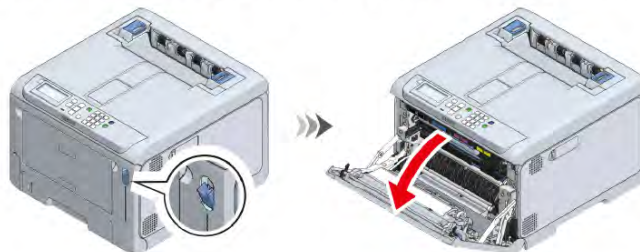

- 2 L2 レバーを引き、本体排紙トレイを止まる位置まで上げます。

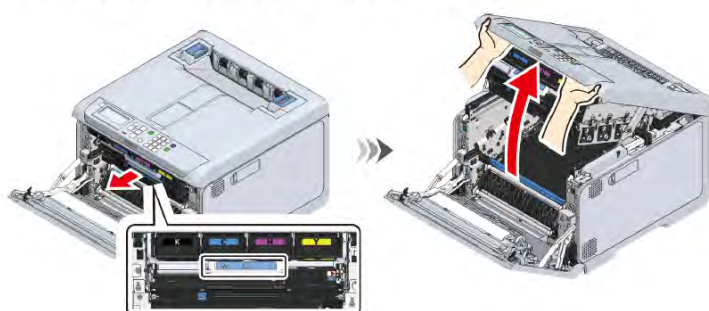

- 3 ベルトユニットの青い取っ手を持ち、ベルトユニットを取り出します。

⚠注意


やけどのおそれがあります。




定着器は高温になっていますので、触らないでください。



- イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムは直射日光や強い光（約 1,500 ルクス以上）に当てないでください。室内の照明の下でも 5 分間以上は放置しないでください。

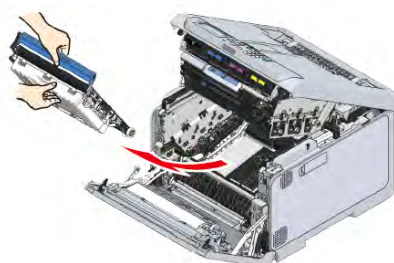


- 4 新しいベルトユニットを箱から取り出します。

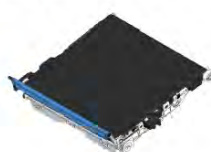

- 5 ベルトユニットの青い取っ手を持ち、装置にセットします。



- 6 本体排紙トレイを閉じ、両端を上からしっかり押します。

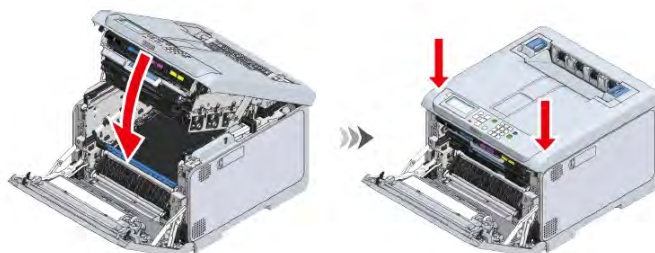

- 7 フロントカバーを両手でしっかりと閉じます。

