



# ■ 集約コピー機能の使用方法 ～MC561dn/361dnの場合～

## ● 操作パネル

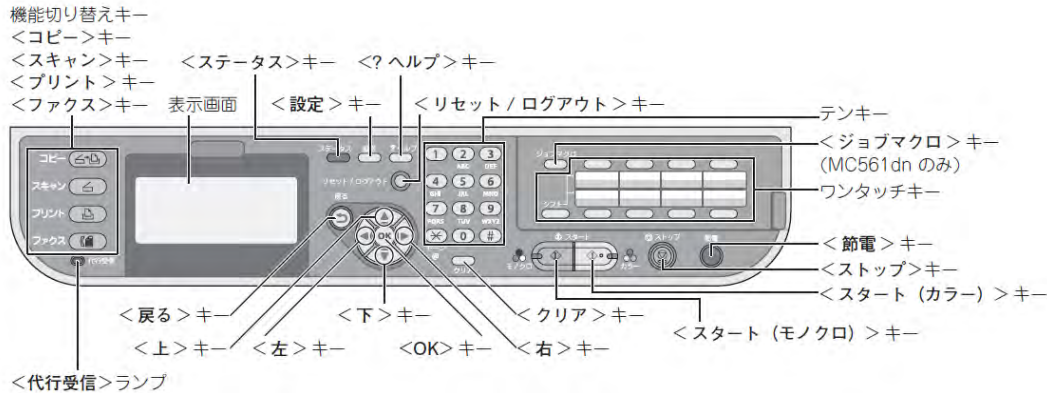


集約機能を使用すると、複数ページの原稿を1枚の用紙の片面に縮小コピーできます。片面に、2ページまたは4ページ印刷できます。


### ● 2枚

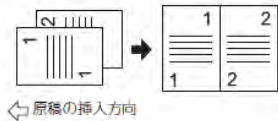

### ● 4枚 → 縦並び

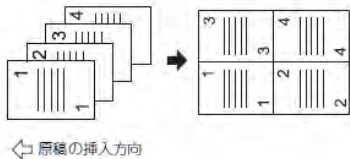

### ● 4枚 → 横並び

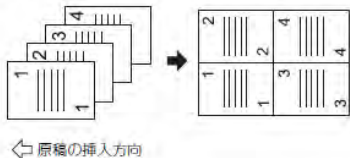

### ！注

- 原稿上部が最初にスキャンされるようにセットしてください。
- 希望どおりの出力結果が得られるように、[原稿の画像向き]に、原稿の向きを正しく指定してください。
- [集約]を有効にしているときは、[拡大/縮小]は、自動的に[自動]に設定されます。希望の倍率を指定するには、[集約]を設定してから、[拡大/縮小]を設定してください。
- 用紙、原稿、倍率によっては、原稿の一部がコピーされないことがあります。
- [集約]を有効にしているときは、用紙トレイは自動的に選択されます。

### 参照

- 原稿のセット方法については、「ユーザーズマニュアル 基本編」を参照してください。

- 1 <コピー>キーを押します。
- 2 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラスにセットします。
- 3 ▶を押して[設定変更]メニューに入ります。
- 4 ▼を押して[集約]を選択し、OKを押します。
- 5 ▼を押して集約方法を選択し、OKを押します。
- 6 スタート画面が表示されるまで、◀を押します。
- 7 部数を入力します。
- 8 または を押します。

### メモ

- 原稿ガラスを使用するときは、継続読取モードが自動的に有効になります。表示画面に表示される指示に従ってください。

### 参照

- 継続読取モードを使用すると、複数の原稿をまとめてコピーできます。また、自動原稿送り装置と原稿ガラスの両方を使用して、1つのジョブとしてコピーすることもできます。詳しくは、「ユーザーズマニュアル 基本編」を参照してください。