

■ 集約コピー機能の使用方法 ～MC860dn/dtnの場合～

1 ① <コピー>キーを押します。



② [応用機能] を押します。



③ [集約] を押します。



2 1枚の用紙に集約する原稿の枚数を選択します。




メモ コピー倍率は「自動」に設定されます。

■ 集約コピー機能の使用方法 ～MC860dn/dtnの場合～

- 使用する用紙の入ったトレイを選択する

3 ① 用紙を選択するときは [トレイ] を押します。

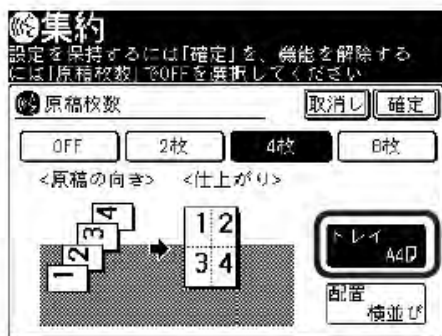

② 使用する用紙の入ったトレイを選択します。

③ [確定] を押します。



- 原稿の順番を並び替える

原稿枚数が4枚と8枚の場合、配置の横並び / 縦並びを設定できます。

4 ① 原稿の位置を替えたいときは、[配置 横並び] を押します。




② [横並び] または [縦並び] を選択します。

③ [確定] を押します。



■ 集約コピー機能の使用方法 ～MC860dn/dtnの場合～

5 [確定] を押します。

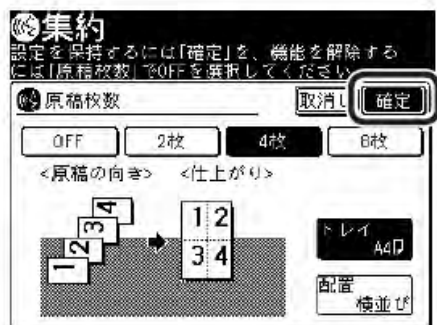

6 [閉じる] を押し、待機画面に戻します。



メモ <リセット>キーを押すと、集約コピー設定が解除されます。

7 原稿をセットし、<カラースタート>キーまたは<モノクロスタート>キーを押します。



メモ 原稿は、画面の表示（原稿の向き）どおりにセットしてください。

- 参照**
- ・継続読取を設定し、原稿を複数部読み取ることができます。詳しくは、基本操作編の「継続読取」をご覧ください。
 - ・自動原稿送り装置とガラス面の混在コピーが可能です。詳しくは、基本操作編の「自動原稿送り装置とガラス面の混在コピー」をご覧ください。