

C532/ES5432

Geavanceerde handleiding



Over deze handleiding

Deze handleiding beschrijft hoe u kunt afdrucken vanaf mobiele terminals en hoe u de OKI-kleurenprinter op verschillende manieren kunt gebruiken.

Het beschrijft ook geavanceerde functies, zoals beveiligingsinstellingen en kleuraanpassing.

Lees deze handleiding aandachtig om de maximale prestaties van het product in verschillende omstandigheden te bereiken.

Deze handleiding gebruikt als voorbeeld Windows 7 voor Windows, Mac OS X 10.9 voor Mac OS X en C532 voor het apparaat.

Deze handleiding gebruikt C532 als voorbeeld om knoppen en pictogrammen op het bedieningspaneel, stuurprogrammaschermen, de invoermethode van tekens en de bediening van het apparaat weer te geven.

Afhankelijk van uw besturingssysteem kan de werkelijke weergave van het product afwijken van de beschrijvingen in deze handleiding. Afhankelijk van het model dat u gebruikt, zijn bepaalde functies die in deze handleiding worden beschreven mogelijk niet beschikbaar.





Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, de knoppen of iets soortgelijks op het bedieningspaneel en de feitelijke handelingen kunnen afwijken van de beschrijvingen in deze handleiding. Lees de handleiding voor het specifieke model dat met uw apparaat wordt meegeleverd.

Over beschrijvingen

Dit gedeelte beschrijft de tekens, symbolen, afkortingen en illustraties in deze handleiding.

Over markeringen

Deze handleiding gebruikt de volgende markeringen.

Markering	Betekenis
	Geeft voorzorgsmaatregelen en beperkingen voor het correcte gebruik van het apparaat aan. Lees deze maatregelen om een verkeerde bediening te voorkomen.
	Geeft nuttige tips en verwijzingen over hoe u het apparaat kunt gebruiken. We raden u aan om deze te lezen.
	Verwijst naar items die u kunt raadplegen. Lees deze om de gedetailleerde informatie te leren kennen.
	Geeft aanverwante artikelen aan. Lees deze om de relevante informatie te leren kennen.

Over symbolen

Dit hoofdstuk beschrijft de symbolen die in deze handleiding worden gebruikt en hun betekenis.

symbool	Betekenis
Illustratie (naam van de knop)	Geeft de vorm van de knoppen (naam van de knoppen) op het bedieningspaneel van het apparaat aan.
[]	Geeft de menunamen, itemnamen, opties, enz. aan die op het scherm van het bedieningspaneel worden weergegeven. Geeft de menu's, vensters en namen van dialoogvensters aan die op het computerscherm worden weergegeven. Ze kunnen duidelijk worden onderscheiden in de beschrijving en procedure-illustraties.
" "	Verwijst naar berichten en invoerteksten die op het scherm worden weergegeven. Verwijst naar bestandsnamen op de computer. Geeft itemtitels aan van linkbestemmingen.
< >	Geeft toetsen op het toetsenbord van de computer aan.
>	Geef de overgang van het apparaat of de computermenu's aan.

Over illustraties

De illustraties in deze handleiding zijn gebaseerd op de C532.

De weergegeven schermen op het bedieningspaneel die in deze handleiding worden weergegeven zijn gebaseerd op de standaardinstellingen.

Inhoudsopgave

1	Standaardfuncties	7
	Contrast van het scherm aanpassen	8
	Uitvoerbestemming instellen	9
	Uitvoerlade	9
	Achterzijde Uitvoerlade	10
	Het volume aanpassen	11
	Het controleren van de Informatie op de Machine	12
	Een rapport voor controle afdrukken	12
	Status op het bedieningspaneel controleren	13
2	Afdrukken	14
	Afdrukken op verschillende soorten papier	15
	Op enveloppen afdrukken	15
	Op etiketten afdrukken	18
	Op lang papier afdrukken	20
	Afdrukken op papier met een aangepast formaat	22
	Afdrukken met verschillende instellingen vanaf een computer	25
	Handmatig één voor één afdrukken	25
	Vergroten of verkleinen om op het gespecificeerde papierformaat te passen	27
	Alleen van de afdekking van een adnere lade afdrukken	28
	Een boekje maken	29
	Een document opdelen om op enkele bladen af te drukken en een poster te maken	30
	Halftransparante ttekst toevoegen (watermerken)	30
	Overliggende formulieren of logo's (Overlay)	31
	Een document naar een bestand uitvoeren in plaats van het op papier af te drukken	33
	Veelafgedrukte documenten in de printer opslaan	34
	E-mailbijlages afdrukken	35
	Papier besparen, Toner besparen	36
	Op beide zijden van het papier afdrukken (dubbelzijdig afdrukken)	36
	Toner besparen	37
	Meerdere pagina's op een vel papier combineren	38
	Kleur aanpassen op de computer	40
	Afdrukgegevens in kleur afdrukken in grijs tinten	40
	Kleurkoppeling in printerstuurprogramma gebruiken	41
	Afdrukresultaten voor inkt simuleren	42
	Kleurscheiding	44
	Handmatig herstellen van kleurregistratiefout	45
	Handmatig herstellen Dichtheid	45
	Kleurbalans instellen (dichtheid)	46
	Kleur aanpassen met software	47
	Voor een betere afwerking	48
	Foto's verbeteren	48
	Met een gespecificeerde resolutie afdrukken	49
	Fijne lijnen benadrukken	50
	Het te gebruiken lettertype specificeren	51
	Zwarte afwerking wijzigen	52
	Witte ruimte tussen tekst en achtergrond verwijderen (Zwart overdrukken)	53
	Nuttige functies	55
	Meerdere paginadocumenten in kopie-eenheden sorteren	55
	Vanaf de laatste pagina van een document afdrukken	56
	Automatisch een lade specificeren voor het geselecteerde papier	57
	Automatisch naar een andere papierinvoerlade wisselen als het papier in een lade op is	59
	De standaardinstellingen van een printerdriver wijzigen	60
	Selecteer Veelgebruikte Instellingen in het printerstuurprogramma om te gebruiken.	61
	Afdrukgegevens in de machine voor het afdrukken opslaan	62
	Afdrukken zonder een pdf-bestand te openen (PDF Direct Print)	63
	In USB-geheugen gegevens afdrukken	64
	Vertrouwelijk document afdrukken	66
	Afdrukgegevens coderen en een wachtwoord vóór het afdrukken instellen (Persoonlijke afdruk)	66
3	Onderhoud	68
	Onderhoudsonderdelen vervangen	69
	De band vervangen	69
	De fuser vervangen	72
	Reinigen van Ieder Onderdeel van de Machine	75
	Het oppervlak van de machine reinigen	75
	Papierinvoerrollen schoonmaken (Lade 1/Lade 2/Lade 3)	76
	De Papierinvoerrollen reinigen (MP Lade)	77
	Bijwerken Geïnstalleerde Drivers	79
	Het Printerstuurprogramma (Windows) updaten	79
	Het Printerstuurprogramma (Mac OS X) updaten	80
	Geïnstalleerd stuurprogramma verwijderen	81
	Het Printerstuurprogramma (Windows) verwijderen.	81
	Het Printerstuurprogramma (Mac OS X) verwijderen.	82
	Firmware bijwerken	84
	Geheugen en instellingen initialiseren	85
	Flashgeheugen initialiseren	85
	Instellingen van het apparaat initialiseren	86

4	Problemen verhelpen	87
	Als de ATTENTIE-indicator op het bedieningspaneel oplicht of knippert	88
	Afdrukproblemen	89
	Netwerkaansluitingsproblemen	89
	Draadloze LAN-verbindingsproblemen	90
	USB-aansluitingsproblemen	91
	Over problemen met afdrukresultaten	92
	Tabel met problemen met afdrukresultaten	92
	Er verschijnen verticale, witte lijnen	94
	Afdrukke afbeeldingen vervagen in verticale richting	94
	Agedrukte afbeeldingen zijn te licht	95
	Er verschijnen vlekken en lijnen	95
	Dauw Condensatie Verschijnt op Afdrukt Papier	96
	Verticale lijnen verschijnen	96
	Er verschijnen periodiek horizontale lijnen en vlekken	97
	Het witte gedeelte van het papier is licht bekleet	97
	Het tekengebied is bekleet	98
	Bij het afdrukken op enveloppen of gestreken papier is het hele papier licht bekleet	98
	Er komt toner los wanneer u over het afdrukke papier wrijft	99
	Oneffen glans	99
	Er verschijnen zwarte of witte stippen	100
	Vuil wordt afdrukt	100
	De volledige pagina is zwart afdrukt	101
	Er wordt niets afdrukt	101
	Witte vlekken verschijnen	102
	De marges rondom de pagina zijn vuil	102
	De kleur van de afdrukke afbeelding is niet wat u verwacht	103
	Effen afdrukken van CMY 100% zijn te licht	103
	Problemen over Software	104
	Problemen over de Configuratie Tool	104
	Problemen met een Webbrowser	105
	Problemen met de printer op een Windows-computer	105
	Problemen met het Apparaat of Papier	106
	Problemen met het Apparaat	106
	Problemen met papier	109
	Indien er een stroomstoring optreedt	111
	Alvorens uw apparaat weg te doen	112
	Problemen met AirPrint	113
	Google Cloud Print Problemen	114

5	Besturingsbeheer/ Specificaties	117
	Instelling Admin	118
	Beheerdersinstellingen wijzigen	118
	Afdrukken van instellingen USB-geheugen	119
	Afdrukinstellingen	119
	Menu Netwerk	125
	Beheer	129
	Gebruikersinstallatie	131
	Beheerderssoftware	133
	Gebruikersverificatie (Toegangsbeheer)	134
	Voorbereiding (Voor Beheerder)	134
	Inloggen op Dit Apparaat	141
	Afdrukken vanaf een Computer	142
	Het registreren van IC-kaart informatie	145
	Accountbeheer	146
	Het Instellen van Accountbeheer	146
	Het aantal Punten bij ledere Account Instellen	148
	Een Gedeeld Account aanmaken	149
	Punten voor papierformaat/toner instellen	151
	Afdrukken wanneer Accountbeheer is Ingeschakeld	153
	Let op het volgende bij de Bewerking	153
	Dit apparaat Verplaatsen/Vervoeren	154
	Deze machine verplaatsen	154
	Deze machine vervoeren	155
6	Netwerk	156
	AirPrint	157
	Over AirPrint (Afdrukken)	157
	AirPrint instellen (Afdrukken)	158
	De machine op een computer registreren(Mac OS X)	159
	Printen met AirPrint (Print)	160
	Google Cloud Print	163
	Over Google Cloud Print	163
	Google Cloud Print instellen	164
	Met Google Cloud Print afdrukken	166
	Google Cloud Print-registraties controleren	167
	Het gebruik van de instellingen van de Cloud-service controleren of wijzigen	168
	De geregistreerde informatie verwijderen	169
	Controleren of het verwijderen is voltooid	170
	Over het importeren van de CA-certificaten van de proxy-server	171
	Netwerkgerelateerde Software	172

Netwerkinstellingen	173	Kleurmonster afdrukken	216
Gebruiken van bedraad LAN en draadloos LAN tegelijkertijd (Alleen als de draadloze LAN module is gemonteerd)	173	Het kleurmonster aanpassen	217
De netwerkinstellingen initialiseren	174	Een bestand afdrukken met de gewenste kleur	217
De DHCP-server instellen	175	PS Gamma aanpassing hulpprogramma	218
Netwerkproblemen	176	Aan aangepaste halfint registreren	218
7 Utility Software	177	Afdrukken met een geregistreerde halfint	219
Lijst van bijgesloten hulpprogramma's	178	Configuratiehulpprogramma	220
Hulpprogramma's voor Windows	178	Deze machine registreren	220
Hulpprogramma's voor Mac OS X	179	Start het Configuratiehulpprogramma	221
Software installeren	180	De status van deze machine controleren	221
Voor Windows	180	Klooninstellingen	222
Voor Mac OS X	183	Info van meldingen weergeven	222
Webpagina van Deze Machine	184	Netwerk instellen	226
Open de web-pagina van deze machine	184	ICC-profiel registreren	228
Log in als de beheerder	185	Formulieren registreren (overlay voor formulieren)	228
Beheerderswachtwoord wijzigen (webpagina)	187	Beschikbare ruimte van het geheugen/de harde schijf controleren	229
Instellingen van dit apparaat controleren of wijzigen	187	Registreren van een gebruikersnaam	230
Communicatie coderen via SSL/TLS	189	Deze machine verwijderen	231
IPP gebruiken	191	Beschrijvingen van schermafbeeldingen voor Configuratiehulpprogramma	232
Communicatie coderen via IPSec	192	OKI LPR hulpprogramma	235
Limiteren via Gebruik van een IP Adres (IP Filtering)	195	Starten van hulpprogramma OKI LPR	235
Limiteren via Gebruik van MAC adres (MAC Address Filtering)	195	Een apparaat in het OKI LPR-hulpprogramma registreren	236
E-mail waarschuwing	196	Status van een geregistreerd apparaat controleren	237
SNMPv3 gebruiken	197	Afdruktaken naar een geregistreerd apparaat doorsturen	237
IEEE802.1X gebruiken (bedraad netwerk)	198	Hetzelfde document vanaf meerdere geregistreerde apparaten afdrukken	238
IEEE802.1X instellen (draadloos netwerk)	199	Webpagina van het geregistreerde apparaat openen	239
Instellen van de LDAP-server	201	Het IP-adres van het geregistreerde apparaat automatisch volgen	239
E-mail opstarten	202	Webpoortnummer van het apparaat instellen	240
Energiespaarstand instellen (webpagina)	203	Een bestand naar een geregistreerd apparaat in het OKI LPR-hulpprogramma verzenden	240
Slaapstand Instellen (webpagina)	203	Een onnodige afdruktaak verwijderen	241
Automatisch Uitschakelen instellen (webpagina)	204	Bezig met de installatie ongedaan maken van het hulpprogramma OKI LPR (Installatie ongedaan maken) 241	
Over items die men kan instellen of controleren	204	Netwerkuitbreiding	242
Hulpprogramma voor kleurcorrectie	209	Toont de printer eigenschappen	242
Paletkleur wijzigen	209	De instellingen van deze machine controleren	243
Gammawaarde of tint wijzigen	211	Opties automatisch instellen	244
Afdrukken met aangepaste kleurinstellingen	212	Het hulpprogramma ongedaan maken	244
Kleurcorrectie-instellingen opslaan	213	Network Card Setup Tool (Mac OS X)	245
Kleurcorrectie-instellingen importeren	214	Het IP-adres instellen	245
Kleurcorrectie-instellingen verwijderen	215	Webinstellingen configureren	246
Hulpprogramma Kleurstalen	216	Network Card Setup afsluiten	246
		Client voor afdruktaakverantwoording	247

Voor Windows	247
Voor Mac OS X	249

1

Standaardfuncties

Contrast van het scherm aanpassen

Uitvoerbestemming instellen

Het volume aanpassen

Het controleren van de Informatie op de Machine

Deze paragraaf beschrijft de basis handelingen van dit apparaat.

Contrast van het scherm aanpassen

De helderheid van het scherm kan worden aangepast. Hoe hoger de ingestelde waarde, hoe donkerder het scherm. Hoe lager de ingestelde waarde, hoe helderder het scherm.

U kunt waarden van -10 tot +10 instellen.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk verschillende malen op de knop ▲ om [Admin Setup (Beheerdersinst.)] te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).



Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- 4 Druk verschillende malen op de knop ▼ om [Manage Unit (Beheer)] te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Druk verschillende malen op de knop ▼ knop om [System Setup (Systeemsetup)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Druk herhaaldelijk op de knop ▲ of ▼ om [Panel Contrast (Paneelcontrast)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 7 Druk op de knop ▲ of ▼ om de gewenste waarde te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 8 Controleer of [*] links van de geselecteerde waarde wordt weergegeven.
- 9 Druk op de knop ○ (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.

Uitvoerbestemming instellen

Het apparaat drukt af naar de uitvoerlade of de achterste uitvoerlade.



Open of sluit de achterste uitvoerlade niet tijdens het afdrukken. Doet u dit wel, dan kunnen papierstoringen het resultaat zijn.

- [Uitvoerlade](#)
- [Achterzijde Uitvoerlade](#)

Uitvoerlade

Gebruik deze uitvoerlade voor het afdrukken op gewoon papier. Papier wordt met de afgedrukte kant naar beneden uitgevoerd.

Deze is niet beschikbaar voor enveloppen, etiketten of lang papier.

Controleer of de achterste uitvoerlade aan de achterzijde van de machine is gesloten. Als de achterste uitvoerlade open is, wordt het papier altijd naar de achterste uitvoerlade gebracht.



Open de papiersteun zodat de afdrucken niet van de uitvoerlade glijden.




Achterzijde Uitvoerlade


Gebruik de achterste uitvoerlade voor het afdrucken op enveloppen, etiketten of lang papier.

Papier wordt met de afgedrukte kant naar boven uit de machine uitgevoerd. Gewoon papier is ook voor deze uitvoerlade beschikbaar.


- 1 Open de achterste uitvoerlade (F) aan de achterzijde van de machine.

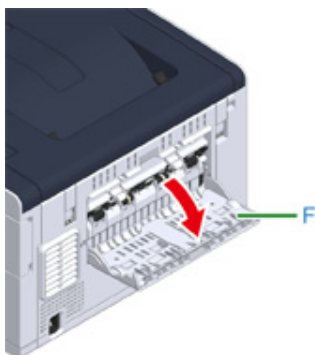

- 2 Vouw de papiersteun uit.

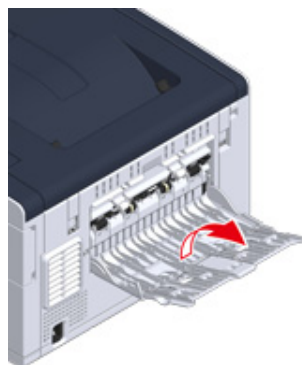

- 3 Trek aan de onderste steun.

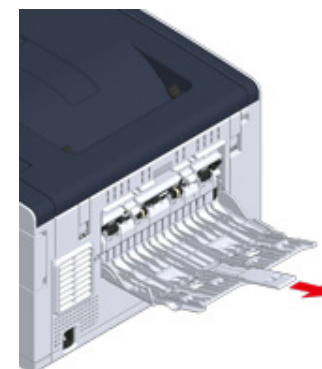

Het volume aanpassen

Het volume van de hoorbare geluiden in de volgende gevallen kan in vier niveaus worden aangepast.

- **Wanneer er een papierstoring is**

- **Zoemervolume AirPrint**

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk verschillende malen op de knop ▲ om [Admin Setup (Beheerdersinst.)] te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).



Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- 4 Druk op de knop ▲ of ▼ knop om [Manage Unit (Beheer)] te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Controleer of [Sound Control (Geluidsconfig)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Druk op de knop ▲ of ▼ om het aan te passen item te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 7 Druk op de knop ▲ of ▼ om het volumenniveau te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 8 Druk op de knop ○ (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.

Het controleren van de Informatie op de Machine

Druk de apparaatgegevens af en controleer de status.

- [Een rapport voor controle afdrukken](#)
- [Status op het bedieningspaneel controleren](#)

Een rapport voor controle afdrukken

U kunt printen en controleren de configuratie of de taak loboeken van deze machine.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Controleer of [Reports (Rapporten)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Druk op de knop ▲ of ▼ om de categorie te selecteren van het rapport dat u wilt afdrukken en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 4 Druk op de knop ▲ of ▼ om het af te drukken rapport te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).

Als het aanmeldingsscherm voor de beheerder wordt weergegeven, voert u het beheerderswachtwoord in.



Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- 5 Als [Execute (Execute)] wordt weergegeven, drukt u op de knop ↵ (ENTER).



Als [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Allow All Reports To Print (Afdr. alle rapp. toelaten)] op het bedieningspaneel is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)], meldt u zich als beheerder aan om het rapport af te drukken.

Onderdeel	Beschrijving
Configuratie	Print gedetailleerdegedetailleerde instellingen van deze machine.

Onderdeel	Beschrijving	
Systeem	Bestand lijst	Print een lijst van job bestanden.
	Demo Pagina	Hiermee drukt u een voorbeeldpagina af.
	Foutenlog	Hiermee drukt u een fouten logboek af.
	Gebruiksrapport	Hiermee drukt u het totale aantal taaklogboeken af.
	Netwer Informatie	Drukt algemene informatie over het netwerk af.
	Benodigheden rapport	Drukt de informatie over verbruiksartikelen af.
	Gebruiker Teller Rapport	Drukt het rapport met het aantal gebruikers af.
	Account Teller Rapport	Drukt het rapport met het aantal accounts af.
	Taaklogboek	Drukt het taaklogboek af.
Afdrukken	PCL-fontlijst	Print een lijst van PCL lettertype voorbeelden
	Lettertypelijst PSE	Drukt de lijst met voorbeelden van de PSE-lettertypen af.
	PPR Lettertype Lijst	Print een lijst van IBMPPR lettertype voorbeelden
	Lettertypelijst FX	Drukt de lijst met voorbeelden van de EPSON FX-lettertypen af.
	Patroon kleurafstemming	Drukt een kleurafstemmingspatroon af.
	Controlepatr.-id	Drukt het vooraf geleverde controlepatroon-ID voor de detectie van verkeerde ID's af.
	Enginestatus	Drukt de huidige waarden van de engineparameter af.
	Kleurprofiellijst	Drukt een lijst met kleurenprofielen af.

Status op het bedieningspaneel controleren

U kunt de resterende levensduur van verbruiksartikelen en de tellerinformatie vanaf het bedieningspaneel controleren.

- 1 Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Status (Status)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Controleer of [Device Information (Apparaatinformatie)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Druk op de knop ▲ of ▼ om [Supplies Status (Verbr.artstatus)] of [Counter (Teller)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 4 Druk op de knop ▲ of ▼ om het te controleren item te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
De geselecteerde waarde wordt op het scherm weergegeven.
- 5 Druk op de knop ◀ (TERUG) om terug te gaan naar het stand-byscherm.

2

Afdrukken

Afdrukken op verschillende soorten papier

Afdrukken met verschillende instellingen vanaf een computer

Papier besparen, Toner besparen

Kleur aanpassen op de computer

Voor een betere afwerking

Nuttige functies

Vertrouwelijk document afdrukken

"WordPad" voor Windows en "TextEdit" voor Mac OS X worden gebruikt als voorbeelden. De schermen en stappen kunnen verschillen naargelang de applicatie.

Afdrukken op verschillende soorten papier

Deze paragraaf beschrijft het afdrukken op verschillende soorten papier.

- Op enveloppen afdrukken
- Op etiketten afdrukken
- Op lang papier afdrukken
- Afdrukken op papier met een aangepast formaat

Op enveloppen afdrukken

- Enveloppenhendel bevestigen
- Enveloppen laden
- Voor Windows PCL Printer Driver
- Voor Windows PS Printer Driver
- Voor Mac OS X
- Enveloppenhendel verwijderen



- Kreukelen of plooivorming kan optreden na printen. Wees er zeker van dat u een testafduk uitvoert om te controleren dat er geen problemen bestaan.
- Laadt enveloppen met de adreszijde naar boven in de richting zoals hieronder beschreven.
 - Als u enveloppen met de flap (voor plakken) aan de lange kant (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5) gebruikt, plaatst u ze met de flap gevouwen zodat de flap links zit wanneer de enveloppen worden ingevoerd.
- Dubbelzijdig printen is niet beschikbaar voor enveloppen.



Enveloppenhendel bevestigen

Als een afgedrukte enveloppe is gekreukt, bevestigt u de enveloppenhendel aan de fuser.


- 1 Verwijder de enveloppenhendel van de MP-lade.




- 2** Haal de fuser uit het apparaat.
Zie "[De fuser vervangen](#)" voor meer informatie.

 LET OP	U kunt zich branden.	
Omdat de fuser heet wordt, voert u de procedure voorzichtig uit. Wanneer u deze omhoogtilt, moet u deze vastpakken bij de handgreep. Probeer deze niet vast te houden terwijl deze heet is. Wacht totdat deze is afgekoeld en voer daarna de procedure uit.		

- 3** Bevestig de enveloppenhendel aan de fuser.
Druk op de ontgrendelingshendel en steek vervolgens de enveloppenhendel in de nabijgelegen opening.

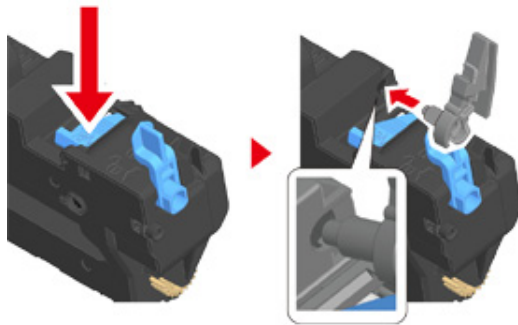

Duw op de hendel om deze te ontgrendelen.

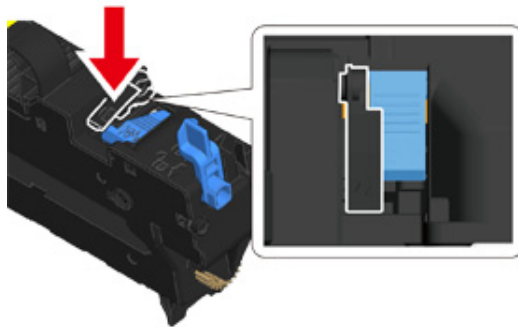

- 4** Plaats de fuser terug in het apparaat.
Zie "[De fuser vervangen](#)" voor meer informatie.

Enveloppen laden

Als u op enveloppen drukt, wijzig dan de instellingen van het type papier en gebruik de MP-lade en de achterste uitvoerlade.

- 1** Plaats de enveloppen zodanig dat de randen ervan de ingang van de papierinvoer raken en dat de afdrukkzijde naar boven is gericht.




Com-9, Com-10, DL, C5, Monarch

- 2** Open de achterste uitvoerlade.
- 3** Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏏ (ENTER).
- 4** Druk op de knop ▼ om [Paper Setup (Papierinstellingen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏏ (ENTER).
- 5** Druk op de knop ▼ om [MP Tray (MP-lade)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏏ (ENTER).
- 6** Controleer of [Paper Size (Papierformaat)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop ⏏ (ENTER).
- 7** Druk op de knop ▲ of ▼ om het formaat van de enveloppen te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏏ (ENTER).
- 8** Druk op de knop ⏏ (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.



Beschikbare enveloppe types

 [Papier Laden \(Gebruikershandleiding\)](#)

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1** Open het af te drukken bestand.

- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Selecteer het formaat van de envelop bij [Size (Formaat)] op het tabblad [Setup (Setup)].
- 5 Selecteer [Universele lade] in [Bron].
- 6 Selecteer [Landscape] van [Orientation].
- 7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.
- 9 Open de uitvoerlade en verwijder achtereenvolgens de fixeereenheid en de enveloppenhendel.
Voor informatie raadpleegt u "Enveloppenhendel verwijderen".

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Klik op [Advanced (Geavanceerd)] op het tabblad [Layout (Lay-out)] en selecteer het formaat van de envelop bij [Paper Size (Papierformaat)].
- 5 Klik op [OK (OK)].
- 6 Selecteer [Landscape (Liggend)] bij [Orientation (Richting)] op het tabblad [Layout (Lay-out)].
- 7 Kies [Multi Purpose Tray] voor [Paper Source] op het [Paper/Quality] label.
- 8 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 9 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

- 10 Open de uitvoerlade en verwijder achtereenvolgens de fixeereenheid en de enveloppenhendel.
Voor informatie raadpleegt u "Enveloppenhendel verwijderen".

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].
- 3 Selecteer de envelopgrootte uit [Paper Size (Papierformaat)] en selecteer de richting [Orientation (Richting)].
- 4 Selecteer [Multi-purpose Tray (multifunctionele invoerlade)] [All Pages From (Alle pagina's van)] op het paneel [Paper Feed (Papierdoorvoer)].
- 5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].
- 6 Open de uitvoerlade en verwijder achtereenvolgens de fixeereenheid en de enveloppenhendel.
Voor informatie raadpleegt u "Enveloppenhendel verwijderen".




Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Enveloppenhendel verwijderen

Wanneer alle enveloppen zijn afgedrukt, verwijdert u de enveloppenhendel van de fixeereenheid.

- 1 Haal de fuser uit het apparaat.
Zie "[De fuser vervangen](#)" voor meer informatie.

- 2** Druk op de ontgrendelingshendel en til de enveloppenhendel op. Verwijder dan de enveloppenhendel.

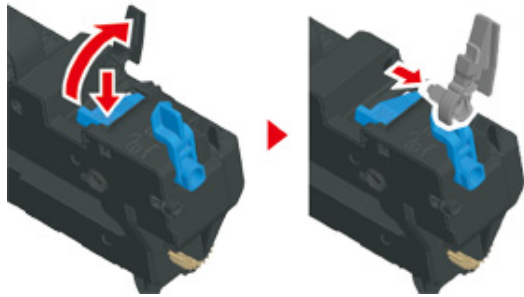

- 3** Plaats de fuser terug in het apparaat.
Zie "De fuser vervangen" voor meer informatie.
- 4** Maak de enveloppenhendel vast aan de MP-lade.

Op etiketten afdrukken

- [Laden Etiketten](#)
- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

Stel een papierformaat in voor de MP-lade vanaf het operatorpaneel. Stel vervolgens een papierformaat, papierlade en andere afdrুকinstellingen met een printerdriver in.



Dubbelzijdig printen is niet beschikbaar voor etiketten.

Laden Etiketten

Als u op etiketten afdrukt, wijzig dan de instelling van het type papier en het papierformaat en gebruik de MP-lade en de achterste uitvoerlade.

- 1** Laad etiketten in de MP lade.
- 2** Open de achterste uitvoerlade.
- 3** Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏏ (ENTER).
- 4** Druk op de knop ▼ om [Paper Setup (Papierinstellingen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏏ (ENTER).
- 5** Druk op de knop ▼ om [MP Tray (MP-lade)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏏ (ENTER).
- 6** Controleer of [Paper size (Papierformaat)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop ⏏ (ENTER).
- 7** Druk op de knop ▲ of ▼ om [A4] of [Letter (Letter)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏏ (ENTER).
- 8** Druk op de knop ◀ (TERUG) om terug te gaan naar het scherm [MP Tray (MP-lade)].

- 9 Druk op de knop ▼ om [Media Type (Mediatype)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 10 Druk op de knop ▲ of ▼ om [Labels (Etiketten)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 11 Druk op de knop ● (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies [A4 210x297mm] of [Letter 8.5x11in] vanaf [Size] op het [Setup] label.
- 5 Selecteer [Multi purpose Tray] van [Source].
- 6 Selecteer [Portrait (Staand)] of [Landscape (Liggend)] bij [Orientation (Richting)].
- 7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Klik op [Advanced (Geavanceerd)] op het tabblad [Layout (Lay-out)] en selecteer [A4] of [Letter (Letter)] bij [Paper size (Papierformaat)].
- 5 Klik op [OK (OK)].

- 6 Selecteer [Landscape (Liggend)] of [Portrait (Staand)] bij [Orientation (Richting)] op het tabblad [Layout (Lay-out)].
- 7 Kies [Multi Purpose Tray] voor [Paper Source] op het [Paper/Quality] label.
- 8 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 9 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].
- 3 Selecteer [Letter (Brief)] of [A4 (A4)] van [Paper Size (Papierformaat)] en selecteer de richting [Orientation (Richting)].
- 4 Selecteer [Multi-purpose Tray (multifunctionele invoerlade)] [All Pages From (Alle pagina's van)] op het paneel [Paper Feed (Papierdoorvoer)].
- 5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Op lang papier afdrukken

- [Lang Papier Laden](#)
- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

Stel een papierformaat voor de MP-lade in via het bedieningspaneel. Registreer vervolgens het papierformaat met een printerdriver.

Papierformaten van 64 tot 216 mm breed en van 90 tot 1321 mm lang kunnen worden geregistreerd.



- Registreer de papier grootte zodanig zodat de lengte langer is dan de breedte. U kunt geen lengte instellen die korter is dan de breedte.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige toepassingen.
- Wanneer de lengte van het papier boven de 356 mm komt, kan de print kwaliteit niet worden gegarandeerd zelfs als het papier wordt gebruikt onder de aanbevolen condities.

Lang Papier Laden

Als men op lang papier drukt, wijzig dan de instellingen van het type papier en gebruik de MP-lade en de achterste uitvoerlade.

- 1 Plaats papier in de universele cassette.
- 2 Open de achterste uitvoerlade.
- 3 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 4 Druk op de knop ▼ om [Paper Setup (Papierinstellingen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Druk op de knop ▼ om [MP Tray (MP-lade)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Controleer of [Paper size (Papierformaat)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).

- 7 Druk op de knop ▲ of ▼ om [Custom (Aangepast)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 8 Druk op de knop ◀ (TERUG) om terug te gaan naar het scherm [MP Tray (MP-lade)].
- 9 Druk op de knop ▼ om [Custom (Aangepast)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 10 Controleer of [Width (Breedte)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 11 Voer de waarde voor de instelling in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 12 Druk op de knop ◀ (TERUG) om terug te gaan naar het scherm [Custom (Aangepast)].
- 13 Druk op de knop ▼ om [Length (Lengte)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 14 Voer de waarde voor de instelling in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 15 Druk op de knop ○ (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.



Beschikbaar lang papier

[Papier Laden \(Gebruikershandleiding\)](#)

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Selecteer [Door gebruiker bepaald formaat] in [Formaat] op het tabblad [Setup].



U kunt een papierformaat in [Banner *** x *** mm (Banner *** x *** mm)] selecteren als het papierformaat is ingesteld op 210,0 x 900,0 mm, 215,0 x 900,0 mm of 215,0 x 1200,0 mm.

Instructies voor het instellen van een aangepast formaat vindt u in "[Afdrukken op papier met een aangepast formaat](#)".

- 5 Selecteer [Multi Purpose Tray (Universele lade)] in [Source (Bron)].
- 6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C532 PS] en selecteer vervolgens [Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren)].
- 3 Klik op [Advanced] op het [Layout] label.
- 4 Klik op [Paper Size], kies [PostScript Custom Page Size] vanaf de neerdalende lijst, en voer dan andere waarden in bij [Width] en [Height].
- 5 Klik op [OK (OK)], totdat het dialoogvenster om afdrukken in te stellen gesloten is.
- 6 Open het af te drukken bestand.
- 7 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].
- 8 Klik op [Advanced (Geavanceerd)].
- 9 Klik op [Advanced (Geavanceerd)] op het tabblad [Layout (Lay-out)] en selecteer [PostScript Custom Page Size (PostScript aangepast paginaformaat)] bij [Paper size (Papierformaat)].
- 10 Klik op [OK (OK)].
- 11 Selecteer [Multi-Purpose Tray (Multifunctionele lade)] in [Paper Source (Papierbron)] op het tabblad [Paper/Quality (Papier/Kwaliteit)].

- 12 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 13 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].
- 3 Kies [Manage Custom Sizes] vanaf [Paper Size].
- 4 Klik op [+ (+)] om een item aan de lijst met papierformaten toe te voegen.
- 5 Dubbelklik op [Untitled], en geef dan een naam op voor het lange papier.
- 6 Voer waarden in bij [Width] en [Height].
- 7 Klik op [OK].
- 8 Selecteer het geregistreerde papierformaat uit [Paper Size (Papierformaat)].
- 9 Selecteer [Multi-purpose Tray (multifunctionele invoerlade)] [All Pages From (Alle pagina's van)] op het paneel [Paper Feed (Papierdoorvoer)].
- 10 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Afdrukken op papier met een aangepast formaat

- [Laden Aangepast Papier Formaat](#)
- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

Stel een normale papier grootte en papier type in op het bediening paneel. Dan, registreer een papier grootte met een printer driver.

Papierformaten van 64 tot 216 mm breed en van 90 tot 1321 mm lang kunnen worden geregistreerd.



- Registreer papier in portret, en laad papier in een lade volgens portret.
- Als het papier langer dan 432 mm (17 inch) is, gebruikt u de achterste uitvoerlade.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.
- Als het papier langer is dan 432 mm (17 inch), kan de afdrukkwaliteit niet gegarandeerd worden.
- Wanneer papier zo lang is dat het buiten de papier ondersteuning komt van de MP lade, ondersteun het papier dan met uw handen.
- Het is niet aan te raden om een papierbreedte van minder dan 100 mm (3,9 inch) te gebruiken, omdat dan papierstoringen kunnen optreden.
- Over beschikbare papier groottes voor elke lade en voor duplex printen
 - Papier Laden (Gebruikershandleiding)
- De functie van de auto lade schakelaar is naar [ON] door fabriek standaardwaarde gezet. Wanneer het papier in een lade opdraakt tijdens het printen, schakelt de printer automatisch over op invoer vanuit een andere lade. Om gewone afmeting papier van een gespecificeerd lade te voeren, zet de functie van de auto lade schakelaar naar [OFF].
- Als afbeeldingen niet juist worden afgedrukt op papier van groot formaat, selecteert u [Normal(600x600dpi) (Normaal (600 x 600))] bij [Quality (Kwaliteit)] in het PS-printerstuurprogramma. Het afdrukken kan worden verbeterd.

Laden Aangepast Papier Formaat

Wanneer op gewone papier afmeting afdrukt, verander de papier type instelling en specificeer een papier lade.

- 1 Plaats papier dat kan worden ingesteld op het aangepaste formaat in de MP-lade of cassette
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).


- 3 Druk op de knop ▼ om [Paper Setup (Papierinstellingen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 4 Druk op de knop ▼ om de lade te selecteren waarin het papier uit stap 1 is geplaatst en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Controleer of [Paper size (Papierformaat)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Druk op de knop ▲ of ▼ om [Custom (Aangepast)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 7 Druk op de knop ◀ (TERUG) om terug te gaan naar het scherm met de lades.
- 8 Druk op de knop ▼ om [Custom (Aangepast)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 9 Controleer of [Width (Breedte)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 10 Voer de waarde voor de instelling in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 11 Druk op de knop ◀ (TERUG) om terug te gaan naar het scherm [Custom (Aangepast)].
- 12 Druk op de knop ▼ om [Length (Lengte)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 13 Voer de waarde voor de instelling in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 14 Druk op de knop ◀ (TERUG) om terug te gaan naar het scherm met de lades.
- 15 Wijzig andere instellingen in, indien nodig.
- 16 Druk op de knop ○ (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [OKI C532 PCL6] en selecteer vervolgens [Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren)].
- 3 Klik op [Paper Feed Options] op het [Setup] label.
- 4 Klik op [Custom Size].
- 5 Voer een naam van de nieuwe grootte in bij [Name].
- 6 Voer waarden in bij [Width] en [Length].
- 7 Klik op [Add] om de normale papier grootte op te slaan naar de lijst, en klik dan op [OK].
U kunt maximaal 32 aangepaste formaten opslaan.
- 8 Klik op [OK] totdat het [Printing Preferences] dialoog venster wordt gesloten.
- 9 Open het af te drukken bestand.
- 10 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 11 klik op [Preferences].
- 12 Selecteer een opgeslagen papierformaat bij [Size (Formaat)] op het tabblad [Setup (Setup)].
- 13 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 14 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C532 PS] en selecteer vervolgens [Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren)].

- 3 Klik op [Advanced] op het [Layout] label.
 - 4 Klik op [Paper Size], en kies dan [PostScript Custom Page Size] vanaf de neerdalende lijst.
 - 5 Klik op [Edit Custom Page Size].
 - 6 Voer waarden in bij [Width] en [Length], en klik dan op [OK].
-  U kunt niet instellen [Offsets Relative to Paper Feed Direction].
- 7 Klik op [OK (OK)], totdat het dialoogvenster [Afdrukvoorkeuren] gesloten is.
 - 8 Open het af te drukken bestand.
 - 9 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
 - 10 klik op [Preferences].
 - 11 Klik op [Advanced (Geavanceerd)] op het tabblad [Layout (Lay-out)].
 - 12 Klik op [Paper Size (Papierformaat)] en selecteer vervolgens [PostScript Custom Page Size (PostScript aangepast papierformaat)] in de vervolgkeuzelijst.
 - 13 Klik op [OK (OK)].
 - 14 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
 - 15 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X



In Mac OS X kunt u een ander papierformaat instellen dan de beschikbare opties in het printerstuurprogramma, resulterend in onjuiste afdrukken. Stel een papierformaat binnen het beschikbare bereik in.

Aangepaste formaten die zeer dicht aanleunen bij normale formaten kunnen als normale formaten worden behandeld in het printerstuurprogramma voor Mac OS X.

- 1 Open het af te drukken bestand.

- 2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].
- 3 Kies [Manage Custom Sizes] vanaf [Paper Size].
- 4 Klik op [+] om een onderdeel toe te voegen aan de lijst van normale papier groottes.
- 5 Dubbelklik op [Untitled], en geef dan een naam op voor het aangepaste papier.
- 6 Voer waardes in bij [Width] en [Height].
- 7 Klik op [OK (OK)].
- 8 Selecteer het papierformaat gemaakt van [Paper Size (Papierformaat)].
- 9 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Afdrukken met verschillende instellingen vanaf een computer


Deze paragraaf beschrijft verschillende afdrukinstellingen zoals vergroten/verkleinen van de afmeting van het document of het maken van een boekje.


- [Handmatig één voor één afdrukken](#)
- [Vergroten of verkleinen om op het gespecificeerde papierformaat te passen](#)
- [Alleen van de afdekking van een adnere lade afdrukken](#)
- [Een boekje maken](#)
- [Een document opdelen om op enkele bladen af te drukken en een poster te maken](#)
- [Halftransparante tekst toevoegen \(watermerken\)](#)
- [Overliggende formulieren of logo's \(Overlay\)](#)
- [Een document naar een bestand uitvoeren in plaats van het op papier af te drukken](#)
- [Veelafgedrukte documenten in de printer opslaan](#)
- [E-mailbijlages afdrukken](#)

Handmatig één voor één afdrukken


- [Voor PCL-printerdriver voor Windows](#)
- [Voor WINDOWS PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

U kunt een vel per keer printen via het laden van papier in de MP lade.


Het bericht waarin u wordt gevraagd om papier in de MP-lade te plaatsen wordt weergegeven op het scherm telkens als u één pagina afdrukt. Druk op de knop  (ONLINE) om het bericht te wissen.

Om het printen te annuleren klikt u op de knop  (ANNULEREN).

Voor PCL-printerdriver voor Windows


- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Selecteer [Universele lade] in [Papierbron] op het tabblad [Setup].
- 5 Klik op [Paper Feed Options].
- 6 Selecteer het aanstreepvak [Use MP tray as manual feed (Gebruik de universeellade voor handmatige invoer)] en klikt vervolgens op [OK (OK)].
- 7 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.
- 9 Wanneer een bericht op het scherm wordt weergegeven, plaatst u papier in de MP-lade en drukt u vervolgens op de knop  (ONLINE).
Wanneer u een meerdere pagina document print, wordt dezelfde boodschap weergegeven iedere keer dat u een pagina print.

Voor WINDOWS PS Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies [Multi Purpose Tray] voor [Paper Source] op het [Paper/Quality] label.
- 5 Klik op [Advanced].
- 6 Klik op [Multipurpose tray is handled as manual feed], en kies dan [Yes].
- 7 Klik op [OK (OK)].
- 8 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 9 Klik op [Print] op het [Print] scherm.
- 10 Wanneer het bericht wordt weergegeven op het scherm, plaatst u papier in de MP lade en drukt u op de knop  (ONLINE).
Als men een document met meerdere pagina's afdrukt, wordt hetzelfde bericht weergegeven, telkens wanneer u één pagina afdrukt.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 3 Selecteer [Multi-purpose Tray (multifunctionele invoerlade)] [All Pages From (Alle pagina's van)] op het paneel [Paper Feed (Papierdoorvoer)].
- 4 Selecteer [Afdrukopties] in het paneelmenu.
- 5 Selecteer [Multipurpose tray is handled as manual feed (Multifunctionele lade wordt behandeld als handmatige invoer)] selectievakjes in het tabblad [Feed (Invoer)].
- 6 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

- 7 Wanneer het bericht wordt weergegeven op het scherm, plaatst u papier in de MP lade en drukt u op de knop  (ONLINE).

Als men een document met meerdere pagina's afdrukt, wordt hetzelfde bericht weergegeven, telkens wanneer u één pagina afdrukt.



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Vergroten of verkleinen om op het gespecificeerde papierformaat te passen

- Voor Windows PCL Printer Driver
- Voor Windows PS Printer Driver
- Voor Mac OS X

U kunt printen op papier van een verschillende grootte zonder de print gegevens te veranderen.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kiest een papier grootte om te bewerken vanaf [Size] op het [Setup] label.
- 5 Schakel het selectievakje [Resize document to fit printer page (Documentgrootte wijzigen zodat het op het blad past)] in en selecteer vervolgens een papierformaat voor de afdrukken.
- 6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].

- 4 Schakel het selectievakje [Resize document to fit printer page (Documentgrootte wijzigen zodat het op het blad past)] in op het tabblad [Job Options (Taakopties)].
- 5 Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken voor de afdruk.
- 6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 Selecteer het selectievakje [Scale to fit paper size (Aanpassen aan papierformaat)] op het paneel [Paper Handling (Papierverwerking)].
- 4 Selecteer in [Destination Paper Size (Papierformaat bestemming)] een papierformaat voor de afdruk.
- 5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Alleen van de afdekking van een adnere lade afdrukken

- Voor Windows PCL Printer Driver
- Voor Mac OS X

U kunt de eerste pagina van een afdruktaak invoeren vanuit een bepaalde cassette en de resterende pagina's invoeren vanuit een andere cassette.



Deze functie is niet beschikbaar voor de PS-printerdriver voor Windows.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Klik op [Paper Feed Options] op het [Setup] tab.
- 5 Schakel het selectievakje [Use different source for first page (Gebruik andere bron voor de eerste pagina)] in.
- 6 Selecteer bij [Source] een papierformaat en klik vervolgens op [OK].
Kies een papier type vanaf [Type] en media gewicht vanaf [Weight] wanneer nodig.
- 7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 Kies [Paper Feed] vanaf het paneel menu.

4 Kies [First Page From], en kies dan een lade om de eerste pagina in te voeren.

5 Kies een lade om de resterende pagina;s in te voeren vanaf [Remaining From]

6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Een boekje maken

- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor PS-printerdriver voor Windows](#)



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.
- Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.
- Watermerken worden niet goed afgedrukt met deze functie.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies [Booklet] vanaf [Finishing Mode] op het [Setup] label.
- 5 Klik op [Options], en stel dan boekje printen instellingen in wanneer nodig.
 - [Signature]: Specificeer een eenheid van pagina's om te binden.
 - [2 pages]: Print twee pagina's op een pagina.
 - [Right to Left]: Print een boekje dat van de rechterkant wordt geopend.
 - [Bind Margin]: Zet een marge.
- 6 Klik op [OK].
- 7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.



- Om een A5 boekje te maken met gebruik van A4 papier, kies [A4] vanaf [Size] op het [Setup] label.
- Als deze functie niet beschikbaar is bij het Windows PCL-printerstuurprogramma, kiest u [Start (Start)] > [Devices and Printers (Apparaten en printers)], klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C532 PCL6] en selecteert u achtereenvolgens [Printer properties (Eigenschappen van printer)] > tabblad [Advanced (Geavanceerd)] > [Print processor (Afdrukprocessor)] > [OKX05HPP] > [OK (OK)].

Voor PS-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies [Booklet] vanaf [Page Format] op het [Layout] label.
- 5 Kies het [Draw Borders] controle venster wanneer nodig.
- 6 Klik op [Advanced].
- 7 Klik op [Booklet Binding Edge], en stel de marges in.



- Om een rechts gevouwen boekje te maken (een boekje met zijn binding op de rechterzijde wanneer de eerste pagina naar boven gericht is), kies [On Right Edge].
- Om een A5 boekje te maken met gebruik van A4 papier, kies [A4] vanaf [Paper Size].

- 8 Klik op [OK (OK)], totdat het dialoogvenster om af te drukken in te stellen gesloten is.
- 9 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 10 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Een document opdelen om op enkele bladen af te drukken en een poster te maken

U kunt een poster creëren door het printen van een document op meerdere vellen papier, en dan de vellen nadien te combineren.



- Deze functie is niet beschikbaar wanneer u een IPP netwerk gebruikt.
- Deze functie is niet beschikbaar in het Windows PS-printerstuurprogramma of op Mac OS X.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preference].
- 4 Klik op [Poster Print] vanaf [Finishing Mode] op het [Setup] label.
- 5 Klik op [Options].
- 6 Stel waardes in naar [Enlarge], [Add Registration Marks], en [Add Overlap] wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.



- Om een A3 poster te maken via gebruik van twee vellen A4 papier, kies [A4] voor de papier grootte, en kies dan [2] voor [Zoom].
- Als deze functie niet beschikbaar is bij het Windows PCL-printerstuurprogramma, kiest u [Start (Start)] > [Devices and Printers (Apparaten en printers)], klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C532 PCL6] en selecteert u achtereenvolgens [Printer properties (Eigenschappen van printer)] > tabblad [Advanced (Geavanceerd)] > [Print processor (Afdrukprocessor)] > [OKX05HPP] > [OK (OK)].

Halftransparante ttekst toevoegen (watermerken)

- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)



- Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.
- Watermerken worden niet goed afgedrukt met de modus voor het afdrukken van een boekje.
- Als het selectievakje [Background (Achtergrond)] op het scherm [Watermark (Watermerken)] is ingeschakeld, kan afhankelijk van het programma mogelijk geen watermerk worden afgedrukt. In een dergelijk geval schakelt u het selectievakje [Background (Achtergrond)] uit.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Klik op [Watermark (Watermerken)] op het tabblad [Extend (Verlengen)].
- 5 Klik op [New].
- 6 Typ in [Text (Tekst)] in [Watermarks (Watermerken)] de tekst die u als watermerk wilt afdrukken.
- 7 Stel indien nodig [Font (Lettertype)], [Size (Formaat)] of andere instellingen in en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 8 Controleer of het af te drukken watermerk is geselecteerd en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 9 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 10 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.

- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Klik op [Watermark] op het [Jod Option] label.
- 5 Klik op [New].
- 6 Voer tekst in dat wordt geprint als een watermerk bij [Text] in [Watermarks].
- 7 Stel [Font in, of andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 8 Controleer dat het watermerk dat moet worden geprint is gekozen, en klik dan op [OK].
- 9 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 10 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Overliggende formulieren of logo's (Overlay)

- [Opgeslagen formulieren](#)
- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)

U kunt overlays (zoals logo's of formulieren) op een document afdrukken. Een overlay is een groep formulieren. U kunt vier formulieren in een overlay opslaan. De formulieren worden in volgorde van opslag opgelegd en afgedrukt. Het formulier dat het laatst is opgeslagen, wordt bovenaan afgedrukt.

Opgeslagen formulieren

Voordat u een overlay afdrukt, moet u een formulier maken en opslaan op dit apparaat.

 [Formulieren registreren \(overlay voor formulieren\)](#)

Als u het Windows PCL-stuurprogramma gebruikt, volgt u de onderstaande stappen om formulieren op te slaan.

- 1 Maak een formulier aan dat u op de printer wilt opslaan voor de toepassing.
- 2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Klik op [Overlays (Overlays)] op het tabblad [Extend (Uitbreiden)].
- 5 Selecteer [Register print document as a new form (Het afdrukdokument registreren als nieuw formulier)].
- 6 Klik op [OK (OK)].
- 7 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 8 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].
- 9 Typ in [New Form (Nieuw formulier)] de [Form name (Formuliernaam)] en het [ID (ID)] die u op de printer wilt opslaan.



De afdrukpositie voor de overlay kan worden opgegeven.

10 Selecteer de pagina's van het document waarop u de overlay uit [Print on Pages (Afdrukken op Pagina's)] wilt afdrukken als registratie-informatie in het stuurprogramma. Om een overlay toe te passen door de pagina's op te geven, selecteert u [Custom (Aangepast)] en typt u vervolgens in [Custom Pages (Aangepaste pagina's)] de pagina's waarop u de overlay wilt toepassen.

11 Klik op [OK (OK)].

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Extend] label.

5 Klik op [Overlays].

6 Selecteer [Overlay Print (Overlay-afdrukken)] en kies in de vervolgkeuzelijst een formulier dat u wilt gebruiken voor het afdrukken van een overlay.



Als u een opgeslagen formulier wilt toevoegen met het Configuratiehulpprogramma of verschillende formulieren als een groep wilt toepassen, klikt u op [Edit list... (Lijst bewerken...)] om het aan de lijst toe te voegen.

Wanneer u een opgeslagen formulier toevoegt met het Configuratiehulpprogramma: Klik op [Add a registered form... (Een geregistreerd formulier toevoegen...)], typ dan in [Form name (Formuliernaam)] de naam van het formulier en het ID van het opgeslagen formulier met behulp van de Storage Manager-plug-in van het Configuratiehulpprogramma, selecteer vervolgens de pagina's waarop u het formulier uit [Print on Pages (Afdrukken op Pagina's)] wilt toepassen en klik ten slotte op [OK (OK)].

7 Klik op [OK].

8 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

9 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver



Om deze functie te gebruiken met de Windows PS printer driver, moet u inloggen naar een computer als de beheerder.

1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C532 PS] en selecteer vervolgens [Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren)].

3 Klik op [Overlays] op het [Job Option] label.

4 Kies [Use Overlay] vanaf de neerdalende lijst, en klik dan op [New].

5 Vul de formuliernaam in die je geregistreerd hebt bij de Opslagbeheerder-plug-in voor Configuratiehulp [Form Name (Formuliernaam)], en klik vervolgens op [Add (Toevoegen)].

6 Voer een naam van de overlay in bij [Overlay Name].

7 Kies de pagina's van het document waarop u de overlay wilt printen vanaf [Print on Pages].



Om een overlay toe te passen via specificeren van de pagina's, kies [Custom], en voer dan de pagina's in waarvoor de overlay toegepast moet worden in [Custom Pages].

8 Klik op [OK].

9 Kies een overlay om te gebruiken vanaf [Defined Overlays], en klik dan op [Add].

10 Klik op [OK].

11 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

12 Open het af te drukken bestand.

13 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

14 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Een document naar een bestand uitvoeren in plaats van het op papier af te drukken

- [Voor Windows](#)
- [Voor Mac OS X](#)

U kunt een document naar een bestand uitvoeren.



U moet inloggen naar een computer als de beheerder.

Voor Windows

- 1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C532 *] en selecteer vervolgens [Printer properties (Eigenschappen van printer)].
* Kies een drivertype om te gebruiken.
- 3 Kies het [Ports] label.
- 4 Kies het [FILE:] vanaf de poort lijst, en klik dan op [OK].
- 5 Open een bestand.
- 6 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 7 Klik op [Print].
- 8 Geef de naam van een bestand op, en klik dan op [OK].
voorbeeld: C: \temp\printdata.prn

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 3 Klik op [PDF] in het print dialoog venster, en kies dan een bestand formaat.

- 4 Geef de naam van een bestand, kies een opslag bestemming, en klik dan op [Save].

Veelafgedrukte documenten in de printer opslaan

- [Voor PCL-stuurprogramma voor Windows](#)
- [Voor PS-driver voor Windows](#)
- [Voor Mac OS X](#)
- [Afdrukkend van een Password-Gebeschermen Document van This Machine](#)

Sla een afdruktaak op in het interne geheugen van de printer. Selecteer tijdens het afdrukken een gedeelde taak via het bedieningspaneel.



Wanneer u de doorgestuurde gegevens niet kunt opslaan door onvoldoende vrije ruimte in het interne geheugen, wordt er een boodschap weergegeven om u te informeren dat het bestand systeem vol is, en de print taak wordt niet uitgevoerd.

Voor PCL-stuurprogramma voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 3 Klik op [Preferences].
- 4 Kies het [Job Options] label.
- 5 Selecteer [Shared Print (Gedeelde afdruk)].
U kunt in 'Taaktype-optie' een naam aan een afdruktaak geven.
- 6 Stel indien nodig andere instellingen in en klik op [OK (OK)].
- 7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].
De print taak wordt alleen naar de printer verstuurd, maar wordt nog niet geprint.

Voor PS-driver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies het [Job Options] label.
- 5 Klik op [Shared Print (Gedeelde afdruk)] in [Job Type (Taaktype)].
U kunt in 'Taaktype-optie' een naam aan een afdruktaak geven.
- 6 Stel indien nodig andere instellingen in en klik op [OK (OK)].
- 7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.
De print taak wordt alleen naar de printer verstuurd, maar wordt nog niet geprint.

Voor Mac OS X


- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Print (Printen)] in het [File (Bestand)] menu.
- 3 Selecteer [Secure Print (Beveiligd afdrukken)] in het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Shared Print (Gedeelde afdruk)] in [Job Type (Taaktype)].
U kunt in 'Taaktype-optie' een naam aan een afdruktaak geven.
- 5 Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [Print (Afdrukken)].
De afdruktaak wordt alleen naar de printer gestuurd maar wordt nu nog niet afgedrukt.



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Afdrukkend van een Password-Gebeschermen Document van This Machine



- 1 Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Print (Afdrukken)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).

2 Controleer of [Shared Print (Gedeelde afdruk)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop  (ENTER).

Er start een zoekactie naar een taak.



Om het zoeken naar een taak te stoppen drukt u op  (ANNULEREN).

3 Wanneer de gedeelde afdruktaken worden weergegeven, drukt u op de knop ▲ of ▼ om de gedeelde taak te selecteren die u wilt afdrukken en drukt u vervolgens op de knop  (ENTER). Als u alle weergegeven gedeelde afdruktaken wilt afdrukken, drukt u op [Print All (Print All)] en drukt u vervolgens op knop  (ENTER).

Selecteer [Delete (Verwijderen)] om de opgegeven gedeelde taken te verwijderen.

Selecteer [Delete All (Verw. All)] om alle gedeelde taken in de lijst te verwijderen.

E-mailbijlages afdrukken

Druk een bestand als bijlage van een ontvangen e-mail af. De bestandsindelingen PDF (v1.7), JPEG-en TIFF (V6 Baseline) kunnen worden afgedrukt.

Om deze functie te gebruiken dient u de instellingen voor de ontvangst van e-mails in te stellen op een POP-server of SMTP-server.

 [E-mail opstarten](#)



- Voor het aantal exemplaren, dubbelzijdig afdrukken of andere afdrukinstellingen worden de huidige instellingen in het menu [Instellingen Admin] toegepast.
- Tot aan 10 bestanden, waarvan elk met een maximum van 8 MB, kunnen worden geprint.

Papier besparen, Toner besparen

Deze paragraaf beschrijft het besparen van papier of toner.

- [Op beide zijden van het papier afdrukken \(dubbelzijdig afdrukken\)](#)
- [Toner besparen](#)
- [Meerdere pagina's op een vel papier combineren](#)

Op beide zijden van het papier afdrukken (dubbelzijdig afdrukken)

- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

U kunt afdrukken op beide zijden van een vel papier.

- **Dubbelzijdig printen is beschikbaar voor de volgende papiergroottes.**

A4, A5, B5, Letter, Legal (13 inch), Legal (13,5 inch), Legal (14 inch), Executive, 8,5SQ (8,5 in x 8,5 in), Folio (210 mm x 330 mm), 16K (197 mm x 273 mm, 195 mm x 270 mm, 184 mm x 260 mm), Aangepast formaat

- **Duplex printen is verkrijgbaar voor de volgende media gewichten.**

64 tot 176 g/m² (17 to 21,23 kg)

Gebruik geen media gewicht anders dan hierboven, omdat papier obstructie kan optreden.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.



Wanneer u print op normale grootte papier, is duplex printen beschikbaar voor de volgende breedte en lengte bereiken.

- Breedte: 148 tot 216 mm (5,8 tot 8,5 inches)
- Lengte: 210 tot 356 mm (8,3 tot 35,56 cm)

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Sluit de achterste uitvoerlade.
- 2 Open het af te drukken bestand.
- 3 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 4 klik op [Preferences].
- 5 Kies [Long Edge] of [Short Edge] vanaf [2-Sided Printing] op het [Setup] label.
- 6 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Sluit de achterste uitvoerlade.
- 2 Open het af te drukken bestand.
- 3 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 4 klik op [Preferences].
- 5 Kies [Flip on Long Edge] of [Flip on Short Edge] vanaf [Print on Both Sides] op het [Layout] label.
- 6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

- 1 Sluit de achterste uitvoerlade.
- 2 Open het af te drukken bestand.
- 3 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 4 Selecteer [Long-Edge binding (Lange zijde binden)] of [Short-Edge binding (Korte zijde binden)] [Two-Sided (Dubbelzijdig)] op het [Layout (Layout)] paneel.
- 5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Toner besparen

- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor PS-printerdriver voor Windows](#)
- [Voor Mac OS X](#)

Printen is mogelijk met minder toner.

De hoeveelheid toner kan worden bespaard op drie niveaus.

- **[Printerinstelling]: Komt overeen met de instelling van de printer.**
- **[Uit]: Drukt af met een normale dichtheid zonder dat toner bespaard wordt.**
- **[Bespaarniveau laag]: Drukt af op een ietwat lager dichtheidsniveau.**
- **[Bespaarniveau middelhoog]: Drukt bij een lage dichtheid af.**
- **[Bespaarniveau hoog]: Drukt bij een zeer lage dichtheid af.**



Indien deze functie wordt gebruikt, enkel [Normal (600x600)] of [Fast (600x600)] kan als de print kwaliteit gespecificeerd worden.



De dichtheid van de afbeelding die wordt geprint met deze functie kan variëren afhankelijk van het geprinte document.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies het [Setup] label.
- 5 Kies de hoeveelheid toner om te besparen vanaf [Toner saving].
- 6 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor PS-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [Kleur].
- 5 Selecteer de hoeveelheid toner die u wilt besparen in [Toner besparen].
- 6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK].
- 7 Klik op [Afdrukken] in het scherm [Afdrukken].

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 Selecteer [Afdrukopties] in het paneelmenu.
- 4 Selecteer de hoeveelheid toner om te besparen van [Toner Saving (Toner Besparen)] in het [Quality2 (Kwaliteit2)] tabblad.
- 5 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Meerdere pagina's op een vel papier combineren

- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

U kunt meerdere pagina's van een document op één zijde van een vel papier afdrukken.



- Deze functie reduceert de pagina grootte van uw document voor het printen. Het midden van de afdruk bevindt zich mogelijk niet in het midden van het papier.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige toepassingen.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies het aantal pagina's aan om te printen op elk vel bij [Finishing Mode] op het [Setup] label.
- 5 Klik op [Options].
- 6 Stel elke instelling voor [Page Borders (Paginaranden)], [Page layout (Paginalay-out)] en [Bind Margin (Inbindmarge)] in en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies [Pages per Sheet] op het [Layout] label.
- 5 Selecteer in de vervolgkeuzelijst het aantal pagina's dat u per vel wilt afdrukken.
- 6 Schakel het selectievakje [Border (Rand)] in om een grens in te stellen.
- 7 Klik op [Advanced (Geavanceerd)] en selecteer de indeling van de pagina's [Pages per Sheet Layout (Indeling pagina's per blad)].
- 8 Klik op [OK (OK)].
- 9 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 10 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 Selecteer het aantal pagina's om af te drukken op elke bladzijde van [Pages per Sheet (Pagina's per Blad)] op het [Layout (Layout)] paneel.
- 4 Stel elke instelling in op [Border] en [Layout Direction].
- 5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Kleur aanpassen op de computer

Deze paragraaf beschrijft het instellen van de kleurinstelling bij het afdrukken vanaf een computer.

- [Afdrukgegevens in kleur afdrukken in grijstinten](#)
- [Kleurkoppeling in printerstuurprogramma gebruiken](#)
- [Afdrukresultaten voor inkt simuleren](#)
- [Kleurscheiding](#)
- [Handmatig herstellen van kleurregistratiefout](#)
- [Handmatig herstellen Dichtheid](#)
- [Kleurbalans instellen \(dichtheid\)](#)
- [Kleur aanpassen met software](#)

Afdrukgegevens in kleur afdrukken in grijstinten

U kunt kleurendocumenten afdrukken in grijstinten.

Voor PCL-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer op het tabblad [Setup] [Monochroom].
- 5 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 6 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].



Door [Monochroom] te selecteren in de printerdriver, kunt u een kleurendocument afdrukken in grijstinten, zelfs wanneer de tonercartridges voor cyaan, magenta en geel leeg zijn.

Voor PS-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer het tabblad [Color (Kleur)] en kies [Grayscale (Grijswaarden)].
- 5 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 6 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].



Door [Grayscale (Grijswaarden)] in het printerstuurprogramma te selecteren kunt u een kleurendocument in grijstinten afdrukken, zelfs als de tonercartridges voor cyaan, magenta en geel leeg zijn.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].
- 3 Selecteer [Kleur] in het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Grijsschaal].
- 5 Klik op [Afdrukken].



Door [Grijsschaal] te selecteren in de printerdriver, kunt u een kleurendocument afdrukken in grijstinten, zelfs wanneer de tonercartridges voor cyaan, magenta en geel leeg zijn.

Kleurkoppeling in printerstuurprogramma gebruiken

Kleurkoppeling betekent dat u kleur van documenten beheert en aanpast om ervoor te zorgen dat er kleurconsistentie is tussen invoer- en uitvoerapparaten.

In deze sectie wordt de functie Kleurkoppeling van het printerstuurprogramma beschreven.

- **Automatisch:**

Kleurkoppeling wordt toegepast volgens het document. Gebruik deze instelling doorgaans als een standaardinstelling.

- **Officekleur:**

Gebruik deze instelling wanneer u bedrijfsdocumenten met tekstverwerkingsprogramma's, spreadsheetprogramma's of presentatieprogramma's afdrukt. Kleurkoppeling wordt toegepast wanneer afdrukgegevens in de RGB-kleurruimte worden converteren naar de CMYK-kleurruimte van de printer.

- **Graphic Pro:**

Deze functie is geschikt voor het gebruik van DTP-software. U kunt de simulatie van het afdrukken met CMYK-uitvoerapparaten instellen.

- **Geen kleurkoppeling:**

Deze functie is geschikt als de kleurkoppeling met een programma wordt uitgevoerd.

Als u Mac OS X gebruikt, kunt u ook de functie [ColorSync (ColorSync)] gebruiken om een kleurkoppeling uit te voeren.



- Als u CMYK-kleurgegevens wilt beheren, gebruikt u de functie Graphic Pro.
- Er kunnen geen koppelingsprofielen voor CMYK worden opgegeven met de PCL-driver voor Windows.

Voor PCL-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer [Color (Kleur)] bij [Color Setting (Kleurinstelling)] op het tabblad [Setup (Setup)].

- 5 Klik op [Detail... (Detail...)] in [Color Setting (Kleurinstelling)].
- 6 Selecteer een item en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 7 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 8 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor PS-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer het tabblad [Color (Kleur)].
- 5 Selecteer een item en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].
- 3 Selecteer het tabblad [Color (Kleur)].
- 4 Selecteer een optie bij [Color (Kleur)].
- 5 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print (Afdrukken)].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Afdrukresultaten voor inkt simuleren

U kunt uitvoer simuleren, zoals die van een offsetdrukkers, door het aanpassen van de CMYK-kleurgegevens.



- Voor bepaalde toepassingen is deze functie niet beschikbaar in Mac OS X.
- Deze functie kan worden gebruikt wanneer [Office Color] of [Graphic Pro] geselecteerd is in [Kleurmodus].
- Bij het PCL-stuurprogramma voor Windows kan deze functie worden gebruikt als [Graphic Pro (Graphic Pro)] is geselecteerd bij [Color Mode (Kleurmodus)].

- [Voor PCL-printerdriver voor Windows](#)
- [Voor PS-printerdriver voor Windows](#)
- [Voor Mac OS X](#)

Voor PCL-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer [Color (Kleur)] bij [Color Setting (Kleurinstelling)] op het tabblad [Setup (Setup)].
- 5 Klik [Detail ... (Detail...)] in het tabblad [Setup (Instellingen)] en selecteer [Grafic Pro (Grafic Pro)].
- 6 Selecteer [Printersimulatie].
- 7 Selecteer in [Simulatie doelprofiel] in [Invoerprofiel] de inktfunctie die u wilt simuleren en klik vervolgens op [OK].
- 8 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 9 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor PS-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Klik op het tabblad [Kleur] en selecteer [Graphic Pro]. Klik daarna op [Detail].
U kunt een printersimulatie uitvoeren met [Office Color] voor zakelijke of andere documenten. Klik op [Geavanceerd] en selecteer daarna in [Inktsimulatie CMYK] de inktfunctie die u wilt simuleren.
- 5 Zet een vinkje voor [Printersimulatie].
- 6 Selecteer in [Simulatie doelprofiel] in [Invoer] de inktfunctie die u wilt simuleren en klik vervolgens op [OK].
- 7 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 8 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].
- 3 Selecteer [Kleur] in het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Graphic Pro (Graphic Pro)] in [Color (Kleur)].
- 5 Klik op [Opties] om [Printersimulatie] te selecteren.
- 6 Selecteer in [Simulatie doelprofiel] de inktfunctie die u wilt simuleren.
- 7 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print (Afdrukken)].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Kleurscheiding

U kunt afdrukken door elke kleur te scheiden zonder gebruik te maken van toepassingen.



- Het Windows PCL-printerstuurprogramma kan niet voor deze functie worden gebruikt.
- Als u gebruikmaakt van Adobe Illustrator, gebruikt u de functie voor kleurscheiding van die toepassing. Schakel de functie voor kleurkoppeling van de printerdriver uit.

- [Voor PS-drivers voor Windows](#)
- [Voor Mac OS X](#)

Voor PS-drivers voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer het tabblad [Color (Kleur)] en klik op [Advanced (Geavanceerd)].
- 5 Selecteer uit [Scheiden afdrukkleur] de kleur die u wilt scheiden en klik vervolgens op [OK].
- 6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].
- 3 Selecteer de [Print Options (Print Opties)] paneel.
- 4 Selecteer [Print Color Separations (Kleurscheidingen afdrukken)] op het tabblad [Quality 2 (Kwaliteit 2)].

- 5 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print (Afdrukken)].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Handmatig herstellen van kleurregistratiefout

Het apparaat past automatisch kleurregistratie aan wanneer de machine wordt ingeschakeld of de uitvoerladen zijn geopend/gesloten. U kunt indien nodig de kleurregistratie handmatig aanpassen vanaf het bedieningspaneel.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk verschillende malen op de knop ▲ om [Admin Setup (Beheerdersinst.)] te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).



Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- 4 Druk op de knop ▼ om [Print Setup (Afdrukinstellingen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Druk op de knop ▼ om [Color Menu (Kleurmenu)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Druk op de knop ▲ of ▼ om [Adjust Registration (Registratie aanpassen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 7 Als [Execute (Execute)] wordt weergegeven, drukt u op de knop ↵ (ENTER). De aanpassing van de registratie wordt gestart.

Handmatig herstellen Dichtheid

Dit apparaat past de kleurenregistratie automatisch aan wanneer een afbeeldingsdrum wordt vervangen of wanneer 500 vellen zijn afgedrukt. U kunt indien nodig de kleurregistratie handmatig aanpassen vanaf het bedieningspaneel.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk verschillende malen op de knop ▲ om [Admin Setup (Beheerdersinst.)] te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).



Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- 4 Druk op de knop ▼ om [Print Setup (Afdrukinstellingen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Druk op de knop ▼ om [Color Menu (Kleurmenu)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Druk op de knop ▼ om [Adjust Density (Dichtheid aanpassen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 7 Als [Execute (Execute)] wordt weergegeven, drukt u op de knop ↵ (ENTER). De aanpassing van de dichtheid wordt gestart.

Kleurbalans instellen (dichtheid)

Gebruik het bedieningspaneel om de kleurschakering naar wens aan te passen.

Om een bleek gedeelte (highlight), midtoongedeelte (midtoon) of donker gedeelte (donker) van elke kleur te specificeren of donkerder of lichter te maken.

Deze sectie beschrijft hoe u cyaan kunt aanpassen. Voer dezelfde procedure uit om andere kleuren en delen die u wilt aanpassen aan te passen.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk verschillende malen op de knop ▲ om [Admin Setup (Beheerdersinst.)] te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).

Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.
- 4 Druk op de knop ▼ om [Print Setup (Afdrukinstellingen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Druk op de knop ▼ om [Color Menu (Kleurmenu)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Druk op de knop ▲ of ▼ om [Color Tuning/Print Pattern (Kleurafstel./afdrukpatroon)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 7 Als [Execute (Execute)] wordt weergegeven, drukt u op de knop ↵ (ENTER). Druk opnieuw op de knop ↵ (ENTER) om het patroon voor de kleuraanpassing af te drukken.
- 8 Druk op de knop ◀ (TERUG) om terug te gaan naar het scherm [Color Menu (Kleurmenu)].
- 9 Druk op de knop ▼ om [Cyan Tuning (Tuning cyaan)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).

10 Druk op de knop ▼ om [Cyan Highlight (Fluores. cyaan)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).

11 Voer de waarde voor de instelling in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).



- Selecteer +1 tot +3 om de afbeelding wat donkerder te maken en -1 tot -3 om hem wat lichter te maken.
- Voer de waarde in via het numerieke toetsenblok of selecteer de waarde met de knop ▲ of ▼.

12 Herhaal stappen 8 tot 11 als u verdere wijzigingen wilt maken.

13 Druk op de knop ○ (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.

14 Starten met printen.

Herhaal de procedure totdat de kleurtint aan uw wensen voldoet.

Kleur aanpassen met software

- **Hulpprogramma voor kleurcorrectie**
- **Hulpprogramma Kleurstalen**
- **PS Gamma aanpassing hulpprogramma**

Voor een betere afwerking

Deze paragraaf beschrijft het instellen om beter afdrukresultaten te verkrijgen bij het afdrukken vanaf een computer.

- Foto's verbeteren
 - Met een gespecificeerde resolutie afdrukken
 - Fijne lijnen benadrukken
 - Het te gebruiken lettertype specificeren
 - Zwarte afwerking wijzigen
 - Witte ruimte tussen tekst en achtergrond verwijderen (Zwart overdrukken)
-

Foto's verbeteren

U kunt foto's zo afdrukken dat ze er levendiger uitzien.



Deze functie is niet beschikbaar in de Windows PS-printerstuurprogramma's of in Mac OS X.

Voor PCL-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer het tabblad [Taakopties].
- 5 Zet een vinkje voor [Fotoverbetering].
- 6 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Met een gespecificeerde resolutie afdrukken

- [Voor Windows](#)
- [Voor Mac OS X](#)

U kunt de print kwaliteit veranderen wanneer nodig.



Als u op papier van groot formaat afdrukt met het Windows PS-printerstuurprogramma of in Mac OS, kunt u de afdrukkwaliteit mogelijk verbeteren door [Normal (600x600) (Normaal (600x600))] te gebruiken.

Voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies het [Job Options] label.
- 5 Kies een print kwaliteit niveau vanaf [Quality].
- 6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 Selecteer de [Print Options (Print Opties)] paneel.
- 4 Selecteer de gewenste waarde van [Quality (Kwaliteit)] in het tabblad [Quality 1 (Kwaliteit 1)].
- 5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Fijne lijnen benadrukken

- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

Als u wazige kleine letters of dunne lijnen wilt vermijden, schakelt u [Adjust ultra fine lines (Bijstellen zeer dunne lijnen)] in het printerstuurprogramma in.

Deze functie is standaard ingeschakeld.

Lege tussenruimten van streepjescodes of andere tussenruimten kunnen smaller zijn afhankelijk van het programma. In een dergelijk geval schakelt u deze functie uit.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies het [Job Options] label.
- 5 Klik op [Advanced].
- 6 Selecteer [Adjust ultra fine lines (Bijstellen zeer dunne lijnen)] en selecteer [On (Aan)] voor [Settings (Instellingen)] en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].

- 4 Kies het [Job Options] label.
- 5 Klik op [Advanced].
- 6 Controleer het [Adjust ultra fine lines] controle venster, en klik dan op [OK].
- 7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 Selecteer [Kwaliteit1] vanaf tabbladen.
- 4 Controleer het selectievakje [Adjust ultra fine lines (Stel ultra fijne lijntjes in)] in het tabblad [Quality 1 (Kwaliteit 1)].
- 5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Het te gebruiken lettertype specificeren

- Afdrukken met de lettertypen van de printer
- Afdrukken met de lettertypen van de computer

Afdrukken met de lettertypen van de printer



- De printer lettertypes dupliceren niet exact de weergave van de TrueType lettertypes weergeven op het scherm.
- Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.

• Voor PCL-printerstuurprogramma voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies het [Extend] label.
- 5 Klik op [Fonts].
- 6 Selecteer het selectievakje [Vervanging lettertype] in [Uitvoertype TrueType lettertypes].
- 7 Specificeer het printer lettertype dat moet worden gebruikt inplaats van TrueType lettertypes in [Font Substitution Table].
- 8 Klik op [OK].
- 9 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 10 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

• Voor PS-printerdriver voor Windows

- 1 Klik op [Start (Start)] en selecteer vervolgens [Devices and Printers (Apparaten en printers)].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C532 PS] en selecteer vervolgens [Printer properties (Eigenschappen van printer)].
- 3 Dubbelklik op [Font Substitution Table] op het [Device Settings] label.
- 4 Klik op een TrueType lettertype, en kies dan een printer lettertype die moet worden gebruikt om het TrueType lettertype te vervangen vanaf de lijst.
- 5 Klik op [OK].
- 6 Open een bestand om te printen vanaf een computer.
- 7 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 8 klik op [Preferences].
- 9 Klik op [Advanced] op het [Layout] label.
- 10 Klik op [TrueType Font], en kies dan [Substitutie with Device Font].
- 11 Klik op [OK].
- 12 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 13 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Afdrukken met de lettertypen van de computer

U kunt uw documenten printen met gebruik van TrueType lettertypes in een computer om dezelfde lettertype weergave te reproduceren als op het scherm.



Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.

• Voor PCL-printerstuurprogramma voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies het [Extend] label.
- 5 Klik op [Fonts].
- 6 Wis het vak [Vervanging lettertype] in [Uitvoertype van TrueType lettertype], selecteer een van de volgende uitvoerformaten en klik vervolgens op [OK].
 - Downloaden als omtreklettertype
Creëert lettertypeafbeeldingen in de printer.
 - Download als bitmap-lettertype
Creëert lettertypeafbeeldingen met behulp van de printerdrivers.
- 7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

• Voor PS-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Klik op [Advanced] op het [Layout] label.
- 5 Klik op [TrueType Font], en kies dan [Download as Sofffont].
- 6 Klik op [OK].
- 7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Zwarte afwerking wijzigen

U kunt de zwarte afwerking wijzigen wanneer u in kleur afdrukt. De instelling voor zwarte afwerking kan worden gebruikt wanneer [Office Color] of [Graphic Pro] geselecteerd is in de printerdriver.

Er zijn twee typen zwarte afwerking: het ene type bestaat uit cyaantoner (C), magentatoner (M), gele toner (Y) en zwarte toner (K), terwijl het andere alleen uit zwarte toner (K) bestaat. Een zwarte afwerking met CMYK-toners is geschikt voor het afdrukken van foto's. Een zwarte afwerking met alleen zwarte toner is alleen geschikt voor het afdrukken van zwarte tekst of afbeeldingen.

Als je de [Office Color (Office Kleuren)] functie gebruikt, kun je ook kiezen voor automatisch. Als Automatisch is ingesteld, wordt de geschikte methode automatisch geselecteerd voor het afdrukken van het document.

- [Voor PCL-printerdriver voor Windows](#)
- [Voor PS-printerdriver voor Windows](#)
- [Voor Mac OS X](#)

Voor PCL-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer [Color (Kleur)] bij [Color Setting (Kleurinstelling)] op het tabblad [Setup (Setup)].
- 5 Klik op [Detail... (Detail...)] op het tabblad [Setup (Setup)] en selecteer [Office Color (Officekleur)] of [Graphic Pro (Graphic Pro)].
- 6 Selecteer de methode voor zwarte afdrukken bij [Black Finish (Zwarte afwerking)] en klik op [OK (OK)].
- 7 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 8 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor PS-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer achtereenvolgens het tabblad [Color (Kleur)] en [Office Color (Officekleur)] of [Graphic Pro (Graphic Pro)] en klik vervolgens op [Options (Opties)].
- 5 Selecteer de methode voor zwarte afdrukken bij [Black Finish (Zwarte afwerking)] en klik op [OK (OK)].
- 6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].
- 3 Selecteer [Kleur] in het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Office Color] of [Graphic Pro] en vervolgens [Opties].
- 5 Selecteer in [Zwarte afwerking] de methode om zwart af te drukken.



[Black Finish (Zwarte afwerking)] van [Graphic Pro (Graphic Pro)] vindt u op het tabblad [General (Algemeen)].

- 6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print (Afdrukken)].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Witte ruimte tussen tekst en achtergrond verwijderen (Zwart overdrukken)

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, kunt u de functie voor zwart overdrukken instellen en zo de witte ruimte tussen zwarte letters en gekleurde achtergrond verminderen.



- Deze functie kan niet worden gebruikt in sommige toepassingen.
- Deze functie kan worden gebruikt wanneer u alleen tekst afdrukt op een achtergrondkleur.
- Als de tonerlaag dik is, hecht de toner mogelijk niet goed.

- [Voor PCL-printerdriver voor Windows](#)
- [Voor PS-printerdriver voor Windows](#)
- [Voor Mac OS X](#)

Voor PCL-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer [Geavanceerd] op het tabblad [Taakopties].
- 5 Stel [Overprint Black (Zwart overdrukken)] in op [On (Aan)] en klik op [OK (OK)].
- 6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor PS-printerdriver voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer het tabblad [Color (Kleur)] en klik op [Advanced (Geavanceerd)].
- 5 Schakel het selectievakje [Black Overprint (Zwart overdrukken)] in en klik op [OK (OK)].
- 6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].
- 3 Selecteer de [Print Options (Print Opties)] paneel.
- 4 Selecteer het selectievakje [Black Overprint (Zwarte Overprint)] in het tabblad [Quality 1 (Kwaliteit 1)].
- 5 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print (Afdrukken)].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Nuttige functies

Deze paragraaf beschrijft de handige functies bij het afdrukken vanaf een computer.

- [Meerdere paginadocumenten in kopie-eenheden sorteren](#)
- [Vanaf de laatste pagina van een document afdrukken](#)
- [Automatisch een lade specificeren voor het geselecteerde papier](#)
- [Automatisch naar een andere papierinvoerlade wisselen als het papier in een lade op is](#)
- [De standaardinstellingen van een printerdriver wijzigen](#)
- [Selecteer Veelgebruikte Instellingen in het printerstuurprogramma om te gebruiken.](#)
- [Afdrukgegevens in de machine voor het afdrukken opslaan](#)
- [Afdrukken zonder een pdf-bestand te openen \(PDF Direct Print\)](#)
- [In USB-geheugen gegevens afdrukken](#)

Meerdere paginadocumenten in kopie-eenheden sorteren

- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

U kunt een meerdere-pagina document printen in eenheden van kopieën.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies het [Job Options] label.
- 5 Geef het aantal van te printen kopieën op vanaf [Copies], en kies dan het [Collate] controle venster.
- 6 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Geef het aantal van te printen kopieën op in [Copies], en kies dan het [Collate] controle venster op het [Job Options] label.

5 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

6 Klik op [Print] op het [Print] scherm.



Schakel de sorteerfunctie in het programma uit. Als de functie voor het sorteren van pagina's is ingeschakeld, worden documenten afgedrukt zonder het interne geheugen van het apparaat te gebruiken.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Voer in hoeveel exemplaren moeten worden afgedrukt in [Aantal]. Deselecteer het selectievakje [Collate pages (Verzamelde pagina's)] in het tabblad [Paper Handling (Papierdoorvoer)].

4 Selecteer [Afdrukopties] op het paneelmenu en zet vervolgens een vinkje in het vakje [Sorteer] op het tabblad [Papier].

5 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



- Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.
- Als het selectievakje [Collate pages (Pagina's sorteren)] in het paneel [Paper Handling (Omgaan met papier)] is ingeschakeld, drukt het apparaat documenten af zonder het interne geheugen te gebruiken.

Vanaf de laatste pagina van een document afdrukken

- [Voor Windows PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

U kunt voorwaarts of achterwaarts printen in pagina volgorde om aan uw behoeften te voldoen..

Wanneer u de uitvoerlade gebruikt, drukt u in voorwaartse volgorde af om afdrukken in voorwaartse volgorde te verzamelen.

Bij gebruik van de achterste uitvoerlade, drukt u af in de omgekeerde volgorde om de afdrukken te verzamelen in voorwaartse volgorde.



- Als de achterste uitvoerlade niet open is, worden de afdrukken naar de uitvoerlade gebracht.
- Deze functie is niet beschikbaar met het Windows PCL-printerstuurprogramma.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Selecteer [Back to Front (Achter naar voor)] bij [Page Order (Paginavolgorde)] op het tabblad [Layout (Lay-out)].

5 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

6 Klik op [Print] op het [Print] scherm.



Als [Page Order (Paginavolgorde)] niet wordt weergegeven, selecteert u eerst [Start (Start)] > [Devices and Printers (Apparaten en printers)]. Klik dan met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C532 PS] en selecteer vervolgens [Printer properties (Eigenschappen van printer)] > tabblad [Advanced (Geavanceerd)]. Schakel daarna het selectievakje [Enable advanced printing features (Geavanceerde afdrukfuncties inschakelen)] in.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 Selecteer [Reverse (Omdraaien)] voor [Page Order (Paginavolgorde)] op het paneel [Paper Handling (Papierdoorvoer)].
- 4 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Automatisch een lade specificeren voor het geselecteerde papier

- [De MP Lade instellen.](#)
- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

U kunt een lade automatisch selecteren (papiercassette (lade 1, 2 of 3)) of de MP-lade selecteren die papier bevat met hetzelfde formaat als het formaat dat in het printerstuurprogramma is ingesteld. Laden wisselen in overeenstemming met de instelling [Tray Sequence (Ladevolgorde)].



Zorg ervoor dat u het papierformaat en -gewicht voor de papiercassettes en de MP-lade instelt via het bedieningspaneel.

 Papier Laden (Gebruikershandleiding)


De MP Lade instellen.

Stel de MP lade in als een doel van de automatische lade keuze.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏎ (ENTER).
- 2 Druk op de knop ▼ om [Paper Setup (Papierinstellingen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏎ (ENTER).
- 3 Druk op de knop ▼ om [MP Tray (MP-lade)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏎ (ENTER).
- 4 Druk op de knop ▲ of ▼ om [MP Tray Usage (Gebr. MP-lade)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏎ (ENTER).
- 5 Druk op de knop ▲ of ▼ om [Normal Tray (Normal lade)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏎ (ENTER).



[MP Tray Usage] is ingesteld naar [Do Not Use] als fabriek standaard.

6 Druk op de knop  (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies [Auto] vanaf [Source] op het [Setup] label.
- 5 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 6 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies [Automatically] vanaf [Paper Source] op het [Paper/Quality] label.
- 5 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 6 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 Selecteer [Auto Select (Automatische selectie)] van [All Pages From (Alle pagina's vanaf)] op het paneel [Paper Feed (papierinvoer)].

4 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Automatisch naar een andere papierinvoerlade wisselen als het papier in een lade op is

- [Instellen Lades voor de Auto Lade Wisseling](#)
- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

Als de opgegeven lade geen papier meer heeft, kan het apparaat blijven afdrukken vanaf een andere lade als papier met hetzelfde formaat en gewicht in de papercassettes (lade 1, 2 of 3) en de MP-lade is geplaatst.

Om deze functie te gebruiken, moet u eerst de functie voor het automatisch wisselen van lade inschakelen via het bedieningspaneel. Vervolgens stelt u de functie voor het automatisch wisselen van lade met de printerdriver in.



Stel voor de papierinstellingen van elke lade die met de automatische ladewisseling wordt gebruikt dezelfde waarden op het apparaat en in het printerstuurprogramma in.

 [Papier Laden \(Gebruikershandleiding\)](#)

Instellen Lades voor de Auto Lade Wisseling

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk op de knop ▼ om [Paper Setup (Papierinstellingen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Druk op de knop ▼ om [Auto Tray Switch (Automatische lade wisseling)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 4 Druk op de knop ▼ om [ON (AAN)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).



Laden wisselen in overeenstemming met de instelling [Tray Sequence (Ladevolgorde)].

- 5 Druk op de knop ● (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Klik op [Paper Feed Options] op het [Setup] tab.
- 5 Schakel het selectievakje [Auto Tray Change] in en klik vervolgens op [OK].
- 6 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Klik op [Advanced] op het [Layout] label.
- 5 Klik op [Tray Switch] en kies dan [ON].
- 6 Klik op [OK].
- 7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

- 3 Selecteer [Afdrukopties] in het paneelmenu.
- 4 Controleer het selectievakje [Tray Switch (Wissel Lade)] in het tabblad [Feed (Invoer)].
- 5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

De standaardinstellingen van een printerdriver wijzigen

U kunt vaak-gebruikte print instellingen gebruiken als de standaard instellingen voor de printer driver.



Deze functie is niet beschikbaar in Mac OS X.

Voor Windows Printer Driver

- 1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C532 *] en selecteer vervolgens [Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren)].
* Kies een drivertype om te gebruiken.
- 3 Configureer de afdrukinstellingen die u als standaardinstellingen voor het stuurprogramma wilt gebruiken.
- 4 Klik op [OK].

Selecteer Veelgebruikte Instellingen in het printerstuurprogramma om te gebruiken.

- Vaak gebruikte instellingen registreren
- Afdrukken met geregistreerde instellingen.

Vaak gebruikte instellingen registreren

U kunt de instellingen van de printerdriver opslaan.



Deze functie is niet beschikbaar voor de PS-printerdriver voor Windows.



U kunt tot 14 instellingen opslaan.

• De instellingen voor het Windows PCL stuurprogramma registreren

- 1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C532 PCL6] en selecteer vervolgens [Printing preferences (Afdrukvoorkeuren)].
- 3 Stel de printer instellingen in om op te slaan.
- 4 Klik op [Save] in [Driver Setting] op het [Setup] label.
- 5 Geef een naam op om de instellingen op te slaan, en klik dan op [OK].
- 6 Klik op [OK] om het print setup dialoog venster te sluiten.

• Registreren van de Mac OS X Printer Driver-instellingen



- De standaard instellingen in het [Page Setup] dialoog venster kunnen niet worden veranderd.
- De bewerking van de instellingen die worden opgeslagen met een andere printer driver kunnen niet worden gegarandeerd. Bewaar de instellingen met een naam die u kunt onderscheiden.

- 1 Open het af te drukken bestand.

- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 Stel de printer instellingen in om op te slaan.
- 4 Kies [Save Current Settings as Preset] vanaf [Presets].
- 5 Geef een naam op om de instellingen op te slaan, en klik dan op [OK].

Afdrukken met geregistreerde instellingen.



Deze functie is niet beschikbaar voor het PS-printerstuurprogramma voor Windows.

• Voor PCL-stuurprogramma voor Windows

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].
- 3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].
- 4 Selecteer een instelling die u wilt gebruiken in [Driver Setting (Stuurprogramma-instellingen)] op de [Setup (Instellingen)] tabblad.
- 5 Klik op [OK (OK)].
- 6 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

• Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].
- 3 Selecteer een instelling om te gebruiken in [Presets (Voorinstellingen)].
- 4 Klik op [Print (Afdrukken)].



Als [Show Presets (Voorinstellingen tonen)] is geselecteerd bij [Preset (Voorinstelling)] en het selectievakje [Reset Presets Menu to "Default Settings" After Printing check box (Standaardinstellingen van het menu Voorinstellingen herstellen na het afdrukken)] is uitgeschakeld, wordt de ingestelde voorinstelling altijd toegepast.

Afdrukgegevens in de machine voor het afdrukken opslaan

- [Voor Windows PCL Printer Driver](#)
- [Voor Windows PS Printer Driver](#)
- [Voor Mac OS X](#)

U kunt spool print taken opslaan naar het geheugen dat is geïntegreerd in deze machine. Dit stelt u in staat om uw werk eerder te beëindigen op uw computer, wat het mogelijk maakt voor uw computer om andere taken te verwerken terwijl de machine werkt in de achtergrond.



Wanneer u de doorgestuurde gegevens niet kunt opslaan door onvoldoende vrije ruimte in het interne geheugen van de machine, wordt er een boodschap weergegeven om u te informeren dat het bestand systeem vol is, en de print taak wordt niet uitgevoerd.

Voor Windows PCL Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies het [Job Options] label.
- 5 Klik op [Advanced].
- 6 Selecteer [Job Spool] en selecteer [On] voor [Settings] en klik dan [OK].
- 7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].

- 4 Kies het [Job Options] label.
- 5 Klik op [Advanced].
- 6 Controleer het [Job Spool] controle venster, en klik dan op [OK].
- 7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Selecteer in het menu [File (Archief)] de optie [Print (Afdrukken)].
- 3 Selecteer de [Print Options (Print Opties)] paneel.
- 4 Schakel het selectievakje [Job Spool (Takenwachtrij)] op het tabblad [Quality 2 (Kwaliteit 2)] in.
- 5 Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [Print (Afdrukken)].



Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Afdrukken zonder een pdf-bestand te openen (PDF Direct Print)

U kunt een PDF bestand naar deze machine versturen om het direct te printen. Met PDF Print Direct, kunt u toestaan om het PDF bestand te openen met een applicatie, zoals Adobe Reader.

- [Voor Windows](#)
- [Voor Mac OS X](#)



Het papierformaat kan worden ingesteld door te drukken op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Print Setup (Afdrukinstellingen)] > [PS Setup (PS-setup)] > [PDF Paper Size (Pdf-papierform.)] te selecteren.



Voor Windows, installeer PDF Print direct vooraf.

[Lijst van bijgesloten hulpprogramma's](#)

Voor Windows

- 1 Rechts-klik op een PDF bestand om te printen, en kies dan [PDF Print Direct].
- 2 Selecteer een printer om te gebruiken.
Voor het instellen van de gebruikersauthenticatiefunctie met de geselecteerde printer, selecteer [User Auth (Gebruikersauth)] in het [Printer Setting (Printerinstelling)] menu.
- 3 Om een gecodeerd bestand af te drukken, selecteert u [Wachtwoord instellen] en voert vervolgens het wachtwoord in.
Wanneer hetzelfde wachtwoord opnieuw moet worden gebruikt, klik op [Save password].
- 4 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

- 1 Selecteer [Printers & Scanners (Printers en scanners)] in [System Preferences (Systeemvoorkeuren)].

- 2 Controleer of het pictogram [OKI C532] wordt weergegeven.
- 3 Sleep het pictogram van het stuurprogramma naar de desktop of Dock.
- 4 Sleep het bestand dat u wilt printen naar het icoon.

In USB-geheugen gegevens afdrukken

U kunt het USB geheugen verbinden met de printer en opgeslagen gegevens afdrukken.



- Niet alle USB Geheugen wordt gegarandeerd om te gebruiken. (USB Geheugen met beveiliging functies worden niet ondersteund.)
- USB hubs en externe USB HDD's worden niet ondersteund.
- Versleutelde PDF bestanden worden niet ondersteund.



- De volgende bestandssystemen worden ondersteund: FAT12, FAT16, FAT32.
- Ondersteund bestandsformaten: PDF(v1.7), JPEG, PDF, TIFF(v6 baseline), XPS, PRN (PS, PCL, XPS)
- Tot aan 32 GB USB Geheugen wordt ondersteund.
- Tot aan 100 bestanden in ondersteunde formaten die zijn opgeslagen in USB Geheugen worden weergegeven in de bestanden lijst.
 - Wanneer 100 of meer bestanden in USB Geheugen wordt opgeslagen, wordt de bestanden lijst niet goed weergegeven.
 - USB Geheugen met een map structuur van 20 of meer niveaus worden niet juist gelezen.
 - Een bestand pad met meer dan 240 karakters kan niet goed gelezen worden.
- U kunt maar een bestand in USB Geheugen per keer printen.

- 1 Steek een USB in de USB-poort.




- 2 Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Print (Afdrukken)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Druk op de knop ▼ om [Print From USB Memory (Afdrukken vanuit USB geheugen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 4 Wanneer [Select Print File (Select. print bestand)] wordt weergegeven, drukt u op de knop ↵ (ENTER).

- 5 Druk op de knop ▲ of ▼ om het af te drukken bestand te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Om andere items in te stellen, drukt u op de knop ▼ om [Print Setup (Afdrukinstellingen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
Selecteer de items die u wilt instellen en druk vervolgens op de knop ◀ (TERUG) om terug te gaan naar het scherm met bestanden.
- 7 Selecteer [Print (Afdrukken)] en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
Het scherm gaat terug naar de lijst met bestanden nadat het afdrukken is voltooid.
Om een ander bestand af te drukken, selecteert u een bestand uit [Select Print file (Select. print bestand)] en herhaalt u stappen 5 en 6.
Om het afdrukken te stoppen, drukt u op de knop ○ (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 8 Verwijder het USB-geheugen.

Een afdrukopdracht annuleren

Om het afdrukken vanaf het USB-geheugen te annuleren, drukt u op de knop ○ (ANNULEREN) op het bedieningspaneel.

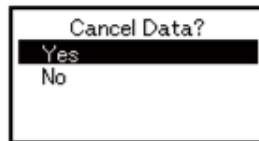

Om het afdrukken te annuleren, selecteert u "Ja" en drukt u vervolgens op de knop ↵ (ENTER).

Om het afdrukken voort te zetten, selecteert u "Nee" en drukt u vervolgens op de knop ↵ (ENTER).

Als u binnen drie minuten geen keuze hebt gemaakt, verdwijnt het scherm en gaat het afdrukken verder.



De pagina's die klaar zijn om te worden geprint op deze machine worden geprint zonder wijzigingen.

Vertrouwelijk document afdrukken

Deze paragraaf beschrijft het verkrijgen van afdrukresultaten op een vertrouwelijke manier.

- [Afdrukgegevens coderen en een wachtwoord vóór het afdrukken instellen \(Persoonlijke afdruk\)](#)

Afdrukgegevens coderen en een wachtwoord vóór het afdrukken instellen (Persoonlijke afdruk)

- [Coderen en wachtwoord instellen op een computer](#)
- [Printen van een Versleuteld/Wachtwoord-beveiligd Document vanaf Deze Machine](#)

Met de functie Persoonlijke afdruk kunt u persoonlijke of vertrouwelijke documenten coderen en met een wachtwoord beveiligen en ze op het apparaat bewaren om te voorkomen dat anderen ze kunnen bekijken. Alvorens ze worden afgedrukt, moet uw identiteit worden gecontroleerd via het bedieningspaneel.

Aangezien de afdruktaken worden gecodeerd voordat ze worden verzonden, kunt u vertrouwelijke informatie beveiligen tegen ongevoegde toegang.



- Wanneer u de doorgestuurde gegevens niet kunt opslaan door onvoldoende vrije ruimte in het interne geheugen van de machine, wordt er een boodschap weergegeven om u te informeren dat het bestand systeem vol is, en de print taak wordt niet uitgevoerd.
- U kunt deze functie niet gebruiken met de poster printen functie en de boekje printen functie met de Windows PCL printer driver wanneer u deze machine deelt via de print server.
- Wanneer u deze functie gebruikt, schakelt u het selectievakje [Job Spool (Takenwachtrij)] uit.

 [Afdrukgegevens in de machine voor het afdrukken opslaan](#)

Coderen en wachtwoord instellen op een computer

- **Voor PCL-printerstuurprogramma voor Windows**

- 1 Open een bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 klik op [Preferences].
- 4 Kies het [Job Options] label.
- 5 Selecteer [Private Print (Persoonlijke afdrukken)] in [Job Type (Taaktype)].
- 6 Voer een wachtwoord in [Password (Wachtwoord)].
- 7 Klik op [OK].
- 8 Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [OK (OK)].

- 9 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].
De afdrukopdracht is naar de machine verzonden, maar wordt niet afgedrukt.

• Voor Windows PS Printerstuurprogramma

- 1 Open een bestand.
- 2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het [File (Bestand)] menu.
- 3 Klik op [Geavanceerd].
- 4 Selecteer het tabblad [Job Options (Taakopties)].
- 5 Selecteer [Private Print (Persoonlijke afdruk)] in [Job Type (Taaktype)].
- 6 Voer een wachtwoord in [Password (Wachtwoord)].
- 7 Klik op [OK (OK)].
- 8 Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [OK (OK)].
- 9 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].
De gecodeerde en met een wachtwoord beschermde afdruktaak wordt alleen naar de printer gestuurd en wordt nog niet afgedrukt.

• Voor Mac OS X

- 1 Open een bestand.
- 2 Selecteer in het menu [File (Archief)] de optie [Print (Afdrukken)].
- 3 Selecteer [Secure Print (Beveiligd afdrukken)] in het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Private Print (Persoonlijke afdruk)] in [Job Type (Taaktype)].
- 5 Voer een wachtwoord bij [Job Password (Taakwachtwoord)] in.
- 6 Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [Print (Afdrukken)].
De gecodeerde en met een wachtwoord beschermde afdruktaak wordt alleen naar de printer gestuurd en wordt nog niet afgedrukt.



- De opgeslagen afdruktaak in het geheugen wordt automatisch verwijderd als het afdrukken is voltooid of gedurende een bepaalde tijd niet is afgedrukt. Als er een fout optreedt tijdens de verzending van de gegevens of als de taak na de verzending wordt gewijzigd, wordt de taak automatisch verwijderd.
- Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Printen van een Versleuteld/Wachtwoord-beveiligd Document vanaf Deze Machine

Print een versleuteld en wachtwoord-beveiligde print taak opgeslagen in het interne geheugen van de printer.

- 1 Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Print (Afdrukken)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk op de knop ▼ om [Private Print (Persoonlijke afdruk)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Wanneer de lijst met gebruikers wordt weergegeven, selecteert u de gebruikersnaam van uw computer.
- 4 Voer het wachtwoord in dat u op de computer hebt ingesteld en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Wanneer [Search all the Private Jobs? (Naar alle persoonlijke afdruktaken zoeken?)] wordt weergegeven, drukt u op de knop ▲ of ▼ om [Yes (Ja)] te selecteren en drukt u vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Wanneer de persoonlijke afdruktaken worden weergegeven, drukt u op de knop ▼ om het bestand te selecteren dat u wilt afdrukken en drukt u vervolgens op de knop ↵ (ENTER). Om alle weergegeven taken af te drukken, selecteert u [Print All (Print All)] en drukt u vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
Selecteer [Delete (Verwijderen)] en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER) om de opgegeven persoonlijke taak te verwijderen.
Selecteer [Delete All (Verw. All)] en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER) om alle weergegeven persoonlijke taken te verwijderen.

3

Onderhoud

Onderhoudsonderdelen vervangen

Reinigen van ieder Onderdeel van de Machine

Bijwerken Geïnstalleerde Drivers

Geïnstalleerd stuurprogramma verwijderen

Firmware bijwerken

Geheugen en instellingen initialiseren

Deze categorie beschrijft vervangingen van verbruiksartikelen en schoonmaken om te zorgen dat men de machine makkelijk gebruik en dat de levensduur ervan lang is.

Onderhoudsonderdelen vervangen

In deze sectie wordt beschreven hoe u onderhoudsonderdelen vervangt.

- [De band vervangen](#)
- [De fuser vervangen](#)

De band vervangen

Wanneer de melding "Transportband-eenheid Bijna Op" op het scherm verschijnt, zorg voor een vervangende transportband-eenheid. U kunt nog ongeveer 1,000 pagina's afdrucken totdat het volgende bericht verschijnt.

Wanneer het bericht "Vervang de bandeenheid" verschijnt, vervangt u de band.

De verwachte levensduur van de band is ongeveer 60.000 A4-pagina's met enkelzijdig afdrucken (drie pagina's per taak).




- Het werkelijke aantal pagina's dat u kunt afdrucken met de band, hangt af van hoe u deze gebruikt.
- Hoewel u door de uitvoerlade te openen en sluiten de levensduur van de band wat kunt verlengen, moet u deze snel vervangen nadat "Vervang bandeenheid" is weergegeven. Zo voorkomt u storingen.
- Als u de band unit vervangt, gebruik deze tot het einde van zijn bruikbare levensduur. Als u de band unit verwijdert en een andere installeert en in gebruik neemt voordat de bruikbare levensduur van de oude is verstreken, zal de levensduur van de nieuwe niet juist worden weergegeven.
- Als u op de knop ▼ op het bedieningspaneel drukt om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] te selecteren en [Near Life LED (Near Life LED)] instelt op [Disable (Uitschakelen)], wordt het bericht "Bandeenheid nadert levensduur" niet weergegeven.
- De afbeeldingsdrum (de groene buis) is zeer gevoelig. Behandel deze voorzichtig.
- Stel de afbeeldingsdrum niet bloot aan direct zonlicht of zeer heldere binnenverlichting (ongeveer meer dan 1.500 lux). Zelfs bij normale binnenverlichting mag u deze niet langer dan 5 minuten blootstellen.




U kunt de instelling voor weergave van het bericht "Bandeenheid nadert levensduur" wijzigen. Om de instelling te wijzigen, drukt u op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [User Install (Gebruikersinstallatie)] > [Belt Near Life Timing (Timing naderen levensd. Bandeentheid)] te selecteren. Beschikbare waarden zijn van 500 tot 3.000 (toenemend in stappen van 500).

1 Leg een vervangende band klaar.

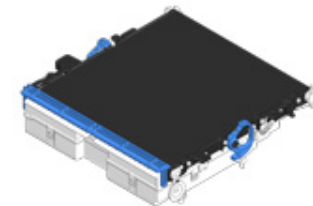

- 2 Druk op de knop voor het openen (A) en open de uitvoerlade (a).


 LET OP	U kunt zich branden.	
De fuser is zeer heet. Raak dit gedeelte van de printer niet aan.		

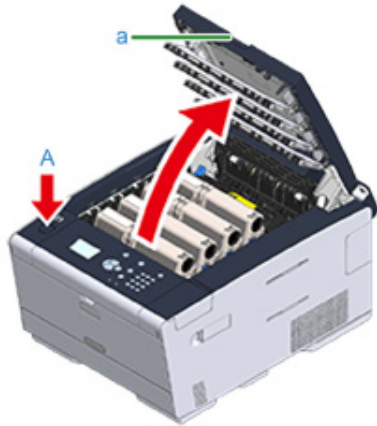


- 3 Neem alle vier de afbeeldingsdrums uit de machine en plaats deze op een vlakke ondergrond.




- 4 Bedek de verwijderde afbeeldingsdrums met papier, zodat de afbeeldingsdrums niet worden blootgesteld aan licht.

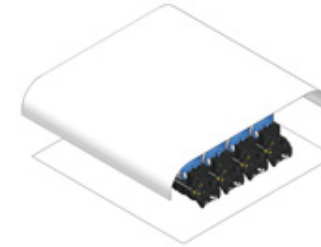


- 5 Draai de vergrendelingshendels (b) aan beide kanten van de band naar voren om ze te ontgrendelen.

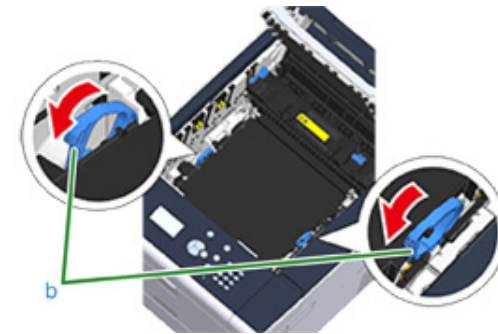


- 6 Verwijder de band door de vergrendelingshendel (b) vast te houden.

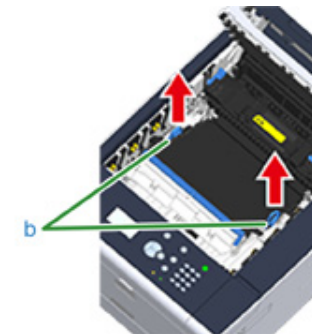

- 7** Houd de vergrendelingshendels (b) van een nieuwe band vast en plaats de band in het apparaat.

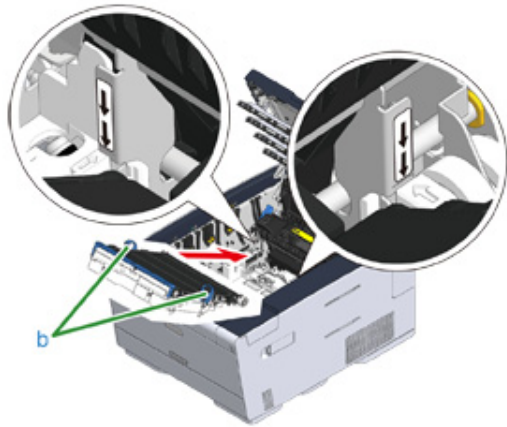

- 8** Draai de vergrendelingshendels (b) aan beide kanten van de band naar achteren.

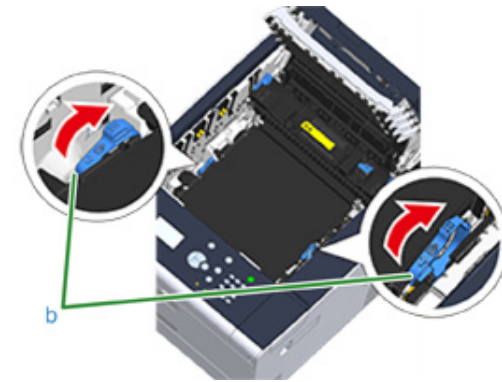


- 9** Plaats alle vier de afbeeldingsdrums terug in de machine.



- 10** Sluit de uitvoerlade (a) traag en duw ter bevestiging tegen het midden van de lade.



Raak de LED-kop niet aan wanneer u de uitvoerlade sluit.

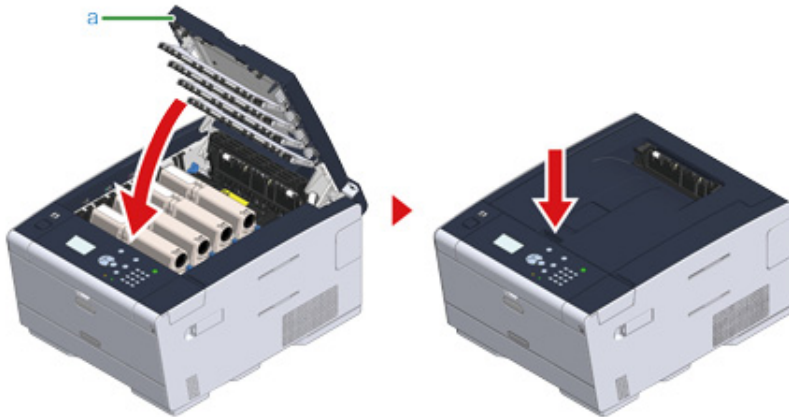

11 Gelieve de band te recyclen.



Als u een band moet weggooien, doet u deze in een kunststofzak of een soortgelijke verpakking en gooit u deze weg in overeenstemming met de regelgeving of richtlijnen van uw woonplaats.

De fuser vervangen

Wanneer de melding "Fuser-Eenheid Bijna Op" op het scherm verschijnt, zorg voor een vervangende fuser-eenheid. U kunt nog ongeveer 1,000 pagina's afdrukken totdat het volgende bericht verschijnt.

Wanneer het bericht "Vervang de fixeereenheid" wordt weergegeven, vervangt u de fixeereenheid.

De verwachte levensduur van de fuser is maximaal 60.000 A4-pagina's met enkelzijdig afdrukken.



- Het werkelijke aantal pagina's dat u kunt afdrukken met de fuser, hangt af van hoe u deze gebruikt.
- Hoewel u door de uitvoerlade te openen en te sluiten de levensduur van de fixeereenheid wat kunt verlengen, moet u deze snel vervangen nadat "Vervang fixeereenheid" wordt weergegeven. Zo voorkomt u storingen.
- Als u de fuser vervangt, gebruik deze tot het einde van zijn bruikbare levensduur. Als u de fuser verwijdert en een andere installeert en in gebruik neemt voordat de bruikbare levensduur van de oude is verstreken, zal de levensduur van de nieuwe niet juist worden weergegeven.
- Als u op de knop ▼ op het bedieningspaneel drukt om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] te selecteren en [Near Life LED (Near Life LED)] instelt op [Disable (Uitschakelen)], wordt het bericht "De levensduur van de fuseereenheid is bijna bereikt" niet weergegeven.
- Stel de afbeeldingsdrum niet bloot aan direct zonlicht of zeer heldere binnenverlichting (ongeveer meer dan 1.500 lux). Zelfs bij normale binnenverlichting mag u deze niet langer dan 5 minuten blootstellen.






U kunt de instelling voor weergave van het bericht "De levensduur van de fixeereenheid is bijna bereikt" wijzigen. Om de instelling te wijzigen, drukt u op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [User Install (Gebruikersinstallatie)] > [Fuser Near Life Timing (Timing van naderen van levensduur fuser)] te selecteren. Beschikbare waarden zijn van 500 tot 3.000 (toenemend in stappen van 500).

1 Leg de nieuwe fuser klaar.




- 2 Druk op de knop voor het openen (A) en open de uitvoerlade (a).


 LET OP	U kunt zich branden.	
<p>Omdat de fuser heet wordt, voert u de procedure voorzichtig uit. Wanneer u deze omhoogtilt, moet u deze vastpakken bij de handgreep. Probeer deze niet vast te houden terwijl deze heet is. Wacht totdat deze is afgekoeld en voer daarna de procedure uit.</p>		

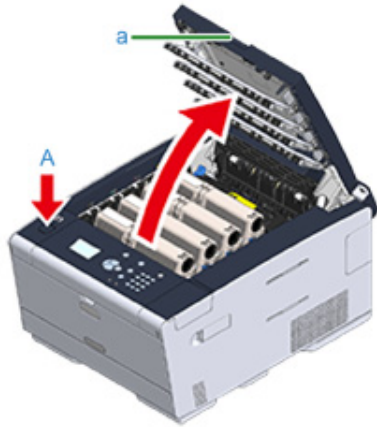


- 3 Kantel de vergrendelingshendels (b) van de fuser naar voren om ze te ontgrendelen.

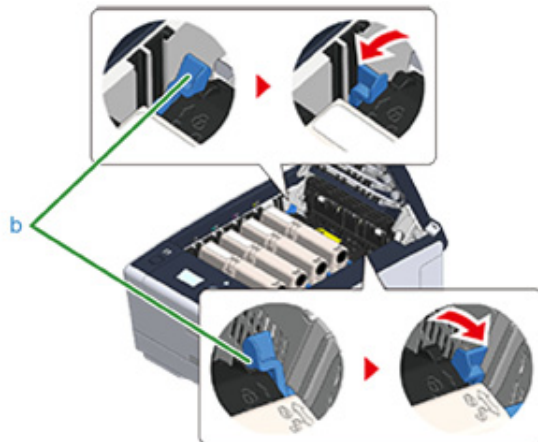


- 4 Houd de fuser vast bij de handgreep (c) en til de fuser uit het apparaat.

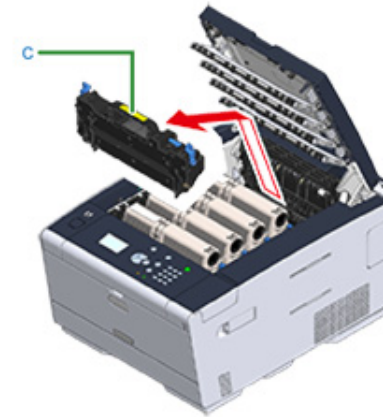


- 5 Duw op de blauwe hendel van de nieuwe fuser en verwijder de oranje veiligheidsstopper.

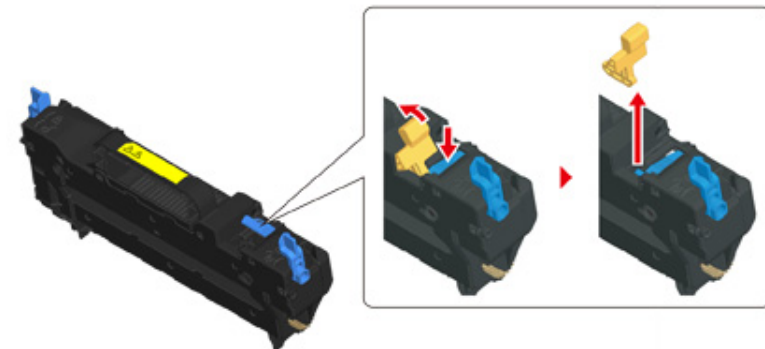

- 6** Houd de nieuwe fuser vast bij de handgreep en lijn de fuser uit met de groeven achter de tonercartridges. Plaats vervolgens de fuser in het apparaat.

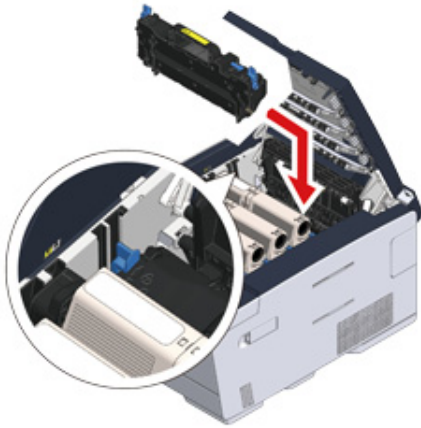


- 7** Kantel de vergrendelingshendels (b) van de fuser naar achteren om ze te vergrendelen.

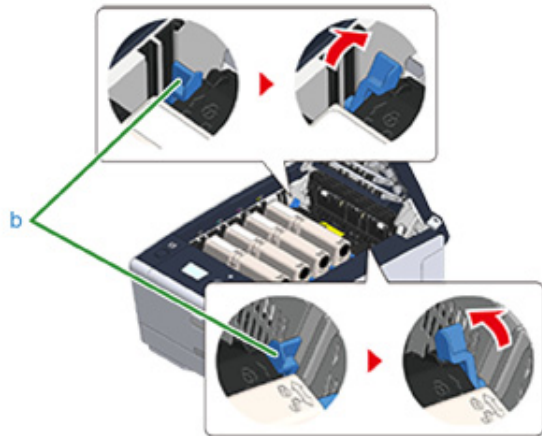

- 8** Sluit de uitvoerlade (a) traag en duw ter bevestiging tegen het midden van de lade.



Raak de LED-kop niet aan wanneer u de uitvoerlade sluit.

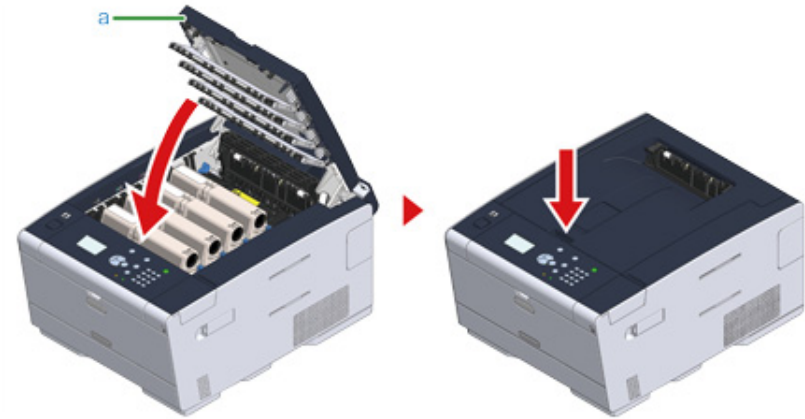

- 9** Gelieve de fuser te recyclen.



Als u een fuser moet weggooien, doet u deze in een kunststofzak of een soortgelijke verpakking en gooit u deze weg in overeenstemming met de regelgeving of richtlijnen van uw woonplaats.

Reinigen van Ieder Onderdeel van de Machine

Deze paragraaf beschrijft hoe het apparaat en de onderdelen gereinigd moeten worden.

- [Het oppervlak van de machine reinigen](#)
- [Papierinvoerrollen schoonmaken \(Lade 1/Lade 2/Lade 3\)](#)
- [De Papierinvoerrollen reinigen \(MP Lade\)](#)
- Reinigen van de LED-kop (Gebruikershandleiding)

Het oppervlak van de machine reinigen



- Gebruik geen benzine, verdunners, of alcohol, omdat deze de plastic onderdelen van de machine kunnen beschadigen.
- Smeer de machine niet met olie. Gebruik geen olie.

1 Zet de machine uit.

 De machine uitschakelen. (Gebruikershandleiding)

2 Veeg de oppervlakte van de machine af met een zacht doekje die is bevochtigd met water of mild reinigingsmiddel en dan goed uitgeperst.



Gebruikt niets anders dan water of neutraal reinigingsmiddel.



3 Droog het oppervlak van de machine met een droge zachte doek.

Papierinvoerrollen schoonmaken (Lade 1/Lade 2/Lade 3)

Maak de scheidingsrol in de papercassette en de papierinvoerrollen in het apparaat schoon.

Een voorbeeld met lade 1 wordt in de volgende procedure gebruikt en dezelfde procedure is van toepassing op lade 2 en 3.

- 1 Trek de papercassette eruit.




- 2 Veeg de twee papierinvoerrollen in het apparaat schoon met een vochtige doek die goed is uitgewrongen.



- 3 Verwijder het papier uit de papercassette.

- 4 Veeg de scheidingsrol in de papercassette schoon met een vochtige doek die goed is uitgewrongen.

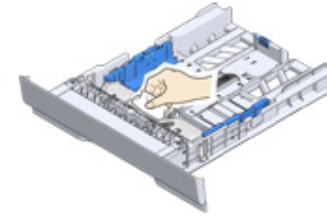

- 5 Plaats papier in de papercassette en steek de papercassette in het apparaat.




De Papierinvoerrollen reinigen (MP Lade)

Reinig de papiertoevoerrollen in de MP-lade.


- 1 Open de MP-lade (a) naar voren toe door uw vingers in de voorste uitsparing te plaatsen.



- 2 Til de MP-lade (a) lichtjes op, druk de rechterarm (b) naar binnen en ontgrendel vervolgens het lipje (c).

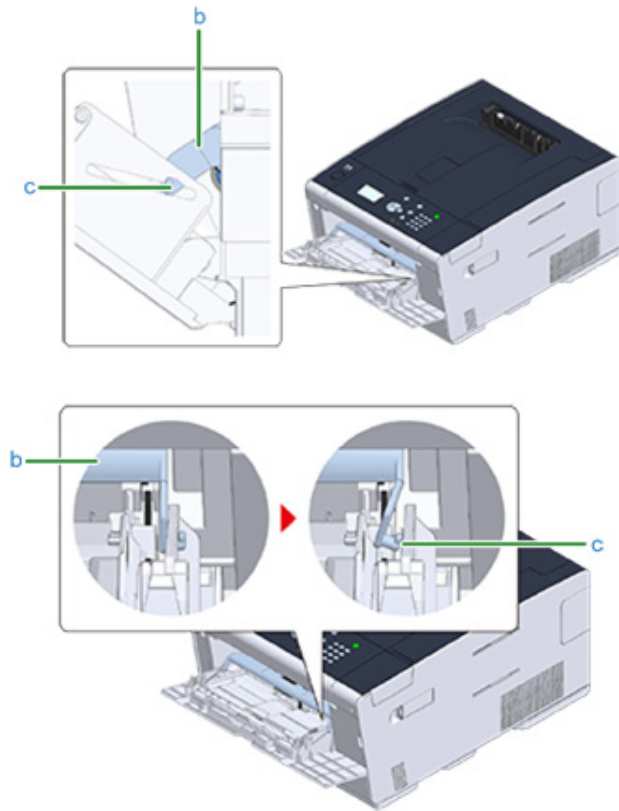


- 3 Op dezelfde wijze, til de MP lade lichtjes op, druk de rechterarm naar binnen en ontgrendel vervolgens het lipje.
- 4 Open de papierinvoerklep (d) totdat die het apparaat raakt.

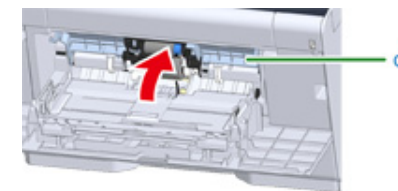


- 5** Veeg de twee invoerrollen schoon met een vochtige doek die goed is uitgewrongen.



- 6** Sluit de papierinvoerklep (d).

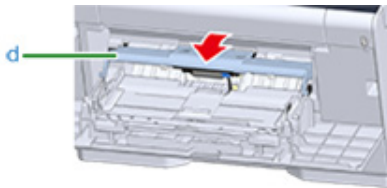

- 7** Terwijl u op de rechterarm (b) van de MP-lade (a) naar binnen drukt, tilt u de MP-lade (a) lichtjes op en maakt u het lipje (c) vast.

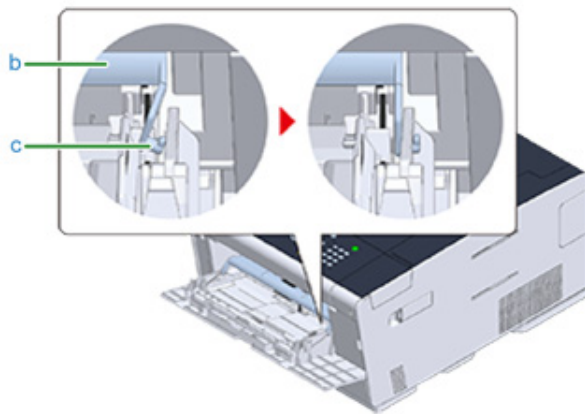

Als u de MP-lade sluit zonder het lipje weer op zijn plek te doen, kan de klep om het papier in te stellen barsten. Vergeet dus niet het lipje terug te plaatsen.

- 8** Op dezelfde wijze drukt u de linkerarm van de MP-lade naar binnen, tilt u de MP-lade lichtjes op en maakt u het lipje vast.

- 9** Sluit de MP-lade (a).

Als de MP-lade niet kan worden gesloten, duw het gedeelte van de MP-lade waar het papier ingesteld wordt dan naar beneden om de klep om het papier in te stellen terug op zijn plaats te doen.



Bijwerken Geïnstalleerde Drivers

In deze sectie wordt beschreven hoe u een geïnstalleerd stuurprogramma op een computer bijwerkt. U moet de beheerdersrechten voor de computer hebben om deze procedure te voltooien.

- [Het Printerstuurprogramma \(Windows\) updaten](#)
- [Het Printerstuurprogramma \(Mac OS X\) updaten](#)

Het Printerstuurprogramma (Windows) updaten

Controleer de laatste driver op de website.



U moet zich als beheerder aanmelden om deze procedure uit te voeren.

- 1 Dubbelklik het gedownloadde bestand.



Wanneer het [User Account Control]-dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op [Yes].

- 2 Selecteer een model en klik vervolgens op [OK].
- 3 Lees de gebruiksrechtsovereenkomst en klik vervolgens op [Agree].
- 4 Installeer het driverprogramma in de computer.
Als het stuurprogramma van de vorige versie al is geïnstalleerd, wordt het scherm om het bijwerken te selecteren weergegeven. Volg de instructies.
Ook het opnieuw opstarten van de computer kan bij het bijwerken van de driver vereist zijn.
- 5 Als het dialoogvenster [Program Capability Assistant] na de installatie wordt weergegeven, zorgt u ervoor dat u op [This program installed correctly] klikt.

Het Printerstuurprogramma (Mac OS X) updaten

Controleer details over de laatste driver op de website.



U moet zich als beheerder aanmelden om deze procedure uit te voeren.

1 Verwijder de driver.

[🔗 Het Printerstuurprogramma \(Mac OS X\) verwijderen.](#)

2 Installeer een nieuw stuurprogramma.

[🔗 Een stuurprogramma en software op een computer installeren \(Gebruikershandleiding\)](#)

Geïnstalleerd stuurprogramma verwijderen

In deze sectie wordt beschreven hoe u het geïnstalleerde stuurprogramma op een computer verwijdert. U moet de beheerdersrechten voor de computer hebben om deze procedure te voltooien.

- [Het Printerstuurprogramma \(Windows\) verwijderen.](#)
- [Het Printerstuurprogramma \(Mac OS X\) verwijderen.](#)

Het Printerstuurprogramma (Windows) verwijderen.



- U moet zich als beheerder aanmelden om deze procedure uit te voeren.
- Herstart de computer voordat u de driver verwijdert.

- 1 Klik op [Start], en kies dan [Devices and Printers].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [OKI C532] en selecteer vervolgens [Remove device (Apparaat verwijderen)].

Als de pictogrammen zijn gegroepeerd, selecteert u [Remove Print Queue (Afdrukwachtrij verwijderen)] > [OKI C532 *].

* Verwijst naar het type stuurprogramma dat moet worden verwijderd (bijv. PCL6/PS/XPS)

- 3 Wanneer een bevestiging boodschap wordt weergegeven, klik op [Yes].



Wanneer een boodschap wordt weergegeven om u te informeren over het apparaat in gebruik, herstart een computer, en herhaal dan stappen 1 en 2.

- 4 Kies een icoon in [Printers and Faxes], en klik dan op [Print server properties] op de bovenste balk.
- 5 Kies het [Drivers] label.
- 6 Wanneer [Change Driver Settings] wordt weergegeven, klik erop.
- 7 Kies een driver om te verwijderen, en klik dan op [Remove].
- 8 Wanneer een boodschap wordt weergegeven om u te vragen om te kiezen of u alleen de driver wilt verwijderen of de driver en het pakket van het systeem, kies of u de driver en het pakket wilt verwijderen, en klik dan op [OK].
- 9 Wanneer een bevestiging boodschap wordt weergegeven, klik op [Yes].
- 10 Wanneer het [Remove Driver Package] dialoog venster wordt weergegeven, klik op [Delete] > [OK].



Wanneer verwijdering wordt afgewezen, herstart u de computer, en herhaal dan stappen 4 tot 10.

- 11 Klik op [Close] in het [Print Server Properties] dialoog venster.
- 12 Start de computer opnieuw op.

Het Printerstuurprogramma (Mac OS X) verwijderen.

- [Voor OS X 10.9 tot 10.11](#)
- [Voor OS X 10.8.5](#)



U moet zich als beheerder aanmelden om deze procedure uit te voeren.

Voor OS X 10.9 tot 10.11

- 1 Kies [System Preferences] vanaf het Apple menu.
- 2 Kies [Printers & Scanners].
- 3 Kies een apparaat om te verwijderen, en klik dan op [-].
Wanneer een bevestiging boodschap wordt weergegeven, klik op [Delete Printer].
- 4 Sluit het [Printer & Scanners] dialoog venster.
- 5 Plaats de "Software DVD-ROM" in een computer.
- 6 Dubbelklik op [OKI] > [Stuurprogramma's] > [PS] > [Installatie ongedaan maken].
- 7 Volg de instructies op het scherm, geef het beheerder wachtwoord op, en klik dan op [OK] totdat de verwijdering procedure gereed is
- 8 Verwijder de "Software DVD-ROM" uit de computer.

Voor OS X 10.8.5

- 1 Kies [System Preferences] vanaf het Apple menu.
- 2 Kies [Print & Scan].
- 3 Kies een apparaat om te verwijderen, en klik dan op [-].
Wanneer een bevestiging boodschap wordt weergegeven, klik op [Delete Printer].
- 4 Sluit het [Print & Scan] dialoog venster.

- 5 Plaats de "Software DVD-ROM" in een computer.
- 6 Dubbelklik op [OKI] > [Stuurprogramma's] > [PS] > [Installatie ongedaan maken].
- 7 Volg de instructies op het scherm, geef het beheerder wachtwoord op, en klik dan op [OK] totdat de verwijdering procedure gereed is
- 8 Verwijder de "Software DVD-ROM" uit de computer.

Firmware bijwerken

U kunt de firmware van het apparaat naar de nieuwste versie bijwerken via het internet.

Voor meer informatie raadpleegt u de website.

Geheugen en instellingen initialiseren

Deze paragraaf beschrijft het initialiseren van het geheugen en instellingen, opgeslagen in het apparaat.

- [Flashgeheugen initialiseren](#)
- [Instellingen van het apparaat initialiseren](#)

Flashgeheugen initialiseren



Wanneer u flashgeheugen initialiseert, worden de volgende gegevens verwijderd.


- De taakgegevens opgeslagen met [Shared Print (Gedeelde afdruk)] of [Private Print (Persoonlijke afdruk)].
- Gegevens voor formulieren

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk verschillende malen op de knop ▲ om [Admin Setup (Beheerdersinst.)] te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).



Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.




- 4 Druk op de knop ▲ of ▼ knop om [Manage Unit (Beheer)] te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Druk op de knop ▲ of ▼ om [Storage Maintenance Setup (Opslag onderhoudsconfigur)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Druk op de knop ▲ of ▼ om [Initial Lock (Initiële vergrendeling)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 7 Druk op de knop ▲ of ▼ om [Disable (Uitschakelen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 8 Druk op de knop ◀ (TERUG) om terug te gaan naar het scherm [Manage Unit (Beheer)].
- 9 Druk op de knop ▲ om [Flash Memory Setup (Flash-geheugen instellen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 10 Druk op de knop ▲ of ▼ om [Initialize (Initialiseren)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).




11 Als [Execute (Execute)] wordt weergegeven, drukt u op de knop  (ENTER).



Selecteer uit 2 manieren om het geheugen te initialiseren.

- [Initialiseren]: Initialiseert het bereik van open gebied van Flash (weergegeven in bestandslijst).
- [Format Partition (Formateren van partitie)]: Start de gebruikersinformatie op. U kunt de PCL/Common/PS-partities respectievelijk formateren.

12 Druk op de knop  of  om [Yes (Ja)] op het bevestigingsscherm te selecteren en druk vervolgens op de knop  (ENTER).

13 Wanneer het bevestigingsscherm opnieuw wordt weergegeven, drukt u op de knop  of  om [Yes (Ja)] te selecteren en drukt u vervolgens op de knop  (ENTER).



Het apparaat wordt opnieuw opgestart en het stand-byscherm wordt weergegeven.

Instellingen van het apparaat initialiseren


U kunt de geconfigureerde instellingen van het apparaat herstellen naar de standaardinstellingen.



- Als u de instellingen van het apparaat initialiseert, worden de volgende gegevens verwijderd.
 - Wachtwoord beheren
 - Instellingen van Papierinstellingen
 - Instellingen van Afdrukinstellingen
 - Instellingen van Beheer
 - Instellingen van Gebruikersinstallatie




1 Druk herhaaldelijk op de knop  op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop  (ENTER).




2 Druk verschillende malen op de knop  om [Admin Setup (Beheerdersinst.)] te selecteren en druk op de knop  (Enter).


3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop  (ENTER).






Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

4 Druk op de knop  of  knop om [Manage Unit (Beheer)] te selecteren en druk op de knop  (ENTER).

5 Druk op  of  om [Reset Settings (Instell. reset.)] te selecteren en druk vervolgens op de knop  (ENTER).

6 Als [Execute (Execute)] wordt weergegeven, drukt u op de knop  (ENTER).

7 Druk op de knop  of  om [Yes (Ja)] op het bevestigingsscherm te selecteren en druk vervolgens op de knop  (ENTER).

Het apparaat wordt opnieuw opgestart en het stand-byscherm wordt weergegeven.

4

Problemen verhelpen

Als de ATTENTIE-indicator op het bedieningspaneel oplicht of knippert

Afdrukproblemen

Over problemen met afdrukresultaten


Problemen over Software

Problemen met het Apparaat of Papier

Problemen met AirPrint

Google Cloud Print Problemen

Als de ATTENTIE-indicator op het bedieningspaneel oplicht of knippert

Bij een eventueel probleem met dit apparaat gaat de  indicator ATTENTIE oplichten of knipperen. Het op te lossen probleem wordt op het scherm weergegeven.

Afdrukproblemen

Deze paragraaf beschrijft problemen met het afdrukken vanaf de computer.



- Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.
- Voor problemen die door een toepassing worden veroorzaakt, contacteert u de fabrikant van de toepassing.

- Kan niet afdrukken (Gebruikershandleiding)
- [Netwerkaansluitingsproblemen](#)
- [Draadloze LAN-verbindingsproblemen](#)
- [USB-aansluitingsproblemen](#)

Netwerkaansluitingsproblemen

• Veelvoorkomend in Windows en Mac OS X


Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
Een crossoverkabel gebruiken.	Gebruik een straight-through kabel (1-op-1).	-
De machine werd ingeschakeld voordat een kabel verbonden was.	Verbind de kabels voordat u de machine aanzet.	Een LAN-kabel Aansluiten (Gebruikershandleiding)
Er is een compatibiliteitsprobleem met de hub.	Druk op ▼ het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Network Menu (Menu Network)] > [Network Setup (Netwerksetup)] > [Network Setting (Netwerkinstelling)] > [HUB Link Setting (Instelling HUB-koppeling)] te selecteren en wijzig vervolgens de instelling.	-
De netwerkverbinding-instelling is verkeerd.	Om verbinding te maken met een bedraad netwerk, stel [Wired (Bedraad)] voor de verbinding met het netwerk in op [Enable (Inschakelen)].	Een LAN-kabel Aansluiten (Gebruikershandleiding) Gebruiken van bedraad LAN en draadloos LAN tegelijkertijd (Alleen als de draadloze LAN module is gemonteerd)

• Voor Windows

Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
Het IP-adres is onjuist.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of hetzelfde IP-adres is ingesteld voor de machine en de poortinstelling van de machine op de computer. • Controleer of het IP-adres niet gedupliceerd is door een ander apparaat. • Controleer of het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres zijn ingesteld. • Indien u OKI LPR Utility gebruikt, controleer dan de instelling van het IP-adres in OKI LPR Utility. 	Dit Apparaat Instellen (Gebruikershandleiding) OKI LPR hulpprogramma
Niet alle pagina's worden afgedrukt.	Indien u de WSD-poort gebruikt, verander dit dan naar de standaard TCP/IP-poort.	-


Draadloze LAN-verbindingsproblemen

• Veelvoorkomend in Windows en Mac OS X

Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
De netwerkverbinding-instelling is verkeerd.	<ul style="list-style-type: none"> [Wireless(Infrastructuur) (Draadloos (Infrastructuur))] en [Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP Modus))] kunnen niet tegelijk worden ingeschakeld. Om verbinding te maken met behulp van [Wireless(Infrastructuur) (Draadloos (Infrastructuur))], stel [Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP Modus))] in op [Disable (Uitschakelen)], en stel vervolgens [Wireless(Infrastructuur) (Draadloos (Infrastructuur))] in op [Enable (Inschakelen)]. Om verbinding te maken met behulp van [Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP Modus))], stel [Wireless(Infrastructuur) (Draadloos (Infrastructuur))] in op [Disable (Uitschakelen)], en stel vervolgens [Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP Modus))] in op [Enable (Inschakelen)]. 	 Aansluiten met een draadloze LAN (alleen wanneer de draadloze LAN-module is gemonteerd) (Gebruikershandleiding)



Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
[Wireless(Infrastructuur) (Draadloos (Infrastructuur))] Niet verbonden met een draadloos toegangspunt. (Als draadloos LAN module is voorzien)	<ul style="list-style-type: none"> Controleer dat het draadloze toegangspunt is ingeschakeld. Controleer de instellingen voor het draadloze toegangspunt en probeer vervolgens de handmatige instellingen of automatische instellingen opnieuw uit te voeren. Start de functie voor een draadloze LAN-verbinding opnieuw. Druk op ▼ het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Network Menu (Menu Netwerk)] > [Network Setup (Netwerksetup)] > [Wireless (Infrastructuur) Setting (Instelling Draadloos(infrastructuur))] te selecteren en selecteer vervolgens [Wireless reconnection (Draadloze reconnectie)]. Installeer dit apparaat op een plek met een goed uitzicht en in de buurt van een draadloos toegangspunt. (We stellen voor dat de afstand tussen het apparaat en het toegangspunt 30 meter of minder is.) Als er metaal is, aluminium schraapsel of een muur met versterkt beton tussen de machine en de draadloze toegangspunten, kunnen aansluitingen moeilijker tot stand komen. Zet geen elektrische, huishoudelijke apparaten die zwakke radiogolven uitzenden (zoals microgolfovens of digitale draadloze telefoons) dichtbij de machine. 	 Aansluiten met een draadloze LAN (alleen wanneer de draadloze LAN-module is gemonteerd) (Gebruikershandleiding)
[Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP Mode))] Geen draadloze apparaten (computers, tablets, smartphones) zijn verbonden.	<ul style="list-style-type: none"> Wees er zeker van dat [Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP Modus))] op de machine op [Enable (Inschakelen)] staat ingesteld. Bevestig het SSID/wachtwoord voor de machine en probeer Handmatige Instelling. Maak een instelling bij een locatie naast de machine met goede zichtbaarheid. Maximaal vier toestellen kunnen op het apparaat worden aangesloten via de draadloze LAN (AP modus). Het vijfde toestel wordt geweigerd. Maak tenminste een toestel los en probeer het opnieuw. 	 Aansluiten met een draadloze LAN (alleen wanneer de draadloze LAN-module is gemonteerd) (Gebruikershandleiding)

• Voor Windows


Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
Het IP-adres is onjuist.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of hetzelfde IP-adres is ingesteld voor de machine en de poortinstelling van de machine op de computer. Controleer of het IP-adres niet gedupliceerd is door een ander apparaat. Controleer of het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres zijn ingesteld. Indien u OKI LPR Utility gebruikt, controleer dan de instelling van het IP-adres in OKI LPR Utility. 	 OKI LPR hulpprogramma
Niet alle pagina's worden afgedrukt.	Indien u de WSD-poort gebruikt, verander dit dan naar de standaard TCP/IP-poort.	-

USB-aansluitingsproblemen

• Veelvoorkomend in Windows en Mac OS X

Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
Er wordt een niet-ondersteunde USB-kabel gebruikt.	Gebruik een USB 2.0-kabel.	-
Er wordt een USB-hub gebruikt.	Verbindt de machine rechtstreeks met de computer.	 Een USB-kabel Aansluiten (Gebruikershandleiding)
Een printerdriver werd niet correct geïnstalleerd.	Installeer de printerdriver opnieuw.	 Een stuurprogramma en software op een computer installeren (Gebruikershandleiding)

• Voor Windows

Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
De machine is offline.	<p>Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C532 *] in de map [Devices and Printers (Apparaten en printers)] en selecteer vervolgens [See print jobs (Afdruktaken bekijken)] (Als de pictogrammen zijn gegroepeerd, selecteert u [See print jobs (Afdruktaken bekijken)] > [OKI C532 *]).</p> <p>* Geeft het type van het stuurprogramma aan. (bijv. PCL6/PS/XPS).</p> <p>In het dialoogvenster selecteert u het menu [Printer (Printer)] en schakelt u vervolgens het selectievakje [Use Printer Offline (Printer offline gebruiken)] uit.</p>	-
Er wordt een schakelaar, buffer, verlengkabel of USB-hub gebruikt.	Verbindt de machine rechtstreeks met de computer.	 Een USB-kabel Aansluiten (Gebruikershandleiding)
Er wordt een andere printerdriver geïnstalleerd, die werkt wanneer hij is verbonden via een USB-interface.	Verwijder de andere printer driver van de computer.	-

Over problemen met afdrukresultaten

Deze paragraaf beschrijft de problemen met de afdrukresultaten.

Klik op de bijbehorende symptoom en controleer de oplossing.








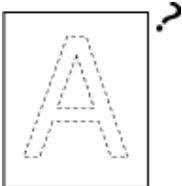




Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.

- [Tabel met problemen met afdrukresultaten](#)
- [Er verschijnen verticale, witte lijnen](#)
- [Afdrukke afbeeldingen vervagen in verticale richting](#)
- [Agedrukte afbeeldingen zijn te licht](#)
- [Er verschijnen vlekken en lijnen](#)
- [Dauw Condensatie Verschijnt op Afdrukt Papier](#)
- [Verticale lijnen verschijnen](#)
- [Er verschijnen periodiek horizontale lijnen en vlekken](#)
- [Het witte gedeelte van het papier is licht beklekt.](#)
- [Het tekengebied is beklekt](#)
- [Bij het afdrukken op enveloppen of gestreken papier is het hele papier licht beklekt.](#)
- [Er komt toner los wanneer u over het afgedrukte papier wrijft.](#)
- [Oneffen glans](#)
- [Er verschijnen zwarte of witte stippen](#)
- [Vuil wordt afgedrukt](#)
- [De volledige pagina is zwart afgedrukt.](#)
- [Er wordt niets afgedrukt.](#)
- [Witte vlekken verschijnen](#)
- [De marges rondom de pagina zijn vuil.](#)
- [De kleur van de afgedrukte afbeelding is niet wat u verwacht](#)
- [Effen afdrukken van CMY 100% zijn te licht](#)


Tabel met problemen met afdrukresultaten

<p>Er verschijnen verticale, witte lijnen</p> <p>Richting papierinvoer</p>	<p>Afdrukke afbeeldingen vervagen in verticale richting</p> <p>Richting papierinvoer</p>
<p>Agedrukte afbeeldingen zijn te licht</p>	<p>Er verschijnen vlekken en lijnen</p>
<p>Dauw Condensatie Verschijnt op Afdrukt Papier</p>	<p>Verticale lijnen verschijnen</p> <p>Richting papierinvoer</p>
<p>Er verschijnen periodiek horizontale lijnen en vlekken</p> <p>Richting papierinvoer</p>	<p>Het witte gedeelte van het papier is licht beklekt.</p>

<p>Het tekengebied is beklekt</p> 	<p>Bij het afdrukken op enveloppen of gestreken papier is het hele papier licht beklekt.</p> 
<p>Er komt toner los wanneer u over het afgedrukte papier wrijft.</p> 	<p>Oneffen glans</p> 
<p>Er verschijnen zwarte of witte stippen</p> 	<p>Vuil wordt afgedrukt</p> 
<p>De volledige pagina is zwart afgedrukt.</p> 	<p>Er wordt niets afgedrukt.</p> 
<p>Witte vlekken verschijnen</p> 	<p>De marges rondom de pagina zijn vuil.</p> 

<p>De kleur van de afgedrukte afbeelding is niet wat u verwacht</p>	<p>Effen afdrucken van CMY 100% zijn te licht</p> 
---	---

Er verschijnen verticale, witte lijnen

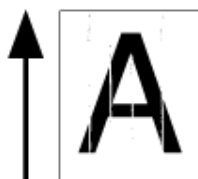

Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
De LED-kop is vuil.	Veeg de LED-kop schoon met een zacht doekje.	Reinigen van de LED-kop (Gebruikershandleiding)
De toner is bijna leeg.	Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". Wanneer "Vervang met een Nieuwe Toner cartridge" verschijnt, vervang de toner cartridge.	Toner cartridges vervangen (Gebruikershandleiding)
De lichtwerende film van de beeldtrommel is vuil.	Veeg de lichtwerende film schoon met een zacht doekje.	-
De afbeelding trommel is goed niet geïnstalleerd.	Installeer de afbeelding trommel goed.	Vervangen van de afbeeldingsdrum (Gebruikershandleiding)
Er zitten mogelijk vreemde objecten in de beeldtrommel.	Vervang de image drum.	Vervangen van de afbeeldingsdrum (Gebruikershandleiding)

Afdrukte afbeeldingen vervagen in verticale richting



Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
De LED-kop is vuil.	Veeg de LED-kop schoon met een zacht doekje.	Reinigen van de LED-kop (Gebruikershandleiding)
De toner is bijna leeg.	Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". Wanneer "Vervang met een Nieuwe Toner cartridge" verschijnt, vervang de toner cartridge.	Toner cartridges vervangen (Gebruikershandleiding)
Het papier is niet geschikt.	Gebruik aanbevolen papier.	Papier Laden (Gebruikershandleiding)

Agedrukte afbeeldingen zijn te licht





Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
De toner is bijna leeg.	Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". Wanneer "Vervang met een Nieuwe Toner cartridge" verschijnt, vervang de toner cartridge.	Toner cartridges vervangen (Gebruikershandleiding)
Het papier is vochtig.	Gebruik papier dat opgeslagen is onder een gepaste temperatuur en vochtigheid voorwaarden.	Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Het papier is niet geschikt.	Gebruik aanbevolen papier.	Papier Laden (Gebruikershandleiding)
De instellingen van het papiergewicht zijn onjuist.	Druk op ▼ het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Paper Setup (Papierinstellingen)] > de gebruikte papierlade te selecteren en selecteer vervolgens de juiste waarden voor [Media Type (Mediatype)] en [Media Weight (Papiergewicht)]. Of kies dikkere waarden voor [Media Weight (Papiergewicht)].	Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Er wordt gerecycled papier gebruikt.	Druk op ▼ het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Paper Setup (Papierinstellingen)] > de gebruikte papierlade te selecteren en stel een hogere waarde voor [Media Weight (Papiergewicht)] in.	Papier Laden (Gebruikershandleiding)

Er verschijnen vlekken en lijnen





Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
Het papier is vochtig of droog.	Gebruik papier dat werd bewaard bij de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad.	Papier Laden (Gebruikershandleiding)

Dauw Condensatie Verschijnt op Afgedrukt Papier


Oorzaak	Oplossing	Meer info
Het papier is vochtig.	Gebruik papier bewaard bij een juiste temperatuur en bij juiste vochtigheidscondities.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Het apparaat is aan het afdrukken terwijl de temperatuur- en luchtvochtigheidsgraadomstandighed en hoog zijn.	Gebruik de machine onder de juiste temperatuur en vochtigheidsgehalte.	 Installatievereisten (Gebruikershandleiding)

Verticale lijnen verschijnen



Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
De toner is bijna leeg.	Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". Wanneer "Vervang met een Nieuwe Toner cartridge" verschijnt, vervang de toner cartridge.	 Toner cartridges vervangen (Gebruikershandleiding)
De image drum is beschadigd.	Vervang de image drum.	 Vervangen van de afbeeldingsdrum (Gebruikershandleiding)

Er verschijnen periodiek horizontale lijnen en vlekken

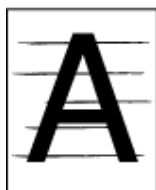


Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
Als de intervallen van lijnen of stippen ongeveer 94 mm (3,7 inches) zijn, is de groene buis van de beeldrum beschadigd of vuil.	Veeg de image drum voorzichtig schoon met een zachte tissue. Vervang de image drum als deze beschadigd is.	Vervangen van de afbeeldingsdrum (Gebruikershandleiding)
Als de intervallen van lijnen of plekken ongeveer 30 mm (1,2 inch) is, bevat de afbeeldingsdrum mogelijk vreemde voorwerpen.	Open en sluit de uitvoertade en druk opnieuw af.	-
De beeldrum is blootgesteld aan licht.	Plaats de beeldrum terug in de machine en gebruik die vervolgens niet gedurende enkele uren. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de beeldrum.	Vervangen van de afbeeldingsdrum (Gebruikershandleiding)




Het witte gedeelte van het papier is licht bevestigd.




Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
Het papier heeft een statische lading.	Gebruik papier dat werd bewaard bij de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad.	Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Het papier is te dik.	Gebruik dunner papier.	Papier Laden (Gebruikershandleiding)
De toner is bijna leeg.	Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". Wanneer "Vervang met een Nieuwe Toner cartridge" verschijnt, vervang de toner cartridge.	Toner cartridges vervangen (Gebruikershandleiding)

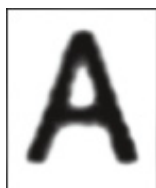Het tekengebied is beklekt



Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
De LED-kop is vuil.	Veeg de LED-kop schoon met een zacht doekje.	 Reinigen van de LED-kop (Gebruikershandleiding)
Het papier is niet geschikt.	Gebruik aanbevolen papier.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Het papier is vochtig.	Vervang het vochtige papier door nieuw papier.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)

Bij het afdrucken op enveloppen of gestreken papier is het hele papier licht beklekt.

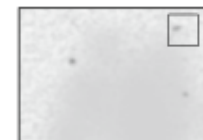

Oorzaak	Oplossing	Meer info
Er kleeft mogelijk toner aan de hele oppervlakte van de envelop of het gestreken papier.	Dit is geen storing. Gestreken papier is niet aanbevolen.	-

Er komt toner los wanneer u over het afgedrukte papier wrijft.



Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
De mediatype- en mediagewicht-instellingen zijn niet juist.	Druk op ▼ het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Paper Setup (Papierinstellingen)] > de gebruikte papierlade te selecteren en selecteer vervolgens de juiste waarden voor [Media Weight (Papiergewicht)]. Of kies dikkere waarden voor [Media Weight (Papiergewicht)].	Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Er wordt gerecycled papier gebruikt.	Druk op ▼ het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Paper Setup (Papierinstellingen)] > de gebruikte papierlade en kies vervolgens een hogere waarde voor [Media Weight (Papiergewicht)].	Papier Laden (Gebruikershandleiding)
De enveloppenhendel blijft vastzitten.	Maak de enveloppenhendel los.	Op enveloppen afdrukken
De veiligheidsstopper blijft op de fuser zitten.	Verwijder de oranje veiligheidsstopper die op de nieuwe fuser zit.	De fuser vervangen



Oneffen glans



Oorzaak	Oplossing	Meer info
De mediatype- en mediagewicht-instellingen zijn niet juist.	Druk op ▼ het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Paper Setup (Papierinstellingen)] > de gebruikte papierlade te selecteren en selecteer vervolgens de juiste waarden voor [Media Weight (Papiergewicht)]. Of kies dikkere waarden voor [Media Weight (Papiergewicht)].	Papier Laden (Gebruikershandleiding)



Er verschijnen zwarte of witte stippen




Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
Het papier is niet geschikt.	Gebruik aanbevolen papier.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Als de intervals van lijnen of stippen ongeveer 94 mm (3,7 inches) zijn, is de groene buis van de beeldrum beschadigd of vuil.	Veeg de image drum voorzichtig schoon met een zachte tissue. Vervang de image drum als deze beschadigd is.	 Vervangen van de afbeeldingsdrum (Gebruikershandleiding)

Vuil wordt afgedrukt




Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
Het papier is vochtig.	Vervang het vochtige papier door nieuw papier.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Het papier is niet geschikt.	Gebruik aanbevolen papier.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)


De volledige pagina is zwart afgedrukt.

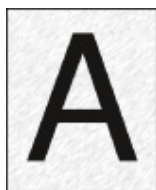


Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
Er kan een storing optreden in de machine.	Neem contact op met uw leverancier.	-

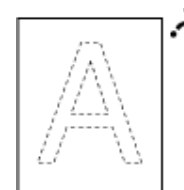

Er wordt niets afgedrukt.



Oorzaak	Oorzaak	Oplossing
Er worden twee of meer vellen papier tegelijkertijd ingevoerd.	Waaier het papier goed en plaats het opnieuw.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Er kan een storing optreden in de machine.	Neem contact op met uw leverancier.	-

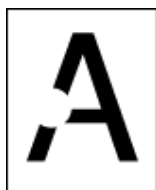
Witte vlekken verschijnen









Reden	Oorzaak	Oplossing
Het papier is vochtig.	Vervang het vochtige papier door nieuw papier.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Het papier is niet geschikt.	Gebruik aanbevolen papier.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)

De marges rondom de pagina zijn vuil.



Oplossing	Oorzaak	Oplossing
Het document wordt niet verkleind naargelang het papierformaat.	Verklein het document naargelang het papierformaat.	 Vergroten of verkleinen om op het gespecificeerde papierformaat te passen

De kleur van de afgedrukte afbeelding is niet wat u verwacht

Oorzaak	Oplossing	Referentie
De toner is bijna leeg.	Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". Wanneer "Vervang met een Nieuwe Toner cartridge" verschijnt, vervang de toner cartridge.	 Toner cartridges vervangen (Gebruikershandleiding)
De instelling voor [Zwarte afwerking] is niet geschikt voor de toepassing.	Selecteer in de printerdriver [Samengesteld zwart (CMYK)] of [Echt zwart (K)] voor [Zwarte afwerking].	 Zwarte afwerking wijzigen
De kleuraanpassing is gewijzigd.	Voer kleurafstemming uit vanaf de printerdriver.	 Kleurkoppeling in printerstuurprogramma gebruiken
De kleurbalans is ontregeld.	Druk op ▼ het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Color Setup (Kleurinstellingen)] te selecteren en pas de dichtheid of de kleurbalans aan.	 Handmatig herstellen Dichtheid  Kleurbalans instellen (dichtheid)
De kleurregistratie is ontregeld.	Open en sluit de uitvoerlade. Of druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Color Setup (Kleurinstellingen)] te selecteren en selecteer vervolgens [Adjust Registration (Registratie aanpassen)].	 Afdrukinstellingen

Effen afdrukken van CMY 100% zijn te licht



Oorzaak	Oplossing	Referentie
[CMY100% dichtheid] is ingesteld op [Uitschakelen].	Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Color Setup (Kleurinstellingen)] > [CMY100% Density (Dichth. CMY100%)] te selecteren en selecteer vervolgens [Enable (Inschakelen)].	-

Problemen over Software



Deze paragraaf beschrijft de problemen met de software.

- [Problemen over de Configuratie Tool](#)
 - [Problemen met een Webbrowser](#)
 - [Problemen met de printer op een Windows-computer](#)
-



Problemen over de Configuratie Tool

• Tabblad [Gebruikersinstelling]

- Klonen

Symptoom	Oorzaak/Oplossing	Oplossing
Er wordt geen kopieerdoel-apparaat weergegeven op het scherm.	De modelnaam van het kopieerdoel-apparaat verschilt. Functies enkel klonen tussen de apparaten met dezelfde modelnaam. Controleer de modelnaam van het kopieerdoel-apparaat.	 Klooninstellingen
Als er meerdere apparaten zijn opgegeven als kopieerdoel, kan er niet worden gekopieerd op bepaalde van deze apparaten.	Het ingevoerde beheerderswachtwoord verschilt van het beheerderswachtwoord van het apparaat waarop niet kan worden gekopieerd. Controleer het beheerderswachtwoord van het apparaat waarop niet kan worden gekopieerd.	 Klooninstellingen

Problemen met een Webbrowser



Symptoom	Oorzaak/Oplossing	Referentie
Kan geen verbinding maken met het apparaat.	Een LAN-kabel is niet aangesloten. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op het apparaat en de computer.	 Een LAN-kabel Aansluiten (Gebruikershandleiding)
	Het IP-adres is onjuist. Controleer het IP-adres van het apparaat en vul het correct in.	 Open de web-pagina van deze machine

Problemen met de printer op een Windows-computer



- Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.
- Voor problemen die door een toepassing worden veroorzaakt, contacteert u de fabrikant van de toepassing.

• Problemen met de USB-aansluiting

Symptoom	Oorzaak/oplossing	Oplossing
Er werd geen pictogram gemaakt voor de machine in de [Apparaten en printers]-map.	De printerdriver is niet juist geïnstalleerd. Installeer de printerdriver opnieuw en zorg dat u deze juist installeert.	 Een stuurprogramma en software op een computer installeren (Gebruikershandleiding)
Wanneer er al een printerdriver is geïnstalleerd, kan er geen andere printerdriver worden geïnstalleerd.	Voer [Aangepaste installatie] uit door de procedure te volgen die wordt beschreven in de referentie.	 Software installeren
Het foutbericht "Printerstuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd" wordt weergegeven.	Gebruik Plug and Play. Volg de onderstaande procedure: 1 Controleer of de machine en de computer zijn uitgeschakeld. 2 Sluit een USB-kabel aan. 3 Zet de machine aan. 4. Zet de computer aan. 5 Wanneer de [Nieuwe hardware gevonden wizard] wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.	-

• Problemen met het stuurprogramma/hulpprogramma van de printer

Symptoom	Oorzaak/oplossing
[Help] wordt niet weergegeven.	De Help-functie wordt niet ondersteund.
Het dialoogvenster [Gebruikersaccount-beheer] wordt weergegeven.	Wanneer u een installatie- of hulpprogramma opstart, wordt mogelijk het dialoogvenster [Gebruikersaccount-beheer] weergegeven. Klik op [Ja] of [Doorgaan] om de installatie of het hulpprogramma uit te voeren als de beheerder. Als u op [Nee] klikt, wordt het installatie- of hulpprogramma niet gestart.
Het dialoogvenster [Programma bekwaamheid hulp] wordt weergegeven.	Als het scherm [Assistent compatibiliteit programma] wordt weergegeven na installatie (bijvoorbeeld als u stopt met installeren voordat deze voltooid is) moet u op [Dit programma is geïnstalleerd] klikken.

Problemen met het Apparaat of Papier

Deze paragraaf beschrijft problemen met het apparaat en papier.


- [Problemen met het Apparaat](#)
- [Problemen met papier](#)
- [Indien er een stroomstoring optreedt](#)
- [Alvorens uw apparaat weg te doen](#)

Problemen met het Apparaat





Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.

- **Er wordt niets getoond op het scherm nadat u het apparaat weer hebt aangezet.**

Reden	Oplossing	Referentie
Het stroom snoer is uitgetrokken.	Doe de machine uit en sluit dan het stroom snoer dan stevig in.	 Netsnoer aansluiten (Gebruikershandleiding)
De stroom is uit.	Controleer of er stroom wordt geleverd aan de aansluiting.	-

- **De machine begint niet te printen.**

Reden	Oplossing	Referentie
De stekker zit niet stevig in het stopcontact.	Steek de stekker stevig in het stopcontact.	 Netsnoer aansluiten (Gebruikershandleiding)
De machine is uitgezet.	Zet de machine aan.	 De machine inschakelen (Gebruikershandleiding)

- **Het led-lampje van de netschakelaar knippert snel, met tijdsintervals van ongeveer 0,3 seconden.**



Reden	Oplossing	Referentie
Er kan een storing optreden in de machine.	Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier. 	-

- **Het ledlampje van de aan/uit-schakelaar en het lampje van de knop (ENERGIESPAARSTAND) lichten op en er wordt niets weergegeven op het scherm.**

Reden	Oplossing	Referentie
De schermbeveiliging wordt op het scherm weergegeven.	Druk op de knop (ENERGIESPAARSTAND)-knop.	Stroomverbruik sparen met de functie Energie besparen (Gebruikershandleiding)

- **De uitvoerlade kan niet worden gesloten.**

Reden	Oplossing	Referentie
De band en afbeeldingsdrums zijn niet juist geïnstalleerd.	Verwijder de vier afbeeldingsdrums en verwijder dan de band om die vervolgens opnieuw correct te installeren.	De band vervangen
De blauwe hendel van de tonercartridge staat niet in de juiste stand.	Draai de blauwe hendels totdat de bovenkant ervan is uitgelijnd met de uitsteeksels op de achterkant van de tonercartridges.	Toner cartridges vervangen (Gebruikershandleiding)

- **De machine begint niet te printen.**

Reden	Oplossing	Referentie
Er wordt een fout weergegeven.	Controleer de foutcode en volg dan de instructies op het scherm.	Fout Meldingenlijst (Gebruikershandleiding)
Een LAN-kabel of USB-kabel is ontkoppeld.	Sluit een LAN-kabel of USB-kabel goed aan.	Een LAN-kabel/USB-kabel aansluiten (Gebruikershandleiding)
Er is mogelijk een probleem met een LAN-kabel of USB-kabel.	Gebruik een andere LAN- of USB-kabel.	-
Een LAN- of USB-kabel voldoet niet aan de norm.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een USB 2.0-kabel. • Gebruik een Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX-kabel. 	-
Er is mogelijk een probleem met de afdrukfunctie.	Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Reports (Rapporten)] > [Configuration (Configuratie)] te selecteren en druk de configuratielijst af om de afdrukprestaties te controleren.	Het controleren van de Informatie op de Machine

Reden	Oplossing	Referentie
Er wordt een communicatieprotocol uitgeschakeld.	Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Network Menu (Menu Netwerk)] > [Network Setup (Netwerksetup)] > [Network Setting (Netwerkinstelling)] te selecteren en schakel vervolgens het communicatieprotocol in dat u gebruikt.	-
Er wordt geen printerdriver geselecteerd.	Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [OKI C532] in de map [Devices and Printers (Apparaten en printers)] en selecteer vervolgens [Set as Default Printer (Als standaardprinter instellen)].	-
De output-poort van de printerdriver is verkeerd.	Selecteer de output poort voor het verbinden van de LAN kabel of USB kabel.	-

- **Niet wordt weergegeven op het display-scherm.**

Reden	Oplossing	Referentie
Meer info De machine staat in slaapstand of diepe slaapstand.	Controleer of de (ENERGIEBESPARING)-knop knippert en start dan de machine door op de (POWER SAVE) knop.	Stroomverbruik sparen met de functie Energie besparen (Gebruikershandleiding)

- **Er worden geen printgegevens verzonden.**

Reden	Oplossing	Referentie
Een LAN-kabel of USB-kabel is beschadigd.	Sluit een nieuwe kabel aan.	-
De time-outperiode die ingesteld is op de computer, is verstrekken.	Stel een langere time-outperiode in.	-


- **Er is een abnormaal geluid.**

Reden	Oplossing	Referentie
De machine helt over.	Plaats de machine op een vlakke ondergrond.	-
Er zitten stukken papier of een onbekende voorwerpen in de machine.	Controleer binnenin de machine en verwijder dan mogelijke voorwerpen.	-
De uitvoerlade is geopend.	Sluit de uitvoerlade.	Namen van onderdelen (Gebruikershandleiding)

- **Er is een zoemend geluid.**

Reden	Oplossing	Referentie
De machine drukt op zwaar of licht papier af wanneer de temperatuur aan de binnenkant hoog is.	Dit is geen defect. U kunt doorgaan met afdrukken.	-

- **De machine begint niet meteen af te drukken**

Reden	Oplossing	Referentie
De machine warmt op ga uit Stroom Besparing, Slaap modus of Diepe Slaap modus.	U kunt de tijd periode zetten voor het binnengaan van Stroom Besparing modus, Slaap modus of Diepe Slaap modus door het volgen van de procedure beneden te verlengen. Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [Power Save (Spaarstand)] > [Power Save Time (Tijd tot energiespaarstand)] of [Sleep Time (Slaaptijd)] te selecteren.	 Stroomverbruik sparen met de functie Energie besparen (Gebruikershandleiding)
De machine reinigt mogelijk de beeldtrom.	Wacht een tijdje.	-
De machine regelt de temperatuur van de fusereenheid.	Wacht een tijdje.	-
De machine verwerkt gegevens van een andere interface.	Wacht totdat het afdrukken is voltooid.	-

- **Het afdrukken stopt halverwege.**

Reden	Oplossing	Referentie
De temperatuur binnenin de machine stijgt omwille van het langdurig, voortdurend afdrukken, waardoor de temperatuur wordt aangepast.	Wacht een tijdje. Wanneer de machine de geschikte temperatuur bereikt, start het afdrukken automatisch opnieuw.	-

- **De gespecificeerde instellingen zoals de tijd instelling is uitgeveegd.**

Reden	Oplossing	Referentie
De machine staat lange tijd uitgeschakeld, of zet de machine aan en uit elke keer dat u deze gebruikt.	De batterij kan zijn levensduur bereiken. Neem contact op met uw handelaar.	-

- **Er is onvoldoende vrije ruimte in het geheugen.**

Reden	Oplossing	Referentie
De afdrukgegevens zijn gecompliceerd.	Vereenvoudig de afdrukgegevens.	-




- **Niet alle pagina's worden afgedrukt.**

Reden	Oplossing	Referentie
De WSD-poort wordt gebruikt.	Wijzig de afdruppoort naar de Standaard TCP/IP-poort.	-


- **Het afdrukken verloopt traag.**

Reden	Oplossing	Referentie
Het afdrukproces wordt ook verwerkt in de computer.	Gebruik een computer met een snellere processorsnelheid.	-
U hebt [Fine / Detail (1200x1200) (Fijn / Detail (1200 x 1200))] op het tabblad [Job Options (Taakopties)] van het printerstuurprogramma geselecteerd.	Selecteer [Normal (600x600) (Normaal (600 x 600))] of [Draft (600x600) (Concept (600 x 600))] op het tabblad [Job Options (Taakopties)] van het printerstuurprogramma.	-
De print gegevens zijn ingewikkeld gemaakt.	Vereenvoudig de print gegevens.	-



- **De printerdriver wordt niet correct weergegeven.**

Reden	Oplossing	Referentie
De printerdriver werkt mogelijk niet correct.	Verwijder de printerdriver en installeer deze opnieuw.	 Het Printerstuurprogramma (Windows) verwijderen.  Het Printerstuurprogramma (Mac OS X) verwijderen.  Software installeren

- De machine gaat automatisch uit.

Reden	Oplossing	Referentie
Als de machine gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt (de standaardtijd is 4 uur), dan wordt de machine automatisch uitgeschakeld. Deze functie heet Automatisch Uitschakelen.	Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [User Install (Gebruikersinstallatie)] > [Power Setup (Instelling stroom)] > [Auto Power Off (Automatisch Uitschakelen)] te selecteren en schakel vervolgens de functie uit.	 Stroomverbruik sparen met de functie Energie besparen (Gebruikershandleiding)

- De webpagina opent niet.








Reden	Oplossing	Referentie
Het IP-adres is onjuist.	Controleer het IP-adres op de machine en voer dan de juiste waarde in.	 Open de web-pagina van deze machine
De LAN-kabel is niet verbonden.	Zorg ervoor dat de LAN-kabel goed verbonden is.	 Een LAN-kabel/USB-kabel aansluiten (Gebruikershandleiding)



Problemen met papier





Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.

- Papier blijft vaak steken. Meerdere vellen papier worden tegelijk de printer ingetrokken. Papier wordt ingetrokken onder een hoek.



Reden	Oplossing	Referentie
De machine helt over.	Plaats de machine op een vlakke ondergrond.	-
Het papier is te licht of te zwaar.	Het papier is te licht of te zwaar. Gebruik het geschikte papier voor de machine.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Het papier is vochtig of heeft een statische lading.	Gebruik papier dat werd bewaard bij de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Het papier is gekreukeld, gevouwen of gekruld.	Gebruik het geschikte papier voor de machine. Zorg dat het papier niet gekruld is.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
De achterkant van het document wordt afgedrukt.	Papier dat eenmaal is afgedrukt kan niet in lade 1 en lade 2/3 worden gebruikt. Plaats het papier in de MP-lade voor het afdrukken.	-
De papierranden zijn niet uitgelijnd.	Waaier de stapel papier goed en lijn dan de papierranden uit.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Er bevindt zich slechts één vel papier in de cassette.	Plaats meerdere vellen papier.	-
U heeft nieuw papier geplaatst bovenop het papier dat al in de lade zat.	Verwijder het reeds geplaatste papier, laad het bovenop het nieuwe papier en lijn dan alle papierranden uit.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Papier wordt geplaatst in een hoek.	Pas voor lade 1 en lade 2/3 de papiergeleider en de papierstopper aan het papier aan. Pas voor de MP-lade de handmatige papierinvoer-geleider aan het papier aan.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Enveloppen worden in de verkeerde richting geplaatst.	Plaats de enveloppen op een correcte manier.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)

Reden	Oplossing	Referentie
Papier, enveloppen of labels waarvan het gewicht 221 tot 256 g/m is ² (56 tot 95 lb), wordt geplaatst in lade 1 en lade 2/3.	Plaats het papier, de enveloppen of labels waarvan het gewicht ligt tussen 221 en 256 g/m ² (56 tot 95 lb) in de universele MP lade.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
De achterste uitvoerlade zit niet goed dicht.	Sluit de achterste uitvoerlade goed.	 Uitvoerbestemming instellen


- **Papier wordt niet ingevoerd.**

Reden	Oplossing	Referentie
De [Paper Feeding Source] instelling op de printer driver is verkeerd gespecificeerd.	Controleer de papierlade en selecteer dan de juiste lade in [Papierinvoer-bron] in de printerdriver.	-
De handmatige invoer werd opgegeven op de printerdriver.	Plaats papier in de MP-lade en druk vervolgens op de knop  (ONLINE) op het bedieningspaneel. Schakel anders de instelling [Gebruik MP-lade als handmatige invoer] uit op de printerdriver.	 Handmatig één voor één afdrukken


- **Papier wordt niet vanuit lade 2/3 (optioneel) ingevoerd.**



Reden	Oplossing	Referentie
Lade 2/3 is niet met het printerstuurprogramma ingesteld.	Stel lade 2/3 met het printerstuurprogramma in.	 Extra lade installeren (Gebruikershandleiding)  De printerdriver instellen (Gebruikershandleiding)

- **Zelfs als vastgelopen papier os verwijderd, doet het apparaat het nog niet.**




Reden	Oplossing	Referentie
Het apparaat begint pas af te drukken wanneer de uitvoerlade wordt geopend en gesloten.	Open en sluit de uitvoerlade.	 Namen van onderdelen (Gebruikershandleiding)

- **Het papier is gekruld. Papier is verformfaaid.**

Reden	Oplossing	Referentie
Het papier is vochtig of heeft een statische lading.	Gebruik papier dat werd bewaard bij de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)

Reden	Oplossing	Referentie
Het papier is licht.	Druk op de knop  op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Paper Setup (Papierinstellingen)] > [(tray name) ((naam lade))] > [Media Weight (Papiergewicht)] te selecteren en geef vervolgens een lager gewicht op.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)


- **Het papier wikkelt zich rond de rollen in de fuser.**

Reden	Oplossing	Referentie
De papiergewicht- en papiersoortinstellingen zijn niet juist.	Druk op de knop  op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Paper Setup (Papierinstellingen)] > [(tray name) ((naam lade))] > [Media Type (Mediatype)]/[Media Weight (Papiergewicht)] te selecteren en geef vervolgens de gepaste waarden op. Geef anders een zwaarder gewicht op in [Mediagewicht].	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
Het papier is licht.	Gebruik zwaarder papier.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
De voorste papierreand is bijna volledig opgevuld.	Voeg een marge in in de voorste papierreand. Voer ook een marge in in de onderste papierreand voor dubbelzijdig afdrukken.	-





- **Het papier wikkelt zich rond de rollen in de band.**

Reden	Oplossing	Referentie
Papier is te licht of te dun.	Gebruik zwaarder papier.	-

- **Een hoek van het papier is omgevouwen (omgevouwen rand).**

Reden	Oplossing	Referentie
Het papier is gekruld.	Gebruik papier bewaard bij een juiste temperatuur en bij juiste vochtigheidscondities.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)

- **Het papier schittert bij het afdrucken op enveloppen.**

Reden	Oplossing	Referentie
De enveloppenhendel is niet bevestigd.	Bevestig de enveloppenhendel.	 Op enveloppen afdrucken
Het papier is vochtig.	Gebruik papier dat werd bewaard bij de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad.	 Papier Laden (Gebruikershandleiding)
De machine print wanneer de temperatuur en vochtigheid waarden hoog zijn.	Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [User Install (Gebruikersinstallatie)] te selecteren en stel [High Humid Mode (Hoge vochtigh.modus)] in op [ON (AAN)].	 Gebruikersinstallatie
Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen	Laad de envelop met de slag (voor het lijmen) op de printer zijde en zet dan de tegengestelde pagina-oriëntatie (180°) op de print voorkeuren.	 Over schermen en functies van printer-drivers (Gebruikershandleiding)

Indien er een stroomstoring optreedt

- **De werking van de machine**

Als er een stroomstoring optreedt, gaat de machine als volgt te werk.



- Bij een eventuele stroomstoring wanneer het apparaat is ingeschakeld wordt het apparaat na de stroomstoring automatisch opnieuw ingeschakeld zonder op de aan/uit-schakelaar te drukken.

Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt ingeschakeld na de stroomstoring, drukt u op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [User Install (Gebruikersinstallatie)] > [Power Setup (Instelling stroom)] te selecteren en stelt u [Power Supply Return (Inschakelmethod)] in op [Manual (Handmatig)].

- De bediening die een ononderbroken vermogen voorziening gebruikt (UPS) of omvormer wordt niet gegarandeerd. Gebruik geen noodvoeding (UPS) of omvormer.

Status van de machine	Werking
Tijdens een ontvangst	De ontvangst stopt halverwege.
Een lijst afdrucken	Het afdrucken stopt halverwege. Start de afdrukopdracht opnieuw zodra de stroom is hersteld. Niet-actief
Stand-bystand	U kunt niet beginnen met afdrucken.

Alvorens uw apparaat weg te doen

Wij raden u sterk aan alle opgeslagen persoonlijke informatie en andere gegevens op het apparaat te wissen alvorens u het apparaat wegdoet.

Om de informatie te wissen, drukt u op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [User Install (Gebruikersinstallatie)] te selecteren en voert u [Erase Privacy Data (Priv.geg. wissen)] uit.

De volgende informatie wordt op het apparaat opgeslagen.

Wachtwoord beheren

Waarden toegewezen aan menu-opties

Gegevens van persoonlijke afdrukken

Diverse geschiedenis

Informatie voor het toegangsbeheer, gebruikersbeheer (lokale gebruikers, externe gebruikerscache [LDAP, Kerberos (LDAP, Kerberos)])

Problemen met AirPrint



- De machine heeft mogelijk enkele minuten nodig om te verbinden met een netwerk na het aanzetten van de machine. Controleer of het apparaat verbonden is met het netwerk alvorens u afdrukt.
- Indien u Mac OS X of iOS gebruikt, upgrade dan naar de recentste versie alvorens te beginnen.

• Het bericht "Geen AirPrint printers gevonden" wordt weergegeven op een iOS-apparaat.

Te controleren aspect	Oorzaak	Oplossing
Staat de machine aan?	Zet de machine aan. Als de machine aanstaat, schakel het dan uit en weer aan en controleer of het probleem opgelost is.	De machine inschakelen of uitschakelen. (Gebruikershandleiding)
Is de machine op hetzelfde netwerk aangesloten als het iOS-apparaat?	Controleer of de machine wordt weergegeven op de print screen van het iOS-apparaat. Als de machine niet wordt weergegeven, controleer dan het IP-adres.	-


• Niet in staat om af te drukken

Te controleren aspect	Oorzaak	Oplossing
Staat de machine aan?	Zet de machine aan. Als de machine aanstaat, schakel het dan uit en weer aan en controleer of het probleem opgelost is.	De machine inschakelen of uitschakelen. (Gebruikershandleiding)
Is de machine op hetzelfde netwerk aangesloten als het iOS-apparaat?	Controleer of de machine wordt weergegeven op de print screen van het iOS-apparaat. Als de machine niet wordt weergegeven, controleer dan het IP-adres.	-
Is de recentste versie van firmware geïnstalleerd?	Controleer de firmwareversie van dit apparaat en de versie van Mac OS X en iOS. Als de versie van firmware niet de recentste is, update dan de geschikte versie op onze website of de website van Apple.	-




Te controleren aspect	Oorzaak	Oplossing
Zit er papier in de lade?	Controleer het bericht dat zegt dat het papier op is.	Fout Meldingenlijst (Gebruikershandleiding) Als de ATTENTIE-indicator op het bedieningspaneel oplicht of knippert
Zit er toner in de tonercartridge?	Controleer het bericht dat zegt dat de toner op is.	Fout Meldingenlijst (Gebruikershandleiding) Als de ATTENTIE-indicator op het bedieningspaneel oplicht of knippert
Staat AirPrint ingesteld op [Inschakelen]?	Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Instelling)] te selecteren en controleer vervolgens de status van [AirPrint (AirPrint)]. Wordt [Disable (Uitschakelen)] weergegeven, dan is AirPrint niet beschikbaar.	-
Wordt er een fout weergegeven?	Controleer het foutbericht.	Fout Meldingenlijst (Gebruikershandleiding) Als de ATTENTIE-indicator op het bedieningspaneel oplicht of knippert

Google Cloud Print Problemen


- Het apparaat kan niet in Google Cloud Print worden geregistreerd.

Te controleren aspect	Oorzaak	Oplossing
Is het apparaat verbonden met een netwerk?	Registreer opnieuw vanaf het begin.	 Google Cloud Print instellen


- Niet in staat om af te drukken

Te controleren aspect	Oorzaak	Oplossing
Is de machine correct geregistreerd in Google Cloud Print?	Registreer de machine correct in Google Cloud Print.	 Google Cloud Print-registraties controleren  Google Cloud Print instellen
Is er een fout opgetreden in de verbindingstatus van de machine?	Open de webpagina van deze machine en controleer de verbinding door de onderstaande procedure te volgen. Meld u aan als beheerder en selecteer [View Info (Bekijk informatie)] > [Network (Netwerk)] > [Google Cloud Print (Google Cloud Print)] en controleer vervolgens [XMPP Status (XMPP-status)] en [HTTP Status (HTTP-status)]. Als [Error(error code) (Fout(Foutcode))] verschijnt, kijkt u bij "Foutcode wordt weergegeven" in dit onderwerp.	 Webpagina van Deze Machine.
Gebruikt u een intern bedrijfsnetwerk?	Controleer of de XMPP (5222)-poort geopend is. Voor informatie over het netwerk, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder.	-

- Zelfs nadat de machine gevonden is door Google Cloud Print blijft de registratie-informatie op het beheerscherm staan.

Te controleren aspect	Oorzaak	Oplossing
Heeft u de registratie-informatie verwijderd van de machine die verbonden is met een netwerk?	Verwijder de machine op het beheerscherm van Google Cloud Print.	 Controleren of het verwijderen is voltooid

- Zelfs nadat de machine gevonden is door Google Cloud Print blijft de registratie-informatie staan.




Te controleren aspect	Oorzaak	Oplossing
Heeft u de machine verwijderd op het beheerscherm van Google Cloud Print?	Verwijder de registratie-informatie met het bedieningspaneel van de machine.	 Controleren of het verwijderen is voltooid

- Er wordt een foutcode weergegeven op het paneel

Als een fout optreedt, wordt de foutcode (8-cijferige alfanumerieke waarde) op het bedieningspaneel van het apparaat weergegeven. Controleer de eerste drie cijfers of laatste twee cijfers van de foutcode en volg dan de procedure van de lijst met foutcodes op.


- Foutcodelijst

Een "x" in de foutcode betekent een alfanumeriek karakter.

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
00000000	De machine werkt normaal.	-
10axxx13	Verbindingsfout met de HTTP-server (authenticatiefout van de server). Ga naar de webpagina (<a 3"="" href="http://(IP-adres van deze machine) van de machine en controleer dan de geïmporteerde CA-licentie. Alternatief, kunt u ook de firmware bijwerken.)</td> <td rowspan="> Over het importeren van de CA-certificaten van de proxy-server	
10bxxx13		
10cxxx13		
10axxx16	Een aansluitingsfout met de proxy-server (server-authenticatiefout). Toegang tot het webpagina (<a 3"="" href="http://(IP adres van deze machine) van de machine en controleer dan de geïmporteerde CA vergunning. Als alternatief, werk de firmware bij.)</td> <td rowspan="> Over het importeren van de CA-certificaten van de proxy-server	
10bxxx16		
10cxxx16		
103xxx83	Verbindingsfout met de XMPP-server (authenticatiefout van de server). Ga naar de webpagina (<a 2"="" href="http://(IP-adres van deze machine) van de machine en controleer dan de geïmporteerde CA-licentie. Alternatief, kunt u ook de firmware bijwerken.)</td> <td rowspan="> Over het importeren van de CA-certificaten van de proxy-server	
10bxxx83		

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
103xxx86	Een aansluitingsfout met de proxy-server (server-authenticatiefout).	Over het importeren van de CA-certificaten van de proxy-server
10bxxx86	Toegang tot het webpagina (http:// (IP adres van deze machine) van de machine en controleer dan de geïmporteerde CA vergunning. Als alternatief, werk de firmware bij.	
xxxxxx11	Een fout met de DNS server is opgetreden. Controleer de DNS server instelling van de machine.	Google Cloud Print-registraties controleren
xxxxxx12	Kan geen verbinding maken met de HTTP-server. De aansluiting kan ten gevolge van uw netwerkgeving niet gemaakt worden. Controleer met uw netwerk administrateur.	-
xxxxxx13	Verbindingsfout van de HTTP-server. De aansluiting kan ten gevolge van uw netwerkgeving niet gemaakt worden. Raadpleeg uw netwerkbeheerder.	-
xxxxxx14	Een fout met de DNS server is opgetreden. Controleer de DNS server instelling van de machine of de instelling van de proxy server naam.	Google Cloud Print-registraties controleren
xxxxxx15	Kan geen verbinding maken met de proxyserver. Controleer de proxy server instelling van de machine. Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer met uw netwerk administrateur.	Google Cloud Print-registraties controleren
xxxxxx16	Een proxy server aansluiting fout. De aansluiting kan ten gevolge van uw netwerkgeving niet gemaakt worden. Controleer met uw netwerk administrateur.	-

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
xxxxxx17	Een authenticatiefout van de proxyserver. Controleer de proxy server instelling van de machine. Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer met uw netwerk administrateur.	Google Cloud Print-registraties controleren
xxxxxx81	Een fout met de DNS server is opgetreden. Controleer de DNS server instelling van de machine.	Google Cloud Print-registraties controleren
xxxxxx82	Kan geen verbinding maken met de XMPP-server. Controleer dat de XMPP (5222) poort geopend is. Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer met uw netwerk administrateur.	-
xxxxxx83	Kan geen verbinding maken met de XMPP-server. Controleer dat de XMPP (5222) poort geopend is. Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer met uw netwerk administrateur.	-
xxxxxx84	Een fout met de DNS server is opgetreden. Controleer de DNS server instelling van de machine of de instelling van de proxy server naam.	Google Cloud Print-registraties controleren
xxxxxx85	Kan geen verbinding maken met de proxyserver. Controleer de proxy server instelling van de machine. Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer met uw netwerk administrateur.	Google Cloud Print-registraties controleren
xxxxxx86	Een verbindingfout van de proxyserver. Controleer of de XMPP (5222)-poort geopend is. Als het probleem niet kan worden opgelost, raadpleegt u uw netwerkbeheerder.	-

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
xxxxxx87	Een authenticatiefout van de proxyserver. Controleer de proxy server instelling van de machine. Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer met uw netwerk administrateur.	 Google Cloud Print-registraties controleren

5

Besturingsbeheer/ Specificaties

Instelling Admin

Beheerderssoftware

Gebruikersverificatie (Toegangsbeheer)

Accountbeheer

Dit apparaat Verplaatsen/Vervoeren

Deze paragraaf beschrijft hoe u het apparaat kunt beheren en zijn specificaties.

Instelling Admin

In deze sectie wordt beschreven hoe u onderdelen in Beheerdersinstellingen wijzigt.

De instellingen, die u in de [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)] kunt wijzigen zijn als volgt:

Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- [Beheerdersinstellingen wijzigen](#)
- [Afdrukken van instellingen USB-geheugen](#)
- [Afdrukinstellingen](#)
- [Menu Netwerk](#)
- [Beheer](#)
- [Gebruikersinstallatie](#)

Beheerdersinstellingen wijzigen

Om de beheerdersinstellingen te wijzigen, hebt u het beheerderswachtwoord nodig. Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".

Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk verschillende malen op de knop ▲ om [Admin Setup (Beheerdersinst.)] te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).



Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- 4 Druk op de knop ▲ of ▼ om het te wijzigen item te selecteren en druk vervolgens op knop ↵ (ENTER).
- 5 Druk op de knop ▲ of ▼ om de gewenste waarde te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Druk op de knop ○ (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.
Als u bepaalde items moet wijzigen, gaat u ononderbroken verder.
Wanneer u alle items wijzigt, drukt u op de knop ○ (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.

Afdrukken van instellingen USB-geheugen

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving	
Standaardinstellingen	Kleurmodus	Kleur	Kleur/mono (grijschaal) selecteren.
	Papierinvoer	Lade 1	Specificeer een papier lade om te gebruiken.
	Kopieën	1	Hiermee stelt u het aantal exemplaren in.
	Duplex	UIT of AAN (Duplex)	Schakelt de functie voor dubbelzijdig afdrukken in of uit. [OFF]: simpel dubbel printen [Long Edge Bind]: dubbel printen voor binding lange zijde [Short Edge Bind]: dubbel printen voor binding korte zijde
	Inbinden	Bind lange kant	Stel de bindwijze voor dubbelzijdig afdrukken in.
	Passend maken	AAN	Specificeert of het papier met elkaar moet overeenkomen.

Afdrukinstellingen

- [Menu Afdrukken](#)
- [Menu Kleur](#)
- [Menu Systeemconfiguratie](#)
- [PCL-setup](#)
- [PS-setup](#)
- [XPS-instellingen](#)
- [SIDM-opstart](#)
- [IBM PPR-setup](#)
- [EPSON FX-setup](#)
- [Instellingen Persoonlijk afdrukken](#)

Menu Afdrukken

- **Afdrukinstellingen**

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Kopieën	1	Stelt het aantal exemplaren in. Voor plaatselijk afdrukken is deze instelling ongeldig, behalve voor demo-gegevens. Beschikbaar bereik: 1 tot 999
Duplex	UIT of AAN (Duplex)	Schakelt de duplex-functie in en uit. [UIT]: normaal printen [Bind lange kant]: duplex afdrukken voor binden aan de lange kant [Bind lange kant]: duplex afdrukken voor binden aan de korte kant
Mediacontrole	Inschakelen	Hiermee stelt u in te controleren of de papierafmeting overeenkomt met de papierafmeting in de lade.
A4/Letter overschrijven	Ja	Verandert het papier voor afdrukken automatisch van A4 naar Letter als een A4-document moet worden afgedrukt wanneer er geen A4-papier meer is maar wel Letter-papier, of van Letter naar A4 als een Letter-document moet worden afgedrukt wanneer er geen Letter-papier meer is maar wel A4-papier.
Resolutie	600dpi	Stelt de resolutie in.

Item		Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Toner besparen	Tonerbesparing sniveau	UIT	Stelt de hoeveelheid toner in die gespaard wordt. Deze instelling wordt ingeschakeld wanneer u afdrukt en vanaf het USB-geheugen afdrukt.
	Kleur	Alle	[Alle]: Toner besparen wordt toegepast op alle kleuren, waaronder 100% zwart. [Uitgezonderd 100% zwart]: Toner besparen wordt toegepast op alle kleuren, met uitzondering van 100% zwart. Deze functie wordt alleen toegepast bij het afdrukken.
Monochrome afdrukmodus		Auto	Stelt de afdrukmodus in voor zwartwitpagina's.
Oriëntatie		Staand	Selecteert de paginarichting.
Formaat bewerken		Cassettegrootte	Stelt de grootte van het afdrukgebied op pagina's in voor wanneer de computer geen papierformaat opgeeft aan de printer.
Overlapping		UIT	Overlapping instellen
Standaard	Breedte	210 mm (8,3 inch) of 216 mm (8,5 inch)	Stelt de breedte in voor het aangepaste papierformaat. Beschikbaar bereik: 64 tot 216 mm (2,5 tot 21,59 cm)
	Lengte	297 mm (11,7 inch) of 279 mm (11 inch)	Stelt de lengte in voor het aangepaste papierformaat. Beschikbaar bereik: 90 tot 1,321 mm (3,5 tot 52,0 inch)

• Printer afstellen

Item		Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Handmatige time-out		60 seconden	Stelt in hoeveel seconden de machine zal wachten op papierinvoer alvorens een opdracht te annuleren als men de handmatige invoer gebruikt.
Time-out In-taak		40 seconden	Stelt de tijd in vanaf het moment dat het apparaat geen gegevens meer ontvangt tot het moment dat het apparaat een gedwongen afdraktaak start.
Time-out lokaal		40 seconden	Stelt in hoe lang elke poort open blijft nadat een taak voltooid is. (Het netwerk is uitgesloten.)
Time-out netwerk		90 seconden	Stelt in hoe lang de netwerkpoort open blijft nadat een taak voltooid is.
Afdrukmodus zonder kleurtoner		Alarm	Stelt in of het document in zwart-wit moet worden afgedrukt of het afdrukproces met een waarschuwing moet worden gestopt wanneer een fout door een lege kleurentoner optreedt.
Storing verhelpen		Inschakelen	Stelt in of de pagina's die niet afgedrukt zijn op grond van een papierstoring opnieuw afgedrukt moeten worden nadat de storing is opgelost.

Item		Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Zwarte instellingen regulier papier		0	Doet subtiele aanpassingen als het zwartcontrast zwak wordt of vlekken of lijnen op beginnen te vallen bij het afdrukken op gewoon papier. Verlaag de waarde als er fijne vlekjes of lijnen verschijnen. Verhoog de waarde als het donkere gedeelte licht wordt.
Kleurinstellingen regulier papier		0	Doet subtiele aanpassingen als het kleurcontrast zwak wordt of vlekken of lijnen op beginnen te vallen bij het afdrukken op gewoon papier. Verlaag de waarde als er fijne vlekjes of lijnen verschijnen. Verhoog de waarde als het donkere gedeelte licht wordt.
SMR-instellingen	Zwart	0	Hiermee corrigeert u variaties in afdrukresultaten die worden veroorzaakt door temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden en verschillen in afdrumdichtheid en -frequentie. Wijzig de instelling als de afdrukkwaliteit ongelijk is.
	Geel	0	
	Magenta	0	
	Cyaan	0	
BG-instellingen	Zwart	0	Hiermee corrigeert u variaties in afdrukresultaten die worden veroorzaakt door temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden en verschillen in afdrumdichtheid en -frequentie. Wijzig de instelling als de achtergrond donker is.
	Geel	0	
	Magenta	0	
	Cyaan	0	
HU-instelling		UIT	Hiermee stelt de modus in om de vlek te verwijderen die wordt gemaakt als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
VL-reiniging		-	Hiermee reinigt u de afbeeldingsdrum. Stel deze modus in wanneer verticale witte lijnen op de uitvoer verschijnen.
Hogeglansmodus		UIT	Verhoogt de fixeertemperatuur en drukt hoogglanzende afbeeldingen af. Stel in op [ON (AAN)] voor het afdrukken van hoogglanzende afbeeldingen.

• Printpositie afstellen

Item		Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Lade 1	X-aanpassing	0 mm	<ul style="list-style-type: none"> X-aanpassing: Stelt de positie bij van de gehele printafbeelding verticaal naar de richting van papierbeweging. Beschikbaar bereik: $\pm 2,00$ mm (intervallen van 0,25 mm). Y-aanpassing: Stelt de positie bij van de gehele printafbeelding parallel naar de richting van papier beweging. Beschikbaar bereik: $\pm 2,00$ mm (intervallen van 0,25 mm). X-aanpassing bij duplex afdrucken: Stelt de positie bij van de afbeelding op de achterzijde van een dubbele afdruk verticaal naar de richting van papier beweging. Beschikbaar bereik: $\pm 2,00$ mm (intervallen van 0,25 mm). Y-aanpassing bij duplex afdrucken: Stelt de positie bij van de afbeelding op de achterzijde van een dubbele afdruk parallel naar de richting van papier beweging. Beschikbaar bereik: $\pm 2,00$ mm (intervallen van 0,25 mm).
	Y-aanpassing	0 mm	
	Duplex X aanpassen	0 mm	
	Duplex Y aanpassen	0 mm	
Cassette 2/3 (Optioneel)	X-aanpassing	0 mm	
	Y-aanpassing	0 mm	
	Duplex X aanpassen	0 mm	
	Duplex Y aanpassen	0 mm	
MP-lade	X-aanpassing	0 mm	
	Y-aanpassing	0 mm	
	Duplex X aanpassen	0 mm	
	Duplex Y aanpassen	0 mm	

• Reinigen van afbeeldingsdrums

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Reinigen van afbeeldingsdrums	UIT	Stelt in of u de drum moet schoonmaken voor het afdrucken. Men kan een verbetering van de beeldkwaliteit verwachten.

• Heximale dump

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Heximale dump	UIT	Hiermee drukt u de gegevens af die in hexadecimale dumpindeling zijn ontvangen van de hostcomputer. Om met afdrucken te stoppen schakelt u de machine uit.

Menu Kleur

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving	
Dichtheidscontrole	Auto	Selecteer "Auto" of "Handmatig" om de dichtheid aan te passen.	
Compensatie concentratie	-	De dichtheid wordt onmiddellijk nadat dit menu geselecteerd wordt aangepast.	
Kleurafstelling/afdrukpatroon	-	Er wordt een testpagina afgedrukt om te controleren welke aanpaswaarde ingevoerd moet worden voor de andere C/M/Y/K-afstellingsmenu's.	
Afstelling cyaan	Highlight cyaan	0	Pas de waarde voor highlight/midtoon/donker voor elke kleur aan met behulp een schaal van -3 tot +3. + : Donkerder gemaakt. - : Lichter gemaakt.
	Midtoon cyaan	0	
	Donkercyaan	0	
Afstelling magenta	Highlight magenta	0	
	Midtoon magenta	0	
	Donkermagenta	0	
Afstelling geel	Highlight geel	0	
	Midtoon geel	0	
	Donkergeel	0	
Afstelling zwart	Highlight zwart	0	
	Midtoon zwart	0	
	Donkerzwart	0	
Dichtheid	Cyaan	0	
	Magenta	0	
	Geel	0	
	Zwart	0	
Compensatie kleurvervorming		Aanpassing kleurregistratie is uitgevoerd.	
Inktsimulatie	UIT	Stelt de inktsimulatie in. Deze instelling is alleen geactiveerd voor PS-taaltaken.	
UCR	Laag	Past aan hoeveel onderkleurverwijdering wordt toegepast.	

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Concentratie CMY100%	Uitschakelen	Selecteert of een halve tint of de volledige dichtheid voor C, M, Y gebruikt moet worden.
CMYK-conversie	AAN	Selecteert of een eenvoudige (snelle) modus gebruikt moeten worden voor het uitvoeren van CMYK-conversie. Deze menu-instelling wordt uitgeschakeld wanneer de inksimulatiefunctie gebruikt wordt.

Menu Systemconfiguratie

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Printertaal	Auto	Selecteert de emulatiestand. Wanneer de emulatiemodus op automatisch wordt ingesteld, wordt de juiste emulatie automatisch geselecteerd elke keer dat er een afdrukopdracht wordt ontvangen.
Alarmvrijgave	Handmatig	Als [Handmatig] is ingesteld, kunnen niet-cruciale waarschuwingen, zoals verzoeken om een ander papierformaat, worden gewist door op [HERSTELLEN] te drukken. Als [Auto] is ingesteld, worden de waarschuwingen gewist, als de afdruktaak wordt hervat.
Auto doorgaan	UIT	Stelt in of de machine automatisch herstelt van een geheugenoverloop.
Toner laag	Doorgaan	Stelt de werking van de printer in wanneer 'Toner laag' wordt gedetecteerd. Bij [Continue (Doorgaan)] kan de printer doorgaan met afdrucken terwijl deze ONLINE blijft. Bij [Stop (Stoppen)] gaat de printer OFFLINE.
Foutenrapport	UIT	Stelt in of foutgegevens worden afgedrukt als PostScript-, PCL6- of XPS-fouten optreden.

PCL-setup

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Lettertypebron	Resident	Selecteert de locatie van het te gebruiken lettertype.
Lettergr.	10	Selecteert de lettergrootte die gebruikt moet worden. Beschikbaar bereik: 10 tot 190 indien [Resident] is ingesteld/C1 tot C4 indien [Resident 2] is ingesteld.
Lettertypeafstand	10,00 CPI	Stelt de breedte van het standaard PCL-lettertype in. Beschikbaar bereik: 0,44 tot 99,99 CPI. (stappen van 0,01 CPI) Dit wordt weergegeven wanneer het geselecteerde lettertype in [Font No. (Fontnr.)] het contourlettertype met vaste spatiering is.
Letterhoogte	12,00 punten	Stelt de hoogte in van het PCL-standaardlettertype. Beschikbaar bereik: 4,00 tot 999,75 punten. (stappen van 0,25 punt) Dit wordt weergegeven wanneer het geselecteerde lettertype in [Font No. (Fontnr.)] het contourlettertype met proportionele spatiering is.
Symbolset	PC-8	Hiermee selecteert u een PCL-symbolset.
A4-printbreedte	78-kolom	Stelt een aantal cijfers in voor automatische regel invoer op A4-papier.
Overslaan lege pagina's	UIT	Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt.
CR-functie	CR	Stelt de machinewerking in wanneer een CR-code wordt ontvangen.
LF-functie	LF	Stelt de machinewerking in, wanneer een LF-code wordt ontvangen.

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Afdrukmargin	Normaal	Stelt het niet bedrukbare gebied van de pagina in.
Echt zwart	UIT	Selecteert of zwarte afbeeldingsgegevens met een mix van CMYK afgedrukt moeten worden of met alleen zwarte toner.
Penbreedteaanpassing	AAN	Stelt in of men dunne lijnen moet benadrukken, zodat de lijn dikker lijken.
Lade-ID#	Lade 1	Stelt een waarde in die een lade opgeeft bij de opdracht voor specificatie van de PCL-papierbron. Beschikbaar bereik: 1 tot 59
	Lade 2 (optioneel)	
	Lade 3 (optioneel)	
	MP-lade	

PS-setup

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Lade L1	Type 1	Stel het nummer van de papierlade voor de operator op niveau 1 in. [Type 1]: Het effectieve nummer voor papierlades begint met 1. [Type 2]: Het effectieve nummer voor papierlades begint met 0.
Network PS-protocol	RAW	Specificeert de modus van het protocol voor PS-communicatie van data van netwerk.
USB-PS-protocol	RAW	Specificeert de modus van het protocol voor PS-communicatie van data van USB.
Papierformaat PDF	Huidige ladegrootte	Stel het papierformaat in voor afdrucken met PDF Direct Print.
PDF Schaalformaat	99%	Stelt de verkleiningsfactor in voor PDF wanneer [Papierformaat PDF] ingesteld is op [Formaat schalen].

XPS-instellingen

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
DigitalSignature	UIT	Stelt de functies DigitalSignature in.

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
DiscardControl	Auto	Stelt de functie DiscardControl in.
MC-modus	AAN	Stelt de functie MarkupCompatibility in.
Unzip-modus	Snelheid	Stelt de methode voor decompressie van het XPS-bestand in.
Over slaan lege pagina's	UIT	Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt naar XPS.

SIDM-opstart

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Id# SIDM-manual	2	Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die is opgegeven onder Handmatig invoer onder het ID-nr. van handmatige invoer 1.
Id# SIDM-manual2	3	Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die is opgegeven onder Handmatig invoer onder het ID-nr. van handmatige invoer 2.
Id# SIDM MP-lade	4	Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die is opgegeven onder Lade 0 (MPT) door het ID-nummer van de MPT.
Id# SIDM-lade1	1	Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die is opgegeven onder Lade 1 door het ID-nr. van lade 1.
Id# SIDM-lade2 (Optioneel)	5	Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die is opgegeven onder Lade 2 door het ID-nr. van lade 2.

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Id# SIDM-lade3 (Optioneel)	6	Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die is opgegeven onder Lade 3 door het ID-nr. van lade 3.

IBM PPR-setup

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Tekenafstand	10 CPI	Specificeert tekenafstand in IBM PPR-emulatie.
Lettertypedichtheid	12CPI tot 20CPI	Specificeert 12CPI-afstand voor de modus Condenseren.
Tekenset	SET-2	Specificeert een tekenset.
Symbolset	IBM-437	Specificeert een symbolset.
Letter O-stijl	Uitschakelen	Specificeert de stijl die 9BH vervangt door letter o en 9DH vervangt door een nul.
Nulteken	Normaal	Stelt de nul in om al dan niet met een extra schuine streep weergegeven te worden.
Regelafstand	6 LPI	Specificeert de regelafstand.
Overslaan lege pagina's	UIT	Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt.
CR-functie	CR	Selecteert een regelovergang van [CR] of [CR+LF].
LF-functie	LF	Selecteert een regelovergang van [LF] or [LF+CR].
Regellengte	80-kolom	Specificeert het aantal tekens per regel.
Formulierlengte	11,7 inch of 11 inch	Specificeert de lengte van het papier.
TOF-positie	0,0 inch	Geeft de afstand vanaf de bovenste rand van het papier op.
Linkermarge	0,0 inch	Geeft de afstand vanaf de linkerrand van het papier op zodat het beginpunt voor het afdrukken horizontaal naar rechts verschuift.
Aanp aan letter	Uitschakelen of inschakelen	Stelt de afdrukmodus in die het papier kan aanpassen aan het equivalent van het afdrukvlak tot 11 inch (66 regels).

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Teksthoogte	Hetzelfde	Stelt de hoogte van een teken in. HETZELFDE: De hoogte blijft hetzelfde onafhankelijk van CPI. VERSCHILLENDE: De hoogte verschilt volgens CPI.

EPSON FX-setup

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Tekenafstand	10 CPI	Geeft tekenafstanden op.
Tekenset	SET-2	Specificeert een tekenset.
Symbolset	IBM-437	Specificeert een symbolset.
Letter O-stijl	Uitschakelen	Specificeert de stijl die 9BH vervangt door letter o en 9DH vervangt door een nul.
Nulteken	Normaal	Stelt de nul in om al dan niet met een extra schuine streep weergegeven te worden.
Regelafstand	6 LPI	Specificeert de regelafstand.
Overslaan lege pagina's	UIT	Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt.
CR-functie	CR	Selecteert een regelovergang van [CR] of [CR+LF].
Regellengte	80-kolom	Specificeert het aantal tekens per regel.
Formulierlengte	11,7 inch of 11 inch	Specificeert de lengte van het papier.
TOF-positie	0,0 inch	Geeft de afstand vanaf de bovenste rand van het papier op.
Linkermarge	0,0 inch	Geeft de afstand vanaf de linkerrand van het papier op zodat het beginpunt voor het afdrukken horizontaal naar rechts verschuift.
Aanpassen aan letter	Uitschakelen of inschakelen	Stelt de afdrukmodus in die het papier kan aanpassen aan het equivalent van het afdrukvlak tot 11 inch (66 regels).
Teksthoogte	Hetzelfde	Stelt de hoogte van een teken in. HETZELFDE: De hoogte blijft hetzelfde onafhankelijk van CPI. VERSCHILLENDE: De hoogte verschilt volgens CPI.

Instellingen Persoonlijk afdrukken

Item	Standaard fabrieksinstellingen	Beschrijving
Taakoptie verifiëren	Uitsch.	Stel in of een taak eerst gecontroleerd moet worden voor het printen. Bij inschakeling verifieert het apparaat dat de taak voor het afdrukken niet is gewijzigd. De beveiliging is vergroot, maar het duurt langer voordat het apparaat begint af te drukken.
Verwijder de taakoptie	Niet overschrijven	Stel in hoe een taak te verwijderen. U kunt de verwijderde data overschrijven, zodat het niet wordt hersteld. Indien ingeschakeld, duurt het langer om het te verwijderen. Beschikbare waarde: Niet overschrijven/Onmiddellijk Annuleren/Meerdere willekeurige overschrijvingen
Bewaar de taak voor	2 uur	Stel de opslagperiode van de taken in. Wanneer de ingestelde periode voor opgeslagen taken verstrijkt, worden de taken automatisch verwijderd. Beschikbare waarde: 15 minuten/30 minuten/1 uur/2 uur/4 uur/8 uur/12 uur/1 dag/2 dagen/3 dagen/4 dagen/5 dagen/6 dagen/7 dagen
Taakbeperking	Uitschakelen	Stelt in of een beperkte afdruktaak moet worden opgeslagen. Als [Private Print Only (Alleen persoonlijke taak)] is geselecteerd, worden alleen persoonlijke taken aanvaard.
Taakwachtwoord controleren	UIT	Hiermee stelt u in of een taakwachtwoord moet worden gecontroleerd wanneer het toegangsbeheer is ingeschakeld.
Automatisch zoeken	AAN	Hiermee stelt u in of een taak moet worden gezocht wanneer het paneel wordt ontgrendeld als het toegangsbeheer is ingeschakeld.

Menu Network

- [Netwerksetup](#)
- [Mailserver-setup](#)
- [LDAP Server-inst.](#)
- [Serverinst. beveiligingsprot.](#)

Netwerksetup

• Netwerkinstelling

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Het inschakelen van Standaard Gateway	Bekabeld	Stelt welk standaard gateway in om in te schakelen tussen bekabeld LAN of draadloos LAN. Dit item wordt weergegeven als een draadloze LAN-module is geïnstalleerd.
Bekabeld	Inschakelen	Stelt in of bekabeld LAN in te schakelen.
TCP/IP	Inschakelen	Hiermee stelt u in of TCP/IP ingeschakeld moet worden.
NetBIOS over TCP	Inschakelen	Hiermee stelt u in of NetBIOS via TCP/IP ingeschakeld moet worden. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
IP-adres verkrijgen	Automatisch	Stelt de methode voor het toewijzen van een IP-adres in.
IPv4-adres	192.168.100.100	Stelt een IP-adres in. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
Subnetmasker	255.255.255.0	Stelt een subnetmasker in. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
Gateway-adres	0.0.0.0	Stelt een gatewayadres in. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
DHCPv6	Uitschakelen	Selecteert inschakelen/uitschakelen van DHCP wanneer IPv6 gebruikt wordt.
DNS-server (Primair)	0.0.0.0	Stelt het IP-adres van de primaire DNS-server in. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
DNS Server (Secundair)	0.0.0.0	Zet het IP adres van de secundaire DNS-server. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
WINS Server (Primair)	0.0.0.0	Stelt de naam of het IP-adres van de WINS-server in. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
WINS Server (Secundair)	0.0.0.0	Stelt de naam of het IP-adres van de WINS-server in. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
Proxy	Uitschakelen	Stelt in of proxy moet worden gebruikt.
Proxy-server	(NULL)	Stelt de naam in of het IP adres voor de proxy server. U kunt tot 15 karakters invoeren.
Poortnummer van proxy-server	8080	Stelt het poortnummer van de proxy-server.
Proxy-gebruikersnaam	(NULL)	Stelt een gebruiker-ID in voor toegang tot de proxy-server.
Proxy-wachtwoord	(NULL)	Stelt het wachtwoord in voor toegang tot de proxy server.
Web	Inschakelen	Bepaalt of toegang vanaf een webbrowser vrijgegeven wordt. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
Telnet	Uitschakelen	Bepaalt of toegang vanaf Telnet vrijgegeven wordt. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
FTP	Uitschakelen	Bepaalt of toegang met FTP vrijgegeven wordt. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
IPSec	Uitschakelen	Dit item wordt alleen weergegeven als IPSec is ingesteld op geldig. Dit onderdeel kan worden veranderd alleen naar uitschakelen. Deze instelling kan alleen op de webpagina worden ingeschakeld.
SNMP	Inschakelen	Bepaalt of toegang vanaf SNMP vrijgegeven wordt. Dit item wordt weergegeven als NetWare of het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Netwerkschaal	Normaal	[Normal]: De machine werkt goed, zelfs als deze is aangesloten op een HUB met de omspannende boomstructuurfunctie. Echter, de machine heeft langer nodig om op te starten wanneer het is verbonden met een kleine LAN die bestaat uit twee of drie computers. [Small]: Deze instelling heeft betrekking op een kleine LAN, dat bestaat uit twee of drie computers naar een grote LAN, maar de machine kan niet efficiënt werken als deze is aangesloten op een HUB met de omspannende boomstructuurfunctie.
Gigabit Netwerk	Uitschakelen	Bepaalt of toegang vanaf Gigabit ethernet vrijgegeven wordt.
Instelling HUB-koppeling	Automatisch	Stelt de hub verbinding methode in. Normaal, kies [Auto Negotiate].

• Instelling Draadloos(infrastructuur) (als draadloze LAN-module is geïnstalleerd)

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving	
Draadloos (Infrastructuur)	Uitschakelen	Stelt in of Draadloos (Infrastructuur) in te schakelen.	
Netwerkinstelling	Instelling IP-adres	Auto	Stelt de methode in voor het toewijzen van een IP-adres.
	IPv4-adres	192.168.101.100	Stelt een IP-adres in. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
	Subnetmasker	255.255.255.0	Stelt een subnetmasker in. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
	Gateway-adres	0.0.0.0	Stelt een gateway adres in. Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
	DHCPv6	Uitschakelen	Specificeer of DHCP in te schakelen bij gebruik van IPv6.
Automatische Setup (WPS)	WPS-PBC	-	WPS-PBC wordt uitgevoerd.
	WPS-PIN	-	WPS-PIN wordt uitgevoerd.

Onderdeel		Fabrieksinstelling	Beschrijving	
Selectie van draadloos netwerk	Een lijst met namen van toegangspunten die bij het zoeken gevonden zijn	-	Geeft een lijst met namen weer van draadloze LAN-toegangspunten die bij het zoeken gevonden zijn.	
	Handmatige set-up	SSID	(NULL)	Voer een SSID in.
		Beveiliging	Uitschakelen	Selecteert de beveiligingsfunctie van het draadloze LAN-bord weer. "WPA/WPA2-EAP" en "WPA2-EAP" kunnen alleen op de webpagina worden ingesteld.
		WEP-sleutel	(NUL)	Weergave als [Security (Beveiliging)] op [WEP (WEP)] is ingesteld. Voer de WEP-sleutel in.
		WPA Encryptie Type	AES	Selecteer een WPA2-PSK coderingstype. Weergeeft als [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] of [WAP2-PSK (WAP2-PSK)] wordt geselecteerd voor [Security (Beveiliging)].
WPA Eerder gedeelde Sleutel	(NULL)	Voer de Voor-Gedeelde Sleutel in Weergeeft als [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] of [WAP2-PSK (WAP2-PSK)] wordt geselecteerd voor [Security (Beveiliging)].		
Draadloze reconnectie		-	Draadloos (Infrastructuur) opnieuw verbinden wordt uitgevoerd.	

• **Instelling Draadloos(AP-modus) (als module voor draadloze LAN is geïnstalleerd)**

Onderdeel		Fabrieksinstelling	Beschrijving
Draadloos (AP Modus)		Uitschakelen	Stelt in of Draadloos (AP Modus) in te schakelen.
Automat. setup (drukknop)		-	Verbind automatisch (drukknop) met gebruik van Draadloos (AP Modus).
Handmatige instelling	SSID	(Apparaat-specifiek reeks)	Weergave SSID van Draadloos (AP Modus).
	Wachtwoord	(8-karakters nummer)	Weergeeft SSID van Draadloos (AP Modus).
Instelling verbinding	SSID	(Apparaat-specifiek reeks)	Stelt SSID in van Draadloos (AP Modus).
	Wachtwoord	(8-karakters nummer)	Stelt het wachtwoord in van Draadloos (AP Modus).
	IPv4-adres	192.168.110.100	Stelt het wachtwoord in van Draadloos (AP Modus).

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Gebruikersinstellingen AP-modus	Gebruiker niet openbaar maken	Stelt in of de informatie van de AP-modus al dan niet mag worden bekeken door andere gebruikers dan de beheerder.

• **Standaardinstellingen**

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Standaardinstellingen	-	De instellingen van het netwerk, de mailserver, de LDAP-server en de beveiligingsprotocolserver worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

• **Syslog opslaan**

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Syslog opslaan	-	Slaat het logboek met de netwerkcommunicatie op in het niet-vluchtige geheugen.

• **Syslog printen**

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Syslog printen	-	Drukt het logboek met netwerkcommunicatie af.

Mailserver-setup

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
SMTP Server	(NULL)	Stelt het IP-adres of de server naam in voor de SMTP server.
SMTP Poort	25	Stelt het poortnummer van de proxy-server in. Normaal, gebruik de standaard instelling. Beschikbaar bereik: 1 tot 65535
SMTP-encryptie	Geen	Selecteert een coderingsmethode in de SMTP-communicatie.
Ontvang Instelling	Uitschakelen	Selecteert het te gebruiken protocol voor e-mailontvangst in.
POP3-server	(NULL)	Stel het IP-adres of de server naam in voor de POP3-server.

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
POP3 Poort	110	Stelt het poortnummer in dat voorbereid is door de POP3 op de POP3-server. Beschikbaar bereik: 1 tot 65535
POP-encryptie	Geen	Selecteert een encryptiemethode in de POP-communicatie.
Authenticatie methode	Geen authenticatie	Selecteert een authenticatiemethode voor e-mailtransmissies.
SMTP Gebruiker ID	(NULL)	Stelt de login naam in naar de server gebruikt voor SMTP authenticatie.
SMTP wachtwoord	(NULL)	Stelt een login wachtwoord in naar de server gebruikt voor SMTP authenticatie.
POP gebruiker ID	(NULL)	Stelt een login naam in naar de server gebruikt voor POP certificatie of voor het printen van ontvangen e-mail aanhangsel bestanden.
POP wachtwoord	(NULL)	Stelt een login naam in naar de server gebruikt voor POP certificatie of voor het printen van ontvangen e-mail aanhangsel bestanden.

LDAP Server-inst.

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Server instelling	LDAP Server	(NULL)
	Poort Nr.	389
	Timeout	30 seconden
	Zoekwortel	(NUL)
		Stelt het IP-adres of de server naam in voor de LDAP server.
		Stelt het poortnummer van de LDAP-server in. Beschikbaar bereik: 1 tot 65535
		Stelt de time-out waarde in voor de zoekrespons van de LDAP-server. Beschikbaar bereik: 10 tot 120 seconden
		Specificeert een positie van waaruit de LDAP-directory wordt doorzocht.

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Authenticatie	Methode	Anoniem
	Gebruiker ID	(NULL)
	Wachtwoord	(NULL)
Versleuteling	Geen	

Stelt de authenticatiemethode in.
Voor Digest-MD5 moet de DNS-server ingesteld zijn. Voor Beveiligingsprotocol moeten de SMTP server, DNS server en beveiligingsprotocol ingesteld zijn.

Stelt een gebruiker ID in voor LDAP server authenticatie. U kunt tot 80 karakters invoeren.
Dit item wordt weergegeven als de LDAP-authenticatiemethode niet is ingesteld op [Anonymous (Anonymous)].

Stelt een wachtwoord in voor LDAP server authenticatie. U kunt tot 32 karakters invoeren.
Dit item wordt weergegeven als de LDAP-authenticatiemethode niet is ingesteld op [Anonymous (Anonymous)].

Stelt de codering in van communicatie met de LDAP-server.

Serverinst. beveiligingsprot.

Item	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Domein	(NULL)	

Stelt een echte naam in voor de Kerberos-certificatie. Gebruik hoofdletters voor het alfabet. U kunt maximaal 64 tekens invullen.



Om de gewijzigde instellingen in het menu [Netwerkmenu] toe te passen, moet u een netwerkkaart opnieuw starten. Herstart de netwerkkaart volgens een bevestiging scherm die wordt weergegeven wanneer u instellingen verandert.

Beheer

• Operatie wissen

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Bewerking timeout	3	Stelt tijd in voor automatische reset van scherm naar begin. Beschikbaar bereik: 1 tot 10 minuten
Na taak verwijderen	UIT	Bepaalt of er gereset moet worden nadat de opdracht voltooid is.

• Geluidsconfig

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Zoemervolume papierstoringsfout	Gemiddeld	Voor het instellen van het volume van het signaal voor papierstoringen.
AirPrint Zoemer Volume	Laag	Stelt het AirPrint bevestiging werking geluid in.

• Lok. interface*1

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Menu USB	USB	Inschakelen Hiermee stelt u in of USB ingeschakeld moet zijn.
	Zachte Herstart	Uitschakelen Bepaalt of het zachte reset commando ingeschakeld wordt.
	Snelheid	480Mbps Kiest de maximale overdrachtsnelheid van de USB interface.
	Offline Ontvangen	Uitschakelen Stel in of gegevens in offline status of realiseerbare foutstatus ontvangen worden.
	Serienummer	Inschakelen Bepaalt of een USB-serienummer gebruikt wordt.
	Verbonden host	Normaal Hiermee stelt u een te verbinden host in.

• Systeemsetup

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Toegangsbeheer	Uitschakelen	Stelt toegangscontrole in.
Instelling voor standaardverificatiemethode	Lokaal Naam	Alleen beschikbaar wanneer [Access Control (Toegangsbeheer)] is ingesteld op [Enable (Inschakelen)].
Eenheid van Meting	Millimeter of Inch	Selecteert een weergegeven meeteenheid (millimeter/inch).
Standaard Papier Grootte.	A4 of Letter	Stelt het standaard papierformaat in.

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
datum formaat	"dag/maand/jaar of maand/dag/jaar"	Stelt het datum formaat in.
Toestaan alle rapporten te printen	Uitschakelen	Bepaalt of afdrukrapporten met persoonlijke informatie toegestaan worden.
Nabij Levensduur LED	Inschakelen	Bepaalt of een LED oplicht als een Near Life-waarschuwing optreedt.
Einde levensduur-status	Inschakelen	Bepaalt of een bericht verschijnt als een Near Life-waarschuwing optreedt.
Statusweergave	Tonerniveau	Geef scherm informatie op inactief scherm weer. Papierformaat: Geef het papierformaat voor elke lade weer. Tonerniveau: Geef het tonerniveau weer.
Paneelcontrast	0	Stelt het contrast van het scherm in.
Interface USB-geheugen	Inschakelen	Als [Disable (Uitschakelen)] is ingesteld, kan de functie 'Afdrukken vanuit USB-geheugen' niet worden gebruikt.

• Stroom besparen

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Energiespaarstand omschakeltijd	1 minuut	Stelt in wanneer de energiespaarstand wordt geactiveerd.
Slaap Tijd	15 minuten	Stelt in wanneer de slaapstand wordt geactiveerd.
Automatisch Vermogen Uit Tijd	4 uren	Stelt in wanneer naar Automatisch Vermogen Uit gegaan moet worden.
Stille Modus	AAN	Specificeert een afdrukvoorbereiding bij het activeren van de stand-bystatus uit de slaapstand. Wanneer [ON] is ingesteld: is het stil daar er geen print voorbereiding is. wanneer [OFF] is ingesteld: is er een draaiend geluid van de afbeelding om een print voorbereiding uit te voeren maar u kunt eerst eerder met printen beginnen.
ECO Modus*1	AAN	Als [AAN] ingesteld is: Printen begint zelfs voordat de temperatuur van de fixeer eenheid de voorgeschreven temperatuur in graden bereikt, wanneer het een kleine taak is. Wanneer [OFF] is ingesteld: Printen begint nadat de temperatuur van de fixeer eenheid de voorgeschreven temperatuur in graden bereikt.

• Geheug.setup

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Buffermaat voor ontvangst	Automatisch	Stelt de grootte van de ontvangstbuffer in die de lokale interface beveiligd.
Middelenopslag	UIT	Hiermee stelt u de grootte van de ruimte in die u wilt gebruiken voor het bewaren van netwerkbronnen.

• USB-geheugensetup*1

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Initialiseren	Uitvoeren	Hiermee initialiseert u het Flash-geheugen. Dit item wordt alleen weergegeven als [Initial Lock (Initiële vergrendeling)] is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)].
Formateren van partitie	PCL	(NULL)
	Algemeen	(NULL)
	PS	(NUL)

• Opslag onderhoudsconfigur

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Bestandstest controleren	Uitvoeren	Hiermee lost u inconsistenties op tussen het daadwerkelijke beschikbare geheugen en het beschikbare geheugen dat wordt weergegeven in een bestandstest en voert u herstel van beheergegevens (FAT-gegevens) uit.
Initiële vergrendeling	Inschakelen	Stelt in of er toestemming gegeven wordt om instellingen te wijzigen die verband houden met de geheugeninitialisatie.

• Taalonderhoudsetup

Item	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Taal kiezen	Engels	Selecteert de taal voor het scherm.
Initialiseer*1	Uitvoeren	Verwijdert gedownloade berichtbestanden.

• Configuratie opdracht annuleren

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Toetsen-acties annuleren	Kort	Stelt het gedrag in wanneer de knop (ANNULEREN) wordt ingedrukt. Kort: De taak wordt geannuleerd als de knop minder dan 2 seconden wordt ingedrukt. Lang: De taak wordt geannuleerd als de knop 2 tot 5 seconden wordt ingedrukt. Uit: Het indrukken van de knop (ANNULEREN) annuleert de taak niet.
Aanvraagsscherm	Aan	Stelt in of het bevestigingsscherm moet worden weergegeven wanneer de taak wordt geannuleerd.
Focus-positie	Ja	Stelt in of een van de opties ("Ja" of "Nee") moet worden gemarkeerd op het bevestigingsscherm wanneer de taak wordt geannuleerd.
Scherm timeout	180	Stelt een time-out in voor het bevestigingsscherm bij het annuleren van de taak. Wanneer de time-out van het bevestigingsscherm is verstreken, wordt het afdrucken uitgevoerd zelfs als de knop (ANNULEREN) wordt ingedrukt.

• Wachtwoord beheren

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Nieuw wachtwoord Contr. wachtw.	999999	Wijzigt van het beheerderwachtwoord.

• Instell. reset.*2

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Instellingen resetten*2	-	Verwijdert taakmacro's en herstelt de standaardwaarden van de instellingen.

• Instellingen opslaan

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Instellingen opslaan	-	Slaat de huidige instellingen op. De laatst gebruikte instellingen worden opgeslagen en de vorige instellingen worden overschreven.

• Instellingen terugzetten

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Instellingen terugzetten	-	Vervangt de instellingen door de opgeslagen instellingen. Dit item wordt alleen weergegeven als "Instellingen opslaan" wordt uitgevoerd en de instellingen worden opgeslagen.

• Taaklogsetup

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Wissen Job Log*3	-	Wist de logs van opgeslagen taken.

• Afdrukstatistieken

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Onderhouds teller	Uitschakelen	Stelt in of het rapport van de verbruiksteller wordt afgedrukt.
Hoofdteller resetten	-	Hiermee stelt u de hoofdteller opnieuw in.
Teller van voorraad resetten	-	Reset de verbruiksteller. Dit item wordt weergegeven als [Maintenance Counter (Onderhouds teller)] is ingesteld op [Enable (Inschakelen)].

*1 Een bericht wordt getoond om het automatisch opnieuw opstarten van de uitrusting te bevestigen wanneer uitgevoerd. Selecteer [Yes] om door te gaan. Selecteer [No] om te annuleren.

*2 Een bericht wordt getoond om het automatisch opnieuw opstarten van de uitrusting te bevestigen wanneer uitgevoerd. Selecteer [Yes] om door te gaan. Selecteer [No] om te annuleren.

*3 Een bericht wordt getoond om te bevestigen dat alle job logs verwijderd worden wanneer uitgevoerd. Selecteer [Yes] om door te gaan. Selecteer [No] om te annuleren.

Gebruikersinstallatie

Onderdeel	Fabrieksinstelling	Beschrijving
Tijdzone	0:00	Stelt de GMT-tijdzone in. Beschikbaar bereik: -12:00 tot +13:00 (stappen van 15 minuten)
Zomertijd	AAN	Bepaalt of de zomertijd ingeschakeld wordt.
Tijdstellingen	Auto Setup	SNTP Server (Eerste)
		SNTP Server (Tweede)
	Handmatige set-up	2001/01/01 0:00
Instelling stroom	Automatisch Uitschakelen	Auto-configuratie
	Inschakelmethode	Staat doorgaan
		Stelt de huidige datum en tijd handmatig in.
		Stelt het gedrag van de automatische uitschakeling in.
		Hiermee stelt u in of het apparaat opnieuw moet worden ingeschakeld na een stroomonderbreking. Selecteer [Manual (Handmatig)] als het apparaat niet automatisch moet worden ingeschakeld na de stroomonderbreking.
Office Document Mode	Modus1	Met deze modus kunt u de functie Toner besparen altijd ingeschakeld laten. Selecteer Modus2 om het apparaat in de modus voor tonerbesparing te forceren.
Hoge Vochtigheid Modus	UIT	Bepaalt of de luchtvochtigheidsmodus ingeschakeld wordt. Als u [Enable (Inschakelen)] selecteert, vermindert het krullen tijdens het afdrukken.
Stille modus	UIT	Hiermee stelt u in of u het geluid van het afdrukken wilt dempen. De afdruksnelheid wordt beïnvloed als deze instelling op [ON (AAN)] staat.
Timing nabijheid einde levensduur drum	1000	Voor het instellen van de waarschuwing dat het einde van de levensduur van de drumcartridge nadert.
Timing nabijheid einde levensduur fuser	1000	Voor het instellen van de waarschuwing dat het einde van de levensduur van de fuser nadert.
Timing nabijheid einde levensduur band	1000	Voor het instellen van de waarschuwing dat het einde van de levensduur van de band nadert.
Draadloze module	Uitschakelen	Stelt in of het draadloze netwerk ingeschakeld of uitgeschakeld moet zijn.

Onderdeel		Fabrieksinstelling	Beschrijving
Priv.geg. wissen*1		Uitvoeren	Verwijdert de geregistreerde privacygegevens. <ul style="list-style-type: none"> • Waarden ingesteld op het beheerderswachtwoord en overige menu-opties. • Diverse geschiedenis • Informatie over toegangsbeheer en opgeslagen gebruikersgegevens op het apparaat
Business Phone Setup	Business Phone Cooperation	Uitschakelen	Hiermee stelt u in of u Business Phone Cooperation wilt inschakelen of uitschakelen.
	Connection IP Address	0.0.0.0	Hiermee stelt u het IP-adres van het verbonden apparaat in.
	Connection Port No.	59000	Hiermee stelt u een poortnummer van het verbonden apparaat in.

*1 * Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen, dat de apparatuur automatisch wordt herstart. Selecteer [Yes (Ja)] om door te gaan. Selecteer [No (Nee)] om te annuleren.

Beheerderssoftware

Dit deel beschrijft belangrijke software voor het beheren van het apparaat.

- [Configuratiehulpprogramma](#)
- [Webpagina van Deze Machine.](#)

Gebruikersverificatie (Toegangsbeheer)

Toegangscontrole verwijst naar de functie waarmee geverifieerde gebruikers beperkte bewerkingen kunnen gebruiken.

Verificatie is vereist, voordat u het apparaat gebruikt. Informatie die nodig is voor de verificatie van de gebruiker zijn de volgende: gebruikersnaam en wachtwoord, PIN (persoonlijke identificatienummer) en IC-kaart.

De beheerder van het apparaat moet informatie over de gebruiker registreren, verificatiemethode instellen en toegangscontrole inschakelen zodat de toegangscontrole functie kan worden gebruikt.

Gebruik voor het voorbereidingsproces de functie toegangscontrole, zie "[Voorbereiding \(Voor Beheerder\)](#)".

Als de functie voor toegangsbeheer is ingeschakeld, wordt het scherm voor de selectie van de authenticatiemethoden weergegeven wanneer de knop ▼ of ▲ wordt ingedrukt.



Om IC-kaartverificatie te gebruiken, is er een verbinding met een IC-kaartlezer vereist.

De IC-kaart is afzonderlijk verkrijgbaar. TWN4 MIFARE NFC versie P van Eratec wordt aanbevolen.



Als er geen bediening mogelijk is nadat u bent geverifieerd, vraag dan bij uw beheerder of u gemachtigd bent om de bediening uit te voeren.

- [Voorbereiding \(Voor Beheerder\)](#)
- [Inloggen op Dit Apparaat](#)
- [Afdrukken vanaf een Computer](#)
- [Het registreren van IC-kaart informatie](#)

Voorbereiding (Voor Beheerder)

Alvorens de functie Toegangsbeheer wordt gebruikt, moet de beheerder de volgende procedure op de webpagina volgen.

Registreertaken voor het inschakelen/uitschakelen van bedieningen.

 [Het Registreren van Taken](#)

Er zijn twee soorten van gebruikersverificatie methoden: Lokale verificatie (maakt gebruik van de gebruikersinformatie geregistreerd in het apparaat) en Server verificatie (maakt gebruik van de gebruikersinformatie geregistreerd in de server).

Bij gebruik van Lokale verificatie voor de gebruikersverificatie, registreer gebruikersnamen en groepen.

 [Het Registreren van Gebruikers](#)

 [Het Registreren van Groepen](#)



De registratie kan ook met de Configuratiehulpprogramma uitgevoerd worden.

 [Registreren van een gebruikersnaam](#)

Bij gebruik van het verificatiesysteem van de server voor de gebruikersverificatie maakt u instellingen voor de verificatie door de server.

 [Het instellen van de Verificatie Server](#)

Nadat de gebruikersinformatie is geregistreerd en de instelling van de server verificatie is voltooid, schakelt u de toegangscontrole uit.

 [Toegangscontrole inschakelen](#)

Het Registreren van Taken

Registreertaken om de gebruikers toe te wijzen. Bijvoorbeeld, u kunt taken voor afdelingen of posities maken, geautoriseerde bedieningen toewijzen aan elke taak en daarna registreren.

Er kunnen maximaal 100 taken worden geregistreerd.

Controleerbare bedieningen door taken zijn als volgt:

- **Afdrukken vanaf een Computer**
- **Afdrukken vanuit het USB-geheugen**

Twee soorten taken zijn geregistreerd door de fabrieksstandaard.

- **.Beheerdersrol:**

Deze rol is voor de beheerder van het apparaat. Deze kan worden toegewezen aan algemene gebruikers. Gebruikers waaraan [.AdminRole (.Beheerdersrol)] is toegewezen, kunnen optreden als beheerders van het apparaat en hebben toegang tot de pagina [Administrator Login (Beheerdersaanmelding)] van de webpagina (zolang het toegangsbeheer is ingeschakeld en ze als lokale gebruikers zijn geregistreerd).

[.AdminRole (.Beheerdersrol)] kan niet worden verwijderd of bewerkt.

- **.Standaardrol:**

Deze rol wordt toegewezen aan gebruikers zonder rol wanneer ze worden geregistreerd.

[.DefaultRole (.Standaardrol)] kan niet worden verwijderd maar het toegangsrecht kan worden bewerkt.

Twee of meerdere taken kunnen aan een gebruiker worden toegewezen.

- 1 Open de Web-pagina van de machine.


[Open de web-pagina van deze machine](#)

- 2 Log in als de beheerder.

[Log in als de beheerder](#)

- 3 Klik op [User Management (Beheer van de Gebruiker)].

- 4 Klik op [Role List (Taaklijst)].

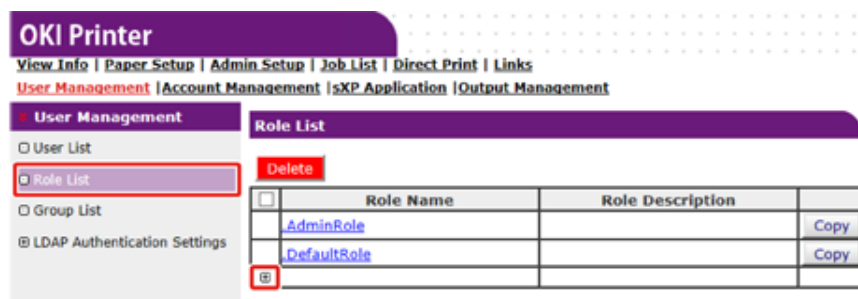

- 5 Klik op [+ (+)].

- 6 Wanneer het scherm Taak informatie verschijnt, de benodigde informatie invoeren.

Naam van rol: Voer een taaknaam in. U kunt een [Role Name (Rolnaam)] niet tweemaal registreren. U kunt [Role Name (Rolnaam)] niet weglaten. Deze wordt samen met [Role Descriptions (Rolbeschrijvingen)] weergegeven in de lijst met rollen.

Taak Omschrijving: Geef de verklaring van de taak op, enz.

Toestemming: Stel in op Toestaan/Verbieden van elke bewerking of gedwongen verbieden voor elke bediening. Als Gedwongen verbieden is ingesteld, zijn bedieningen die zijn toegestaan met andere taken verboden.

Lijst met lokale gebruikers: Voeg gebruikers toe aan wie de taak wordt toegewezen. Selecteer de gebruiker uit de lijst en wijs de taak toe. Aan gebruikers kunnen taken worden toegewezen die worden bewerkt. U kunt de toewijzing aan gebruiker annuleren. U kunt rollen toewijzen aan gebruikers wanneer u ze registreert.

Kerberos Gebruikerslijst: Voeg Kerberos gebruikers toe aan wie een taak is toegewezen.

7 Klik op [Submit (Indienen)].

U kunt geregistreerde taken kopiëren om toe te voegen.

Druk op [Copy (Kopiëren)] rechts van de naam taak voor weergave van de taak informatie scherm, wijzig items indien nodig en vervolgens deze registreren.

Het Registreren van Gebruikers

Bij gebruik van Lokale verificatie voor de gebruikersverificatie, registreer gebruikers op een web browser. Er kunnen maximaal 5000 gebruikers worden geregistreerd.

1 Open de Web-pagina van de machine.

[Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als de beheerder.

[Log in als de beheerder](#)

3 Klik op [User Management (Beheer van de Gebruiker)].

4 Klik op [User List (Gebruikerslijst)].

5 Geeft de type gebruiker op.

Lokale Gebruiker: Registreren van gebruikersinformatie op het apparaat.

LDAP-gebruiker: Gebruiker geregistreerd bij de LDAP-server. Instelling LDAP server verificatie is vereist. LDAP-gebruiker kan niet worden geregistreerd. Alleen het bekijken van gebruikers is beschikbaar. U kunt kijken welke gebruikers het apparaat hebben gebruikt.

Kerberos-gebruiker: Gebruiker geregistreerd bij de Kerberos-server. Instelling Kerberos server verificatie is vereist. Kerberos-gebruiker kan niet worden geregistreerd. Alleen het bekijken van gebruikers is beschikbaar. U kunt de lijst met gebruikers die het apparaat hebben gebruikt controleren.

6 Klik op [+ (+)].

- 7 Voer de benodigde informatie in wanneer het scherm gebruikersinformatie verschijnt.

Gebruikersnaam: Voer een Gebruikersnaam in. U kunt een [User Name (Gebruikersnaam)] niet tweemaal registreren.

Wachtwoord: Voer een wachtwoord in.

Weergave Naam: Voer een weer te geven naam in.

E-mailadres: Voer het e-mailadres van de gebruiker in.

Taal Code: Voer de taal code in.

PIN: Voer de PIN in.

Kaart ID: Voer de IC-kaart informatie in.

Rol: Stelt de taak in. Er kunnen meerdere taken aan een gebruiker worden toegewezen.

Groep: Stel de groep in waartoe de gebruiker behoort. Groep kan worden gebruikt in de Accountbeheer-functie.

- 8 Druk op [Submit (Indienen)].

U kunt geregistreerde gebruikers kopiëren om toe te voegen.

Druk op [Copy (Kopiëren)] rechts van de gebruikersnaam voor weergave van het scherm gebruikersinformatie, wijzig items indien nodig en vervolgens deze registreren.

Het Registreren van Groepen

U kunt verschillende gebruikers in een groep beheren. Er kunnen maximaal 1.000 groepen worden geregistreerd. Er kunnen maximaal 5.000 gebruikers in een groep worden geregistreerd.

- 1 Open de Web-pagina van de machine.
[Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
[Log in als de beheerder](#)
- 3 Klik op [User Management (Beheer van de Gebruiker)].
- 4 Klik op [Group List (Groepslijst)].

- 5 Klik op [+ (+)].
- 6 Voer de benodigde informatie in wanneer het scherm groepinformatie verschijnt.
Groepsnaam: Voer een Groepsnaam in.
Groep Omschrijving: Voer verklaring van de groep in, enz.
Lokale Gebruikerslijst: Gebruikers aan de groep toevoegen.

Kerberos Gebruikerslijst: Kerberos gebruikers aan de groep toevoegen.

7 Klik op [Submit (Indienen)].

U kunt geregistreerde taken kopiëren om toe te voegen.

Druk op [Copy (Kopiëren)] rechts van de groepsnaam voor weergave van het scherm groepinformatie, wijzig items indien nodig en vervolgens deze registreren.

Het instellen van de Verificatie Server

Bij gebruik van de Server Verificatie systeem voor de gebruikersverificatie, maak instellingen voor de server via de web browser.

De procedure bij gebruik van de LDAP verificatie server is als voorbeeld bedoeld.

1 Open de Web-pagina van de machine.

[Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als de beheerder.

[Log in als de beheerder](#)

3 Klik op [User Management (Beheer van de Gebruiker)].

4 Klik op [LDAP Authentication Setting (Instelling LDAP Verificatie)].

5 Klik op [LDAP Authentication Setting (Instelling LDAP Verificatie)].

6 Voer een LDAP-code in om informatie te verkrijgen.

Weergave Naam: Geef de attribuut code op om de naam weergave van de gebruikersinformatie te verkrijgen.

Mailadres: Geef de attribuut code op om het e-mailadres van de gebruikersinformatie te verkrijgen.

Taal code: Geef de attribuut code op om de taal code van de gebruikersinformatie te verkrijgen.

Groep: Instellen bij het automatisch toewijzen van gebruikers aan groepen.

Kaart ID: Instellen bij gebruik van de IC-kaart verificatie. U hoeft niets in te voeren als u geen IC-kaart verificatie gebruikt.

PIN: Instellen bij gebruik van de PIN verificatie. U hoeft niets in te voeren als u geen PIN verificatie gebruikt.

Gebruikersnaam: Stelt de kenmerksleutel van de geregistreerde gebruikersnaam in de LDAP-server in.

- De standaardgebruikersnaam is ingesteld op "sAMAccountName", de kenmerksleutel van de Windows-server.

Gebruikers van de Windows-server hoeven de instelling niet te wijzigen.

Deze modus is de standaardinstelling van de fabriek.

Authenticatiegegevens in cache: Met [Cache authentication information (Authenticatiegegevens in cache)] in [User information cache settings (Cache-instellingen voor gebruikersgegevens)] geeft u op of u de LDAP-authenticatiegegevens wilt opslaan in de cache van het apparaat. Deze instelling moet worden ingesteld als u de authenticatiegegevens tijdelijk wilt opslaan in het apparaat. [Disable (Uitschakelen)] (niet in de cache plaatsen) is standaard ingesteld. Door deze instelling in te schakelen kunt u de authenticatie ontgrendelen wanneer u het apparaat wilt gebruiken, zelfs als u geen verbinding kunt maken met de LDAP-server wegens communicatiefouten.

Geldigheidsperiode van authenticatiegegevens in cache: Door de inschakeling van [Cache authentication information (Authenticatiegegevens in cache)] worden de instellingen weergegeven. U kunt een vervaldatum voor de cache authenticatie-informatie instellen. De instelling kan worden ingevoerd met stappen van één dag. U kunt 1 tot 2.000 dagen instellen. Wanneer de opgegeven dagen zijn verstreken nadat

de authenticatie bij de authenticatieserver is voltooid, zijn de authenticatiegegevens in de cache niet langer beschikbaar.

OKI Printer
View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links
User Management | Account Management | sXP Application | Output Management

User Management

- User List
- Role List
- Group List
- LDAP Authentication Settings
 - LDAP Authentication Settings
 - Role Assignment Regulations

User information LDAP Key settings

Display name: (Max.64 characters)

Mail address: (Max.64 characters)

Language code: (Max.64 characters)

Group: (Max.64 characters)

LDAP Key settings used for authentication

Card ID: (Max.64 characters)

PIN: (Max.64 characters)

User Name: (Max.64 characters)

User information cache settings

Cache authentication information: Enable Disable

Press Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.

- 7 Druk op [Submit (Indienen)].
- 8 Klik op [Role Assignment Regulations (Voorschriften Taak Toewijzing)].
Stelt een regel in voor het toewijzen van rollen aan gebruikers met LDAP-authenticatie. Voor het instellen van een regel om een rol toe te wijzen drukt u op de knop [LDAP Authentication Settings (LDAP Authenticatie Instellingen)] op het scherm [User Management (Gebruikersmanagement)] en drukt u vervolgens op de knop [Role Assignment Regulations (Taak toekenning voorschrift)] om het scherm [Role assignment regulations (Taak toekenning voorschrift)] weer te geven. Registreer een

LDAP-sleutel/-waarde en rolnaam. Alleen een tekenreeks-attribuutsleutel kan worden gebruikt. Het invoerveld is standaard leeg.

OKI Printer
View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links
User Management | Account Management | sXP Application | Output Management

User Management

- User List
- Role List
- Group List
- LDAP Authentication Settings
 - LDAP Authentication Settings
 - Role Assignment Regulations

Role assignment regulations

<input type="checkbox"/>	LDAP Key	LDAP Value	Role Name
<input checked="" type="checkbox"/>	department	team A	Role A

- 9 Klik op [+ (+)] om een nieuwe regel toe te voegen voor het toewijzen van een taak.
- 10 Voer de benodigde informatie in, wanneer het scherm taak toewijzing verschijnt.

De schermafbeelding van stap 8 wordt als voorbeeld gebruikt.

In dit geval wordt [Role A (Rol A)] toegewezen als de kenmerksleutel [department (afdeling)] [team A (team A)] is. Er kunnen maximaal 5.000 regels voor het toewijzen van taken worden geregistreerd. Er kunnen maximaal 50 soorten tekenreeks-attribuutsleutels worden ingesteld in LDAP-sleutel. U kunt maximaal 64 tekens invullen. Als er meerdere regels overeenkomen met één gebruiker, worden alle taken toegewezen. Als er geen taak wordt gevonden, wordt [.DefaultRole (.StandaardTaak)] toegewezen.

Om regels voor roltoewijzingen toe te voegen, drukt u op de knop [+] op het scherm [Role assignment regulations (Taak toekenning voorschrift)]. Als u op de [+] knop drukt, gaat het pop-upschermbild voor het registreren van taaktoewijzingen open. Voer [LDAP Key (LDAP-sleutel)] en [LDAP Value (LDAP-waarde)] in het geopende scherm in, selecteer een rol die moet worden toegewezen als aan de voorwaarde wordt voldaan en druk vervolgens op de registratieknop om de regel op te slaan.

- 11 Druk op [Submit (Indienen)].

Toegangscontrole inschakelen

Nadat de gebruikersinformatie is geregistreerd en de instelling van de server verificatie is voltooid, schakelt u de toegangscontrole uit.

1 Open de Web-pagina van de machine.

[Open de web-pagina van deze machine](#)


2 Inloggen als beheerder.

[Log in als de beheerder](#)


3 Klik op [Admin Setup (Instellen Beheerder)].

4 Klik op [Management (Beheer)].

5 Klik op [Access Control Setup (Instellen Toegangscontrole)].

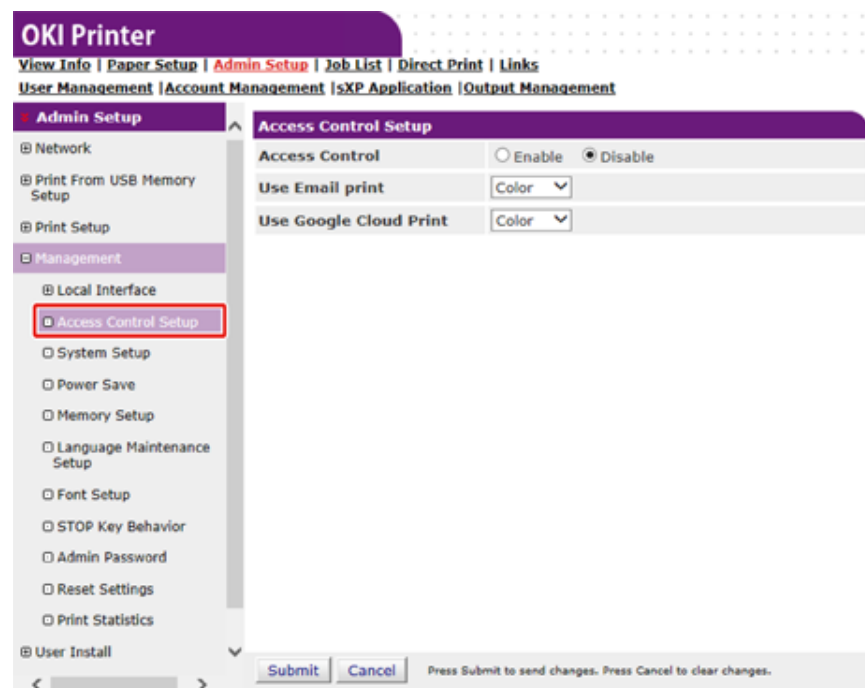

6 Selecteer [Enable (Inschakelen)] voor [Access Control (Toegangscontrole)].

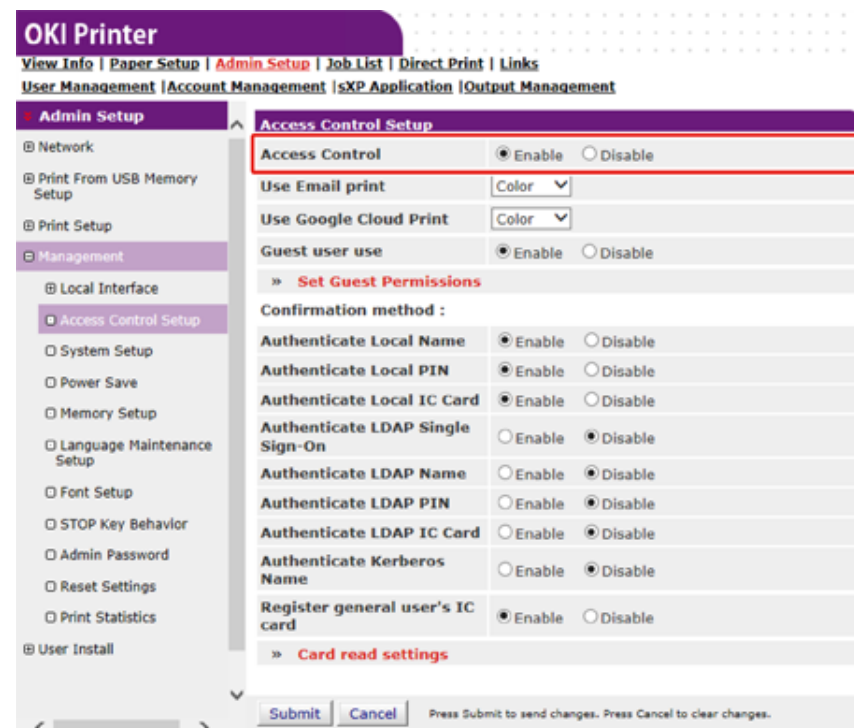

7 Geef de toegangscontrole instelling op afhankelijk van uw omgeving.

Gebruik E-mail afdrukken: Configureer de instelling voor de functie [Email print (E-mail afdrukken)]. [Color (Kleur)], [Mono (Mono)] en [Disable (Uitschakelen)] kunnen worden ingesteld. Als [Color (Kleur)] is geselecteerd, worden ontvangen bijlagen in kleur en monochroom afgedrukt naargelang de kleurinstellingen van de bijlagen. Als [Mono (Mono)] is ingesteld, worden de ontvangen bijlagen monochroom afgedrukt. Als de bijlagen zijn ingesteld op kleur, worden ze naar monochroom geconverteerd alvorens ze worden afgedrukt. Als [Disable (Uitschakelen)] is ingesteld, wordt de ontvangen e-mailbijlage niet afgedrukt.

Gebruik Google Cloud Print: Configureer de instelling voor de functie [Google Cloud Print (Google Cloud Print)]. [Color (Kleur)], [Mono (Mono)] en [Disable (Uitschakelen)] kunnen worden ingesteld. Als [Color (Kleur)] is geselecteerd, worden ontvangen bijlagen in kleur en monochroom afgedrukt naargelang de kleurinstellingen van de bijlagen. Als [Mono (Mono)] is ingesteld, worden de ontvangen bijlagen monochroom afgedrukt. Als de bijlagen zijn ingesteld op kleur, worden ze naar monochroom geconverteerd alvorens ze worden afgedrukt. Als [Disable (Uitschakelen)] is ingesteld, wordt Google Cloud Print niet gebruikt.

Gebruik gastgebruiker: In- of uitschakelen van het gebruik door gastgebruikers. Als [Enable (Inschakelen)] is ingesteld, wordt [Guest (Gast)] weergegeven in de authenticatiemethoden op het aanmeldingsscherm. Als u zich wilt aanmelden als een gastgebruiker, drukt u op de knop ▲ of ▼ op het bedieningspaneel om [Guest (Gast)] op het aanmeldingsscherm te selecteren en drukt u vervolgens op de knop ↵ (ENTER). U kunt het apparaat gebruiken binnen de ingestelde beperkingen voor gastgebruikers in het toegangsbeheer. Onbevoegde afdruktaken worden behandeld als afdruktaken van gastgebruikers. Als u taken van onbekende gebruikers wilt negeren, schakelt u de functie voor gastgebruikers uit of schakelt u de afdrufunctie voor gasten uit.

Stel machtigingen voor gasten in: Het onderstaande scherm verschijnt om machtigingen voor gasten in te stellen. Standaard kunnen alle functies worden gebruikt door gasten. Wijzig de instellingen naargelang uw beveiligingsbeleid.

Bevestigingsmethode: Inschakelen/uitschakelen van elke verificatiemethode.

Bevestiging maken: Stel de gebruikte authenticatiemethode voor aanmeldingen bij het apparaat in.

Instellingen kaart lezen: Instellen als verificatie met een FeliCa-kaart plaatsvindt.

8 Klik op [Submit (Indienen)].

Als de functie voor toegangsbeheer is ingeschakeld, wordt het scherm voor de selectie van de authenticatiemethoden weergegeven wanneer de knop ▼ of ▲ wordt ingedrukt.



Om IC-kaartverificatie te gebruiken, is er een verbinding met een IC-kaartlezer vereist.

Inloggen op Dit Apparaat

Wanneer de functie voor toegangsbeheer is ingeschakeld, is de authenticatie van gebruikers verplicht alvorens het apparaat wordt gebruikt.

Dit deel beschrijft het inloggen op het apparaat met gebruik van de gebruikersverificatie met gebruikersnaam en wachtwoord.



Sluit een IC-kaartlezer aan en schakel de authenticatie via IC-kaarten in om de authenticatie met IC-kaartgegevens te gebruiken. Registreer uw IC-kaartgegevens op een van de volgende manieren.

- De beheerder specificeert de IC-kaart informatie bij het registreren van de gebruikersinformatie.

 [Het Registreren van Gebruikers](#)

- Gebruikers houden hun IC-kaarten boven het apparaat voor registratie na het inloggen op het apparaat met gebruikersnaam en wachtwoord, PIN.

 [Het registreren van IC-kaart informatie](#)

- 1 Zorg ervoor dat het stand-byscherm wordt weergegeven.
- 2 Druk op de knop ▼ of ▲ om het authenticatiescherm weer te geven.
- 3 Druk op de knop ▼ of ▲ om [Local Name (Lokaal Naam)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 4 Voer de gebruikersnaam in via het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Voer het wachtwoord in via het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Als u zich met succes hebt aangemeld, wordt "(aangemeld)" op het stand-byscherm weergegeven.



- Als u het paneel voor een bepaalde tijd niet gebruikt, wordt u automatisch afgemeld.

Om u af te melden, drukt u op de  (ENERGIESPAARSTAND)-knop.


Afdrukken vanaf een Computer

Als de toegangscontrole is ingeschakeld, voer dan de gebruikersinformatie vanaf de printerstuurprogramma in om te printen.

Voor Windows

De procedure bij gebruik van het memo pad en het PCL-printerstuurprogramma is als voorbeeld bedoeld.

- 1 Selecteer [Print (Printen)] in het [File (Bestand)] menu.
- 2 Selecteer de noodzakelijke printerstuurprogramma in [Select Printer (Printer Selecteren)] en klik vervolgens op [Preferences (Voorkeuren)].
- 3 Selecteer het tabblad [Extend (Verlengen)].
- 4 Klik op [User Authentication (Gebruikersverificatie)].

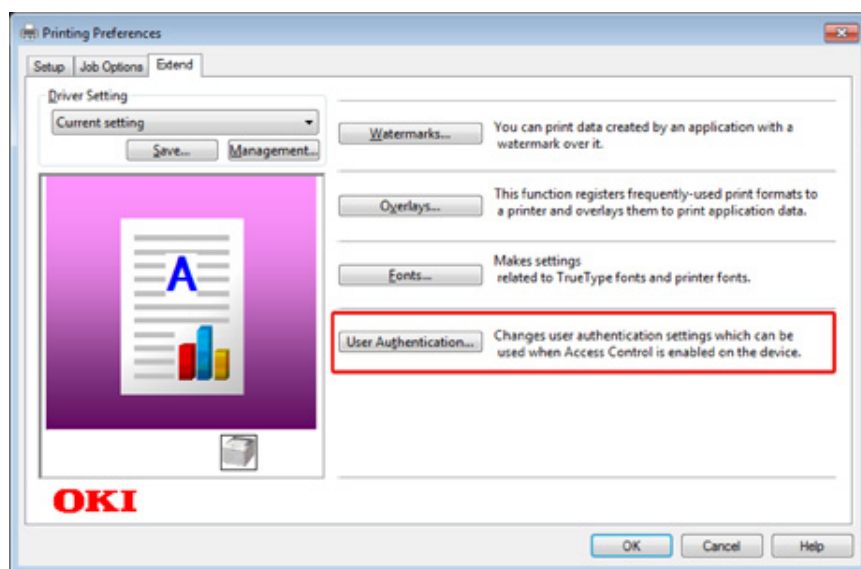


- 5 Stel [User Name (Gebruikersnaam)], [Password (Wachtwoord)] in als de gegevens voor de verificatie van de gebruiker en geef [Authentication Type

(Verificatietype)] en [Summary Account Name (Naam van samenvattende account)] op als verificatiebestemming van de gebruiker en verificatietype.



Afhankelijk van de instelling voor [User Authentication Options... (Gebruikersverificatie-opties...)] op het tabblad [Device Options (Apparaatopties)] worden [Password (Wachtwoord)], [Authentication Type (Verificatietype)], [Summary Account Name (Naam van samenvattende account)] en [Use User Authentication (Gebruikersverificatie gebruiken)] mogelijk niet weergegeven.

Voor meer informatie raadpleegt u "Opties voor gebruikersverificatie instellen".

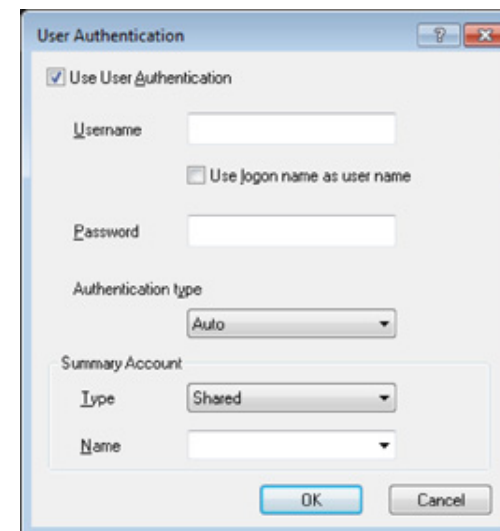

- 6 Schakel het selectievakje [Use User Authentication (Gebruikersverificatie gebruiken)] in als het wordt weergegeven.



Schakel het selectievakje [Use User Authentication (Gebruikersverificatie gebruiken)] uit als u de Client-PIN voor taakverantwoording wilt gebruiken als gegeven voor de gebruikersverificatie.

- 7 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
Afhankelijk van de instelling voor [User Authentication Options... (Gebruikersverificatie-opties...)] op het tabblad [Device Options (Apparaatopties)] is de gebruikersnaam mogelijk vast ingesteld op de aanmeldingsnaam.

Schakel het selectievakje [Use logon name as user name (Aanmeldingsnaam als gebruikersnaam gebruiken)] in als u de aanmeldingsnaam voor Windows wilt gebruiken als gebruikersnaam.

Voor meer informatie raadpleegt u "Opties voor gebruikersverificatie instellen".

8 Als [Authentication Type (Verificatietype)] wordt weergegeven, selecteert u de verificatiebestemming van de gebruiker en het verificatietype in de lijst.

- Automatisch: Volgt de aanmeldingsmethode voor Windows. Wanneer de gebruiker is aangemeld bij het domein, wordt [Server LDAP (Server LDAP)] gebruikt en wanneer de gebruiker is aangemeld op de lokale computer, wordt [Device Local (Lokaal apparaat)] gebruikt als de verificatiemethode.
- Lokaal apparaat: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen gebruikersgegevens op het apparaat.
- Server LDAP: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen gebruikersgegevens op de server via LDAP.
- Server Kerberos: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen gebruikersgegevens op de server via Kerberos.



Het standaard verificatietype kan in [User Authentication Options... (Gebruikersverificatie-opties...)] op het tabblad [Device Options (Apparaatopties)] worden ingesteld.

9 Als [Summary Account Name (Naam van samenvattende account)] wordt weergegeven, stelt u een soort samenvattingsaccount (account) voor het aantal afdrukpunten in alsook een naam.

Als u voor elke gebruiker het totaal per groep (waartoe die gebruiker behoort) wilt bijhouden, selecteert u een groep bij [Type (Type)] en geeft u een groepsnaam in [Name (Naam)] op.

Als u kiest voor het totaal van een gedeeld account dat meerdere gebruikers kunnen gebruiken, selecteert u een gedeeld account bij [Type (Type)] en geeft u de naam van het gedeelde account in [Name (Naam)] op.

10 Klik op [OK(OK)].

11 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

12 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

• Opties voor gebruikersverificatie instellen

Stel de gebruikersverificatie-opties van het printerstuurprogramma in op het tabblad [Device Options (Apparaatopties)] of [Device Settings (Apparaatinstellingen)] in Eigenschappen van printer.

1 Klik op [Start (Starten)] en selecteer vervolgens [Devices and Printers (Apparaten en Printers)].

2 Klik met de rechtermuisknop op [OK! C532 *] en selecteer vervolgens [Printer properties (Printereigenschappen)].

* Type stuurprogramma (bijv. PCL6/PS)

3 Voor een Windows PCL-stuurprogramma selecteert u [Device Options (Apparaatopties)] en klikt u op [User Authentication Options... (Gebruikersverificatie-opties...)]. Voor een Windows PS-stuurprogramma selecteert u [Device Options (Apparaatopties)] en vouwt u [Installable Options (Geïnstalleerde opties)] uit.

4 Hiermee geeft u de opties voor de gebruikersverificatie op.

- Gebruikerverificatie-opties instellen voor elke gebruiker: Hiermee geeft u [Use User Authentication (Gebruikersverificatie gebruiken)] weer in het dialoogvenster van de gebruikersverificatie om in te stellen of de gebruikersverificatie al dan niet moet worden ingeschakeld.



Als het selectievakje [Set User Authentication Options for each user (Gebruikerverificatie-opties instellen voor elke gebruiker)] is uitgeschakeld, gebruikt u de gebruikersverificatie en volgt u de Windows-aanmeldingsmethode als verificatietype. Wanneer de gebruiker is aangemeld bij het domein, wordt [Server LDAP (Server LDAP)] gebruikt en wanneer de gebruiker is aangemeld op de lokale computer, wordt [Device Local (Lokaal apparaat)] gebruikt als de verificatiemethode.

- Informatie over gebruikersverificatie invoeren bij het afdrukken: Hiermee geeft u de ingestelde gebruikersverificatie weer telkens als u iets afdrukt. Gebruik deze instelling als u de gebruiker voor elke afdruktaak moet opgeven in een omgeving waarin meerdere gebruikers hetzelfde account op dezelfde computer gebruiken.

Deze optie is niet beschikbaar als het selectievakje [Set User Authentication Options for each user (Gebruikerverificatie-opties instellen voor elke gebruiker)] is ingeschakeld.

- Naam van samenvattende account: Hiermee schakelt u een optie in waarmee u een samenvattingsaccount voor de gebruikersverificatie kunt instellen.
- Authenticatietype: Hiermee schakelt u een optie in waarmee u een verificatietype voor de gebruikersverificatie kunt instellen.
- Standaard verificatietype: Hiermee geeft u het standaard verificatietype op dat wordt gebruikt wanneer het verificatietype niet kan worden opgegeven.


5 Voor het Windows PCL-stuurprogramma klikt u op [OK (OK)].

6 Klik op [OK (OK)].

Voor Mac OS X

De volgende procedure gebruikt TextEdit als voorbeeld.

- 1 Selecteer [Print (Printen)] in het [File (Bestand)] menu.
- 2 Selecteer de printerstuurprogramma van dit apparaat.
- 3 Selecteer [User Authentication (Gebruikersverificatie)] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer het selectievakje [Use User Authentication (Gebruikersverificatie gebruiken)].

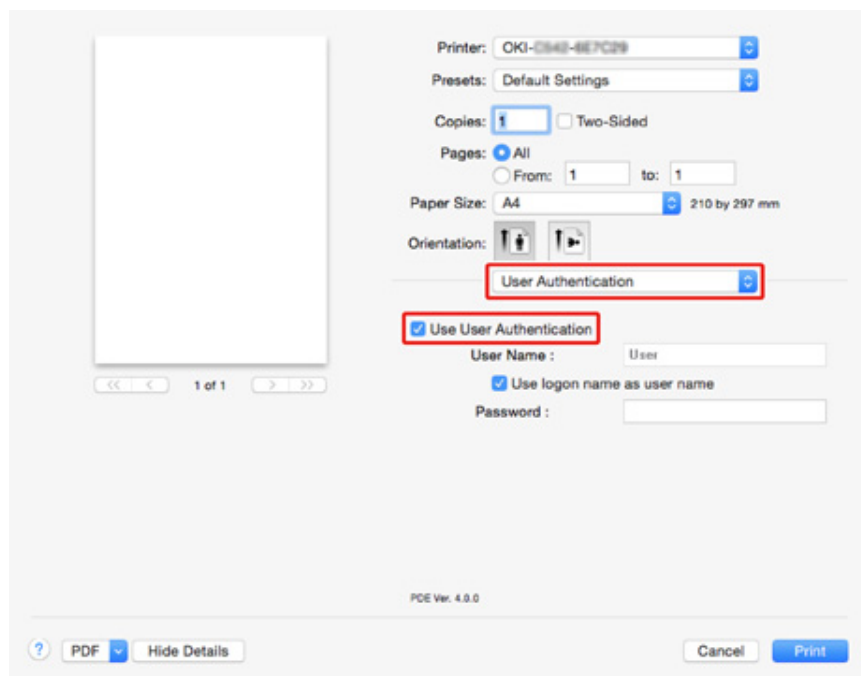

Schakel het selectievakje [Use User Authentication (Gebruikersverificatie gebruiken)] uit als u de Client-PIN voor taakverantwoording wilt gebruiken als gegeven voor de gebruikersverificatie.

- 5 Voer [User Name (Gebruikersnaam)] en [Password (Wachtwoord)] in.
Schakel het selectievakje [Use logon name as user name (Aanmeldingsnaam als gebruikersnaam gebruiken)] in als u de aanmeldingsnaam voor de Mac wilt gebruiken als gebruikersnaam.
- 6 Als [Authentication Type (Verificatietype)] wordt weergegeven, selecteert u de verificatiebestemming van de gebruiker en het verificatietype in de lijst.
 - Automatisch: Volgt de aanmeldingsmethode voor de Mac wanneer de gebruiker is aangemeld bij het domein, [Server LDAP (Server LDAP)] wordt gebruikt en wanneer de gebruiker niet is aangemeld bij het domein, wordt [Device Local (Lokaal apparaat)] gebruikt als de authenticatiemethode.
 - Lokaal apparaat: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen gebruikersgegevens op het apparaat.
 - Server LDAP: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen gebruikersgegevens op de server via LDAP.
 - Server Kerberos: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen gebruikersgegevens op de server via Kerberos.
- 7 Als [Summary Account Name (Naam van samenvattende account)] wordt weergegeven, stelt u een soort samenvattingsaccount (account) voor het aantal afdrukpunten in alsook een naam.
Als u voor elke gebruiker het totaal per groep (waartoe die gebruiker behoort) wilt bijhouden, selecteert u een groep bij [Type (Type)] en geeft u een groepsnaam in [Name (Naam)] op.
Als u kiest voor het totaal van een gedeeld account dat meerdere gebruikers kunnen gebruiken, selecteert u een gedeeld account bij [Type (Type)] en geeft u de naam van het gedeelde account in [Name (Naam)] op.
- 8 Maak de benodigde instellingen.
- 9 Klik op [Print (Afdrukken)].

• Wanneer authenticatietype en overzichtsaccount wordt gebruikt

- 1 Selecteer [System Preferences (Systeemvoorkeuren)] in het Apple-menu.
- 2 Klik op [Print & Scan (Afdrukken & scannen)].
- 3 Selecteer het apparaat en klik vervolgens op [Options & Supplies (Opties en benodigdheden)].

- 4 Schakel op het tabblad [Option (Optie)] de functies in die u wilt gebruiken.
- 5 Wijzig het standaard authenticatietype en klik vervolgens op [OK (OK)].

Het registreren van IC-kaart informatie

Voor het inloggen op het apparaat met een IC-kaart, dient u de IC-kaart informatie te registreren. U kunt uw IC-kaart informatie zelf registreren.



- Om IC-kaartverificatie te gebruiken, is er een verbinding met een IC-kaartlezer vereist.
- Deze functie is niet beschikbaar bij het inloggen op het apparaat met een verificatiemethode anders dan de lokale verificatie.
- Deze functie is niet beschikbaar als de "Register general user's IC card" door de beheerder ingesteld is op [Disable (Uitschakelen)].

 [Toegangscontrole inschakelen](#)

- 1 Gebruik de lokale verificatie om op het apparaat in te loggen.
 [Log in als de beheerder](#)
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ om [UserAccount Info (Gebruikersaccountinfo)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 4 Druk op de knop ▼ knop om [Register IC card (IC-kaart registreren)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Volg de instructies op het scherm om de IC-kaart informatie te registreren.

Accountbeheer



Als u Afdruktaak Beheerfunctie gebruikt, kan deze functie niet samen worden gebruikt.

Als het toegangsbeheer is ingeschakeld, kunt u door de webpagina van het apparaat te gebruiken het aantal afdruktaken voor elke gebruiker of elk gewoon account (een account dat door gebruikers wordt gedeeld) beheren.

Zodra de gebruikersinformatie is geregistreerd wordt automatisch een account aan iedere gebruiker toegewezen. Gewone accounts moeten bij de beheerders worden geregistreerd.

Beheerders moeten het maximale aantal gebruikers(punten) bij iedere account instellen.

En wijs vervolgens een aantal punten aan iedere taak toe, zoals XX punten voor het kopiëren in kleur, enzovoort.

Iedere keer wanneer gebruikers afdrukken, wordt het overeenkomstig aantal punten op hun accounts in mindering gebracht. Gebruikers met 0 punten kunnen niet afdrukken.

Voordat u de toegangsbeheer inschakelt, moet u de gebruikersinformatie registreren.

[Voorbereiding \(Voor Beheerder\)](#)

- [Het Instellen van Accountbeheer](#)
- [Het aantal Punten bij Iedere Account Instellen](#)
- [Een Gedeeld Account aanmaken](#)
- [Punten voor papierformaat/toner instellen](#)
- [Afdrukken wanneer Accountbeheer is Ingeschakeld.](#)
- [Let op het volgende bij de Bewerking](#)

Het Instellen van Accountbeheer

1 Open de Webpagina van deze machine.

[Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als de beheerder.

[Log in als de beheerder](#)

3 Klik op [Account Management (Accountbeheer)].

4 Klik op [Basic Settings (Basisinstellingen)].

OKI Printer
[View Info](#) | [Paper Setup](#) | [Admin Setup](#) | [Job List](#) | [Direct Print](#) | [Links](#)
[User Management](#) | [Account Management](#) | [iXp Application](#) | [Output Management](#)

Account Management
 Basic Settings
 Summary Account Settings
 Cost Settings

Usage management is a function to manage the amount a device is used. Here, the following settings are provided for the manager of usage.

- Settings for summary account used when printing
- Settings for costs used when calculating print amount

Basic Settings
STEP1.Set access limits
 In order to enable quota management, you must enable the access control settings on the device.
[» Set Access Limits](#)

STEP2.Quota Management Settings

Quota Management Enable Disable

Limited Format Setting

Display Time of The "Insufficient Balance" Error (0-86,400 Seconds)

Point Calculation Type

Toner Saving Calculation Setting

[» Summary Account Settings for Email Printing](#)
[» Summary Account Settings for Google Cloud Print](#)
[» Summary Account Settings for Guest](#)

Personal Account :

Operations When Balance is Insufficient Stop Continue

Initial Value of Assigned Amount point(0-2,147,483,647)

Group Account :

Press Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.

5 Schakel de toegangsbeheer in [STEP1 (STAP1).Set access limits (Stel toegangslimiet in)] en klik vervolgens op [Submit (Indienen)].



Wanneer het toegangsbeheer is ingeschakeld, wordt het aanmeldingsscherm op het scherm weergegeven.

OKI Printer
 View Info | Paper Setup | **Admin Setup** | Job List | Direct Print | Links
 User Management | Account Management | sXP Application | Output Management

Admin Setup

- Network
- Print From USB Memory Setup
- Print Setup
- Management
 - Local Interface
 - Access Control Setup**
 - System Setup
 - Power Save
 - Memory Setup
 - Language Maintenance Setup
 - Font Setup
 - STOP Key Behavior
 - Admin Password
 - Reset Settings
 - Print Statistics
- User Install

Access Control Setup

Access Control Enable Disable

Use Email print

Use Google Cloud Print

Guest user use Enable Disable

» **Set Guest Permissions**

Confirmation method :

Authenticate Local Name Enable Disable

Authenticate Local PIN Enable Disable

Authenticate Local IC Card Enable Disable

Authenticate LDAP Single Sign-On Enable Disable

Authenticate LDAP Name Enable Disable

Authenticate LDAP PIN Enable Disable

Authenticate LDAP IC Card Enable Disable

Authenticate Kerberos Name Enable Disable

Register general user's IC card Enable Disable

» **Card read settings**

Submit **Cancel** Press Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.

- 6 Schakel [Quota Management (Quotabeheer)] in [STEP2. Quota Management Settings (STAP2. Instellingen van quotabeheer)] en klik vervolgens op [Submit (Verzenden)].



Het quotabeheer betekent het beheer van de gebruiksaantallen.

OKI Printer
 View Info | Paper Setup | **Admin Setup** | Job List | Direct Print | Links
 User Management | **Account Management** | sXP Application | Output Management

Account Management

- Basic Settings
- Summary Account Settings
- Cost Settings

Usage management is a function to manage the amount a device is used. Here, the following settings are provided for the manager of usage.

- Settings for summary account used when printing
- Settings for costs used when calculating print amount

Basic Settings

STEP1. Set access limits
 In order to enable quota management, you must enable the access control settings on the device.
 » **Set Access Limits**

STEP2. Quota Management Settings

Quota Management Enable Disable

Limited Format Setting

Display Time of The "Insufficient Balance" Error (0-96,400 Seconds)

Point Calculation Type

Toner Saving Calculation Setting

» **Summary Account Settings for Email Printing**

» **Summary Account Settings for Google Cloud Print**

» **Summary Account Settings for Guest**

Personal Account :

Operations When Balance is Insufficient Stop Continue

Initial Value of Assigned Amount point(0-2,147,483,647)

Group Account :

Submit **Cancel** Press Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.

- 7 Stel ieder item in door de instructies op het scherm te volgen en klik dan op [Submit (Indienen)].
- Bepaalde Indeling Instelling: Stel een actie in wanneer uw aanwijzingen onvoldoende zijn.
 - Weergavetijd van de fout "Onvoldoende saldo": Wanneer u onvoldoende punten hebt om de taak uit te voeren, verschijnt het foutbericht op het scherm. Stel de tijdsduur in voor het tonen van het foutmeldingsscherm.
 - Punt Berekeningstype: Geef een berekeningstype op voor het afdrukken. Voor [Simple (Eenvoudig)], is de instelling beschikbaar op de web-pagina van het apparaat en voor [Standard (Standaard)], is deze niet beschikbaar.

- Instelling Toner Besparing Berekening: Geef al dan niet op of de instelling toner besparing wordt meegenomen met de punt berekening.
- Bewerkingen Als het Saldo Onvoldoende is: Stel in of het afdrucken geannuleerd dan wel gecontinueerd wordt, bij een puntensaldo van 0.

OKI Printer

[View Info](#) | [Paper Setup](#) | [Admin Setup](#) | [Job List](#) | [Direct Print](#) | [Links](#)
[User Management](#) | [Account Management](#) | [sXP Application](#) | [Output Management](#)

Account Management

- Basic Settings
- Summary Account Settings
- Cost Settings

STEP1.Set access limits
 In order to enable quota management, you must enable the access control settings on the device.

» **Set Access Limits**

STEP2.Quota Management Settings

Quota Management Enable Disable

Limited Format Setting

Display Time of The "Insufficient Balance" Error (0-86,400 Seconds)

Point Calculation Type

Toner Saving Calculation Setting

» **Summary Account Settings for Email Printing**

» **Summary Account Settings for Google Cloud Print**

» **Summary Account Settings for Guest**

Personal Account :

Operations When Balance is Insufficient Stop Continue

Initial Value of Assigned Amount point(0-2,147,483,647)

Group Account :

Operations When Balance is Insufficient Stop Continue

Initial Value of Assigned Amount point(0-2,147,483,647)

Shared Account :

Operations When Balance is Insufficient Stop Continue

Initial Value of Assigned Amount point(0-2,147,483,647)

Press Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.

Het aantal Punten bij Iedere Account Instellen

Stel het aantal punten bij iedere account in.

- 1 Open de Webpagina van deze machine.
[Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
[Log in als de beheerder](#)
- 3 Klik op [Account Management (Accountbeheer)].
- 4 Klik op [Summary Account Settings (Overzicht Accountbeheer)].

OKI Printer

[View Info](#) | [Paper Setup](#) | [Admin Setup](#) | [Job List](#) | [Direct Print](#) | [Links](#)
[User Management](#) | [Account Management](#) | [sXP Application](#) | [Output Management](#)

Account Management

- Basic Settings
- Summary Account Settings**
- Cost Settings

The following setting functions are provided in summary account management.

1. Personal/group account settings
 When users/groups are created or deleted for personal/group accounts in user management, they are automatically created/deleted. Also, when using group accounts, association must be made between users and groups.
 - Create or delete personal account
 - Personal account settings
 - Create or delete group account
 - Group account settings
2. Creating/setting/deleting shared account
 - Creating/setting/deleting shared account

5 Klik op [Personal Account settings].

OKI Printer
View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links
User Management | **Account Management** | sXP Application | Output Management

Account Management
 Basic Settings
 Summary Account Settings
 Cost Settings

The following setting functions are provided in summary account management.

1. Personal/group account settings
When users/groups are created or deleted for personal/group accounts in user management, they are automatically created/deleted. Also, when using group accounts, association must be made between users and groups.
 → Create or delete personal account
 → **Personal account settings**
 → Create or delete group account
 → Group account settings
2. Creating/setting/deleting shared account
 → Creating/setting/deleting shared account

6 Klik een gebruiker aan voor wie u een aantal punten instelt.

Local User Name	
1	admin
2	okisw

7 Voer het toegewezen aantal, saldo in en stel de bewerking in als het saldo onvoldoende is. Voor iedere afdruktaak worden punten in rekening gebracht.



M.b.t. het saldo kunt u geen getal invoeren dat boven het toegewezen bedrag ligt.

Individual Account Settings

User Name admin

Assigned Amount * 1500 point(0 - 2,147,483,647)

Balance * 1500 point(-2,147,483,648 - 2,147,483,647)

Operations When Balance is Insufficient Stop Continue

8 Klik op [Submit (Indienen)].

Een Gedeeld Account aanmaken

Maak een gedeeld account aan, dat door de gebruikers gebruikt kan worden.

- 1 Open de Webpagina van deze machine.
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Klik op [Account Management (Accountbeheer)].
- 4 Klik op [Summary Account Settings (Overzicht Accountbeheer)].
- 5 Klik op [Creating/setting/deleting shared account (Aanmaken/instellen/verwijderen gedeeld account)].

OKI Printer
View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links
User Management | **Account Management** | sXP Application | Output Management

Account Management
 Basic Settings
 Summary Account Settings
 Cost Settings

The following setting functions are provided in summary account management.

1. Personal/group account settings
When users/groups are created or deleted for personal/group accounts in user management, they are automatically created/deleted. Also, when using group accounts, association must be made between users and groups.
 → Create or delete personal account
 → Personal account settings
 → Create or delete group account
 → Group account settings
2. Creating/setting/deleting shared account
 → **Creating/setting/deleting shared account**

6 Klik op [+].

Shared Account

Shared Account Name	
1	<input type="text"/>

7 Voer het volgende in [Shared Account Name (Naam Gedeeld Account)], [Assigned Amount (Toegewezen Aantal Punten)], en [Balance (Saldo)] en stel

vervolgens [Operation When Balance is Insufficient (Bewerking Bij Onvoldoende Saldo)] in.

Shared Account Settings

STEP1 Creating shared account

Shared Account Name * (Max.32 characters) *required input

Assigned Amount * point(0 - 2,147,483,647)

Balance * point(-2,147,483,648 - 2,147,483,647)

Operations When Balance is Insufficient Stop Continue

STEP2 Access privileges settings of shared accounts

Selects the Role to allow the use of shared account that you created.

Role list

Role Which Allows Use

- 8 Stel een rol in voor het gebruik van het gedeeld account.
For de taak, zie "[Voorbereiding \(Voor Beheerder\)](#)".

Shared Account Settings

STEP1 Creating shared account

Shared Account Name share 1 *required input

Assigned Amount * point(0 - 2,147,483,647)

Balance * point(-2,147,483,648 - 2,147,483,647)

Operations When Balance is Insufficient Stop Continue

STEP2 Access privileges settings of shared accounts

Selects the Role to allow the use of shared account that you created.

Role list

sample

Role Which Allows Use

sample

- 9 Klik op [Submit (Indienen)].

Punten voor papierformaat/toner instellen



Alleen als de Punt Berekeningstype standaard is ingesteld, is de instelling beschikbaar op de web-pagina van de machine. Controleer de Instelling Punt Berekeningstype als de [Cost Settings (Instelling Kosten)] niet wordt weergegeven.

Stel het aantal punten voor papierformaten en Kleur/Zwart/Wit (Grijswaarden) in. U kunt het, bijvoorbeeld, zodanig instellen dat voor grotere papierformaten meer punten nodig zijn of bij kleurafdrucken meer punten dan bij afdrucken in grijswaarden vereist zijn. Punten worden per pagina in rekening gebracht, dus bij het afdrucken van twee pagina's wordt twee keer het vastgestelde puntenaantal in mindering gebracht.

Daarnaast kunt u de punt reductie systeem toepassen voor dubbelzijdig afdrucken of toner besparen bij afdrucken. De reductie hoeveelheid voor het besparen van toner is ook afhankelijk van de [Toner Saving Calculation Setting (Instelling Toner Besparing Berekening)].

1 Open de Webpagina van deze machine.

[Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als de beheerder.

[Log in als de beheerder](#)

3 Klik op [Account Management (Accountbeheer)].

4 Klik op [Cost Settings (Kosteninstellingen)].

OKI Printer

[View Info](#) | [Paper Setup](#) | [Admin Setup](#) | [Job List](#) | [Direct Print](#) | [Links](#)
[User Management](#) | [Account Management](#) | [IsXP Application](#) | [Output Management](#)

Account Management

- Basic Settings
- Summary Account Settings
- Cost Settings**

The cost is expressed as points for the usage of paper and toner. For cost management, using the formula below, a function to calculate usage is provided.

Formula to calculate usage

Usage amount for 1 page=

$$(Paper\ size\ points \times duplex\ printing\ discount\ rate) +$$

$$(toner\ points\ used \times toner\ saving\ discount\ rate)$$

- Paper size points and duplex printing discount settings
 → [Paper Size Points Settings](#)
 → [Duplex Printing Discount Settings](#)
- Toner Points and Toner Saving Discount Rate Settings
 → [Toner Points Settings](#)
 → [Toner Saving Discount Rate Settings\(Only When Toner Saving Calculation Setting is Enable\)](#)

Reset Settings
 All changes in cost settings will be returned to default values.

[Reset](#)

5 Papierformaatpunten, tonerpunten instellen.



De standaardwaarde voor elk papiermaatpunt wordt berekend a.d.h.v. de oppervlakteratio in verhouding tot een A4-vel.

Paper Size Point Settings

The default paper size point value is the value calculated with the area ratio based on A4.

Paper size	Paper points (0-1,000)	Toner points (0-1,000)	
		Mono(K)	Color(C,M,Y)
A4	18	30	130
A5	8	14	64
A6	4	7	32
C5 Envelope	10	17	77
Chinese 16K(184x260mm)	13	23	99
Chinese 16K(195x270mm)	15	25	109
Chinese 16K(197x273mm)	15	25	112
Com-10 Envelope	7	12	52
Com-9 Envelope	6	10	46
DL Envelope	6	11	50
Envelope1 (Nagagata #3)	8	13	58
Envelope2 (Nagagata #4)	5	8	38
Envelope3 (Yougata #4)	7	11	51
Executive	14	23	102
Hagaki (Japanese postcard)	4	7	30
Index Card	2	4	20

Press Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.

6 Reductiepercentage voor tweezijdig afdrukken en tonerbesparing instellen.

Discount Rate Settings

Double-sided printing discount

 (%)

Toner saving discount rate

Low

 (%)

Middle

 (%)

High

 (%)

Press Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.

Klik op [Reset (Herstellen)] om de fabriekinstellingen te herstellen.

7 Klik op [Submit (Indienen)].

Afdrukken wanneer Accountbeheer is Ingeschakeld.

Volg de onderstaande procedure voor het afdrukken vanaf het USB-geheugen, gedeeld afdrukken of persoonlijk afdrukken.

- 1 Inloggen op het apparaat.
- 2 Selecteer een te gebruiken account bij meerdere beschikbare accounts.



Om tussen accounts te wisselen, meld de huidige account af en log in met een ander account.

- 3 Voer de vereiste bewerking uit.
Bij het afdrukken vanaf een computer, zie "[Afdrukken vanaf een Computer](#)".

Let op het volgende bij de Bewerking

Als het Toegangsbeheer is ingeschakeld en de resterende punten de nulstand bereiken, stopt het afdrukken en wordt de taak na het verstrijken van een bepaalde tijdsduur automatisch geannuleerd. (De standaard fabrieksinstelling is 40 seconden).

Wanneer taken niet worden uitgevoerd, vraag uw beheerder om uw saldo in het [Summary Account Setting (Overzicht Accountinstellingen)] te verifiëren. De tijdsperiode tussen de detectie van onvoldoende punten en de taakannulering van het apparaat kan op de webpagina van het apparaat worden ingesteld.

Als het afdrukken stopt wegens onvoldoende punten, moet u de huidige taak annuleren of punten toevoegen en het afdrukken voltooien om de volgende afdruktaken uit te voeren.



Neem contact op met de beheerder als u uw saldo zelf wilt verifiëren.

Dit apparaat Verplaatsen/Vervoeren

Deze paragraaf beschrijft het verplaatsen of vervoeren van het apparaat.

- [Deze machine verplaatsen](#)
- [Deze machine vervoeren](#)

Deze machine verplaatsen




LET OP

Letsel kan het gevolg zijn.



Til dit apparaat op met 2 personen omdat het ongeveer 24 kg weegt.

- 1 Zet de machine uit.
 De machine inschakelen of uitschakelen. (Gebruikershandleiding)
- 2 Ontkoppel alle kabels.
 - Netsnoer
 - LAN-kabel of USB-kabel
- 3 Verwijder papier uit de papercassettes.
- 4 til uw machine op en verplaats het naar een andere locatie.

Deze machine vervoeren

**LET OP****Letsel kan het gevolg zijn.**

Til dit apparaat op met 2 personen omdat het ongeveer 24 kg weegt.

**LET OP****Verbrandingen kunnen optreden.**

Raak het fixeergedeelte niet aan, omdat het zeer heet is.



- Wees extra voorzichtig wanneer u de afbeelding trommel (de groene cilinder) hanteert, omdat het breekbaar is.
- Stel de afbeelding trommel niet bloot aan direct zonlicht of sterk licht (ongeveer 1500 lux of meer). Zelfs onder binnenverlichting, verlaat de afbeelding trommel niet voor langer dan 5 minuten.

1 Zet de machine uit.

 De machine inschakelen of uitschakelen. (Gebruikershandleiding)

2 Ontkoppel alle kabels.

- Netsnoer
- LAN-kabel of USB-kabel

3 Verwijder papier uit de papercassettes.

4 Als de optionele extra lade is geplaatst, verwijdert u de 2 vergrendelstukken.



5 Til de machine op om de aanvullende lade-eenheid te verwijderen.



6 Bevestig het verpakkingsmateriaal aan de machine.



Gebruik de verpakkingsdoos en het verpakkingsmateriaal dat bij deze machine zat bij de aankoop.

7 Til de machine op en plaats het in de doos.

6

Netwerk

AirPrint

Google Cloud Print

Netwerkgerelateerde Software

Netwerkinstellingen

Netwerkproblemen

Deze paragraaf beschrijft de netwerk bedieningen van het apparaat.

AirPrint

Met AirPrint (Afdrukken) kunt u afdrukken vanaf een Mac zonder stuurprogramma's te installeren. Via AirPrint (Afdrukken) kunt u vanaf een iPhone, iPad en iPod Touch afdrukken. Een overzicht van AirPrint wordt beschreven en de basisinstellingen worden hier beschreven.

-
- [Over AirPrint \(Afdrukken\)](#)
 - [AirPrint instellen \(Afdrukken\)](#)
 - [De machine op een computer registreren\(Mac OS X\)](#)
 - [Printen met AirPrint \(Print\)](#)
-

Over AirPrint (Afdrukken)

AirPrint (Afdrukken) is een functie waarmee u makkelijk afdrukt vanaf een Mac. Via AirPrint (Afdrukken) kunt u vanaf een iPhone, iPad en iPod Touch afdrukken. Het mobiele apparaat of de Macintosh merkt deze machine automatisch op.

Met AirPrint (Print), kunt u gemakkelijk printen een foto, e-mail, Webpagina of andere weergaves op het scherm door alleen maar een paar keer te klikken op het scherm.

Deze kenmerken vereisen deze machine naar een Mac over een bedraadde LAN, draadloze LAN of USB kabel te verbinden.

Voor meer informatie over AirPrint gaat u naar de website van Apple Inc.


AirPrint instellen (Afdrukken)


Sluit deze machine aan op hetzelfde netwerk als een mobiel apparaat.

Verbind dit apparaat met een mobiel apparaat via een draadloos toegangspunt of rechtstreeks via een draadloos LAN (AP modus).


Verbind dit apparaat met de toegangspunten in een bedraad of draadloos netwerk (Infrastructuur).

Als u verbinding wilt maken met een draadloos LAN (Infrastructuur), stelt u de draadloze LAN (Infrastructuur) op voorhand in.


 Alvorens het aansluiten op een draadloze LAN (Gebruikershandleiding)

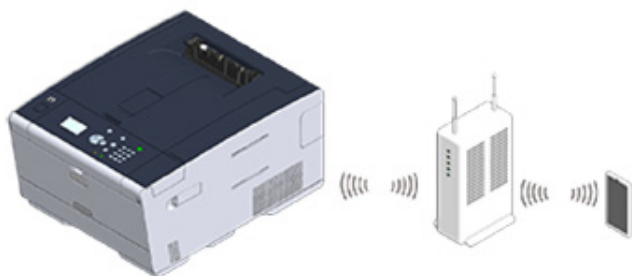

Als u verbinding wilt maken met een bedraad LAN, verbind dit apparaat op de toegangspunten met een LAN-kabel.

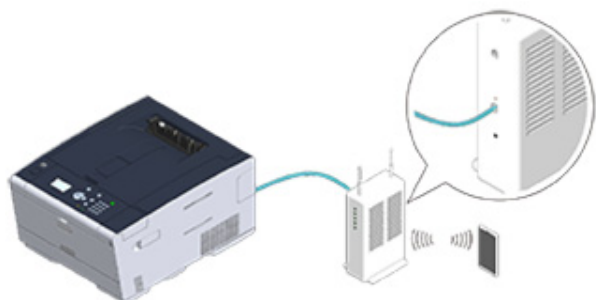

Als u verbinding wilt maken met een draadloos LAN (AP modus), stelt u de draadloze LAN (AP Modus) op voorhand in.

 Alvorens het aansluiten op een draadloze LAN (Gebruikershandleiding)



Om AirPrint vanaf een Mac te gebruiken, sluit u deze printer aan op de Mac.

Om af te drukken met behulp van AirPrint (Print), moet u de instellingen van de terminalzijde configureren. Ga verder naar "[Printen met AirPrint \(Print\)](#)".


De machine op een computer registreren(Mac OS X)

Als u AirPrint (Afdrukken) voor het eerst gebruikt, moet u het apparaat aan een computer toevoegen.




Het scherm van OS X 10.10 wordt als voorbeeld gebruikt.


- 1 Schakel het apparaat en de computer in.
- 2 Verbind dit apparaat met de computer via een bedraad of draadloos netwerk.
- 3 Selecteer [System Preferences] in het Apple-menu.
- 4 Klik op [Printers & Scanners].
- 5 Klik op [+] en selecteer [Add Printer or Scanner].

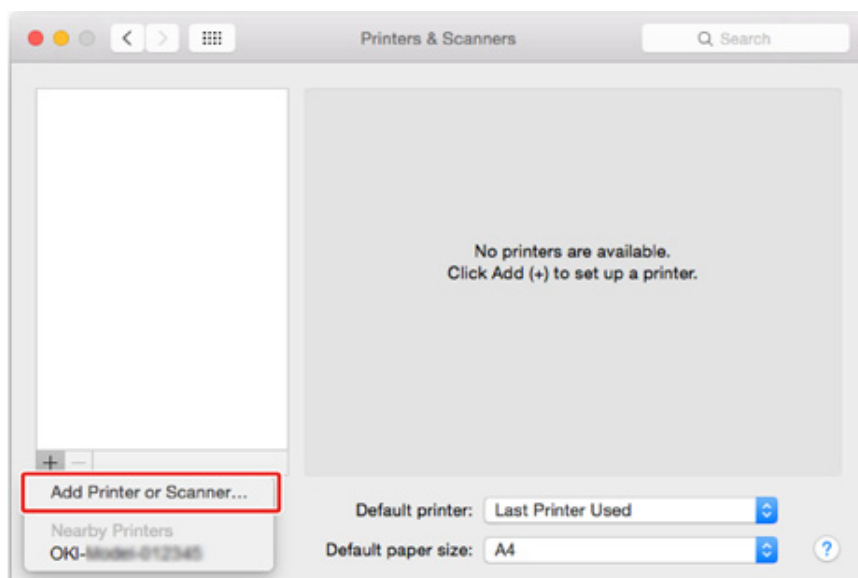

- 6 Selecteer [OKI-C532-*****] en klik vervolgens op [Add (Toevoegen)].

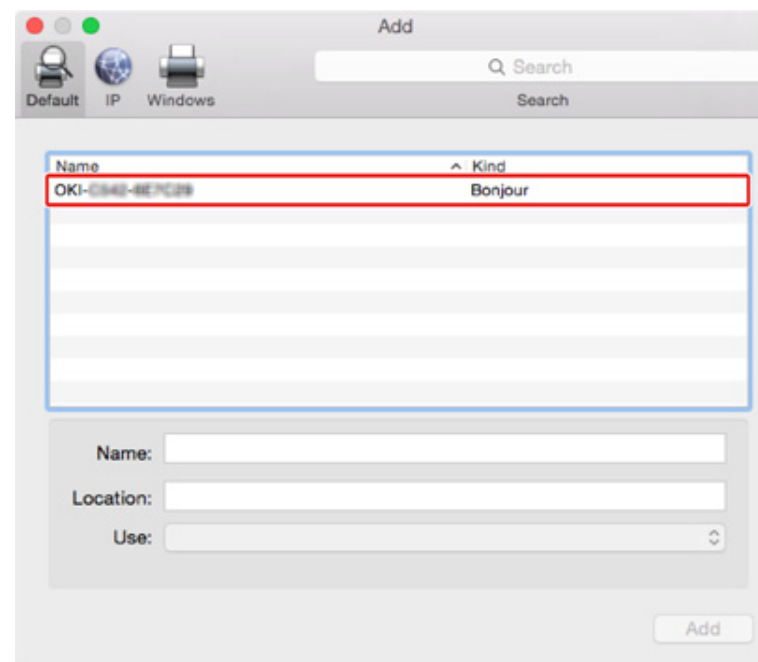

- 7 Controleer of het apparaat in [Printers (Printers)] wordt weergegeven en of [OKI C532-AirPrint] in [Kind (Type)] wordt weergegeven.

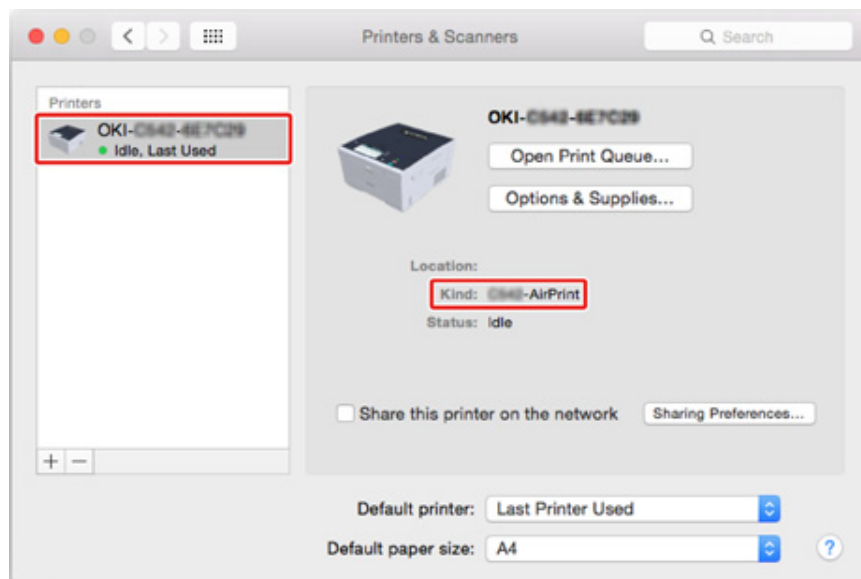

- 8 Sluit [Printers & Scanners].



Printen met AirPrint (Print)

- [Printen vanaf een IOS Apparaat](#)
- [Printen vanaf een Computer \(Mac OS X\)](#)

Alvorens u AirPrint gebruikt met Mac OS X, registreer dit apparaat op de computer.

[De machine op een computer registreren \(Mac OS X\)](#)

Printen vanaf een IOS Apparaat


- 1 Open een bestand.
- 2 Tik  (Actie).
- 3 Tik  (Afdrukken).

De naam van het printer model dat u het laatste heeft gebruikt en bestaat op hetzelfde netwerk wordt weergegeven.




Indien u voor de eerste keer print en modellen noemen behalve deze machine is getoond, selecteer deze machine in stap 4.

- 4 Tik op [Printer] om uw machine te kiezen.

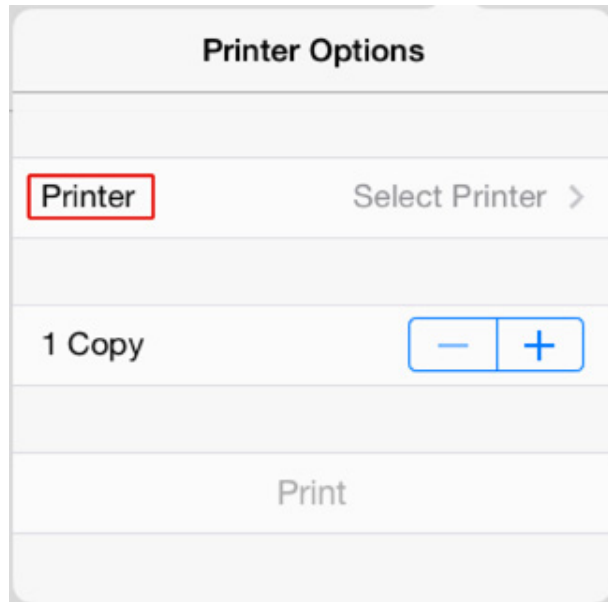

De functies die deze machine ondersteunt, worden weergegeven.

- 5 Stel opties in.

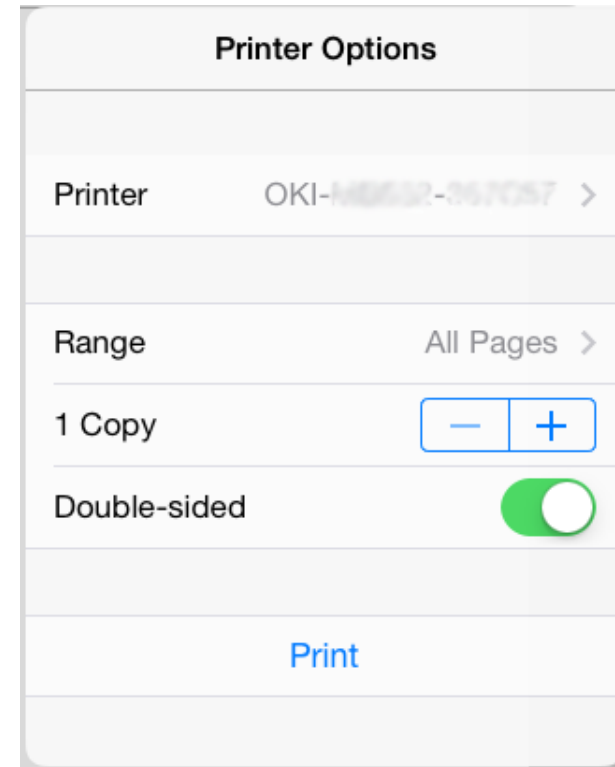


- 6 Tik op [Print]

Printen vanaf een Computer (Mac OS X)

- 1 Open een bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

3 Selecteer [OKI-C532-*****] in [Printer (Printer)].

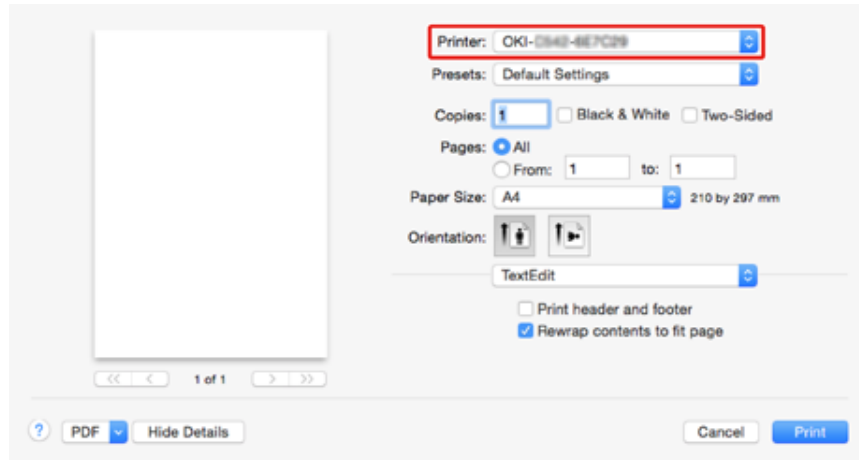

4 Stel opties in.

5 Klik op [Print].

Google Cloud Print

Google Cloud Print is een print dienst geleverd door Google die u in staat stelt om te printen vanaf een mobiele telefoon, smartphone, computer, of andere netwerk apparaten. Een overzicht van Google Cloud Print wordt geleverd, en de basis instellingen en beheer worden hier beschreven.


- [Over Google Cloud Print](#)
- [Google Cloud Print instellen](#)
- [Met Google Cloud Print afdrukken](#)
- [Google Cloud Print-registraties controleren](#)
- [Het gebruik van de instellingen van de Cloud-service controleren of wijzigen](#)
- [De geregistreerde informatie verwijderen](#)
- [Controleren of het verwijderen is voltooid](#)
- [Over het importeren van de CA-certificaten van de proxy-server](#)

Over Google Cloud Print

De machine ondersteunt Google Cloud Print

Google Cloud Print is een print die u in staat stelt om gegevens uit te voeren naar een printer vanaf een mobiele telefoon, smartphone, computer, of andere apparaten via het Internet.

Met Google Cloud Print, kunt u documenten of afbeeldingen zenden naar een aangewezen printer vanaf iedere plaats. Bijvoorbeeld, u kunt printen vanaf uw computer thuis naar een printer in uw kantoor, of vanaf de applicatie die u altijd gebruikt naar uw printer thuis - dit printen kan makkelijk worden bereikt. Het is niet nodig om driver te installeren of software te downloaden.

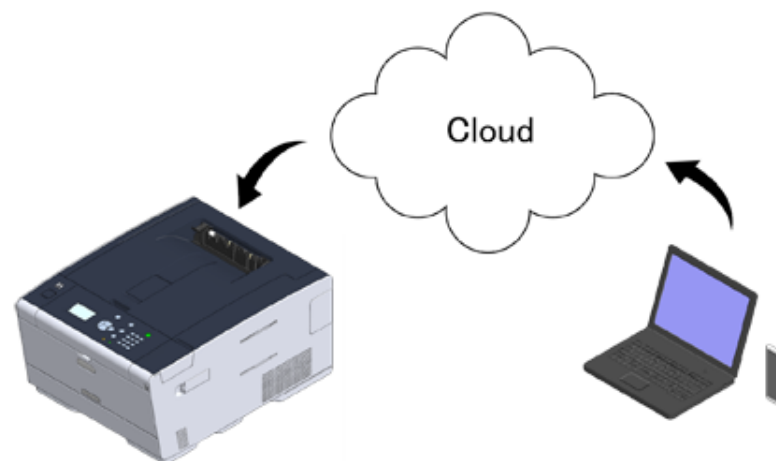

Om Google Cloud Print te gebruiken, moet u het volgende voorbereiden.

• Deze machine

Wanneer u Google Cloud Print instelt, moet de machine verbonden zijn met het Internet.

- Een LAN-kabel/USB-kabel aansluiten (Gebruikershandleiding)
- Aansluiten met een draadloze LAN (alleen wanneer de draadloze LAN-module is gemonteerd) (Gebruikershandleiding)



Daar Google Cloud Print communicatie maakt via het Internet, wordt het aanbevolen om veiligheid maatregelen ten nemen.

- Beperk communicaties vanaf het Internet met een firewall of ander beveiliging systeem.
- Verander het beheerder wachtwoord dat wordt geleverd bij de machine vanaf de standaard waarde.

• Netwerk apparaten

De netwerk apparaten zijn computers of mobiele apparaten die zijn verbonden met het Internet. Stel in Google Cloud Print of voer print bewerkingen uit vanaf ondersteunde applicaties.

• Google rekening

Deze rekening is nodig voor het instellen van Google Cloud Print of het printen vanaf een ondersteunde applicatie.

• Ondersteunde applicatie

Applicatie die draaien op een netwerk apparaat en toestaan om Google Cloud Print te gebruiken.

Voor details over ondersteunde OS en applicatie, bezoek de Google Website. De aanbevolen browser is Google Chrome.

 [Google Website \(http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html\)](http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html)

• Netwerk

Gebruikt tussen de netwerk apparaten en de Cloud, en de Cloud en de machine.

Google Cloud Print ondersteund niet IPv6.

Google Cloud Print instellen

Om Google Cloud Print te gebruiken, is een Google rekening nodig. Dit deel beschrijft hoe de machine te registreren in Google Cloud Print via gebruik van een Google rekening.

Wanneer u al een rekening heeft, is het niet nodig om een nieuwe rekening te creëren. Ga verder met stap 3.



- Om toegang te krijgen tot het menu [GGoogle Cloud Print (Google Cloud Print)], hebt u het beheerderswachtwoord nodig. Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".
- Alhoewel deze handleiding de procedure voor het instellen van de server vanaf het bediening paneel beschrijft, wordt het aanbevolen om de servers in te stellen vanaf de Webpagina van deze machine wanneer u kunt bedienen vanaf een computer.

Om vanaf de webpagina te controleren selecteer [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)]> [Network (Netwerk)]> [TCP / IP (TCP / IP)] in "Over items die men kan instellen of controleren".

- 1 Heb toegang tot de Google website van een computer, smartphone of ander mobiel apparaat.
 [Google Website \(https://accounts.google.com/signup\)](https://accounts.google.com/signup)
- 2 Creëer een Google rekening door het volgen van de op het scherm instructies.
- 3 Stel het IP-adres, het subnetmasker, het gateway-adres, enz. in op de aan te sluiten printer.
- 4 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Druk op de knop ▼ om [Google Cloud Print (Google Cloud Print)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Druk op de knop ▼ om [Google Cloud Print Settings (Instellingen van Google Cloud Print)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 7 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).





Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.


- 8** Druk op de knop ▼ om [DNS Server (Primary) (DNS-server (Primair))] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
Sinds [0.0.0.0] aanduidt dat de waarde niet juist is ingesteld, stel het IP adres in dat voldoet aan uw omgeving.
Als de secundaire DNS-server wordt gebruikt, controleert u de ingestelde waarde van de [DNS Server (Secundair)].
Als de proxyserver wordt gebruikt, drukt u op de knop ▼ om [Proxy (Proxy)] te selecteren en drukt u vervolgens op de knop ↵ (ENTER). Druk op de knop ▼ knop om [Enable (Inschakelen)] te selecteren en druk op de knop ↵ (ENTER). Ga dan verder met stap 10.
- 9** Druk op de knop ◀ (TERUG) om terug te gaan naar het scherm [Google Cloud Print Settings (Instellingen van Google Cloud Print)].
- 10** Druk op de knop ▼ om [Proxy Server (Proxy-server)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 11** Voer een servernaam in.
U kunt maximaal 64 tekens invoeren.
- 12** Druk op de knop ▼ om [ON (AAN)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 13** Druk op de knop ▼ om [Proxy Server Port No. (Poortnummer van proxy-server)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 14** Voer het poortnummer van de proxyserver in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 15** Druk op de knop ▼ om [Proxy UserID (Proxy Gebr ID)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 16** Voer de gebruikersnaam voor de proxyserver in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
U kunt maximaal 64 tekens invoeren.
- 17** Druk op de knop ▼ om [Proxy Password (Proxy-wachtwoord)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 18** Voer het wachtwoord voor de proxyserver in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
U kunt maximaal 64 tekens invoeren.




Voor de instellingwaardes, neem contact op met uw netwerk beheerder.

- 19** Druk op de knop ◀ (TERUG) om terug te keren naar het menu [Google Cloud Print (Google Cloud Print)].
- 20** Druk op de knop ▲ om [Register to Google Cloud Print (Registreert bij Google Cloud Print)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 21** Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
-  Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.
- 22** Wanneer het bericht "Registreren?" wordt weergegeven, selecteert u [Yes (Ja)] en drukt u op de knop ↵ (ENTER).
- 23** De URL van de authenticatiebestemming wordt weergegeven.
Druk op ▼ om [OK (OK)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
De bestemmings-URL voor authenticatie wordt afgedrukt.
-  Er is een tijdlimiet voor registratie (authenticatie) verwerking (ongeveer 10 minuten).
• Ga door met stap 28 binnen de tijdsbeperking om de registratie te voltooien.
• Als u niet binnen de tijdsbeperking de taak kunt voltooien en er wordt een foutboodschap weergegeven, keert u terug naar stap 20 en registreert u daarna opnieuw.
- 24** Open de bestemmings-URL voor authenticatie die u hebt afgedrukt in stap 23 van een computer of mobiel apparaat.

- 25** Wanneer het Google rekening inlog scherm wordt weergegeven, voer de Google rekening informatie in, en klik dan op [Sign in].

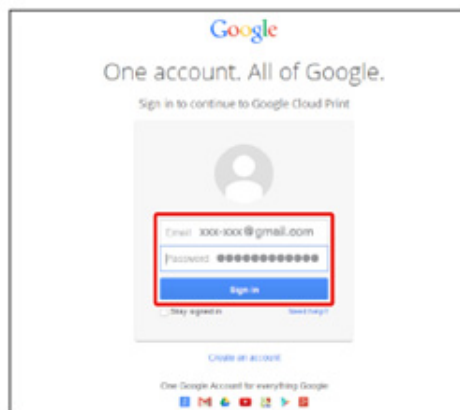

- 26** Wanneer het registratie scherm wordt weergegeven, klik op [Finish printer registration].

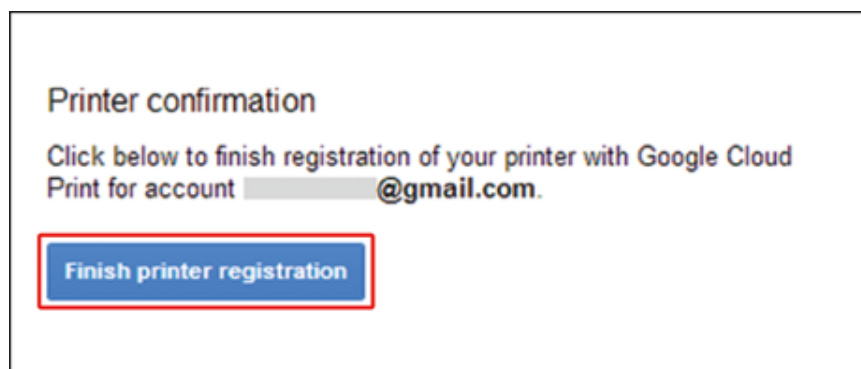

- 27** Wacht tot u het bericht ziet waarin de voltooide registratie van de printer wordt gemeld.
- 28** Als de registratie-inhoud en het voltooiingsbericht worden weergegeven op het scherm van het apparaat, controleert u het bericht.



[Met Google Cloud Print afdrukken](#)

Met Google Cloud Print afdrukken

- [Automatisch Printen](#)
- [Handmatig Printen](#)
- [Afdrukinstellingen wijzigen](#)
- [Afzeggen Printen](#)

Stel in wanneer u begint met printen wanneer de machine print gegevens ontvangt vanaf Google Cloud Print.



- Stel de Google Cloud Print functie in voordat u Google Cloud Print gebruikt.



[Google Cloud Print](#)

- De print kwaliteit zal niet hetzelfde zijn als wanneer u print met de printer driver of print vanaf de machine..
- PDF bestanden met transparantie effecten toegepast zullen niet juist geprint worden.
- Versleutelde PDF-bestanden kunnen mogelijk niet worden afgedrukt.

Automatisch Printen

Wanneer de machine uw print gegevens ontvangt, wordt het automatisch geprint.

- 1 Controleer dat de machine aanstaat. Druk op
- 2 Start een applicatie die Google Cloud Print ondersteund vanaf een computer of mobiel apparaat.



Google Cloud Print ondersteund Google Chrome, Gmail, Google Drive, of andere applicaties.

- 3 Tik op het tang icoon op de neerdalende lijst in de applicatie, en kies dan [Print] vanaf de weergegeven neergedaalde lijst.
- 4 Kies de geregistreerde machine op het weergegeven scherm.
- 5 Stel print instellingen in, en print dan.



- Om te printen, gebruik de Google rekening die u heeft gebruikt om de machine te registreren in Google Cloud Print.
- Om te printen met een andere Google rekening, moet u de [Share] instellingen instellen die worden geleverd bij de Google Cloud Print dienst.

Handmatig Printen

Print handmatig als u niet automatisch kunt printen onmiddellijk na het ontvangen van gegevens.

- 1 Controleer dat de machine aanstaat. Druk op
- 2 Druk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Print (Afdrukken)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Druk op de knop ▼ om [Google Cloud Print (Google Cloud Print)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 4 Druk op de knop ▼ om [Yes (Ja)] op het bevestigingsscherm te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Wanneer de print gegevens bestaan op de Google Cloud Print dienst, start het printen.



Om handmatig af te drukken, stelt u [Cloud Service gebruiken] in op [Inschakelen] of [Pauzeren].

Voor details over [Use of Cloud Service], zie "[Het gebruik van de instellingen van de Cloud-service controleren of wijzigen](#)".


Afdrukinstellingen wijzigen

Om de print instellingen te veranderen, kies [Option] op het printer keuze scherm dat wordt weergegeven wanneer u print vanaf een ondersteunde applicatie.


U kunt print instellingen niet veranderen vanaf de machine.

Afzeggen Printen

Om af te zeggen tijdens het printen, zeg het af vanaf de machine.

-  Een afdruktaak annuleren (Gebruikershandleiding)

Om af te zeggen voor het printen, verwijder een print taak vanaf het beheerder scherm van Google Cloud Print.


-  Het Google Cloud Print beheerdersscherm (<https://www.google.com/cloudprint>)

Google Cloud Print-registraties controleren


- [Controleren vanaf het Beheerder Scherm van Google Cloud Print.](#)
- [Controleren vanaf de Webpagina](#)
- [Controleren van het bedieningspaneel](#)

U kunt controleren of de machine is geregistreerd in Google Cloud Print op een van de volgende drie manieren.

Controleren vanaf het Beheerder Scherm van Google Cloud Print.

- 1 Ga naar de Google Website vanaf een computer, smartphone, of ander mobiel apparaat.
 -  Het Google Cloud Print beheerdersscherm (<https://www.google.com/cloudprint>)
- 2 Voer de Google-accountinformatie in, en klik dan op [Login]
- 3 Klik op [Print].
 - De geregistreerde printer worden weergegeven.

Controleren vanaf de Webpagina

- 1 Open de web-pagina van deze machine.
 -  [Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Klik op [View Information].
- 4 Klik op [Network].
- 5 Controleer dat [Registered] is weergegeven voor [Google Cloud Print].

Controleren van het bedieningspaneel

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk op de knop ▼ om [Google Cloud Print (Google Cloud Print)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Controleer dat de volgende drie onderdelen zijn weergegeven.
 - Geregist. gegevens verwijderen
 - Registeren bij Google Cloud Print
 - Instellingen van Google Cloud Print

Het gebruik van de instellingen van de Cloud-service controleren of wijzigen

- [Controleren het Gebruik van Cloud Service Instellingen.](#)
- [Veranderen van webpagina](#)
- [Veranderen van het bedieningspaneel](#)

U kunt controleren en bewerken de Google Cloud Print instellingen.

Controleren het Gebruik van Cloud Service Instellingen.

Controleer de gebruik status van de Cloud dienst vanaf de Webpagina van deze machine.

- 1 Open de web-pagina van deze machine.
[Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Klik op [View Information].
- 4 Klik op [Network].
- 5 Klik op [Google Cloud Print].
- 6 Schakel [Using Cloud Service (Cloud Service gebruiken)] in.
 De gebruik status wordt weergegeven. Er zijn drie gebruik statussen:
 Inschakelen: U kunt automatisch of handmatig printen.
 Pauze: U kunt handmatig printen. Stel deze status in als u niet automatisch wilt printen.
 Uitschakelen: U kunt niet printen. Stel deze status in als u het gebruik van Google Cloud Print uit wilt stellen of andere gevallen.

Veranderen van webpagina

Veranderen van webpagina Verander het gebruik van Cloud Dienst instellingen vanaf de Web pagina van deze machine.

- 1 Open de web-pagina van deze machine.
[Open de web-pagina van deze machine](#)

- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Klik op [View Information].
- 4 Klik op [Network].
- 5 Klik op [Google Cloud Print].
- 6 Klik op [Using Cloud Service].
- 7 Wijzig de instellingen

Veranderen van het bedieningspaneel

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk op de knop ▼ om [Google Cloud Print (Google Cloud Print)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Druk op de knop ▼ om [Google Cloud Print Settings (Instellingen van Google Cloud Print)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 4 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).

Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.
- 5 Druk op de knop ▼ om [Using Cloud Service (Cloud Service gebruiken)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 6 Selecteer de soort instellingen en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).


De geregistreeerde informatie verwijderen

Verwijder de informatie over de machine die is geregistreerd in Google Cloud Print door het volgen van de procedure hieronder.

- 1 Controleer dat de machine is verbonden naar een netwerk.



Wanneer u de informatie verwijdert met de machine verbonden naar een netwerk, wordt de geregistreeerde informatie op het beheerder scherm van Google Cloud Print ook op hetzelfde moment verwijderd.

 Het Google Cloud Print beheerdersscherm (<https://www.google.com/cloudprint>)

- 2 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Druk op de knop ▼ om [Google Cloud Print (Google Cloud Print)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 4 Druk op de knop ▼ om [Delete Registered Information (Geregist. gegevens verwijderen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 5 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).

Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.
- 6 Druk op de knop ▼ om [Yes (Ja)] op het bevestigingsscherm te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 7 Het bericht waarin de voltooiing van de verwijdering wordt gemeld, wordt op het scherm weergegeven.

Controleren of het verwijderen is voltooid

- Controleren vanaf het Beheerder Scherm van Google Cloud Print.
- Controleren vanaf de Webpagina
- Controleren van het bedieningspaneel
- Wanneer de Registratie Informatie Achterblijft op het Google Cloud Print Beheerder Scherm
- Wanneer U de Informatie op het Google Cloud Print Beheerder Scherm Verwijderd

U kunt controleren of de machine is verwijderd vanaf Google Cloud Print op een van de volgende drie manieren.

Controleren vanaf het Beheerder Scherm van Google Cloud Print.

- 1 Ga naar de Google Website vanaf een computer, smartphone, of ander mobiel apparaat.

 Het Google Cloud Print beheerdersscherm (<https://www.google.com/cloudprint>)

- 2 Voer de Google-accountinformatie in, en klik dan op [Login]

- 3 Klik op [Print].

Controleer dat de machine niet is weergegeven.

Controleren vanaf de Webpagina

- 1 Open de web-pagina van deze machine.

 Open de web-pagina van deze machine

- 2 Log in als de beheerder.

- 3 Klik op [View Information].

- 4 Klik op [Network].

- 5 Controleer dat [Registered] is weergegeven voor [Google Cloud Print].

Controleren van het bedieningspaneel

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk op de knop ▼ om [Google Cloud Print (Google Cloud Print)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Controleer of slechts twee items [Register to Google Cloud Print (Registreren bij Google Cloud Print)] en [Google Cloud Print Settings (Instellingen van Google Cloud Print)] worden weergegeven.


Wanneer de Registratie Informatie Achterblijft op het Google Cloud Print Beheerder Scherm

Wanneer u de registratie informatie verwijdert door het volgen van de procedure in "Verwijderen van de Geregistreerde Informatie" met de machine nog verbonden naar een netwerk, kan de machine nog steeds achterblijven op het beheerder scherm van Google Cloud Print (<https://www.google.com/cloudprint>). In dit geval, verwijder de machine op het Google Cloud Print beheerder scherm.

Wanneer U de Informatie op het Google Cloud Print Beheerder Scherm Verwijderd

wanneer u verwijdert de geregistreerde machine op het beheerder scherm van Google Cloud Print (<https://www.google.com/cloudprint>), blijft de registratie informatie achter in de machine. In dit geval, verwijder de registratie informatie vanaf het bediening paneel van de machine. Druk op

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk op de knop ▼ om [Google Cloud Print (Google Cloud Print)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Druk op de knop ▼ om [Delete Registered Information (Geregist. gegevens verwijderen)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).

- 4 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop  (ENTER).



Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- 5 Druk op de knop ▼ om [Yes (Ja)] op het bevestigingsscherm te selecteren en druk vervolgens op de knop  (ENTER).

Over het importeren van de CA-certificaten van de proxy-server

U kunt het CA certificaat importeren vanaf de Web pagina van deze machine ([http://\(Het IP adres van de printer\)](http://(Het IP adres van de printer))).

Geef het certificaat op dat uitgegeven is door de autoriteit, die door de proxy-server wordt vertrouwd. U kunt PEM-, DER- en PKCS#7-bestanden importeren.



Voor details over uw netwerk, neem contact op met uw netwerk beheerder.

Netwerkgerelateerde Software

Deze paragraaf beschrijft handige software bij gebruik van het apparaat verbonden met een netwerk.

- [Webpagina van Deze Machine.](#)
- [Configuratiehulpprogramma](#)
- [OKI LPR hulpprogramma](#)
- [Netwerkuitbreiding](#)
- [Network Card Setup Tool \(Mac OS X\)](#)

Netwerkinstellingen

Deze paragraaf beschrijft het aansluiten van de machine op een netwerk en het instellen van het netwerk.

- [Gebruiken van bedraad LAN en draadloos LAN tegelijkertijd \(Alleen als de draadloze LAN module is gemonteerd\)](#)
- [De netwerkinstellingen initialiseren](#)
- [De DHCP-server instellen](#)

Gebruiken van bedraad LAN en draadloos LAN tegelijkertijd (Alleen als de draadloze LAN module is gemonteerd)

U kunt dit apparaat tegelijkertijd verbinden met de bedrade en draadloze LAN.

De beschikbare combinaties zijn als volgt.

✓ :Inschakelen, ✗ :Uitschakelen

Verbonden met netwerkkabel	Draadloos (Infrastructuur)	Draadloos (AP-modus)
✓	✓	✗
✓	✗	✓



Draadloos (Infrastructuur) en draadloos (AP Modus) kunnen niet tegelijk worden ingeschakeld.

Als een bedraad LAN en draadloos LAN tegelijkertijd verbonden zijn met hetzelfde subnet, kan de communicatie onstabiel zijn.

Instellen [Enabling Default Gateway (Inschakelen standaard Gateway)]






Om een bedraad LAN en draadloos LAN tegelijkertijd te gebruiken, kunnen alleen interfaces waarvan de standaard gateway is ingeschakeld communiceren met apparaten buiten het segment.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop ▼ op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 2 Druk eenmaal op de knop ▲ om [Admin Setup (Beheerderinst.)] te selecteren en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).
- 3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop ↵ (ENTER).



Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- 4 Druk op de knop ▼ op de knop [Network Menu (Menu Netwerk)] en druk op de knop ↵ (ENTER).

- 5 Controleer of [Network Setup (Netwerksetup)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop  (ENTER).
- 6 Controleer of [Network Setting (Netwerkinstelling)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop  (ENTER).
- 7 Controleer of [Enabling Default Gateway (Standaardgateway inschakelen)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop  (ENTER).
- 8 Druk op de knop  om [Wired (Verbonden)] of [Wireless(Infrastructure) (Draadloos(infrastructuur))] te selecteren en druk vervolgens op de knop  (ENTER).






De netwerkinstellingen initialiseren



Deze procedure initialiseert alle netwerkinstellingen.








Initialiseren vanaf de instellingenmenu's van deze machine.

U kunt de netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop  op het bedieningspaneel om [Setting (Opties)] te selecteren en druk vervolgens op de knop  (ENTER).
- 2 Druk eenmaal op de knop  om [Admin Setup (Beheerderinst.)] te selecteren en druk vervolgens op de knop  (ENTER).
- 3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op de knop  (ENTER).



Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- 4 Druk op de knop  om [Network Menu (Menu Netwerk)] te selecteren en druk vervolgens op de knop  (ENTER).
- 5 Controleer of [Network Setup (Netwerksetup)] is geselecteerd en druk vervolgens op de knop  (ENTER).
- 6 Druk op de knop  om [Factory Default (Fabrieksinstelling)] te selecteren en druk vervolgens op de knop  (ENTER).
- 7 Als [Execute (Execute)] wordt weergegeven, drukt u op de knop  (ENTER).
- 8 Druk op de knop  (ONLINE) om terug te gaan naar het stand-byscherm.

De DHCP-server instellen

DHCP wijst een IP-adres toe aan elke host in een TCP/IP-netwerk.



Om via een netwerk te printen, heeft deze machine een IP-adres nodig. Voor meer informatie over hoe u een statisch IP-adres toewijst, raadpleegt u de handleiding van uw DHCP-server.



De volgende procedure wordt uitgelegd met behulp van Windows Server 2008 als voorbeeld. De stappen en de menu's kunnen verschillen naargelang uw besturingssysteem.

- 1 Klik op [Start] en selecteer dan [Administrative Tools] > [Server Manager].
Als [DHCP] al wordt weergegeven in [Administrative Tools], ga dan over tot stap 8.
- 2 Selecteer [Add Roles] in [Roles Summary].
- 3 Klik op [Next] in [Add Roles Wizard].
- 4 Selecteer het selectievakje [DHCP Server] en klik vervolgens op [Next].
- 5 Bepaal de instellingen door de instructies op het scherm te volgen indien nodig.
- 6 Controleer de instelling op het [Confirm Installation Selection]-scherm en klik vervolgens op [Install].
- 7 Wanneer de installatie voltooid is, klikt u op [Close].
- 8 Klik op [Start] en selecteer dan [Administrative Tools] > [DHCP] om de [DHCP]-wizard te starten.
- 9 Selecteer een server in de DHCP-lijst.
- 10 Selecteer [New Scope] in het [Action]-menu.
- 11 Bepaal de instellingen door, indien nodig, de instructies te volgen op het scherm in [New Scope Wizard].




- Zorg ervoor dat u de standaardgateway instelt.
- Selecteer [Yes, I want to activate the scope now] op het [Active Scope]-scherm.

- 12 Klik op [Finish].
- 13 Selecteer de nieuwe scope in de DHCP-lijst en selecteer vervolgens [Reservations].
- 14 Selecteer [New Reservation] in het [Action]-menu.
- 15 Bepaal de instellingen.
- 16 Klik op [Add].
- 17 Klik op [Close].
- 18 Selecteer [Exit] in het [File]-menu.

Netwerkproblemen

Deze paragraaf beschrijft het oplossen van problemen wanneer het apparaat met een netwerk is verbonden.

- **Kan niet vanuit het netwerk afdrukken**

 [Kan niet afdrukken \(Gebruikershandleiding\)](#)

 [Netwerkaansluitingsproblemen](#)

7

Utility Software

Lijst van bijgesloten hulpprogramma's

Software installeren

Webpagina van Deze Machine.

Hulpprogramma voor kleurcorrectie

Hulpprogramma Kleurstalen

PS Gamma aanpassing hulpprogramma

Configuratiehulpprogramma

OKI LPR hulpprogramma

Netwerkuitbreiding

Network Card Setup Tool (Mac OS X)

Client voor afdruktaakverantwoording

Dit hoofdstuk beschrijft de hulp software om het apparaat comfortabeler te maken.

Lijst van bijgesloten hulpprogramma's

Dit deel beschrijft de diensten die u kunt gebruiken op deze machine. Voor hoe te gebruiken de diensten, zie de respectievelijke onderwerpen.

- [Hulpprogramma's voor Windows](#)
- [Hulpprogramma's voor Mac OS X](#)







Hulpprogramma's voor Windows



Systeemvereisten

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008





Onderdeel	Takenlijst	Referenties
Hulpprogramma voor kleurcorrectie	Pas de kleurkoppeling: aan wanneer u vanaf een computer afdrukt. U kunt de algemene trend van de uitgangskleuren wijzigen door het aanpassen van de kleurenpatroon uitvoer, gammawaarde, tint of verzadiging van de primaire kleuren.	 Hulpprogramma voor kleurcorrectie
Hulpprogramma Kleurstalen	Drukt een RGB-kleurvoorbeeld af. U kunt de RGB-waarde op het afgedrukte kleurvoorbeeld controleren om de gewenste kleuren voor de afdruk te verkrijgen.	 Hulpprogramma Kleurstalen
PS Gamma Adjuster (Gamma-aanpassing PS)	U kunt de gebruikte kleurdichtheid voor foto's aanpassen wanneer u vanaf een computer afdrukt.	 PS Gamma aanpassing hulpprogramma
Configuratie Gereedschap	U kunt de instellingen van het toegangsbeheer van dit apparaat instellen en de formuliergegevens en het ICC-profiel op de printer opslaan, verwijderen en beheren. Het geregistreerde ICC-profiel wordt gebruikt voor de kleurkoppeling in de modus [Graphic Pro (Graphic Pro)] van het printerstuurprogramma.	 Configuratiehulpprogramma
PDF Print Direct	Drukt PDF-bestanden af zonder enige toepassingen op te starten.	 Afdrukken zonder een pdf-bestand te openen (PDF Direct Print)
OKI LPR Utility	U kunt de status van een apparaat dat verbonden is met een netwerk controleren of afdrukgegevens naar een ander apparaat overzetten vanaf een computer.	 OKI LPR hulpprogramma

Onderdeel	Takenlijst	Referenties
Netwerk Extensie	U kunt de instellingen controleren van deze machine en optie instellingen vanaf de printer driver. Deze dienst wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u een printer driver installeert via een netwerk verbinding.	 Netwerkuitbreiding
Client voor afdruktaakverantwoording	U kunt het gebruikers-id (pincode) in het printerstuurprogramma instellen om de taakverantwoordingsfunctie te gebruiken of om de toegang tot het apparaat te machtigen.	 Client voor afdruktaakverantwoording

Hulpprogramma's voor Mac OS X

Systeemvereisten

OS X 10.8.5 tot 10.12

Item	Takenlijst	Referenties
PS Gamma Adjuster (Gamma-aanpassing PS)	U kunt de gebruikte kleurichtheid voor foto's aanpassen wanneer u vanaf een computer afdrukt.	 PS Gamma aanpassing hulpprogramma
Hulpprogramma voor kleurcorrectie	Pas de kleurkoppeling: aan wanneer u vanaf een computer afdrukt. U kunt de algehele tendens van de outputkleuren wijzigen door het kleurenpalet van de uitvoer, de gammawaarde, de tint en de verzadiging van de primaire kleuren aan te passen.	 Hulpprogramma voor kleurcorrectie
Network Card Setup	U kunt een netwerk instellen.	 Network Card Setup Tool (Mac OS X)
Profile Assistant	Registreert het ICC-profiel op de printer en beheert het. Het geregistreerde ICC-profiel wordt gebruikt voor de kleurkoppeling in de modus [Graphic Pro (Graphic Pro)] van het printerstuurprogramma.	Download vanaf de website.
Client voor afdruktaakverantwoording	U kunt het gebruikers-id (pincode) in het printerstuurprogramma instellen om de taakverantwoordingsfunctie te gebruiken of om de toegang tot het apparaat te machtigen.	 Client voor afdruktaakverantwoording

Software installeren

Installeer het hulpprogramma dat u wilt gebruiken door de onderstaande procedure te volgen.

-
- [Voor Windows](#)
 - [Voor Mac OS X](#)
-

Voor Windows

Installeer de utility software door de DVD-ROM Software te gebruiken.

- **PCL6 Prinsterstuurprogramma**
- **PS Printerstuurprogramma**
- **XPS Printerstuurprogramma**
- **OKI LPR hulpprogramma**
- **Hulpprogramma voor kleurcorrectie**
- **Hulpprogramma Kleurstalen**
- **Gamma-aanpassing PS**
- **Configuration Tool (Configuratiehulpprogramma)**
- **PDF Print Direct**
- **Client voor afdruktaakverantwoording**

Sluit de machine via een netwerk of een USB-interface aan.



Controleer de status van de machine alvorens te installeren.

- De machine is ingeschakeld.
- Deze machine is d.m.v. een netwerkkabel op het netwerk aangesloten en het IP-adres en andere instellingen zijn ingesteld.

1 Plaats de "Software DVD-ROM" in een computer.


2 Wanneer [AutoPlay] wordt weergegeven, klikt u op [Run Setup.exe].




Wanneer het [User Account Control]-dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op [Yes].

- 3 Kies een taal vanaf de neerdalende lijst.
- 4 Lees de licentieovereenkomst en klik vervolgens op [Accepteren].
- 5 Lees het omgevingsadvies voor Gebruikers en klik op [Next (Volgende)].
- 6 Selecteer [Network (Netwerk)] of [USB (USB)] naargelang de verbinding en klik vervolgens op [Next (Volgende)].
Als de [Windows Security Alert (Windows beveiligingsmelding)] dialoogvenster wordt getoond, klik dan op [Allow access (Toegang toestaan)].


7 Selecteer de naam van uw machine en klik vervolgens op [Volgende].

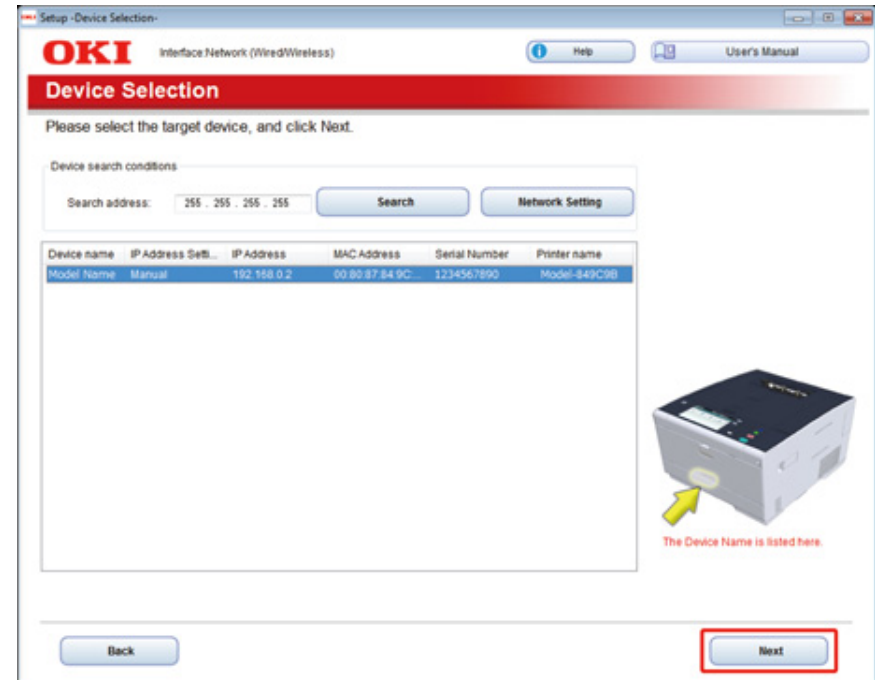

8 Klik op [Aangepaste installatie].

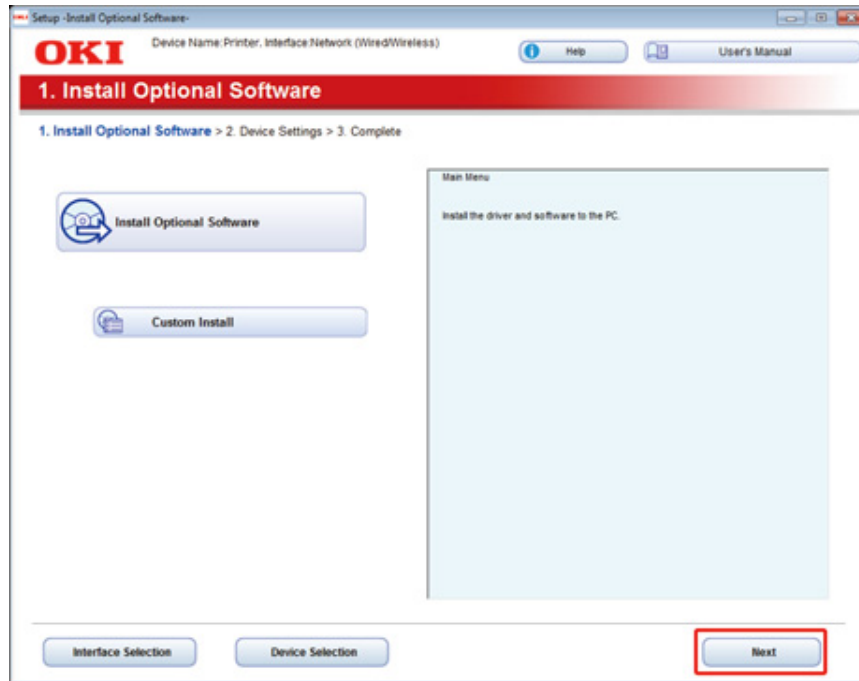

9 Klik op [Separate Install (Aparte installatie)].

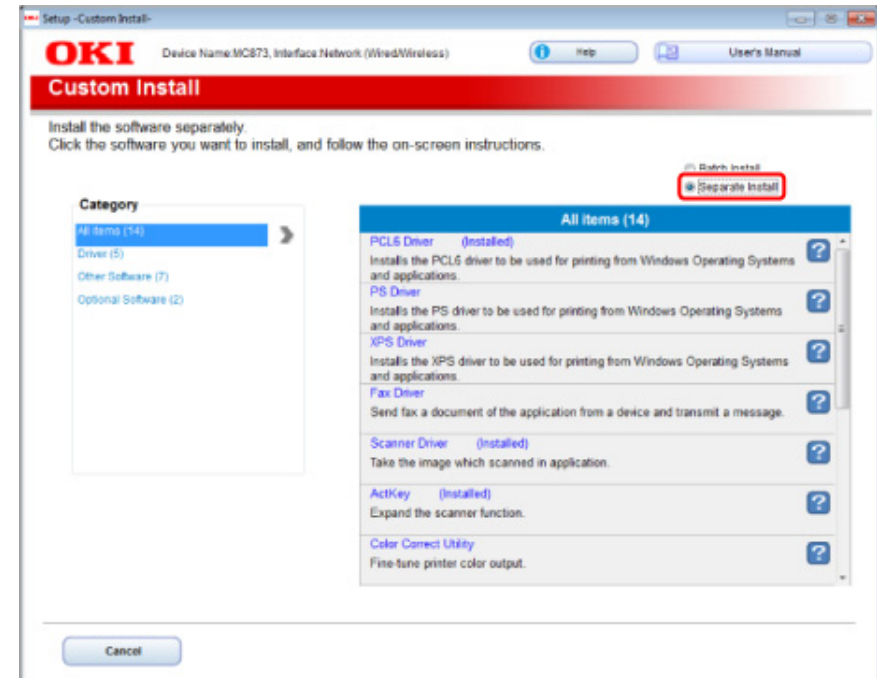


10 Klik op de driver of software die moet geïnstalleerd worden.
De installatie wordt gestart.



De procedure varieert afhankelijk van de geselecteerde software.
De installatie van het Configuratiehulpprogramma wordt als voorbeeld gebruikt.

- 11 Selecteer de plug-ins die u wilt installeren en klik op [Install (installeren)].

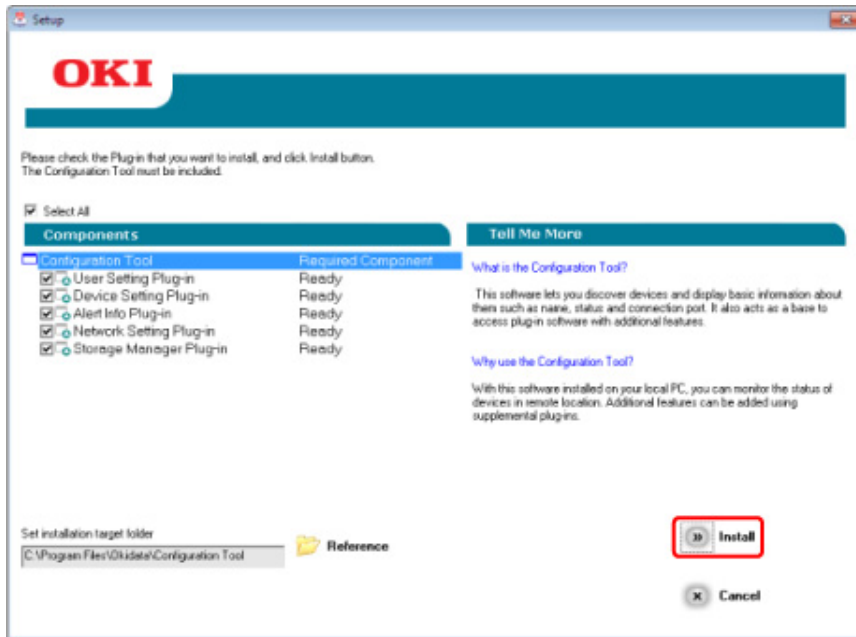

De installatie start.

- 12 Wanneer installatie voltooid is, klikt u op [Sluiten (Close)].

Voor Mac OS X

U kunt een hulpprogramma kopiëren door dit naar een willekeurige lokatie te slepen. U kunt ook een hulpprogramma uitvoeren vanaf de DVD-ROM met software.

- 1 Doe de bijgevoegde "DVD-ROM Software" in de computer.
- 2 Van [OKI] > dubbelklik op de map [Utilities (Hulpprogramma's)].
- 3 Kopieer de map van een hulpprogramma om te installeren door dit naar een willekeurige locatie te slepen.



Om de utility software te starten, dubbelklik op het softwarepictogram in de map.

Webpagina van Deze Machine.

U kunt netwerkinstellingen of menu instellingen vanaf de Webpagina van deze machine maken.

- [Open de web-pagina van deze machine](#)
- [Log in als de beheerder](#)
- [Beheerderswachtwoord wijzigen \(webpagina\)](#)
- [Instellingen van dit apparaat controleren of wijzigen](#)
- [Communicatie coderen via SSL/TLS](#)
- [IPP gebruiken](#)
- [Communicatie coderen via IPSec](#)
- [Limiteren via Gebruik van een IP Adres \(IP Filtering\).](#)
- [Limiteren via Gebruik van MAC adres \(MAC Address Filtering\).](#)
- [E-mail waarschuwing](#)
- [SNMPv3 gebruiken](#)
- [IEEE802.1X gebruiken \(bedraad netwerk\)](#)
- [IEEE802.1X instellen \(draadloos netwerk\)](#)
- [Instellen van de LDAP-server](#)
- [E-mail opstarten](#)
- [Energiespaarstand instellen \(webpagina\)](#)
- [Slaapstand Instellen \(webpagina\)](#)
- [Automatisch Uitschakelen instellen \(webpagina\)](#)
- [Over items die men kan instellen of controleren](#)

Open de web-pagina van deze machine



- Controleer of uw browser als volgt ingesteld is.
- Stel de veiligheidsinstelling voor de web-pagina in op het middenniveau of schakel cookies in.
- Om toegang te krijgen tot het menu [Admin Setup (Instelling Admin)], hebt u het beheerderswachtwoord nodig.
- Om de instellingen van de machine te wijzigen op de web-pagina, moet u zich aanmelden als beheerder van de machine.

De beschrijving gebruikt de volgende omgeving als voorbeeld:

- **Apparaatnaam: C532**
- **IP-adres van de machine 192.168.0.2**

- 1 Start een Web browser.
- 2 Voer in "http://(IP adres van deze machine)" in de adresbalk, en druk dan op de <Enter> toets.

Over het IP-Adres van deze machine, verwijst naar "[Een rapport voor controle afdrukken](#)".




Als het IP-adres bestaat uit een waarde met een of twee cijfers, voert u geen "0" in vóór de waarde. Communicaties zullen niet juist worden uitgevoerd.

- Een voorbeeld van een juiste invoer: http://192.168.0.2/
- Een voorbeeld van een onjuiste invoer: http://192.168.000.002/

Log in als de beheerder

Om de instellingen van de machine in de webbrowser wijzigen, moet u zich aanmelden als de beheerder van de machine.

- 1 Klik op [Administrator Login].

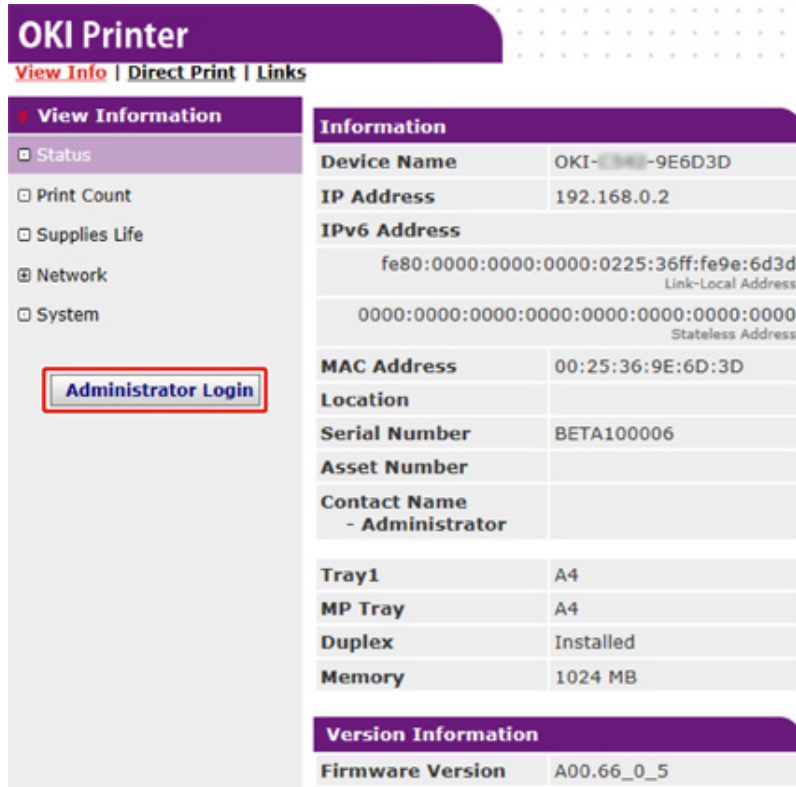

OKI Printer
View Info | Direct Print | Links

View Information

- Status
- Print Count
- Supplies Life
- Network
- System

Administrator Login

Information

Device Name	OKI-9940-9E6D3D
IP Address	192.168.0.2
IPv6 Address	fe80:0000:0000:0000:0225:36ff:fe9e:6d3d <small>Link-Local Address</small>
	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 <small>Stateless Address</small>
MAC Address	00:25:36:9E:6D:3D
Location	
Serial Number	BETA100006
Asset Number	
Contact Name	- Administrator
Tray1	A4
MP Tray	A4
Duplex	Installed
Memory	1024 MB

Version Information

Firmware Version	A00.66_0_5
------------------	------------

- 2 Voer "admin" in [User Name (Gebruikersnaam)] in en het huidige wachtwoord [Password(Wachtwoord)] en klik vervolgens op [OK (OK)].



Het wachtwoord is hetzelfde als het "beheerderswachtwoord" op het bedieningspaneel.

Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

- 3 Stel de machine informatie in die kan worden gecontroleerd op een netwerk, en klik dan op [OK] of [SKIP].

OKI Printer

Setup

This is the first login to the Device web page.
If you would like to perform basic setup of the device, please complete the fields, and press "OK". Otherwise press "SKIP".

Identification

Device Name	<input type="text" value="OKI-9E6D3D"/> (Max.31 characters)
	This is the devices identity on the network (sysName, and Device Name).
Short Device Name	<input type="text" value="9E6D3D"/> (Max.15characters)
	A maximum of 15 characters can be used (alpha/numeric characters and "-" are acceptable.first and last character must be alpha/numeric)
Location	<input type="text"/> (Max.255 characters)
Asset Number	<input type="text"/> (Max.32 characters)
Contact Name - Administrator	<input type="text"/> (Max.255 characters)

Protocol

TCP/IP	Enable
NetBIOS over TCP	Enable ▾

Do not show this page again.



- Om de instelling over te slaan, klikt u op [OVERSLAAN].
- Om niet weer te geven vanaf de volgende keer inloggen, kies het [Do not show this page again.] controle venster, en klik dan op [OK] of [SKIP].

- 4 Het volgende scherm wordt weergegeven:

OKI Printer

[View Info](#) | [Paper Setup](#) | [Admin Setup](#) | [Job List](#) | [Direct Print](#) | [Links](#)
[User Management](#) | [Account Management](#) | [sXP Application](#) | [Output Management](#)

View Information

- Status
- Print Count
- Supplies Life
- Usage Report
- Network
- System

Information

Device Name	OKI-9E6D3D
IP Address	192.168.0.2
IPv6 Address	fe80:0000:0000:0000:0225:36ff:fe9e:6d3d <small>Link-Local Address</small>
	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 <small>Stateless Address</small>
MAC Address	00:25:36:9E:6D:3D
Location	
Serial Number	BETA100006
Asset Number	
Contact Name - Administrator	
Tray1	A4
MP Tray	A4
Duplex	Installed
Memory	1024 MB

Version Information

Firmware Version	A00.66_0_5
CU Version	C0.66
PU Version	00.00.24
Network Firmware	00.26
Web Remote	00.36
Web Language	00.36

Remaining Toner

Black:	<div style="width: 80%;"></div>	80%
Cyan:	<div style="width: 90%;"></div>	90%
Magenta:	<div style="width: 70%;"></div>	70%
Yellow:	<div style="width: 90%;"></div>	90%

Print Service

LPR	<input checked="" type="checkbox"/>
Port9100	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP	<input type="checkbox"/>
IPP	<input checked="" type="checkbox"/>

Setting Service

SNMP	<input checked="" type="checkbox"/>
WEB	<input checked="" type="checkbox"/>
Telnet	<input type="checkbox"/>



De volgende items zijn voor ontwikkelaars en zijn niet beschikbaar voor normale gebruikers.

- sXP-toepassing
- Uitvoerbeheer

Beheerderswachtwoord wijzigen (webpagina)

U kunt het beheerderswachtwoord van deze machine wijzigen vanaf de Webpagina. Het beheerderswachtwoord dat is opgegeven op de Webpagina wordt gebruikt bij het inloggen vanaf de Webpagina of het bedieningspaneel.

1 Open de Webpagina van deze machine

 [Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als administrator.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Management] > [New Admin Password].

5 Voer een nieuw wachtwoord in bij [New Password].



Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

6 Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in bij [New Admin Password (Verify)].

Het wachtwoord wordt niet weergegeven. Noteer het wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.

7 Klik op [Submit].

De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze machine wordt herstart.



U hoeft de machine niet opnieuw op te starten. De volgende keer dat u inlogt als de beheerder, kunt u het nieuwe wachtwoord gebruiken.

Instellingen van dit apparaat controleren of wijzigen

U kunt het volgende besturen vanaf een Webpagina van deze machine.

- [Over de Werk Omgeving](#)
- [De printerstatus weergeven](#)

Men kan de web-pagina gebruiken voor Windows en Mac OS X.


- **Weergeeft de huidige status van de machine.**
- **Creëren van een profiel**
- **Instellen van een lade, netwerk, standaard instelling van een functie, en de machine.**
- **Weergeven van een lijst van taken.**
- **Printen van een PDF bestand zonder gebruik van de printer driver**
- **Linken naar vaak-gebruikte Webpagina's**


Over de Werk Omgeving



- Stel het beveiligingsniveau van uw browser in op het gemiddelde niveau of schakel het gebruik van cookies in.
- Om toegang te krijgen tot het menu [Admin Setup (Beheerderinst.)], hebt u het beheerderswachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".
- Om de machine instellingen te veranderen op de Webpagina, moet u inloggen als de beheerder van de machine.

Over hoe een netwerk op te zetten.

 [Een LAN-kabel/USB-kabel aansluiten \(Gebruikershandleiding\)](#)

 [Aansluiten met een draadloze LAN \(alleen wanneer de draadloze LAN-module is gemonteerd\) \(Gebruikershandleiding\)](#)

De beschrijving hieronder gebruikt de volgende omgeving als voorbeeld.

- **Apparaatnaam: C532**
- **IP-adres van de machine: 192.168.0.2**

De printerstatus weergeven

1 Open de web-pagina van deze machine.

[Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als de beheerder.

3 Het volgende scherm wordt weergegeven.

U kunt de resterende hoeveelheid van de verbruiksartikelen, het aantal afgedrukte documenten en informatie over het netwerk en het systeem van dit apparaat controleren.

The screenshot displays the 'OKI Printer' web interface. At the top, there are navigation links: 'View Info', 'Paper Setup', 'Admin Setup', 'Job List', 'Direct Print', and 'Links'. Below these are 'User Management', 'Account Management', 'sXP Application', and 'Output Management'. The main content area is divided into several sections:

- View Information:** A sidebar menu with options like Status, Print Count, Supplies Life, Usage Report, Network, and System.
- Information:** A table listing device details:

Device Name	OKI-990-9E6D3D
IP Address	192.168.0.2
IPv6 Address	fe80:0000:0000:0000:0225:36ff:fe9e:6d3d <small>Link-Local Address</small>
	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 <small>Stateless Address</small>
MAC Address	00:25:36:9E:6D:3D
Location	
Serial Number	BETA100006
Asset Number	
Contact Name	- Administrator
Tray1	A4
MP Tray	A4
Duplex	Installed
Memory	1024 MB
- Remaining Toner:** A bar chart showing toner levels: Black (80%), Cyan (90%), Magenta (70%), and Yellow (90%).
- Print Service:** A table showing service status:

Print Service	Enabled
LPR	<input checked="" type="checkbox"/>
Port9100	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP	<input type="checkbox"/>
IPP	<input checked="" type="checkbox"/>
- Setting Service:** A table showing service status:

Setting Service	Enabled
SNMP	<input checked="" type="checkbox"/>
WEB	<input checked="" type="checkbox"/>
Telnet	<input type="checkbox"/>
- Version Information:** A table listing software versions:

Firmware Version	A00.66_0_5
CU Version	C0.66
PU Version	00.00.24
Network Firmware	00.26
Web Remote	00.36
Web Language	00.36

U kunt de instellingen van dit apparaat wijzigen op de volgende tabbladen.

• Papierinstellingen

U kunt een papierformaat en een papiersoort voor elke lade instellen. U kunt de uitvoerlade voor de kopieer-, scan-, afdruk- en faxfuncties instellen.

• Beheerdersinstallatie

• Takenlijst

• Direct afdrucken

• Koppeling

• Gebruikersmanagement

• Accountbeheer

Communicatie coderen via SSL/TLS

U kunt communicatie coderen tussen uw computer en deze machine. De communicatie wordt gecodeerd met SSL/TLS in de volgende gevallen. Wanneer u HTTPS communicatie instelt, kunt u een certificaat gebruiken dat vooraf in de machine is geïnstalleerd.

Een certificaat maken

U kunt een certificaat gebruiken, wanneer u gegevens naar de printer stuurt, die aangesloten is op een netwerk. Deze sectie beschrijft hoe een certificaat te creëren door de web-pagina te gebruiken.

U kunt de volgende twee certificaten gebruiken.

- **Een zelf-ondertekend certificaat.**

Dit is een certificaat dat door het apparaat zelf wordt verstrekt.

- **Door de autoriteit uitgegeven certificaat**

Dit is een certificaat dat door de externe certificeringsinstantie is ondertekend en verstrekt om aan de aangemaakte CSR (Aanvraag voor certificaatondertekening) op het apparaat te voldoen.



- Voordat u een certificaat aanmaakt, moet u het bestaande certificaat verwijderen.
- Als u het IP-adres in [Common Name (Algemene naam)] van het certificaat instelt en het IP-adres van dit apparaat wijzigt nadat u het certificaat hebt aangemaakt, wordt het certificaat ongeldig. Maak het certificaat opnieuw aan.

1 Open de Webpagina van Deze Machine

 [Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [Security] > [SSL/TLS].



Als u het bestaande certificaat wilt verwijderen, klikt u op [Delete Certificate (Certificaat verwijderen)].

5 Specificeer gedetailleerde instellingen door de instructies op het scherm te volgen.

6 Controleer de instellingen en klik vervolgens op [OK].

- Bij een zelfondertekend certificaat sluit u de Webpagina door de instructies op het scherm te volgen en gaat u over tot "[Inschakelen Gecodeerde Instellingen](#)".
- Indien u een certificaat wilt verkrijgen dat wordt uitgegeven door een certificeringsinstantie, gaat u naar stap 7.

7 Verzend de CSR naar een certificeringsinstantie door de instructies op het scherm te volgen.

8 Klik op [OK].

9 Installeer een certificaat van een certificeringsinstantie door de instructies op het scherm te volgen.

10 Klik op [Submit].

Ga verder naar "[Inschakelen Gecodeerde Instellingen](#)".

Een certificaat en een persoonlijke sleutel importeren

Deze sectie beschrijft hoe een certificaat en een privé sleutel van de web-pagina te importeren.

U kunt een verstrekt certificaat en persoonlijke sleutel importeren om het certificaat verstrekt door een externe certificeringsinstantie te gebruiken.

1 Open de webpagina van deze machine.

 [Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [Security] > [SSL/TLS].

5 Selecteer [Using Certificate and Private Key after imported] om een certificaat te importeren.




- U kunt een certificaat importeren in PKCS#12-formaat.

Ga verder naar "[Inschakelen Gecodeerde Instellingen](#)".

Inschakelen Gecodeerde Instellingen

U moet codering inschakelen, nadat u een certificaat gecreëerd hebt. Deze sectie beschrijft hoe codering in te schakelen door de web-pagina te gebruiken.

Indien u de codering inschakelt, wordt het bericht meteen gecodeerd nadat de instellingen van de Webpagina veranderd zijn.


- 1 Open de Webpagina van deze machine
 [Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Kies [Admin Setup].
- 4 Selecteer [Netwerk] > [Beveiliging] > [SSL/TLS].
- 5 Selecteer [Enable] voor het protocol waarop de encoding toegepast wordt.
- 6 Klik op [Submit].

Een Certificaat exporteren

In deze sectie wordt beschreven hoe u op de webpagina een certificaat exporteert.

Voor functies die met SSL/TLS communiceren, is een procedure om het geëxporteerde certificaat te vertrouwen op de computer vereist.

Importeer het geëxporteerde certificaat van deze machine in de trust certificate store van de computer om het certificaat te vertrouwen.

- 1 Open de web-pagina van deze machine.
 [Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Klik op [Admin Setup (Instelling admin)].
- 4 Selecteer [Network (Netwerk)] > [Security (Beveiliging)] > [SSL/TLS (SSL/TLS)].

- 5 Selecteer [Export Certificate (Exporteer Certificaat)] om een certificaat te exporteren.




U kunt een certificaat exporteren in PEM formaat.

IPP gebruiken

Deze machine instellen als de IPP-Printer in een Windows-omgeving

Voeg deze printer toe aan uw computer als een IPP-printer.

Als IPP Print ingeschakeld is, kunt u afdrukgegevens versturen naar de printer via internet. Deze sectie beschrijft hoe IPP Print in een Windows omgeving in te schakelen.

- 1 Klik op [Start] en selecteer vervolgens [Devices and Printers] > [Add a Printer].
 - 2 Selecteer [Add a network, wireless or Bluetooth printer] in de [Add Printer]-wizard.
 - 3 Selecteer [The printer that I want isn't] in de lijst beschikbare printers.
 - 4 Selecteer [Select a shared printer by name].
 - 5 Voer "http://(The IP address of this machine)/ipp" in of "http://IP address of this machine)/ipp/lp" en klik vervolgens op [Next].
 - 6 Klik op [Have Disk].
 - 7 Plaats de "Software DVD-ROM" in de computer.
 - 8 Voer de volgende waarde in in [Copy manufacturer's files from] en klik vervolgens op [Use].
 - Voor PCL-driver: "D:\Drivers_PCL"
 - Voor PS-driver: "D:\Drivers\PS"
 - Voor XPS-driver: "D:\Drivers\XPS"
-  De bovenstaande waarde is een voorbeeld van het DVD-ROM-station dat is ingesteld als de D-schijf.
- 9 Selecteer het INF-bestand en klik vervolgens op [Open].
 - 10 Klik op [OK].
 - 11 Selecteer een model en klik vervolgens op [OK].
 - 12 Klik op [Next].

13 Selecteer [Finish].

14 Druk de testpagina af nadat de installatie is voltooid.

Deze machine instellen als de IPP-Printer in een Mac OS X-omgeving

Voeg deze machine toe aan een computer als een IPP-printer.

Als IPP Print ingeschakeld is, kunt u afdrukgegevens versturen naar de printer via internet. Deze sectie beschrijft hoe IPP Print in een Mac OS X omgeving in te schakelen.

- 1 Plaats de "Software DVD-ROM" in de computer en installeer vervolgens de driver.
 -  [Software installeren](#)
- 2 Selecteer [System Preferences] in het Apple-menu.
- 3 Klik op [Afdrukken & scannen].
- 4 Opmerking
- 5 Klik op de [IP]-tab.
- 6 Selecteer [IPP (Internet Printing Protocol)] in [Protocol].
- 7 Voer het IP-adres van deze machine in in [Address].
- 8 Voer "ipp/lp" in [Queue].
- 9 Klik op [Add].
- 10 Klik op [Continue].
- 11 Controleer of de machine is geregistreerd [Print & Scan (Printen & Scannen)].

Communicatie coderen via IPSec

U kunt communicatie tussen uw computer en de printer coderen.

De communicatie wordt gecodeerd via IPSec. Wanneer IPSec ingeschakeld is, wordt codering toegepast voor alle toepassingen door middel van IP-protocollen.

U kunt tot 50 hosts opgeven via de bijbehorende IP-adressen. Wanneer een host die niet geregistreerd is, toegang probeert te krijgen tot de machine, wordt de toegang geweigerd. Wanneer u probeert toegang te krijgen vanaf een host die niet geregistreerd is, is de poging ongeldig.

Zorg ervoor dat de printer geconfigureerd is voordat u uw computer configureert.



U moet een vooraf gedeelde sleutel klaar hebben op voorhand.

Deze machine instellen

Om IPSec in te schakelen, dient u deze machine in te stellen door de Webpagina vooraf te gebruiken.



- Indien IPSec ingesteld is op deze machine en de host, komt IPSec-communicatie tot stand. Indien IPSec niet ingesteld is op de host, komt de IPSec-communicatie niet tot stand.
- Vergeet niet om notities te nemen van de waarden die worden gespecificeerd in deze procedure. Deze waarden zijn nodig bij het instellen van IPSec op een computer.

1 Open de Webpagina van deze machine

[Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [Security] > [IPSec].

5 Specificeer gedetailleerde instellingen door het volgen van de op het witte doek instructies.



U dient [AH] of [ESP] in te schakelen in de [Phase2 Proposal]-instelling.

6 Klik op [Submit].

De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze machine wordt herstart.



Indien u IPSec niet kon instellen door de inconsistentie van de opgegeven parameters, kunt u de Webpagina niet openen. In dat geval schakelt u IPSec uit met het bedieningspaneel van deze machine of initialiseert u de netwerkinstellingen.



Ga over tot het instellen van een computer.

[Een computer instellen](#)

Een computer instellen

- [Een IP-Security Policy creëren](#)
- [Uitwisselingssleutel instellen](#)
- [Een IP-Filter instellen](#)
- [Filteracties instellen](#)
- [Een IP-Security Policy toewijzen](#)

IPSec instellen op een computer.

Volg de onderstaande procedure en zorg ervoor dat alle stappen in volgorde worden uitgevoerd.



Stel deze machine in alvorens de computer in te stellen.

[Deze machine instellen](#)

Een IP-Security Policy creëren

1 Klik op [Start] en selecteer vervolgens [Control Panel] > [System and Security] > [Administrative Tools].

2 Dubbelklik op [Local Security Policy].

- 3 Klik op [IP Security Policies on Local Computer] in het [Local Security Policy]-venster.
- 4 Selecteer [Create IP Security Policy] in het [Action]-menu.
- 5 Klik op [Next] in [IP Security Policy Wizard].
- 6 Voer [Name] in en [Description] en klik vervolgens op [Next].
- 7 Wis het selectievakje [Activate the default response rule (enkel oudere Windows-versies)] en klik vervolgens op [Next].
- 8 Selecteer het selectievakje [Edit Properties] en klik vervolgens op [Finish].

Uitwisselingsleutel instellen

- 1 Selecteer de [General]-tab in het New IP Security Policy Properties-venster.
- 2 Klik op [Settings].
- 3 Voer een waarde (minuten) in [Authenticate and generate a new key after every] in het [Key Exchange Settings]-venster.



Specificeer dezelfde waarde als [Lifetime] in de "Phase1 Proposal"-instelling in "Deze machine instellen". Voer in deze stap een waarde in minuten in, ook als [Lifetime] gespecificeerd is in seconden.

- 4 Klik op [Methods].
- 5 Klik op [Add] in het [Key Exchange Security Methods]-venster.
- 6 Specificeer [Integrity algorithm], [Encryption algorithm], en [Diffie-Hellman group].



Selecteer dezelfde waarde als deze gespecificeerd in [IKE Encryption Algorithm], [IKE Hush Algorithm], en [Diffie-Hellman group] in de "Phase1 Proposal"-instelling in "Deze machine instellen".

- 7 Klik op [OK].
- 8 Selecteer [OK] in het [Key Exchange Security Methods]-venster.

- 9 Klik op [OK] in het [Key Exchange Settings]-venster.

Een IP-Filter instellen

- 1 Selecteer de [Rules]-tab in het IP security policy properties-venster.
- 2 Klik op [Add].
- 3 Klik op [Next] in [Security Rule Wizard].
- 4 Selecteer [This rule does not specify a tunnel] op het [Tunnel Endpoint]-scherm, en klik vervolgens op [Next].
- 5 Selecteer [All Network Connections] op het [Network Type]-scherm, en klik vervolgens op [Next].
- 6 Klik op [Add] op het [IP Filter List]-scherm.
- 7 Klik op [Add] in het [IP Filter List]-venster.
- 8 Klik op [Next] op [IP Filter Wizard].
- 9 Klik op [Next] op het [IP Filter Description and Mirrored property]-scherm.
- 10 Klik op [Next] op het [IP Traffic Source]-scherm.
- 11 Klik op [Next] op het [IP Traffic Destination]-scherm.
- 12 Klik op [Next] op het [IP Protocol Type]-scherm.
- 13 Klik op [Beëindigen].

Filteracties instellen

- 1 Klik op [OK] in het [IP Filter List]-venster.
- 2 Selecteer een nieuwe IP-filter in de lijst op de [Security Rule Wizard] en klik vervolgens op [Next].
- 3 Klik op [Add] op het [Filter Action]-scherm.

- 4 Klik op [Next] in de [Filter Action Wizard].
- 5 Voer [Name (Naam)] en [Description (Beschrijving)] in het scherm [Filter Action Name (Naam filteractie)] in en klik vervolgens op [Next (Volgende)].
- 6 Selecteer [Negotiate security] op het [Filter Action General Options]-scherm en klik vervolgens op [Next].
- 7 Selecteer [Do not allow unsecured communication] op het [Communicating with computers that do not support IPsec]-scherm en klik vervolgens op [Next].
- 8 Selecteer [Custom] op het [IP Traffic Security]-scherm en klik vervolgens op [Settings].
- 9 Stel in in het [Custom Security Method Settings]-venster en klik op [OK].



Stel dezelfde waarden in als deze in [ESP Encryption Algorithm (ESP-coderingsalgoritme)], [ESP Authentication Algorithm (ESP-verificatiealgoritme)], [AH Authentication Algorithm (AH-verificatiealgoritme)] en [LifeTime (Levensduur)] in de instelling "Fase2-voorstel" in "[Deze machine instellen](#)".

- 10 Klik op [Next] op het [IP Traffic Security]-scherm.
- 11 Selecteer het selectievakje [Edit Properties] en klik vervolgens op [Finish].

Een IP-Security Policy toewijzen

- 1 Als u Key PFS wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje [Use session key perfect forward secrecy (PFS)] in het [Filter Action Properties]-venster.
- 2 Als u IPSec-communicatie uitvoert met het algemene IPv6-adres, selecteert u het selectievakje [Accept unsecured communication, but always respond using IPsec].
- 3 Klik op [OK].
- 4 Selecteer de nieuwe filteractie en klik vervolgens op [Next].
- 5 Selecteer de authenticatiemethode op het [Authentication Method]-scherm en klik vervolgens op [Next].



Als de vooraf gedeelde sleutel is ingesteld in "[Deze machine instellen](#)", schakelt u "Gebruik deze tekenreeks om de sleuteluitwisseling te beveiligen (vooraf gedeelde sleutel)" op het scherm [Authentication Method (Authenticatiemethode)] in en voert u de vooraf gedeelde sleutel in.

- 6 Klik op [Beëindigen].
- 7 Klik op [OK]-in het New IP Security Policy Properties-venster.
- 8 Selecteer het nieuwe IP-beveiligingsbeleid in het [Local Security Policy]-venster.
- 9 Selecteer [Assign] in het [Action]-menu.
- 10 Controleer of [Yes] wordt weergegeven voor [Policy Assigned] voor het nieuwe IP-beveiligingsbeleid.
- 11 Klik op [x] in het [Local Security Policy]-venster.

Limiteren via Gebruik van een IP Adres (IP Filtering).

U kunt de toegang tot de machine beheren door een IP-adres te gebruiken. U kunt instellen dat u printen of instellen toestaat vanaf een opgegeven IP-adres. In de fabriek is ingesteld dat IP-filtering standaard uitgeschakeld is.



- Zorg ervoor dat u het juiste IP-adres opgeeft. Een onjuiste invoer of een IP-adres geeft geen toegang tot de printer door het IP-protocol te gebruiken.
- Wanneer u IP-filtering inschakelt, wordt toegang geweigerd tot hosts die niet opgegeven zijn in deze instelling.

1 Open de Webpagina van deze machine

[Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [Security] > [IP Filtering].

5 Specificeer gedetailleerde instellingen door de instructies op het scherm te volgen.



- Indien er niets geregistreerd is in [Administrator's IP Address to Register], is toegang tot de machine mogelijk niet toegestaan, afhankelijk van het opgegeven IP-adresbereik.
- Indien u een proxyserver gebruikt, komen [Your Current Local Host/Proxy IP Address] en het IP-adres van uw host mogelijk niet overeen.

6 Klik op [Submit].

De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze machine wordt herstart.



U kunt enkel IPv4 gebruiken voor IP-filtering.

Limiteren via Gebruik van MAC adres (MAC Address Filtering).

U kunt de toegang tot de machine beheren door een MAC-adres te gebruiken. U kunt toegang vanaf een opgegeven MAC-adres toestaan of weigeren. Opmerking



Zorg ervoor dat u het juiste MAC-adres opgeeft. Bij een onjuiste invoer van een IP-adres, wordt geen toegang tot de machine vanaf een netwerk toegestaan.

1 Open de Webpagina van deze machine

[Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [Security] > [MAC Address Filtering].

5 Specificeer gedetailleerde instellingen door het volgen van de op het witte doek instructies.



- Indien er niets geregistreerd is in [Administrator's MAC Address to Register], is toegang tot de machine mogelijk niet toegestaan, afhankelijk van het opgegeven MAC-adres.
- Indien u een proxyserver gebruikt, komen [Your Current Local Host/Proxy MAC Address] en het MAC-adres van uw host mogelijk niet overeen.

6 Klik op [Submit].

De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze machine wordt herstart.




U kunt niet voor elk adres opgeven of toegang moeten worden toegestaan of geweigerd.

E-mail waarschuwing


Instelling om een melding per e-mail te verzenden als er een fout optreedt

Om deze functie te gebruiken, dient u uw e-mailserver van te voren in te stellen.

- 1 Open de Webpagina van Deze Machine
 [Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Kies [Admin Setup].
- 4 Selecteer [Network] > [E-mail] > [Alert Settings].
- 5 Voer een e-mailadres in om een melding te ontvangen in [Failure Notification Settings].
- 6 Klik op [Setting] van het ingevoerde e-mailadres.
 Indien u de meldingsvoorwaarden wilt toepassen op een ander adres, klik dan op [Copy].
- 7 Selecteer [Upon occurrence of an event] in [Way of E-mail Alerting] en klik vervolgens op [To Step 2].
- 8 Specificeer gedetailleerde instellingen door de instructies op het scherm te volgen.
 Indien u een controle invoert over fouten of waarschuwen die een melding vereisen, wordt een venster weergegeven om het tijdsverschil te specificeren tussen het verzenden van de melding en de fout.
- 9 Klik op [OK].
- 10 Klik op [View a summary of current configuration] om de huidige instellingen te controleren en klik vervolgens op [x] om het venster te sluiten.
 U kunt de huidige instellingen controleren van maximaal twee adressen in het hoofdvenster. Selecteer het adres dat u wilt controleren in de keuzelijst.

- 11 Klik op [Submit].
 De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze machine wordt herstart.

Instelling om regelmatig een melding per e-mail te verzenden

- 1 Open de webpagina van deze machine.
 [Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Kies [Admin Setup].
- 4 Selecteer [Network] > [E-mail] > [Alert Settings].
- 5 Voer een e-mailadres in om een melding te ontvangen in [Failure Notification Settings].
- 6 Klik op [Setting] van het ingevoerde e-mailadres.
 Indien u de meldingsvoorwaarden wilt toepassen op een ander adres, klik dan op [Copy].
- 7 Selecteer [Periodically] in [Way of E-mail Alerting] en klik vervolgens op [To Step 2].
- 8 Specificeer gedetailleerde instellingen door de instructies op het scherm te volgen.
- 9 Klik op [OK].
- 10 Klik op [View a summary of current configuration] om de huidige instellingen te controleren en klik vervolgens op [x] om het venster te sluiten.
 U kunt de huidige instellingen controleren van maximaal twee adressen in het hoofdvenster. Selecteer het adres dat u wilt controleren in de keuzelijst.
- 11 Klik op [Submit].
 De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze machine wordt herstart.



Indien er een fout optreedt die niet in aanmerking komt voor een melding, wordt er geen e-mail verzonden.

SNMPv3 gebruiken

Indien u een SNMP-beheerder gebruikt die SNMPv3 ondersteunt, kunt u het machinebeheer encoderen met SNMP.

1 Open de Webpagina van deze machine

 [Open de web-pagina van deze machine](#)

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [SNMP] > [Settings].

5 Specificeer gedetailleerde instellingen door de instructies op het scherm te volgen.

6 Klik op [Submit].

De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze machine wordt herstart.



U kunt de instellingen van het apparaat bevestigen en wijzigen met een SNMP Manager die in de handel verkrijgbaar is. Voor de MIB in het apparaat raadpleegt u het bestand "MIB-definities" in de map [Misc (Diverse)] > [MIB Files (MIB-bestanden)] op de software-dvd.

IEEE802.1X gebruiken (bedraad netwerk)

Deze machine ondersteunt de IEEE802.1X authenticatie. De IEEE802.1X-authenticatie wordt uitgevoerd nadat de IEEE802.1X-authenticatie op het apparaat is ingeschakeld en het apparaat is verbonden met de authenticatieswitch.

Instellen door EAP-TLS te gebruiken


De EAP-verificatie moet worden uitgevoerd nadat de computerverbinding is geverifieerd door IEEE802.1X in te schakelen. In deze sectie wordt beschreven hoe u EAP-TLS (een EAP-verificatietype) instelt.

- 1 Open de Webpagina van deze machine
 [Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Kies [Admin Setup].
- 4 Selecteer [Network] > [IEEE802.1X].
- 5 Selecteer [Enable] voor [IEEE802.1X].
- 6 Selecteer [EAP-TLS] voor [EAP Type].
- 7 Voer een gebruikersnaam in bij [EAP User].
- 8 Selecteer [Do not use SSL/TLS Certificate for EAP authentication] en klik vervolgens op [Import].
- 9 Voer de bestandsnaam in van het certificaat.
U kunt enkel een PKCS#12-bestand importeren.
- 10 Voer het wachtwoord in van het certificaat en klik vervolgens op [OK].
- 11 Selecteer [Authenticate Server] en klik vervolgens op [Import].
- 12 Voer de bestandsnaam in van het CA-certificaat en klik vervolgens op [OK].
Geef het certificaat van de certificeringsinstantie (CA) op dat u wilt gebruiken tijdens de authenticatie bij de RADIUS-server. U kunt een PEM, DER en PKCS#7 bestand importeren.

- 13 Klik op [Submit].
De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze machine wordt herstart.
- 14 Zet de machine uit nadat deze machine online komt.
- 15 Sluit de LAN-kabel aan op de netwerkinterface-aansluiting.
- 16 Sluit de LAN-kabel aan op de authenticatiepoort van een authenticatieschakelaar.
- 17 Zet de machine aan.
- 18 Installeer deze machine.

Instellen door PEAP te gebruiken

In deze sectie wordt beschreven hoe u PEAP (een EAP-verificatietype) instelt.


- 1 Open de Webpagina van deze machine
 [Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Kies [Admin Setup].
- 4 Selecteer [Network] > [IEEE802.1X].
- 5 Selecteer [Enable] in [IEEE802.1X].
- 6 Selecteer [PEAP] in [EAP Type].
- 7 Voer een gebruikersnaam in bij [EAP User].
- 8 Voer een wachtwoord in bij [EAP Password].
- 9 Selecteer [Authenticate Server] en klik vervolgens op [Import].
- 10 Voer de bestandsnaam in van het CA-certificaat en klik vervolgens op [OK].
Geef het certificaat van de certificeringsinstantie (CA) op dat u wilt gebruiken tijdens de authenticatie bij de RADIUS-server. U kunt een PEM, DER en PKCS#7 bestand importeren.

- 11** Klik op [Submit].
De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze machine wordt herstart.
- 12** Zet de machine uit nadat deze machine online komt.
- 13** Sluit de LAN-kabel aan op de netwerkkinterface-aansluiting.
- 14** Sluit de LAN-kabel aan op de authenticatiepoort van een authenticatieschakelaar.
- 15** Zet de machine aan.
- 16** Installeer deze machine.

IEEE802.1X instellen (draadloos netwerk)

Alvorens WPA/WAP2-EAP in te stellen als de beveiliging van het draadloze netwerk, kiest u een instelling uit het menu [IEEE802.1X].

Instellen met EAP-TLS

- 1** Open de webpagina van dit apparaat.
 [Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2** Meld u aan als beheerder.
- 3** Klik op [Admin Setup (Beheerderinst.)].
- 4** Selecteer [Network (Netwerk)] > [IEEE802.1X].
- 5** Selecteer [Disable (Uitschakelen)] bij [IEEE802.1X].
- 6** Selecteer [EAP-TLS] bij [EAP Type (EAP-type)].
- 7** Voer een gebruikersnaam in bij [EAP User (EAP-gebruiker)].
- 8** Selecteer [Do not use SSL/TLS Certificate for EAP authentication (Geen SSL/TLS-certificaat voor EAP-authenticatie gebruiken)] en klik vervolgens op [Import (Importeren)].



Als [Use SSL/TLS Certificate for EAP authentication (Gebruik SSL/TLS-certificaat voor EAP-authenticatie.)] is geselecteerd, stelt u op voorhand het certificaat in het menu [SSL/TLS] in.

- 9** Selecteer het certificaatbestand.
U kunt alleen een PKCS#12-bestand importeren.
- 10** Voer het wachtwoord van het certificaat in en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 11** Selecteer [Authenticate Server (Serververificatie)] en klik vervolgens op [Import (Importeren)].



Als u [Not authenticate Server (Geen serververificatie)] selecteert, gaat u naar stap 13.

- 12 Selecteer het CA-certificaatbestand en klik vervolgens op [OK (OK)].



Geef het certificaat van de certificeringsinstantie (CA) op dat u wilt gebruiken tijdens de authenticatie bij de RADIUS-server. U kunt een PEM, DER en PKCS#7 bestand importeren.

- 13 Klik op [Submit (Verzenden)].

- 14 Ga naar "[Draadloos netwerk instellen \(WPA/WPA2-EAP\)](#)" wanneer het apparaat online is.

Instellen met PEAP

- 1 Open de webpagina van dit apparaat.

[Open de web-pagina van deze machine](#)

- 2 Meld u aan als beheerder.

- 3 Klik op [Admin Setup (Beheerderinst.)].

- 4 Selecteer [Network (Netwerk)] > [IEEE802.1X].

- 5 Selecteer [Disable (Uitschakelen)] bij [IEEE802.1X].

- 6 Selecteer [PEAP] bij [EAP Type (EAP-type)].

- 7 Voer een gebruikersnaam in bij [EAP User (EAP-gebruiker)].

- 8 Voer een wachtwoord in bij [EAP Password (EAP-wachtwoord)].

- 9 Selecteer [Authenticate Server (Serververificatie)] en klik vervolgens op [Import (Importeren)].



Als u [Not authenticate Server (Geen serververificatie)] selecteert, gaat u naar stap 11.

- 10 Selecteer het CA-certificaatbestand en klik vervolgens op [OK (OK)].



Geef het certificaat van de certificeringsinstantie (CA) op dat u wilt gebruiken tijdens de authenticatie bij de RADIUS-server. U kunt een PEM, DER en PKCS#7 bestand importeren.

- 11 Klik op [Submit (Verzenden)].

- 12 Ga naar "[Draadloos netwerk instellen \(WPA/WPA2-EAP\)](#)" wanneer het apparaat online is.

Draadloos netwerk instellen (WPA/WPA2-EAP)

Kies een instelling in het menu [IEEE802.1 X] alvorens deze instelling te configureren.

[IEEE802.1X instellen \(draadloos netwerk\)](#)

- 1 Open de webpagina van dit apparaat.

[Open de web-pagina van deze machine](#)

- 2 Meld u aan als beheerder.

- 3 Klik op [Admin Setup (Beheerderinst.)].

- 4 Selecteer [Network Menu (Menu Netwerk)] > [Wireless(Infrastructuur) (Draadloos (Infrastructuur))] > [Manual Setup (Handmatige set-up)].

- 5 Selecteer [Enable (Inschakelen)] bij [Wireless(Infrastructuur) (Draadloos(infrastructuur))] in [Basic Settings (Basisinstellingen)].



"Uitschakelen" is standaard ingesteld.

- 6 Typ in [SSID] de SSID-naam van het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.



Het invoervak is standaard leeg.

- 7 Selecteer [WPA/WPA2-EAP] bij [Security (Beveiliging)] in [Security Settings (Beveiligingsinstellingen)].

- 8 Wanneer alle instellingen in Basisinstellingen en Beveiligingsinstellingen zijn gedaan, drukt u op [Submit (Verzenden)] links onderaan de webpagina om de instellingen toe te passen. Het kan ongeveer één minuut duren om de draadloze verbinding tot stand te brengen. Als de verbinding mislukt, stelt u de draadloze verbinding in via het bedieningspaneel of kiest u in plaats daarvan

een bedrade netwerkverbinding op het bedieningspaneel en probeert u daarna de draadloze verbinding opnieuw in te stellen via de webpagina van het apparaat.

Instellen van de LDAP-server



Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de LDAP-server en de coderingsinstelling.

- 1 Open de Webpagina van deze machine
[Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Kies [Admin Setup].
- 4 Selecteer [Network] > [LDAP].
- 5 Voer het FQDN of IP-adres van de LDAP-server in [LDAP Server (LDAP server)].



Als u [Digest-MD5 (Digest-MD5)] of [Secure Protocol (Beveiligingsprotocol)] bij [Method (Methode)] in stap 9 selecteert, hoeft u geen IP-adres in te voeren maar wel een FQDN. FQDN is een combinatie van een hostnaam en een domeinnaam. (Voorbeeld: Server1.domein1.local)

- 6 Voer het poortnummer in van de LDAP-server in [Poortnummer].
- 7 Specificeer een time-out waarde om op de zoekresultaten te wachten in [Timeout].
- 8 Specificeert een BaseDN voor toegang tot de LDAP-server onder [Search Root].
- 9 Selecteer een noodzakelijke authenticatiemethode in [Method].
 [Anonymous (Anoniem)]: Verbind de LDAP server met anonieme verificatie.
 [Simple (Eenvoudig)]: Verbind de LDAP server met eenvoudige verificatie.
 [Digest-MD5 (Digest-MD5)]: Verbind de LDAP server met Digest-MD 5 verificatie.
 [Secure Protocol (Beveiligingsprotocol)]: Verbind de LDAP server met beveiligingsprotocol (Kerberos) verificatie.



Selecteert u [Anonymous (Anoniem)], verifieert het apparaat altijd door anonieme verificatie. Als u de LDAP server gebruikt voor de verificatie van de LDAP naam, selecteer dan een andere verificatiemethode voor [Anonymous (Anoniem)].



- Als u [Digest-MD5] selecteert, moet u de DNS-server instellen.
- Als u [Secure Protocol (Beveiligd protocol)] selecteert, moet u de SMTP-server, DNS-server en de beveiligingsprotocol server instellen.

- 10 Als u iets anders dan [Anonymous (Anonymous)] selecteert bij stap 9, geeft u het gebruikers-id en het wachtwoord op waarmee u zich bij de LDAP-server wilt aanmelden.
- 11 Selecteer de coderingsmethode in [Encryption].
[None (Geen)]: Codering is niet uitgevoerd.
[LDAPS (LDAPS)]: Codering in LDAPS methode is uitgevoerd.
[STARTTLS (STARTTLS)]: Codering in StartTLS methode is uitgevoerd.
- 12 Klik op [Submit].


E-mail opstarten

U kunt het ontvangstprotocol (POP3, SMTP, enz.) instellen, zodat de machine e-mails kan ontvangen.

- 1 Open de Webpagina van deze machine
[Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als administrateur.
- 3 Selecteer [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)].
- 4 Klik op [Network] > [Mail Server] aan de linkerkant van het scherm.
- 5 Stel de mail server in gebaseerd op de informatie op het instelling informatie vel wanneer nodig.
- 6 Klik op [Submit].
- 7 Klik op [E-mail]> [Receive Settings] aan de linkerkant zijde van het scherm.
- 8 Selecteer [POP3 (POP3)] of [SMTP (SMTP)] en klik vervolgens op [To STEP2 (Naar STAP2)].
- 9 Zet de POP3 protocol zo nodig op.
- 10 Klik op [Submit].


Energiespaarstand instellen (webpagina)

Stel de lengte van de onwerkzame tijd in voordat u de energiebespaarstand ingaat.


- 1 Open de Webpagina van deze machine
 [Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als administrateur.
- 3 Klik op [Beheerderinst].
- 4 Klik op [Beheer] > [Energiebesparing].
- 5 Selecteer de overgangstijd van [Tijd tot energiespaarstand] en klik op [Verzenden].

Slaapstand Instellen (webpagina)

Stel de lengte van de stilstand tijd in voordat u naar Slaap modus gaat.

- 1 Open de Webpagina van deze machine
 [Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Klik op [Admin Setup].
- 4 Klik op [Management]> [Power Save].
- 5 Kies de overgang tijd vanaf [Sleep Time], en klik dan op [Submit].



 Bepalingen in energiespaarstanden (Gebruikershandleiding)

Automatisch Uitschakelen instellen (webpagina)

- [Instelling Automatisch Vermogen Uit](#)
- [Instellen van Overgangstijd](#)

U kunt Automatisch Uitschakelen instellen.

Instelling Automatisch Vermogen Uit

- 1 Open de Webpagina van deze machine
[Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Klik op [Beheerderinst.].
- 4 Klik op [User Install] > [Time Setup].
- 5 Kies [Auto Power Off], en klik dan op [Submit].

Instellen van Overgangstijd

- 1 Open de Webpagina van deze machine
[Open de web-pagina van deze machine](#)
- 2 Log in als de beheerder.
- 3 Klik op [Beheerderinst.].
- 4 Klik op [Beheer]> [Energiebesparing].
- 5 Selecteer [Tijd Automatisch Uitschakelen] en klik vervolgens op [Verzenden].

Over items die men kan instellen of controleren

- **Bekijk informatie**

The screenshot shows the 'OKI Printer' web interface. At the top, there are navigation tabs: 'View Info', 'Paper Setup', 'Admin Setup', 'Job List', 'Direct Print', and 'Links'. Below these are 'User Management', 'Account Management', 'i-XP Application', and 'Output Management'. The main content area is divided into several sections:

- View Information:** A sidebar menu with options like Status, Print Count, Supplies Life, Usage Report, Network, and System.
- Information:** A table listing printer details:

Device Name	OKI-C960-9E6D3D
IP Address	192.168.0.2
IPv6 Address	fe80:0000:0000:0000:0225:36ff:fe9e:6d3d <small>Link-Local Address</small>
	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 <small>Stateless Address</small>
MAC Address	00:25:36:9E:6D:3D
Location	
Serial Number	BETA100006
Asset Number	
Contact Name	- Administrator
Tray1	A4
MP Tray	A4
Duplex	Installed
Memory	1024 MB
- Remaining Toner:** A bar chart showing toner levels: Black (80%), Cyan (90%), Magenta (70%), and Yellow (90%).
- Print Service:** A table showing service status:

Print Service	Enabled
LPR	<input checked="" type="checkbox"/>
Port9100	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP	<input type="checkbox"/>
IPP	<input checked="" type="checkbox"/>
- Setting Service:** A table showing service status:

Setting Service	Enabled
SNMP	<input checked="" type="checkbox"/>
WEB	<input checked="" type="checkbox"/>
Telnet	<input type="checkbox"/>
- Version Information:** A table listing software versions:

Firmware Version	A00.66_0_5
CU Version	C0.66
PU Version	00.00.24
Network Firmware	00.26
Web Remote	00.36
Web Language	00.36

Item	Beschrijving
Status	Geeft de huidige status van de machine weer. Alle waarschuwingen en fouten die op de machine zijn opgetreden, worden weergegeven als "waarschuwinginformatie". U kunt ook de werkstatus van elke netwerkservice, een lijst met informatie over de machine en het IP-adres dat op de machine ingesteld is controleren.
Printteller	Toont het aantal afgedrukte.
Voorraad Levensduur	Weergeeft de overgebleven hoeveelheid en levensduur van verbruiksmiddelen.

Item	Beschrijving
Gebruiksrapport (Deze functie wordt alleen weergegeven als u zich aanmeldt als de beheerder van het apparaat.)	Weergeeft de print statistiek resultaten.
Netwerk	U kunt algemene informatie, de TCP/IP-status, onderhoudsgegevens en andere netwerkinstellingsinformatie controleren.
Systeem	Geeft de machine-informatie weer.

• Papierinstellingen

Deze functie wordt alleen weergegeven als u inlogt als beheerder van de machine.

OKI Printer
View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links
User Management | Account Management | sXP Application | Output Management

Paper Setup

- Tray Configuration
- Paper Input Options
- Duplex Last Page

Tray Configuration
The Media Menu describes the paper or media loaded in the printer's paper trays.

Tray	Paper Size	Media Type	Media Weight
Tray1	A4	Plain	Light
MP Tray	A4	Plain	Light

» Specify custom paper sizes for each tray.

Paper Input Options

Tray Switch	Tray Select
Auto Tray Switch : ON	
Tray Sequence : Down	Tray Sequence : Down
	Paper Feed : Tray 1
	MP Tray Usage : When Mismatching

Duplex Last Page

Duplex Last Page : Skip Blank Page

Submit Cancel Press Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.

Item	Beschrijving
Lade Configuratie	U kunt een papier grootte instellen voor elke lade, normaal papier, en andere instellingen. Bij het gebruik van de printerdriver krijgen de waarden die zijn ingesteld met de printerdriver prioriteit boven deze instellingen.
Lade selecteren	Selecteer een lade die wordt gebruikt als het papier automatisch wordt geselecteerd.
Papier Invoer Opties	Stelt lade wisseling en een prioriteit order in.

Item	Beschrijving
Laatste pagina duplex	Instellen of dubbelzijdig afdrucken wordt uitgevoerd als de laatste pagina een enkelzijdige pagina is.

• Beheerderinst.

Deze functie wordt alleen weergegeven als u inlogt als beheerder van de machine.

OKI Printer
View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links
User Management | Account Management | sXP Application | Output Management

Admin Setup

- Network
- Print From USB Memory Setup
- Print Setup
- Management
- User Install

General Network Settings

HUB Link Status : OK(100Base-TX Full)

Gigabit Network : Disable

HUB Link Setting : Auto Negotiate

Energy Efficient Ethernet : Enable

ARP Filtering : Enable

Enabling Default Gateway : Wired

Wired : Enable

TCP/IP Settings

STEP1. Select method for obtaining IP Address.

Obtain IP Address automatically.(by DHCP)

Obtain IP Address automatically.(by BOOTP)

Set IPv4 Address manually.

STEP2. » (OPTIONAL)Change other TCP/IP settings.(DNS...)



DHCPv6 : Disable

IPv6 Address : fe80:0000:0000:0000:0225:36ff:fe9e:6d3d (Link Local Address)
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 (Stateless Address)

Submit Cancel Press Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.

• Netwerk

Item	Beschrijving
Algemene Netwerk Instellingen	Zet de algemene netwerk instellingen.
Draadloos (Infrastructuur) Instelling	Stelt de draadloze instellingen in (Infrastructuur).
Draadloos (AP Modus) instelling	Stelt de draadloze instellingen in (AP-modus).
TCP/IP	Stelt de TCP/IP-informatie in.

Item		Beschrijving
NBT		Stelt informatie over NetBIOS over TCP in.
Mailserver		Stelt een mailserver in.
E-mail	Ontvangstinstellingen	Zet een e-mail ontvangst instelling.  E-mail opstarten
	Alarm instellingen	Stelt de functie in die u in staat stelt om e-mail alarmen te ontvangen over gebeurtenissen die zijn opgetreden op de machine.  E-mail waarschuwing
SNMP	Instellingen	Stelt SNMP in.
	Trap	Zet SNMP Trap.
IPP	Instellingen	Stelt de functie in waarmee u IPP-afdrukken kunt uitvoeren.
	Authenticatie	Stelt authenticatie in.
Google Cloud Print		Om informatie voor Google Cloud Print in te stellen.
Windows Rally		Stelt informatie over Windows Rally in.
IEEE 802.1X		Stelt informatie over IEEE802.1X/EAP in.
Secure Server Protocol		Stelt serverinformatie over het beveiligingsprotocol in.
LDAP		Stel informatie over LDAP in.
Proxy		Stel informatie over proxy in.

Item		Beschrijving
Beveiliging	Protocol AAN/UIT	Stopt een netwerkprotocol en netwerkservice die niet worden gebruikt.
	IP-filtering	Beperkt toegang via gebruik van IP adressen. Toegang van buiten uw bedrijf wordt ook ondersteund. Echter, deze functie heeft nodig voldoende kennis over IP adressen. Sommige instellingen kunnen resulteren in serieuze problemen die voorkomen dat u toegang krijgt tot de machine via een netwerk.
	MAC Adres Filteren	Beperkt toegang via gebruik van MAC adressen. Toegang van buiten uw bedrijf wordt ook ondersteund. Echter, deze functie heeft nodig voldoende kennis over MAC adressen. Sommige instellingen kunnen resulteren in serieuze problemen die voorkomen dat u toegang krijgt tot de machine via een netwerk.
	SSL/TLS	Codeert de communicatie tussen een computer (client) en de machine.
	IPSec	Stelt de codering in voor de communicatie tussen een computer (client) en de machine en instellingen die geknoei voorkomen.
	Verificatiemethode voor webpagina	Stelt de verificatiemethode voor de webpagina in.

Item		Beschrijving
Onderhoud	Resetten/herstellen	Herstart en herstelt een netwerk. Zelfs nadat u naar de Webpagina toegaat vanaf de Web browser na het herstarten, wordt de Webpagina niet weergegeven voordat de herstart gereed is. Resetten herstelt het IP adres naar zijn standaard status, resulterend in dat informatie die u handmatig heeft ingesteld verloren is. In dit geval, kan de Webpagina niet worden weergegeven.
	Netwerkschaal	Verbeterd operatie doeltreffendheid op een netwerk. Deze instelling is zeer effectief als een hub met een omspannende boomstructuurfunctie of een computer en het apparaat een-op-een zijn aangesloten met een kruiskabel.

• Afdrukken van instellingen USB-geheugen

Stelt afdrukken vanuit USB geheugen in

Item	Beschrijving
Systeeminstellingen	Stelt standaardinstellingen in voor het afdrukken vanaf USB-geheugen.

• Afdrukinstellingen

Item		Beschrijving
Menu Afdrukken	Print Opstelling	Stelt het aantal kopieën, de resolutie en andere instellingen in. Wanneer de printer driver, de waarden gebruikend die met de printer driver zijn gezet zijn gegeven prioriteit over deze instellingen.
	Aanpassingen printen	Stellen handmatige onderbreking, klem herstel en andere print regeling instellingen.
	Print Positie Aanpassing	Regelt voor X, voor Y, achter X en achter Y posities.
	Reinigen van afbeeldingsdrums	Stelt de reiniging van de afbeeldingsdrum in.
	Hex Dump	Geeft alle ontvangen afdrukgegevens in hexadecimaal weer. Om deze modus te verlaten, herstart de machine.

Item		Beschrijving
Menu Kleur		Om kleurinstellingen in te stellen.
Menu Systeemconfiguratie		Stelt de bedieningsmodus, de alarmvrijgave en andere instellingen voor de machinebediening voor elke situatie in.
Emulatie	PCL-setup	Stelt de PCL in.
	PS Setup	Stelt PS in.
	XPS Setup	Stelt XPS in.
	IBM PPR Setup	Zet IBM PPR Setup.
	EPSON FX Setup	Zet EPSON FX Setup.
Instellingen Persoonlijk afdrukken		Stelt in of het apparaat de taak als een persoonlijke afdruk beschouwt.

• Beheer

U kunt de instellingen van het apparaat instellen.

Item		Beschrijving
Lok. interface	Menu USB	Stelt USB in.
Klik op Instellen Toegangscontrole		Stelt gebruikersverificatie en toegangscontrole in.
Systeem Setup		Stelt weergave-eenheden en andere instellingen in.
Stroom besparen		Stelt de de energiebesparende instellingen in.
Geheugen setup		Stelt de grootte van de ontvangst buffer in en bron opslag gegevens.
Taalonderhoudsetup		Om taalinstellingen in te stellen.
Set-up van lettertype		Stelt de uitvoermodus voor lettertypen in.
Beheerder wachtwoord		Stelt een beheerder wachtwoord in.
Instellingen resetten		Initialiseert alle gegevens die in 'Beheer' zijn ingesteld.
Afdrukstatistieken		Schakelt de teller van verbruiksartikelen in of uit.

• Gebruikersinstallatie

Item	Beschrijving
Instelling stroom	Stelt het automatisch uitschakelen en de inschakelmethode in.
Tijd setup	Stelt de tijd van de machine in.
Business Phone Setup	Configureert zakelijke telefoons.

Item	Beschrijving
Andere Instellingen	Configureert andere instellingen.



Als [Auto (Automatisch)] is geselecteerd bij Tijdstellingen, kan de tijd niet via het bedieningspaneel worden ingesteld.

• Takenlijst

Deze functie wordt alleen weergegeven, als u zich aanmeldt als de beheerder van de machine.

Item	Beschrijving
Takenlijst	Geeft een lijst met afdruktaken weer die naar de machine worden verzonden. U kunt onnodige taken verwijderen.
Taaklogboek	Geeft de geschiedenis van taken weer.

• Direct afdrucken

Item	Beschrijving
Afdrukken via het web	Specificeert en print een PDF bestand.
E-mail afdrucken (Deze functie wordt alleen weergegeven als u zich aanmeldt als de beheerder van het apparaat.)	E-mail Printen Drukt een pdf-, jpeg- en tiff-bestanden af als deze zijn bijgevoegd aan een e-mail die de machine ontvangt.
	Ontvangstinstellingen Zet een e-mail ontvangst instelling.

• Koppelingen

Item	Beschrijving
Links	Geeft de koppelingen weer die door de fabrikant zijn ingesteld en de koppelingen die door de beheerder zijn ingesteld.
Koppelingen bewerken (Deze functie wordt alleen weergegeven als u zich aanmeldt als de beheerder van het apparaat.)	Uw beheerder kan elke URL instellen. Vijf ondersteunende links en vijf andere links kunnen worden geregistreerd. Geef op "http://" ook op in een ingevoerde URL.

Hulpprogramma voor kleurcorrectie

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u de kleur aanpast met het hulpprogramma Kleurcorrectie.




- Stel de instellingen in voor elke printerstuurprogramma.
- U moet als beheerder zijn aangemeld om het hulpprogramma voor kleurcorrectie te gebruiken.

- [Paletkleur wijzigen](#)
- [Gammawaarde of tint wijzigen](#)
- [Afdrukken met aangepaste kleurinstellingen](#)
- [Kleurcorrectie-instellingen opslaan](#)
- [Kleurcorrectie-instellingen importeren](#)
- [Kleurcorrectie-instellingen verwijderen](#)

Paletkleur wijzigen

Met het hulpprogramma voor kleurcorrectie kunt u kleuren opgeven op het pallet, geselecteerd in software zoals Microsoft Excel.

• Voor Windows

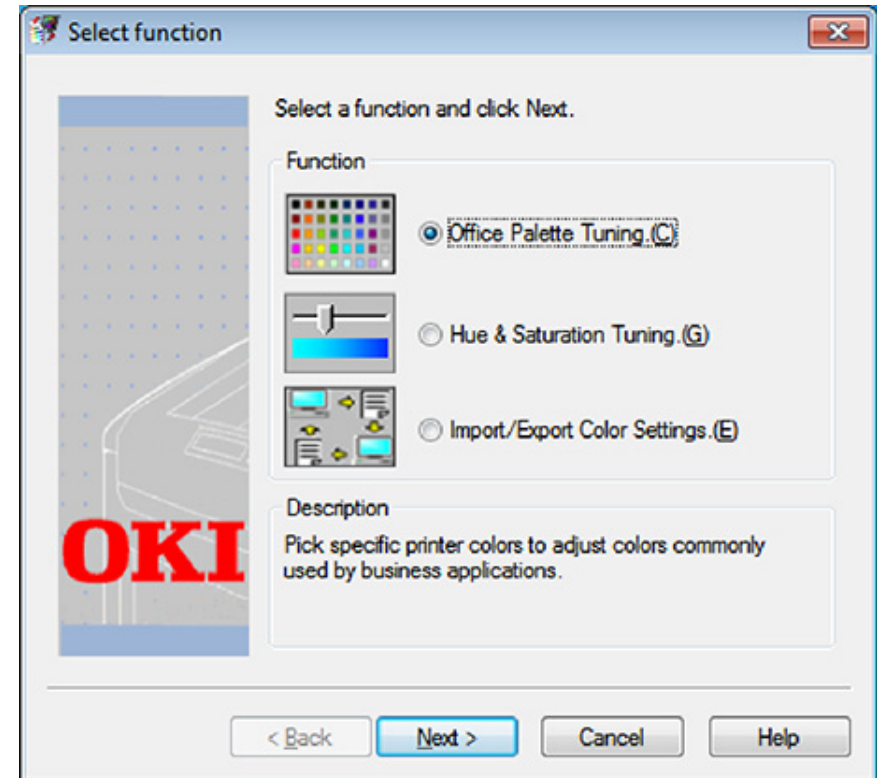

- 1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Colour Correct Utility] > [Colour Correct Utility].
- 2 Selecteer [Fijnafstelling paletkleuren van Office] en klik vervolgens op [Volgende].
- 3 Selecteer de machine en klik op [Volgende].


- 4** Selecteer de naam van de gewenste instelling en klik vervolgens op [Afdrukvoorbeeld].



Als de instellingen zijn geïnitieerd nadat het printerstuurprogramma is bijgewerkt of opnieuw is geïnstalleerd, start u het hulpprogramma voor kleurcorrectie om de naam van de kleurcorrectie automatisch opnieuw in te stellen. Controleer of de naam van de kleurcorrectie wordt weergegeven op het scherm [Select Setting (Instelling selecteren)].

- 5** Klik op [Volgende].
- 6** Klik op [Afdrukpalet].
- 7** Vergelijk de kleuren van het kleurenpalet op het scherm met die van het afgedrukte kleurmonster voor aanpassing.
Kleuren gemarkeerd met een kruis kunnen niet worden aangepast.
- 8** Klik op de kleur die u wilt aanpassen.
- 9** Controleer elk aanpasbaar bereik in het vervolgkeuzemenu voor X en Y.
De aanpasbare waarde varieert afhankelijk van de kleur.
- 10** Controleer het afgedrukte kleurmonster om de meest geschikte kleur te selecteren die u wilt binnen het aanpasbare bereik, en controleer vervolgens de X- en Y-waarden.
- 11** Selecteer de waarden die u hebt gecontroleerd in stap 10, en klik vervolgens op [OK].
- 12** Klik op [Afdrukpalet] en controleer of de aangepaste kleur meer overeenkomt met de gewenste kleur. Klik vervolgens op [Volgende].
Als u kleur verder wilt wijzigen of andere kleuren wilt wijzigen, herhaalt u stappen 8 tot en met 11.
- 13** Voer een naam in waaronder u dit wilt opslaan en klik vervolgens op [Bewaren].
- 14** Klik op [OK].
- 15** Klik op [Beëindigen].

• Voor Mac OS X

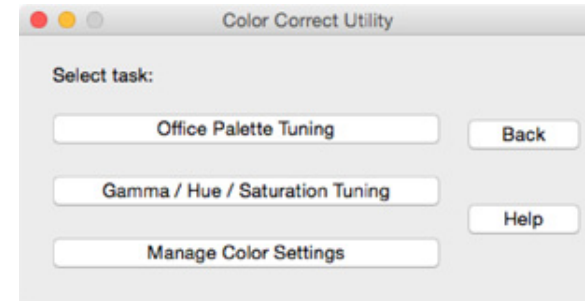


- 1** Start Color Correct Utility.
- 2** Selecteer het apparaat.
- 3** Klik op [Volgende].
- 4** Klik op [Fijnafstelling paletkleuren van Office].
- 5** Selecteer de naam van de gewenste instelling en klik vervolgens op [Monsters afdrukken].
- 6** Klik op [Volgende].
- 7** Klik op [Afdrukpalet].
- 8** Vergelijk de kleuren van het kleurenpalet op het scherm met die van het afgedrukte kleurmonster voor aanpassing.
Kleuren gemarkeerd met een kruis kunnen niet worden aangepast.
- 9** Klik op de kleur die u wilt aanpassen.
- 10** Controleer elk aanpasbaar bereik in het vervolgkeuzemenu voor X en Y.
De aanpasbare waarde varieert afhankelijk van de kleur.
- 11** Controleer het afgedrukte kleurmonster om de meest geschikte kleur te selecteren die u wilt binnen het aanpasbare bereik, en controleer vervolgens de X- en Y-waarden.

- 12 Selecteer de waarden die u hebt gecontroleerd in stap 11, en klik vervolgens op [OK].
- 13 Klik op [Afdrukpalet] en controleer dat de aangepaste kleur meer overeenkomt met de gewenste kleur.
Als u kleur verder wilt wijzigen of andere kleuren wilt wijzigen, herhaalt u stappen 9 tot en met 13.
- 14 Voer een naam in en klik vervolgens op [Bewaren].
- 15 Selecteer [Printers & Scanners (Printers en scanners)] in [System Preferences (Systeemvoorkeuren)] om alle apparaten waarvoor aanpassingen zijn gemaakt te verwijderen en opnieuw toe te voegen.

Gammawaarde of tint wijzigen

U kunt de toon aanpassen door de gammawaarde aan te passen en u kunt de uitvoerkleur aanpassen door de tint aan te passen.

• Voor Windows

- 1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Colour Correct Utility] > [Colour Correct Utility].
 - 2 Selecteer [Fijnafstelling tint en verzadiging] en klik vervolgens op [Volgende].
 - 3 Selecteer de machine en klik op [Volgende].
 - 4 Selecteer de standaardmodus en klik vervolgens op [Volgende].
-  Als de instellingen zijn geïnitieerd nadat het printerstuurprogramma is bijgewerkt of opnieuw is geïnstalleerd, start u het hulpprogramma voor kleurcorrectie om de naam van de kleurcorrectie automatisch opnieuw in te stellen. Controleer of de naam van de kleurcorrectie wordt weergegeven op het scherm [Select Setting (Instelling selecteren)].
- 5 Stel waar nodig de instellingen in door de schuifbalk in te stellen.
Als u het selectievakje [Onaangepaste kleuren van de printer gebruiken] inschakelt, wordt 100 procent van elke kleur gebruikt voor het afdrukken en is de schuifbalk voor de tint vergrendeld.
 - 6 Klik op [Test afdrukken].
 - 7 Controleer het afdrukresultaat.
Als u niet tevreden bent over het resultaat, herhaalt u stappen 5 tot en met 7.
 - 8 Klik op [Volgende].
 - 9 Voer een naam in en klik vervolgens op [Bewaren].
Er verschijnt een dialoogvenster.
 - 10 Klik op [OK].
 - 11 Klik op [Beëindigen].

- **Voor Mac OS X**

- 1 Start Color Correct Utility.
- 2 Selecteer het apparaat.
- 3 Klik op [Volgende].
- 4 Klik op [Fijnafstelling gamma, tint en verzadiging].
- 5 Selecteer de standaardmodus en klik vervolgens op [Volgende].
- 6 Stel waar nodig de instellingen in door de schuifbalk in te stellen.
Als u het selectievakje [Standaard tint printer gebruiken] inschakelt, wordt 100 procent van elke kleur gebruikt voor het afdrukken en is de schuifbalk voor de tint vergrendeld.
- 7 Klik op [Test afdrukken].
- 8 Controleer het afdrukresultaat.
Als u niet tevreden bent over het resultaat, herhaalt u stappen 6 tot en met 8.
- 9 Voer een naam in en klik vervolgens op [Bewaren].
- 10 Selecteer [Printers & Scanners (Printers en scanners)] in [System Preferences (Systeemvoorkeuren)] om alle apparaten waarvoor aanpassingen zijn gemaakt te verwijderen en opnieuw toe te voegen.

Afdrukken met aangepaste kleurinstellingen

- **Voor PCL-printerstuurprogramma voor Windows**

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Voorkeuren] of [Eigenschappen].
- 4 Klik op [Detail (Informatie)] in het tabblad [Setup (Instellingen)] en selecteer [Office Color (Office kleur)].
- 5 Selecteer de [instellingen Color Correct Utility] en vervolgens de instellingen die u hebt gemaakt met Color Correct Utility. Klik daarna op [OK].

- **Voor Windows PS Printerstuurprogramma**

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Voorkeuren] of [Eigenschappen].
- 4 Selecteer eerst het tabblad [Color (Kleur)] en dan [Office Color (Officekleur)]. Klik vervolgens op [Options (Opties)].
- 5 Selecteer [Color Correct Utility Settings (Instellingen van Colour Correct Utility)] en selecteer vervolgens de instelling die u hebt gemaakt met Color Correct Utility. Klik daarna op [OK (OK)].

- **Voor Mac OS X**

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].
- 3 Klik op [Office Color] in het paneel [Kleur].

- 4 Selecteer de instellingen die u hebt aangemaakt met Color Correct Utility in [Kleurinstelling RGB].

Kleurcorrectie-instellingen opslaan

U kunt de aangepaste kleurinstellingen opslaan in een bestand.

• Voor Windows

- 1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Colour Correct Utility] > [Colour Correct Utility].
- 2 Selecteer [Kleurinstellingen importeren/exporteren] en klik vervolgens op [Volgende].
- 3 Selecteer de machine en klik op [Volgende].
- 4 Klik op [Exporteren].
- 5 Selecteer de instellingen die u wilt exporteren en klik vervolgens op [exporteren].
- 6 Geef de bestandsnaam en de map op waarin u het bestand wilt opslaan en klik vervolgens op [Bewaren].
- 7 Klik op [OK].
- 8 Klik op [Beëindigen].

• Voor Mac OS X

- 1 Start Color Correct Utility.
- 2 Selecteer het apparaat.
- 3 Klik op [Volgende].
- 4 Klik op [Kleurinstellingen beheren].
- 5 Klik op [Exporteren].
- 6 Selecteer de instellingen die u wilt exporteren en klik vervolgens op [exporteren].

- 7 Geef de bestandsnaam en de map op waarin u het bestand wilt opslaan en klik vervolgens op [Bewaren].
- 8 Klik op [Annuleren].

Kleurcorrectie-instellingen importeren

U kunt kleurcorrectie-instellingen importeren uit bestanden.

• Voor Windows

- 1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Colour Correct Utility] > [Colour Correct Utility].
- 2 Selecteer [Kleurinstellingen importeren/exporteren] en klik vervolgens op [Volgende].
- 3 Selecteer de machine en klik op [Volgende].
- 4 Klik op [Importeren].
- 5 Selecteer het bestand en klik op [Openen].
- 6 Selecteer de instellingen die u wilt importeren en klik op [Importeren].
- 7 Controleer dat de instelling is geïmporteerd en klik vervolgens op [Voltoeien].

• Voor Mac OS X

- 1 Start Color Correct Utility.
- 2 Selecteer het apparaat.
- 3 Klik op [Volgende].
- 4 Klik op [Kleurinstellingen beheren].
- 5 Klik op [Importeren].
- 6 Selecteer de map waarin de instellingen die u wilt importeren zijn opgeslagen en klik op [Openen].
- 7 Selecteer de instellingen die u wilt importeren en klik op [Importeren].
- 8 Klik op [Annuleren].

9 Controleer dat de instelling is geïmporteerd.

Kleurcorrectie-instellingen verwijderen

Verwijder de kleurinstelling.

• Voor Windows

- 1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Colour Correct Utility] > [Colour Correct Utility].
- 2 Selecteer [Kleurinstellingen importeren/exporteren] en klik vervolgens op [Volgende].
- 3 Selecteer de machine en klik op [Volgende].
- 4 Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op [Verwijderen].
- 5 In het bevestigingsvenster klikt u op [Ja].
- 6 Controleer dat de instelling is verwijderd en klik vervolgens op [Voltooien].

• Voor Mac OS X

- 1 Start Color Correct Utility.
- 2 Selecteer het apparaat.
- 3 Klik op [Volgende].
- 4 Klik op [Kleurinstellingen beheren].
- 5 Selecteer de instelling die u wilt verwijderen en klik vervolgens op [Verwijderen].
- 6 In het bevestigingsvenster klikt u op [Ja].
- 7 Controleer dat de instelling goed is verwijderd.

Hulpprogramma Kleurstalen

In deze sectie leest u meer over Color Swatch Utility, het hulpprogramma voor kleurmonsters. Met Color Swatch Utility kunt u het RGB-kleurmonster afdrukken. U kunt het afgedrukte kleurvoorbeeld controleren en de RGB-waarde overeenkomstig aanpassen om een afdruk met de gewenste kleuren vanuit het programma te verkrijgen.




Wanneer een printerdriver wordt geïnstalleerd, wordt tegelijkertijd Color Swatch Utility geïnstalleerd.

- [Kleurmonster afdrukken](#)
- [Het kleurmonster aanpassen](#)
- [Een bestand afdrukken met de gewenste kleur](#)

Kleurmonster afdrukken

- 1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Color Swatch Utility] > [Color Swatch Utility].

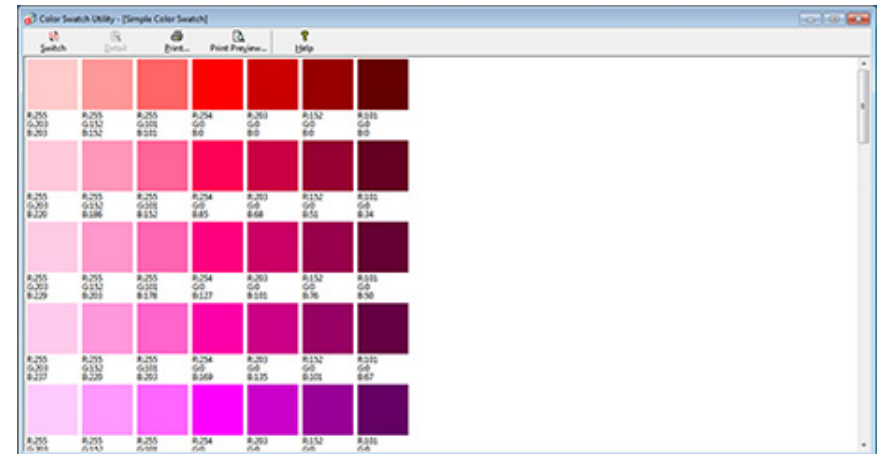

- 2 Klik op [Afdrukken].
- 3 Selecteer het apparaat in [Naam].
- 4 Klik op [OK].
- 5 Controleer op het kleurmonster de kleuren die u wilt afdrukken en noteer vervolgens de RGB-waarden.

Het kleurmonster aanpassen

Als u de gewenste kleur niet kunt vinden in stap 5 onder "Kleurmonster afdrukken", volgt u de onderstaande procedures om de kleur aan te passen.

- 1 Druk op [Schakelen].
- 2 Klik op [Detail].
- 3 Stel de drie schuifbalken in totdat de gewenste kleur wordt weergegeven.
- 4 Klik op [Sluiten].
- 5 Klik op [Afdrukken].
- 6 Selecteer het apparaat in [Naam].
- 7 Klik op [OK].
- 8 Controleer dat de kleur wordt aangepast zoals u wilt.



Als u niet tevreden bent over het afdrukresultaat, herhaalt u stappen 1 tot en met 8.

Een bestand afdrukken met de gewenste kleur

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Bepaal voor welke tekst of afbeelding u de RGB-waarden wilt aanpassen in een toepassing.
- 3 Druk het bestand af.



- Voor meer informatie over hoe u de kleur kunt opgeven in de toepassing, raadpleegt u de handleiding van de toepassing.
- Wanneer u kleurmonsters en het gewenste bestand afdrukt, moet u dezelfde printerdriverinstellingen gebruiken.

PS Gamma aanpassing hulpprogramma

U kunt de halftoondichtheid aanpassen voor de CMYK-kleuren die door de printer worden afgedrukt. Gebruik deze functie als de kleur in een foto of afbeelding te donker is.



- Deze functie kan niet worden gebruikt in PS Printer Driver.
- Met Windows kan het menu [Gamma-aanpassing] of de inhoud daarvan niet weergegeven worden op het tabblad [Kleur] van de printerdriver na het registreren van de naam van de aanpassing van een halftoon in [Aanpassing speciaal gamma]. Start in een dergelijk geval uw computer opnieuw op.
- Bij de aanpassing van de halftoon kan afdrukken langzamer worden. Als u snelheid de prioriteit geeft dient u het selectievakje [Gamma Adjuster (Gamma Adjuster)] uit te vinken in de [Color (Kleur)] tab voor het windows printstuurprogramma of selecteer [None (Geen)] voor [Custom gamma] in de [Quality 2 (kwaliteit 2)] tab op het [Print Options (Print Opties)] paneel voor het printerstuurprogramma van de Mac OS X.
- Applicaties die worden gestart voor het registreren van [Gamma Curve Name] moten worden herstart voor het printen.
- Sommige toepassingen stellen u in staat de compensatie voor stiptoename en halftoon-aanpassing op te geven, als men afdrukt of hebben de functie die dergelijke instellingen omvat in een EPS-bestand. Om dergelijk functies die door de toepassing zijn verstrekt te gebruiken dient u het selectievakje [Gamma Adjuster (Gamma Adjuster)] uit te vinken in de [Color (Kleur)] tab voor het windows printstuurprogramma of selecteer [None (Geen)] voor [Custom gamma] in de [Quality2 (kwaliteit2)] tab op het [Print Options (Print Opties)] paneel voor het printerstuurprogramma van de Mac OS X.
- De "Kies Printer" lijst van PS Gamma Adjuster weergeeft modelnamen. Wanneer meer dan een printer van dezelfde naam bestaat in de [Printer and Device] map, wordt de geregistreerde [Gamma Curve Name] toegepast op alle printers van hetzelfde model.

- [Aan aangepaste halftint registreren](#)
- [Afdrukken met een geregistreerde halftint](#)

Aan aangepaste halftint registreren

Voor PS-printerdriver voor Windows

- 1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [PS Gamma Adjuster] > [PS Gamma Adjuster].
- 2 Selecteer [OKI C532 PS] uit [Select Printer (Printer selecteren)].
- 3 Klik op [New].
- 4 Stel de halftoon bij.
Bewerk de grafiek of geef de gamma waarde van de toon dichtheid in het tekstvenster op om de halftoon bij te stellen.
- 5 Geef een instelling naam op in [Gamma Curve Name], en klik dan op [OK].
- 6 Klik op [Add].
- 7 Klik op [Apply].
- 8 Klik op [OK].
- 9 Klik op [Stoppen] om PS Gamma-wijziger te verlaten.

Voor Mac OS X

- 1 Start PS Gamma Adjuster
- 2 Klik op [New].
- 3 Stel de halftoon bij.
Bewerk de grafiek of geef de gamma waarde van de toon dichtheid in het tekstvenster op om de halftoon bij te stellen.
- 4 Geef een instelling naam op in [Gamma Curve Name], en klik dan op [Save].
- 5 Klik op [Select PPD].

- 6 Kies een PPD-bestand om een bijgestelde halftoon te registreren, en klik dan op [Open].
- 7 Selecteer de gecreëerde halftoon bijstelling, en klik dan op [Add].
- 8 Klik op [Save].
- 9 Selecteer [Printers & Scanners (Printers en scanners)] in [System Preferences (Systeemvoorkeuren)].
- 10 Verwijder de geregistreerde printer waarnaar de bijstelling is gemaakt, en registreer dan nogmaals de printer.



- Klik niet op de knop [Configureren] die wordt weergegeven terwijl de printer geregistreerd wordt.
- Als een dialoogvenster waarin u een printer optie kunt selecteren wordt weergegeven terwijl de printer wordt geregistreerd, klik dan op [Annuleren] en registreer de printer opnieuw.

Afdrukken met een geregistreerde halftint

Voor Windows PS Printerstuurprogramma

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 Klik op [Properties].
- 4 Selecteer de [Gamma-aanpasser] op het tabblad [Kleur].
- 5 Kies de geregistreerde halftoon bijstelling naam.
- 6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].
- 7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

- 1 Open het af te drukken bestand.
- 2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.
- 3 Selecteer de [Print Options (Print Opties)] paneel.
- 4 Selecteer de gecreëerde halftoonaanpassing vanaf de [Custom gamma] in de [Quality2 (Kwaliteit2)] tab.
- 5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Configuratiehulpprogramma

In Configuration Tool kunt u meerdere machines beheren en instellingen wijzigen.

De Configuratie Gereedschap functie zijn als volgt.



Over Configuration Tool.


[Software installeren](#)

- [Deze machine registreren](#)
- [Start het Configuratiehulpprogramma](#)
- [De status van deze machine controleren.](#)
- [Klooninstellingen](#)
- [Info van meldingen weergeven](#)
- [Netwerk instellen](#)
- [ICC-profiel registreren](#)
- [Formulieren registreren \(overlay voor formulieren\)](#)
- [Beschikbare ruimte van het geheugen/de harde schijf controleren](#)
- [Registreren van een gebruikersnaam](#)
- [Deze machine verwijderen](#)
- [Beschrijvingen van schermafbeeldingen voor Configuratiehulpprogramma](#)

Deze machine registreren

Wanneer u dit apparaat voor het eerst installeert, registreert u het in Configuratiehulpprogramma.


- 1 Klik [Start] en selecteer dan [All Programs]> [Okidata]> [Configuration Tool]> [Configuration Tool].
- 2 Selecteer [Register Device] van het [Tools] menu.

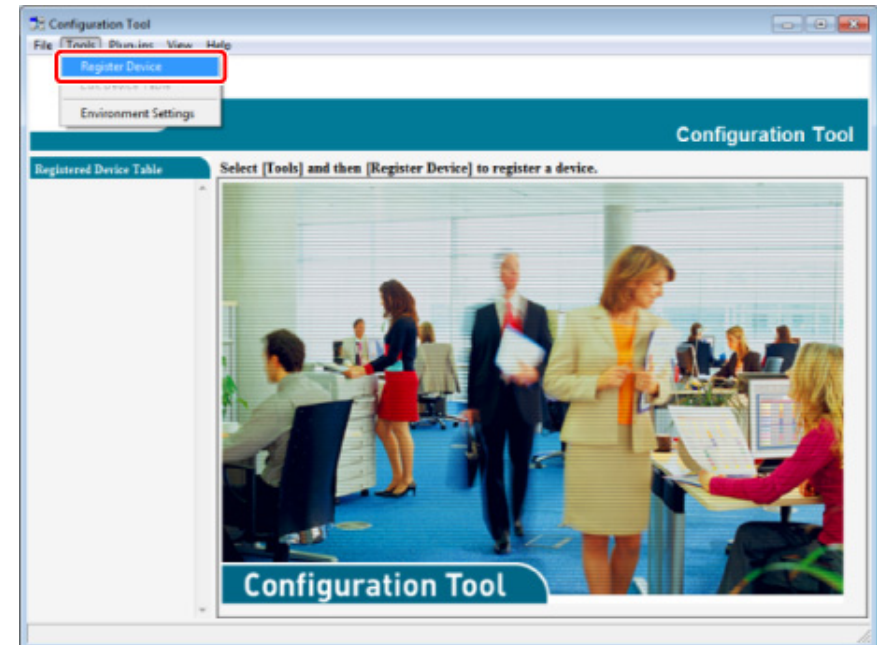

- 3 Wanneer de beschikbare apparaten worden weergegeven, selecteert u dit apparaat en klikt u vervolgens op [Register (Registreren)].
- 4 Klik op [Yes] op een bevestigingsscherm.

Start het Configuratiehulpprogramma


- 1 Klik op [Start], en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Kies de machine vanaf [Registered Device Table].

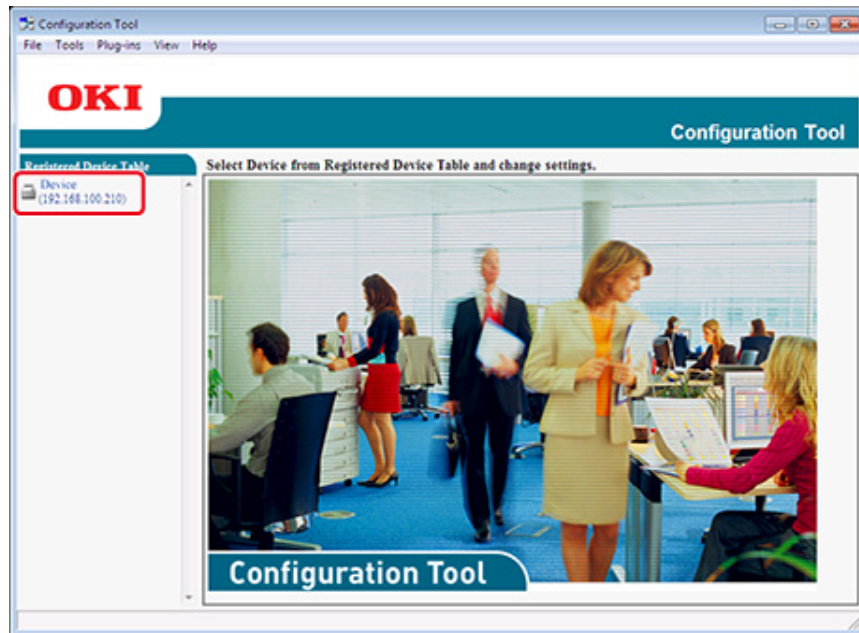

De status van deze machine controleren.

U kunt de status en informatie van de printer controleren.

- 1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Kies de machine vanaf [Registered Device Table].
- 3 Kies het [Device Info] label.

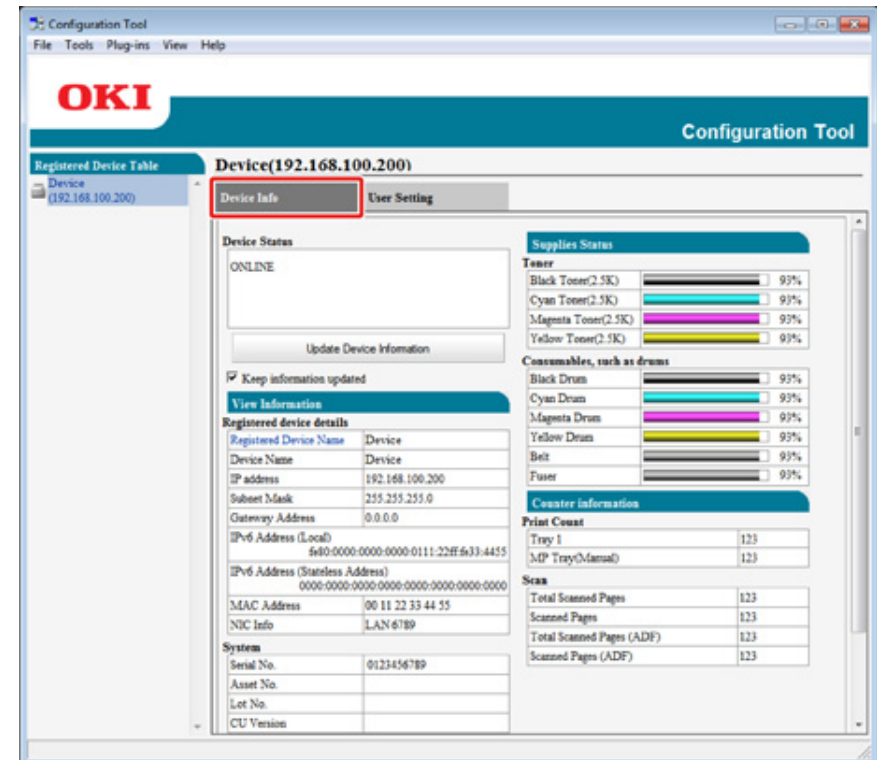

- Als deze machine is aangesloten op het netwerk, wordt [Apparaatstatus] weergegeven.
- Om de informatie te verversen, klik op [Update Device Information].

Klooninstellingen

Klonen van Gebruiker Instellingen

U kunt kopieergebruikersinstellingen kopiëren naar een ander apparaat.

- 1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Kies de machine die de instellingen heeft die u wilt klonen vanaf [Registered Device Table].
- 3 Kies het [User Setting] label.
- 4 Klik op [Cloning].
- 5 Geef het administrator wachtwoord in en klik dan op [OK].
Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".
- 6 Selecteer een bestemming voor de te klonen bestemming en de instellingen voor het klonen.
- 7 Klik op [Execute].
- 8 Geef het wachtwoord voor de kloon bron en doel op, en klik dan op [OK].
Resultaten worden weergegeven.

Info van meldingen weergeven

- [Basis Instellingen](#)
- [Apparaat instellingen](#)
- [Filterinstellingen](#)
- [Logboeken Controleren](#)




De tijd en tijdzone van deze machine moeten overeenkomen met die van uw computer.


Basis Instellingen

- 1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].

2 Kies [Alert Info] vanaf het [Plug-ins] menu.

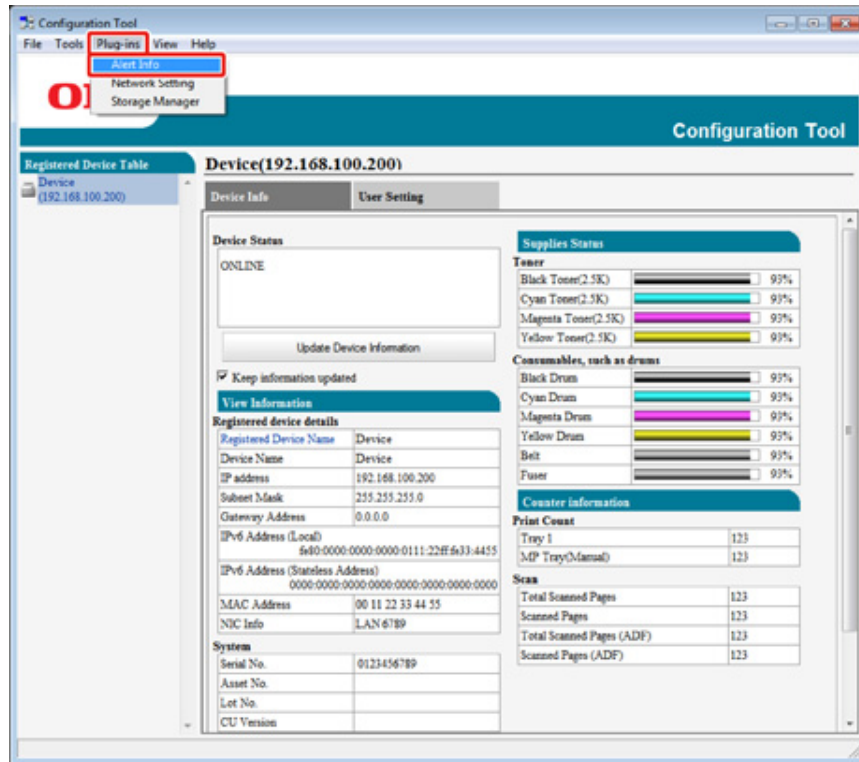

3 Kies [Basic settings].

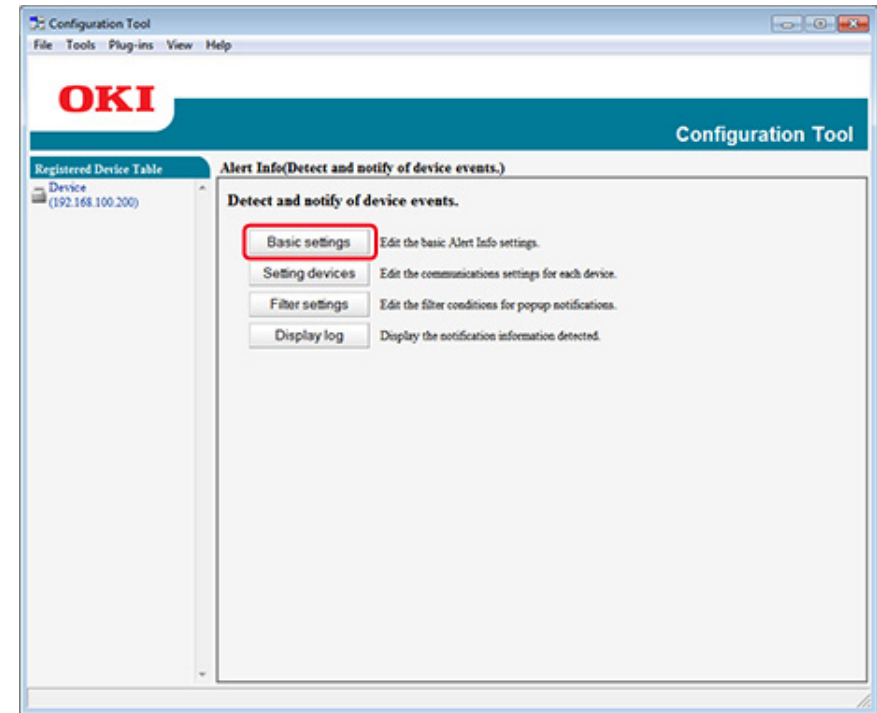

4 Verander de instelling wanneer nodig.

5 Klik op [Update].


Apparaat instellingen

1 Klik op [Start] en selecteer dan [All programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].

2 Kies [Alert Info] vanaf het [Plug-ins] menu.

3 Kies [Setting device].

- 4 Klik op [Update device].

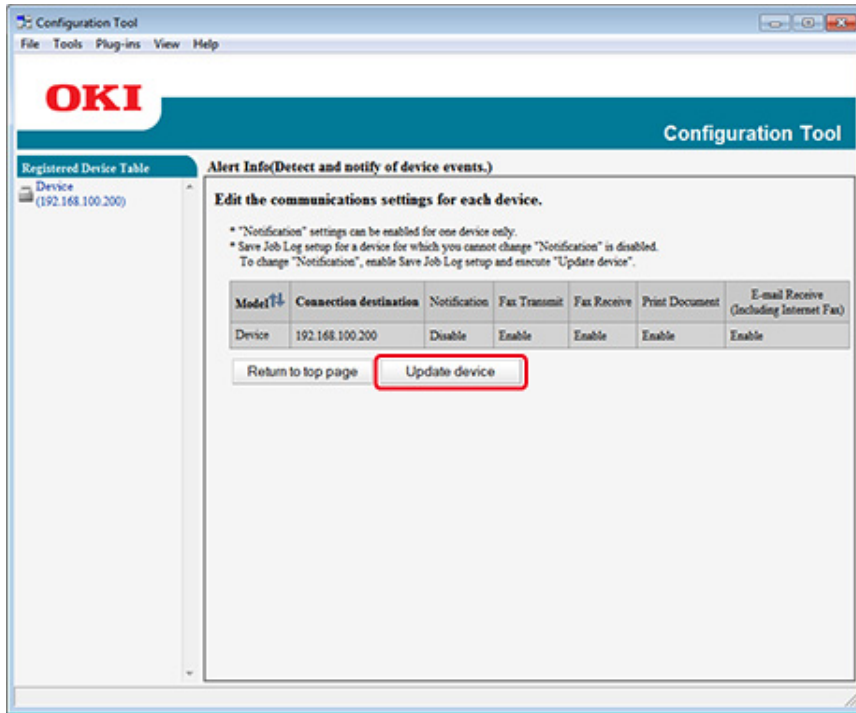


- 5 Klik op de naam van een apparaat dat u wilt Instellen.
6 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

Filterinstellingen


U kunt voorwaarden voor de weergave van meldingen instellen.

- 1 Klik op [Start], en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
2 Selecteer [Alert Info] van het [Plug-ins] menu.

- 3 Selecteer [Filter Settings].

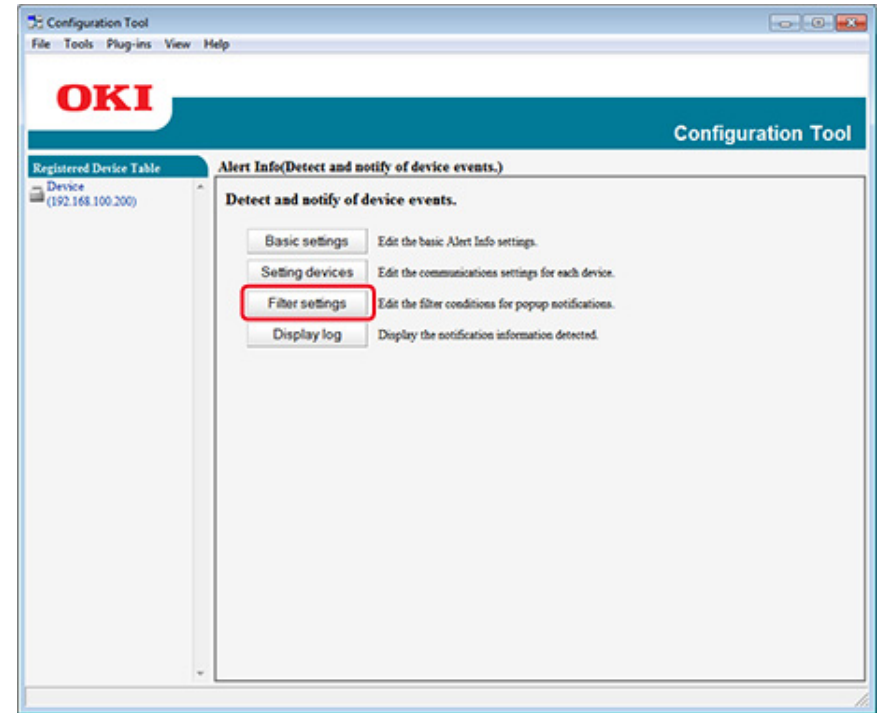

4 Wijzig indien nodig de instellingen.

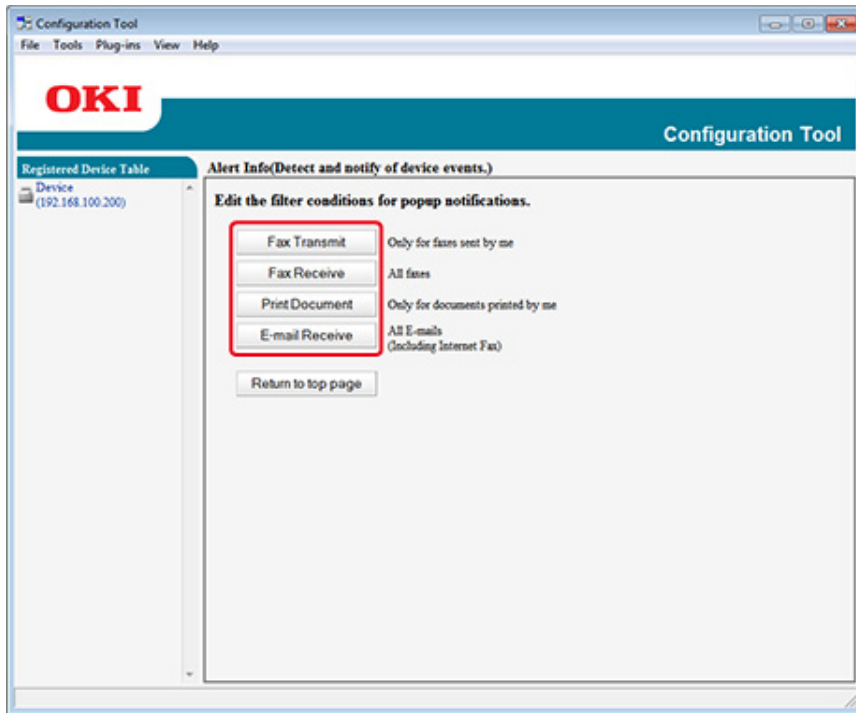

5 Klik op [OK].



U kunt maximaal 100 afzenders opslaan als afzenders voor e-mail.

Logboeken Controleren


Met behulp van het gebeurtenislogboek, kunt u controleren of er records zijn over de machine die wordt geregistreerd.

1 Klik op [Start] en selecteer vervolgens [Alle Programma's] > [Okidata] > [Configuratiehulpprogramma] > [Configuratiehulpprogramma].

2 Kies [Alert Info] vanaf het [Plug-ins] menu.

3 Kies [Display log].

4 Selecteer [Devices displaying log (Weergavelogboek apparaten)].

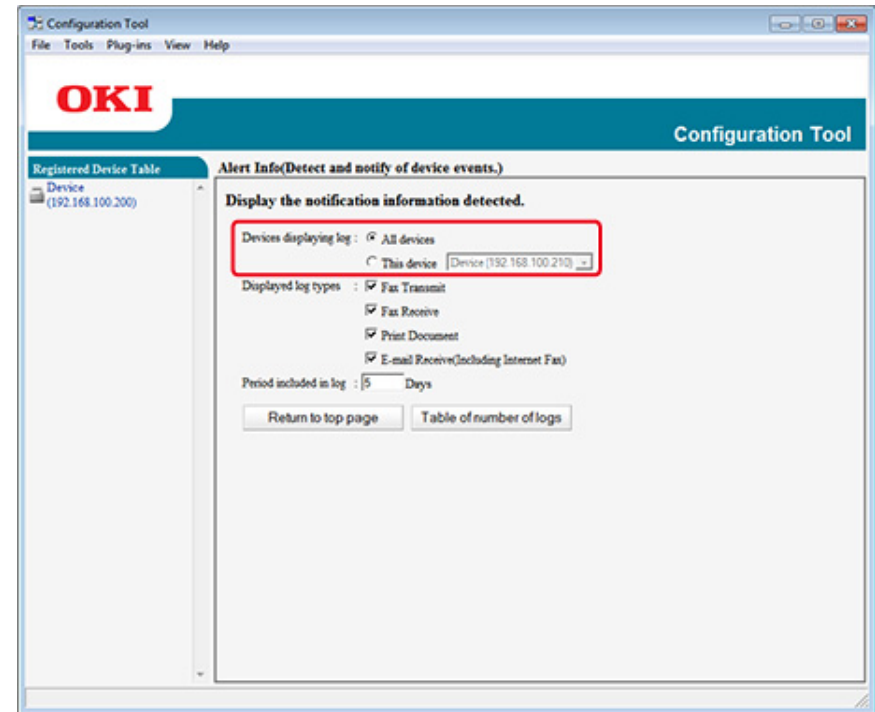

- U kunt het totaal aantal geregisteerde gebeurtenissen controleren in [Lognummerlijst].
- U kunt de details van opgenomen logboeken controleren in [Log details].

Netwerk instellen

U kunt een netwerk instellen met Configuration Tool.

- Zoeken naar de Machine op een Netwerk
- Specificeren Zoek Conditie
- Veranderen van het IP Adres

Zoeken naar de Machine op een Netwerk


U kunt zoeken naar deze machine.

- 1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Kies [Network Setting] vanaf het [Plug-ins] menu.
- 3 Kies [Discover Devices].
De zoekresultaten worden weergegeven.

Specificeren Zoek Conditie

- 1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Kies [Network Setting] vanaf het [Plug-ins] menu.
- 3 Kies [Environment settings].

- 4 Verander de zoek condities wanneer nodig, en klik dan op [OK].

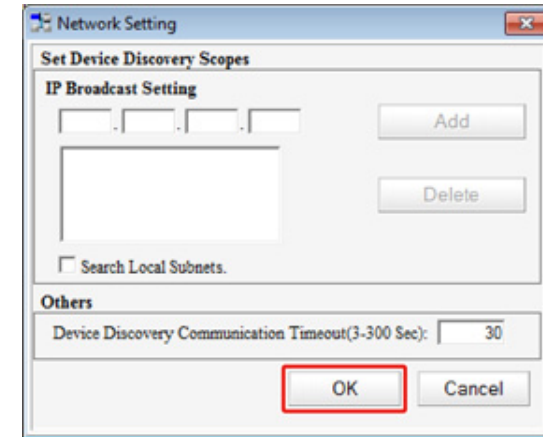



Veranderen van het IP Adres

U kunt het IP-adres van deze machine wijzigen.


- 1 Klik op [Start] en selecteer vervolgens [Alle Programma's] > [Okidata] > [Configuratiehulpprogramma] > [Configuratiehulpprogramma].
- 2 Kies [Network Setting] vanaf het [Plug-ins] menu.
- 3 Kies [Discover Devices].

- 4 Selecteer deze machine van de apparaten lijst.

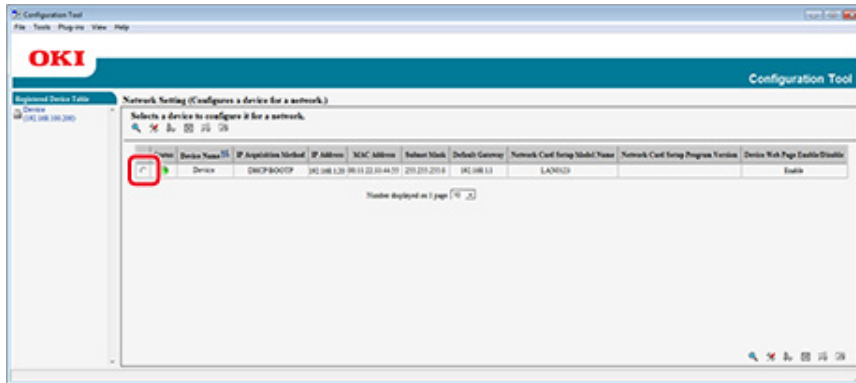

- 5 Klik op  (Apparaat instellingen).

- 6 Verander de instelling wanneer nodig.

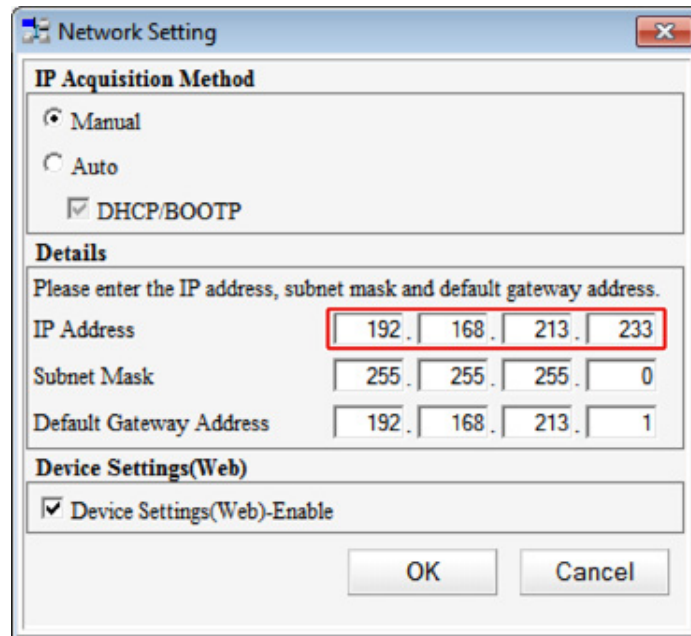

- 7 Klik op [OK].




- 8 Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [OK (OK)].

Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".

- 9 Klik op [OK] om deze machine te herstarten.

ICC-profiel registreren

U kunt het printerprofiel registreren en bewerken op het apparaat. In deze sectie wordt beschreven hoe u een ICC-profiel registreert.

- 1 Klik op [Start (Starten)] en selecteer vervolgens [All Programs (Alle programma's)] > [Okidata (Okidata)] > [Configuration Tool (Configuration Tool)] > [Configuration Tool (Configuration Tool)].
- 2 Selecteer [Storage Manager (Opslagbeheer)] in het menu [Plug-ins (Invoegtoepassing)].
- 3 Klik op  (Nieuw project).
- 4 Klik op  (Bestand aan project toevoegen) en selecteer vervolgens een formulierbestand dat u wilt registreren.
Het bestand wordt aan het project toegevoegd.
- 5 Klik op een profiel.
- 6 Selecteer [ID (ID)] dat u wilt registreren.
U kunt geen nummers selecteren die al in het project worden gebruikt. Deze nummers worden met een gele achtergrond weergegeven.
- 7 Voer opmerkingen in [Comments (Opmerkingen)] in, indien nodig.
- 8 Klik op [OK (OK)] om de wijziging toe te passen.
- 9 Kies het apparaat vanaf de onderkant van de opslagbeheerder invoegtoepassing.
- 10 Klik op  (Projectbestanden naar printer verzenden).
- 11 Klik op [OK (OK)].

Formulieren registreren (overlay voor formulieren)

U kunt bijvoorbeeld logo's naar de machine registreren als formulieren en vervolgens de overlays afdrukken. Dit deel beschrijft hoe formulieren te registreren.

- [Een formulier maken](#)
- [Registreren van een Formulier naar de Machine met Gebruik van Configuratie Gereedschap.](#)



Over hoe overlays te printen

 [Overlappende formulieren of logo's \(Overlay\)](#)

Een formulier maken

- 1 Klik op [Start] en selecteer [Devices and Printers].
- 2 Recht-klik de printer icoon en selecteer dan de noodzakelijke printer driver van [Printer Properties].
- 3 Selecteer het tabblad [Ports], selecteer vanuit [Port] het selectievakje [FILE] klik vervolgens op [Configure Port].
- 4 Maak een formulier aan dat u wenst te registreren op de machine.
Wanneer u de PCL-printer driver voor Windows gebruikt, gaat u naar stap 9.
- 5 Selecteer [Print] van het [File] menu.
- 6 Klik op [Preferences] (of [Properties]).
- 7 Selecteer het [Extend] label en klik dan [Overlays].
- 8 Kies [Create Form].
- 9 Starten met printen.
- 10 Voer de bestandsnaam in waaronder u die wenst op te slaan.
voorbeeld: C:\temp\form.prn
- 11 Selecteer de vorige poort in [Printer Port (Printerpoort)] op het tabblad [Port (Poort)] en klik vervolgens op [OK (OK)].

Registreren van een Formulier naar de Machine met Gebruik van Configuratie Gereedschap.

- 1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Kies [Storage Manager] vanaf het [Plug-ins] menu.
- 3 Klik op  (Nieuw Project)
- 4 Klik op  (Toevoegen Bestand Project) en selecteer dan een gecreëerd formulier bestand.
Het formulier is toegevoegd aan het project.
- 5 Klik op het formulierbestand.
- 6 Als u het Windows PCL-printerstuurprogramma gebruikt, voert u het id van het formulier (willekeurig) in [ID (ID)] in en klikt u op [OK (OK)]. Als u het Windows PS-printerstuurprogramma gebruikt, voert u de naam van het formulier in [Component (Onderdeel)] in en klikt u vervolgens op [OK (OK)].



Veranderen [Doelvolumen] en [Pad] niet.




Als u het Windows PCL-stuurprogramma gebruikt voor het afdrukken van overlays, geeft u het formulier-id op dat in [ID (ID)] is ingevoerd en als u het Windows PS-printerstuurprogramma gebruikt, geeft u de naam van het formulier op die in [Component (Onderdeel)] is ingevoerd.

- 7 Kies de machine vanaf de onderkant van het Opslag Beheerder plug-in scherm.



Als het apparaat niet is geregistreerd in Configuratiehulpprogramma, registreert u het "[Deze machine registreren](#)".

- 8 Klik op  (Projectbestanden naar printer verzenden).
- 9 Klik op [OK].


Beschikbare ruimte van het geheugen/de harde schijf controleren

- 1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Kies [Storage Manager] vanaf het [Plug-ins] menu.
- 3 Klik op de apparaat naam in het apparaat keuze gebied aan de onderkant van het Opslag Beheerder plug-in scherm.
De opslag, volumenaam, afmeting, bevrijd worden ruimte, locatiennaam, etiket, status, bestandsnaam, afmeting en commentaar door het communiceren met het apparaat getoond.

Registreren van een gebruikersnaam

U kunt de toegang tot deze machine beperken door een gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken.

- [Een Nieuwe Gebruiker aanmaken](#)
- [De gebruikersinstellingen wijzigen](#)
- [Een Gebruiker verwijderen](#)

Wanneer u klikt op  (Save to device), worden de gewijzigde instellingen gereflecteerd naar deze machine.


Een Nieuwe Gebruiker aanmaken

- 1 Klik op [Start], en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Kies de machine vanaf [Registered Device Table].
- 3 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 4 Klik op [Role Manager (Taak beheerder)].
- 5 Voer het beheerder wachtwoord in, en klik dan op [OK].
Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".
- 6 Klik op [User name/Group management (Gebruikersnaam/Groepsbeheer)].
- 7 Klik op  (Nieuwe(Gebruiker)).
- 8 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
Stel indien nodig andere gegevens in.
Weergavenaam: Voer een weergavenaam in.
E-mailadres: Voer het e-mailadres van de gebruiker in.
Taalcode: Voer de taalcode: in.
Pincode: Voer de pincode in.
Kaart-id: Voer de IC-kaartgegevens van de gebruiker in.
Rol: Stel de rol in.
Groep: Stel de groep in waartoe de gebruiker behoort.




- U kunt een pincode (optioneel) in de gebruikersinstelling invoeren.
- U kunt "admin" niet als een nieuwe gebruikersnaam gebruiken.

9 Klik op [OK(OK)].



10 Klik op  (Naar apparaat opslaan).

De gebruikersinstellingen wijzigen

- 1 Klik op [Start], en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Selecteer de machine van [Registered Device Table].
- 3 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 4 Klik op [Role Manager (Taak beheerder)].
- 5 Voer het beheerder wachtwoord in, en klik dan op [OK].
Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".
- 6 Klik op [User name/Group management (Gebruikersnaam/Groepsbeheer)].
- 7 Selecteer de gebruikersnaam die u wilt wijzigen.
- 8 Wijzig indien nodig de instellingen en klik vervolgens op [OK].
- 9 Klik op  (Naar apparaat opslaan).

Een Gebruiker verwijderen

- 1 Klik op [Start] en selecteer daarna [All programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Kies de machine vanaf [Registered Device Table].
- 3 Selecteer het tabblad [User Setting].

- 4 Klik op [Role Manager (Taak beheerder)].
- 5 Voer het beheerder wachtwoord in, en klik dan op [OK].
Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".
- 6 Klik op [User name/Group management (Gebruikersnaam/Groepsbeheer)].
- 7 Selecteer het selectievakje van de gebruiker die u wilt verwijderen.
- 8 Klik op  (Verwijder)
- 9 Klik op [Yes] op een bevestigingsscherm.
- 10 Klik op  (Naar apparaat opslaan).

Deze machine verwijderen

U kunt een geregistreerde machine verwijderen.


- 1 Klik [Start] en selecteer dan [All Programs]> [Okidata]> [Configuration Tool]> [Configuration Tool].
- 2 Klik met de rechter muisknop op de machine van [Registered Device Table].
- 3 Selecteer [Remove device].
- 4 Klik op [Yes] op een bevestigingsscherm.

Beschrijvingen van schermafbeeldingen voor Configuratiehulpprogramma


Dit deel beschrijft de naam en functie van elk scherm.

- **[Device Info] label**

De status en informatie van de machine wordt weergegeven.

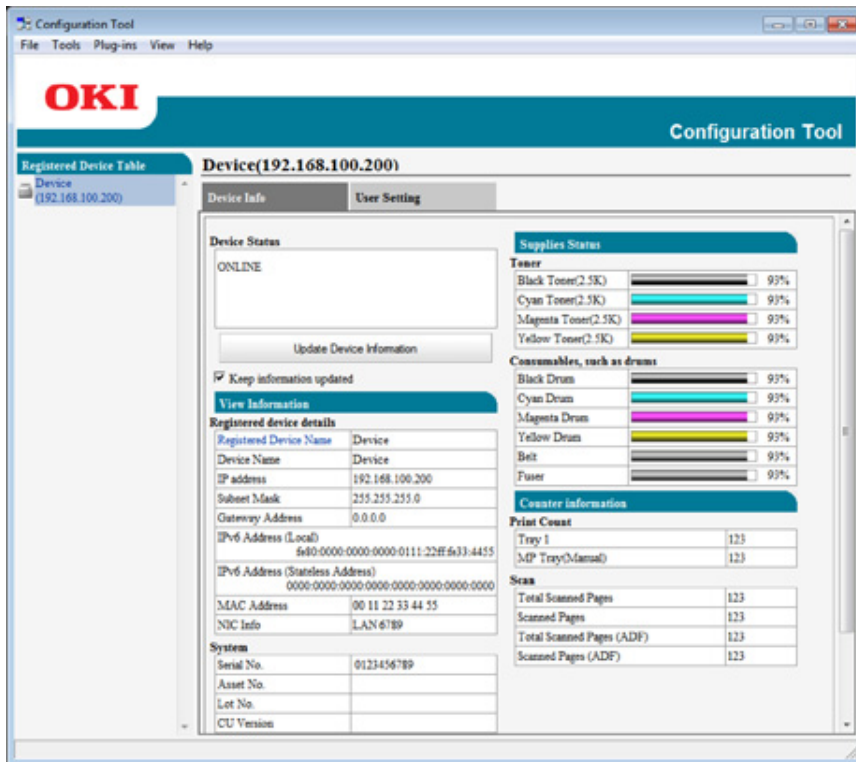


- **Tabblad [Gebruikersinstelling]**
Stel de gebruiker, de rol en overige instellingen in.

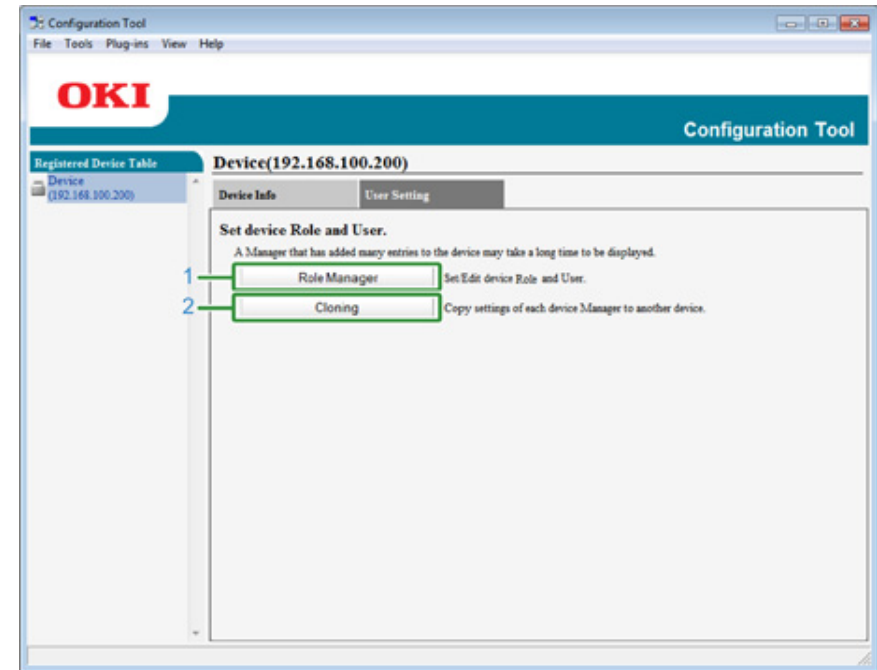

	Onderdeel	Beschrijving
1	Taak beheerder	Instellen/bewerken gebruikers en taken van het apparaat.
2	Klonen	Kopieer instellingen van de taakmacro naar een ander apparaat.

- **Invoegtoepassing waarschuwingsgegevens**


Detecteert een apparaat en verzendt een melding.

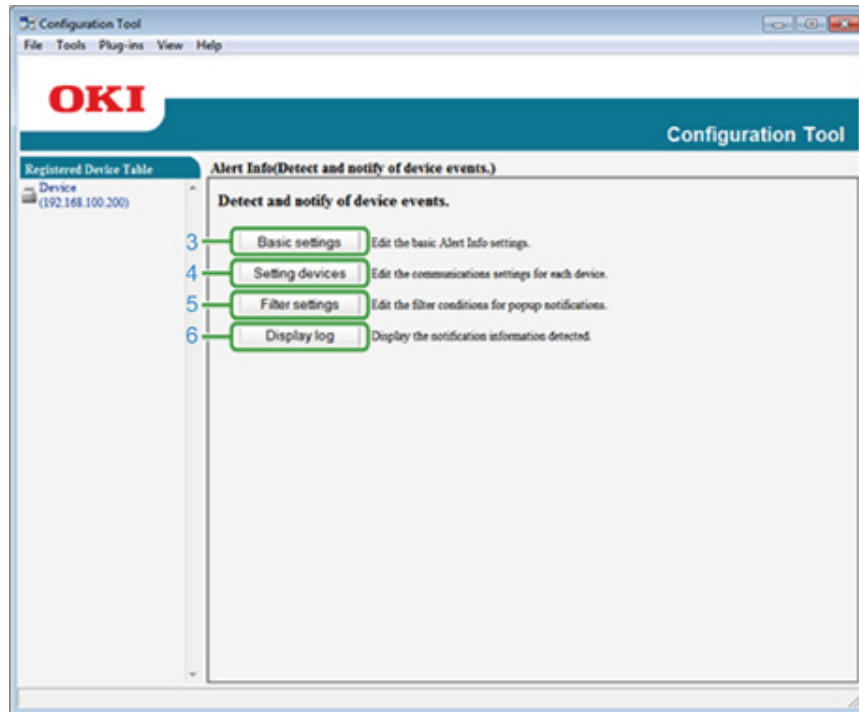

	Onderdeel	Beschrijving
3	Basisinstellingen	Aanpassen van de basis Alert Info instellingen.
4	Instelling apparaten	Bewerk de communicatie instellingen voor elk apparaat.
5	Filterinstellingen	Bewerk de filter condities voor opduikende meldingen.
6	Logboek weergeven	Weergeef de ontdekte melding informatie.

- **Invoegtoepassing [Network Setting]**


Stelt het apparaatnetwerk in.

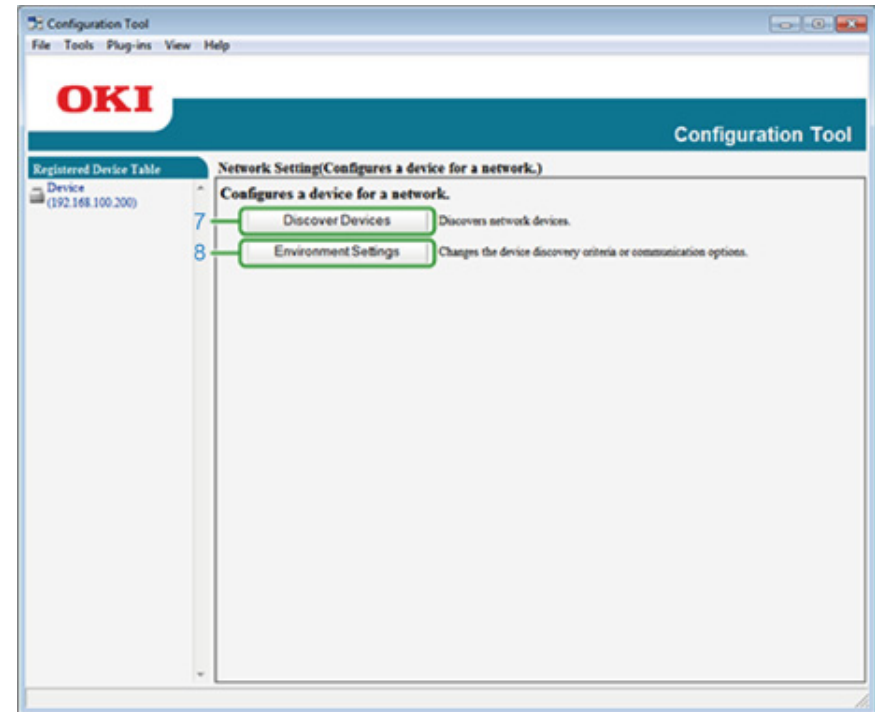

	Onderdeel	Beschrijving
7	Apparaten ontdekken	Ontdekt netwerk apparaten.
8	Omgevingsinstellingen	Verandert de apparaat ontdekking criteria of communicatie opties.

- **[Storage Manager] plug-in**

Creëer of bewerk een bestand om te downloaden naar een apparaat.

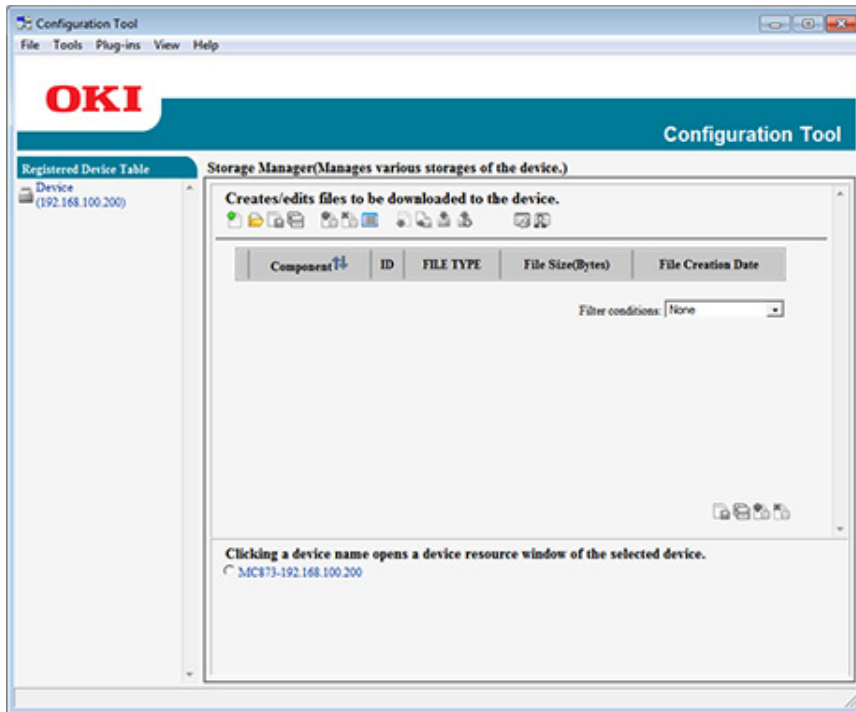

OKI LPR hulpprogramma

Met behulp van het OKI LPR-hulpprogramma kunt u een afdruktaak uitvoeren via een netwerk, afdruktaken beheren en de machinestatus controleren.

Om OKI LPR Utility te gebruiken, moet TCP/IP ingeschakeld zijn.



OKI LPR-hulpprogramma kan niet gebruikt worden voor gedeelde printers. Gebruik de standaard TCP/IP-poort.

Hoe de OKI LPR Utility te installeren

 [Software installeren](#)

-
- [Starten van hulpprogramma OKI LPR](#)
 - [Een apparaat in het OKI LPR-hulpprogramma registreren](#)
 - [Status van een geregistreerd apparaat controleren](#)
 - [Afdruktaken naar een geregistreerd apparaat doorsturen](#)
 - [Hetzelfde document vanaf meerdere geregistreerde apparaten afdrukken](#)
 - [Webpagina van het geregistreerde apparaat openen](#)
 - [Het IP-adres van het geregistreerde apparaat automatisch volgen](#)
 - [Webpoortnummer van het apparaat instellen](#)
 - [Een bestand naar een geregistreerd apparaat in het OKI LPR-hulpprogramma verzenden](#)
 - [Een onnodige afdruktaak verwijderen](#)
 - [Bezig met de installatie ongedaan maken van het hulpprogramma OKI LPR \(Installatie ongedaan maken\)](#)
-

Starten van hulpprogramma OKI LPR

- 1 Klik op [Start] en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [OKI LPR Utility] > [Uninstall OKI LPR Utility].

Een apparaat in het OKI LPR-hulpprogramma registreren

Een apparaat in het OKI LPR-hulpprogramma toevoegen




- U moet over beheerdersrechten beschikken.
- Als u geen apparaat kunt toevoegen, sluit u het OKI LPR-hulpprogramma en volgt u de onderstaande procedure.
 - Klik op [Start] > [All Programs] > [Okidata] > [OKI LPR Utility], klik met de rechter muisknop op [OKI LPR Utility] en selecteer dan [Run as administrator] om te starten.



U kunt geen apparaat toevoegen dat al in het OKI LPR-hulpprogramma is geregistreerd. Om de poort te wijzigen selecteert u [Confirm Connections (Verbindingen bevestigen)] in [Remote Print (Afdrukken op afstand)].

- 1 Start OKI LPR Utility.
- 2 Selecteer [Add Printer] in het [Remote Print]-menu.
Indien het dialoogvenster [User Account Control (Gebruikersaccountbeheer)] verschijnt, klik op [Yes (Ja)].
- 3 Selecteer [Printer Name (Printernaam)].
Netwerkprinters en printers die aangesloten zijn op de LPR-poort, worden niet weergegeven.
- 4 Voer het [IP Address (IP-adres)] in. Of klik op [Search (Zoeken)], selecteer een modelnaam in [Discovered Printer (Gevonden printer)] die u wilt registreren en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 5 Voer indien nodig informatie voor de identificatie van het apparaat in [Comments (Opmerkingen)] in.

- 6 Klik op [OK].

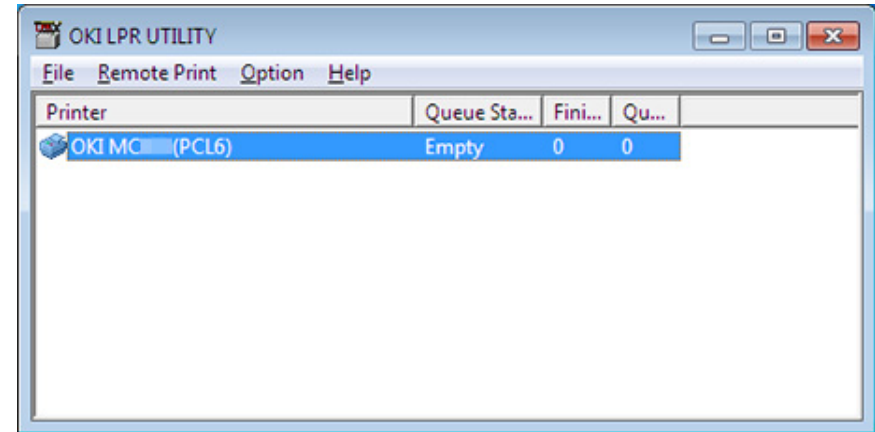

Status van een geregistreerd apparaat controleren

- 1 Start OKI LPR Utility.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Selecteer [Printer Status] in het [Remote Print]-menu.

Afdruktaken naar een geregistreerd apparaat doorsturen

In deze sectie wordt beschreven hoe u geselecteerde afdruktaken naar een geregistreerd apparaat doorstuurt via het OKI LPR-hulpprogramma. In deze sectie wordt ook beschreven hoe u een afdruktaak automatisch naar een ander geregistreerd apparaat doorstuurt als het doelapparaat voor het doorsturen een probleem vertoont.



- Afdruktaken kunnen alleen worden doorgestuurd naar een apparaat van hetzelfde model als uw apparaat.
- Alvorens u een taak doorstuurt, moet u een apparaat toevoegen.

• De geselecteerde afdruktaken doorsturen

- 1 Start OKI LPR Utility.
- 2 Selecteer [Job Status] in het [Remote Print]-menu.
- 3 Als u een afdruktaak wilt doorsturen, selecteert u [Redirect (Omleiden)] in het menu [Job (Taak)] en kiest u vervolgens het doelapparaat.

• Afdruktaken automatisch doorsturen

Als u niet kunt afdrukken omdat het geselecteerde apparaat bezet is, offline is, geen papier meer heeft of een ander probleem vertoont, kunt u instellen dat een afdruktaak automatisch naar een ander OKI-apparaat van hetzelfde model wordt doorgestuurd.



U moet inloggen als de beheerder.

- 1 Start OKI LPR Utility.
- 2 Selecteer het apparaat dat u wilt instellen.
- 3 Selecteer [Confirm Connections] in het [Remote Print]-menu.
- 4 Klik op [Details].
- 5 Selecteer het selectievak [Automatic Job Redirect Used].

- 6 Om afdruktaken enkel door te sturen als er zich een fout voordoet, selecteer het selectievak [Redirect only at the time of an error].
- 7 Klik op [Add].
- 8 Voer het IP-adres in van de doorstuurbestemming en klik vervolgens op [OK].
- 9 Klik op [OK].

Hetzelfde document vanaf meerdere geregistreeerde apparaten afdrukken

U kunt vanaf meerdere apparaten afdrukken met één enkele opdracht.



U moet de beheersrechten hebben.

- 1 Start OKI LPR Utility.
- 2 Selecteer een apparaat om in te stellen.
- 3 Selecteer [Confirm Connections] in het [Remote Print]-menu.
- 4 Klik op [Details].
- 5 Selecteer het selectievakje [Print to more than one printer at a time]. Klik op [Opties].
- 6 Klik op [Options].
- 7 Klik op [Add].
- 8 Voer de IP-adressen van de apparaten in waarmee u tegelijk wilt afdrukken en klik vervolgens op [OK (OK)].
- 9 Klik op [OK].

Webpagina van het geregistreerde apparaat openen

U kan de Webpagina van deze machine openen vanuit OKI LPR Utility.

- 1 Start OKI LPR Utility.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Selecteer [Web Setting] in het menu [Remote Print].



U kunt de Webpagina niet openen wanneer het Web-poortnummer is gewijzigd.
Voor informatie raadpleegt u "[Webpoortnummer van het apparaat instellen](#)".

Het IP-adres van het geregistreerde apparaat automatisch volgen

U kunt instellen dat u de verbinding met de originele printer wilt behouden, zelfs als het IP-adres van het apparaat wijzigt.



U moet over beheerdersrechten beschikken.



Het IP-adres kan veranderen wanneer DHCP IP-adressen op een dynamische manier toewijst, of wanneer de netwerkbeheerder handmatig het IP-adres van de printer wijzigt.

- 1 Start OKI LPR Utility.
- 2 Selecteer [Setup] in het [Option]-menu.
- 3 Selecteer het selectievakje [Auto Reconnect] en klik vervolgens op [OK].

Webpoortnummer van het apparaat instellen

- 1 Start OKI LPR Utility
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Selecteer [Confirm Connections] van het [Remote Print] menu.
- 4 Klik op [Details].
- 5 Voer het webpoortnummer in [Port Numbers (Poortnummers)] in.
- 6 Klik op [OK].

Een bestand naar een geregistreerd apparaat in het OKI LPR-hulpprogramma verzenden

Als een apparaat via een netwerk is verbonden en in het OKI LPR-hulpprogramma is geregistreerd, kunt u de afdrukgegevens downloaden.

- 1 Start OKI LPR Utility
- 2 Selecteer het apparaat waarnaar u de gegevens wilt downloaden.
- 3 Kies [Download] vanaf [Remote Print].
- 4 Kies een bestand, en klik dan op [OK].
Het bestand wordt naar het apparaat verzonden.

Een onnodige afdruktaak verwijderen

U kunt OKI LPR Utility gebruiken om onnodige print taken te verwijderen.

- 1 Start OKI LPR Utility
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Selecteer [Job Status] in het [Remote Print]-menu.
- 4 Kies een taak om te verwijderen.
- 5 Kies [Delete Job] vanaf het [Job] menu.

Bezig met de installatie ongedaan maken van het hulpprogramma OKI LPR (Installatie ongedaan maken)



U moet over beheerdersrechten beschikken.

- 1 Controleer dat OKI LPR Utility afgesloten is.
- 2 Klik op [Start] en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [OKI LPR Utility] > [Uninstall OKI LPR Utility].
Indien het dialoogvenster [User Account Control] verschijnt, klik op [Yes].
- 3 Klik op [Yes] op een bevestigingsscherm.

Netwerkuitbreiding

In Netwerk Extensie, kunt u de instellingen van deze machine controleren en de compositie van de opties instellen.

Om Netwerk Extensie te gebruiken, moet TCP/IP geactiveerd zijn.



Hiervoor hebt u beheerdersrechten nodig.



- Network Extension wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u een printerdriver installeert via een TCP/IP-netwerk.
- Netwerk Extensie werkt in samenwerking met de printer driver. Installeer niet alleen de Netwerk Extensie.
- Netwerk Extensie alleen werkt als de printer driver is verbonden met de OKI LPR poort of de standaard TCP/IP poort.

-
- [Toont de printer eigenschappen](#)
 - [De instellingen van deze machine controleren.](#)
 - [Opties automatisch instellen](#)
 - [Het hulpprogramma ongedaan maken](#)
-

Toont de printer eigenschappen


Om Netwerk Extensie te gebruiken, opent u het printer eigenschappen scherm.

- 1 Klik op [Start], en kies dan [Devices and Printers].
- 2 Rechts-klik op het printer icoon, en kies dan [Printer properties].

De instellingen van deze machine controleren.

U kunt de instellingen van deze machine controleren.

- 1 Open het scherm [Printer Properties (Eigenschappen van printer)].
- 2 Kies het [Status] label.

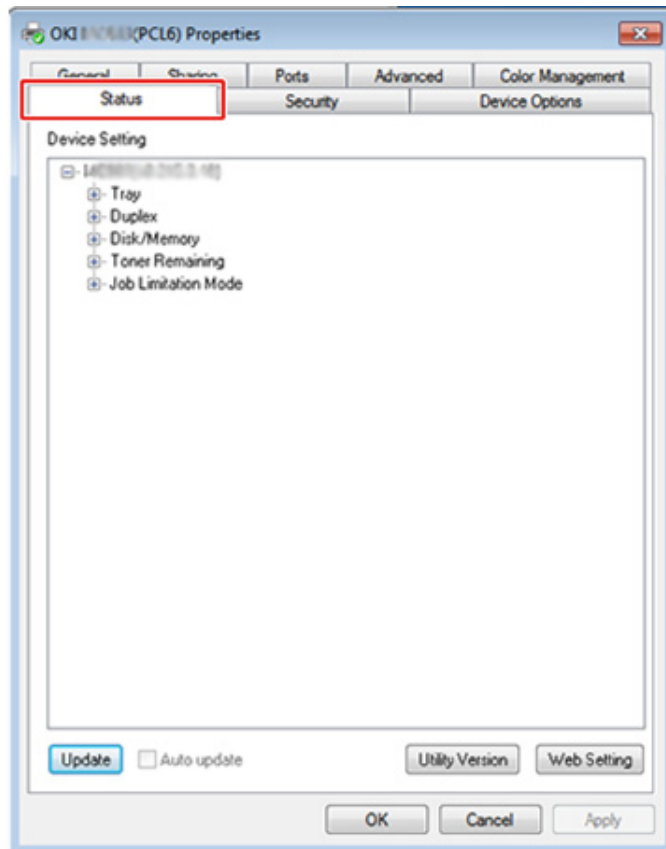

- 3 Klik op [Update].
- 4 Klik op [OK].

Klik op [Web-instelling] om de webpagina automatisch te starten. U kunt de instellingen veranderen van deze machine op het webpagina scherm.

[Webpagina van Deze Machine.](#)



Het tabblad [Status (Status)] wordt mogelijk niet weergegeven als u een netwerkextensie in niet-ondersteunde omgevingen gebruikt.

Opties automatisch instellen

U kunt de samenstelling van opties van de verbonden printer verkrijgen en het printer besturingsprogramma automatisch instellen.

- 1 Open het scherm [Printer Properties (Eigenschappen van printer)].
- 2 Kies het [Device Options] label.
- 3 Klik op [Get Printer Settings].
- 4 Klik op [OK].



U kunt dit niet configureren wanneer u Network Extension gebruikt in niet-ondersteunde omgevingen.

Het hulpprogramma ongedaan maken

- 1 Klik op [Start] en selecteer dan [Control Panel] > [Programs] > [Uninstall a program].
- 2 Selecteer [OKI Netwerk Extensie] en klik dan op [Uninstall].
- 3 Volg de instructies op het scherm om het verwijderen te voltooien.

Network Card Setup Tool (Mac OS X)


U kunt Network Card Setup gebruiken om het netwerk te configureren.

Om Network Kaart Setup te gebruiken, moet TCP/IP ingeschakeld zijn.

 [Software installeren](#)

-
- [Het IP-adres instellen](#)
 - [Webinstellingen configureren](#)
 - [Network Card Setup afsluiten](#)
-


Het IP-adres instellen

- 1 Start Network Card Setup.
 [Software installeren](#)
- 2 Kies deze machine vanaf de lijst.
- 3 Selecteer [Instellingen IP-adres] in het menu [Handelingen].
- 4 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Save].
- 5 Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [OK (OK)].
 - Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".
 - Het wachtwoord is hoofdletter gevoelig.
- 6 Klik op [OK] om de nieuwe instellingen in te schakelen.
De netwerkkaart van deze machine herstart.


Webinstellingen configureren

U kunt de netwerkinstellingen instellen voor deze machine door Network Card Setup te starten.

• Webinstellingen inschakelen

- 1 Start Netwerk Kaart Opstelling.
 [Software installeren](#)
- 2 Kies deze machine vanaf de lijst.
- 3 Selecteer [Webinstellingen] in het menu [Handelingen].
- 4 Vink [Webinstellingen apparaat zullen ingeschakeld worden] aan en klik vervolgens op [Bewaren].
- 5 Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [OK (OK)].
 - Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".
 - Het wachtwoord is hoofdletter gevoelig.
- 6 Klik op [OK] op een bevestigingsscherm.

• De web-pagina openen

- 1 Start Netwerk Kaart Setup.
 [Software installeren](#)
- 2 Kies deze machine vanaf de lijst.
- 3 Selecteer [Webpagina apparaat tonen] in het menu [Handelingen].
 De Webpagina opent en de machine status pagina wordt weergegeven.

Network Card Setup afsluiten

- 1 Selecteer [Afsluiten] in het menu [Setup netwerkkaart].


Client voor afdruktaakverantwoording

Client voor afdruktaakverantwoording is software die de gebruikersinformatie in het printerstuurprogramma instelt om de functie taakverantwoording te gebruiken of om toegang tot de machine toe te staan

- [Voor Windows](#)
- [Voor Mac OS X](#)

Voor Windows

U kunt een gebruikersnaam en een gebruikers-id (pincode) voor het printerstuurprogramma instellen.

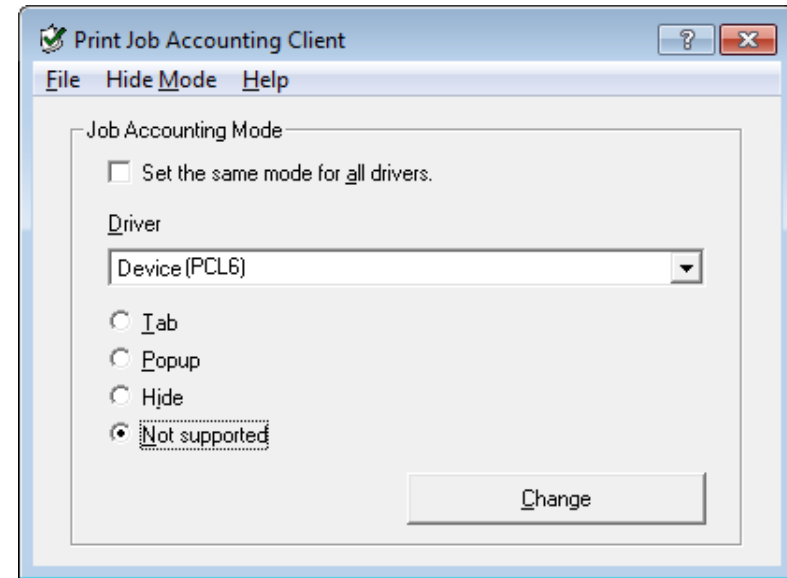

Indien u actualiseert of plaatst opnieuw een printer driver, Job Accounting modus wordt invalide, die u vereist om de modus opnieuw te zetten. Nochtans, indien u de functie gebruikt die de gelegenheid u geeft om dezelfde modus naar alle printer drivers te zetten, niet moet u de modus opnieuw zetten.

- **De gebruikersnaam en de taakaccount-ID instellen**

U kunt de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount instellen in de eigenschappen van het printerstuurprogramma.

- 1 Klik op [Start] en selecteer dan [All programs]> [Okidata]> [Print Job Accounting Client]> [Change Print Job Accounting].
- 2 Selecteer de bestuurder om van de lijst van bestuurders te zetten.
Indien u alle printer drivers naar dezelfde modus wilt zetten, selecteer het [Set dezelfde modus voor Alle bestuurders]. selectievakje.

- 3 Selecteer [Tab], en klik dan [Change].
Er wordt een venster weergegeven.
- 4 Klik op [OK].
- 5 Selecteer [Print] van het [File]-menu.
- 6 Klik op [Start] en selecteer [Devices and Printers].
- 7 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de OKI-printer en selecteer vervolgens [Printer Properties (Eigenschappen van printer)].
- 8 Selecteer het tabblad [Job Accounting], voer de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount in en klik op [OK].

- **De popup-modus instellen**

Bij gebruik van deze functie dient u een gebruikersnaam en ID van de opdrachtaccount in te voeren wanneer u start met afdrukken.

- 1 Klik op [Start] en selecteer dan [All programs]> [Okidata]> [Print Job Accounting Client]> [Change Print Job Accounting].
- 2 Selecteer de bestuurder om van de lijst van bestuurders te zetten.
Indien u alle printer drivers naar dezelfde modus wilt zetten, selecteer het [Set the same mode for All drivers] selectievakje.
- 3 Selecteer [Popup], en klik dan [Change].
Er wordt een venster weergegeven.
- 4 Klik op [OK].
- 5 Selecteer [Print] van het [File]-menu.

- **Het instellen van een ID van een taakaccount voor elke gebruiker in de verbergmodus**

De systeemmanager kan een IDENTIFICATIE bestand creëren en inschrijven waarin baanrekening IDENTIFICATIES en gebruikersnamen die zijn geknoopt naar gebruikersnamen voor het hakken van hout aanwezig naar Windows is beschreven vooraf. Gebruikers moeten hun gebruikersnamen en baanrekening niet

IDENTIFICATIES binnengaan wanneer af te drukken, zoals zij met deze software kunnen geïdentificeerd worden.

Gebruik Hide Mode voor gedeelde printers.

- 1 Creëer een IDENTIFICATIE bestand met Blocnote of spreadsheetsoftware.



- Beschrijf gebruikersnamen en GEBRUIKERS-IDS in een IDENTIFICATIE bestand in de volgende bestelling.
Een login gebruikersnaam (een gebruikersnaam die wordt binnengegaan hout aanwezig naar Windows te hakken), een GEBRUIKERS-ID (een GEBRUIKERS-ID dat naar de login gebruikersnaam is geknoopt).
- De gebruikersnaam kan: Indien de gebruikersnaam weggelaten is, is de login gebruikersnaam als de gebruikersnaam gebruikt.
- Scheid elk onderdeel met een komma.
- Indien spreadsheetsoftware wordt gebruikt, beschrijf een login gebruikersnaam, baanrekening IDENTIFICATIE en gebruikersnaam op elke lijn voor elke gebruiker.

- 2 Behalve het bestand in een CSV formaat.

- 3 Klik op [Start] en selecteer dan [All programs]> [Okidata]> [Print Job Accounting Client]> [Change Print Job Accounting].

- 4 Selecteer de bestuurder om van de lijst van bestuurders te zetten.
Indien u alle printer drivers naar dezelfde modus wilt zetten, selecteer het [Set the same mode for All drivers] selectievakje.




Indien u een gedeelde drucker gebruikt, gebruikt niet de functie die de gelegenheid u geeft om alle afdrukbestuurders naar dezelfde modus te zetten. Indien op de klantzijde van een gedeelde drucker afdrukt, beschouw als informatie is niet voortgebracht.

- 5 Selecteer [Popup], en klik dan [Change].
- 6 Klik op [OK].
- 7 Selecteer [Import ID File] van het [Hide Mode] menu.
- 8 Selecteer het Csv bestand programma dat u in stap 1 gemaakt heeft en klik op [Open].
- 9 Klaar het op [Set fixed Job Account ID for all users] selectievakje van het [Hide Mode] menu.
- 10 Selecteer [Print] van het [File]-menu.

Voor Mac OS X

Dit is cliëntsoftware voor Print Job Accounting.

U kunt de gebruikersnaam en het gebruiker-ID instellen in de printerdriver.

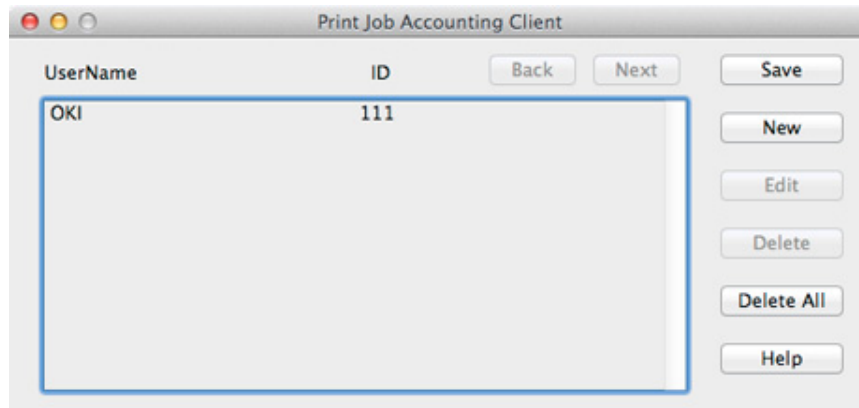

• Een gebruikers-ID registreren

- 1 Start Print Job Accounting Client.
- 2 Klik op [New].
- 3 Voer de MAC OS X-loginnaam in, de nieuwe gebruikersnaam en het nieuwe gebruiker-ID en klik vervolgens op [Save].
- 4 Klik op [Save].
- 5 Verlaat Print Job Accounting Client.

• Meerdere gebruikers tegelijk registreren

U kunt meerdere gebruiker-ID's en gebruikersnamen tegelijkertijd registreren door middel van een CSV-bestand.



De volgende procedure gebruikt lade 1 als voorbeeld.

- 1 Start TextEdit.
- 2 Voer in als volgt: loginnaam, gebruiker-ID en gebruikersnaam, gescheiden door komma's.
- 3 Sla het bestand op in CSV-formaat.
- 4 Start Print Job Accounting Client.
- 5 Selecteer [Import] in het [File]-menu.
- 6 Selecteer het CSV-bestand dat u creëerde in stap 3 en klik vervolgens op [Open].
- 7 Klik op [Save].
- 8 Verlaat Print Job Accounting Client.

• Een gebruikers-ID en gebruikersnaam wijzigen

U kunt de gebruikersnaam en het gebruiker-ID veranderen.

- 1 Start Print Job Accounting Client.
- 2 Selecteer de te veranderen gebruiker en klik vervolgens op [Edit].
- 3 Voer de nieuwe gebruiker-ID en gebruikersnaam in en klik vervolgens op [Save].
- 4 Klik op [Save].
- 5 Verlaat Print Job Accounting Client.

• Een gebruikers-ID en gebruikersnaam verwijderen

U kunt de gebruikersnaam en het gebruiker-ID verwijderen.

- 1 Start Print Job Accounting Client.
- 2 Selecteer de te verwijderen gebruiker en klik vervolgens op [Delete].
- 3 Klik op [Save].

4 Verlaat Print Job Accounting Client.

