




# Drzewo menu

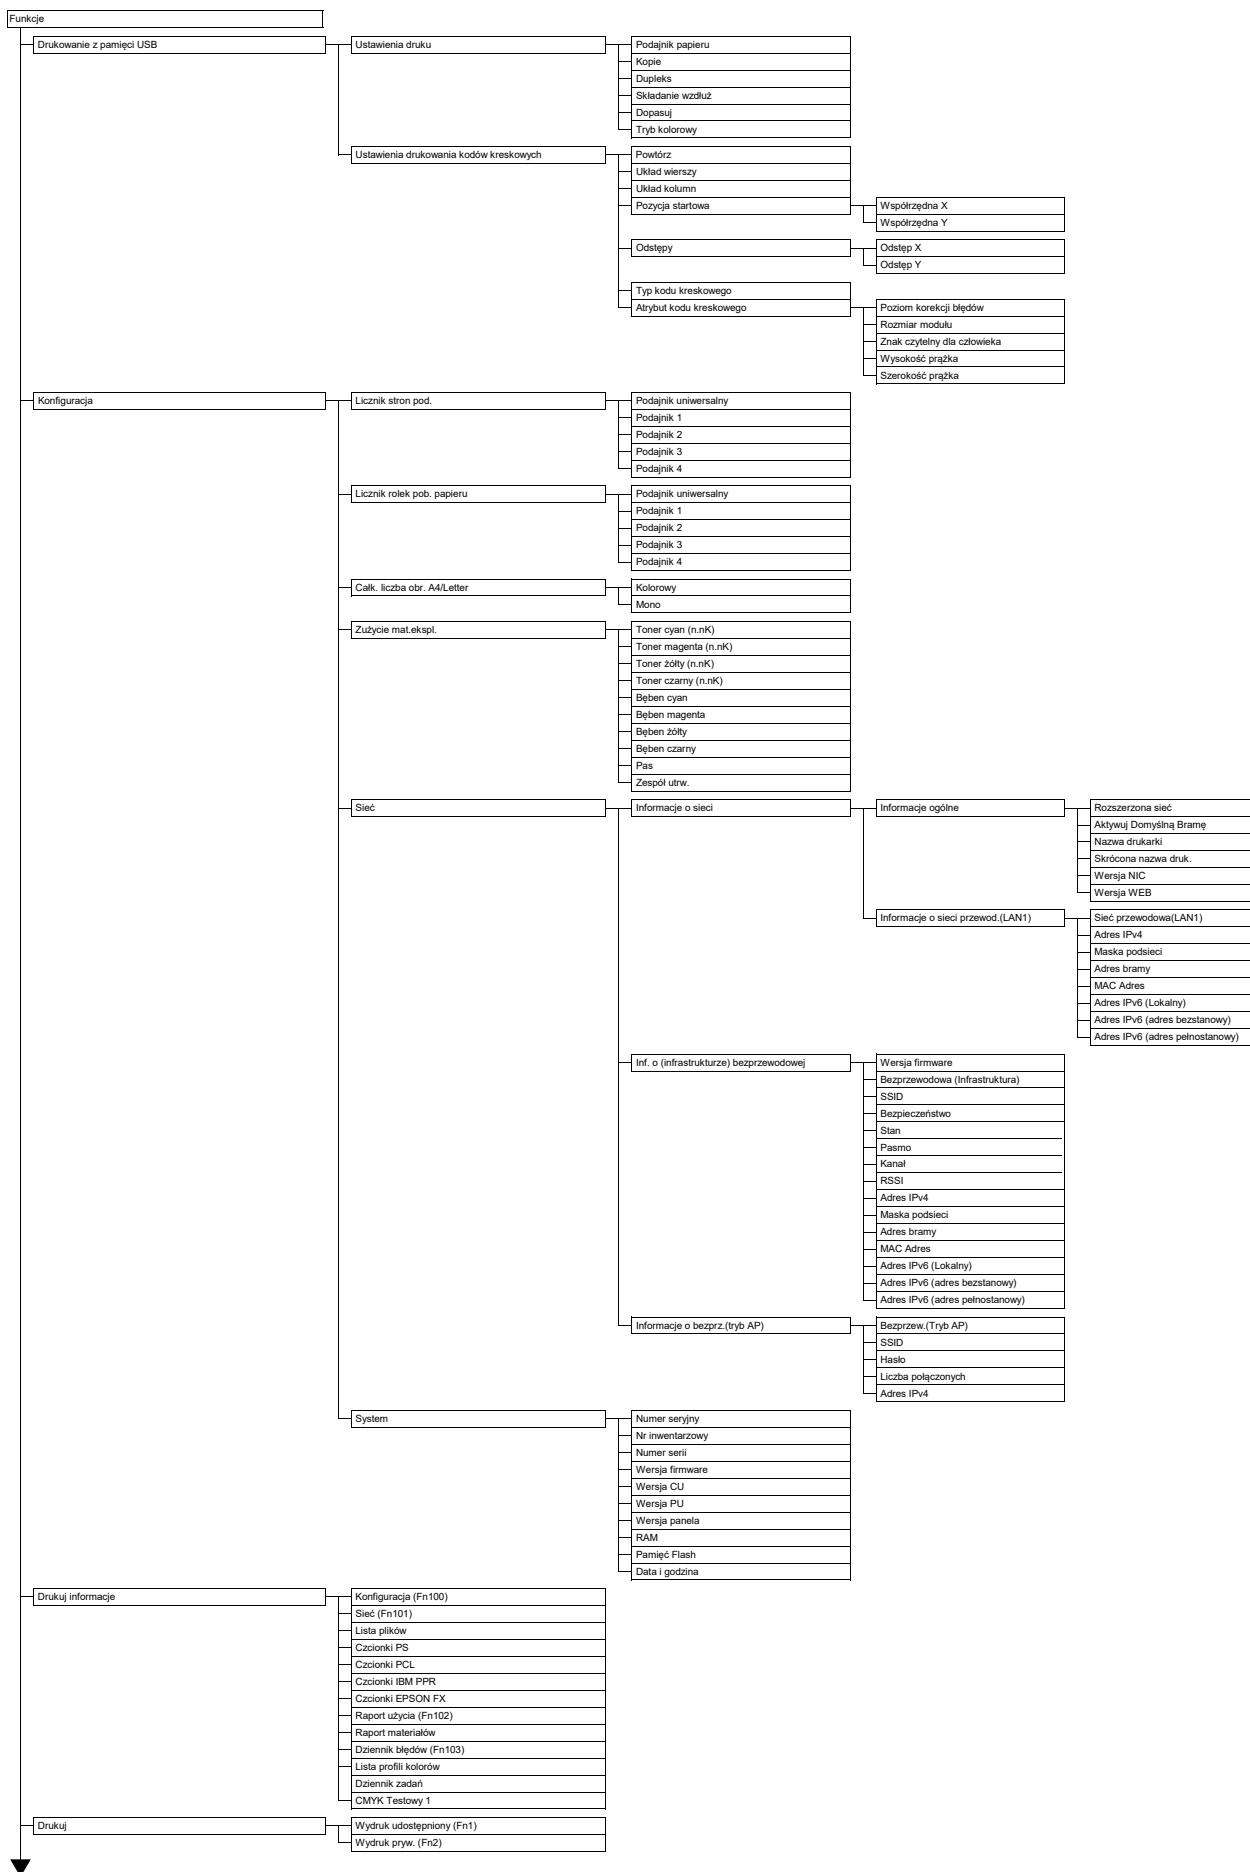

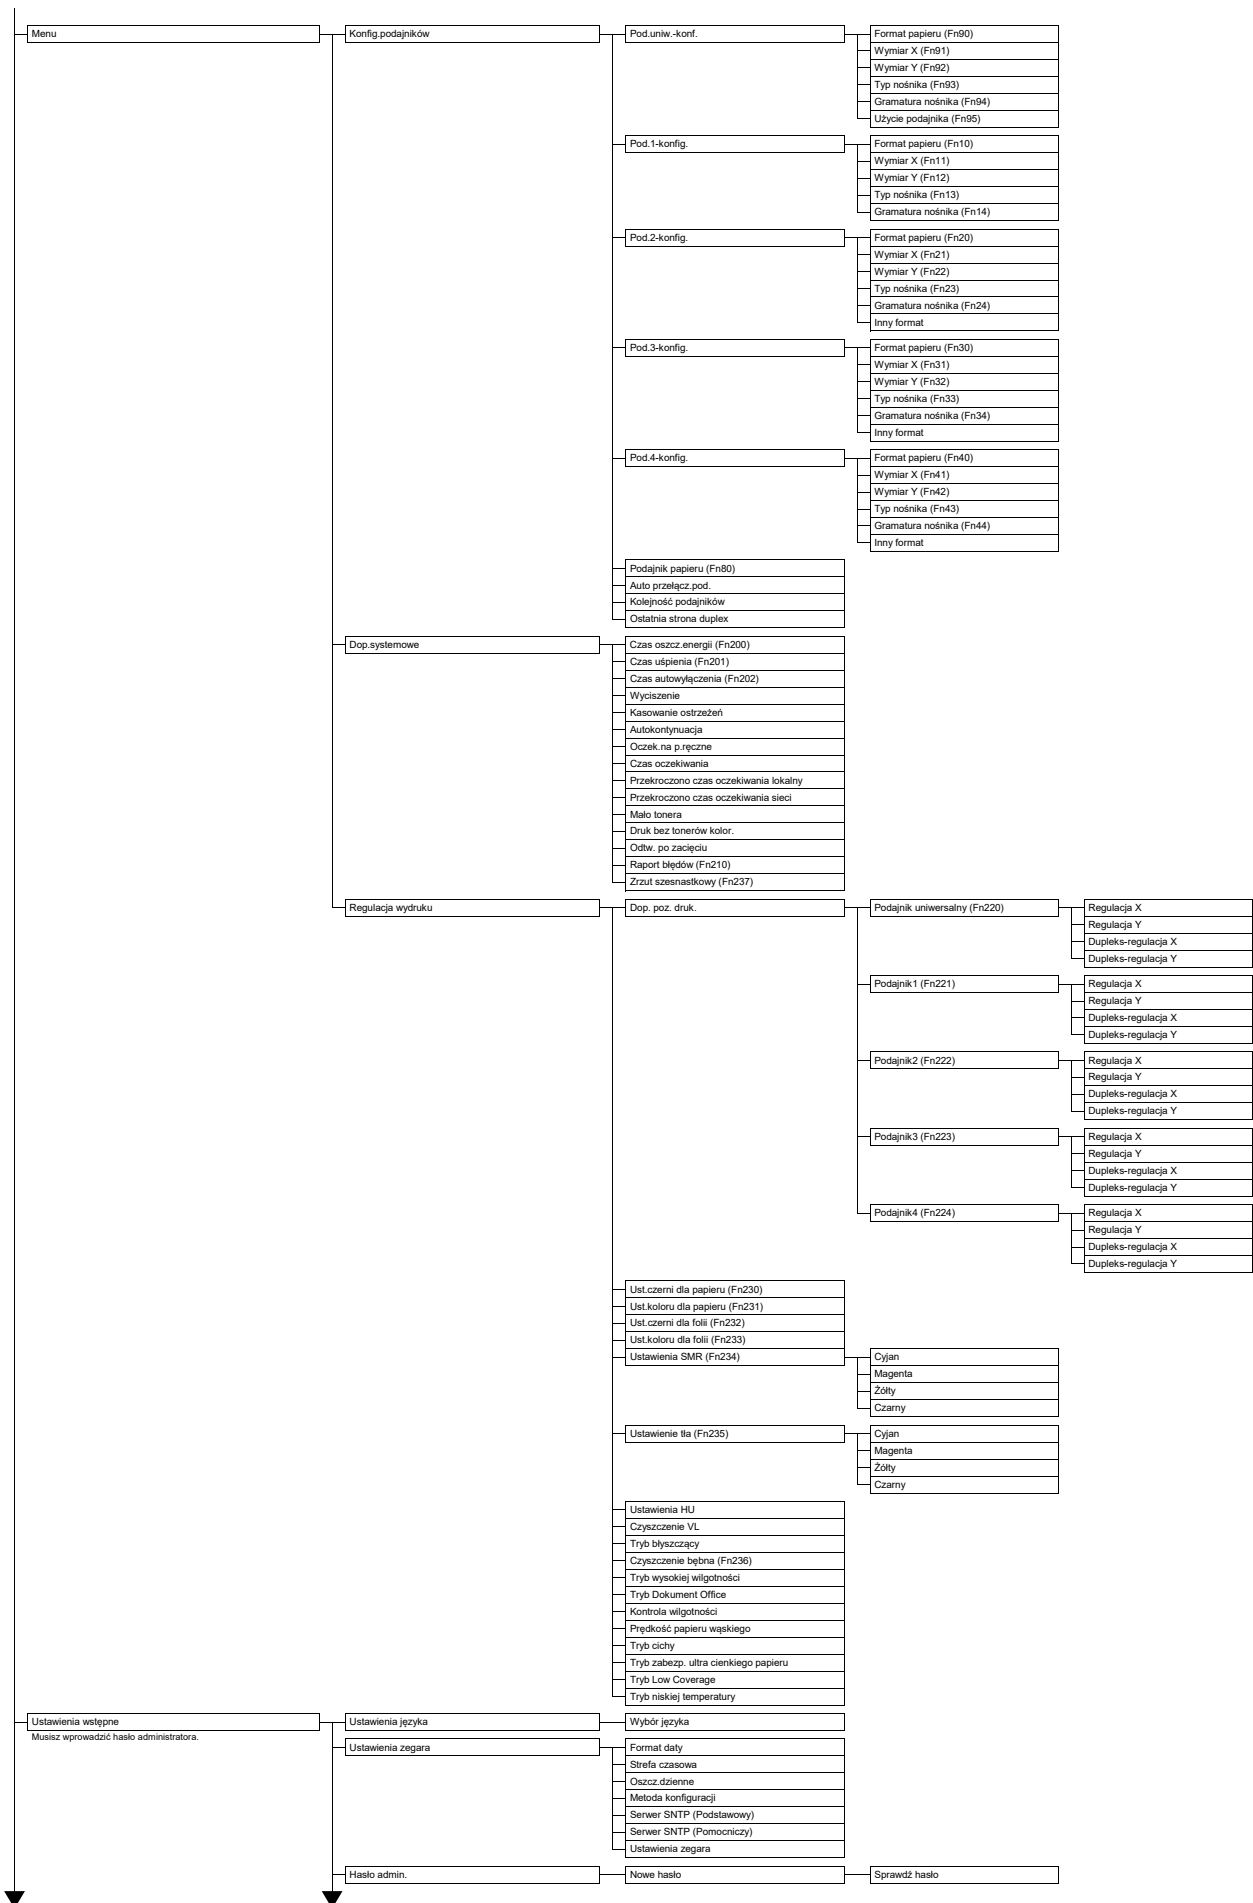

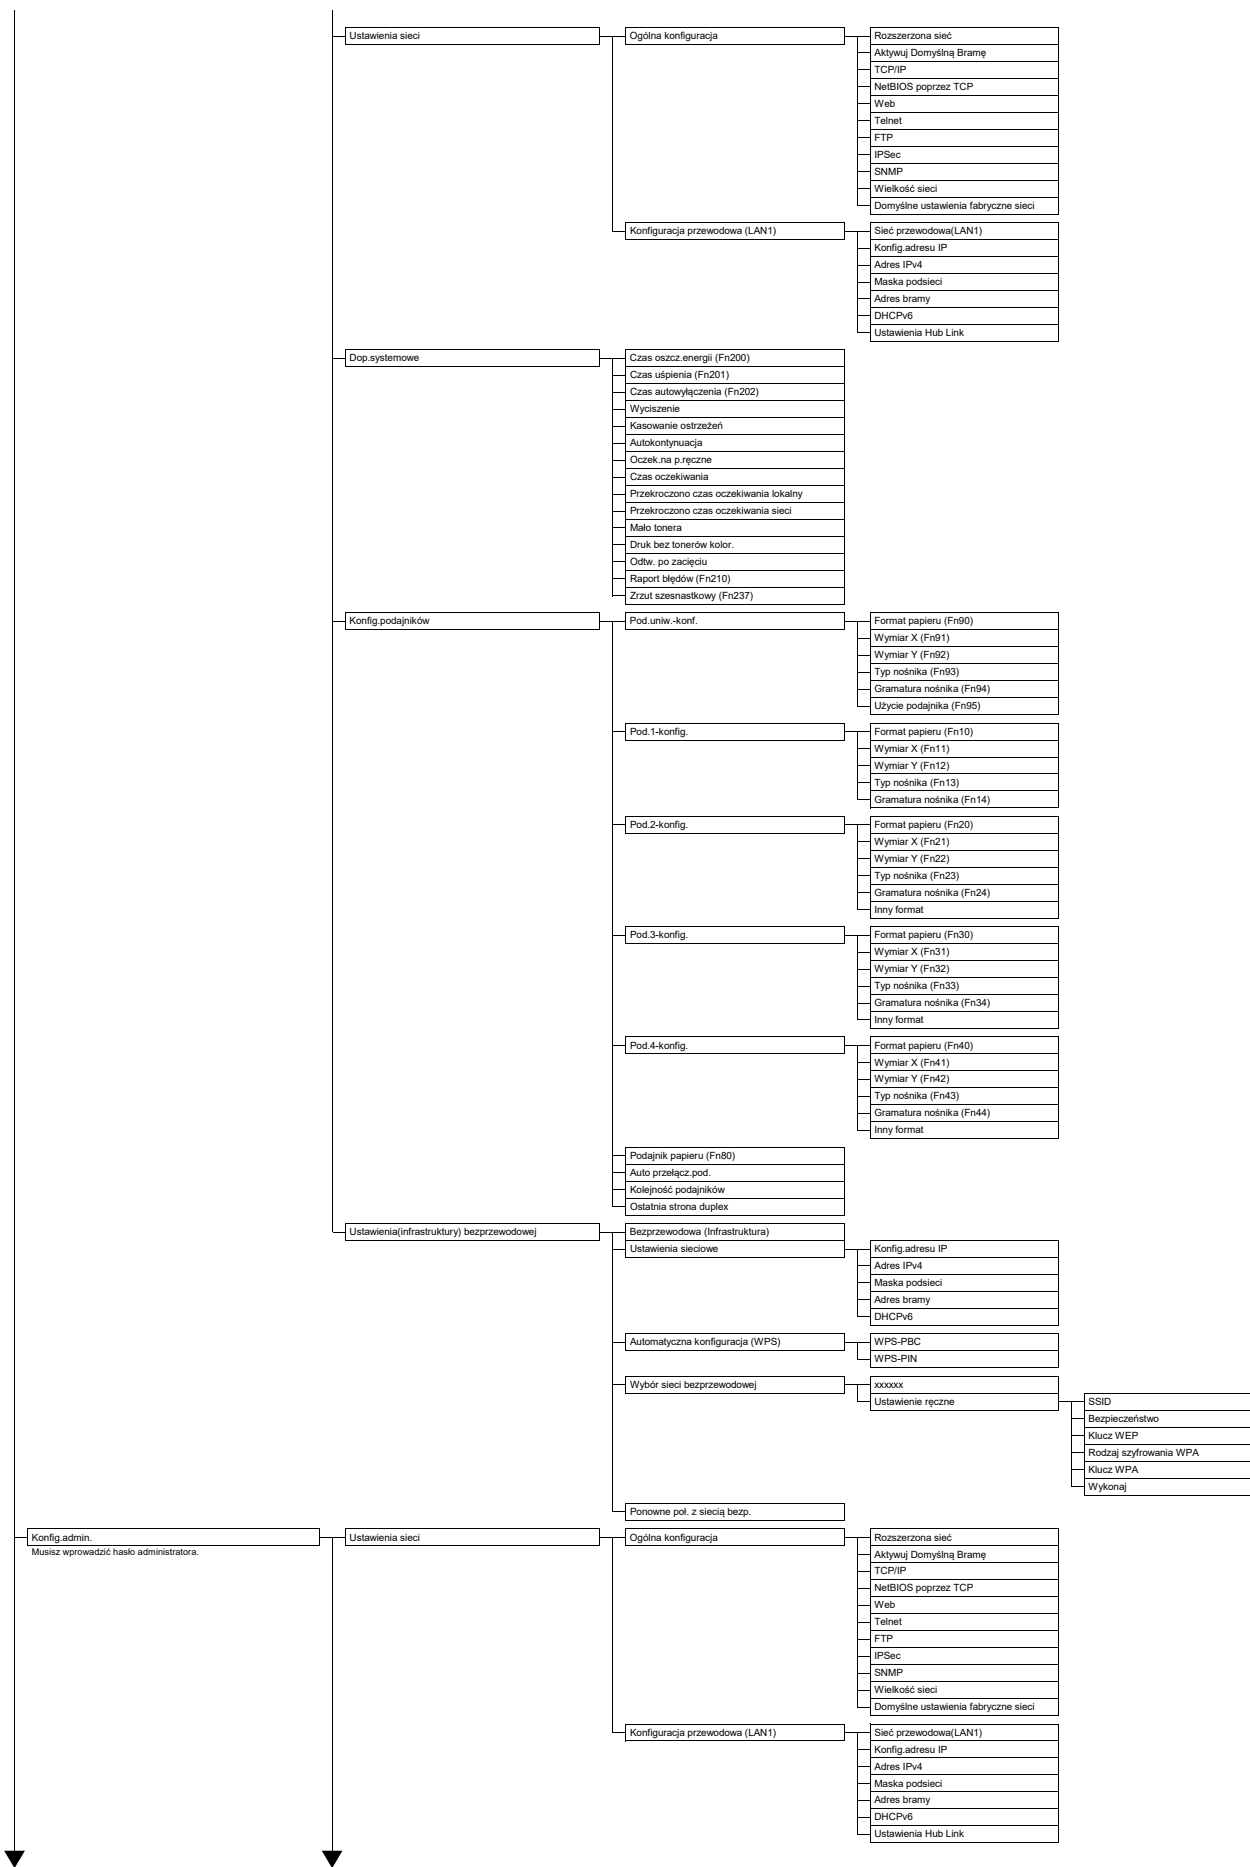

Konfig. portu USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB</li> <li>Szybkość</li> <li>Miękki Reset</li> <li>Numer serijny</li> <li>Odbiór Offline</li> <li>Interfejs pamięci USB</li> <li>Połączone z hostem</li> </ul>	
Ustawienia druku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personalizacja</li> <li>Kopii</li> <li>Dupleks</li> <li>Składanie wzdłuż</li> <li>Sprawdzanie nośnika</li> <li>Zastępowanie A4/Letter</li> <li>Rozdzielczość</li> <li>Oszczędzanie tonera</li> <li>Tryb druku mono</li> <li>Tryb gotowości koloru</li> <li>Orientacja domyślna</li> <li>Edycja rozmiaru</li> <li>Trapping</li> <li>Wymiar X</li> <li>Wymiar Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poziom oszczędz. tonera</li> <li>Kolorowy</li> </ul>
Konfiguracja PS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podajnik L1</li> <li>Protokół sieciowy</li> <li>Protokół USB</li> <li>Format Papieru PDF</li> <li>Tryb drukowanie PDF</li> </ul>	
Konfiguracja PCL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Źródło fontów</li> <li>Numer czcionki</li> <li>Gęstość czcionki</li> <li>Wysokość czcionki</li> <li>Strona kodowa</li> <li>Szer. druk. A4</li> <li>Pomijanie pustych stron</li> <li>Funkcja CR</li> <li>Funkcja LF</li> <li>Marginesy druku</li> <li>Prawdziwa czerń</li> <li>Dop. szer. pióra</li> <li>Nr ID pod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podajnik uniwersalny</li> <li>Podajnik 1</li> <li>Podajnik 2</li> <li>Podajnik 3</li> <li>Podajnik 4</li> </ul>
Konfiguracja SIDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIDM Ręczny ID#</li> <li>SIDM Ręczny ID#</li> <li>SIDM taca MP ID#</li> <li>SIDM Podajnik1 ID#</li> <li>SIDM Podajnik2 ID#</li> <li>SIDM Podajnik3 ID#</li> <li>SIDM Podajnik4 ID#</li> </ul>	
Konfig. IBM PPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gęstość znaków</li> <li>Kondensowanie</li> <li>Zestaw znaków</li> <li>Strona kodowa</li> <li>Styl cyfry zero</li> <li>Znak zero</li> <li>Gęstość linii</li> <li>Pomijanie pustych stron</li> <li>Funkcja CR</li> <li>Funkcja LF</li> <li>Długość linii</li> <li>Długość formularza</li> <li>Poz.początku druku</li> <li>Lewy margines</li> <li>Dop.do form. Letter</li> <li>Wysokość tekstu</li> </ul>	
Konfig. EPSON FX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gęstość znaków</li> <li>Zestaw znaków</li> <li>Strona kodowa</li> <li>Styl cyfry zero</li> <li>Znak zero</li> <li>Gęstość linii</li> <li>Pomijanie pustych stron</li> <li>Funkcja CR</li> <li>Długość linii</li> <li>Długość formularza</li> <li>Poz.początku druku</li> <li>Lewy margines</li> <li>Dop.do form. Letter</li> <li>Wysokość tekstu</li> </ul>	
Konfig. wydruku prywat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weryfikuj opcje zadania</li> <li>Usuń opcje zadania</li> <li>Czas przechowywania zadania</li> <li>Ograniczenia zadań</li> <li>Spr. hasło zad.</li> <li>Autowyszukiwanie zad.</li> </ul>	
Konfiguracja koloru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sym.farb druk.</li> <li>LCR</li> <li>CMY 100% gest.</li> <li>Konw. CMYK</li> </ul>	
Konfiguracja panelu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status ostrz. zużycia</li> <li>Ostrzeżenie LED</li> <li>Pole braku aktywności</li> <li>Kontrast panelu</li> </ul>	
Konfig. sygnaliz. dźwięk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głośność przy błędzie</li> <li>Głośność sygnału zakończenia drukowania</li> <li>Głośność dźwięku AirPrint</li> <li>Głośn. brzęczyka załrz. karty</li> </ul>	
Ustawienia zegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format daty</li> <li>Strefa czasowa</li> <li>Oszcz. dzienne</li> <li>Metoda konfiguracji</li> <li>Serwer SNTP (Podstawowy)</li> <li>Serwer SNTP (Pomocniczy)</li> <li>Ustawienia zegara</li> </ul>	

