


Návod k obsluze

Základní

Příprava tiskárny na tisk

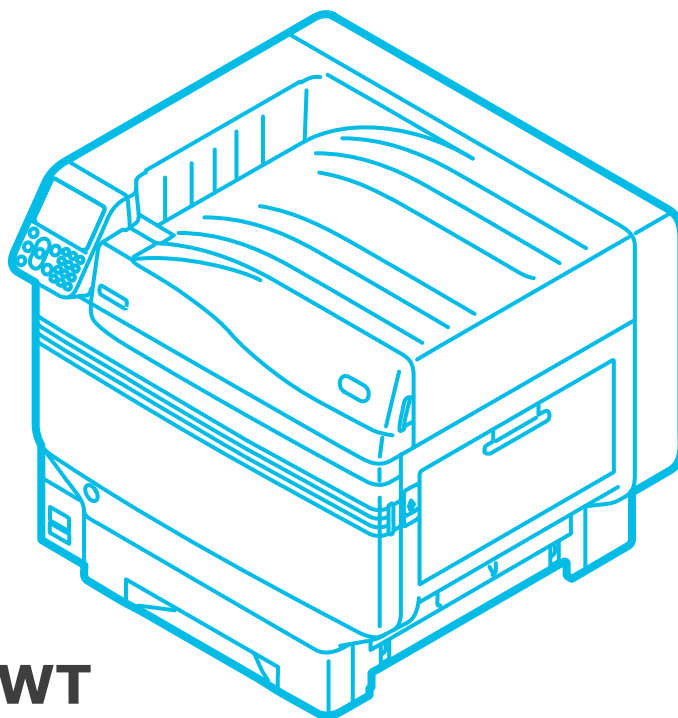

Pro9541WT

**1 Před
použitím**

2 Nastavení

3 Tisk

**Základní
4 operace se
zařízením**

Příloha

Rejstřík

○Tento návod popisuje opatření pro bezpečné používání výrobku.
Tuto příručku si před použitím správně přečtěte a výrobek používejte správně
a bezpečně.

● Manuální konfigurace

Tento výrobek se dodává s následujícími uživatelskými příručkami.

Elektronická příručka je uložena na disku „DVD-ROM s programy“.

1 Krok Nejprve si přečtete toto



• Příručka

Otevření krabice a instalace tiskárny

Návod na nastavení

Tato příručka používá k vysvětlení postupů od otevření krabice po instalaci obrázky. Pro příručku pokročilého nastavení viz „Základní“.



• E-formát

Příprava tiskárny na tisk

Základní (Tento návod)

Tato příručka popisuje doporučení pro bezpečné použití zařízení. Před použitím si jej přečtete. Dále obsahuje popisy postupů od instalace zařízení až po první tisk. Funkce zařízení jsou popsány v příloze.

- Kontrola výrobku
- Označení částí a funkcí
- Využívání zařízení na maximum
- Instalace zařízení
- Zapnutí a vypnutí napájení
- Zkušební tisk z tiskárny
- Připojení k počítači
- Papír
- Tisk
- Vysunování papíru
- Nastavení úsporného režimu
- Nastavení automatického vypnutí
- Nastavení kvality tisku, zbývajících spotřebního materiálu, zbývajících doby údržby zařízení a zbývajících provozní životnosti
- Zrušení tiskové úlohy
- Přidání tiskáren využívajících LPD protokolů (TCP/IP)
- Tabulka položek nabídky ovládacích panelů
- Základní postupy systému Windows
- Technické údaje tiskárny

2 Krok Přečtete si podle potřeby i tyto další příručky



• E-formát

Vyzkoušejte si používání různých funkcí

Pokročilý

Tato příručka vysvětluje různé způsoby tisku na papír a jak použít užitečné funkce. Díky ní můžete optimalizovat tiskové prostředí nebo upravovat barvy atd. pomocí přiloženého pomocného softwaru. Dále tato příručka vysvětluje položky, které lze nastavit z ovládacích panelů, a nastavení sítě.

- Užitečné funkce tisku
- Úprava barvy
- Použití pomocných softwarových nástrojů
- Nastavení sítě
- Kontrola a změna nastavení tiskárny pomocí ovládacího panelu



• E-formát

Přečtete si body, kterým nerozumíte, nebo které potřebujete k údržbě

Návod k odstraňování potíží/každodenní údržbě

Tento návod objasňuje postupy při zaseknutí papíru a odstraňování potíží, když se zobrazí chybová zpráva. Tento návod objasňuje i každodenní údržbu, jako jak vyměnit spotřební materiál a jednotky pro údržbu, jak provádět čištění atd.

- Odstraňování potíží
- Údržba
- Spotřební materiál, produkty na údržbu, možnosti, server pro správu barev, atd.



• E-formát

Samostatná příručka pro objem přímé barvy

Tato příručka vysvětluje, jak zkontrolovat ovladače tiskárny a jak tisknout s použitím přímých barev. Před použitím si jej přečtete.

- Napájení ovládacího panelu
- Instalace ovladačů tiskárny
- Tabulka funkcí ovladačů tiskárny
- Tisk na malý papír
- Tisk na průhlednou fólii
- Specifikace a tisk toneru přímé barvy s použitím aplikací
- Doladění bílé

● Informace o návodu

Symbols

! Poznámka

- Jde o upozornění a omezení pro správnou funkci zařízení. Před použitím si je přečtěte, abyste předešli nedorozumění.

📖 Další informace

- Znalost informací před použitím zařízení je užitečná a může být vhodná i pro budoucí použití. Doporučujeme si přečíst.

🔗 Odkaz

- Toto jsou stránky s odkazy. Po jejich pročtení se dozvíte podrobné a vhodné informace.

⚠ VÝSTRAHA

- Nesprávná manipulace z důvodu nedodržení těchto informací může způsobit smrt nebo vážné zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nesprávná manipulace z důvodu nedodržení těchto informací může způsobit zranění osob.

Klávesy, tlačítka a symboly


Tato kapitola popisuje následující klávesy, tlačítka a symboly.

Nápis	Vysvětlivky
[] Tlačítko/klávesa	• Tlačítka ovládacího panelu a číselná klávesnice jsou popsány níže. Např. :  → Tlačítko [OK]  → Tlačítko [Zpět]  → Klávesa [Fn]  → Klávesa [Smazat] • Označuje klávesnici počítače.
[]	• Popisuje jméno nabídky na panelu s tekutými krystaly. • Popisuje nabídky počítače, okna a názvy dialogového rámečku.
" "	• Popisuje zprávy a zadávaný text zobrazovaný na panelu s tekutými krystaly. • Popisuje názvy souborů a obrazovek na počítači. • Popisuje titul odkazu.
>	Popisuje úroveň nabídky zařízení nebo počítače.

Ilustrace


Ilustrace zařízení použité zde znázorňují model Pro9541WT, pokud není uvedeno jinak.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku.

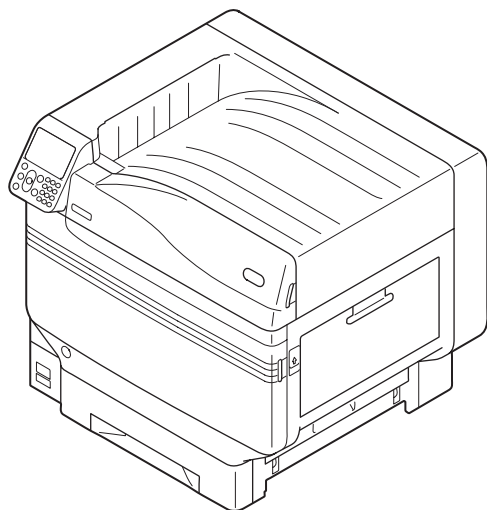

Obrazovky

Snímky ovládacího panelu a počítače zde použité jsou jen příklady. Snímky se mohou lišit od skutečných výrobků a obrazovek.

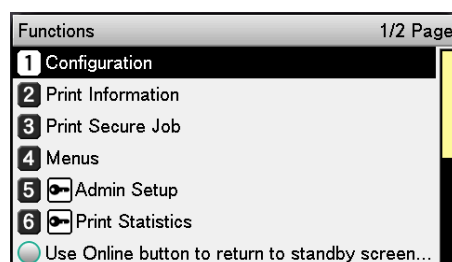

Popisy

V této příručce jsou používány následující popisy.

- Pro9541WT → Pro9541
- Operační systém Microsoft® Windows® 10 64bitová verze → Windows 10 (64bitová verze)
- Operační systém Microsoft® Windows® 10 → Windows 10
- Mac OS X 10.10.5 nebo novější → Mac OS X

Příručky dodávané se zařízením používají jako příklad systém Windows 10 v případě systému Windows a systém OS X 10.13 v případě systému Mac OS X, není-li uvedeno jinak.

V závislosti na používaném OS a modelu se mohou lišit údaje v tomto návodu.

● Záruční informace pro výrobek

Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nezaručuje, že změny v software a vybavení vyrobeném jinými výrobci a zmíněném v tomto návodu k obsluze neovlivní platnost informací v ní uvedených. Zmínky o softwarových produktech vyrobených jinými společnostmi neznamenaají nutně jejich doporučení výrobcem.

I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, ať přímou tak nepřímou vyjádřenou, ohledně přesnosti a úplnosti zde uvedených informací.

Všechna práva vyhrazena společností Oki Electric Industry Co., Ltd. Uživatel nesmí kopírovat, přenášet, překládat apod. obsah této příručky bez povolení. Před prováděním libovolné z výše uvedených činností musí uživatel získat písemné schválení společnosti Oki Electric Industry Co., Ltd.

© 2018 Oki Electric Industry Co., Ltd.

OKI je registrovaná obchodní známka společnosti Oki Electric Industry Co., Ltd.

Energy Star je ochranná známka agentury United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Windows, Windows Server a Windows Vista jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac a MacOS jsou registrované obchodní známky Apple Inc.

Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.



Tento výrobek splňuje podmínky směrnic Rady 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) a 2011/65/EU (RoHS), ve znění pozdějších předpisů, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, nízkonapěťových, rozhlasových nebo telekomunikačních zařízení a výrobků spotřebovávajících energii a o omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Při hodnocení, zda tento výrobek splňuje požadavky shody se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, při a hodnocení jiných konfigurací, které by mohly mít na tuto shodu vliv, byly použity následující kabely.

typ kabelu	délka (v metrech)	jádro	stínění
Napájení	1,8	✗	✗
USB	5,0	✗	✓
LAN	15,0	✗	✗

● První pomoc

S tonerovým práškem zacházejte opatrně:



V případě spolknutí podejte menší množství studené vody a vyhledejte lékařskou pomoc. NEPOKOUŠEJTE SE vyvolat zvracení.

V případě vdechnutí přemístěte postiženého ven na čerstvý vzduch. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí je vyplachujte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut a držte při tom oční víčka stále otevřená. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Rozsypaný prášek omyjte studenou vodou a mýdlem, abyste snížili riziko znečištění pokožky nebo oblečení.

● Informace o životním prostředí



● Pro vaši bezpečnost

Před použitím výrobku si pro vlastní bezpečnost přečtěte návod k obsluze.

Upozornění týkající se bezpečnosti

⚠ VÝSTRAHA Výstraha obsahuje dodatečné informace, jejichž ignorováním uživatel riskuje zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení.

Všeobecná upozornění

⚠ VÝSTRAHA		
 Nedotýkejte se bezpečnostního vypínače uvnitř přístroje. V případě přepětí byste totiž mohli utrpět zásah elektrickým proudem. Zároveň se některé součásti přístroje otáčejí, což by mohlo přivodit poranění.	 V blízkosti přístroje nepoužívejte hořlavé spreje. Mohli byste tím totiž způsobit požár, neboť v přístroji je součást, která se silně zahřívá.	 V případě, že je kryt přístroje nezvykle horký, z přístroje se kouří, vydává podezřelý zápach nebo se z něj linou podezřelé zvuky, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a spojte se s centrem zákaznických služeb. V opačném případě může vzniknout požár.
 V případě, že se do vnitřních částí přístroje dostane tekutina jako například voda, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a spojte se s centrem zákaznických služeb. V opačném případě může vzniknout požár.	 V případě, že do přístroje spadnou cizí předměty jako například kancelářské svorky, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a spadené předměty vyjměte. Nesplnění tohoto pokynu může mít za následek zásah elektrickým proudem či požár vedoucí ke zranění osob.	 Neprovozujte či nerozebírejte přístroj jinak, než je popsáno v návodu k obsluze. Mohou mít za následek zásah elektrickým proudem či požár vedoucí ke zranění osob.
 V případě, že přístroj spadl nebo má poškozený kryt, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a spojte se s centrem zákaznických služeb. Nesplnění tohoto pokynu může mít za následek zásah elektrickým proudem či požár vedoucí ke zranění osob.	 Pravidelně odpojujte napájecí kabel a očistěte kolíky zástrčky a prostor mezi nimi. Pokud zůstane zástrčka v zásuvce příliš dlouho, zapráší se prostor mezi kolíky, zástrčka může zkratovat a tím případně způsobit požár.	 Neluxujte rozsypaný toner. Při luxování by se rozsypaný tonerový prášek mohl vznítit od jisker mezi elektrickými kontakty. Tonerový prášek vysypaný na podlahu by se měl setřít mokrým hadrem.
 Nevkládejte žádné předměty do výdechového otvoru. Mohou mít za následek zásah elektrickým proudem či požár vedoucí ke zranění osob.	 Neodkládejte na přístroj nádoby s tekutinami jako například s vodou. Mohou mít za následek zásah elektrickým proudem či požár vedoucí ke zranění osob.	 Po otevření krytu přístroje se nedotýkejte fixační jednotky, ani žádné další vnitřní části. Může mít za následek popáleniny.
 Nevhazujte tonerové kazety ani kazety s obrazovým válcem do ohně. Může mít za následek výbuch tonerového prachu a způsobit popáleniny.	 Nepoužívejte napájecí kabel, zemnicí drát nebo napájení elektrickým proudem o jiných parametrech než je uvedeno v tomto návodu k obsluze. Může mít za následek vznik požáru.	 Správná funkčnost UPS (záložních zdrojů energie) a konvertorů proudu není zaručena. Nepoužívejte záložní zdroje energie nebo konvertory proudu. Může mít za následek vznik požáru.

⚠ UPOZORNĚNÍ	
 V případě, že je přístroj zapnutý a probíhá tisk, nepřibližujte se k výstupnímu zásobníku. Může mít za následek zranění.	 Nedotýkejte se poškozeného displeje s tekutými krystaly. Pokud se tekutina (tekuté krystaly) rozlité z poškozeného displeje dostane do očí nebo do úst, vypláchněte je velkým množstvím vody. V případě nutnosti se řiďte pokyny lékaře.
 Obrazový válec ani tonerovou kazetu nerozebírejte ani násilně neotevírejte. Může dojít k rozsypání toneru, který mohou lidé vdechnout, nebo může znečistit oblečení a ruce.	

Obsah

Manuální konfigurace.....	2
Informace o návodu	3
Symboly	3
Klávesy, tlačítka a symboly	3
Ilustrace.....	4
Obrazovky	4
Popisy	5
Záruční informace pro výrobek	6
První pomoc.....	7
Informace o životním prostředí	7
Pro vaši bezpečnost.....	8
Upozornění týkající se bezpečnosti.....	8
Všeobecná upozornění	8
Proveditelné s Pro9541WT.....	13
1. Před použitím	17
Kontrola výrobku	17
Kontrola obsahu balení	17
Označení částí a funkcí	18
Hlavní jednotka	18
Přední/pravá strana.....	18
Zadní/levá strana	19
Vnitřek tiskárny	20
Přední strana	20
Vnitřek vpravo	21
Levá strana	22
Rozhraní	23
Ovládací panel.....	24
Vlastnosti hlavního ovládacího panelu	25
Vzhled ovládacího panelu	25
Nastavování jasu ovládacího panelu.....	28
Použití číslíkové klávesnice.....	29
Tabulka čísel funkce.....	30
Používání zařízení na maximum	31
Možnosti.....	31
Server správy barev	32

2. Nastavení	33
Instalace zařízení	33
Podmínky instalace	33
Instalační proces	36
Otevírání balení a instalace	36
Otevření obalu a přesouvání zařízení.....	36
Montáž spotřebního materiálu	39
Nastavení papíru	43
Montáž rozšiřovací jednotka zásobníku (volitelné)	44
Montáž interního disku HDD (volitelný)	48
Zapnutí a vypnutí napájení.....	50
Opatření pro napájení.....	50
Požadavky na zdroj napájení.....	50
Připojení napájecího kabelu	51
Zapnutí napájení.....	51
Vypnutí napájení.....	52
Zkušební tisk pouze z tiskárny	53
Informace o tiskárně	54
Připojení počítače.....	55
Postup pro instalaci ovladačů na počítač.....	55
Provozní prostředí.....	56
Typy ovladačů tiskárny	56
Připojení kabelů.....	57
Připojování pomocí kabelů LAN	57
Připojování pomocí kabelů USB	58
Instalace ovladače tiskárny (Windows)	59
Síťová připojení.....	59
Připojení USB	64
Instalace ovladačů tiskárny (Macintosh)	66
Síťová připojení.....	66
Připojení USB	71
Přidávání prvků příplatkové výbavy	72
3. Tisk	75
Papír	75
Použitelné druhy papíru	75
Způsoby navádění a vystupování papíru, které lze zvolit pro každý typ papíru	78
Ikony  (Krajina) a  (Portrét).....	79
Tisk ze zásobníků.....	80
Nastavení papíru v zásobnících 1 až 5.....	80
Tisk ze zásobníků.....	81

Tisk z víceúčelového zásobníku	84
Nastavení papíru ve víceúčelovém zásobníku	84
Nastavení papíru pomocí ovládacího panelu	84
Nastavení papíru	85
Tisk z víceúčelového zásobníku	87
Výstup papíru	90
Používání zásobníku pro listy lícem dolů (potištěná strana je dole)	90
Používání zásobníku pro listy lícem nahoru (Potištěná strana je nahoře)	91
4. Základní operace se zařízením.....	93
Nastavení úsporného režimu	93
Nastavení úsporného režimu	93
Nastavení doby, po které tiskárna přejde do úsporného režimu	94
Nastavení spánkového režimu	95
Nastavení doby, po které tiskárna přejde do spánkového režimu	96
Omezení v režimu spánku	98
Omezení pomocného programu ovladače tiskárny	98
Omezení funkce sítě	99
Nastavení pro automatické vypnutí napájení	100
Nastavení režimu automatického vypnutí	100
Nastavení doby, po které tiskárna přejde do režimu vypnutí.....	101
Kontrola množství tisku	102
Kontrola spotřebního materiálu a zbývajících množství v jednotce údržby a provozní životnosti	103
Rušení tisku	104
Přidávání tiskáren pomocí protokolů LPD (TCP/IP)	105
Přípravy.....	105
Postup přidávání tiskáren.....	105
Příloha.....	107
Tabulka položek nabídky ovládacího panelu	107
Základní funkce systému Windows	114
Zobrazení okna vlastností	114
Zobrazování okna pro nastavení tisku	114
Specifikace.....	115
Hlavní parametry	115
Technické údaje síťového rozhraní	117
Technické údaje rozhraní USB.....	118
Rozměry.....	119


Rejstřík	121
Kontaktujte nás.....	125

● Proveditelné s Pro9541WT




Lze používat řadu barevně sladěných funkcí

Zařízení je vybaveno funkcemi ke kompenzaci nesprávného zařízení barev a hustoty s pomocí ovládacího panelu a lze nastavovat vyváženost barev. Dále lze barvy nastavit, simulovat výsledky tisku a oddělit barvy a vytisknout s pomocí systému správy barev z počítače.

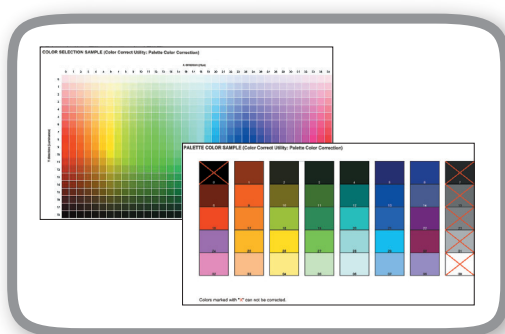


Tisknout lze z různých aplikací

Vestavěný PostScript3 Adobe umožňuje tisk ze široké škály aplikací.

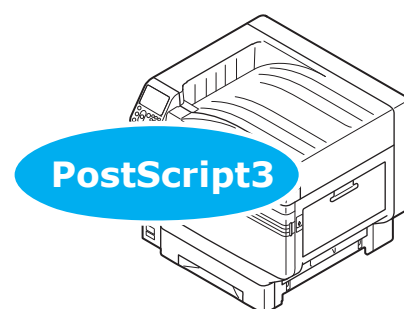

S pomocí pohodlných funkcí lze provádět různé tiskové úlohy

S pomocí pohodlných funkcí zařízení lze při tisku z počítače provádět různé tiskové úlohy.

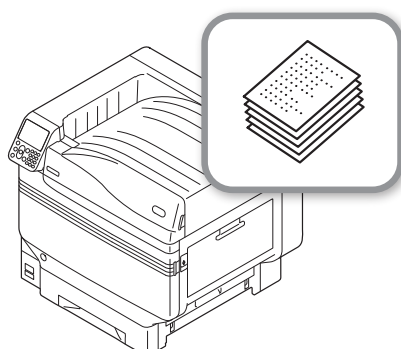


Network

Lze používat jako síťovou tiskárnu

Z různých aplikací lze využívat vysoce kvalitní a vysokorychlostní tisk. (U A4, 50 listů za minutu při barevném/monochromatickém tisku.) Jelikož se lze připojit k síti a tisknout z několika počítačů, dosahuje se úspory místa i nákladů.


(Tento návod [55 strana](#))

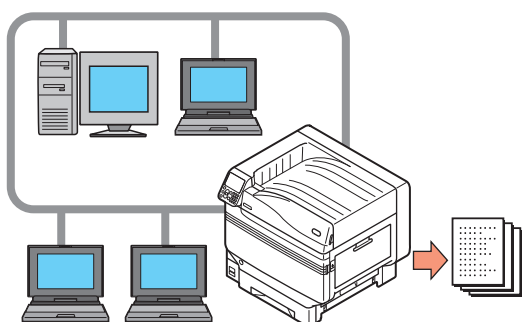

Function

Funkce lze nastavit pomocí ovládacího panelu

S pomocí ovládacího panelu lze nastavit různé funkce zařízení, jako je změna formátu papíru a nastavení sítě. Dále lze nastavit hesla správce z ovládacího panelu.

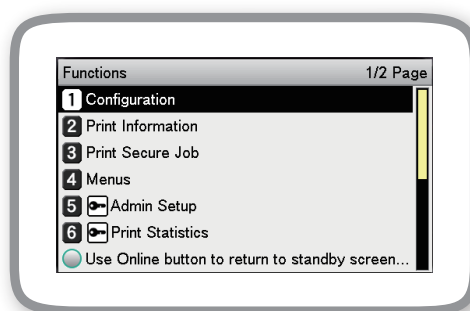


Panel

Na ovládacím panelu lze kontrolovat stav tiskárny a zobrazovat chybové zprávy a nápovědu

Na pohotovostní obrazovce ovládacího panelu lze zobrazit „Zbývajících množství toneru“ nebo „Zobrazení informací o zásobníku“. Pokud v zařízení dojde k chybě, můžete pracovat a kontrolovat zprávy na ovládacím panelu.

(Tento návod [24 strana](#))

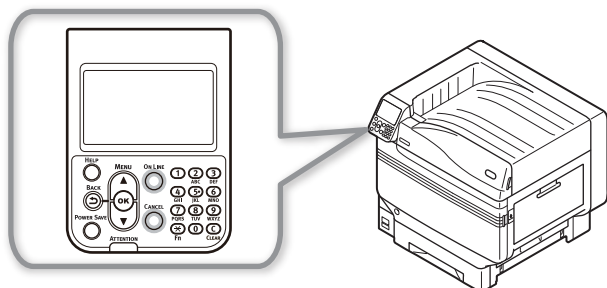


Power saving

Spotřeba energie klesne, pokud není přístroj používán (Režim úspory energie)

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, automaticky se spustí režim úspory energie (úsporný režim/spánkový režim), čímž se zajistí snížení spotřeby energie. Chcete-li spustit úsporný režim ručně, stiskněte tlačítko [**POWER SAVE** (USPORA ENERGIE)]. Je-li přístroj ve spánkovém režimu, svítí tlačítko [**POWER SAVE** (USPORA ENERGIE)] zeleně.

(Tento návod [93 strana](#))

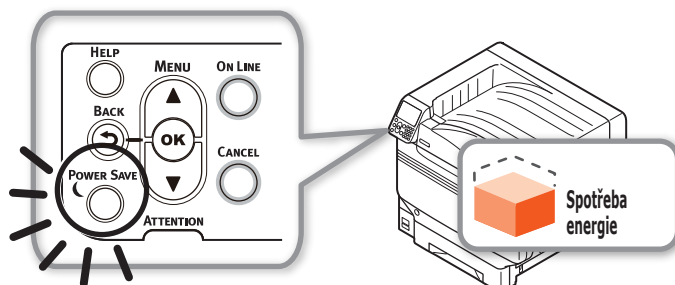


Option

Zvýšení množství papíru, který lze podat

Namontováním volitelné rozšiřovací jednotky zásobníku můžete zajistit průběžný tisk velkého množství papíru různého formátu bez větších obtíží.

(Tento návod [31 strana](#))

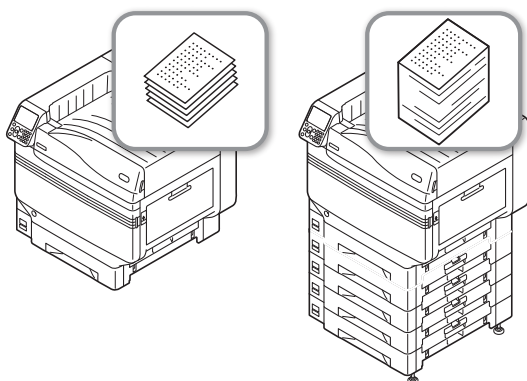


Help

Funkci nápovědy můžete využít, pokud něčemu nerozumíte, nebo pokud dojde k poruše při použití zařízení

Stiskem tlačítka [**HELP** (NAP.)] na ovládacím panelu zobrazíte zprávy zaměřené na řešení, pokud dojde k poruše, a informace o odstraňování potíží. (Animace se zobrazí v závislosti na podrobnostech o chybách.)

(Tento návod [27 strana](#)) (Návod k odstraňování potíží/každodenní údržbě)

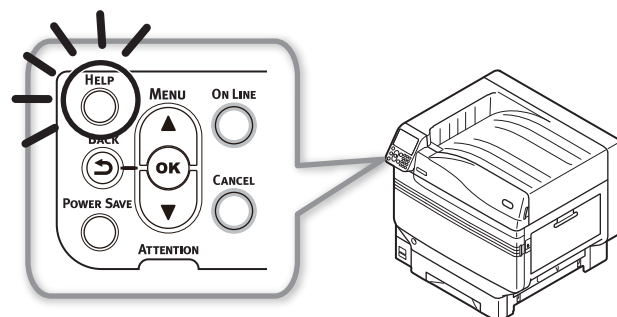

■ Připomínka

1. Před použitím

Tato kapitola objasňuje obsah balení výrobku a názvy a funkce součástí.

! Poznámka

- Instrukce pro nastavení sady přímé barvy naleznete v části „Samostatná příručka pro objem přímé barvy“.

● Kontrola výrobku

Kontrola obsahu balení

Otevřete balení a zkontrolujte obsah krabice.

	UPOZORNĚNÍ	Hrozí riziko zranění.	
• Hmotnost tiskárny je cca 111 kg*, je tedy nutné je zvedat nejméně ve 4 lidech.			


*: Včetně spotřebního materiálu, jako je obrazový válec a tonerová kazeta atd.

Odkaz


- Postup otevírání balení najdete v „[Otevírání balení a instalace](#)“ (str.36).
- Rozšiřovací zásobník najdete v „[Montáž rozšiřovací jednotka zásobníku \(volitelné\)](#)“ (str.44).

Další informace


- Namontovat lze maximálně čtyři přidavné zásobníky (zásobníky 2 až 5).
- Jednotka tiskárny

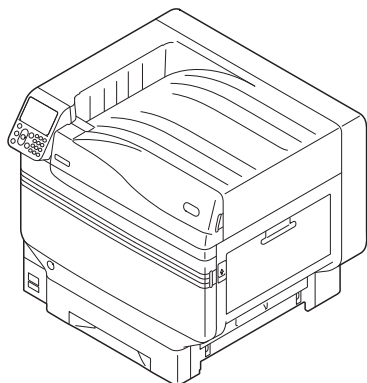

- Tonerová kazeta (Jedna černá, žlutá, purpurová, azurová a bílá)

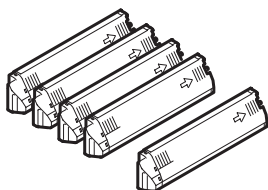


- Obrazový válec (Jedna černá, žlutá, purpurová, azurová a bílá)

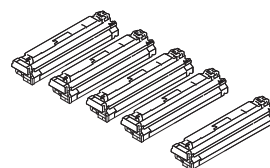

! Poznámka

- Obrazový válec je umístěn uvnitř hlavní jednotky před odesláním od výrobce.


- Jednotka přenosového válce

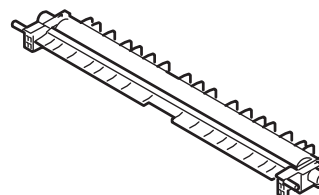

- DVD-ROM softwaru



- Návod na nastavení

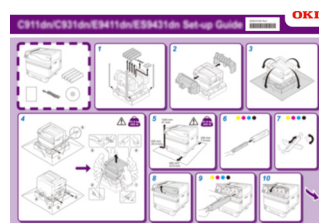

! Poznámka

- Kabely LAN, USB a rozbočovače nejsou součástí balení tiskárny. Připravte je samostatně.
- Obal a vycpávkový materiál jsou nutné pro přepravu zařízení. Nevyhazujte je, uskladněte je na bezpečném místě.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Rejstřík


● Označení částí a funkcí

1

Před použitím

Hlavní jednotka

Přední/pravá strana

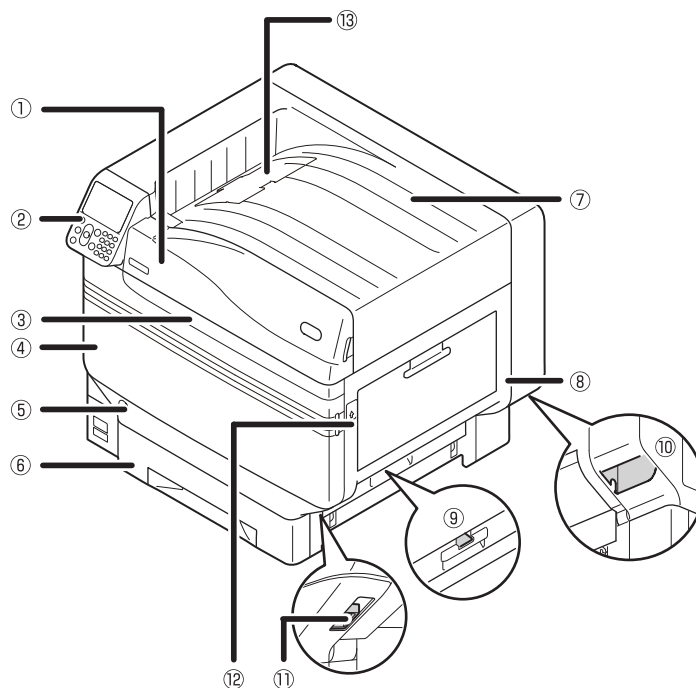

① Kryt výměny toneru

Po otevření můžete vyměnit tonerovou kazetu.

② Ovládací panel

Zobrazí stav zařízení a nabídky, nastavuje funkce.
„Ovládací panel“ (str.24)

③ Přední lampa

Bliká při přijímání dat a v úsporném režimu.

④ Přední kryt

Po otevření vyjmete obrazový válec, nádobku na odpadní toner a jednotku pásu.

⑤ Spínač napájení

- Když je spínač napájení zapnutý, můžete zapnout a vypnout napájení.
- Zruší režim vypnutí.

⑥ Zásobník 1/Kazeta na papír

Jde o standardně namontovaný zásobník papíru.
Pojme najednou velké množství papíru.
Nastavte potištěnou stranu lícem dolů.

⑦ Zásobník pro listy lícem dolů

Potištěné listy se umístí potištěnou stranou dolů a vysunou se.

⑧ Pravý boční kryt

Otevřením krytu můžete vyměnit podávací válec víceúčelového zásobníku a odstraňovat zaseknutý papír.

⑨ Boční kryt zásobníku

Po otevření můžete odstranit zaseknutý papír ze zásobníků 1 až 5.

⑩ Madla pro přepravu

Držte je současně s přenosnou páčkou při přenášení zařízení.

⑪ Přenosná páčka


Při přenášení zařízení vytáhněte tuto páčku a současně s ní přidržujte madla pro přepravu.

⑫ Otevírání

Otevře pravý boční kryt.

⑬ Vedení přímé barvy

Zadní/levá strana

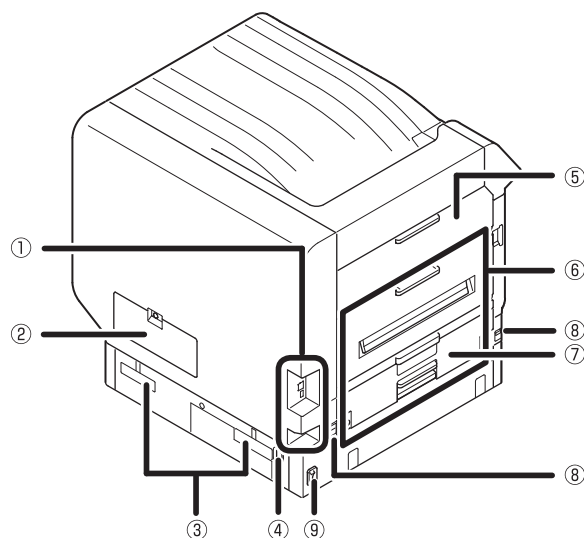

① Rozhraní

K dispozici je konektor rozhraní LAN (sít) a konektor rozhraní USB. Informace o rozhraních najdete v „Rozhraní“ (str.23).

② Přístupový kryt

Otevřete jej při montáži volitelného interního disku HDD.

③ Madla pro přepravu

Držte je současně s přenosnou páčkou při přenášení zařízení.

④ Konektor elektrického napájení

Sem připojte přiložený napájecí kabel.

⑤ Levý boční kryt

Otevřete jej, když potřebujete odstranit zaseknutý papír.

⑥ Výstupní jednotka

Otevřete ji při výměně fixační jednotky nebo jednotky přenosového válce nebo při odstraňování zaseknutého papíru.

⑦ Jednotka pro oboustranný tisk

Toto zařízení oboustranný tisk nepodporuje.

⑧ Přenosná páčka

Při přenášení zařízení vytáhněte tuto páčku a současně s ní přidržujte madla pro přepravu.

⑨ Hlavní vypínač

Zapíná nebo vypíná přívod elektřiny do zařízení.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

Vnitřek tiskárny

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk


4

Základní operace se zařízením

Příloha

Registřík

Přední strana

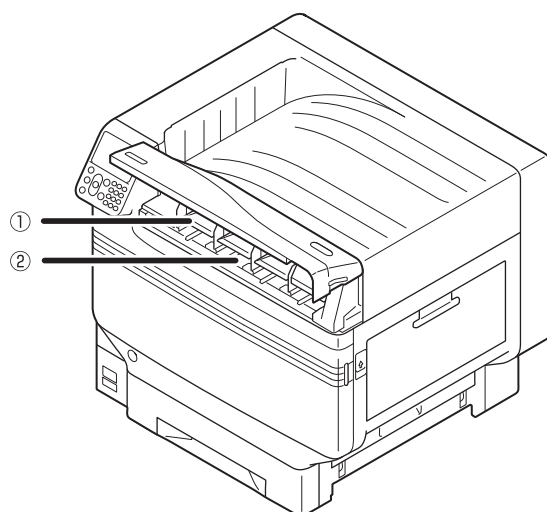


① Tonerová kazeta

- Zbývajících množství toneru se obvykle zobrazí, když nastavíte „Zobrazit zbývajících množství toneru“ s pomocí pohotovostní obrazovky ovládacího panelu.
- Tonerová kazeta je spotřební materiál.

② Zdířka

Sem nainstalujte tonerovou kazetu.
„Montáž spotřebního materiálu“ (str.39)

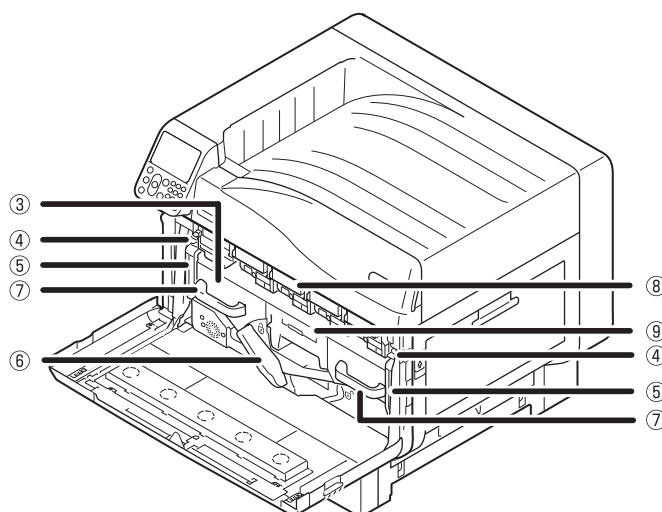

③ Jednotka pásu

Toto zařízení přenáší toner na papír.
Jednotka pásu je vyměnitelná součást pro údržbu.

④ Tlačítko páčky zámku

Upevňuje jednotku pásu.

⑤ Páčka zámku jednotky pásu

Upevňuje jednotku pásu.

⑥ Páčka jednotky pásu

Upevňuje jednotku pásu.

⑦ Rukojeť

Přidržíte tuto rukojeť, když vyjímáte jednotku pásu.


⑧ Obrazový válec/Zdířka

- Obrazový válec je nastaven ve zdířce.
- Obrazový válec je umístěn uvnitř hlavní jednotky tiskárny před odesláním od výrobce.
- Obrazový válec je spotřební materiál.

⑨ Nádobka na odpadní toner

Tato nádobka zachycuje odpadní toner.
Když je nádobka na odpadní toner plná, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva. Nádobka na odpadní toner je vyměnitelná součást pro údržbu.

Vnitřek vpravo

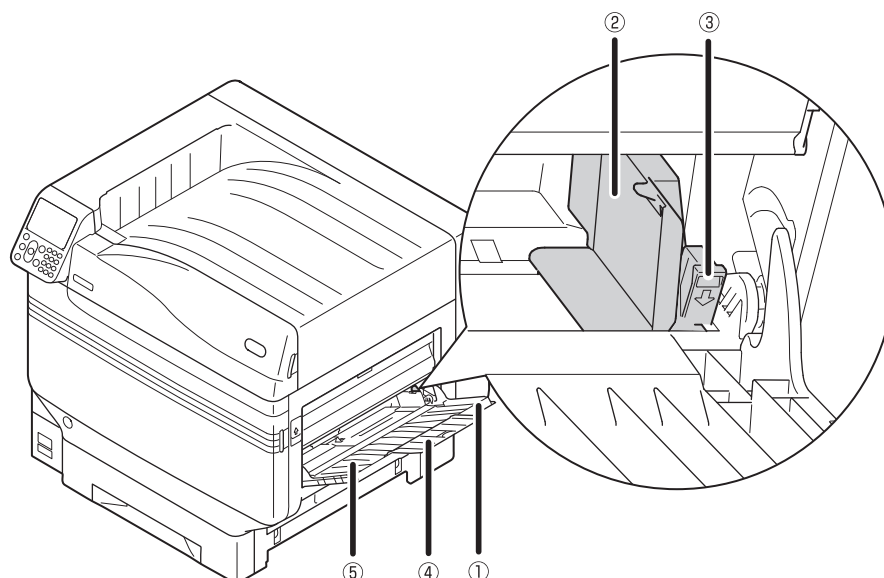

① Víceúčelový zásobník / zásobník MP

Můžete tisknout na různé papíry. Dále se používá při tisku na horní stranu nastaveného papíru. Formát papíru nastavte na ovládacím panelu, když MP zásobník používáte jako běžný zásobník.

② Vodítko papíru

Stabilizuje papír nastavením vodítka papíru podle šířky potiskovaného papíru.

③ Páčka nastavení

Posuňte vodítko papíru nalevo a napravo a přitahujte páčku k sobě, když nastavujete vodítko papíru podle šířky papíru. Vodítko papíru se zajistí, když páčku nastavení vrátíte do původní polohy.

④ Dodatečná podpora

Udržujte papír, když je papír nastaven ve víceúčelovém zásobníku.

⑤ Podpěra papíru

Nastaví potiskovaný papír do víceúčelového zásobníku.

Nastaví potišťenou stranu lícem nahoru.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

Levá strana

1

Před použitím

2

Nastavení

3


Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Registřík

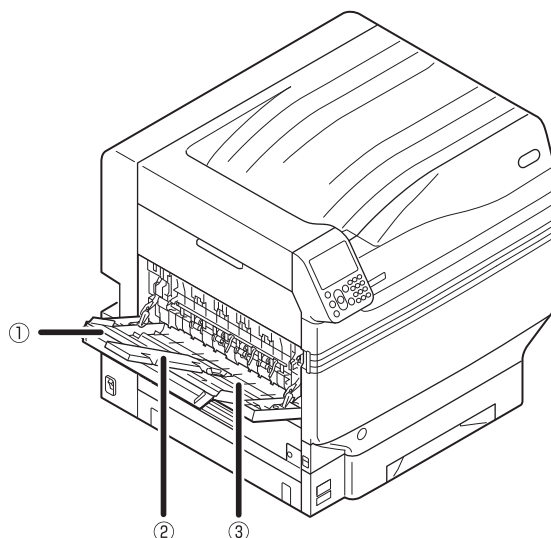

① Zásobník pro odkládání lícem nahoru


Otevřením zásobníku nastavíte a vysunete papír lícem nahoru.

③ Podpěra papíru

Zajistí papír vysunutý na zásobník pro odkládání lícem nahoru.

② Dodatečná podpěra

Zajistí vysunutý papír, aby nepadal.

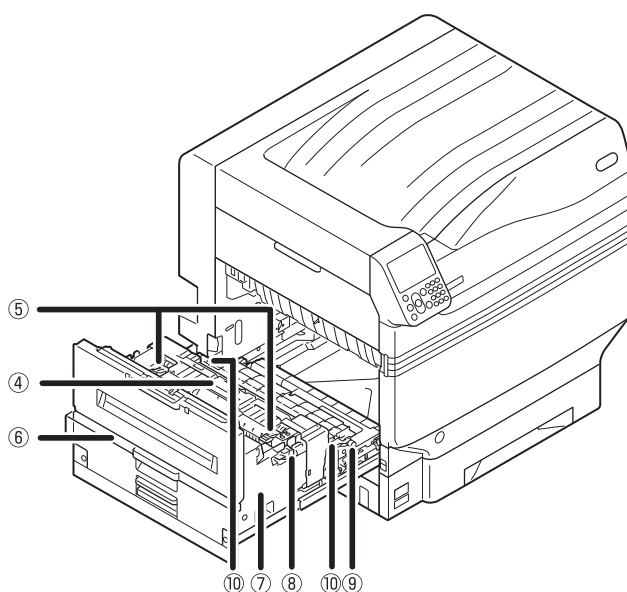

④ Fixační jednotka

Toto zařízení zafixuje toner na papíře. Fixační jednotka je vyměnitelná součást pro údržbu.

⑧ Pojistná páčka fixační jednotky

Upevňuje fixační jednotku.

⑤ Páčka zrušení zaseknutí ve fixační jednotce

Vytáhněte tuto páčku nahoru, když dojde k zaseknutí papíru ve fixační jednotce.

⑨ Jednotka přenosového válce

Toto zařízení přenáší toner na papír. Přenosový válec je vyměnitelná součást pro údržbu.

⑥ Tlačítko výstupní jednotky

Přitáhněte toto tlačítko k sobě a vytáhněte výstupní jednotku.


⑩ Fixační páčka jednotky přenosového válce

Zajistí jednotku přenosového válce.

⑦ Výstupní jednotka

Fixační jednotka, jednotka přenosového válce a jednotka pro oboustranný tisk jsou namontovány na této jednotce.

Rozhraní

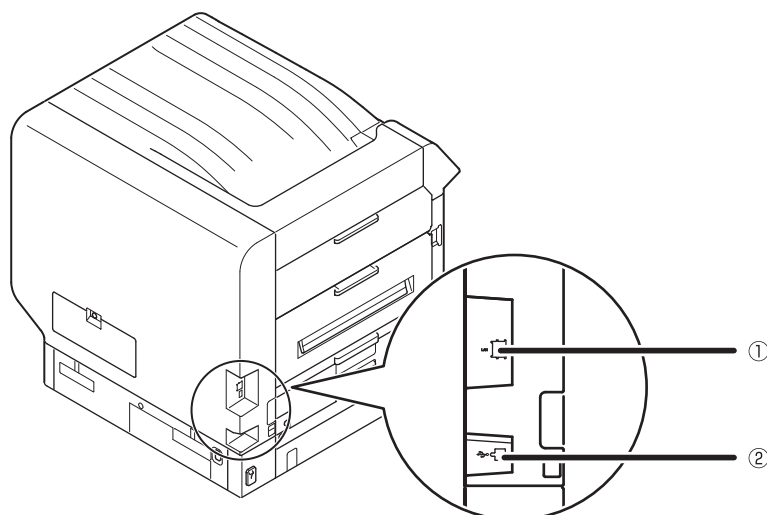

① **Konektor rozhraní LAN (sít')**
Připojí kabel LAN.

② **Konektor rozhraní USB**
Připojí kabel USB.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk


4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

Ovládací panel

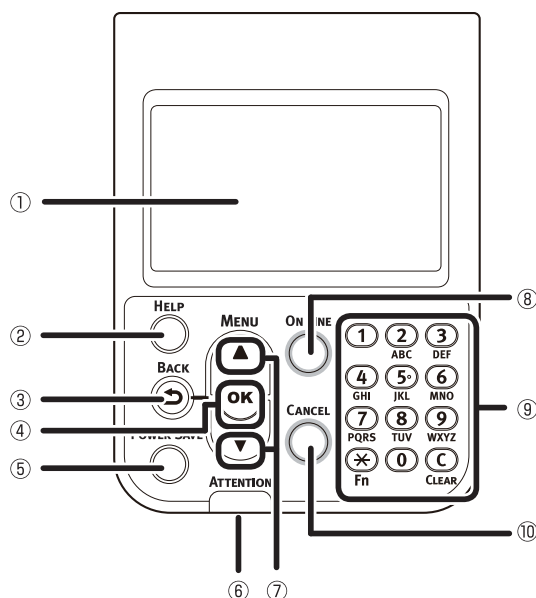

① Panel s tekutými krystaly

- Zobrazí stav zařízení a nabídky.
- Existují dva typy zobrazení na pohotovostním displeji: „Zobrazení zbývajících množství toneru“ a „Zobrazení informací o zásobníku“.

② Tlačítko [HELP (NAP.)]

Otevírá obrazovku nápovědy.
Svítil oranžově, když lze použít zprávu nápovědy, jako jsou vysvětlivky k chybě, která nastala, nebo k postupu zrušení.

③ Tlačítko [BACK (ZPĚT)]

Návrat na předchozí stránku.

④ Tlačítko [OK (OK)] (Tlačítko nabídky)

Stanoví zvolenou položku a nastavené hodnoty.

⑤ Tlačítko [POWER SAVE (USPORA ENERGIE)]

- Zapne a vypne režim úspory napájení.
- Zruší spánkový režim.

⑥ Kontrolní světlo

Zobrazuje stav zařízení.
Obvykle nesvítí.
Svítil nebo bliká oranžově, když dojde k chybě.

⑦ Tlačítko procházení ▲▼ (Tlačítko nabídky)

- Zobrazí obrazovku nabídky a zvolí položku, pak přejde o jednu stránku dopředu (nebo dolů).
- Lze použít k zadávání čísel na obrazovce pro zadávání čísel.

⑧ Tlačítko [Online]

- Přepne na stav on-line nebo off-line.
- Svítí zeleně, je-li on-line, nesvítí, je-li off-line.

⑨ Klávesnice s deseti číslicemi (1 až 0, *, C)

- Slouží k zadávání numerických hodnot a hesel.
- Stiskem tlačítka [*] ([Fn]) v pohotovostním režimu zobrazíte obrazovku „zadání čísla funkce“ a zadáte přímo položky nabídky.

⑩ Tlačítko [CANCEL (STORNO)]

Slouží ke zrušení tisku nebo zrušení nastavení.

Vlastnosti hlavního ovládacího panelu

Ovládací panel slouží ke kontrole stavu zařízení a ovládání různých funkcí zařízení.

Tonerovou kazetu můžete vyměnit při prohlížení displeje z tekutých krystalů na ovládacím panelu. Dále můžete také provádět různé kroky a kontrolovat zprávy zobrazované na panelu z tekutých krystalů, pokud dojde k zaseknutí papíru nebo poruchám zařízení.




- Viz tabulka nabídek ovládacího panelu „[Tabulka položek nabídky ovládacího panelu](#)“ (str.107).

Vzhled ovládacího panelu

Tento oddíl objasňuje kroky hlavního ovládacího panelu a vzhled ovládacího panelu.


Existují dva typy zobrazení na pohotovostním displeji: „Zobrazení zbývajících množství toneru“ a „Zobrazení informací o zásobníku“.

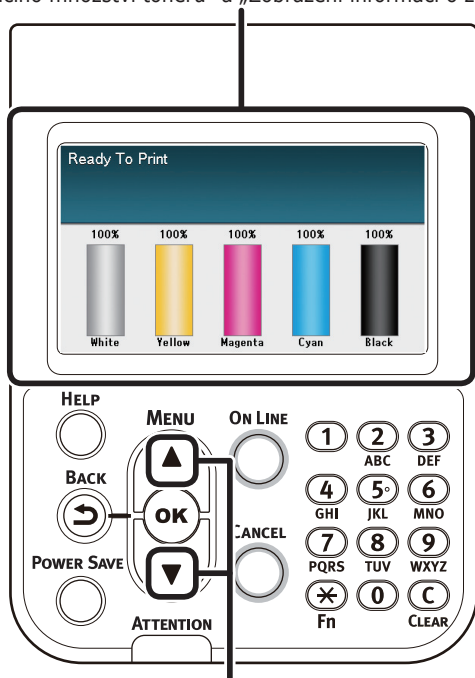

Stiskem tlačítka procházení ▲ nebo ▼ zobrazíte obrazovku nabídky „Nastavení funkcí“ uvedenou vpravo.

Barva zvolené položky se změní.

Zobrazí se název zobrazované nabídky.
Zobrazí počet stránek v nabídce zobrazované na panelu z tekutých krystalů.

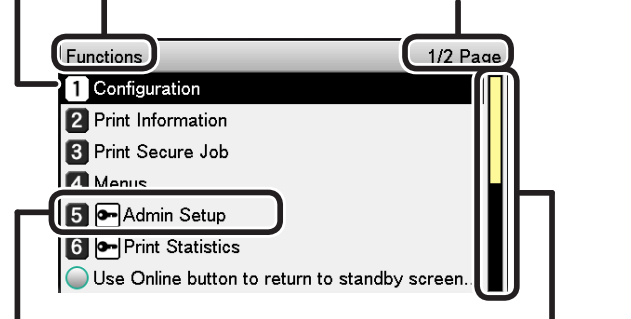

Pokud je k dispozici lišta posouvání, existují položky, které se nezobrazují na panelu z tekutých krystalů. Stiskem tlačítka procházení ▲ nebo ▼ je zobrazíte.

Musíte zadat heslo, abyste zobrazili [nabídku správce]. Zadejte heslo správce (výchozí nastavení je „aaaaaa“) na obrazovce zadávání hesla.


- Pokud je na další úrovni nabídka pro výběr nebo nastavení hodnot dané položky, zvolte položku a stiskem tlačítka [OK (OK)] zobrazíte další obrazovku.
- Pokud se zobrazí nastavená hodnota, můžete stiskem tlačítka [OK (OK)] potvrdit nastavenou hodnotu. (vlevo od hodnoty se zobrazuje údaj ✓.)

■ Pohotovostní obrazovka


Existují dva typy: „Zobrazení zbývajících množství toneru“ a „Zobrazení informací o zásobníku“.

Podle následujícího postupu přepínejte mezi pohotovostními obrazovkami.


- 1 Stiskem tlačítka procházení ▲ nebo ▼ na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku „**Funkce** (Functions)“.

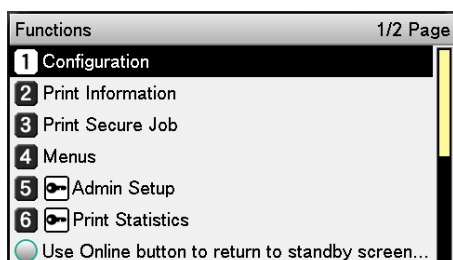

- 2 Opakovaným stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte [**Nastavení admin.** (Admin Setup)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

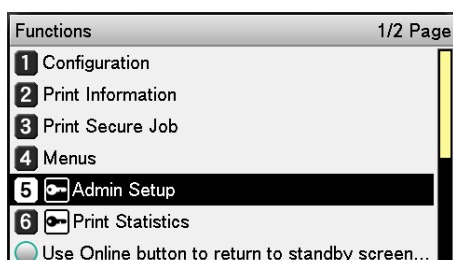


- 3 Pomocí číslíkové klávesnice zadejte heslo správce. Výchozí heslo nastavené výrobcem je „aaaaaa“. Po zadání každého ze znaků stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

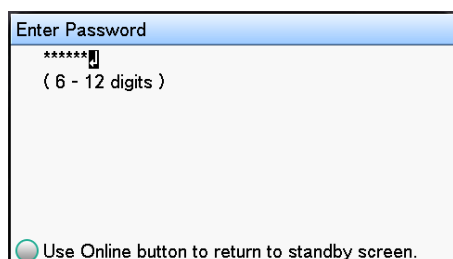

- 4 Stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].


- 5 Opakovaným stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte [**Nastavení panelu** (Panel Setup)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

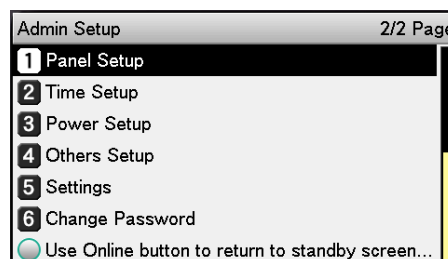

- 6 Opakovaným stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte [**Zobrazení při nečinnosti** (Idle Display)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

- 7 Chcete-li na pohotovostní obrazovce zvolit „zbývajících množství toneru“, zvolte [**Hladina toneru** (Toner Gauge)] a pak stiskněte tlačítko [**OK** (OK)]. Chcete-li zobrazit „informace o zásobníku“, zvolte [**Formát papíru** (Paper Size)] a pak stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

- 8 Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko [**ONLINE** (ON LINE)].

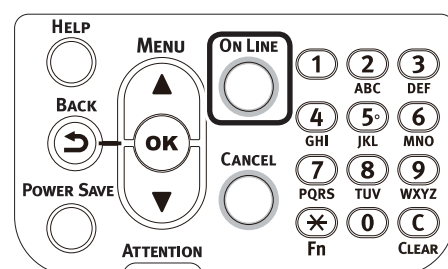

■ Zobrazení chyb

Pokud dojde k chybě na tiskárně, rozsvítí se nebo začne blikat kontrolka údržby a na panelu z tekutých krystalů se zobrazí zpráva.

V závislosti na chybě se na panelu z tekutých krystalů kromě zprávy zobrazí i postup odstranění chyby a animace.

Odkaz

- „Návod k odstraňování potíží/každodenní údržbě“

Stiskem ovladačů na zobrazení chyb nastavíte zařízení do následujících stavů.

Tlačítko [POWER SAVE (USPORA ENERGIE)]:

Tiskárna se přepne do režimu úspory napájení. Stiskem tlačítka [**POWER SAVE (USPORA ENERGIE)**], když je zařízení v režimu úspory napájení, se vrátíte na pohotovostní obrazovku.

Tlačítko [HELP (NAP.)]:

Pokud svítí tlačítko [**HELP (NAP.)**], zobrazíte jejím stiskem příslušnou zprávu nápovědy k chybě, která se právě zobrazuje.

Tlačítko [OK (OK)]:

V případě chyb, u kterých zmizí chybová zpráva po stisknutí tlačítka [**OK (OK)**], se tiskárna vrátí na pohotovostní obrazovku.

Tlačítko [ON LINE (ONLINE)]:

V případě chyb, u kterých zmizí chybová zpráva po stisknutí tlačítka [**ON LINE (ONLINE)**], se tiskárna vrátí na pohotovostní obrazovku.


Tlačítko [CANCEL (STORNO)]:

Následující chyby lze zrušit.

- Ve víceúčelovém zásobníku není papír
- Změňte [**MEDIA_SIZE**][**MEDIA_TYPE**] v [**ZASOBNÍK**]
- V [**ZASOBNÍK**] není papír
- Zkontrolujte papír v [**ZASOBNÍK**]
- Chyba formátu papíru
- Změňte [**MEDIA_SIZE**][**MEDIA_TYPE**] v MPzásobníku
- Nedostatečná paměť tiskových dat
- Prázdný toner
- Dochází k vícenásobnému podávání papíru
- Chybí kazeta [**ZASOBNÍK**]
- Navedte tiskovou úlohu ručně

■ Obrazovka nápovědy

Stiskem tlačítka [**HELP (NAP.)**] zobrazíte obrazovku nápovědy. Pokud navíc svítí tlačítko [**HELP (NAP.)**], zobrazíte jeho stiskem příslušnou zprávu nápovědy k chybě, která se právě zobrazuje.

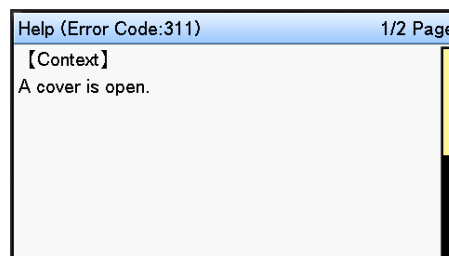

Stiskem tlačítka ▲ procházení zobrazovaného na obrazovce nápovědy můžete přejít na předchozí stránku. Chcete-li přejít na další stránku, stiskněte tlačítko ▼ procházení.

Chcete-li zavřít obrazovku nápovědy, stiskněte znovu tlačítko [**HELP (NAP.)**].

Další informace

- Stiskněte a přidržte buď tlačítko ▲ procházení nebo ▼ a procházejte stránkami v intervalu cca 0,5 sekundy.
- Obrazovku nápovědy můžete zavřít i stiskem tlačítka [**BACK (ZPĚT)**], [**ON LINE (ONLINE)**] nebo tlačítka [**CANCEL (STORNO)**].

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Rejstřík


Nastavování jasu ovládacího panelu

Následujícími kroky upravíte jas panelu z tekutých krystalů.


Další informace

- Jas (podsvícení) panelu z tekutých krystalů můžete nastavit jednotlivě během činností s ovládacím panelem i v režimu úspory napájení.


- Stiskem tlačítka procházení nebo na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku „**Funkce** (Functions)“.

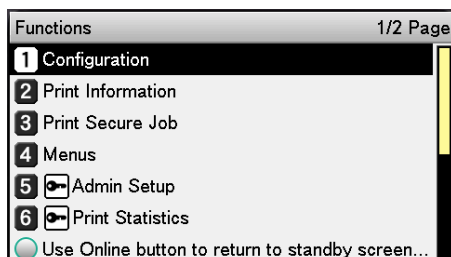


- Opakovaným stiskem tlačítka procházení vyberte [**Nastavení admin.** (Admin Setup)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

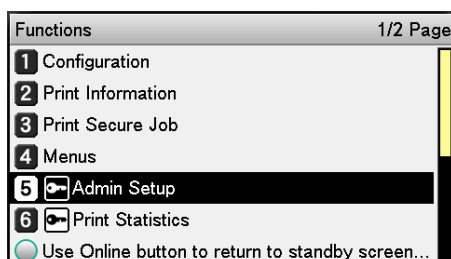


- Pomocí číslkové klávesnice zadejte heslo správce. Výchozí heslo nastavené výrobcem je „aaaaaa“. Po zadání každého ze znaků stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

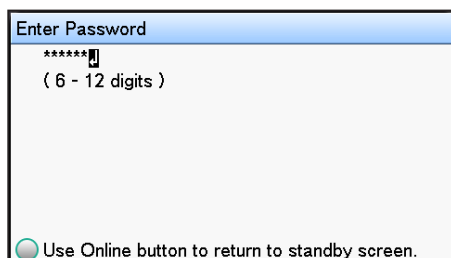


- Zvolte [**Nastavení panelu** (Panel Setup)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

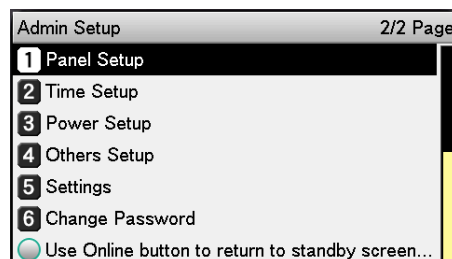


- Při nastavování jasu během činností s ovládacím panelem zvolte [**Jas panelu během provozu** (Panel Brightness During Operating)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

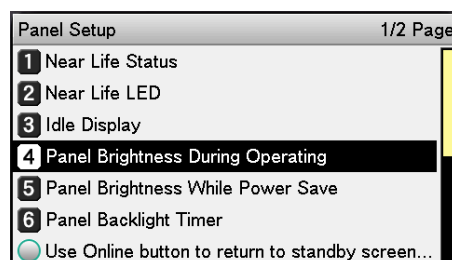

Při nastavování jasu v režimu úspory napájení zvolte [**Jas panelu při úsp.en.** (Panel Brightness While Power Save)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

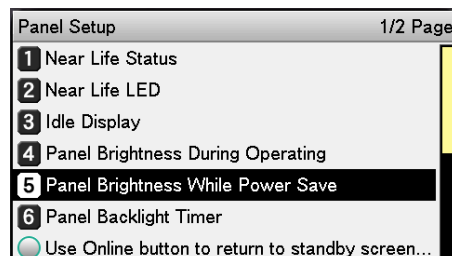


- Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko [**ON LINE** (ONLINE)].

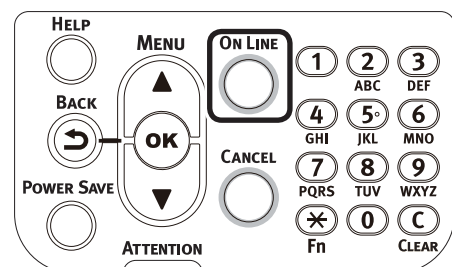

Použití číslíkové klávesnice

Slouží k zadávání alfanumerických znaků.

Znaky, které lze zadat stiskem každého z tlačítek, a přepínání vstupních znaků je uvedeno níže.

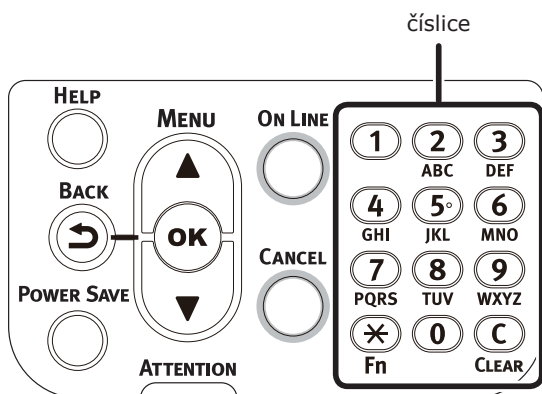

[1] 1

[2] a → b → c → 2 → a

[3] d → e → f → 3 → d

[4] g → h → i → 4 → g

[5] j → k → l → 5 → j

[6] m → n → o → 6 → m

[7] p → q → r → s → 7 → p

[8] t → u → v → 8 → t

[9] w → x → y → z → 9 → w

[0] 0

Následující dvě funkce tlačítek jsou popsány níže.

Tlačítko [Fn]:

Slouží k zobrazení zkratky čísla funkce. (Lze použít, když se zobrazuje pohotovostní obrazovka).

Tlačítko [CLEAR (TRANSPARENTNÍ)]:

Skrýje jednotlivé znaky při zadávání hesla.


Další informace

- Pokud zadáváte „abc“, stiskněte tlačítka v následujícím pořadí: [2] → tlačítko [OK] → [2] → [2] → tlačítko [OK] → [2] → [2] → [2] → [OK]


■ Obrazovka zadávání čísla funkce

Když se na pohotovostní obrazovce zobrazuje volba „Tisk je možný“, můžete stiskem tlačítka [Fn] a pak stiskem požadovaného čísla zobrazit příslušnou položku nabídky.


1 Stiskněte tlačítko [Fn].

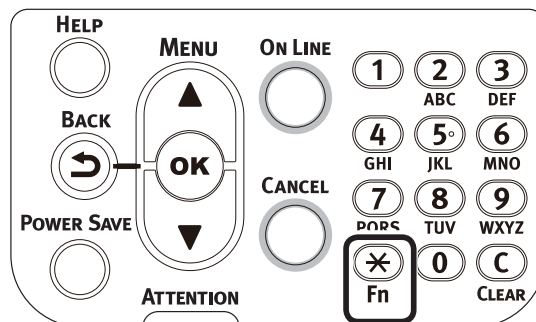

2 Zobrazí se obrazovka zadávání čísla funkce, takže na číslíkové klávesnici zadejte (třímístné) číslo nabídky, které se zobrazí, a pak stiskněte tlačítko [OK] (OK)].

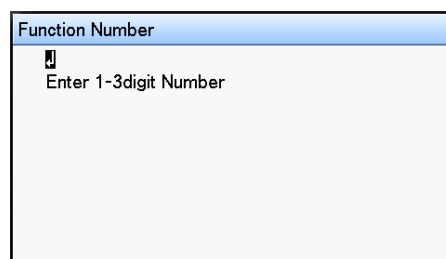

3 Nabídka se zobrazí, takže můžete zkontrolovat nebo změnit nastavené hodnoty.

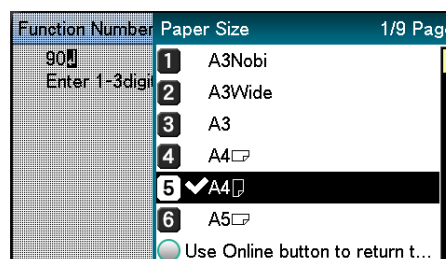

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Rejstřík

Tabulka čísel funkce

Č. funkce	Položka nabídky č. funkce
1	Bezpečný tisk
2	Bezpečný tisk (uložit úlohu)
10	Formát papíru (Zásobník 1)
11	Šířka papíru (Zásobník 1)
12	Délka papíru (Zásobník 1)
13	Typ papíru (Zásobník 1)
14	Gramáž papíru (Zásobník 1)
15	Papír A3NOBI (Zásobník 1)
16	Papír Legal 14 (Zásobník 1)
17	Papír A5LEF/A6 (Zásobník 1)
18	Papír A5SEF (zásobník 1)
19	Jiné/běžné (Zásobník 1)
20	Formát papíru (Zásobník 2)
21	Šířka papíru (Zásobník 2)
22	Délka papíru (Zásobník 2)
23	Typ papíru (Zásobník 2)
24	Gramáž papíru (Zásobník 2)
25	Papír A3NOBI (Zásobník 2)
26	Papír Legal 14 (Zásobník 2)
27	Papír A5LEF/A6 (Zásobník 2)
28	Papír A5SEF (zásobník 1)
29	Jiné/běžné (Zásobník 2)
30	Formát papíru (Zásobník 3)
31	Šířka papíru (Zásobník 3)
32	Délka papíru (Zásobník 3)
33	Typ papíru (Zásobník 3)
34	Gramáž papíru (Zásobník 3)
35	Papír A3NOBI (Zásobník 3)
36	Papír Legal 14 (Zásobník 3)
37	Papír A5LEF/A6 (Zásobník 3)
38	Papír A5SEF (zásobník 1)
39	Jiné/běžné (Zásobník 3)
40	Formát papíru (Zásobník 4)
41	Šířka papíru (Zásobník 4)
42	Délka papíru (Zásobník 4)
43	Typ papíru (Zásobník 4)
44	Gramáž papíru (Zásobník 4)
45	Papír A3NOBI (Zásobník 4)
46	Papír Legal 14 (Zásobník 4)
47	Papír A5LEF/A6 (Zásobník 4)
48	Papír A5SEF (zásobník 1)
49	Jiné/běžné (Zásobník 4)
50	Formát papíru (Zásobník 5)
51	Šířka papíru (Zásobník 5)
52	Délka papíru (Zásobník 5)
53	Typ papíru (Zásobník 5)


Č. funkce	Položka nabídky č. funkce
54	Gramáž papíru (Zásobník 5)
55	Papír A3NOBI (Zásobník 5)
56	Papír Legal 14 (Zásobník 5)
57	Papír A5LEF/A6 (Zásobník 5)
58	Papír A5SEF (zásobník 1)
59	Jiné/běžné (Zásobník 5)
80	Zásobník papíru
90	Formát papíru (víceúčelový zásobník)
91	Šířka papíru (víceúčelový zásobník)
92	Délka papíru (víceúčelový zásobník)
93	Typ papíru (víceúčelový zásobník)
94	Gramáž papíru (víceúčelový zásobník)
95	Používání zásobníku (víceúčelový zásobník)
100	Informace tiskárny o tisku (podrobnosti nastavení)
101	Informace tiskárny o tisku (sít)
102	Informace tiskárny o tisku (výsledky celkového tisku)
103	Informace tiskárny o tisku (záznam chyb)
200	Čas přepnutí režimu úspory napájení
201	Čas přepnutí spánkového režimu
202	Čas přepnutí automatického vypnutí
210	Protokol o chybách
220	Odsazení (víceúčelový zásobník)
221	Odsazení (zásobník 1)
222	Odsazení (zásobník 2)
223	Odsazení (zásobník 3)
224	Odsazení (zásobník 4)
225	Odsazení (zásobník 5)
230	Nastavení černého tisku na běžný papír
231	Nastavení barevného tisku na běžný papír
232	Nastavení černého tisku OHP
233	Nastavení barevného tisku OHP
234	Nastavení SMR
235	Nastavení BG
236	Čištění válce
237	Hexdump
238	Čištění přenosového válce
300	Kompenzace koncentrace
301	Kompenzace nesprávného zarovnání barev
302	Tisk vzorce pro úpravu barev
310	Sytost modré barvy
311	Sytost červené barvy
312	Sytost žluté barvy
313	Sytost černé barvy
314	Sytost bílé barvy

● Používání zařízení na maximum


Možnosti

Pro váš přístroj jsou dostupné následující možnosti.


■ Rozšiřovací jednotky zásobníku (zásobníky 2/3/4/5)

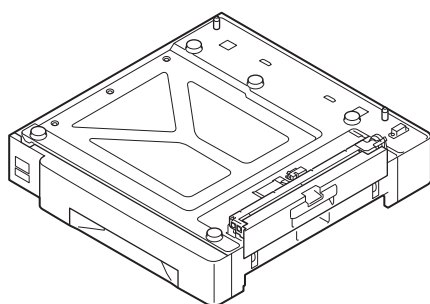

Rozšiřovací jednotka zásobníku
(Lze rozšířit až na 2 úrovně)
(N36110A)

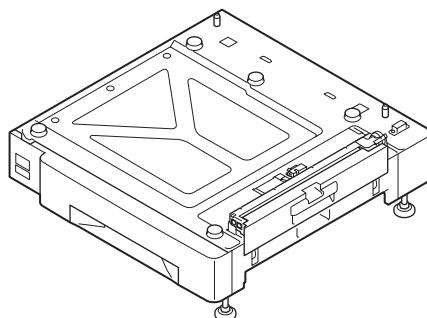

Rozšiřovací jednotka zásobníku s kolečky
(N36130A)

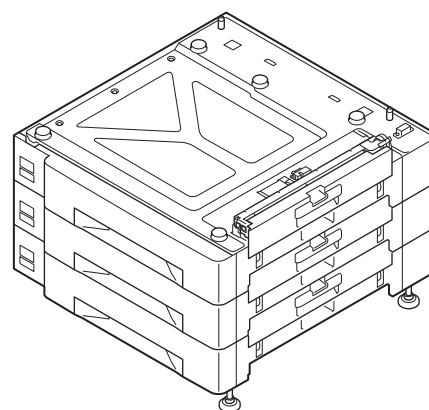


Velkokapacitní rozšiřovací jednotka zásobníku
(3 zásobníky v jednom, s kolečky)
(N36120A)

! Poznámka

- Pokud rozšiřujete od úrovně 3 nahoru, použijte velkokapacitní rozšiřovací jednotku zásobníku.

■ Interní disk HDD

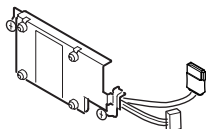

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík


Server správy barev

1

Před použitím

Doporučuje se pro uživatele, kteří vyžadují lepší odezvu správy barev a pokročilou úpravu bodových barev.

■ Fiery® XF Server

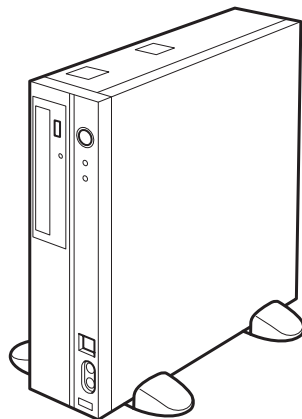

Fiery® XF Server

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

2. Nastavení

Tato kapitola objasňuje postupy nastavení zařízení a připojování zařízení k počítači a instalace ovladačů tiskárny.

! Poznámka

- Zákazníci by si také měli přečíst „Samostatná příručka pro objem přímé barvy“.

📖 Odkaz

- Metody nastavení serveru pro správu barev naleznete v části „Stručný návod pro Fiery XF Sever“.

● Instalace zařízení

Bezpečné a příjemné používání zařízení zajistíte instalací v místě, které splňuje podmínky pro „vhodné prostředí pro instalaci“ a „prostor pro instalaci“ uvedené v „podmínkách instalace“. Tyto podmínky dále uvádějí také bezpečnostní opatření při instalaci. Před použitím si je přečtěte.

Podmínky instalace

Než zvolíte místo instalace zařízení, zvažte následující podmínky prostředí.

■ Vhodné prostředí pro instalaci

Používejte zařízení na místě, kde je teplota a vlhkost v následujícím rozpětí.

Teplota okolí:	10 °C až 32 °C
Vlhkost okolí:	20 % až 80 % RH (relativní vlhkost)
Max. teplota vlhké žárovky:	25 °C

📖 Další informace


- Zkontrolujte, zda nedochází ke kondenzaci.
- Pokud provádíte instalaci v zařízení s vlhkostí okolí 30 % nebo nižší, používejte zvlhčovač nebo podložku pro prevenci statické elektřiny.

■ Prostor pro instalaci


Před instalací zkontrolujte, zda je v okolí zařízení dostatečné místo, a zvolte si prostor, který je vhodný pro hmotnost zařízení. (Hlavní jednotka váží asi 111 kg*.)

*: Včetně spotřebního materiálu, jako je obrazový válec a tonerová kazeta atd.


● Půdorys

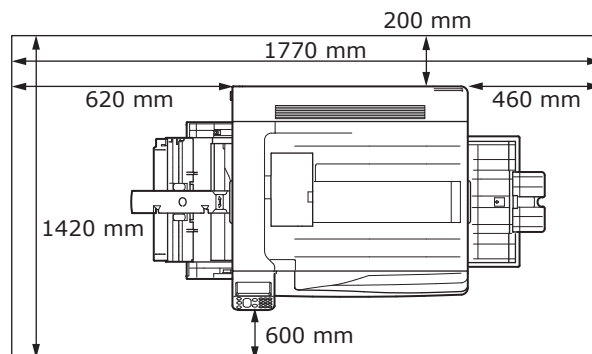

● Přední pohled

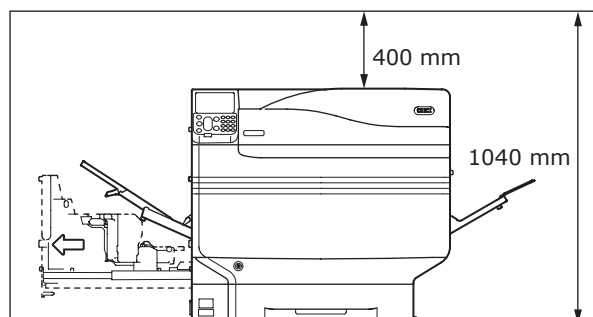



- Přední pohled (s namontovaným rozšiřovacím zásobníkem)

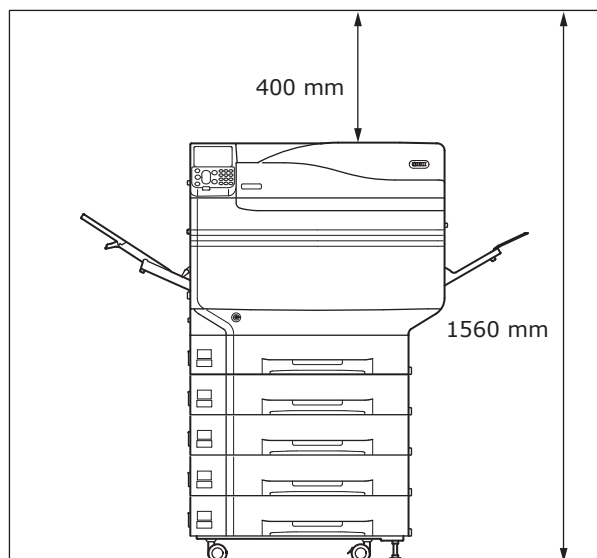

■ Bezpečnostní opatření při instalaci

⚠ VÝSTRAHA

- Neinstalujte zařízení do blízkosti prostor s vysokými teplotami nebo holým ohněm.
- Neumísťujte je v prostorách, kde probíhají chemické reakce (laboratoř apod.).
- Neinstalujte je do blízkosti hořlavých roztoků, jako je líh nebo ředidla atd.
- Přístroj neinstalujte v dosahu malých dětí.
- Neinstalujte zařízení do nestabilních míst (např. nerovné stoly nebo prostory ve sklonu atd.)
- Neinstalujte zařízení do vlhkých nebo prašných míst nebo do míst na přímém slunci.
- Neinstalujte přístroj na místech se sláným vzduchem nebo korozivními plyny.
- Neinstalujte na místech s příliš velkými vibracemi.
- Přístroj neumísťujte tak, aby byl zablokován jeho ventilační otvor. Pomocí následujících obrázků ověřte polohu ventilačního otvoru.

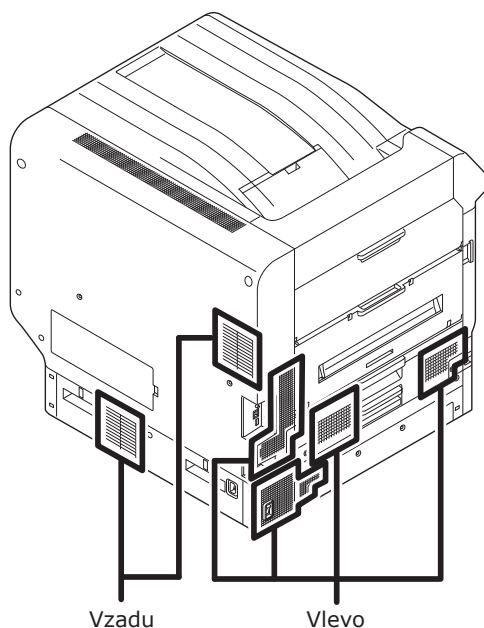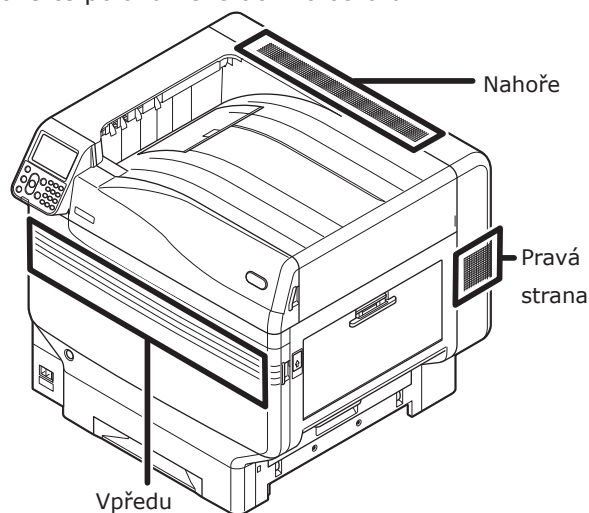

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Neinstalujte přímo na koberce nebo běhouny.
- Neinstalujte do míst se špatnou cirkulací vzduchu nebo ventilací, jako jsou utěsněné místnosti apod.
- Zkontrolujte řádné odvětrání, pokud zařízení používáte dlouhodobě v malé místnosti.
- Tiskárnu instalujte mimo dosah silných magnetických polí a zdrojů šumu.
- Neinstalujte v blízkosti monitorů a televizorů.
- Při přesouvání zařízení uchopte přenosnou páčku a přenosná madla.
- Hmotnost hlavního zařízení je asi 111 kg*. Zvedání nebo přesouvání zařízení je nutno provádět nejméně ve 4 lidech.
- Zkontrolujte odvětrání, pokud tisknete velká množství nebo zařízení používáte dlouhodobě.

*: Včetně spotřebního materiálu, jako je obrazový válec a tonerová kazeta atd.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

Instalační proces

Postupujte podle příslušných návodů a podmínek pro instalaci u zákazníka. Pokud nemontujete žádné prvky příplatkové výbavy, přeskočte odstavce týkající se částí označených jako „Volitelné“.

1	Otevírání balení a instalace	
2	Montáž spotřebního materiálu (str. 39)	
3	Montáž rozšiřovací jednotka zásobníku (volitelné) (str. 44)	(volitelné)
4	Montáž interního disku HDD (volitelný) (str. 48)	(volitelné)
5	Připojení pomocí kabelu LAN (str. 57)	
6	Připojení pomocí kabelu USB (str. 58)	
7	Instalace a připojování serveru pro správu barev („Návod na instalaci serveru“)	(prodává se samostatně)
8	Připojení napájecího kabelu (str. 51)	
9	Připojení k počítači (str. 55)	
10	Přidávání prvků příplatkové výbavy (str. 72)	(volitelné)
11	Tisk ze zásobníků (str. 81) Tisk z víceúčelového zásobníku (str. 87)	

Otevírání balení a instalace

Tento oddíl popisuje postup od otevření balení po vyjmutí a instalaci výrobku.

Otevření obalu a přesouvání zařízení

Zkontrolujte, zda instalace probíhá na dostatečně masivním místě, které unese hmotnost zařízení a prvků příplatkové výbavy. Instalaci neprovádějte do nestabilních prostorů, jako jsou nestabilní stoly nebo prostory ve sklonu, nebo do míst se silnými vibracemi. Tímto může dojít ke zranění z důvodu pádu nebo převrácení zařízení.

 Další informace

- Místa instalace zařízení najdete v oddíle „Podmínky instalace“ (str.33).


	UPOZORNĚNÍ	Hrozí riziko zranění.	
• Hmotnost zařízení je asi 111 kg*, zvedání je tedy nutno provádět nejméně ve 4 lidech.			

*: Včetně spotřebního materiálu, jako je obrazový válec a tonerová kazeta atd.

Hmotnost hlavní jednotky je uvedena níže.

S namontovanou tonerovou kazetou a obrazovým válcem	S demontovanou tonerovou kazetou a bez obrazového válce
Cca 111 kg	Cca 91 kg

- 1** Otevřete balení a vyjměte příslušenství zařízení (①), a přiložený návod, ochranné zařízení a materiál pohlcující nárazy (②).

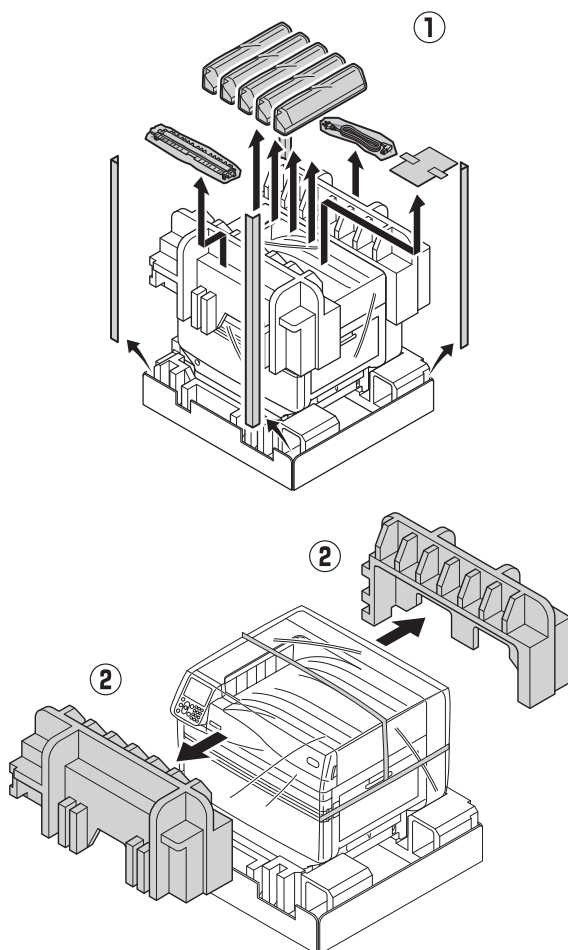


! Poznámka

- Balící a ochranné prvky se používají při přepravě zařízení, je tedy vhodné je řádně uschovat.



- 2** Sejměte krycí sáček z hlavní jednotky tiskárny.

! Poznámka

- Nesnímejte pásku, která zabezpečuje ochranné prvky, zásobníky papíru a boční kryty, než zařízení přenesete na místo pro instalaci. Otevření zásuvek či krytů během přepravymohou způsobit nečekaná poranění.

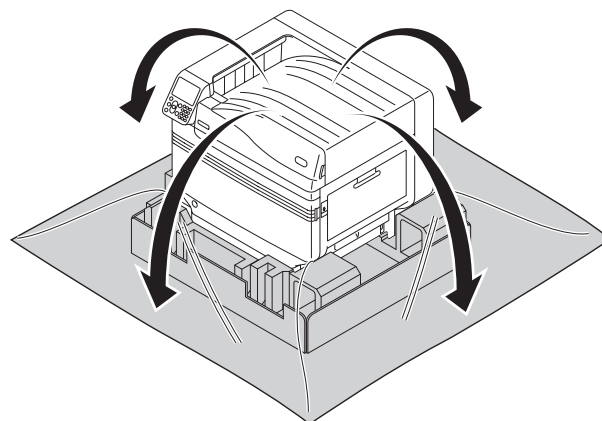

- 3** Demontujte trojici přenosných páček ve spodní části tiskárny (①), a zkontrolujte trojici bodů pro přenosná madla (②).

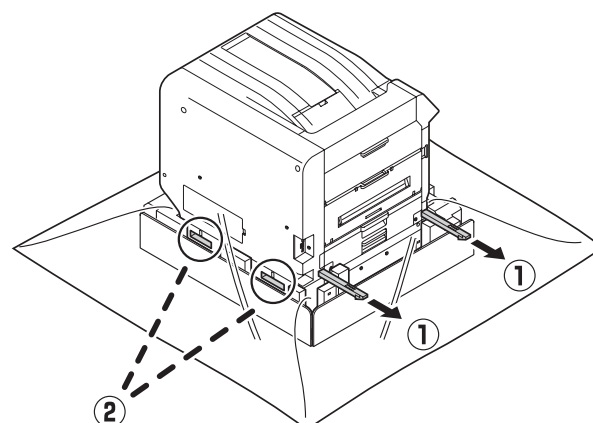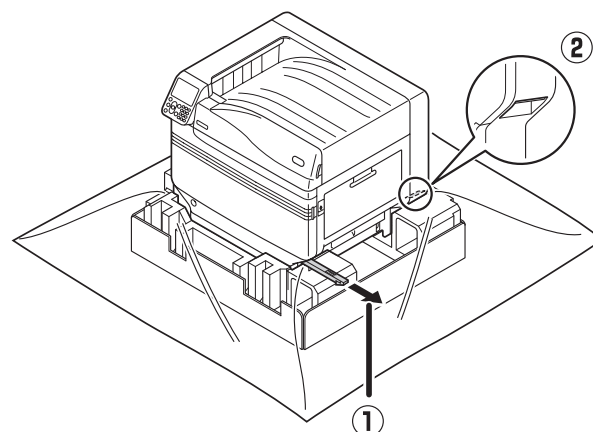

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením


Příloha

Rejstřík

4 Přidržujte přenosné páčky a uchopte přenosná madla a zvedání a přenos provádějte vždy nejméně ve 4 lidech.

! Poznámka

- Zařízení nedržte za jiná místa kromě přenosných madel, jako jsou zásobníky na papír nebo boční kryty atd. Tím by mohlo dojít ke zranění vlivem pádu zařízení.
- Zvedání a přenášení zařízení provádějte nejméně ve 4 lidech, aby nedošlo k poranění zad atd.

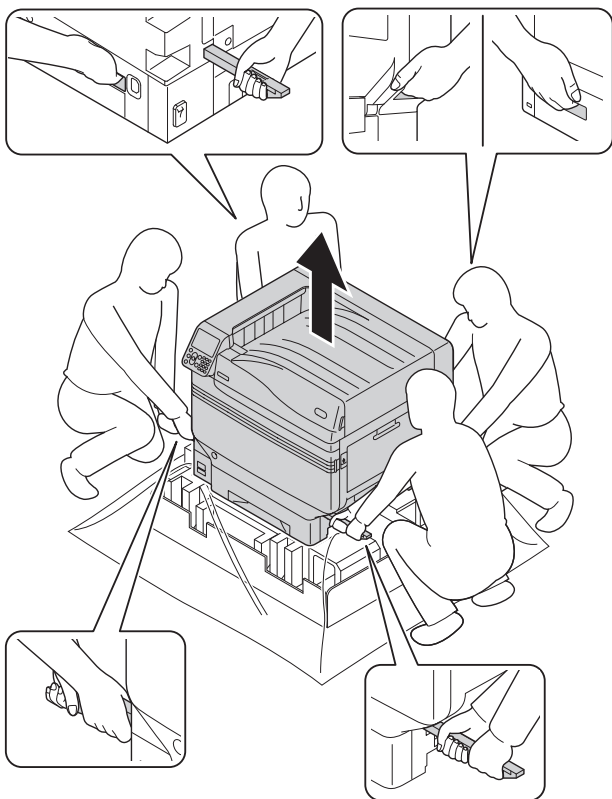


5 Opatrně spusťte zařízení na místo jeho instalace.


! Poznámka

- Opatrně a pečlivě zařízení spusťte dolů. Hrozí riziko rozdrčení rukou atd.


6 Z hlavní jednotky tiskárny odlepte pět ochranných pásek.

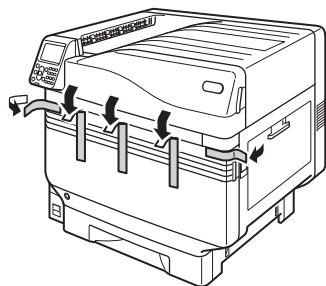


7 Vytáhněte kazetu na papír zásobníku 1.

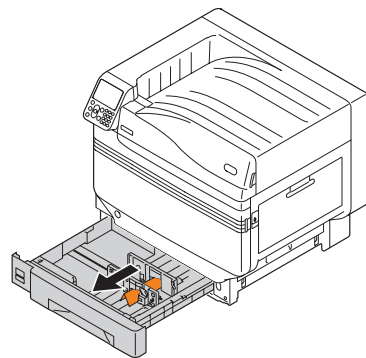

8 Posuňte vodítko papíru a vyjměte držák listů.

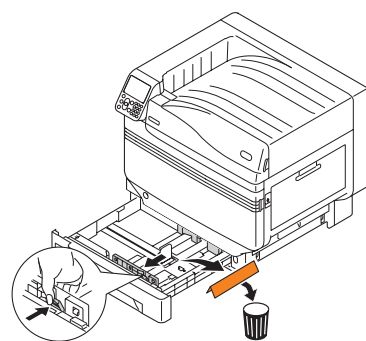


9 Vraťte kazetu na papír zpět do zásobníku.

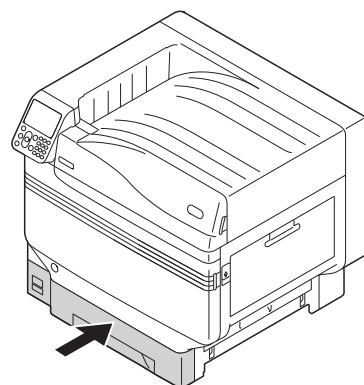


Montáž spotřebního materiálu

■ Nastavení tonerové kazety

- 1 Vyjměte tonerovou kazetu z obalu.

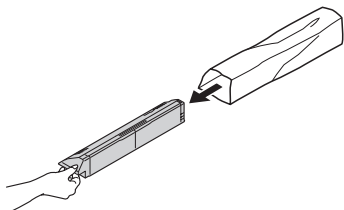


- 2 Natřeste tonerovou kazetu ve vodorovném i ve svislém směru.

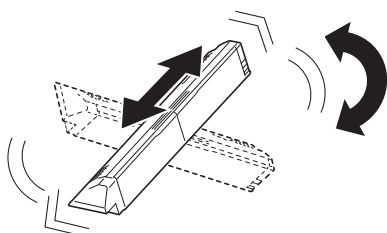


! Poznámka

- Neupustěte tonerovou kazetu a neklepejte s ní o zem. Může dojít k poškození kazety.


- 3 Otevřete kryt pro výměnu toneru.

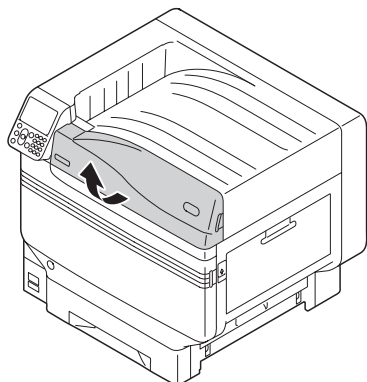

- 4 Zkontrolujte polohu zdičky označené stejným textem a barvami a pečlivě zatlačte tonerovou kazetu až na doraz.

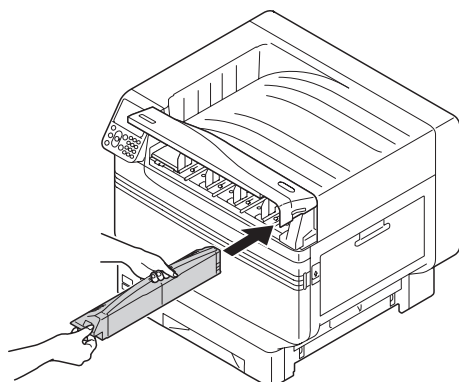

- 5 Zavřete kryt pro výměnu toneru.

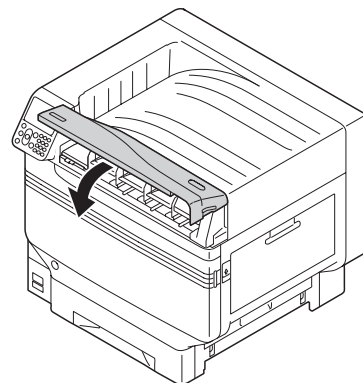

■ Vyjměte zarážku obrazového válce

Další informace

- Obrazový válec je umístěn do zařízení před odesláním od výrobce.


Odkaz

- Postupy výměny obrazového válce najdete v oddíle „Návod k odstraňování potíží/každodenní údržbě“ nebo v nápovědě k zařízení.


Zarážka je k obrazovému válci namontována od výrobce.

Pomocí následujícího postupu vyjměte zarážku, než zařízení začnete používat.

- 1 Otevřete přední kryt.

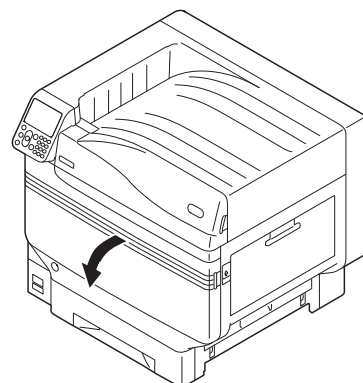

- 2 Z obrazového válce odeberte 5 zarážek.

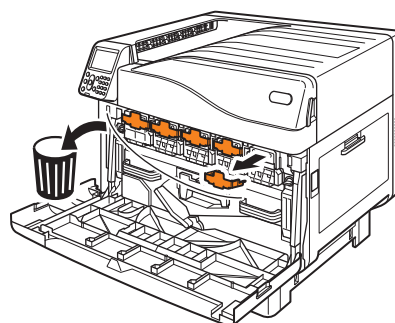

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk




4

Základní operace se zařízením

Příloha


Rejstřík

- 3** Opatrně zvedněte (modrou) páčku (①) a vyjměte obrazový válec (②) a současně se nedotkněte zeleného válce rukama.

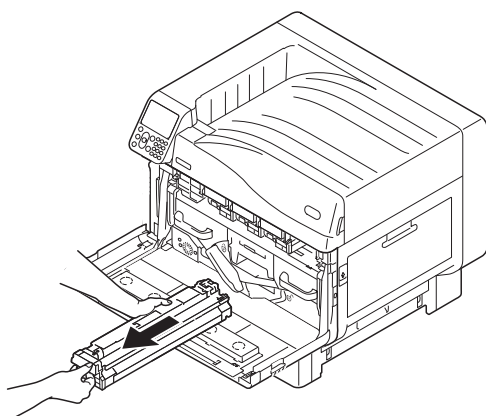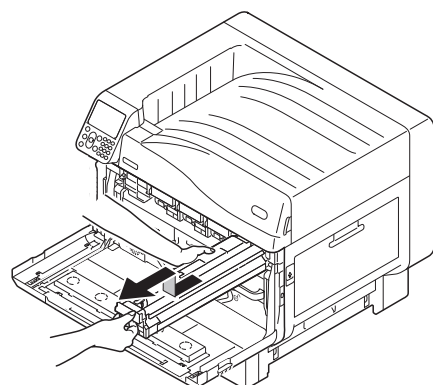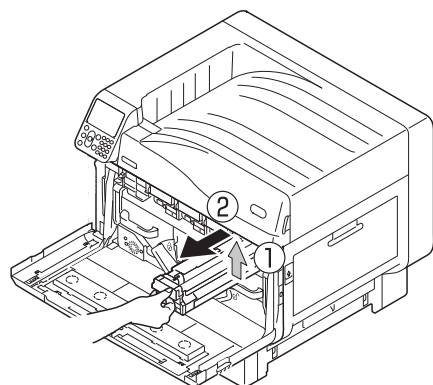


! Poznámka



- Nevystavujte obrazový válec přímému slunečnímu nebo silnému světlu (cca 1 500 lux nebo více). Nenechávejte jej déle než 5 minut ani pod světlem v interiéru.
- Dávejte pozor, abyste se nedotkli obrazového válce (zelený válec) nebo jej nepoškrábali.

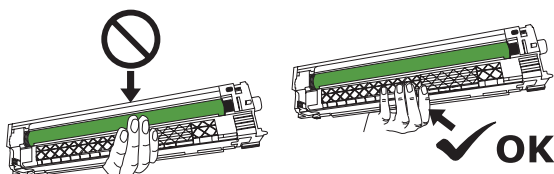

- 4** Umístěte obrazový válec, který jste vyjmuli, na plochu zakrytou papírem a vyjměte 4 zářky (oranžové) ve směru šipek.

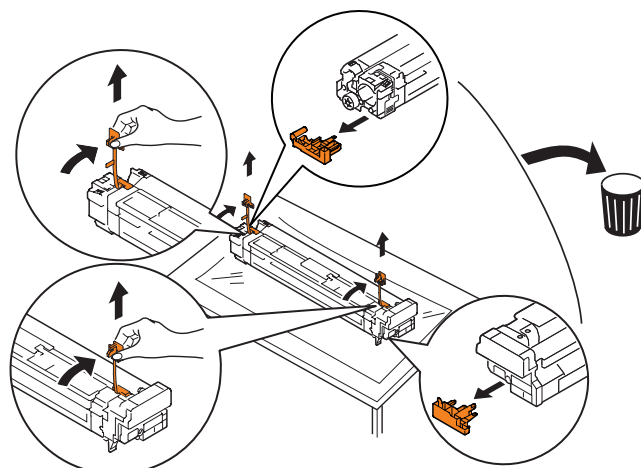


- 5** Zarovnejte (červené) šipky na obrazovém válci podle šipek na zařízení a opatrně vložte do zdírky a pevně zatlačte až na doraz, současně však dávejte pozor, abyste se zeleného válce nedotkli rukama.

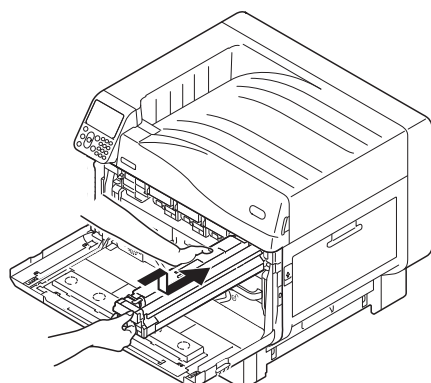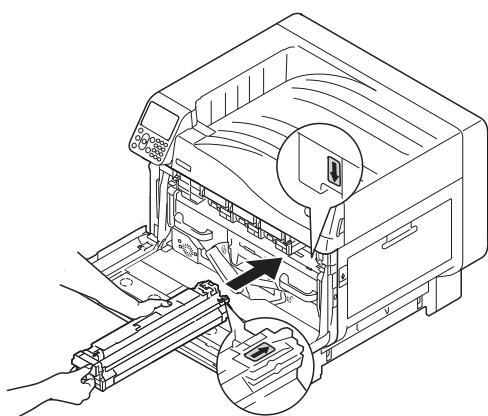


! Poznámka

- Dávejte pozor, abyste se nedotkli obrazového válce (zelený válec) nebo jej nepoškrábali.


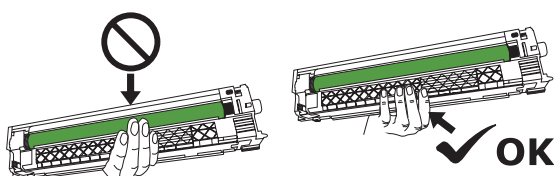


- 6** Zavřete kryt zdírky.

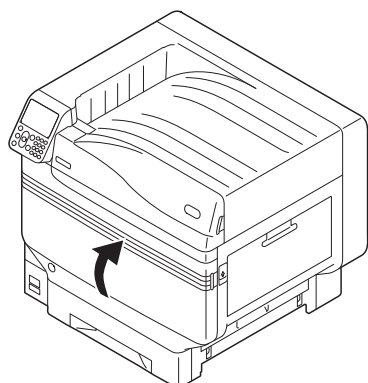


■ Nastavte jednotku přenosového válce.

- 1** Zvedněte otevírací páčku výstupní jednotky (①) a výstupní jednotku vytáhněte.

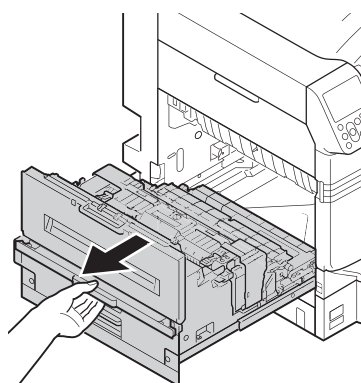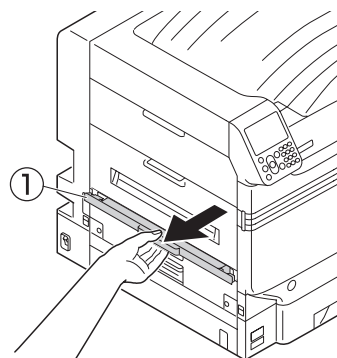

- 2** Zvedněte páčky zámku (modré) na obou koncích umístění instalace jednotky přenosového válce výstupní jednotky.

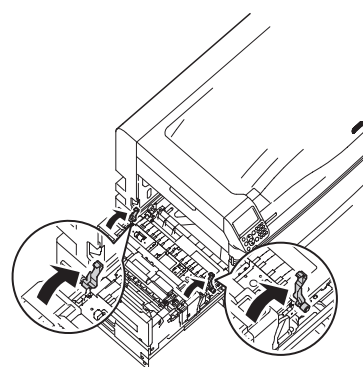

Odkaz

- Tato tiskárna vyžaduje nastavení sady přímé barvy. Podrobnosti najdete v „Samostatná příručka pro objem přímé barvy“.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk


4

Základní operace se zařízením

Příloha


Rejstřík

3 Vyjměte jednotku přenosového válce z balíčku.

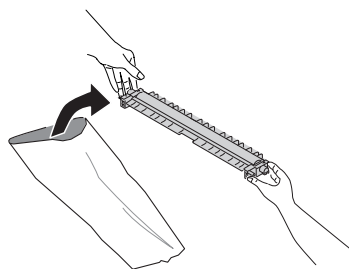


! Poznámka

- Nedotýkejte se houby jednotky přenosového válce.


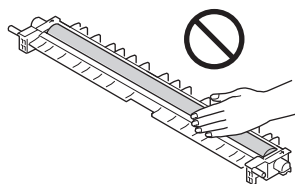


Další informace


- Toner pro kontrolu kvality by mohl ulpět na povrchu válce. Toner na povrchu válce neovlivní výkon.

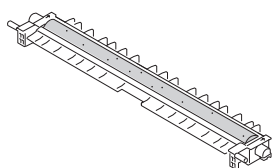


4 Jednotku přenášečního válce vložte do výstupní jednotky.

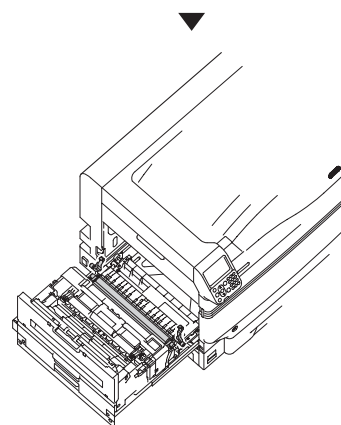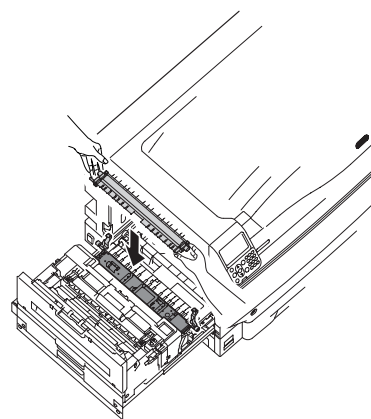

5 Obě strany uzamykací páčky (modré) zatlačte dolů.

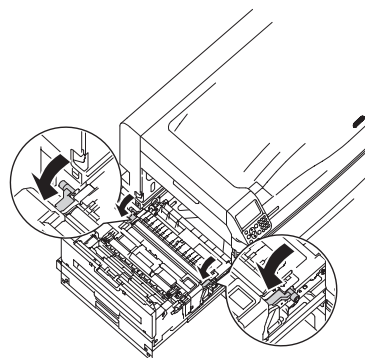

6 Vložte výstupní jednotku zpět do tiskárny.

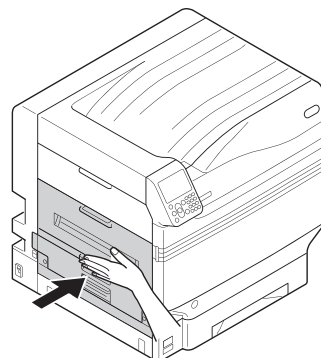


Nastavení papíru

Tento oddíl objasňuje postup nastavení papíru do zásobníku 1 nebo zásobníků 2/3/4/5.


Další informace

- V tomto oddíle se jako příklad používá nastavení papíru do zásobníku 1. Zásobníky 2 až 5 nastavte podle stejného postupu.


- 1** Vytáhněte kazetu na papír zásobníku 1 (①).

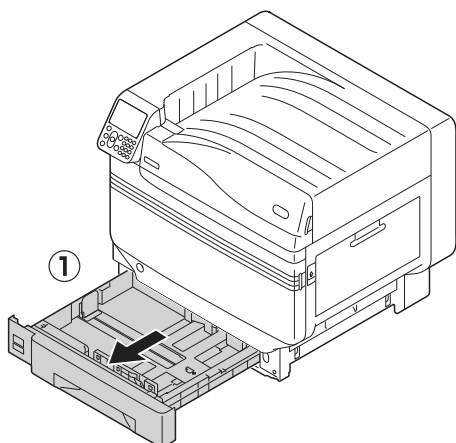


- 2** Posuňte vodítka papíru (①) a zarážku papíru (②) podle formátu nastavovaného papíru.

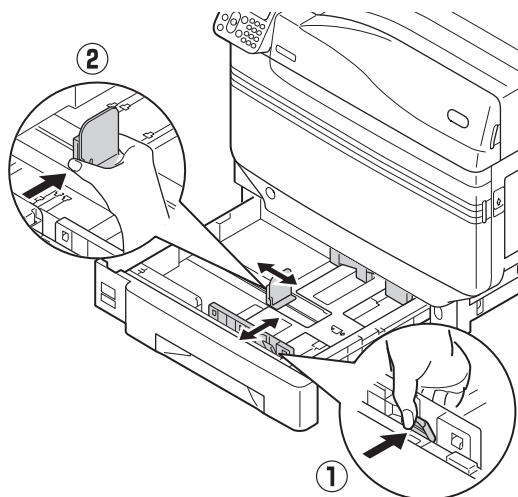

- 3** Papír důkladně rozviňte. Opatrně zarovnejte okraje papíru ve vodorovném směru.

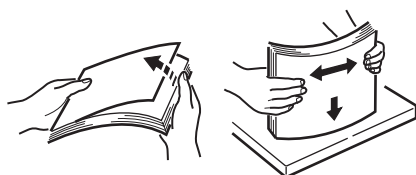


- 4** Nastavte papír potiskovanou stranou dolů.

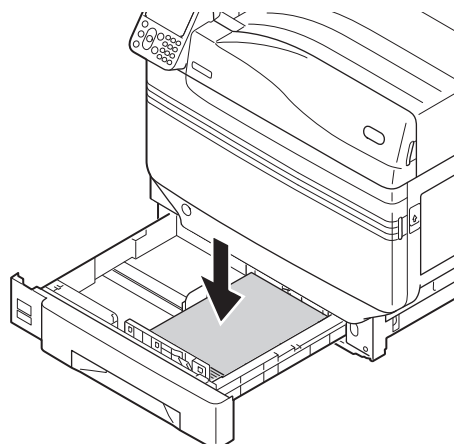

Poznámka

- Nepřekračujte symbol „▽“ (①) na vodítku papíru, když nastavujete papír.

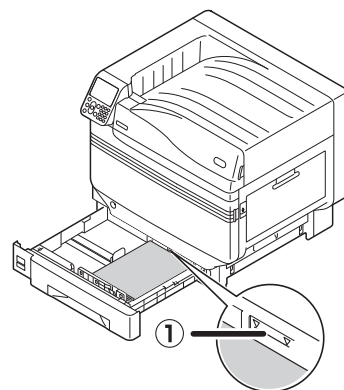


Další informace

- Postupujte tak, aby nebyla žádná mezera mezi vodítkem papíru nebo zarážkou papíru a papírem.

- 5** Pomocí vodítka papíru papír zajistěte.

- 6** Vraťte kazetu na papír zpět do zásobníku.

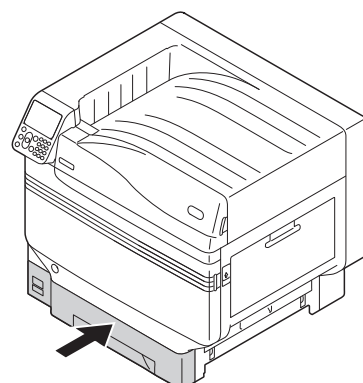

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Rejstřík

Montáž rozšiřovací jednotka zásobníku (volitelné)

Namontujte (volitelnou) rozšiřovací jednotku zásobníku tak, abyste zvýšili množství a typy papíru, které lze do zařízení vložit.

Rozšiřovací jednotka zásobníku obsahuje velkokapacitní zásobník, který se skládá z 1. a 3. zásobníku.


Toto zařízení lze rozšířit až na 4 zásobníky (5 včetně standardního zásobníku).

Rozšiřovací zásobníky lze namontovat buď na hlavní jednotku tiskárny, nebo na rozšiřovací jednotku zásobníku.


! Poznámka

- Při umístění na stůl lze rozšiřovací jednotku zásobníku rozšířit na 2 zásobníky (3 včetně standardního zásobníku).
- Při umístění na stůl nelze použít velkokapacitní rozšiřovací jednotku zásobníku.


■ Rozšiřovací jednotka zásobníku

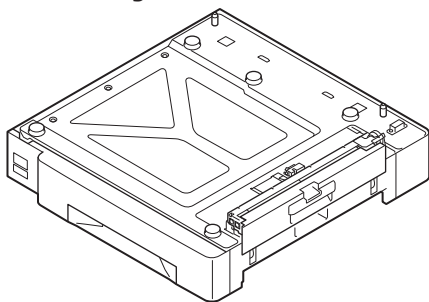


■ Rozšiřovací jednotka zásobníku s kolečky

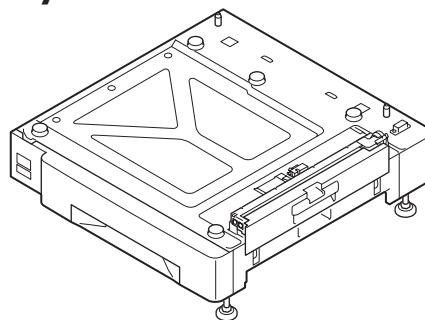

□ Montáž rozšiřovací jednotky zásobníku s kolečky na hlavní jednotku tiskárny

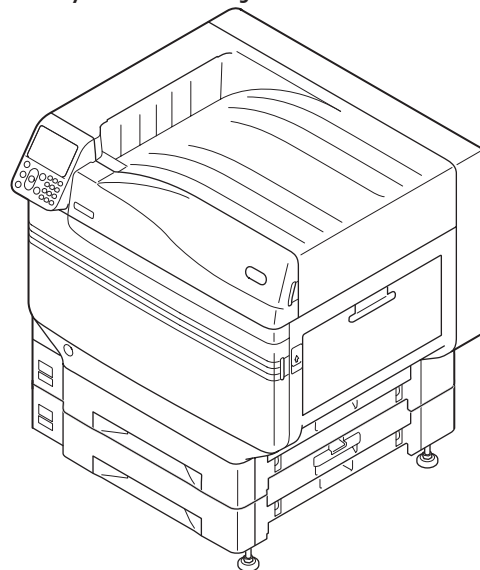


■ Velkokapacitní rozšiřovací jednotka zásobníku

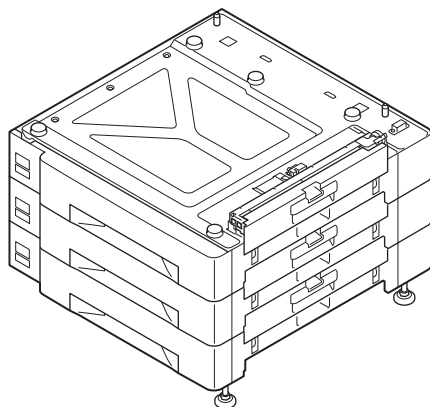

Další informace

- Rozšířené zásobníky se nazývají zásobník 2, zásobník 3, zásobník 4 a zásobník 5.

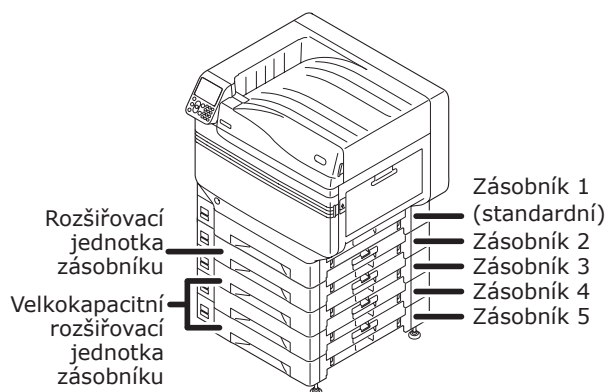

1 Vyjměte rozšiřovací jednotku zásobníku z balení a vyjměte ochranné a balicí materiály.

2 Upevněte hlavní jednotku tiskárny na rozšiřovací jednotku zásobníku.

Opatrně zvedněte hlavní jednotku nejméně ve 4 lidech a zarovnejte otvory na spodní straně (①) k oběma výčnělkům (②) na rozšiřovací jednotce zásobníku.

Opatrně nasadte na druhý a současně umístěte hlavní jednotku do polohy podle svislých čar na zadní straně rozšiřovací jednotky zásobníku.

	UPOZORNĚNÍ	Hrozí riziko zranění.	
• Hmotnost zařízení je asi 111 kg*, zvedání je tedy nutno provádět nejméně ve 4 lidech.			


*: Včetně spotřebního materiálu, jako je obrazový válec a tonerová kazeta atd.

Poznámka

- Pokud zařízení připojíte ke zdroji napájení, vypněte napájení zařízení a odpojte kabely. Postup vypínání napájení najdete v oddíle „Vypnutí napájení“ (str.52).


! Poznámka

- Pokud používáte rozšiřovací jednotku zásobníku a velkokapacitní rozšiřovací jednotku zásobníku, namontujte nejprve rozšiřovací jednotku zásobníku na velkokapacitní rozšiřovací jednotku zásobníku, pak namontujte hlavní jednotku tiskárny na rozšiřovací jednotku zásobníku.

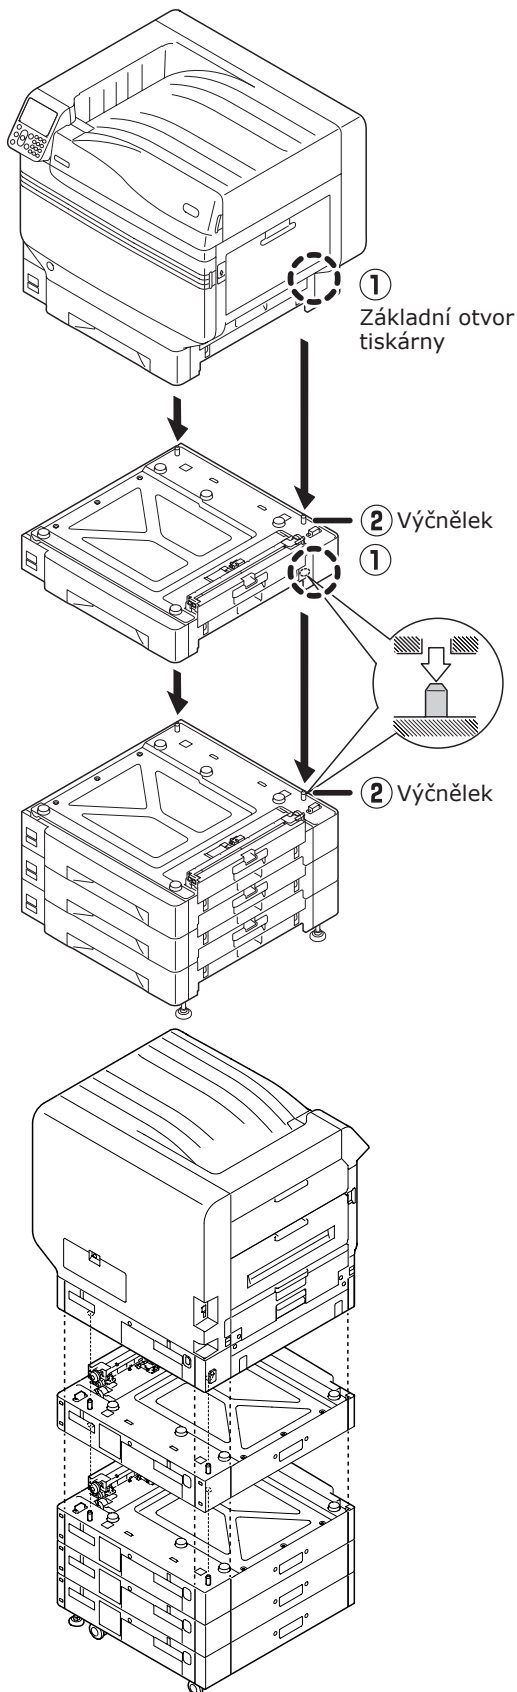


- U rozšiřovací jednotky zásobníku a velkokapacitní rozšiřovací jednotky zásobníku s kolečky upravitel zámky koleček (x2) a nožky (x2).


- 3** Zatlačte páčky zámků koleček dolů (x2) na přední straně zařízení a kolečka uzamkněte.

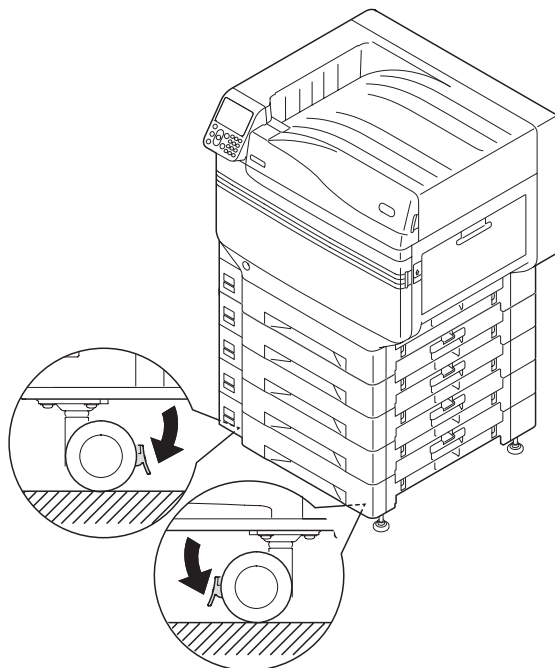


- 4** Povolte matice (x2) na horní straně nožek na pravé straně zařízení.

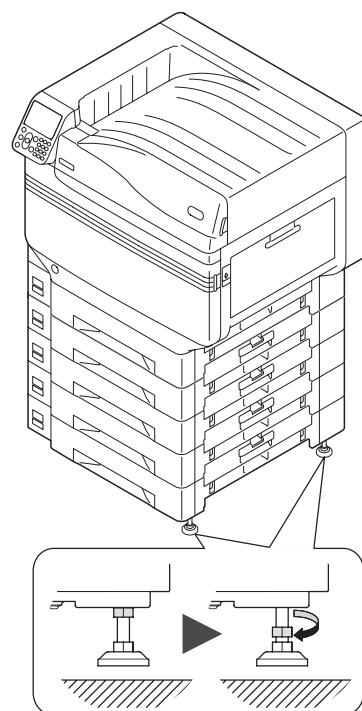

- 5** Otáčejte maticemi a šrouby v dolní části každé nožky a nožku spusťte dolů.

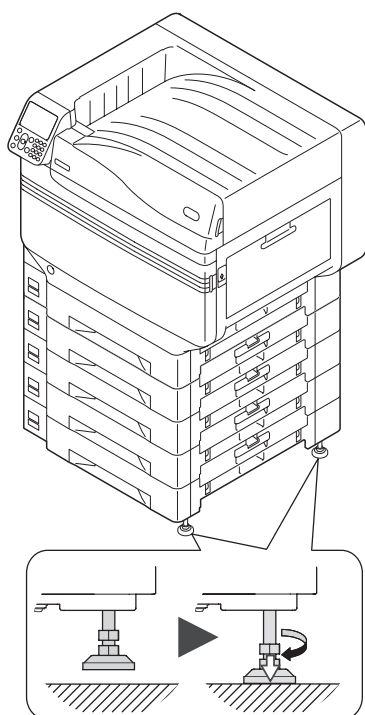


- 6** Až se každá nožka dotkne země, utáhněte horní matice a jednotku zásobníku zajistěte.

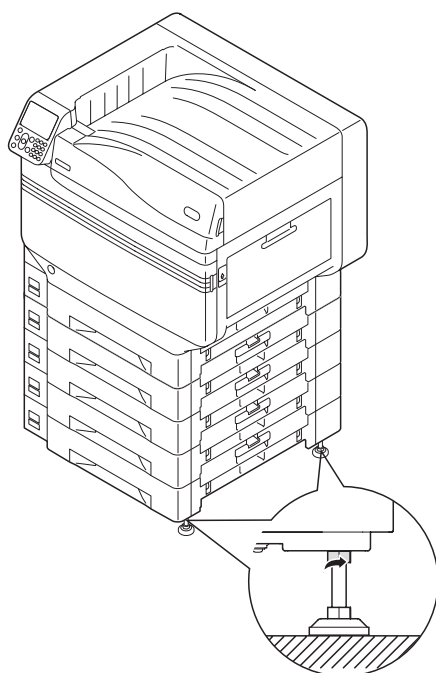


Pokud přepravujete tiskárnu nebo vyměňujete spotřební materiál nebo jednotky údržby nebo vkládáte papír do zásobníku, zkontrolujte následující body, aby se tiskárna nepřevrátila.

- Netlačte na přední kryt, když je otevřený přední kryt tiskárny.

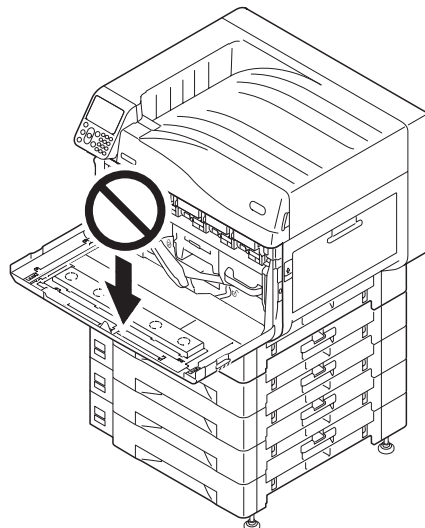

- Netlačte na kazetu shora, když je kazeta vytažena ven.

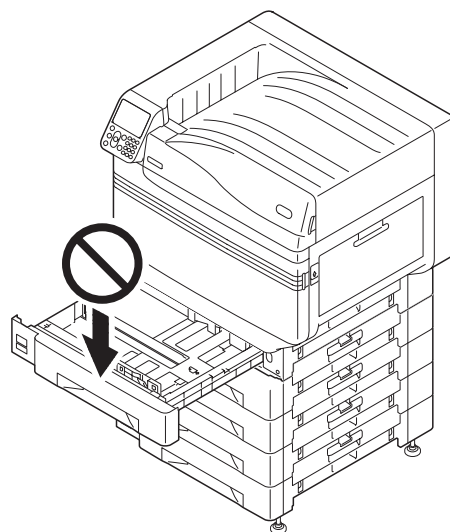

! Poznámka

- Když zařízení přenášíte, otočte a důkladně zvedněte šrouby na nožkách velkokapacitní rozšiřovací jednotky zásobníku a přenášejte zařízení tak, aby se nožky nedotýkaly země.

Další informace

- Pokud montujete rozšiřovací jednotku zásobníku, musíte zavést „Připojení kabelů“ (str.57) a „Připojení napájecího kabelu“ (str.51), než provedete nastavení ovladačů tiskárny za účelem detekce rozšiřovací jednotky zásobníku. Viz „Přidávání prvků příplatkové výbavy“ (str.72).

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Rejstřík


Montáž interního disku HDD (volitelný)

Namontujte (volitelný) interní disk HDD, pokud chcete zvýšit kapacitu paměti nebo zavést bezpečný tisk.

 **Odkaz**

- Funkce požadované diskem HDD najdete v oddíle „Pokročilý“.

■ Interní disk HDD

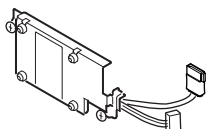

1 Vypněte napájení zařízení a odpojte kabely.



 **Poznámka**

- Když vypínáte napájení, nezapomeňte stisknout vypínač a pak počkejte na vypnutí zařízení, než vypnete (O) hlavní spínač.


 **Odkaz**

- „Připojení napájecího kabelu“ (str.51)
- „Vypnutí napájení“ (str.52)


2 Povolte šrouby na přístupovém krytu v zadní části tiskárny (①) a otevřete poklop (②).

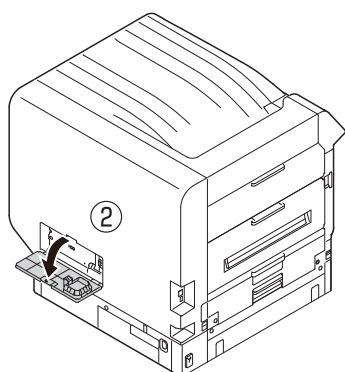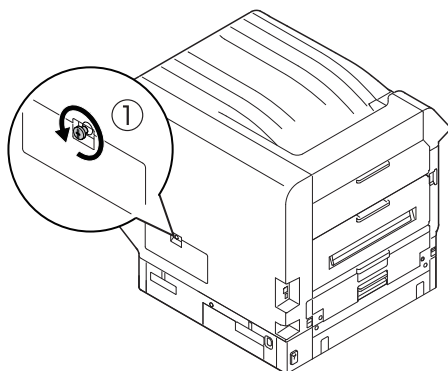


3 Zkontrolujte, zda je vnitřní lampa LED (①) vypnuta.

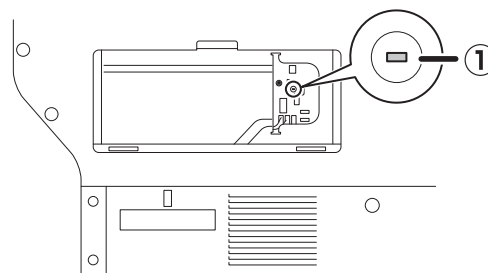


4 Nasadte šrouby (x2) na interním disku HDD na otvory na zařízení.

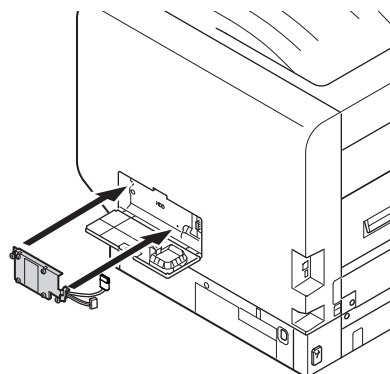


5 Otáčejte šrouby (x2) ve směru šipek a pevně je utáhněte.

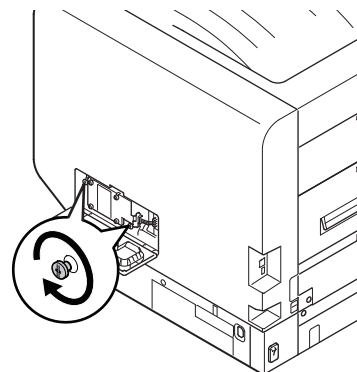


6 Připojte konektory disku HDD k zařízení.

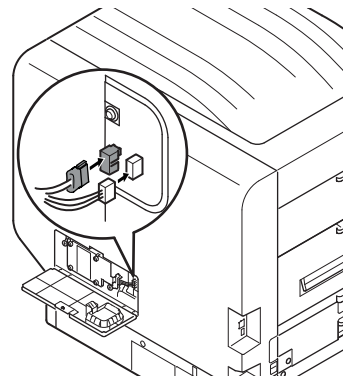

7 Zavřete přístupový kryt.

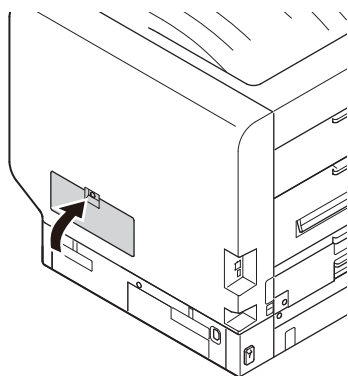


8 Utáhněte šrouby přístupového krytu.

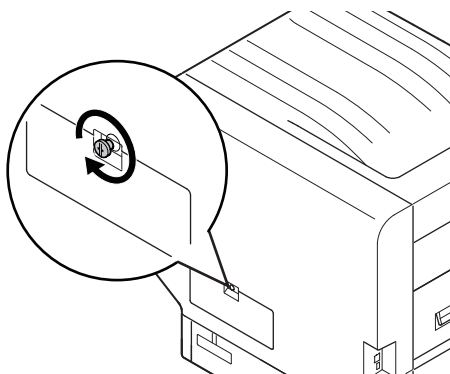


9 Připojte kabely a zapněte napájení zařízení.

10 Zkontrolujte, zda se na panelu z tekutých krystalů zobrazuje pohotovostní obrazovka.

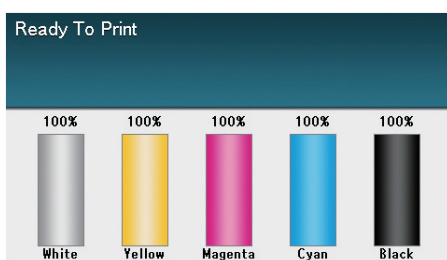

11 Vytiskněte si „informace o tiskárně“.


Stiskem tlačítka procházení ▲ nebo ▼ na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku „**Funkce** (Functions)“.

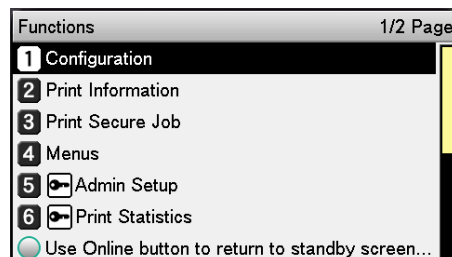


[Další informace](#)

- „Informace o tiskárně“ vytiskněte na papír formátu A4. Vložte papír formátu A4 do zásobníku na papír.


12 Stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte možnost [Tisk informací (Print Information)] a poté stiskněte tlačítko [OK (OK)].

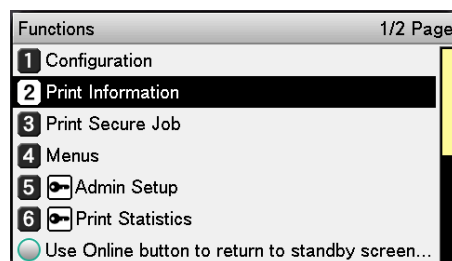

13 Až zvolíte [Podrobnosti nastavení (Configuration)], stiskněte tlačítko [OK (OK)].

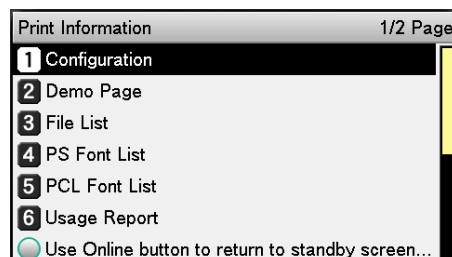

14 Až zvolíte [Provest (Execute)], stiskněte tlačítko [OK (OK)].

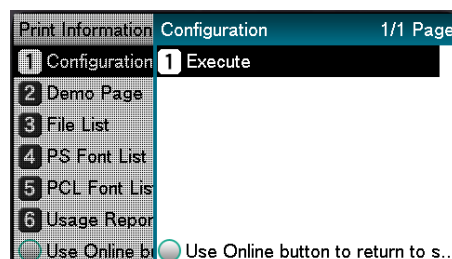

15 Zkontrolujte, zda je disk HDD přidán do „informací o tiskárně“.

[Odkaz](#)

- „Informace o tiskárně“ (str.54)

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Rejstřík

● Zapnutí a vypnutí napájení

Opatření pro napájení

⚠ VÝSTRAHA	Vzniklo by riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.	⚠ ⚡
- Po vyjmutí přístroje, připevnění síťového kabelu a zemnicího kabelu VYPNĚTE přívod elektrického proudu. - Připojte zemnicí kabel k zemnicí svorce k tomu určené. - Nedávejte kabely do kontaktu s vodním nebo plynovým potrubím, s telefonními kabely ani sbleskosvodem. - Před zapojením přístroje do sítě se ujistěte, že je přístroj uzemněn zemnicí svorkou. - Ujistěte se, že elektrický kabel zapojujete a rovněž vytahujete ze zástrčky elektrické sítě. - Vsuňte důkladně zástrčku do elektrické zásuvky ve zdi. - Nevytahujte ani nezasouvejte zástrčku do elektrické sítě mokřima rukama. - Elektrický kabel mějte umístěný tak, aby se na něj nešlapalo, ani na něj nic nepokládějte. - Napájecí kabel nekrutěte, neohýbejte a nedovolte, aby se zauzloval. - Nepoužívejte poškozené elektrické kabely. - Nezapojujte kabel, který při zapojování prská. - Nezapojujte tento přístroj s jinými přístroji do stejné zásuvky. Pokud by byl přístroj zapojen společně s klimatizací, kopírovacím přístrojem, skartovačkou atd., může nesprávně fungovat, a především, pokud by byl ovlivněn elektrickým šumem. Pokud není jiná možnost, než mít přístroj zapnutý ve stejné zásuvce s jinými přístroji, použijte prosím filtr šumu nebo transformátor pro potlačení šumu. - Použijte přiložený elektrický kabel a vkládejte jej směrem se zemnicí svorkou. Nepoužívejte elektrický kabel jiného výrobku pro zapojení tiskárny. - Nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud je to však nevyhnutné, použijte kabel se jmenovitým výkonem vyšším než 15 A. - Použití prodlužovacího kabelu může u přístroje způsobit pokles napětí a nesprávné fungování. - Během tisku nevypínejte přívod elektrické energie, ani nevytahujte elektrickou zástrčku ze zdroje energie. - Pokud přístroj nebudete po delší dobu používat, například po dobu svátků nebo cestování, vytáhněte elektrický kabel. - Nepoužívejte přiložený elektrický kabel s jinými produkty.		

Požadavky na zdroj napájení

Dodržujte následující požadavky na zdroj napájení.

Proud: 110 - 127 VAC
(Rozmezí 99 - 140 VAC)
220 - 240 VAC
(Rozmezí 198 - 264 VAC)

Síťový kmitočet: 50/60 Hz ± 2 %


! Poznámka

- Pokud je zdroj napájení nestabilní, použijte napěťový regulátor.
- Maximální příkon přístroje je 1 500 W. Zkontrolujte dostatečnou kapacitu napětí.
- Funkci nelze zaručit, pokud používáte zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) nebo měnič. Nepoužívejte zdroj nepřerušitelného napájení ani měnič.


Připojení napájecího kabelu

- 1 Zkontrolujte, zda je napájení zařízení v poloze OFF.

Zařízení je vypnuto, když je hlavní spínač v poloze (O).

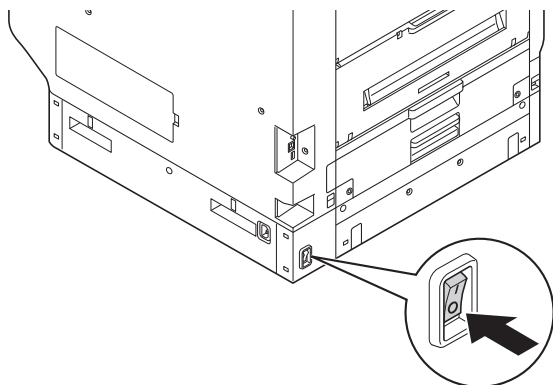

- 2 Opatrně vložte přiložený napájecí kabel do napájecího konektoru zařízení.

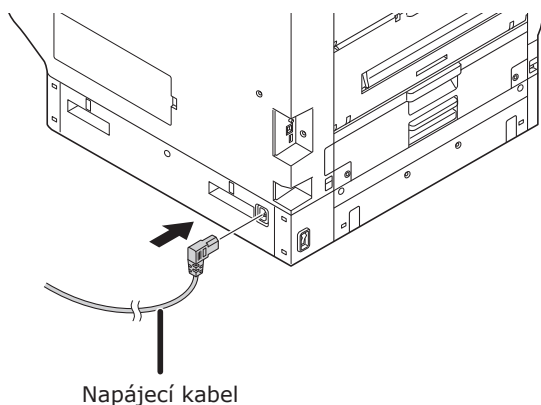


- 3 Zasuňte zástrčku do zásuvky.

Zapnutí napájení

! Poznámka


- Před nastavením sady přímé barvy nelze napájení zapnout.

- 1 Zapněte hlavní vypínač (I).

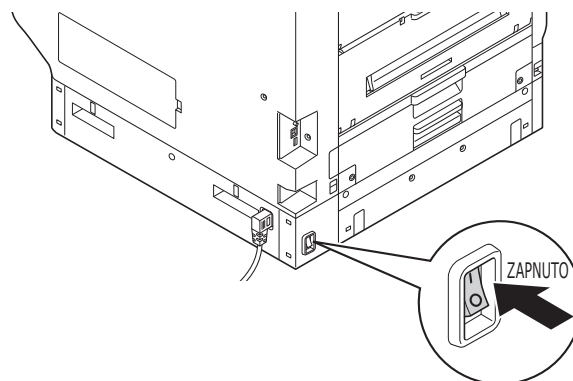

- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko spínače asi na 1 sekundu.

Když je napájení zapnuto, rozsvítí se kontrolka spínače.

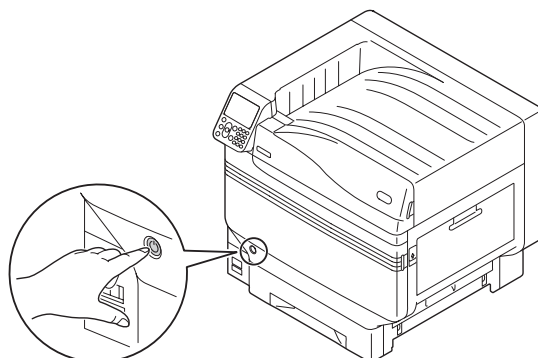

Další informace

- Obrazovka s logem „OKI“ se zobrazí na displeji s tekutými krystaly na ovládacím panelu, jakmile se zařízení spustí. Chvilí počkejte, dokud se nezobrazí pohotovostní obrazovka, pak je tisk povolen.
- Když zapnete napájení poprvé, spustí se automatická inicializace zařízení. Počkejte, až se na panelu z tekutých krystalů na ovládacím panelu zobrazí pohotovostní obrazovka.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Rejstřík


Vypnutí napájení

Během běžného používání můžete následujícím postupem vypnout napájení.

! Poznámka

- Jakmile se zahájí proces vypínání, nelze jej zastavit. Chcete-li znovu zapnout napájení zařízení, počkejte, až skončí vypínání, pak zapněte zdroj napájení.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko spínače asi na 1 sekundu.

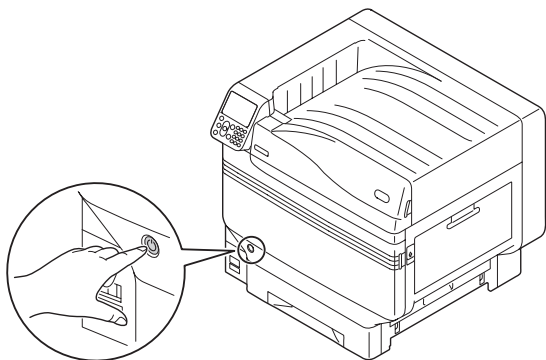

„Vypinam. Prosím čekejte. Napájení se vypne automaticky“ se zobrazí na ovládacím panelu, kontrolka napájení bude blikat v cyklech asi o 1 s.

Chvíli počkejte, pak se napájení zařízení automaticky vypne a kontrolka spínače napájení zhasne.

! Poznámka

- Stiskněte a přidržte spínač asi na 5 sekund, pokud chcete vynutit vypnutí napájení. Používejte pouze v případě nějakého problému. Postupy pro potíže se zařízením najdete v oddíle „Návod k odstraňování potíží/každodenní údržbě“.

V následujících případech můžete následujícím postupem vypnout napájení.


Pokud zařízení nebudete delší dobu během dovolené nebo cest používat.

Pokud montujete volitelné nebo údržbové výrobky.

Pokud zařízení přesouváte.

Pokud provádíte opravy nebo kontrolu zařízení atd.


- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko spínače asi na 1 sekundu.

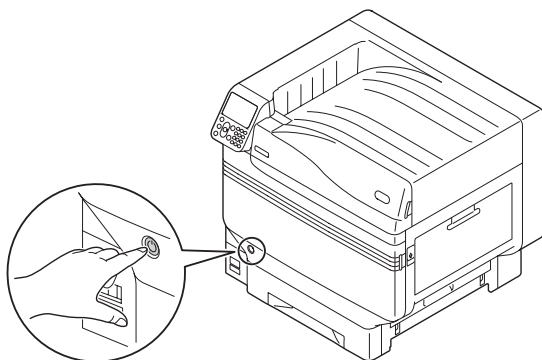

„Vypinam. Prosím čekejte. Napájení se vypne automaticky“ se zobrazí na ovládacím panelu, kontrolka napájení bude blikat v cyklech asi o 1 s.

Chvíli počkejte, pak se napájení zařízení automaticky vypne a kontrolka spínače napájení zhasne.

- 2 Vypněte (O) hlavní spínač a tím vypnete napájení.

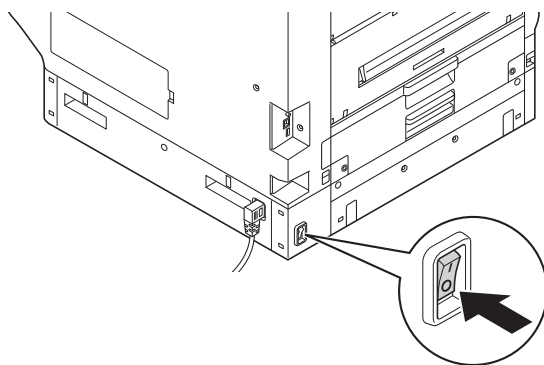

● Zkušební tisk pouze z tiskárny

Zkontrolujte, zda je tisk povolen pouze při použití tiskárny. Kontrolu proveďte vytištěním nastavení zařízení a podrobností o nastavení, jež umožňují provést kontrolu stavu. (Informace o tiskárně.)

Další informace

- „Informace o tiskárně“ vytiskněte na papír formátu A4. Vložte papír formátu A4 do zásobníku na papír.

Odkaz

- Postup zapínání napájení najdete v oddíle „[Zapnutí napájení](#)“ (str.51).


1 Nastavte do zásobníku 1 papír A4.

2 Zkontrolujte, zda se na panelu z tekutých krystalů zobrazuje pohotovostní obrazovka.




3 Stiskněte tlačítko [**Fn** (Fn)].
Zobrazí se obrazovka zadávání číselné hodnoty.

4 Stiskněte klávesy [**1**], [**0**], [**0**] a poté stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

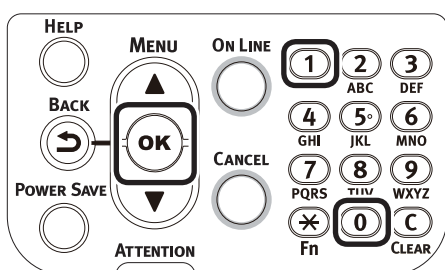

5 Až zvolíte [**Provest** (Execute)], stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

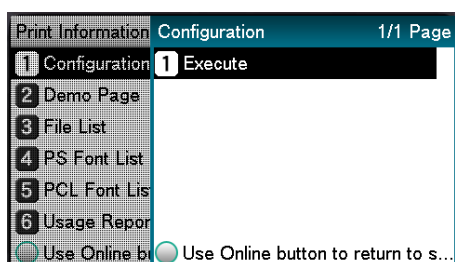

Zobrazí se informace o tiskárně.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha


Rejstřík

Informace o tiskárně



Během zkušebního tisku se vytisknou následující informace o nastavení zařízení (informace o tiskárně).

Další informace

- Pomocí informací o tiskárně zkontrolujte funkce, které lze momentálně použít, tabulku nastavení, verze softwaru a hardwaru používaných v zařízení a kvalitu tisku apod.
- Poznámka**
- Zde uvedené informace o tiskárně jsou jen příkladem. Informace o tiskárně vytisknuté vaším zařízením se mohou lišit.

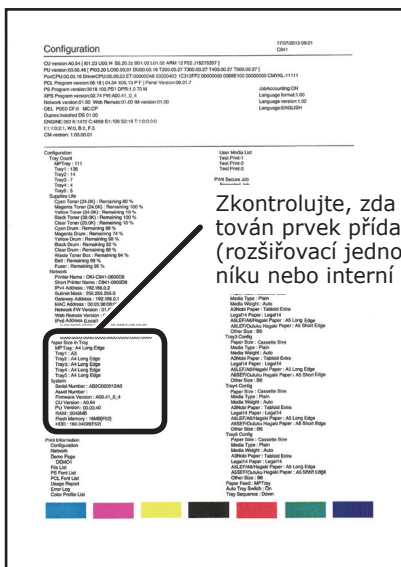

Zkontrolujte, zda je namontován prvek přídavné výbavy (rozšiřovací jednotka zásobníku nebo interní disk HDD).

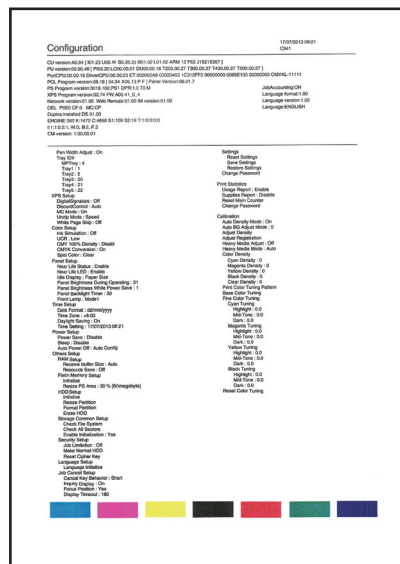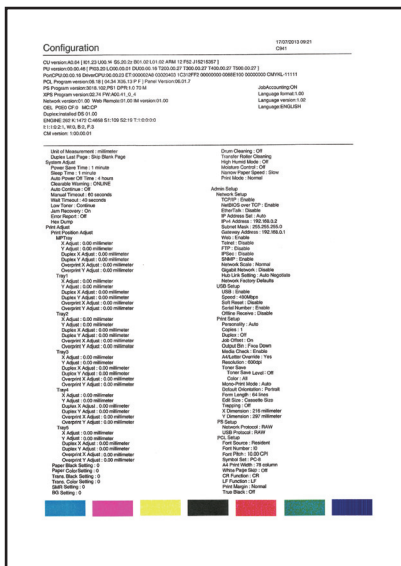


Odkaz

- Můžete vytisknout i zprávy o funkci a stránky ukázek atd. Podrobnosti najdete v oddíle „Pokročilý“.

● Připojení počítače

Tento oddíl objasňuje postup připojení zařízení k počítači a instalaci ovladačů tiskárny z příloženého „DVD-ROM se softwarem“. Připravte počítač s jednotkou DVD.

Postup pro instalaci ovladačů na počítač

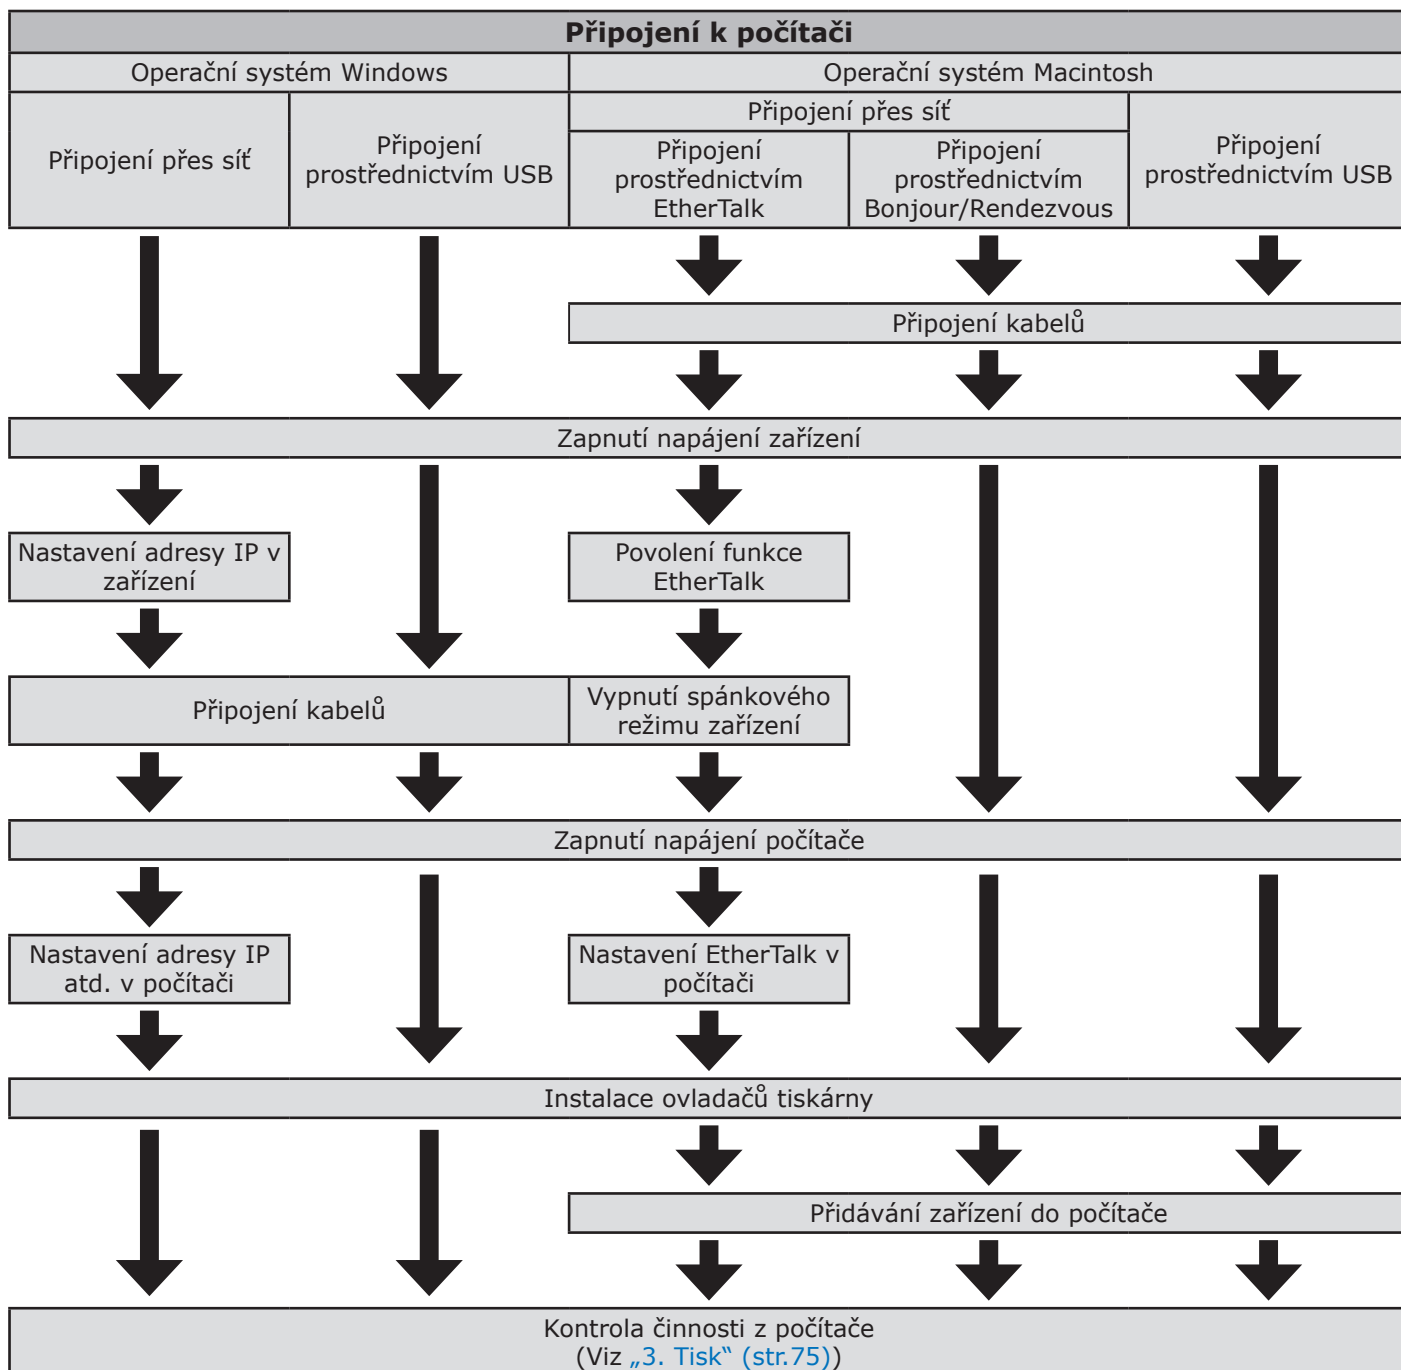

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Registr

Provozní prostředí

Zařízení je kompatibilní s následujícími operačními systémy (OS).

- Windows 10/Windows 10 (64bitová verze)*
- Windows 8.1/Windows 8.1 (64bitová verze)*
- Windows 8/Windows 8 (64bitová verze)*
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64bitová verze)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (verze x64)
- Mac OS X 10.10.5 až OS X 10.13

*: Se systémy Windows 10, 8.1 a Windows 8 je kompatibilní jen režim stolního počítače.

Typy ovladačů tiskárny

Nainstalovat lze následující typy ovladačů tiskárny.

- Windows

Typ	Vysvětlivky
PS	Platí pro tištění dokumentů, které obsahují písma PostScript a data EPS. Lze používat i při běžném tisku.

- Mac OS X

Typ	Vysvětlivky
PS	Platí pro tištění dokumentů, které obsahují písma PostScript a data EPS. Lze používat i při běžném tisku.

! Poznámka

- Popisy se mohou lišit podle ovladače tiskárny a verze systému Windows nebo Mac OS.

Připojení kabelů


Připojte zařízení k počítači nebo do sítě.

Zařízení je standardně vybaveno konektory pro rozhraní LAN (sítě) a konektory rozhraní USB. Připojovat lze přímo do sítě pomocí kabelů LAN a k počítači pomocí kabelů USB.


Připojování pomocí kabelů LAN

Připojování zařízení do sítě, jako je LAN (Ethernet*) atd., umožní sdílet zařízení všemi počítači v dané síti. Tento systém mohou používat OS, jako jsou Windows nebo Mac atd.

*: Zařízení je standardně vybaveno síťovým rozhraním kompatibilním s 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.

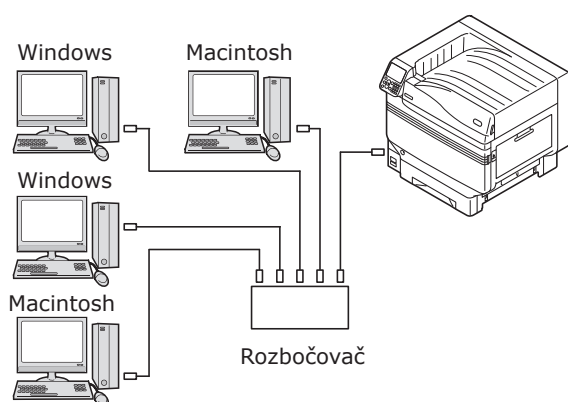

■ Příprava

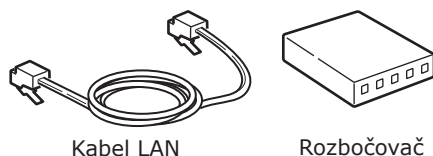


! Poznámka

- Kabely LAN a rozbočovače nejsou součástí balení tiskárny. Připravte si kabely LAN (kategorie 5 nebo vyšší, dvojitý kroucený kabel, rovný kabel) a rozbočovače podle potřeby.
- Nastavení se musí změnit při použití s 1000BASE-T, jelikož výchozí nastavení výrobce jsou „Gigabitová síť: vypnuto“, což ověříte v nabídce nastavení správce. Způsob nastavení: Na ovládacím panelu zvolte **[Nastavení admin.]** > Zadejte heslo > **[Nastavení sítě]** > **[Gigabitové síťové připojení]** > **[Povolit]**.

■ Připojení kabelů LAN

- 1 Připojte kabel LAN ke konektoru rozhraní LAN (sítě) (1).

Připojte druhý konec LAN kabelu ke konektoru rozbočovače (2).

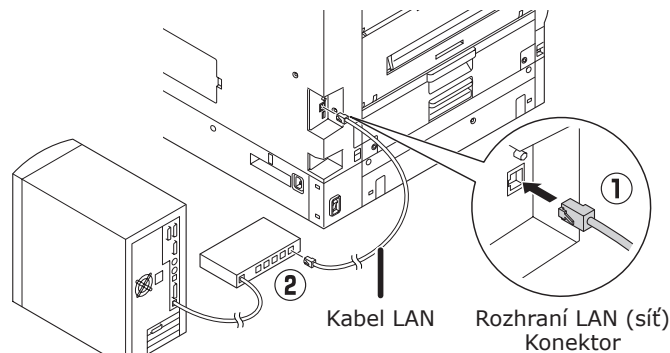

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4


Základní operace se zařízením

Příloha


Rejstřík

Připojování pomocí kabelů USB

Připojte zařízení s počítačem pomocí kabelů USB.

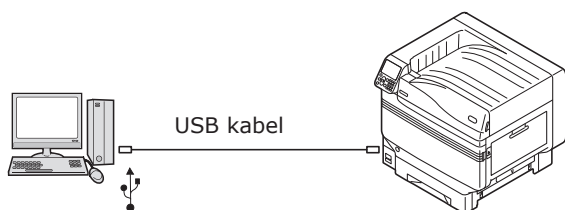

■ Příprava

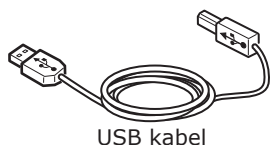

! Poznámka


- Kabely USB nejsou součástí balení tiskárny. Připravte USB kabely s parametry USB 2.0 v délce Max. 2 m podle potřeby.
- Pokud se připojujete pomocí vysokorychlostního režimu USB 2.0, používejte USB kabel vhodný pro vysokorychlostní režim USB 2.0.

■ Připojování kabelů USB

! Poznámka

- Pokud nejsou ovladače tiskárny nainstalovány na počítači, odpojte USB kabel od počítače a nejprve nainstalujte ovladače tiskárny. (64 strana)

- 1 Dbejte na směr konektoru a připojte čtverhranný konec USB kabelu do tiskárny (①). Připojte druhý plochý konec do počítače (②).

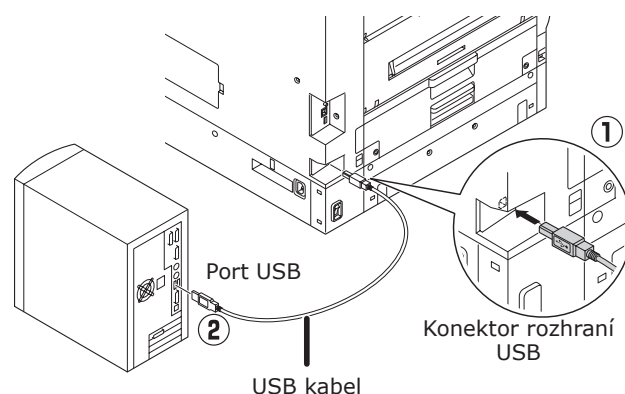

! Poznámka

- Dejte pozor, abyste USB kabel nevložili do konektoru rozhraní LAN (sít). V opačném případě může dojít k poruše tiskárny.
- Nezasouvejte USB kabel, pokud je zapnuto napájení počítače nebo zařízení. V opačném případě může dojít k poruše tiskárny.

✎ Další informace

- Nastavte přenosovou rychlost USB zařízení pomocí ovládacího panelu podle přenosové rychlosti portu USB v počítači. Informace o ovládacím panelu najdete v „Vzhled ovládacího panelu“ (str.25).

Instalace ovladače tiskárny (Windows)


Síťová připojení

Chcete-li připojit počítač se systémem Windows k síti, nastavte nejprve IP adresu zařízení. Dále do počítače nainstalujte ovladač tiskárny.

Pokud síť neobsahuje server DHCP nebo BOOTP, budete muset nastavit adresu IP na počítači a zařízení manuálně.

Dále je nutné nastavit adresu IP v počítači a zařízení manuálně, pokud se objeví pokyn nastavit konkrétní adresu IP na základě pokynu správce vnitřní sítě, poskytovatele služeb nebo výrobce směrovače.

■ Postup nastavení

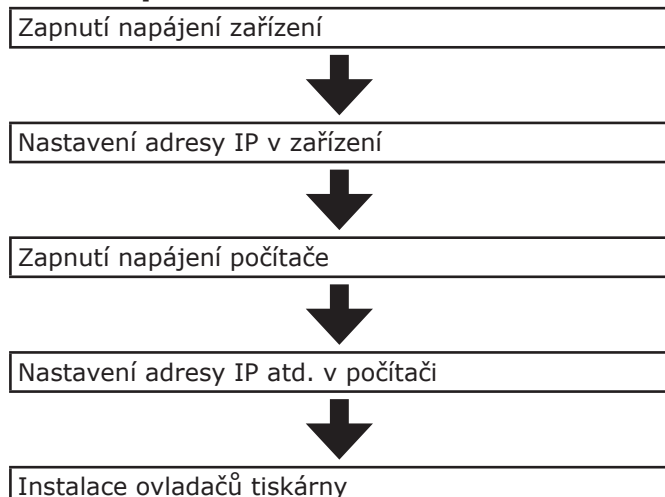

! Poznámka

- Bude-li adresa IP nesprávná, může dojít k výpadku sítě nebo přerušení připojení k Internetu. Zkontrolujte adresy IP, které lze v zařízení nastavit, ve spolupráci se správcem interní sítě nebo poskytovatelem připojení k internetu.
- Server v síti (DHCP atd.) závisí na používaném síťovém prostředí. Poradte se se správcem interní sítě, poskytovatelem připojení k internetu nebo výrobcem směrovače.
- Nastavení vyžaduje práva správce pro práci s počítačem.
- V rámci „Nastavení“ je postup činnosti uveden pro systém Windows 7, není-li uvedeno jinak. Obrazovky a postupy se mohou lišit v závislosti na OS.

■ Nastavení adresy IP v zařízení pomocí ovládacího panelu

Další informace

- Pokud provádíte konfiguraci s pomocí malé sítě, která připojí zařízení k jedinému počítači, zadejte následující adresu IP (v souladu s RFC1918).

• PC

- Adresa IP: Jakákoli od 192.168.0.1 do 254
- Maska podsítě: 255.255.255.0
- Výchozí brána: Neobsazeno
- Server DNS: Neobsazeno


• Zařízení

- Nastavení adresy IP: Ruční od 192.168.0.1 do 254 (Zvolte jinou hodnotu než PC.)
- Maska podsítě: 255.255.255.0
- Výchozí brána: 0.0.0.0
- Velikost sítě: Malá


Tento oddíl objasňuje následující nastavení jako příklad.

Adresa IP: 192.168.0.3 (PC)
192.168.0.2 (zařízení)
Maska podsítě: 255.255.255.0
Adresa IP brány: 192.168.0.1

- 1 Stiskem tlačítka procházení ▲ nebo ▼ na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku „**Funkce** (Functions)“.

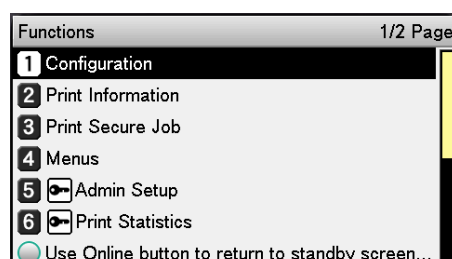


- 2 Opakovaným stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte [**Nastavení admin.** (Admin Setup)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

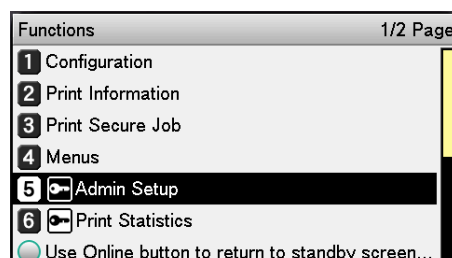


- 3** Pomocí číslíkové klávesnice zadejte heslo správce.

Výchozí heslo nastavené výrobcem je „aaaaaa“. Po zadání každého ze znaků stiskněte tlačítko **[OK (OK)]**.

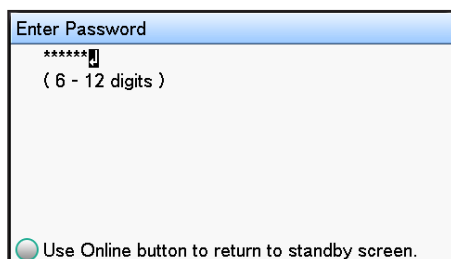


- 4** Stiskněte tlačítko **[OK (OK)]**.

- 5** Až zvolíte **[Nastavení site (Network Setup)]**, stiskněte tlačítko **[OK (OK)]**.

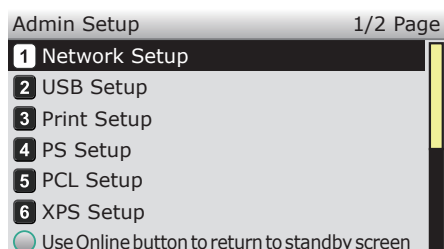


- 6** Opakovaným stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte **[Nastavení IP adresy (IP Address Set)]** a stiskněte tlačítko **[OK (OK)]**.

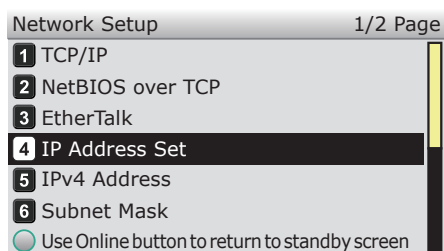


- 7** Pokud adresu IP nastavujete manuálně, stiskněte tlačítko procházení ▼, vyberte možnost **[Manual (Manual)]** a stiskněte klávesu **[OK (OK)]**.

→Přejděte ke kroku 8

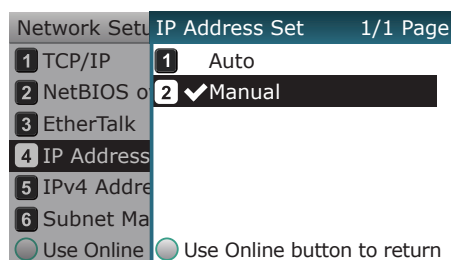


Je-li adresa IP přiřazována automaticky, zkontrolujte, zda je vybrána možnost **[Auto (Auto)]** a stiskněte klávesu **[OK (OK)]**.

→Přejděte ke kroku 14

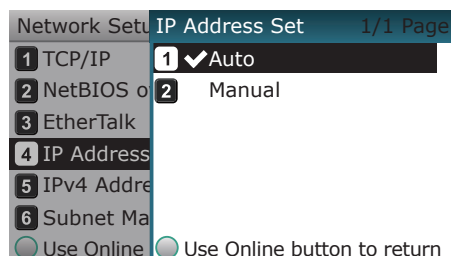


- 8** Opakovaným stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte **[IPv4 adresa (IPv4 Address)]** a stiskněte tlačítko **[OK (OK)]**.

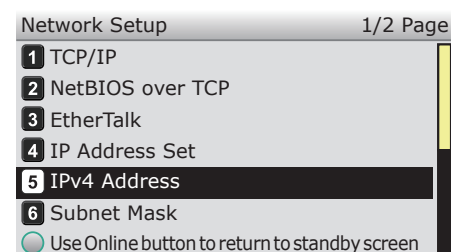


- 9** Pomocí tlačítek procházení ▲▼ číselné klávesnice zadejte první 3 číslice adresy IP, pak stiskněte tlačítko **[OK (OK)]**. Shodným způsobem zadejte další 3 číslice. Po dokončení zadávání informací stiskněte tlačítko **[BACK (ZPĚT)]**.


Stiskem tlačítka **[OK (OK)]** se přesunete na další pole.

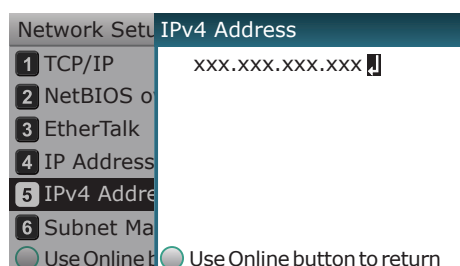


- 10** Stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte možnost [**Maska podsítě** (Subnet Mask)] a poté stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

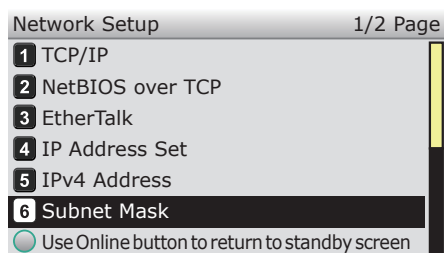

- 11** Zadejte masku podsítě stejným způsobem, jako v případě adresy IP. Po dokončení zadávání informací stiskněte tlačítko [**BACK** (ZPĚT)].

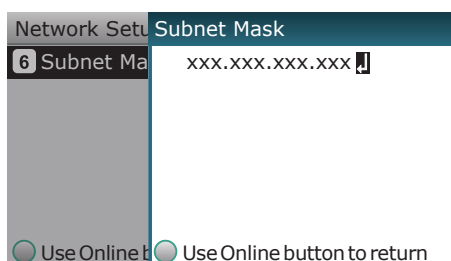

- 12** Stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte možnost [**Brána** (Gateway Address)] a poté stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

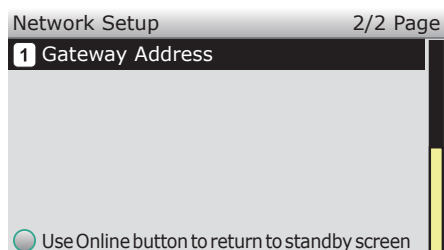

- 13** Zadejte adresu brány stejným způsobem, jako v případě adresy IP. Po dokončení zadávání informací stiskněte tlačítko [**BACK** (ZPĚT)].



- 14** Stisknutím tlačítka [**ON LINE** (ONLINE)] dokončete nastavování sítě.



1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha


Rejstřík

Nastavení adresy IP v počítači


! Poznámka

- Pokud již byla adresa IP v počítači nastavena nebo se pořizuje automaticky, přejděte na bod „[Instalace ovladačů tiskárny](#)“ (str.63).


- 1 Zapněte napájení počítače a spusťte systém Windows.
- 2 Klikněte na tlačítko [**Start**] a pak na [**Systém Windows** (Windows System)] > [**Ovládací panely** (Control panel)].
- 3 Klikněte na volbu [**Zobrazit stav sítě a úlohy** (View network status and tasks)].

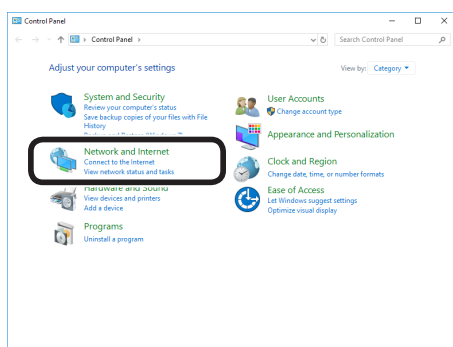


- 4 Klikněte na [**Ethernet** (Ethernet)] a klikněte na tlačítko [**Vlastnosti** (Properties)] v okně „**Ethernet** (Ethernet)“.

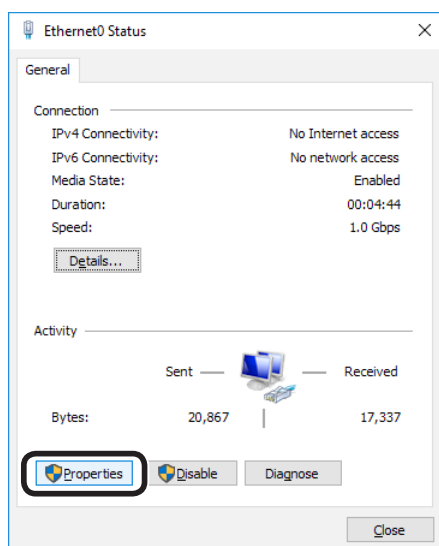

- 5 Zvolte [**Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4)** (Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4))] a klikněte na možnost [**Vlastnosti** (Properties)].

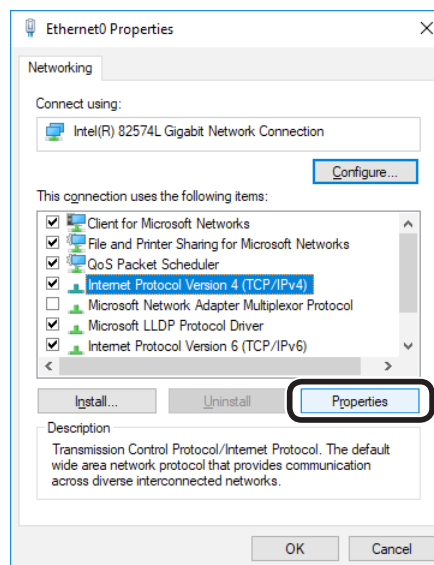

- 6 Zadejte adresu IP, podsíťovou masku, výchozí bránu a server DNS, pak klikněte na tlačítko [**OK** (OK)].

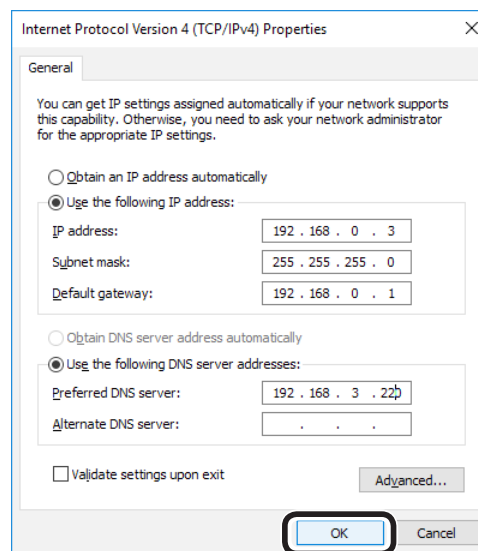

Další informace

- Pokud pořizujete adresu IP ze serveru DHCP automaticky, zvolte možnost „**Získat adresu IP automaticky**“ a nezařadíte adresu IP.
- Nezařadíte, pokud nepoužíváte výchozí bránu nebo server DNS.

- 7 Zavřete okno „**Vlastnosti připojení k místní síti**“.

■ Instalace ovladačů tiskárny


1 Zkontrolujte, zda je zařízení spojeno s počítačem a zda je zapnuto napájení.

Odkaz

- „Připojování pomocí kabelů LAN“ (str.57)

2 Do některého z počítačů vložte příložený „DVD-ROM s programy“.

3 Po zobrazení [**Přehrát automaticky** (Auto Play)], klikněte na možnost [**Spustit Setup.exe** (Run setup.exe)].

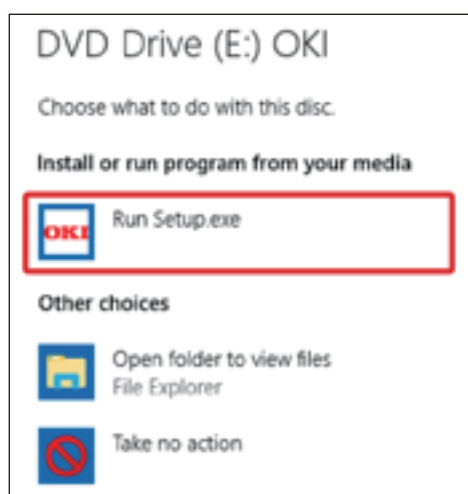

Další informace

- Pokud se otevře dialog [**Kontrola uživatelského účtu** (User Account Control)], klikněte na tlačítko [**Ano** (Yes)].

4 V rozevíracím seznamu vyberte jazyk.


5 Přečtěte si licenční ujednání a klikněte na tlačítko [**Přijímám**].

6 Přečtěte si [**Rady o životním prostředí**] a klikněte na tlačítko [**Další**].


7 V závislosti na metodě propojení přístroje a počítače vyberte možnost [**Sít**] nebo [**Připojení USB**] a klikněte na tlačítko [**Další**].

Pokud se zobrazí dialog [**Bezpečnostní upozornění systému Windows**], klikněte na tlačítko [**Povolit přístup**].

8 Vyberte název modelu tohoto přístroje a klikněte na tlačítko [**Další** (Next)].

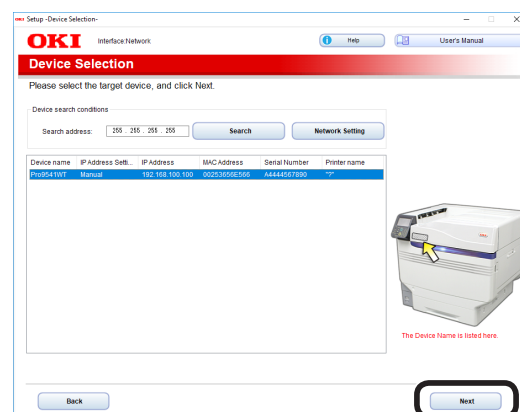

9 Klepněte na tlačítko [**Nainstalovat volitelný software** (Install Optional Software)].

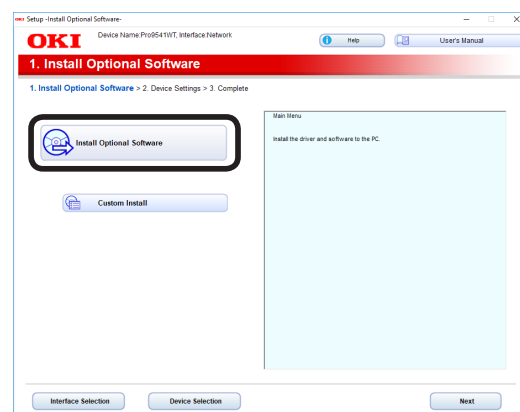

Spustí se instalace.


Další informace

- Následující software je instalován.
 - Ovladač tiskárny PS (včetně aplikací Network Extension a PS Gamma Adjuster)
- Instalace dalšího softwaru z Vlastní instalace.


10 Ujistěte se, zda je software úspěšně nainstalován, a klepněte na tlačítko [**Zkušební tisk**].

Vyberte tiskárnu pro zkušební tisk a klikněte na tlačítko [**Zkušební tisk**]. Ujistěte se, zda byl zkušební tisk úspěšný, a klikněte na tlačítko [**OK**].


11 Klikněte na položku [**Dokončit** (Complete)].

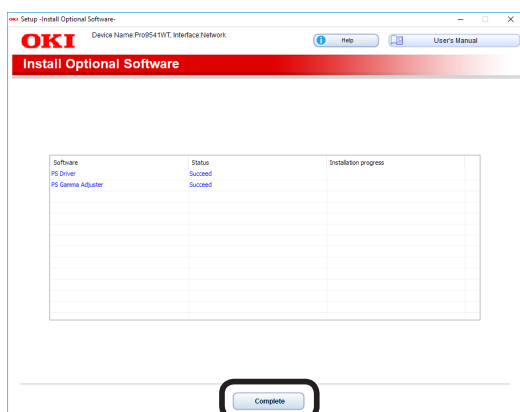


12 Klikněte na možnost [**Další** (Next)].

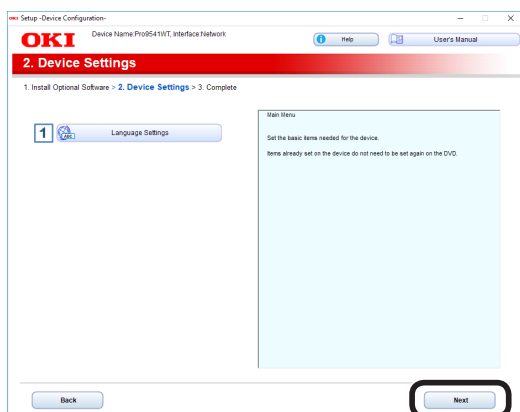

Pokud se zobrazí následující dialog, klikněte na tlačítko [**Ano** (Yes)].

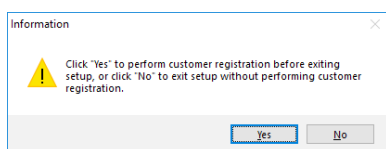

13 Klikněte na [**Dokončit** (Exit)].

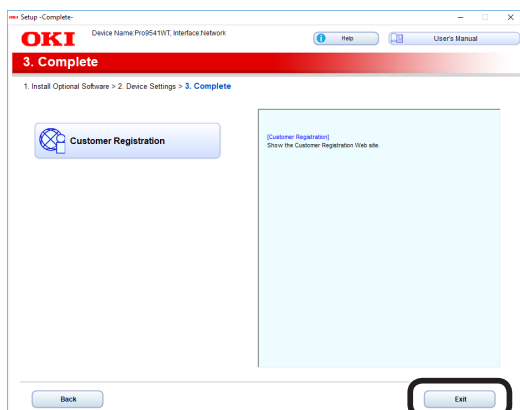

- Postup tisku z počítače najdete v oddíle „Tisk ze zásobníků“ (str.81).

Připojení USB

! Poznámka

- Zkontrolujte, zda je napájení zařízení v poloze OFF.
- Nastavení vyžaduje práva správce pro práci s počítačem.
- Tento oddíl popisuje postup činnosti pro systém Windows 7, není-li uvedeno jinak. Obrazovky a postupy se mohou lišit v závislosti na OS.

■ Postup nastavení

Zapnutí napájení zařízení



Zapnutí napájení počítače



Instalace ovladačů tiskárny


1 Zapněte napájení počítače a spusťte systém Windows.

Další informace

- Když je zapnuto napájení zařízení, může se na obrazovce zobrazovat „Průvodce přidáním nového softwaru“. Pokud k tomu dojde, klikněte na tlačítko „Storno“ a vypněte zařízení, než přejdete na další krok.

2 Do některého z počítačů vložte přiložený „DVD-ROM s programy“.

3 Po zobrazení [**Přehrát automaticky** (Auto Play)], klikněte na možnost [**Spustit Setup.exe** (Run setup.exe)].

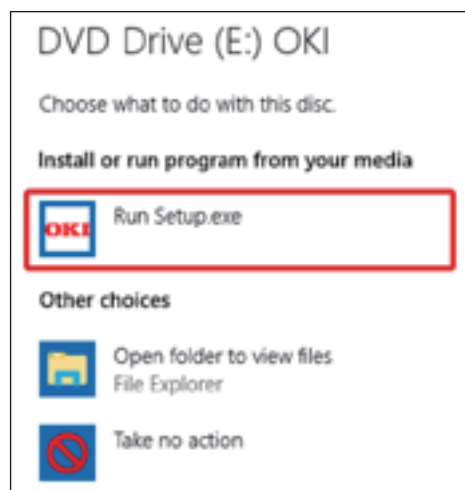

Další informace

- Pokud se otevře dialog [**Kontrola uživatelského účtu** (User Account Control)], klikněte na tlačítko [**Ano** (Yes)].

4 V rozevíracím seznamu vyberte jazyk.


5 Přečtěte si licenční ujednání a klikněte na tlačítko [**Přijímám**].

6 Přečtěte si [**Rady o životním prostředí**] a klikněte na tlačítko [**Další**].


7 V závislosti na metodě propojení přístroje a počítače vyberte možnost [**Sít**] nebo [**Připojení USB**] a klikněte na tlačítko [**Další**].

Pokud se zobrazí dialog [**Bezpečnostní upozornění systému Windows**], klikněte na tlačítko [**Povolit přístup**].

8 Vyberte název modelu tohoto přístroje a klikněte na tlačítko [**Další (Next)**].

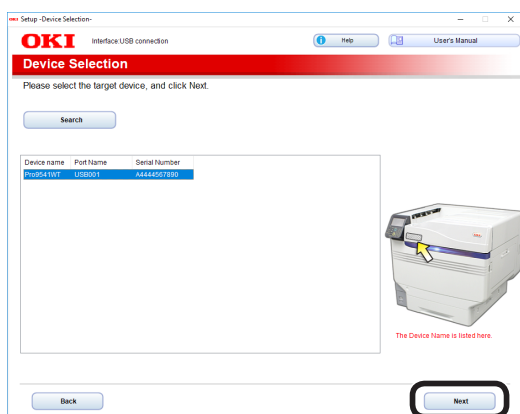

9 Klepněte na tlačítko [**Nainstalovat volitelný software** (Install Optional Software)].

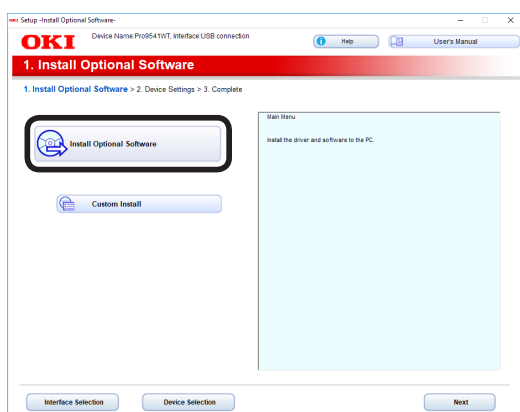

Spustí se instalace.


[Další informace](#)

- Následující software je instalován.
 - Ovladač tiskárny PS (včetně aplikací Network Extension a PS Gamma Adjuster)
- Instalace dalšího softwaru z Vlastní instalace.


10 Ujistěte se, zda je software úspěšně nainstalován, a klepněte na tlačítko [**Zkušební tisk**].

Vyberte tiskárnu pro zkušební tisk a klikněte na tlačítko [**Zkušební tisk**]. Ujistěte se, zda byl zkušební tisk úspěšný, a klikněte na tlačítko [**OK**].


11 Klikněte na položku [**Dokončit** (Complete)].

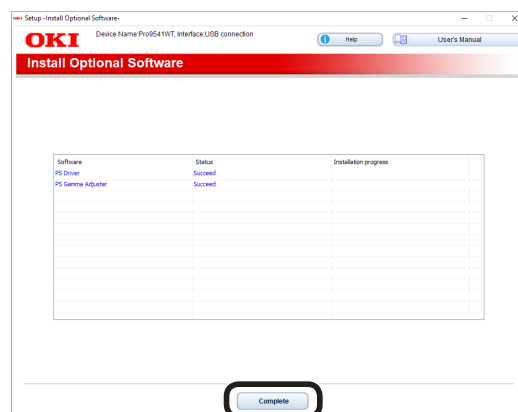

12 Klikněte na možnost [**Další (Next)**].

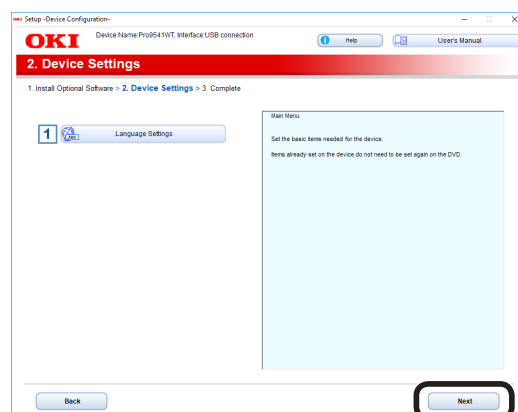

Pokud se zobrazí následující dialog, klikněte na tlačítko [**Ano (Yes)**].

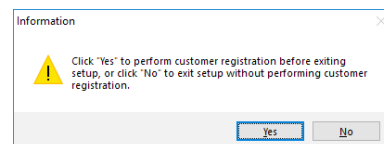

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk


4

Základní operace se zařízením

Příloha

Registrace

13 Klikněte na [**Dokončit** (Exit)].

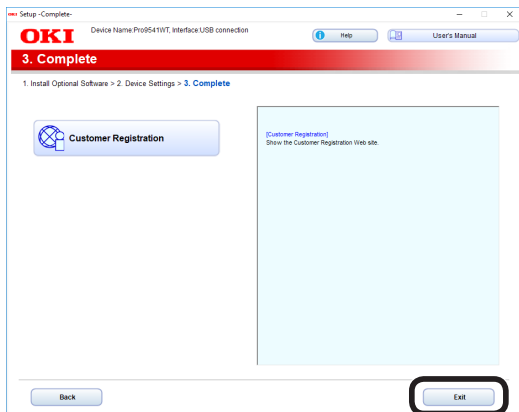

- Postup tisku z počítače najdete v oddíle „[Tisk ze zásobníků](#)“ (str.81).

Instalace ovladačů tiskárny (Macintosh)

Síťová připojení

Chcete-li připojit zařízení se systémem Mac OS X k zařízení v síti, nainstalujte ovladače tiskárny na počítač a pak nastavte zařízení jako síťovou tiskárnu.


■ Rozhodování o způsobu tisku (protokol)

Systém Mac OS X nabízí dvě možnosti tisku: Pomocí funkce EtherTalk a pomocí funkce Bonjour/Rendezvous.

Způsob tisku (Protokol)	Vlastnosti
EtherTalk	Používá funkce, které jsou u systému OS X 10.3 až 10.5 standardní.
Bonjour Rendezvous	Tuto funkci používejte v případě sítě TCP/IP.

■ Postup nastavení

Postup nastavení se může lišit v závislosti na způsobu tisku.

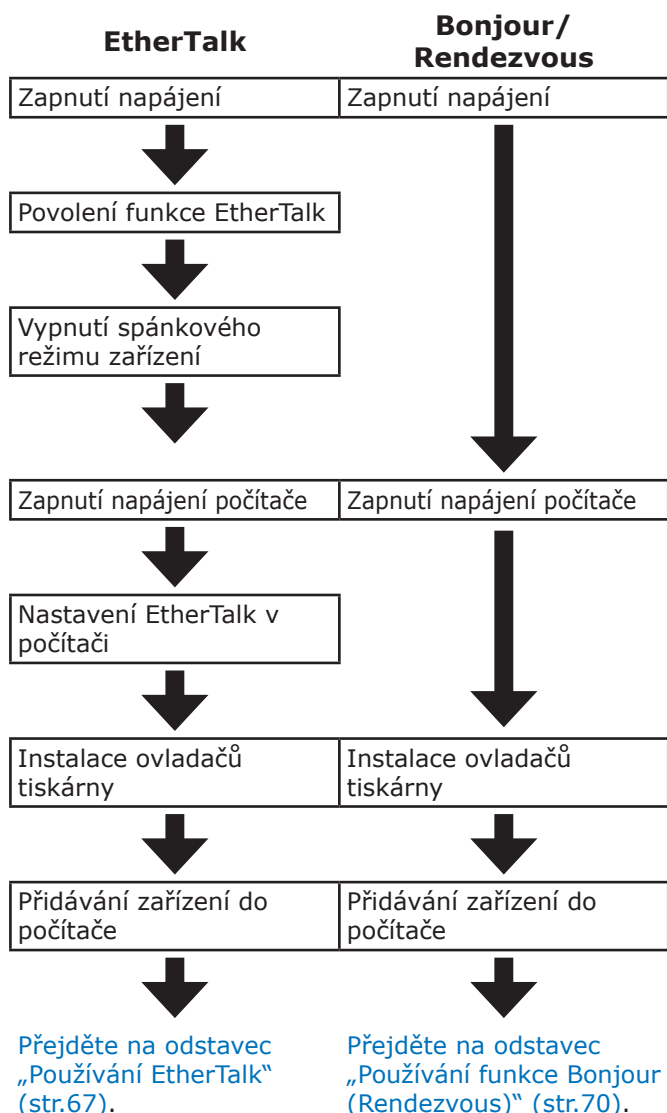

! Poznámka

- Přejít na vyšší verzi systému Mac OS X nebo ovladače tiskárny může způsobit odlišnost od popisu v příručce.
- Před zahájením nastavení deaktivujte antivirový software.

■ Používání EtherTalk

- Používejte funkci EtherTalk s pomocí ovládacího panelu a vypněte spánkový režim


Pokud se připojujete do sítě pomocí EtherTalk, musíte zapnout funkci EtherTalk v tiskárně a vypnout spánkový režim. Dále do počítače nainstalujte ovladače tiskárny.



- Pokud používáte funkci Bonjour, přejděte na „Používání funkce Bonjour (Rendezvous)“ (str.70).


1

Stiskem tlačítka procházení ▲ nebo ▼ na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku „**Funkce** (Functions)“.

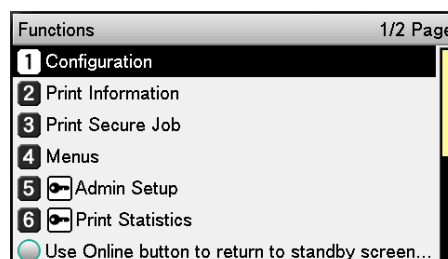

2


Opakovaným stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte [**Nastavení admin.** (Admin Setup)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

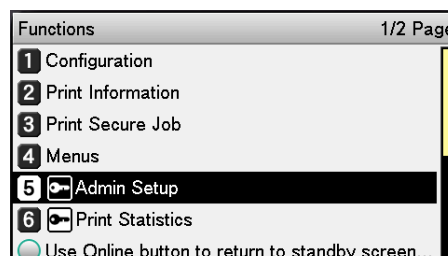

3

Pomocí číslíkové klávesnice zadejte heslo správce.


Výchozí heslo nastavené výrobcem je „aaaaaa“. Po zadání každého ze znaků stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

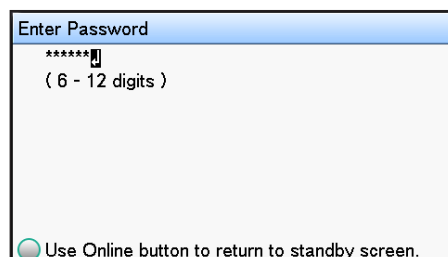


4

Stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].


- 5** Až zvolíte [**Network Setup** (Nastavení site)], stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

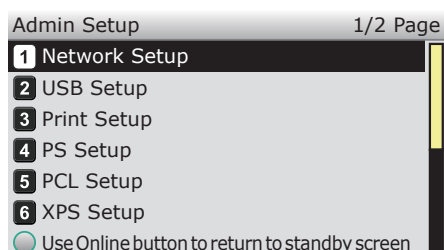


- 6** Opakovaným stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte [**EtherTalk** (EtherTalk)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

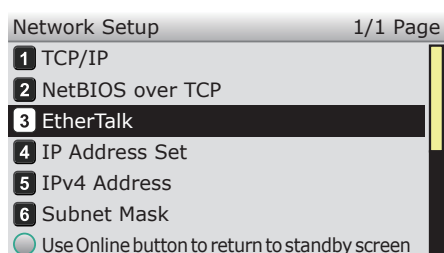


- 7** Stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte možnost [**Povolit** (Enable)] a poté stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

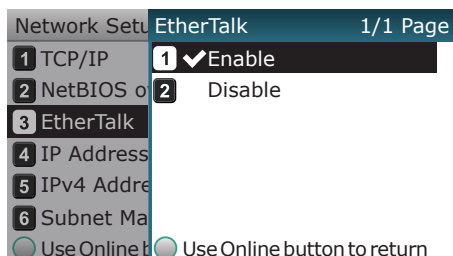


- 8** Stisknutím tlačítka [**BACK** (ZPĚT)] zobrazíte obrazovku „**Nastavení site** (Network Setup)“.

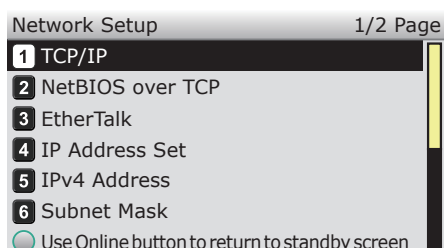


- 9** Stisknutím tlačítka [**BACK** (ZPĚT)] zobrazíte obrazovku [**Nastavení admin.** (Admin Setup)].

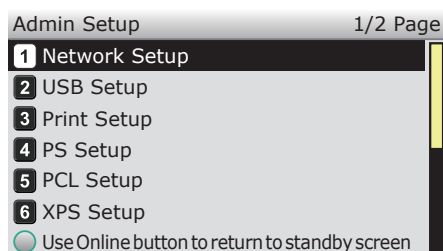


- 10** Opakovaným stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte [**Nastavení napajení** (Power Setup)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

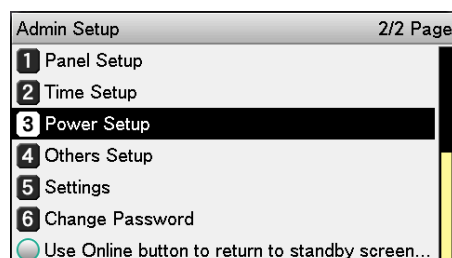



- 11** Stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte možnost [**Spanek** (Sleep)] a poté stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

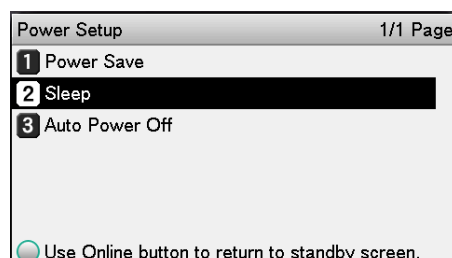

- 12** Stiskem tlačítka procházení ▼ vyberte možnost [**Zakázat** (Disable)] a poté stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

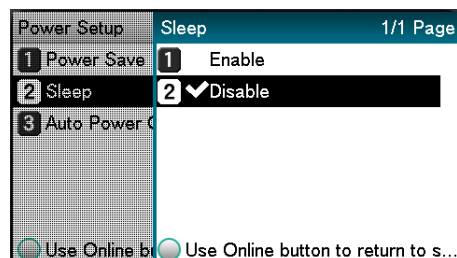


13 Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko [**ON LINE** (ONLINE)].

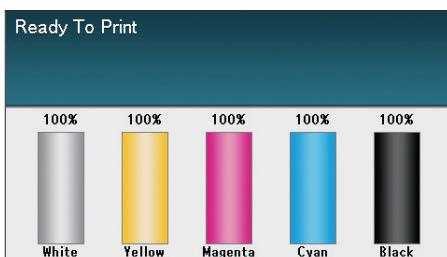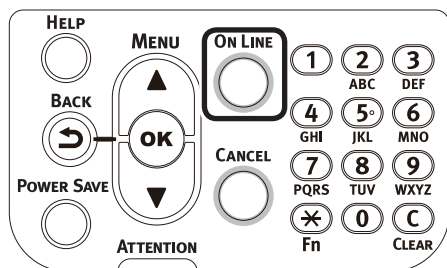

❑ Instalace ovladačů tiskárny do počítače.

- 1** Ujistěte se, zda jsou přístroj a počítač propojeny a přístroj je zapnutý.
- 2** Do počítače vložte disk „**DVD-ROM s programy**“.
- 3** Na pracovní ploše dvakrát klikněte na ikonu [**OKI**].
- 4** [**Ovladače**] > [**PS**] > Dvakrát klikněte na položku [**Instalátor pro OSX**].
- 5** Zadejte heslo správce a klikněte na tlačítko [**OK**].
Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 6** Z nabídky Apple vyberte možnost [**Nastavení síťového prostředí**].
- 7** Klikněte na tlačítko [**Tiskárny a skenery**].
- 8** Klikněte na [+].
Po zobrazení nabídky vyberte možnost [**Přidat tiskárnu nebo skener...** (Add Printer or Scanner...)].

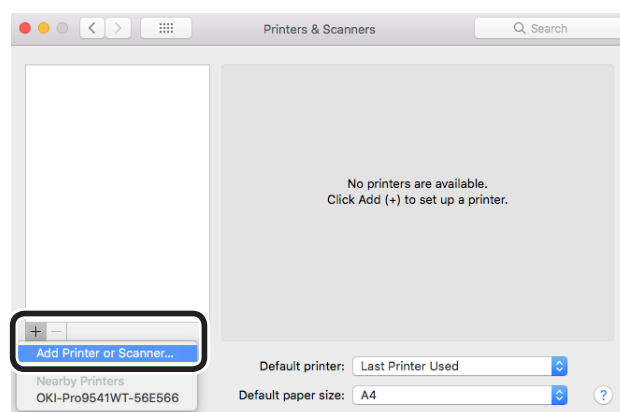


- 9** Klikněte na [**Výchozí**].

10 Vyberte přístroj a potom v nabídce [Ovladači (Use)] vyberte [Oki Pro9541WT PS].

Další informace


- Pro změnu názvu zadejte nový název do pole [Název: (Name:)].

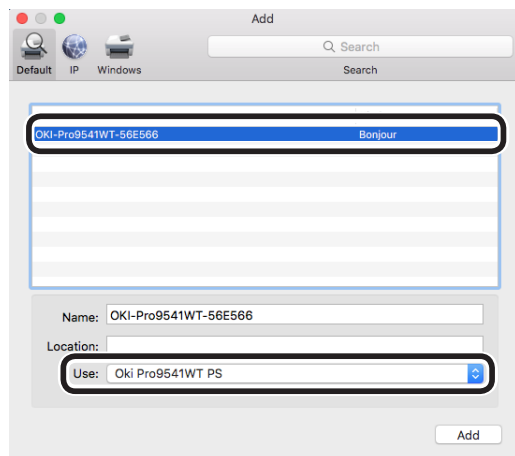

11 Klikněte na tlačítko [Přidat].

12 Zobrazí-li se potvrzovací obrazovka pro volitelné příslušenství, klikněte na možnost [OK].

13 Ujistěte se, zda je přístroj přidán v nabídce [Tiskárny (Printers)] a zda je jako [Typy (Kind)] zobrazeno [Pro9541WT PS].

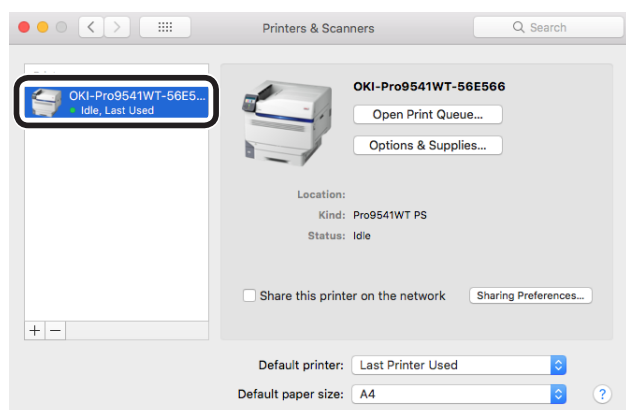

Poznámka

- Jestliže v nabídce [Typy (Kind)] není zobrazeno [Pro9541WT PS], klikněte na tlačítko [-], odstraňte přístroj z nabídky [Tiskárny (Printers)] a znovu proveďte kroky 8 – 12.

14 Klikněte na tlačítko [Otevřít tiskovou frontu...].

15 V nabídce [Tiskáren] vyberte [Vytisknout zkušební stránku].

■ Používání funkce Bonjour (Rendezvous)

❑ Instalace ovladačů tiskárny do počítače.

1 Ujistěte se, zda jsou přístroj a počítač propojeny a přístroj je zapnutý.

2 Do počítače vložte disk „DVD-ROM s programy“.

3 Na pracovní ploše dvakrát klikněte na ikonu [OKI].

4 [Ovladače] > [PS] > Dvakrát klikněte na položku [Instalátor pro OSX].

5 Zadejte heslo správce a klikněte na tlačítko [OK].


Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.

6 Z nabídky Apple vyberte možnost [Nastavení síťového prostředí].

7 Klikněte na tlačítko [Tiskárny a skenery].

8 Klikněte na [+].

Po zobrazení nabídky vyberte možnost [Přidat tiskárnu nebo skener... (Add Printer or Scanner...)].

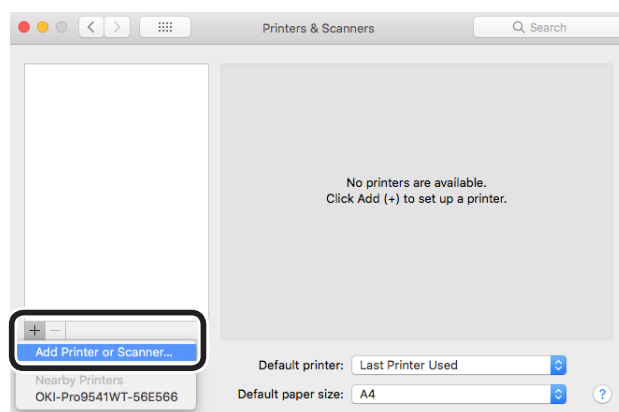


9 Klikněte na [Výchozí].

10 Vyberte přístroj a potom v nabídce [**Ovladači** (Use)] vyberte [**Okí Pro9541WT PS**].

Další informace


- Pro změnu názvu zadejte nový název do pole [**Název:** (Name:)].

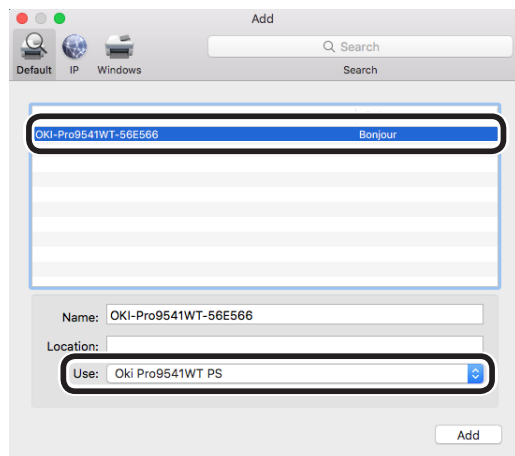

11 Klikněte na tlačítko [**Přidat**].

12 Zobrazí-li se potvrzovací obrazovka pro volitelné příslušenství, klikněte na možnost [**OK**].

13 Ujistěte se, zda je přístroj přidán v nabídce [**Tiskárny** (Printers)] a zda je jako [**Typy** (Kind)] zobrazeno [**Pro9541WT PS**].

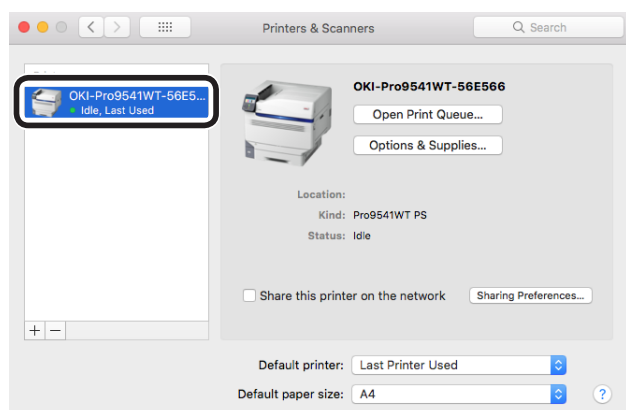

Poznámka

- Jestliže v nabídce [**Typy** (Kind)] není zobrazeno [**Pro9541WT PS**], klikněte na tlačítko [-], odstraňte přístroj z nabídky [**Tiskárny** (Printers)] a znovu proveďte kroky 8 – 12.

14 Klikněte na tlačítko [**Otevřít tiskovou frontu...**].

15 V nabídce [**Tiskáren**] vyberte [**Vytisknout zkušební stránku**].

Připojení USB

1 Ujistěte se, zda jsou přístroj a počítač propojeny a přístroj je zapnutý.

2 Do počítače vložte disk „**DVD-ROM s programy**“.

3 Na pracovní ploše dvakrát klikněte na ikonu [**OKI**].

4 [**Ovladače**] > [**PS**] > Dvakrát klikněte na položku [**Instalátor pro OSX**].

5 Zadejte heslo správce a klikněte na tlačítko [**OK**].


Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.

6 Z nabídky Apple vyberte možnost [**Nastavení síťového prostředí**].

7 Klikněte na tlačítko [**Tiskárny a skenery**].

8 Klikněte na [+].

Po zobrazení nabídky vyberte možnost [**Přidat tiskárnu nebo skener...** (Add Printer or Scanner...)].

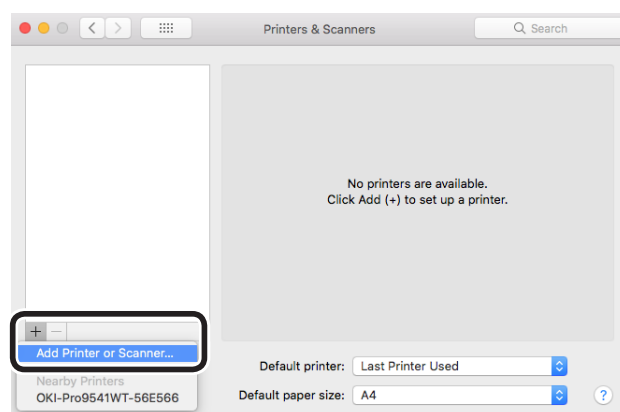


9 Klikněte na [**Výchozí**].

10 Vyberte přístroj a potom v nabídce [Ovladači (Use)] vyberte [OKI DATA CORP Pro9541WT].

Další informace


- Pro změnu názvu zadejte nový název do pole [Název: (Name:)].

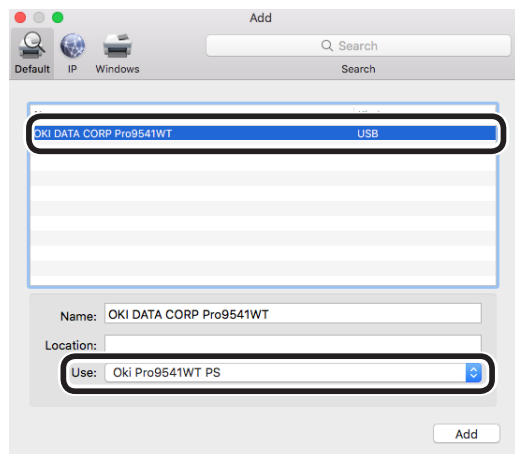

11 Klikněte na tlačítko [Přidat].

12 Zobrazí-li se potvrzovací obrazovka pro volitelné příslušenství, klikněte na možnost [OK].

13 Ujistěte se, zda je přístroj přidán v nabídce [Tiskárny (Printers)] a zda je jako [Typy (Kind)] zobrazeno [Pro9541WT PS].

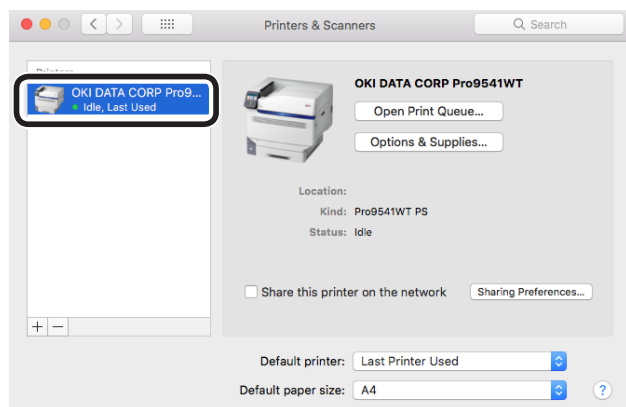

! Poznámka

- Jestliže v nabídce [Typy (Kind)] není zobrazeno [Pro9541WT PS], klikněte na tlačítko [-], odstraňte přístroj z nabídky [Tiskárny (Printers)] a znovu proveďte kroky 8 – 12.

14 Klikněte na tlačítko [Otevřít tiskovou frontu...].

15 V nabídce [Tiskáren] vyberte [Vytisknout zkušební stránku].

Přidávání prvků příplatkové výbavy

Pomocí následujícího postupu nastavte ovladače tiskárny, pokud je k zařízení namontována rozšiřovací jednotka zásobníku nebo interní disk HDD.

■ Ovladač tiskárny PS pro Windows

1 Klikněte na nabídku [Start] a zvolte [Zařízení a tiskárny].

2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Pro9541WT a vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].


3 Vyberte kartu [Nastavení zařízení].

□ Přidávání rozšiřovací jednotky zásobníku

4 Pokud používáte síťové připojení, klikněte na možnost [Získat informace o tiskárně (Get installed options automatically)] v oddíle [Možnosti pro instalaci (Installable Options)].

Pokud používáte připojení USB, zadejte do položky [Dostupné zásobníky (Available Trays)] počet zásobníků kromě víceúčelového zásobníku.


Například, pokud namontujete tři rozšiřovací zásobníky, jsou použitelné zásobníky 1/2/3/4, zadejte tedy údaj „4“.

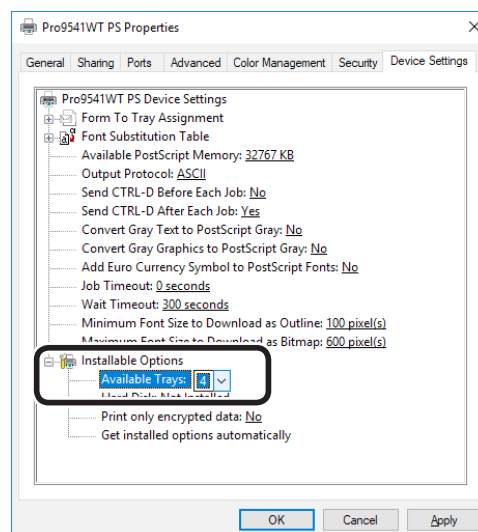

❑ Přidávání interního disku HDD.

- 4** Pokud používáte síťové připojení, klikněte na možnost [**Získat informace o tiskárně** (Get installed options automatically)] v oddíle [**Možnosti pro instalaci** (Installable Options)].

Pokud používáte připojení USB, zvolte možnost [**Instalováno** (Installed)] v oddíle [**Pevný disk** (Hard Disk)].

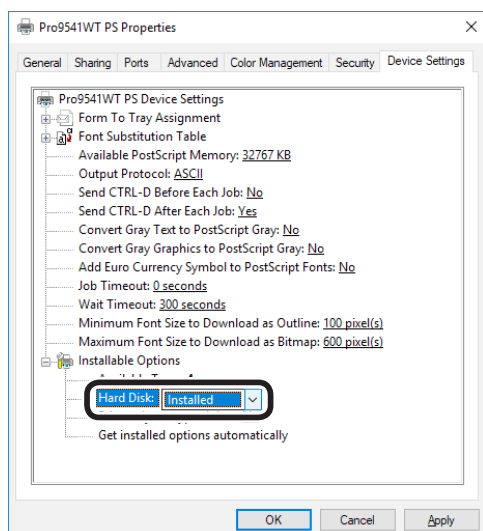

- 5** Klikněte na tlačítko [**OK (OK)**].

■ Ovladač tiskárny PS pro Mac OS X


! Poznámka

- Tento oddíl popisuje postup činnosti pro systém Mac OS X 10.8, není-li uvedeno jinak. Obrazovky a postupy se mohou lišit v závislosti na verzi.

- 1 Vyberte možnost [**Nastavení síťového prostředí**] z nabídky Apple.
- 2 Klikněte na [**Tisk & Fax**].
- 3 Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko [**Možnosti a zásoby**].
- 4 Klikněte na kartu [**Ovladače**].


❑ Přidávání rozšiřovací jednotky zásobníku

- 5** Zvolte správnou hodnotu pro [**Dostupné zásobníky** (Available Trays)] a klikněte na tlačítko [**OK (OK)**].

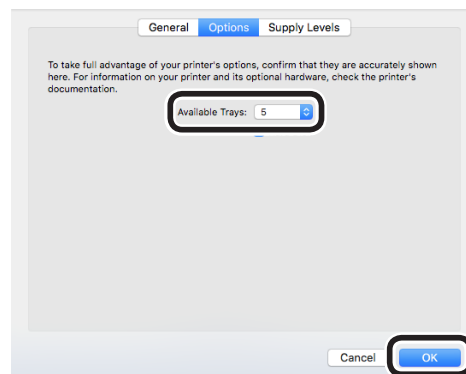

❑ Přidávání interního disku HDD.

- 5** Zaškrtněte rámeček [**Pevný disk** (Hard Disk)] a klikněte na tlačítko [**OK (OK)**].

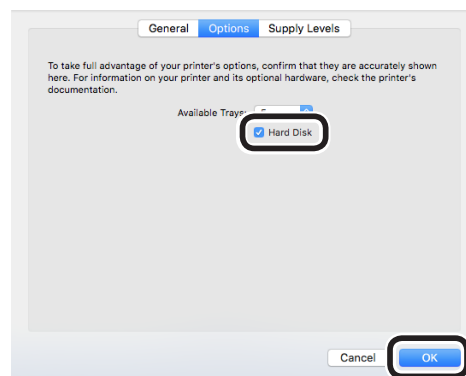

- 6** Klikněte na tlačítko [**OK (OK)**].

■ Připomínka

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

3. Tisk

Tato kapitola objasňuje postupy od vložení papíru do zařízení až po samotný tisk.

● Papír

Použitelné druhy papíru

Při vysoce kvalitním tisku je nutné používat papír, který splňuje podmínky ohledně kvality, tloušťky, povrchu papíru atd. Pokud tisknete na papír nedoporučený společností OKI, důkladně otestujte kvalitu tisku a průchod papíru tiskárnou atd. a zkontrolujte, zda nedochází k žádným problémům, než papír použijete.

Pokud používáte (papírové) médium, které je zmačkané nebo zvlněné již před tiskem, nelze zaručit kvalitu tisku a průchod média tiskárnou.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

■ Typy, formáty a tloušťka papíru

! Poznámka

- Zdroje a výstup papíru omezuje typ papíru, formát a tloušťka.

Typ	Jednotky délky: mm (palce)		Tloušťka
Běžný papír	A3NOBI	328×453	! Poznámka • Pokud nastavení formátu papíru splňuje následující podmínky, rychlost tisku se zpomalí. Formát papíru: A6, A5; šířka papíru 216 mm (šířka dopisu) max.
	A3 na šířku	320×450	
	A3	297×420	
	A4 na šířku	225×320	
	A4	210×297	
	A5	148×210	
	A6	105×148	
	B4	257×364	
	B5	182×257	
	B6	128×182	
	Letter	215,9 × 279,4 (8,5 × 11)	
	Legal (13 palců)	215,9 × 330,2 (8,5 × 13)	
	Legal (13,5 palce)	215,9 × 342,9 (8,5 × 13,5)	
	Legal (14 palců)	215,9 × 355,6 (8,5 × 14)	
	Executive	184,2 × 266,7 (7,25 × 10,5)	
	Tabloid Extra	304,8 × 457,2 (12 × 18)	
	Tabloid	279,4 × 431,8 (11 × 17)	
	Výpis	139,7 × 215,9 (5,5 × 8,5)	
	13 × 18 palců	330,2 × 457,2	
	16K (184×260 mm)	184×260	
	16K (195×270mm)	195×270	
	16K (197×273mm)	197×273	
	8K (260×368mm)	260×368	
	8K (270×390mm)	270×390	
	8K (273×394mm)	273×394	
	Vlastní	Šířka 64 až 330 Délka 89 až 1321	GSM papír gramáž 52-360 g/m ² (rysová hmotnost 45-309 kg)
Částečně potištěný papír	Odpovídá běžnému papíru.		GSM papír gramáž 52-360 g/m ² (rysová hmotnost 45-309 kg)
Barevný papír	Odpovídá běžnému papíru.		GSM papír gramáž 52-360 g/m ² (rysová hmotnost 45-309 kg)
Průhlednost	A4		0,1 až 0,125mm
	Letter		

■ Nastavení gramáže papíru

Gramáž papíru nastavte podle gramáže stohu používaného papíru.

Tento krok není nutný pro Gramáž média (Auto), ale v případě zaseknutí papíru nebo poklesu kvality tisku doporučujeme ruční nastavení.

Gramáž média	Gramáž stohu
Ultralehký	14lb ≤ Gramáž média < 17lb 52g/m ² ≤ Gramáž média < 64g/m ² 45kg ≤ Gramáž média < 55kg
Lehký	17lb ≤ Gramáž média ≤ 18lb 64g/m ² ≤ Gramáž média ≤ 68g/m ² 55kg ≤ Gramáž média ≤ 59kg
Středně lehký	18lb < Gramáž média ≤ 22lb 68g/m ² < Gramáž média ≤ 83g/m ² 59kg < Gramáž média ≤ 71kg
Střední	22lb < Gramáž média < 28lb 83g/m ² < Gramáž média < 105g/m ² 71kg < Gramáž média < 90kg
Středně těžký	28lb ≤ Gramáž média ≤ 32lb 105g/m ² ≤ Gramáž média ≤ 120g/m ² 90kg ≤ Gramáž média ≤ 103kg
Těžký	32lb < Gramáž média ≤ 34lb 120g/m ² < Gramáž média ≤ 128g/m ² 103kg < Gramáž média ≤ 110kg
Ultra těžký1	34lb < Gramáž média ≤ 50lb 128g/m ² < Gramáž média ≤ 188g/m ² 110kg < Gramáž média ≤ 162kg
Ultra těžký2	50lb < Gramáž média ≤ 57lb 188g/m ² < Gramáž média ≤ 216g/m ² 162kg < Gramáž média ≤ 186kg
Ultra těžký3	57lb < Gramáž média ≤ 68lb 216g/m ² < Gramáž média ≤ 256g/m ² 186kg < Gramáž média ≤ 220kg
Ultra těžký4	68lb < Gramáž média ≤ 85lb 256g/m ² < Gramáž média ≤ 320g/m ² 220kg < Gramáž média ≤ 275kg
Ultra těžký5	85lb < Gramáž média ≤ 96lb 320g/m ² < Gramáž média ≤ 360g/m ² 275kg < Gramáž média ≤ 310kg

*: Ruční nastavení gramáže papíru se doporučuje, pokud používáte média Ultra lehký nebo Ultra těžký5.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

Způsoby navádění a vystupování papíru, které lze zvolit pro každý typ papíru

O: Lze použít

X: Nelze použít

Typ	Formát	Tloušťka	Nastavitelný zásobník			Výstupní přihrádka	
			Víceúčelový zásobník	Zásobník 1	Zásobníky 2 až 5 (volitelné)	Lícem nahoru	Lícem dolů
Běžný papír	A3NOBI, A3WIDE, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 half, letter, legal13, legal13,5, legal14, executive	GSM 52 až 320 g/m ²	O	O	O	O	O
	Tabloid extra, tabloid, statement, 16K (184x260 mm), 16K (195x270 mm), 16K (197x273 mm), 8K (260x368 mm), 8K (270x390 mm), 8K (273x394 mm), 13"×18"* ¹	GSM větší než 320 až do 360g/m ² max.	O	X	X	O	X
	Vlastní (Šířka 90 až 330 mm, délka 147 až 457 mm)	GSM 52 až 320 g/m ²	O	O	O	O	O
	Vlastní (Šířka 64 mm min., méně než 90 mm; délka větší než 457mm až 1321mm max.)	GSM 52 až 320 g/m ²	O	X	X	O	X
	Vlastní (Šířka 64 až 330 mm, délka 89 až 1321mm)	GSM větší než 320 až do 360g/m ² max.	O	X	X	O	X
Průhlednost* ²	A4, letter	-	O	O	X	O	X

*1: Pomocí ovládacího panelu tiskárny nastavte formát papíru v zásobníku pro [Vlastní] a nastavte [Šířku papíru] a [Délku papíru] podle hodnot uvedených v následující tabulce. Pomocí ovladačů tiskárny zvolte hodnoty z následující tabulky.

Formát papíru	Nastavení zařízení		Nastavení ovladače tiskárny [Formát papíru]
	Šířka papíru (mm)	Délka papíru (mm)	
13"×18"	330	457	13 × 18 palců


*2: Rychlost tisku je u fólií pomalejší.

! Poznámka

- Pokud vkládáte papír do zásobníku vodorovně (□), rychlost tisku se zpomalí oproti svislému vložení (□).
- Tisk se zpomalí, pokud formát papíru nastavíte na A6 nebo A5 nebo u papíru se šířkou pod 216 mm.


Ikony (Krajina) a (Portrét)

Ikona  popisuje umístění papíru svisle při pohledu od přední části tiskárny. (Papír se vkládá vodorovně.)

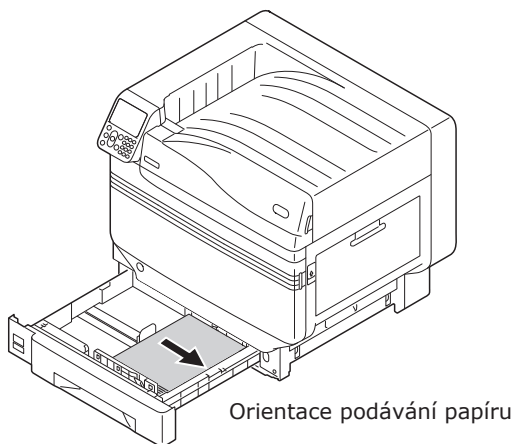

Orientace podávání papíru


Zásobníky

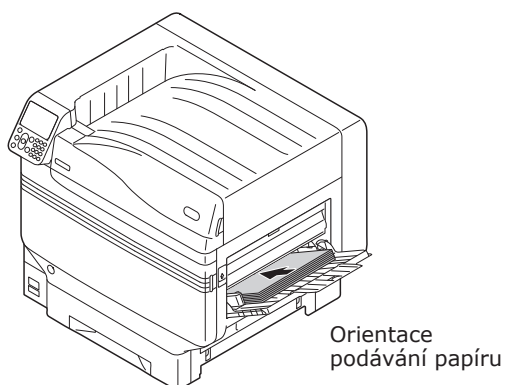

Orientace podávání papíru


Víceúčelový zásobník

Ikona  popisuje umístění papíru vodorovně při pohledu od přední části tiskárny. (Papír se vkládá svisle.)

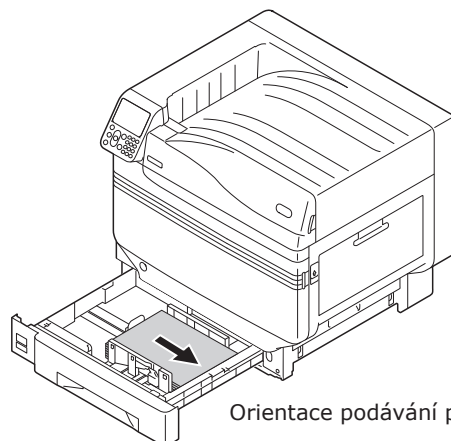

Orientace podávání papíru

Zásobníky

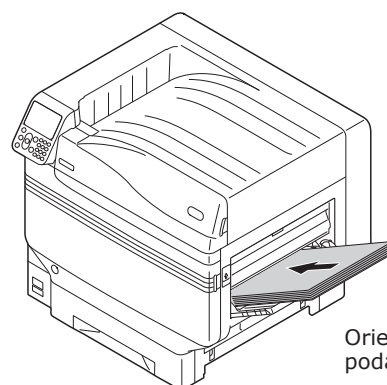

Orientace podávání papíru

Víceúčelový zásobník

Papír následujících formátů lze vložit svisle nebo vodorovně.

- Tři typy A4, A5, B5 a Letter, a 16K a A4 na šířku

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Rejstřík

● Tisk ze zásobníků

S výjimkou některých formátů papíru tiskárna automaticky detekuje formát papíru vloženého do zásobníků 1 až 5*. Dále se automaticky detekuje pouze šířka formátu papíru.

*: Zásobníky 2 až 5 jsou volitelné.

Další informace

- Tiskárna automaticky nedetekuje následující formáty papíru.
 - A3NOBI, tabloid extra, A3WIDE, 13×18"
 - A5, A6
 - legal13,5, legal14
 - vlastní

Pokud tiskárna nedetekuje automaticky, nastavte formát papíru pomocí ovládacího panelu. Podrobnosti naleznete v „[Nastavení papíru pomocí ovládacího panelu](#)“ (str.84).

- Nastavte 13×18" jako vlastní formát.


Nastavení papíru v zásobnících 1 až 5

Tento oddíl objasňuje postup nastavení papíru do zásobníku 1 nebo zásobníků 2/3/4/5.


Další informace

- Jako příklad je zde použito uložení papíru do Zásobníku 1. Zásobníky 2 až 5 nastavte podle stejného postupu.


- 1 Vytáhněte kazetu na papír zásobníku 1 (①).

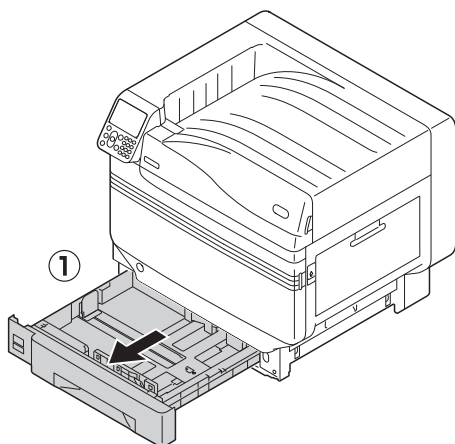


- 2 Posuňte vodítka papíru (①) a zarážku papíru (②) podle formátu nastavovaného papíru.

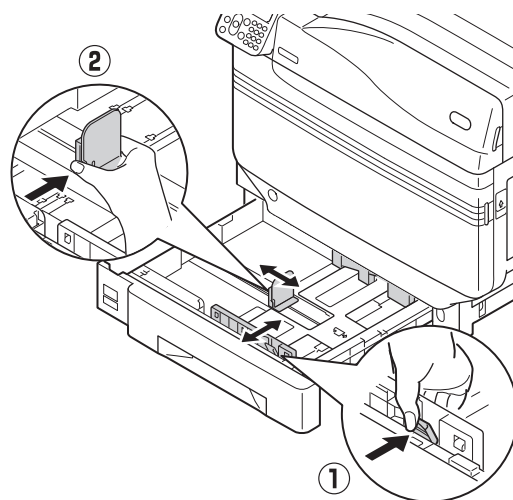

- 3 Papír důkladně rozviňte. Opatrně zarovnejte okraje papíru ve vodorovném směru.

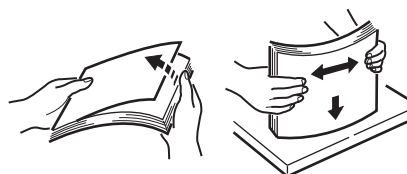


4 Nastavte papír potiskovanou stranou dolů.

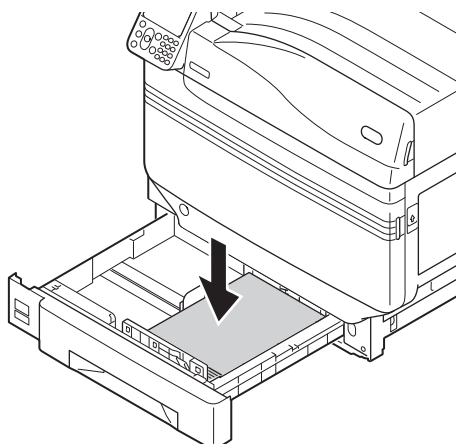

! Poznámka

- Nepřekračujte symbol „▽“ (1) na vodítku papíru, když nastavujete papír.

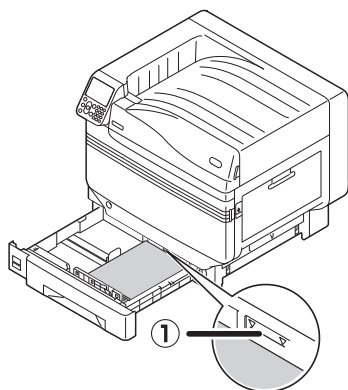


Další informace

- Postupujte tak, aby nebyla žádná mezera papírem a vodítkem papíru nebo záložkou papíru.

5 Pomocí vodítka papíru papír zajistěte.

6 Vraťte kazetu na papír zpět do zásobníku.

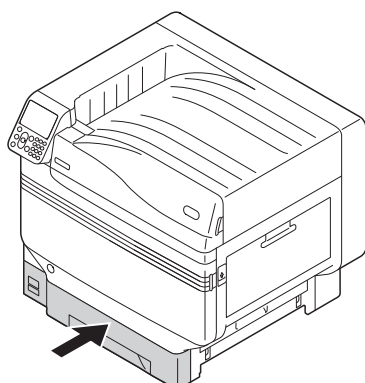

Tisk ze zásobníků

Otevřete v počítači soubor, který chcete vytisknout, a zvolte [**Format papíru**], [**Zdroj papíru**] a [**Gramaz media**] pro tisk, pomocí ovladače papíru.

Tento oddíl objasňuje tisk pomocí „Zásobníku 1“ nebo „Auto“ z následujících ovladačů tiskárny.

- Ovladač tiskárny PS pro Windows
- Ovladač tiskárny Mac OS X (str. 82)

Dále tato kapitola používá aplikaci „WordPad“ pro Windows jako použitou aplikaci. U Mac OS X se v příkladu používá „TextEdit“.

Odkaz

- Postup instalace ovladačů tiskárny najdete v „[Připojení počítače](#)“ (str.55).
- Postup tisku z víceúčelového zásobníku najdete v oddíle „[Tisk z víceúčelového zásobníku](#)“ (str.84).

Další informace

- Zvolte [**Auto**] v oddíle [**Zdroj papíru**] a automaticky zvolte zásobník, v němž je stanovený papír.

■ Používání ovladače tiskárny PS pro Windows

- 1 Pomocí aplikace WordPad zvolte soubor k tisku.
- 2 Klikněte na volbu [**Nastavení stránky**] v nabídce [**Soubor**].
- 3 Zvolte formát papíru a orientaci papíru a klikněte na tlačítko [**OK**].
- 4 Klikněte na volbu [**Tisk**] v nabídce [**Soubor**].
- 5 Klikněte na volbu [**Pokročilé nastavení**] (nebo [**Vlastnosti**]).

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk


4

Základní operace se zařízením


Příloha

Rejstřík

- 6** Pomocí možnosti [**Zdroj papíru** (Paper Source)] na kartě [**Papír/Kvalita** (Paper/Quality)] zvolte zásobník, který chcete používat, a klikněte na volbu [**Pokročilé nastavení** (Advanced)].

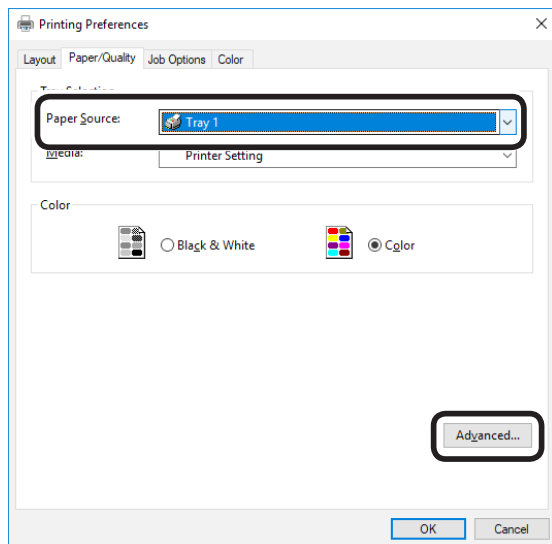

- 7** Zvolte si vhodnou hodnotu z oddílu [**Gramaz media** (Media Weight)] na obrazovce „**Pokročilé možnosti** (Advanced Options)“ a pak klikněte na tlačítko [**OK** (OK)].

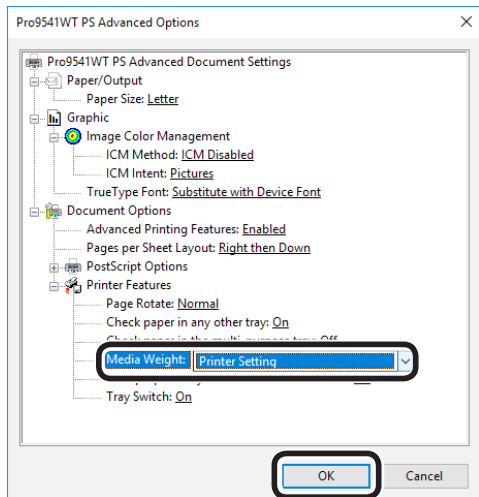

Další informace


- Obvykle zvolte [**Nastavení tiskárny** (Printer Setting)]. Zvolte [**Nastavení tiskárny** (Printer Setting)], abyste použili hodnoty nastavené pomocí ovládacího panelu tiskárny.
- Pokud je výstupem zásobník pro listy lícem nahoru, otevřete jej a v oddílu [**Výstupní podavac**] zvolte možnost [**Zásobník** (lícem nahoru)].

- 8** Klikněte na [**OK**] na kartě „**Nastavení tisku**“.


- 9** Postup dokončete kliknutím na tlačítko [**Tisk**] na obrazovce „**Tisk**“.

■ Používání ovladače tiskárny pro Mac OS X

- 1** Pomocí aplikace TextEdit zvolte soubor k tisku.
- 2** Klikněte na volbu [**Nastavení stránky**] v nabídce [**Soubor**].
- 3** Zvolte formát papíru a orientaci tisku pomocí dialogového rámečku nastavení stránky a pak klikněte na tlačítko [**OK**].

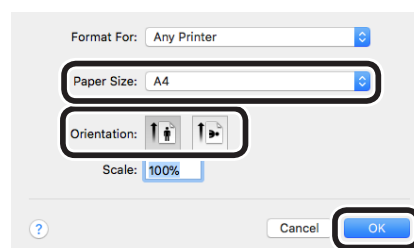


- 4** Zvolte volbu [**Tisk**] v nabídce [**Soubor**].
- 5** Zvolte [**Podávání papíru** (Paper Feed)] v dialogovém rámečku tisku.
- 6** Zkontrolujte, zda byla zvolena možnost [**Auto** (Auto Select)].

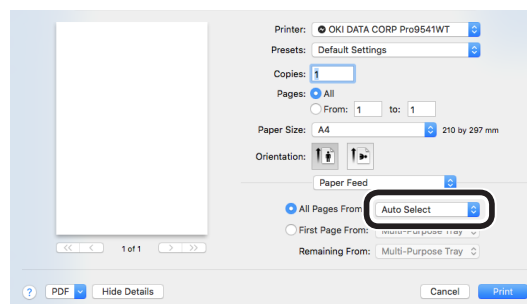

- 7** Zvolte [**Nastavení tisku**] v dialogovém rámečku tisku.

- 8 Zvolte kartu [**Podávání papíru** (Feed)] na panelu nastavení tiskárny a zvolte [**Typ media** (Media Type)] a [**Gramaz media** (Media Weight)].

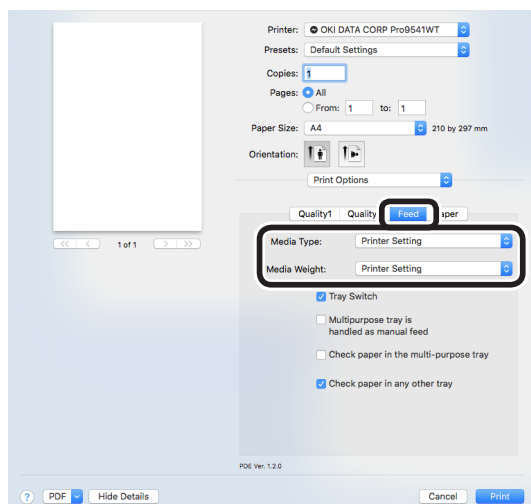

[Další informace](#)

- Obvyčejně zvolte [**Nastavení tiskárny** (Printer Setting)]. Zvolte [**Nastavení tiskárny** (Printer Setting)], abyste použili hodnoty nastavené pomocí ovládacího panelu tiskárny.

- 9 Kliknutím na možnost [**Tisk** (Print)] dokument vytiskněte.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

● Tisk z víceúčelového zásobníku


Nastavení papíru ve víceúčelovém zásobníku

Nastavení papíru pomocí ovládacího panelu


Pokud je formát papíru „Vlastní formát“, nastavte formát papíru pomocí ovládacího panelu.

- 1 Stiskněte tlačítko [**Fn**].
Zobrazí se obrazovka zadávání číselné hodnoty.


- 2 Stiskněte klávesy [**9**], [**0**] a poté stiskněte tlačítko [**OK (OK)**].

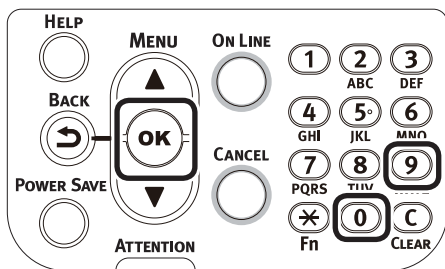


- 3 Stiskněte tlačítka procházení ▲▼ a zvolte formát papíru, který jste nastavili, a stiskněte tlačítko [**OK (OK)**].

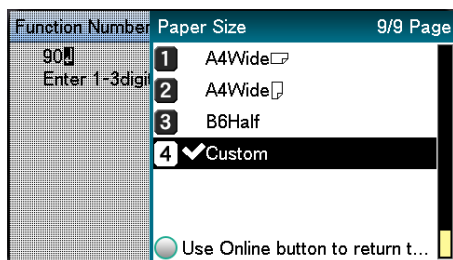


- 4 Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko [**BACK (ZPĚT)**].

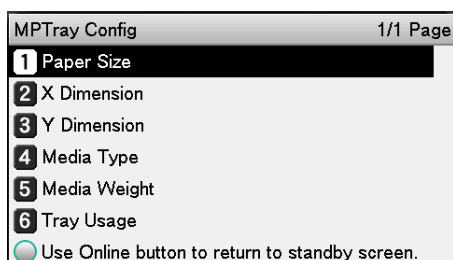


- 5 Zvolte [**Typ media (Media Type)**] a stiskněte tlačítko [**OK (OK)**].

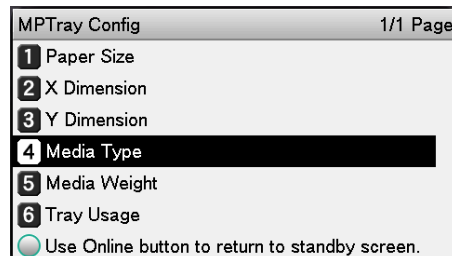


- 6 Stiskněte tlačítka procházení ▲▼ a zvolte typ papíru, který jste nastavili, a stiskněte tlačítko [**OK (OK)**].

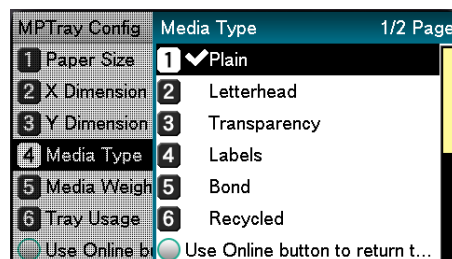


- 7 Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko [**BACK (ZPĚT)**].

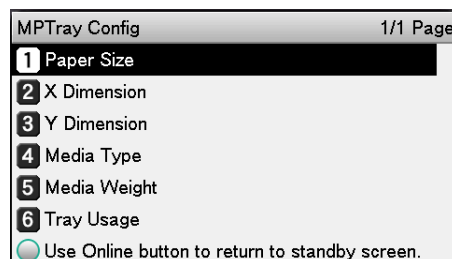


- 8 Zvolte [**Gramaz media (Media Weight)**] a stiskněte tlačítko [**OK (OK)**].

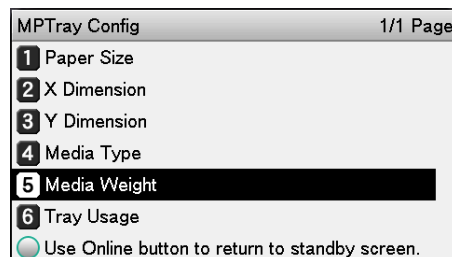

- 9 Stiskněte tlačítka procházení ▲▼ a zvolte formát papíru, který jste nastavili, a stiskněte tlačítko [OK (OK)].

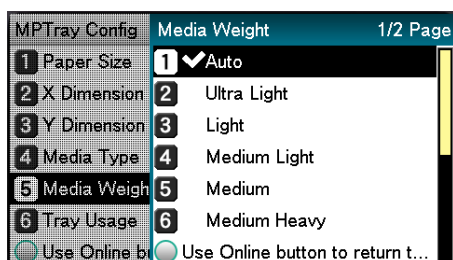

- 10 Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte několikrát tlačítko [BACK (ZPĚT)].

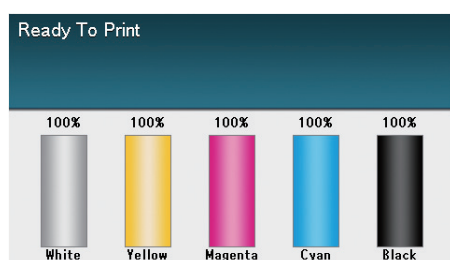

Další informace

- Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko [CANCEL (STORNO)].

Nastavení papíru

Víceúčelový zásobník tiskne na horní stranu nastaveného papíru.


! Poznámka

- Nevkládejte současně papíry různých formátů, typů nebo gramáží.


Další informace

- Pokud nastavujete vlastní formát papíru, musíte formát nejprve uložit. Podrobnosti viz oddíl „Pokročilý“.


- 1 Otevřete víceúčelový zásobník (1) směrem k sobě.

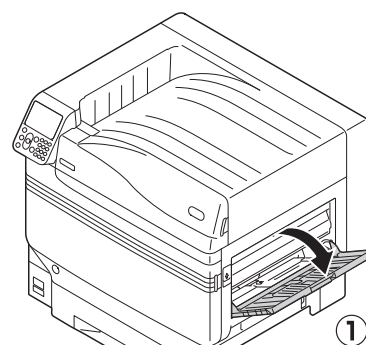


- 2 Otevřete pomocnou podpěru (1).

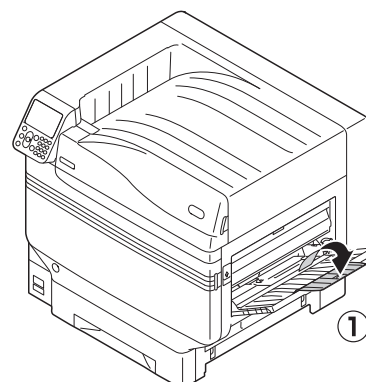


- 3 Přitáhněte páčku nastavení (2) vpravo od podpěry papíru (1) směrem k sobě.

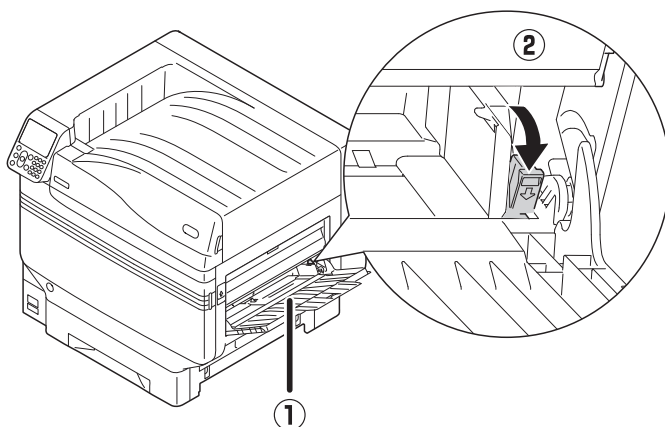


- 4** Upravte vodítko papíru (①) podle šířky papíru, který jste nastavili.

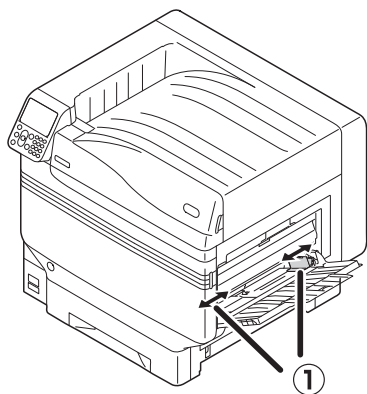

- 5** Papír důkladně roztříďte. Opatrně zarovnejte konce papíru ve vodorovném směru.

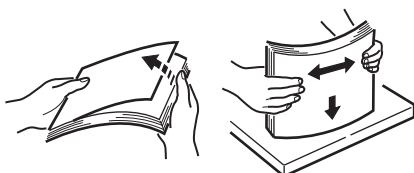


- 6** Umístěte tiskovou stranu nahoru a nastavte papír.

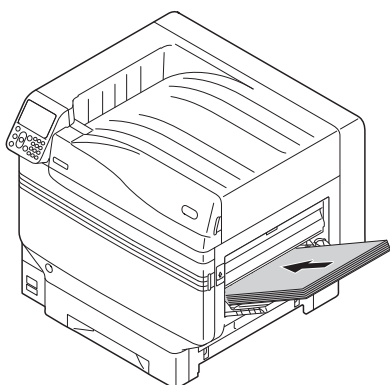


! Poznámka


- Nenastavujte papír mimo vodítko papíru MP (①).

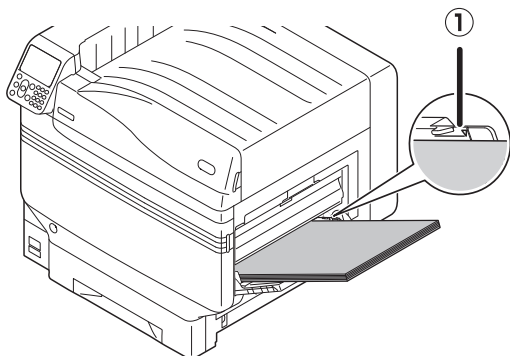

- 7** Upravte vodítko papíru podle šířky papíru, který jste nastavili.

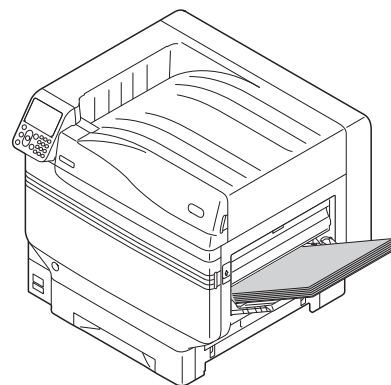

- 8** Uvolněte a vraťte páčku nastavení (①) do původní polohy.

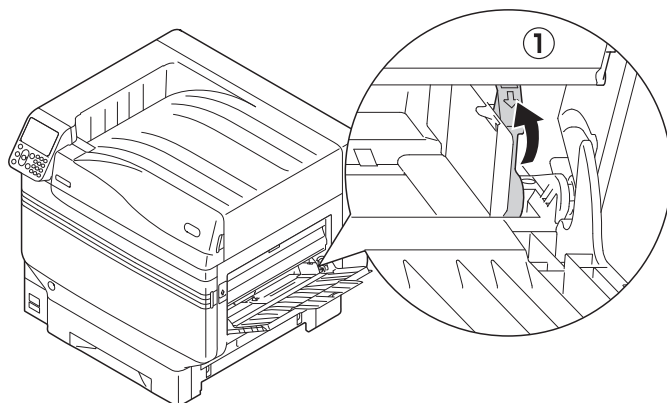


! Poznámka

- Když přidáváte papír, vyjměte papír z víceúčelového zásobníku a před tiskem zarovnejte další papír nahoře, dole, vlevo i vpravo.
- Během tisku papír nevytahujte ani nepřidávejte.
- Nevkládejte do víceúčelového zásobníku nic kromě potiskovaného papíru, nevyvíjejte tlak shora ani zbytečnou sílu.
- Podpěra papíru se automaticky zvedne, když papír nastavíte na místo. Pokud podpěra papíru brání při nastavování papíru do zásobníku, vložte papír po otevření krytu pro výměnu toneru, pak kryt zavřete, až bude vše na místě.

Tisk z víceúčelového zásobníku

Tisk na papír nastavený ve víceúčelovém zásobníku. Hlavní provozní postupy jsou uvedeny níže.

- 1 Vložte papír (2) do víceúčelového zásobníku (1).

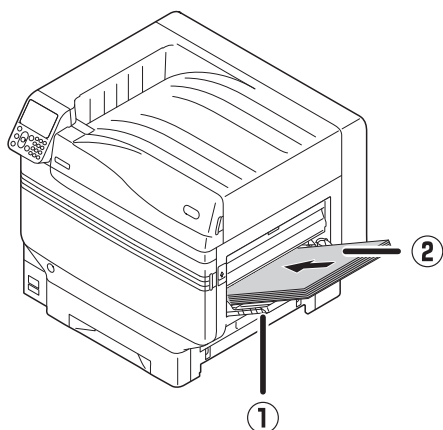

- 2 Otevřete soubor, který se bude tisknout.

- 3 Zadejte [Víceúčelový zásobník] s pomocí ovladačů tiskárny k tisku.

Tento oddíl objasňuje tisk pomocí víceúčelového zásobníku z ovladačů tiskárny.

- Ovladač tiskárny PS pro Windows
- Ovladač tiskárny Mac OS X (str. 89)


Dále tato kapitola používá aplikaci „WordPad“ pro Windows jako použitou aplikaci. U Mac OS X se v příkladu používá „TextEdit“.

Odkaz


- Postup instalace ovladačů tiskárny najdete v „Připojení počítače“ (str.55).

■ Používání ovladače tiskárny PS pro Windows


- 1 Pomocí aplikace WordPad zvolte soubor k tisku.
- 2 Klikněte na volbu [**Nastavení stránky**] v nabídce [**Soubor**].
- 3 Zvolte formát papíru a orientaci papíru a klikněte na tlačítko [**OK**].
- 4 Klikněte na volbu [**Tisk**] v nabídce [**Soubor**].
- 5 Klepněte na položku [**Pokročilé nastavení**].
- 6 Klikněte na volbu [**Pokročilé nastavení** (Advanced)] v nabídce [**Rozložení** (Layout)].

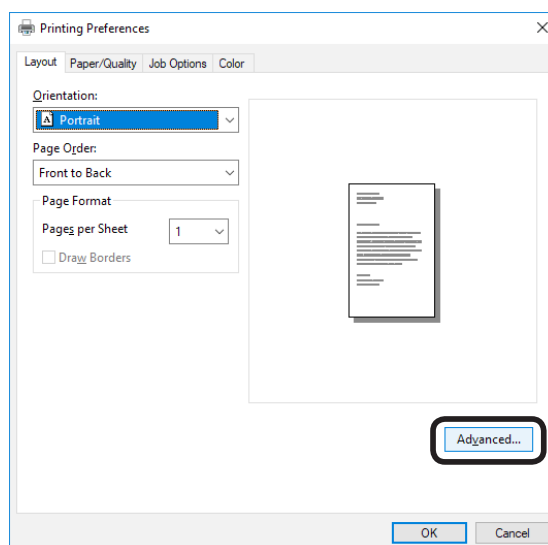


- 7** Zvolte [**Format papíru** (Paper Size)] z nabídky [**Papír/Výstup** (Paper/Output)] na kartě „**Pokročilé možnosti** (Advanced Options)“.

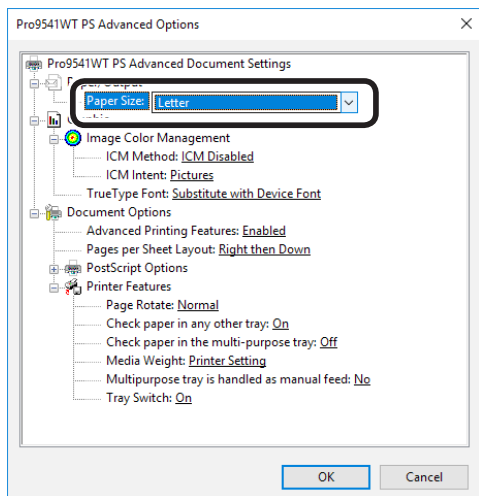

- 8** Zvolte [**Víceúčelový zásobník** (Multi-Purpose Tray)] v oddíle [**Zdroj papíru** (Paper Source)] na kartě [**Papír/Kvalita** (Paper/Quality)] a klikněte na tlačítko [**Pokročilé nastavení** (Advanced)].

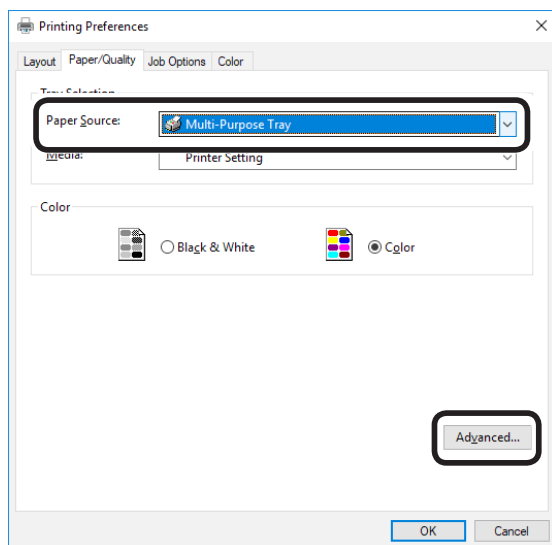

- 9** Zvolte si vhodnou hodnotu z oddílu [**Gramaz media** (Media Weight)] na obrazovce „**Pokročilé možnosti** (Advanced Options)“ a pak klikněte na tlačítko [**OK** (OK)].

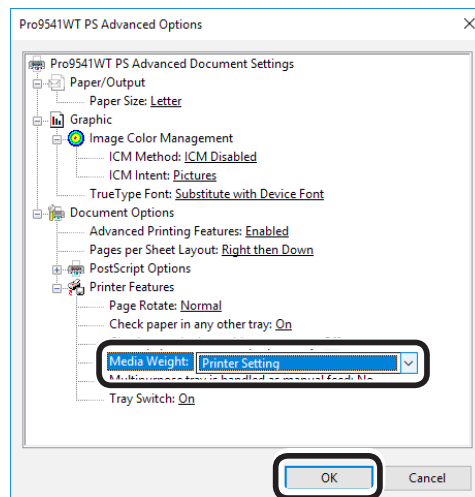

Další informace


- Obvykle se vybírá nastavení [**Auto**]. Zvolte [**Auto**], abyste použili hodnotu nastavenou pomocí ovládacího panelu tiskárny.
- Chcete-li tisknout stránky samostatně, nastavte možnost [**Víceúčelový zásobník jako manuální podívání**] na [**Ano**].

- 10** Klikněte na [**OK**] na kartě „Nastavení tisku“.

- 11** Postup dokončete kliknutím na tlačítko [**Tisk**] na obrazovce „**Tisk**“.


■ Používání ovladače tiskárny pro Mac OS X

- 1 Pomocí aplikace TextEdit zvolte soubor k tisku.
- 2 Klikněte na volbu [**Nastavení stránky**] v nabídce [**Soubor**].
- 3 Zvolte formát papíru a orientaci tisku pomocí dialogového rámečku nastavení stránky a pak klikněte na tlačítko [**OK**].

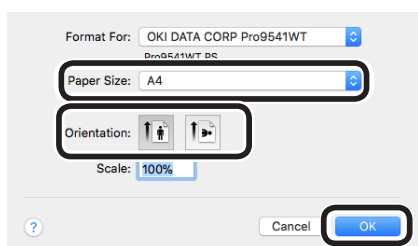


- 4 Zvolte volbu [**Tisk**] v nabídce [**Soubor**].

- 5 Zvolte [**Podávání papíru** (Paper Feed)] v dialogovém rámečku tisku.

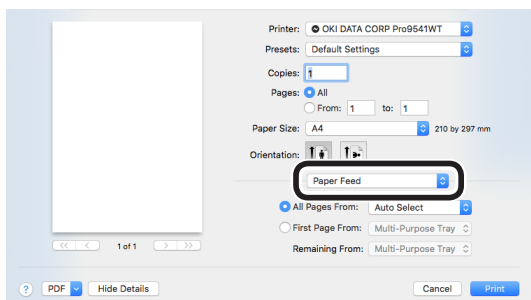


- 6 Zvolte [**Víceúčelový zásobník** (Multi-Purpose Tray)] v oddíle [**Všechny stránky** (All Pages From)].

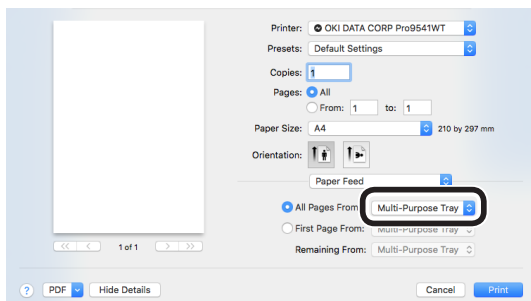


Další informace

- Obvykle se vybírá nastavení [**Auto**]. Zvolte [**Auto**], abyste použili hodnotu nastavenou pomocí ovládacího panelu tiskárny.

- 7 Zvolte [**Nastavení tisku** (Print Options)] v dialogovém rámečku tisku.

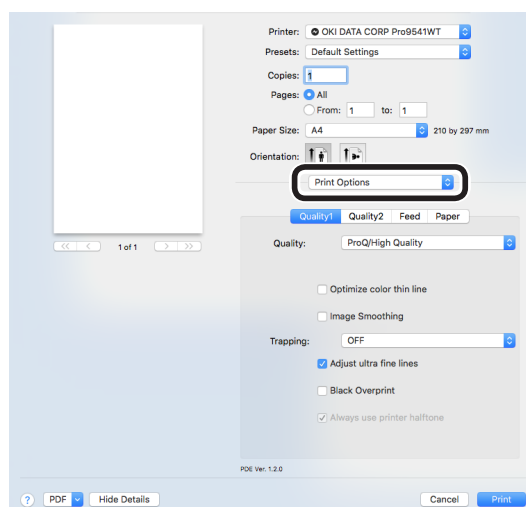

- 8 Zvolte kartu [**Podávání papíru** (Feed)] na panelu nastavení tiskárny a zvolte [**Typ media** (Media Type)] a [**Gramaz media** (Media Weight)].

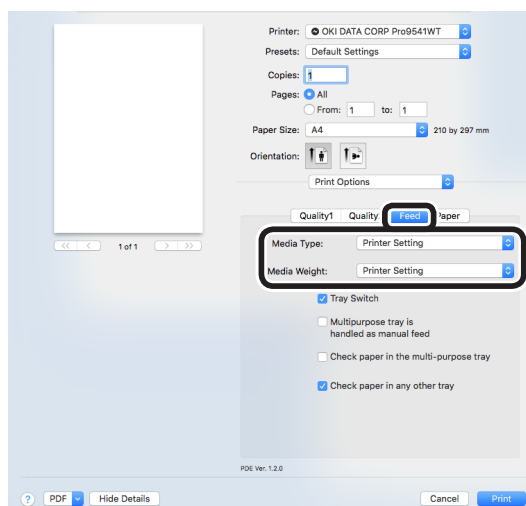

- 9 Kliknutím na možnost [**Tisk**] dokument vytiskněte.

● Výstup papíru

Tiskárna vydává papír buď do zásobníku pro listy lícem dolů, nebo do zásobníku pro listy lícem nahoru. Zásobník pro listy lícem dolů má kapacitu cca 620 listů papíru GMS 64 g/m². Zásobník pro listy lícem nahoru má kapacitu cca 300 listů papíru GMS 64 g/m².


Používání zásobníku pro listy lícem dolů (potištěná strana je dole)

Papír vystupuje potištěnou stranou dolů. Papíry se skladují v tom pořadí, v jakém jsou vytištěny.

Chcete-li používat zásobník pro listy lícem dolů, zadejte jej v oddíle „Výstupní přihrádka“ s pomocí ovladačů tiskárny.

■ Používání ovladače tiskárny PS pro Windows

- 1 Otevřete soubor, který se bude tisknout.
- 2 Klikněte na volbu [**Pokročilé nastavení**] na obrazovce „Tisk“.
- 3 Zvolte [**Zásobník (lícem dolů)** (Stacker (Face-down))] v oddíle [**Výstupní podavac** (Output Bin)] na kartě [**Možnosti úlohy** (Job Options)] a klikněte na tlačítko [**OK (OK)**].

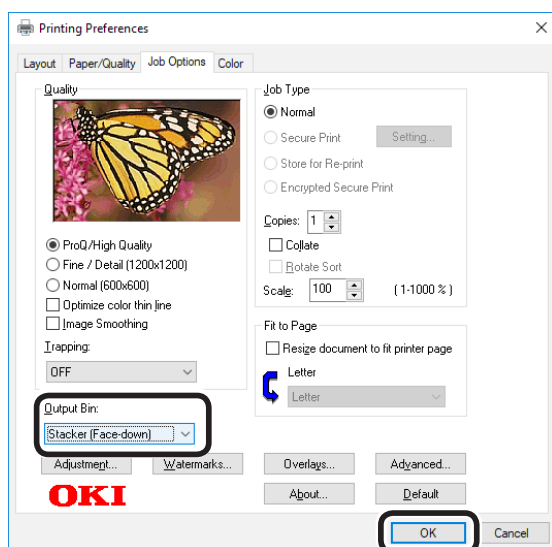


- 4 Tisk.

■ Používání ovladače tiskárny pro Mac OS X

[Další informace](#)


- V této části se pro účely vysvětlení používá aplikace „TextEdit“.

- 1 Otevřete soubor, který se bude tisknout.
- 2 Zvolte volbu [**Tisk**] v nabídce [**Soubor**].
- 3 Zvolte [**Nastavení tisku** (Print Options)] v dialogovém rámečku tisku.
- 4 Zvolte [**Zásobník (lícem dolů)** (Stacker (Face-down))] v oddíle [**Výstupní podavac** (Output Bin)] na kartě [**Papír** (Paper)].

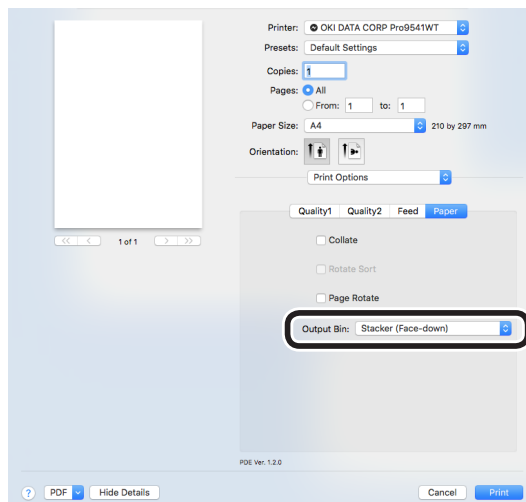

- 5 Kliknutím na možnost [**Tisk** (Print)] dokument vytisknete.


- 6** Potištěný papír vystupuje do zásobníku pro listy lícem dolů (výstupní zásobník) (①).

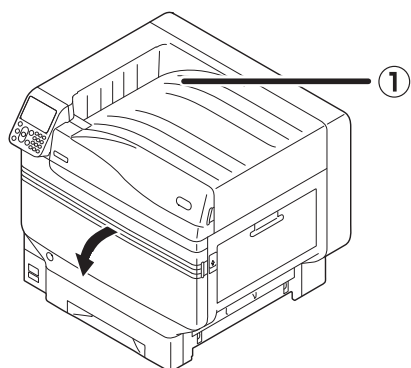


Používání zásobníku pro listy lícem nahoru (Potištěná strana je nahoře)

Papír vystupuje potištěnou stranou nahoru. Papír se ukládá v opačném pořadí proti tisku. Chcete-li používat zásobník pro listy lícem nahoru, zadejte jej v oddíle „Výstupní přihrádka“ s pomocí ovladačů tiskárny.


- 1** Otevřete zásobník pro odkládání lícem nahoru (①) na levé straně tiskárny.

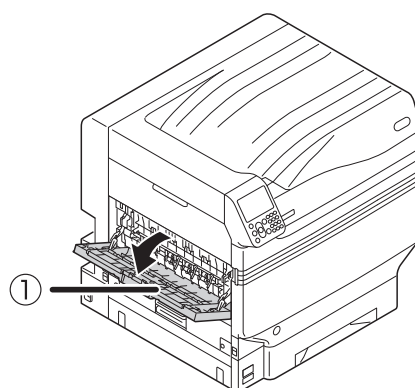

- 2** Otevřete podpěru papíru (②) podle schématu.

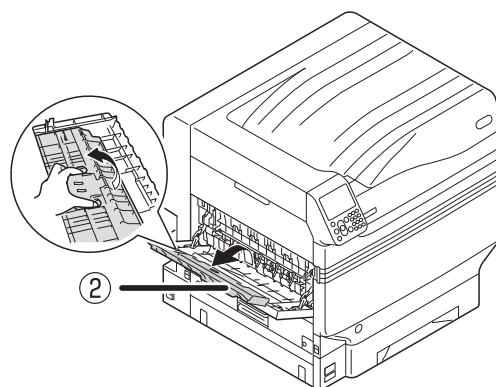

- 3** Otočte přidavnou podpěrou (③) ve směru šipky, dokud se neuzamkne.

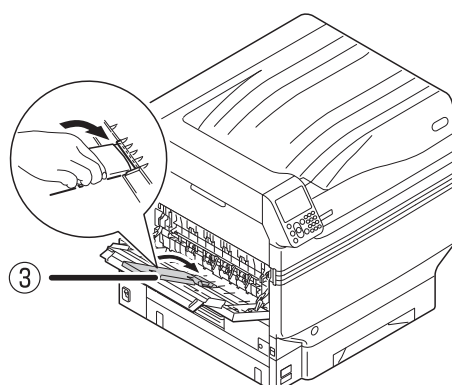

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha


Rejstřík

4 Otevřete soubor, který se bude tisknout. Zákazníci používající systém Mac OS X postupují podle „**Používání ovladače tiskárny pro Mac OS X**“ kroku 5.

5 Klikněte na volbu [**Pokročilé nastavení**] na obrazovce „**Tisk**“.

■ Používání ovladače tiskárny PS pro Windows

6 Zvolte [**Zásobník (lícem nahoru)** (Stacker (Face-up))] v oddíle [**Vystupní podavac** (Output Bin)] na kartě [**Možnosti úlohy** (Job Options)] a klikněte na tlačítko [**OK** (OK)].

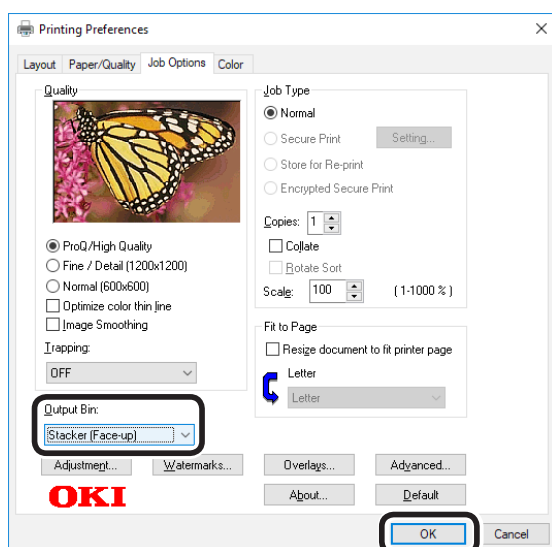

7 Tisk.

■ Používání ovladače tiskárny pro Mac OS X


[Další informace](#)

- V této části se pro účely vysvětlení používá aplikace „TextEdit“.

5 Zvolte volbu [**Tisk**] v nabídce [**Soubor**].


6 Zvolte [**Nastavení tisku** (Print Options)] v dialogovém rámečku tisku.

7 Zvolte [**Zásobník (lícem nahoru)** (Stacker (Face-up))] v oddíle [**Vystupní podavac** (Output Bin)] na kartě [**Papír** (Paper)].

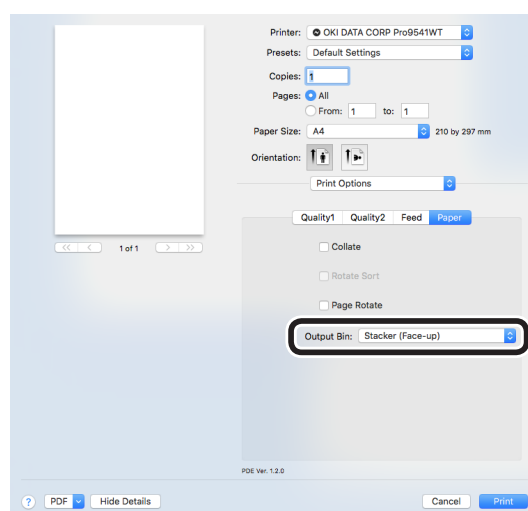

8 Kliknutím na možnost [**Tisk** (Print)] dokument vytiskněte.

Vytištěný papír je odeslán do stohovače lícem vzhůru (①).

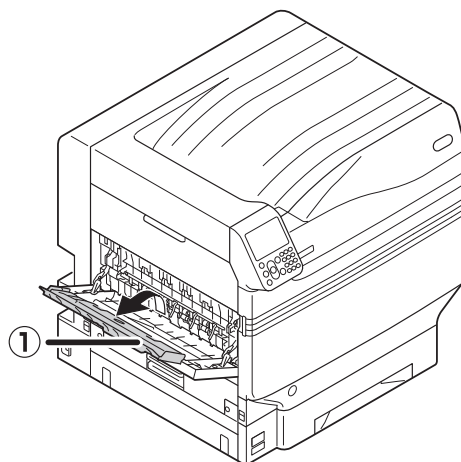

4. Základní operace se zařízením

Tato kapitola objasňuje postup nastavení režimu úspory energie, kterým se snižuje spotřeba energie zařízení, dále postup kontroly množství tisku, provozní životnosti spotřebního zboží, zbývajících množství v jednotce údržby a její životnost a postup rušení tisku.

Tiskárnu můžete přepnout do úsporného režimu z pohotovostní obrazovky. Dále můžete z úsporného režimu tiskárnu přepnout do spánkového režimu.


● Nastavení úsporného režimu

Nastavení úsporného režimu


Zařízení můžete nastavit na přepnutí do úsporného režimu z pohotovostního režimu, pokud po určitou stanovenou dobu neobdrží žádná data nebo tiskovou úlohu.

Výchozí nastavení výrobce je povolení úspory energie, takže provádění tohoto postupu není nutné.

1 Stiskněte tlačítko procházení ▲ nebo ▼.

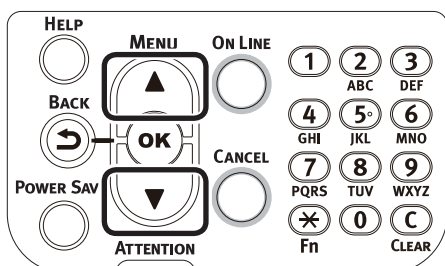


2 Zvolte [**Nastavení admin.** (Admin Setup)] a stiskněte tlačítko [**OK (OK)**].

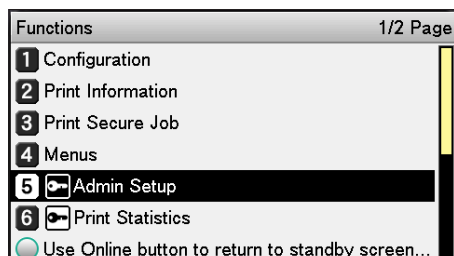


3 Zadejte heslo správce a stiskněte tlačítko [**OK (OK)**].

[Další informace](#)


- Ve výchozím nastavení výrobce je heslo správce [aaaaaa].

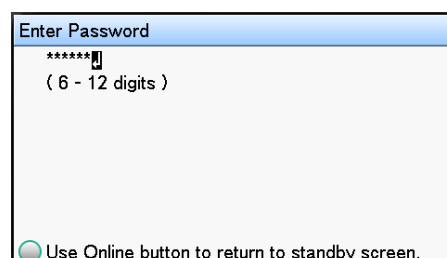


4 Zvolte [**Nastavení napajeni** (Power Setup)] a stiskněte tlačítko [**OK (OK)**].

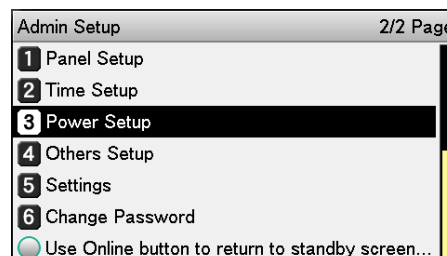



5 Zvolte [**Uspora energie** (Power Save)] a stiskněte tlačítko [**OK (OK)**].

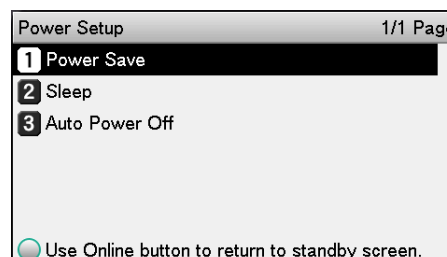

- 6** Zvolte [**Povolit** (Enable)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

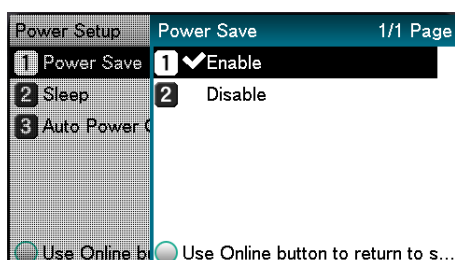

- 7** Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko [**ON LINE** (ONLINE)].

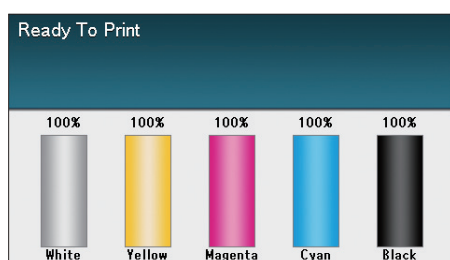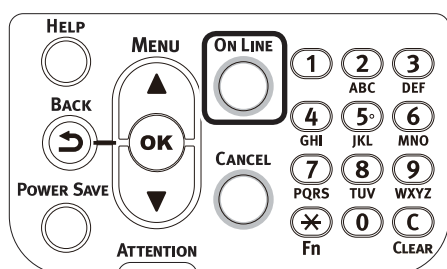

[Další informace](#)

- Než stisknete tlačítko [**ON LINE** (ONLINE)], můžete pokračovat v nastavování dalších položek.


Nastavení doby, po které tiskárna přejde do úsporného režimu

Můžete nastavit čas, po kterém se má spustit úsporný režim.


Výchozí nastavení je „1 min“.

Pokud prodloužíte dobu, po které se spustí úsporný režim, můžete zkrátit čas do začátku tisku.

- Stiskněte tlačítko [**Fn**].
Zobrazí se obrazovka zadávání číselné hodnoty.
- Stiskněte klávesy [**2**], [**0**], [**0**] a poté stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

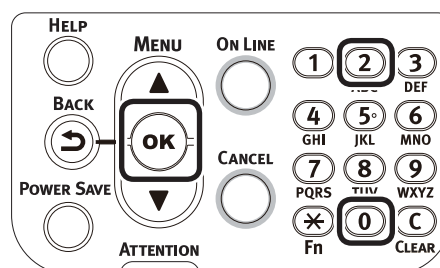

- Zvolte čas, který chcete nastavit, a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

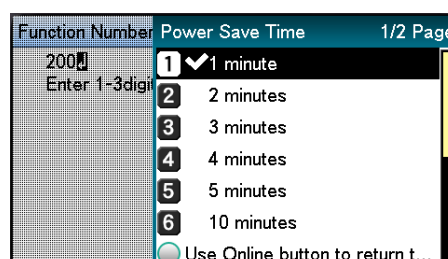

- 4** Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko **[ON LINE (ONLINE)]**.



Další informace


- Nastavitelné možnosti času jsou uvedeny níže.
1 min., 2 min., 3 min., 4 min., 5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 60 min.

Nastavení spánkového režimu


Zařízení můžete nastavit na přepnutí do spánkového režimu, pokud po určitou stanovenou dobu neobdrží žádná data nebo tiskovou úlohu.

Výchozí nastavení výrobce je povolení spánkového režimu, takže provádění tohoto postupu není nutné.

- 1** Stiskněte tlačítko procházení **▲** nebo **▼**.

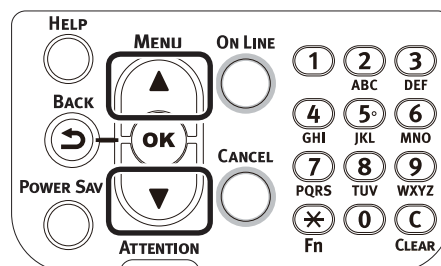


- 2** Zvolte **[Nastavení admin. (Admin Setup)]** a stiskněte tlačítko **[OK (OK)]**.

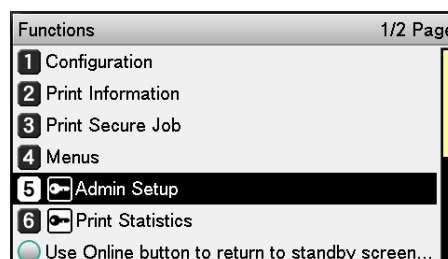


- 3** Zadejte heslo správce a stiskněte tlačítko **[OK (OK)]**.

Další informace


- Ve výchozím nastavení výrobce je heslo správce **[aaaaaa]**.

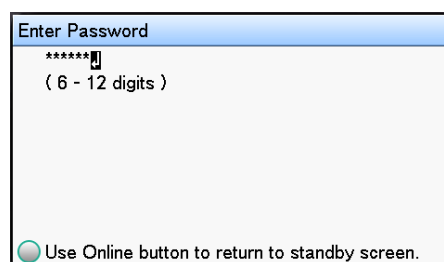


- 4** Zvolte **[Nastavení napajeni (Power Setup)]** a stiskněte tlačítko **[OK (OK)]**.

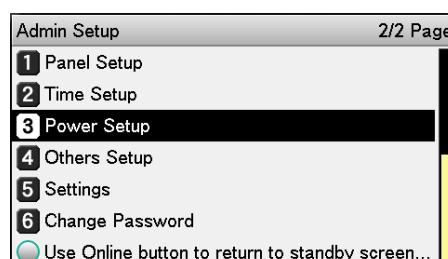



- 5** Zvolte [**Spanek** (Sleep)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

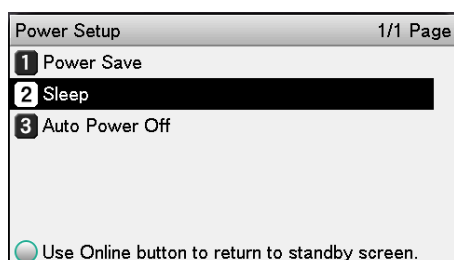

- 6** Zvolte [**Povolit** (Enable)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

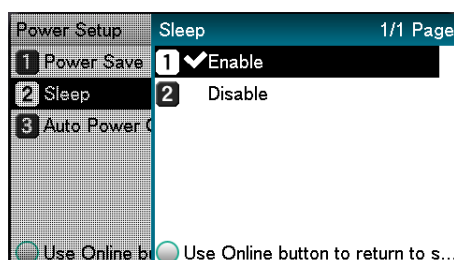

- 7** Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko [**ON LINE** (ONLINE)].

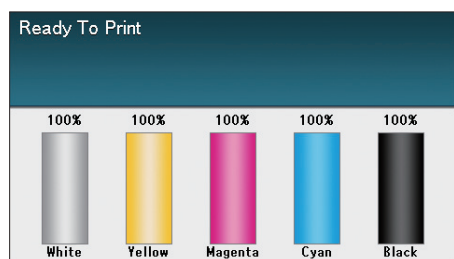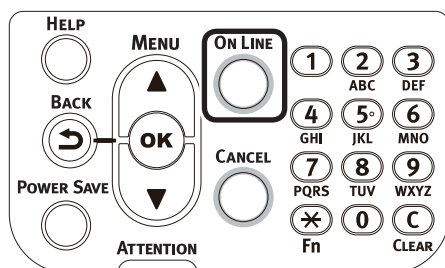

[Další informace](#)

- Než stisknete tlačítko [**ON LINE** (ONLINE)], můžete pokračovat v nastavování dalších položek.


Nastavení doby, po které tiskárna přejde do spánkového režimu

Můžete nastavit čas, po kterém se má spustit spánkový režim.


Výchozí nastavení je „15 min“.

Pokud prodloužíte dobu, po které se spustí spánkový režim, můžete zkrátit čas do začátku tisku.

- Stiskněte tlačítko [**Fn**].
Zobrazí se obrazovka zadávání číselné hodnoty.
- Stiskněte klávesy [**2**], [**0**], [**1**] a poté stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

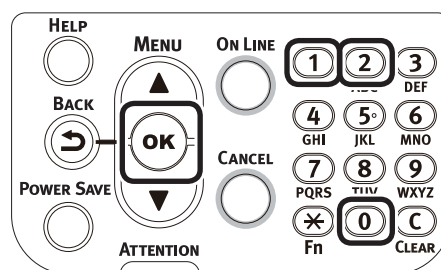

- Zvolte čas, který chcete nastavit, a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

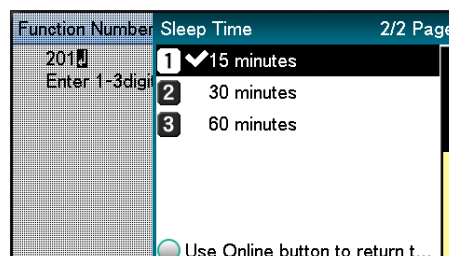

- 4** Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko **[ON LINE (ONLINE)]**.



[Další informace](#)

- Možnosti nastavení času do zapnutí spánkového režimu jsou uvedeny níže.
1 min., 2 min., 3 min., 4 min., 5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 60 min.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

Omezení v režimu spánku

Tento oddíl objasňuje omezení v případě, že je zařízení ve spánkovém režimu.

Pokud zařízení zobrazuje chybu, může být zapnutí spánkového režimu znemožněno.

Omezení pomocného programu ovladače tiskárny

Když zařízení vstoupí do spánkového režimu, ovladač tiskárny a funkce pomocného programu jsou omezeny následujícím způsobem.

Operační systém	Název softwaru	Omezení v režimu spánku
Windows	Nástroj konfigurace	Nastavení sítě pro zásuvný modul nastavení sítě jsou vypnuta.
	Rozšíření sítě	K zařízení se není možné připojit.
	Instalační program ovladače	Při připojení k síti nelze získat informace o možnostech zařízení, zatímco instalujete ovladače tiskárny.
Mac OS X	Nástroj nastavení NIC	Vyhledávání a nastavení tiskárny nejsou povolena.
	Ovladače tiskárny	Tisk je zakázán při připojení pomocí EtherTalk. Připojte se k zařízení pomocí protokolů Bonjour (Rendezvous) nebo protokolů LPD (TCP/IP). Pokročilé postupy nastavení jsou uvedeny v oddílech „ Používání funkce Bonjour (Rendezvous) “ (str.70) nebo „ Přidávání tiskáren pomocí protokolů LPD (TCP/IP) “ (str.105).

Když je zařízení ve spánkovém režimu, stiskem tlačítka [**POWER SAVE** (USPORA ENERGIE)] na ovládacím panelu zkontrolujte, zda se na panelu z tekutých krystalů zobrazuje „**Tisk povolen**“.

Pokud se zobrazuje „**Tisk povolen**“, neplatí výše uvedená omezení.

Omezení funkce sítě

V režimu spánku platí pro síťové funkce následující omezení.

■ Spánkový režim je vypnutý

V následujících případech zařízení nemůže vstoupit do spánkového režimu.

- IPsec je povoleno.
- Bylo navázáno spojení TCP.
Příklad: Spojení bylo navázáno s pomocí Telnet nebo FTP atd.
Po období pro zahájení režimu úspory energie v úsporném režimu se tiskárna přepne do spánkového režimu, pokud se spojení odpojí.

- Příjem e-mailu je povolen.

Další informace

- Chcete-li zapnout režim spánku, vypněte funkci IPsec/E-mail.

■ Nelze tisknout

Ve spánkovém režimu je tisk pomocí následujících protokolů vypnutý.

- NBT
- EtherTalk*
- WSD Print

*: U systému Mac OS X je tisk ve spánkovém režimu umožněn, pokud je zařízení připojeno pomocí protokolů Bonjour (Rendezvous) nebo „Protokolů LPD (TCP/IP)“. Postupy nastavení jsou uvedeny v oddílech „[Používání funkce Bonjour \(Rendezvous\)](#)“ (str.70) nebo „[Přidávání tiskáren pomocí protokolů LPD \(TCP/IP\)](#)“ (str.105).

■ Nelze vyhledávat/nastavovat

Ve spánkovém režimu je vyhledávání a nastavování s pomocí následujících funkcí a protokolů vypnuto.

- PnP-X
- UPnP
- LLTD
- MIB*

*: Odkazování pomocí částí MIB (získat povel), které jsou podporovány, je možné ve spánkovém režimu.

■ Nepracují protokoly s klientskými funkcemi

V režimu spánku následující protokoly s klientskými funkcemi nepracují.

- Upozornění na zprávu^{*1}
- SNMP Trap
- WINS^{*2}

*1: Čas, který uplyne ve spánkovém režimu, nezahrnuje intervaly mezi časy pravidelné komunikace v případě upozornění na zprávu.

*2: Čas, který uplyne ve spánkovém režimu, nezahrnuje intervaly mezi časy obnovy WINS. V režimu spánku se neprovádějí pravidelná obnova WINS, a proto může dojít k vymazání názvů zaregistrovaných na serveru WINS.

■ Automatický přechod ze spánkového režimu do úsporného

V síťových prostředích s pohybem velkého množství paketů se zařízení může přepnout automaticky ze spánkového režimu do úsporného a reagovat.

Následně, pokud uplyne čas pro přechod do spánkového režimu, automaticky se spustí spánkový režim.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Rejstřík

● Nastavení pro automatické vypnutí napájení

Nastavení režimu automatického vypnutí

Zařízení můžete nastavit na automatické přepnutí do režimu vypnutí, pokud po určitou stanovenou dobu neobdrží žádná data nebo tiskovou úlohu.


V rámci výchozích nastavení výrobce se režim automatického vypnutí nastavuje automaticky. Upravte podle podmínek pro zapnutí režimu vypnutí.

„Zapnout“: Automaticky se zapne režim vypnutí


„Auto“: Spustí režim vypnutí po uplynutí příslušné doby. Pokud používáte síťové připojení, režim vypnutí se nespustí ani po uplynutí nastavené doby.

„Vypnout“: Napájení se automaticky nevypne.

1 Stiskněte tlačítko procházení ▲ nebo ▼.

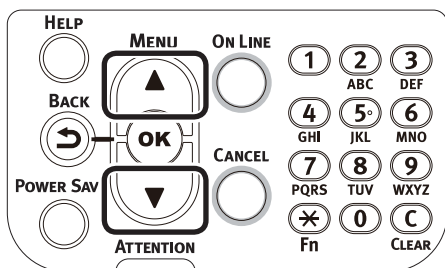


2 Zvolte [Nastavení admin. (Admin Setup)] a stiskněte tlačítko [OK (OK)].

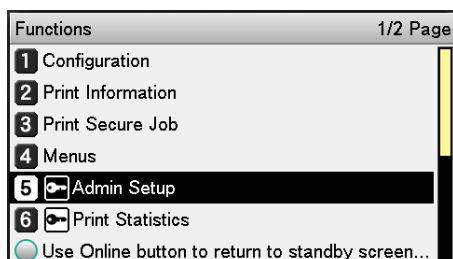


3 Zadejte heslo správce a stiskněte tlačítko [OK (OK)].

Další informace


- Ve výchozím nastavení výrobce je heslo správce [aaaaaa].

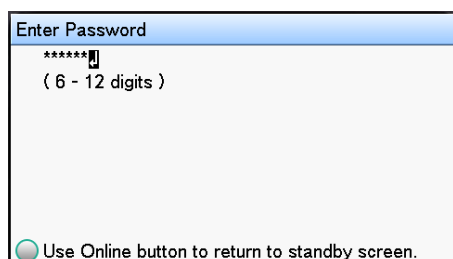


4 Zvolte [Nastavení napájení (Power Setup)] a stiskněte tlačítko [OK (OK)].

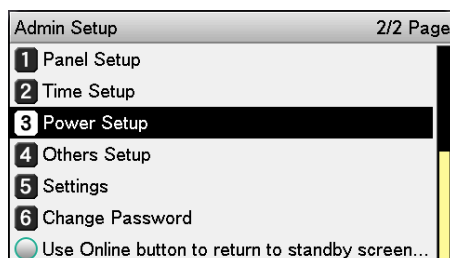



5 Zvolte [Aut. vypnutí (Auto Power Off)] a stiskněte tlačítko [OK (OK)].

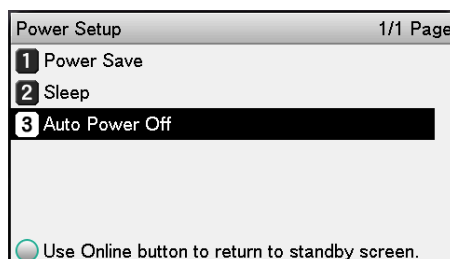

6 Zvolte [Povolit (Enable)] nebo [Vypnout (Auto Confi)] a stiskněte tlačítko [OK (OK)].

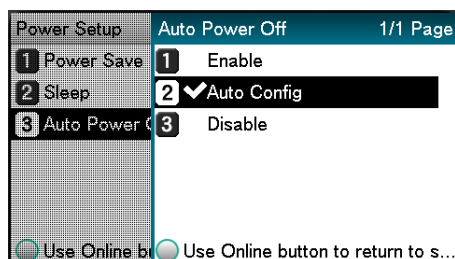

- 7** Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko **[ON LINE (ONLINE)]**.

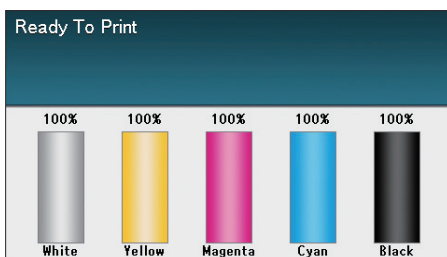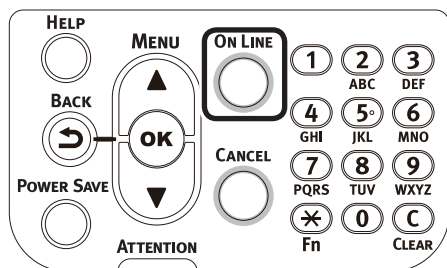

[Další informace](#)


- Než stisknete tlačítko **[ON LINE (ONLINE)]**, můžete pokračovat v nastavování dalších položek.

Nastavení doby, po které tiskárna přejde do režimu vypnutí


Můžete nastavit čas, po kterém se má spustit režim vypnutí.

Výchozí nastavení je „4 hod“.


- 1 Stiskněte tlačítko **[Fn]**.
Zobrazí se obrazovka zadávání číselné hodnoty.
- 2 Stiskněte klávesy **[2]**, **[0]**, **[2]** a poté stiskněte tlačítko **[OK (OK)]**.

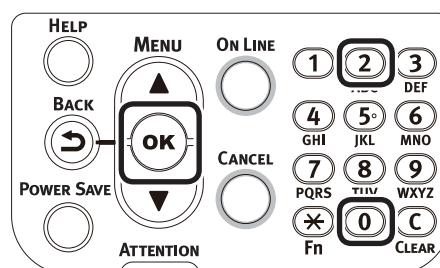

- 3 Zvolte čas, který chcete nastavit, a stiskněte tlačítko **[OK (OK)]**.

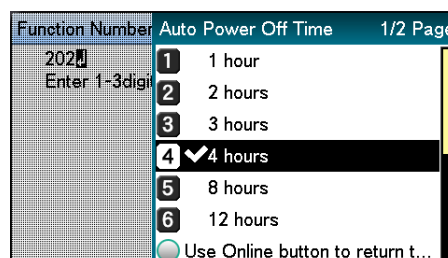

- 4 Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko **[ON LINE (ONLINE)]**.

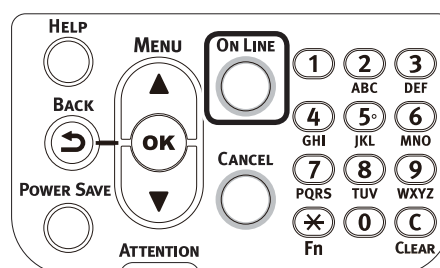

[Další informace](#)


- Nastavitelné možnosti času jsou uvedeny níže.
1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin, 12 hodin, 18 hodin, 24 hodin

● Kontrola množství tisku


Můžete zkontrolovat množství dosud potištěného papíru.

Můžete také zkontrolovat množství natištěných (navedených) médií z každého zásobníku.


1 Stiskněte tlačítko procházení ▲ nebo ▼.

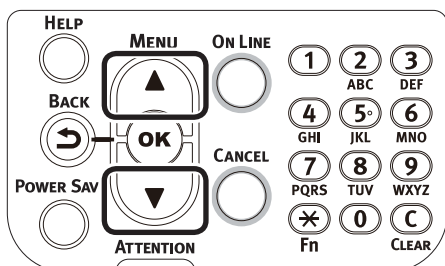


2 Zvolte [**Informace o tiskárně** (Configuration)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

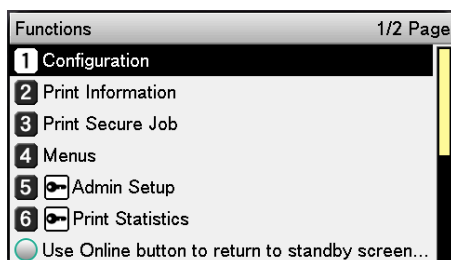


3 Zvolte [**Pocet zasobniku** (Tray Count)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

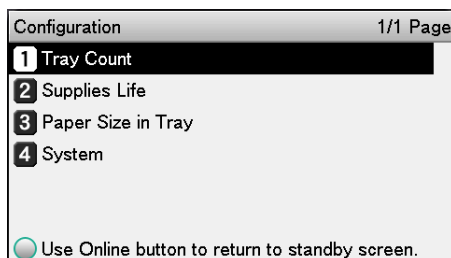

4 Zvolte zásobník, který chcete zkontrolovat.


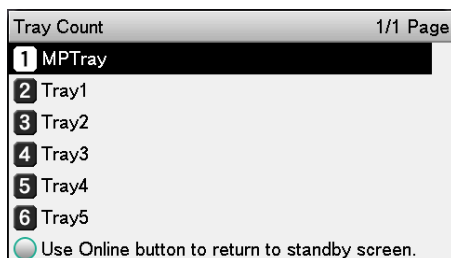


5 Stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

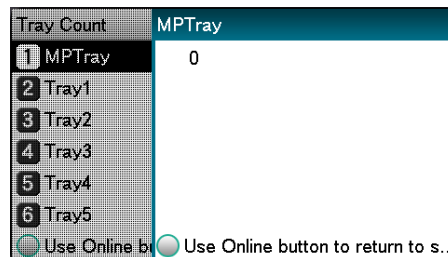

Chcete-li pokračovat v kontrole dalších položek, stiskněte tlačítko [**BACK** (ZPĚT)] a vraťte se na bod 4.


6 Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko [**ON LINE** (ONLINE)].

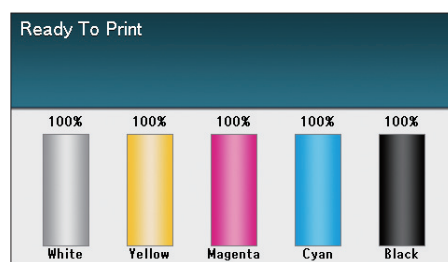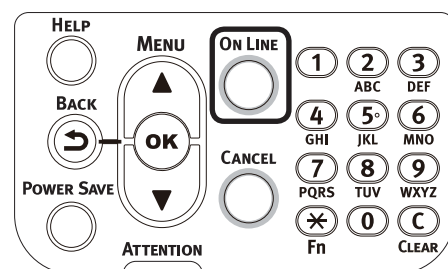


● Kontrola spotřebního materiálu a zbývajících množství v jednotce údržby a provozní životnosti

Můžete zkontrolovat zbývajících množství a provozní životnost toneru, obrazového válce, jednotky pásu, fixační jednotka a přihrádka na odpadní toner.


1 Stiskněte tlačítko procházení ▲ nebo ▼.

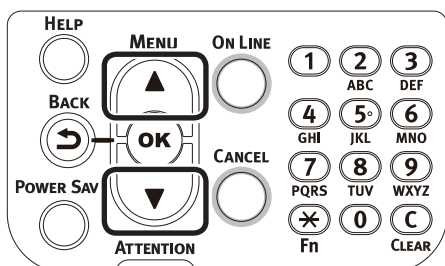

2 Zvolte [**Informace o tiskárně** (Configuration)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

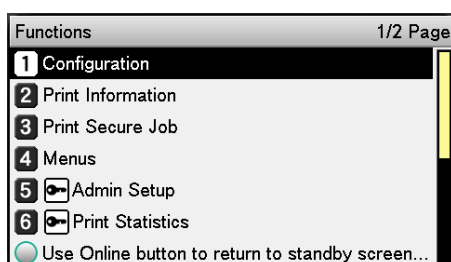


3 Zvolte [**Životnost prvku** (Supplies Life)] a stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

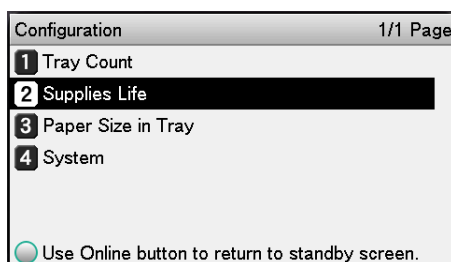

4 Zvolte příslušný spotřební materiál nebo jednotku údržby (obrazový válec, jednotka pásu, fixační jednotka nebo přihrádka na odpadní toner), které chcete kontrolovat.




5 Stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

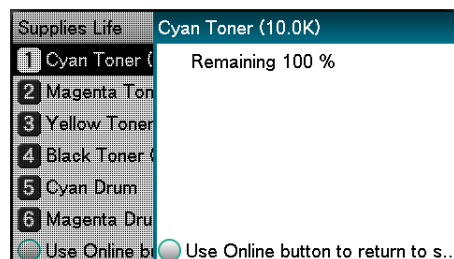

Chcete-li pokračovat v kontrole dalších položek, stiskněte tlačítko [**BACK** (ZPĚT)] a vraťte se na bod 5.

6 Chcete-li se vrátit na pohotovostní obrazovku, stiskněte tlačítko [**ON LINE** (ONLINE)].

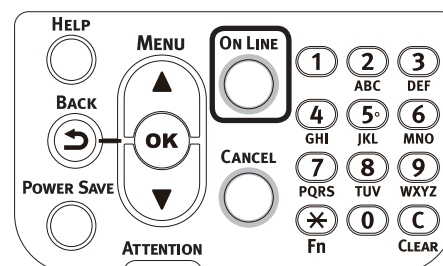


Další informace


- Hodnota vpravo od toneru na obrazovce zbývajících množství spotřebního materiálu se mění podle typu nainstalované tonerové kazety. „10,0 K“ se zobrazuje v době nákupu výrobku a při používání standardní tonerové kazety. „24,0 K“ se zobrazuje, pokud máte namontovanou velkokapacitní tonerovou kazetu.

● Rušení tisku

Chcete-li zrušit data při tisku nebo během přípravy tisku, stiskněte tlačítko [**CANCEL** (STORNO)] na ovládacím panelu.

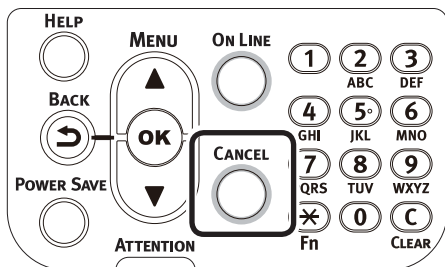

Když stisknete tlačítko [**CANCEL** (STORNO)], zobrazí se následující obrazovky.

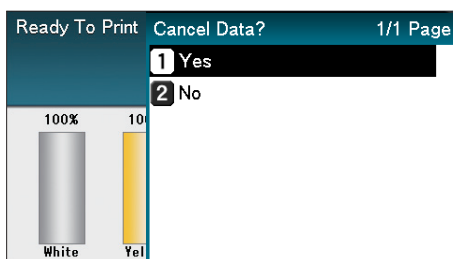

Pokud chcete tisk zrušit, vyberte [**Ano** (Yes)] a poté stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

Pokud chcete pokračovat v tisku, vyberte [**Ne** (No)] a poté stiskněte tlačítko [**OK** (OK)].

Pokud do 3 min neprovedete žádnou činnost, zatímco se tato obrazovka zobrazuje, zmizí zobrazení na obrazovce a tisk bude pokračovat.

● Přidávání tiskáren pomocí protokolů LPD (TCP/IP)

V prostředí systému Mac OS X můžete připojovat tiskárny pomocí protokolů LPD (TCP/IP).

Apple Talk nelze používat u systému Mac OS X 10.6 nebo novějších, takže pro síťová spojení připojujte tiskárnu pomocí protokolů Bonjour (Rendezvous) nebo LPD (TCP/IP).

Přípravy


- 1 Zkontrolujte, zda je adresa IP, maska podsítě a adresa směrovače atd. správně nastavena pro požadovaný systém Mac OS a že jste připojeni k síti pomocí protokolů LPD (TCP/IP).
- 2 Stáhněte si instalační soubor PPD pro systém Mac OS X pro připojení tiskárny z úvodní stránky (<https://www.oki.com/printing/>), rozbalte jej a spusťte instalační program PPF, pak nainstalujte PPD na příslušné zařízení se systémem Mac OS. Tento krok není nutný, pokud je PPD již nainstalován.
- 3 Nastavte adresu IP, masku podsítě a adresu brány atd. na připojované tiskárně. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a připojena k síti TCP/IP.

Postup přidávání tiskáren

- 1 Otevřete nastavení prostředí systému Mac OS a kliknutím na ikonu „Tisk a fax“ otevřete obrazovku „Tisk a fax“.



- 2 Kliknutím na tlačítko [+] otevřete obrazovku „Přidat tiskárnu“.

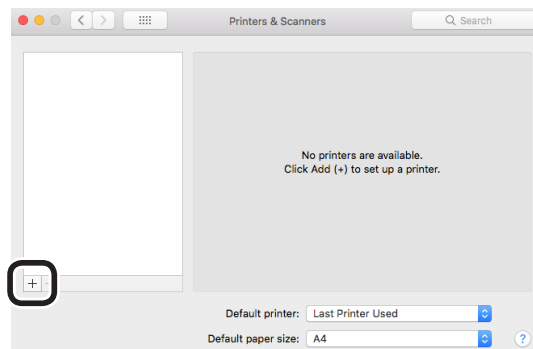

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk


4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

- 3** Zvolte ikonu **[IP (IP)]**. Zobrazí se následující obrazovka. Zadejte adresu IP tiskárny, jméno „Fronty“ a „Jméno“ a pak zkontrolujte, zda je tiskárna, kterou chcete používat, zvolena v „Ovladačích“, a pak klikněte na tlačítko **„Přidat (Add)“**.

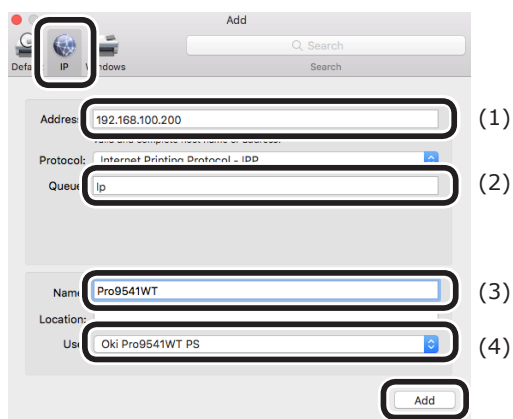


- (1) Zadejte adresu IP přidělenou tiskárně v klientském prostředí.
- (2) Zadejte „Ip“ jako jméno fronty.
- (3) Zobrazí se adresa IP zadaná v kroku (1). Zadejte libovolné požadované jméno.
V tomto postupu se jako příklad používá Pro9541WT (LPD).
- (4) Použitá tiskárna (PS) se automaticky zobrazí jako ovladač. Pokud nelze správně komunikovat s tiskárnou, automatický výběr se nezavede.


! Poznámka

- Když je tiskárna ve spánkovém režimu, ovladače možná nebudou zvoleny správně. Vraťte tiskárnu ze spánkového režimu a pak zadejte adresu IP tiskárny do pole [Adresa].

- 4** Nastavte možnosti tiskárny a klikněte na tlačítko **[OK (OK)]**.

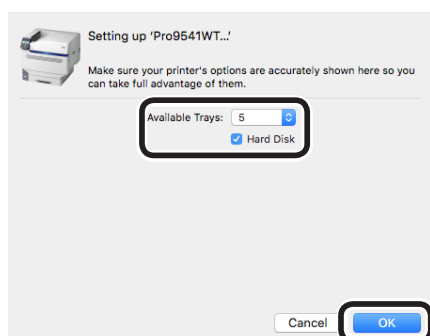

- 5** Zobrazí se obrazovka „Tisk a fax“ a tiskárna, kterou chcete používat (LPD), se přidá na seznam tiskáren. Zvolte tiskárnu, kterou chcete používat (LPD), jako „Výchozí tiskárnu“.

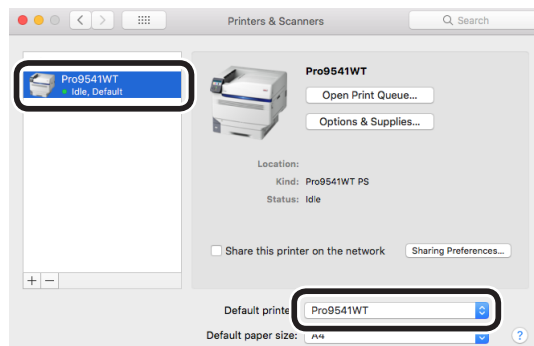

Tímto způsobem použijete požadovanou tiskárnu při tisku jako výchozí tiskárnu. Tím se dokončí postup přidávání tiskárny, takže můžete obrazovku „Tisk a fax“ zavřít.

Příloha

● Tabulka položek nabídky ovládacího panelu

Číslo za písmenem F u položek nabídky označuje číslo funkce.

Konfigurace		
Pocet zasobniku	Multifunkcni podavac	
	1.zasobnik	
	2.zasobnik * ¹	
	3.zasobnik * ¹	
	4.zasobnik * ¹	
	5.zasobnik * ¹	
Zivotnost prvku	Cyan toner (n.nK)	
	Magenta toner (n.nK)	
	Zlutý toner (n.nK)	
	Cerný toner (n.nK)	
	Bílý toner (n.nK)	
	Cyan obrazovy valec	
	Magenta obraz. valec	
	Zlutý obrazovy valec	
	Cerný obrazovy valec	
	Bílý válec	
	Nádobka na odpadní toner	
	Transportni pas	
	Zapekaci jednotka	
Sit	Jmeno tiskarny	
	Kratke jmeno tiskarny	
	IP adresa	
	Maska podsiti	
	Brana	
	MAC adresa	
	Network FW Version	
	Web Remote Version	
	IPv6 adresa (Local)	
	IPv6 adresa (Global)	
Format pap.v zasobniku	Multifunkcni podavac	
	1.zasobnik	
	2.zasobnik * ¹	
	3.zasobnik * ¹	
	4.zasobnik * ¹	
	5.zasobnik * ¹	
System	Seriove cislo	
	Inventarni cislo	
	Verze firmwaru	
	Verze CU	
	Verze PU	
	Paměť RAM	
	Flash pamet	
	HDD * ²	
	Datum a cas	

*1: Zobrazí se, když jsou namontovány zásobníky 2 až 5.

*2: Zobrazuje se, když je namontován zabudovaný pevný disk.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

Tisk informací			
Konfigurace	F100	Tiskni	Tiskni
Sit	F101	Tiskni	
Demostranka		DEMO1	
Seznam souboru		Tiskni	
Seznam PS fontu		Tiskni	
Sezn.font.IBM PPR		Tiskni	
Sezn.font.EPSON FX		Tiskni	
Report o uzivani	F102	Tiskni	
Report chyb	F103	Tiskni	
Sezn.barev.profilu		Tiskni	
Seznam médií uživatele *1		Tiskni	
Testovací tisk-1		Tiskni	
Testovací tisk-2		Tiskni	
Testovací tisk-4		Tiskni	

*1: Zobrazuje se, když je zaregistrováno uživatelské médium.

Tisk zabezpec.ul. *1			
Kryptovana uloha	F1	Zadejte heslo	Nenalezeno Smaz Ulozena uloha
Ulozena uloha	F2	Zadejte heslo	Nenalezeno Smaz Ulozena uloha

*1: Zobrazuje se, když je namontován interní disk HDD.

Menu

Konfigurace zásobníku

MF podavac - konfigur.

Format papíru (A4 )	F90
Rozměr X *3 (210mm/8,3")	F91
Rozměr Y *3 (297mm/11,7")	F92
Typ média (Obvyčejný)	F93
Gramaz média (Auto)	F94
Využití zásobníku (Obvyčejný zásobník)	F95

1.zasob. - konfigur.

Format papíru (Format kazety)	F10
Rozměr X *3 (210mm/8,3")	F11
Rozměr Y *3 (297mm/11,7")	F12
Typ média (Obvyčejný)	F13
Gramaz média (Auto)	F14
A3Nobi papír	F15
Papír Legal 14 (Legal14)	F16
Papír A5LEF/A6 (A5 )	F17
Papír A5SEF (A5 )	F18
Jiný formát (B6)	F19

2.zasob. - konfigur. *1

Format papíru (Format kazety)	F20
Rozměr X *3 (210mm/8,3")	F21
Rozměr Y *3 (297mm/11,7")	F22
Typ média (Obvyčejný)	F23
Gramaz média (Auto)	F24
A3Nobi papír	F25
Papír Legal 14 (Legal14)	F26
Papír A5LEF/A6 (A5 )	F27
Papír A5SEF (A5 )	F28
Jiný formát (B6)	F29

3.zasob. - konfigur. *1

Format papíru (Format kazety)	F30
Rozměr X *3 (210mm/8,3")	F31
Rozměr Y *3 (297mm/11,7")	F32
Typ média (Obvyčejný)	F33
Gramaz média (Auto)	F34
A3Nobi papír	F35
Papír Legal 14 (Legal14)	F36
Papír A5LEF/A6 (A5 )	F37
Papír A5SEF (A5 )	F38
Jiný formát (B6)	F39

4.zasob. - konfigur. *1

Format papíru (Format kazety)	F40
Rozměr X *3 (210mm/8,3")	F41
Rozměr Y *3 (297mm/11,7")	F42
Typ média (Obvyčejný)	F43
Gramaz média (Auto)	F44
A3Nobi papír	F45
Papír Legal 14 (Legal14)	F46
Papír A5LEF/A6 (A5 )	F47
Papír A5SEF (A5 )	F48
Jiný formát (B6)	F49

5.zasob. - konfigur. *1

Format papíru (Format kazety)	F50
Rozměr X *3 (210mm/8,3")	F51
Rozměr Y *3 (297mm/11,7")	F52
Typ média (Obvyčejný)	F53
Gramaz média (Auto)	F54
A3Nobi papír	F55
Papír Legal 14 (Legal14)	F56
Papír A5LEF/A6 (A5 )	F57
Papír A5SEF (A5 )	F58
Jiný formát (B6)	F59

Podávání papíru (1.zasobník) 	F80
Auto. prep. zásob. (Zap)	
Posloupnost zásobníku (Dolu)	
Jednotka měry (mm)	
Posl.str.duplex.tisku (Přeskočit prázdnou str.)	

▼ Pokračovat na další stránku

1

Před použitím

2

Nastavení

3


Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

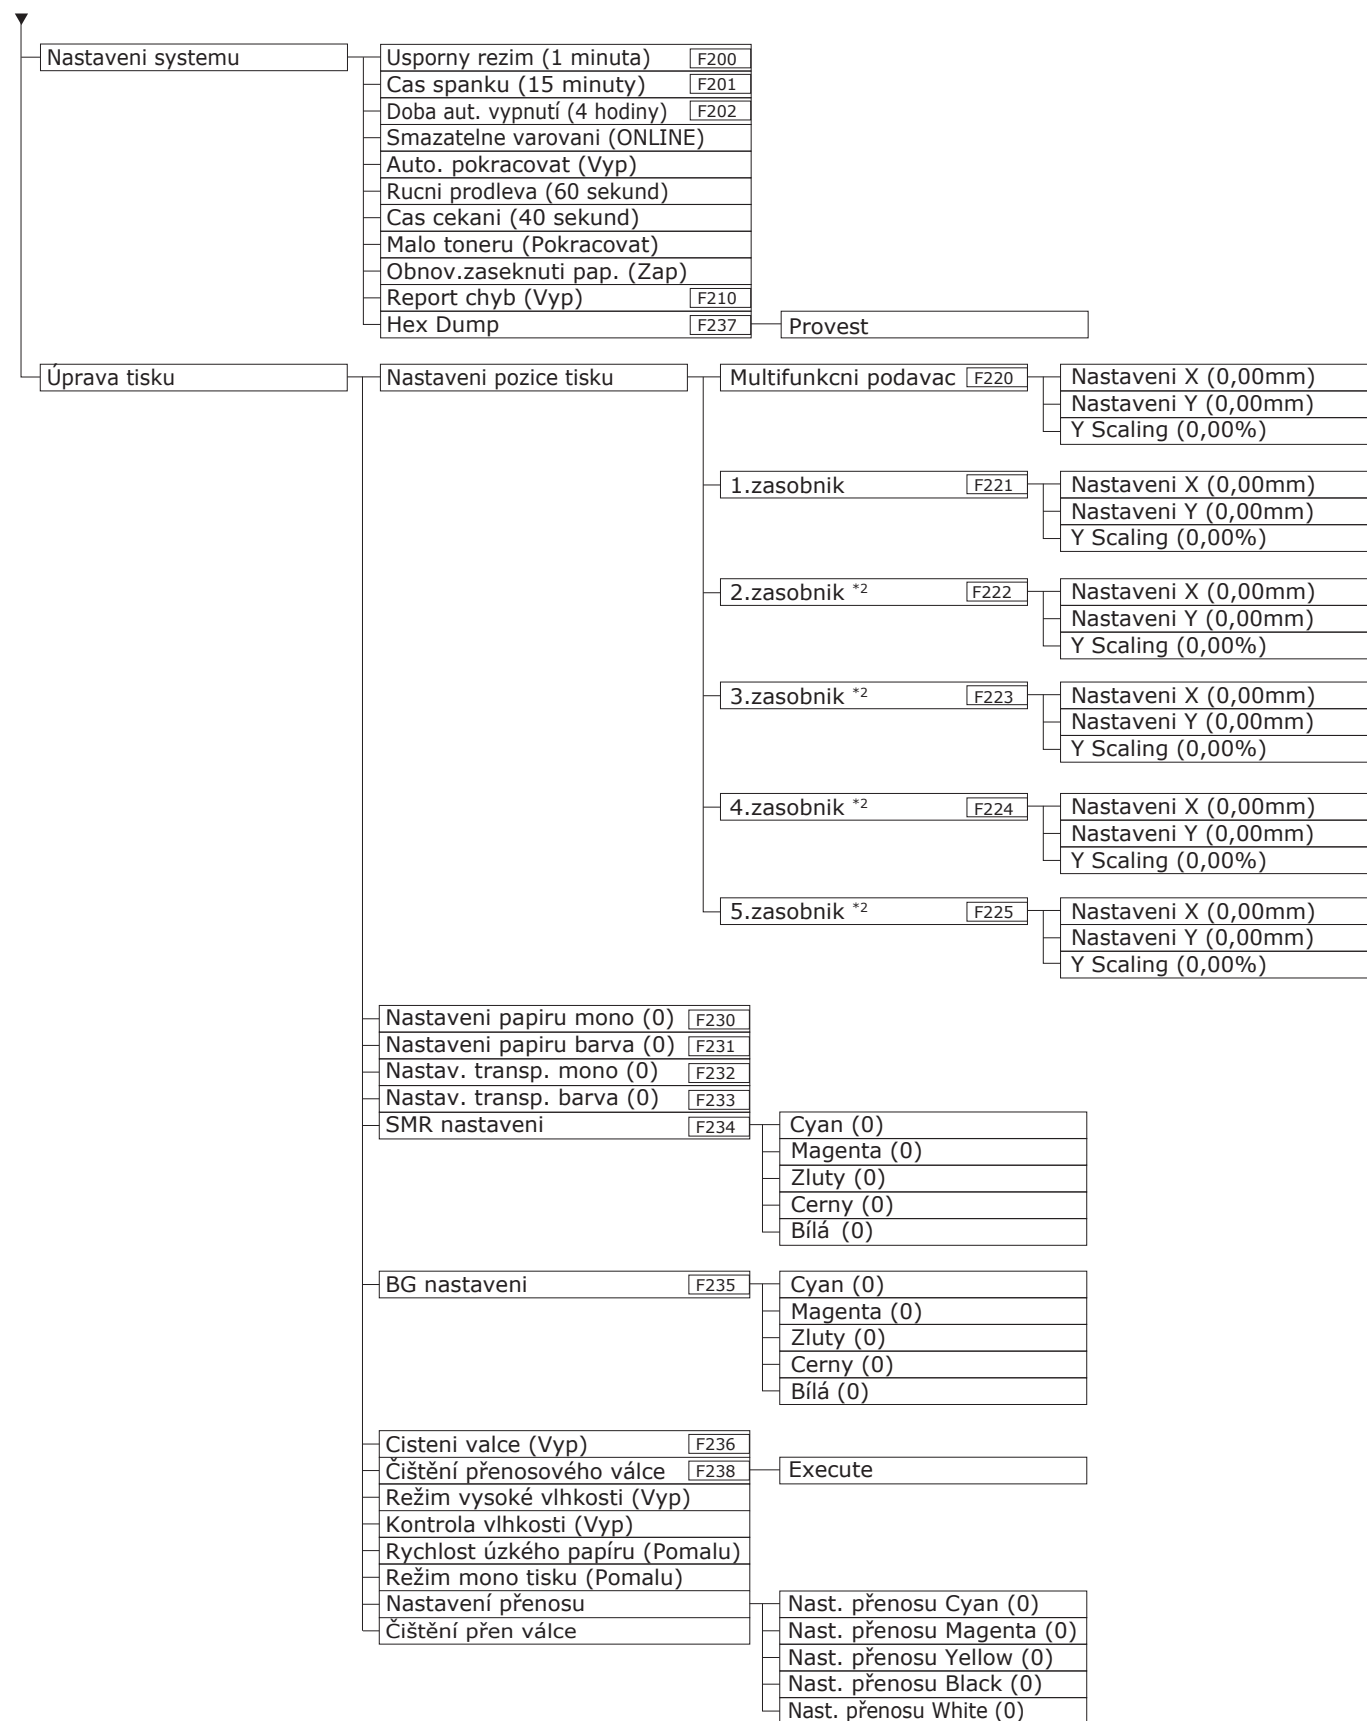

*1: Zobrazí se, když jsou namontovány zásobníky 2 až 5.

*2: Ujistěte se, že je [Format papíru] nastaven na možnost [Uživatelský].

Nastavení admin		
Nastavení site	- TCP/IP (Povolit) - NetBIOS přes TCP (Povolit) - EtherTalk (Zakazat) - Nastavení IP adresy (Auto) - IPv4 adresa (xxx.xxx.xxx.xxx) - Maska podsítě (xxx.xxx.xxx.xxx) - Brána (xxx.xxx.xxx.xxx) - Web (Povolit) - Telnet (Zakazat) - FTP (Zakazat) - IPSec (Zakazat) - SNMP (Povolit) - Velikost site (Normalní) - Gigabitové síťové připojení (Zakazat) - Nastavení Hub Link (Auto) - Výchozí tovární nastavení sítě	Provest
Nastavení USB	- USB (Povolit) - Rychlost (480Mbps) - Soft Reset (Zakazat) - Seriové číslo (Povolit) - Offline Receive (Zakazat)	
Nastavení tiskárny	- Kopie (1) - Tridení uloh (Vyp) - Vystupní podavac (Tiskem dolu) - Kontrola medií (Povolit) - A4/Letter přepsání (Ano) - Rozlišení (600dpi) - Úspora toneru - Režim mono tisku (Auto) - Výchozí orientace media (Portret) - Delka formulare (64 radku) - Upravit formát (Formát kazety) - Trapping (Vyp) - Rozměr X (210mm/8,3") - Rozměr Y (297mm/11,7")	- Úroveň úspory toneru (Vyp) - Barevný (Vše)
Nastavení PS	- Síťový protokol (RAW) - Protokol USB portu (RAW) - PDF Paper Size (Current Tray Size)	
Nastavení barev	- Simulace inkoustu (Vyp) - UCR (Nizke) - CMY 100% hustota (Zakazat) - CMYK konverze (Zap) - Přímá barva (Bílá) - Tisk přímé barvy (Povolit)	
Nastavení panelu	- Konci životnost (Povolit) - LED u konce životnosti (Povolit) - Zobrazení při nečinnosti (Hladina toneru) - Jas panelu během provozu (31) - Jas panelu při úsp.en. (1) - Časovač podsvícení panelu (30) - Přední lampa (Režim1)	
Nastavení času	- Formát datumu (rrrr/mm/dd) - Časová zóna (+0:00) *1 - Letní čas (Vyp) - Nastavení času (2000/01/01 00:00) *1	
Nastavení napájení	- Úspora energie (Povolit) - Spanek (Povolit) - Aut. vypnutí (Autom. konfigurace)	

▼ Pokračovat na další stránku

1

Před použitím

2

Nastavení

3


Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

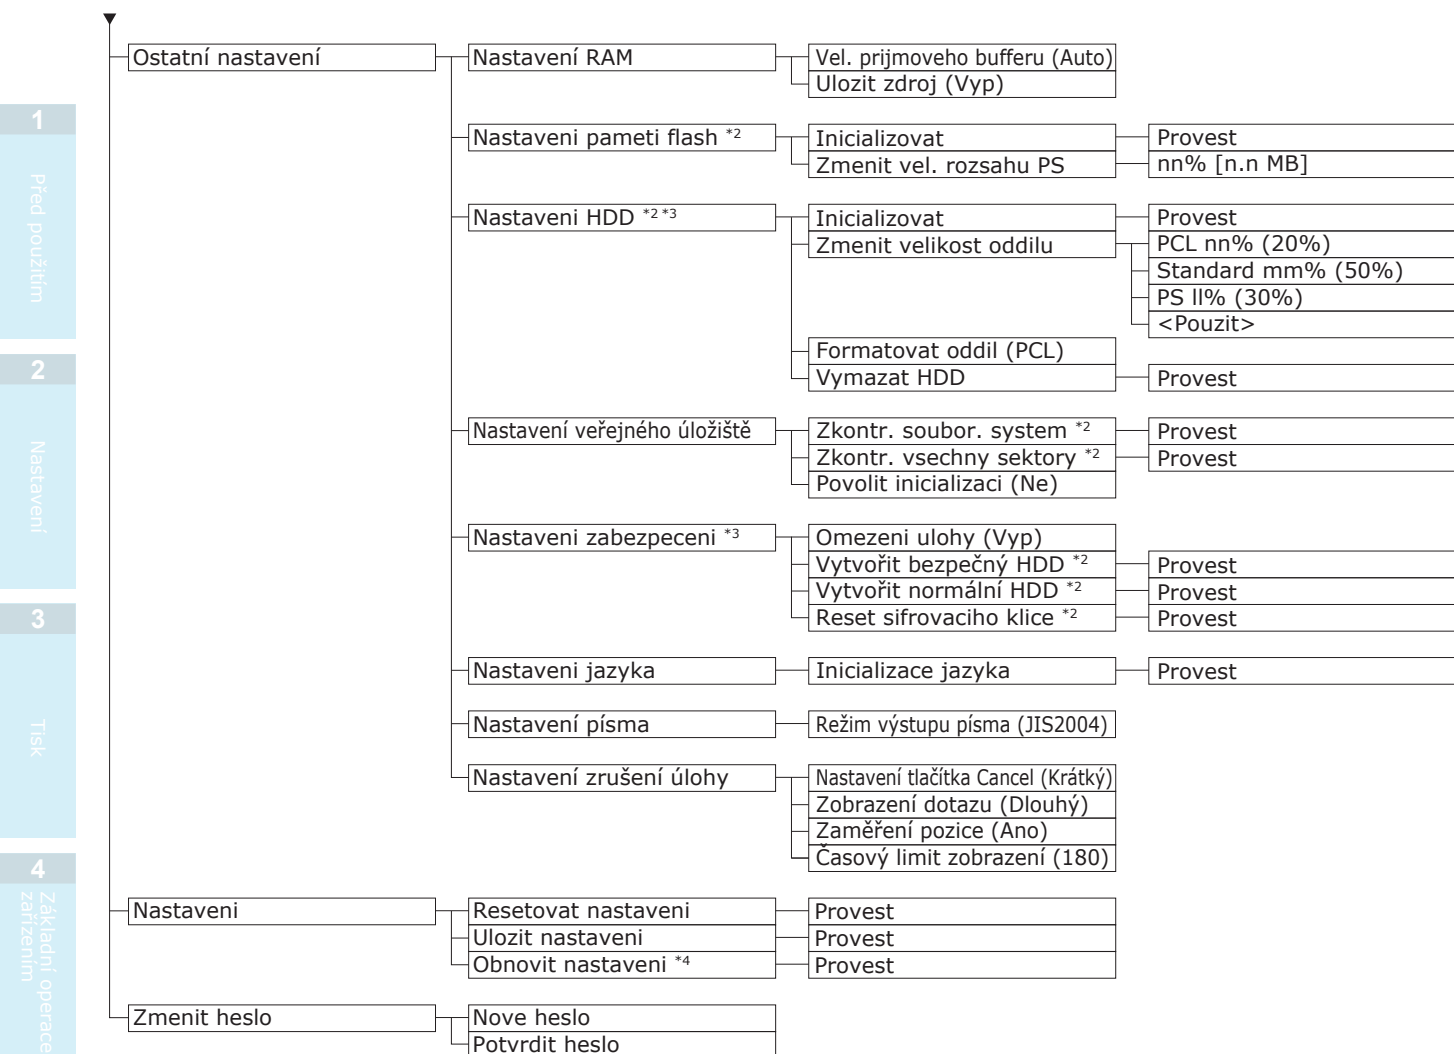


*1: Časové pásmo a čas nastavuje výrobce.


*2: Zobrazuje se, když je [Nastavení veřejného úložiště] > [Povolit inicializaci] nastaveno na [Ano].

*3: Zobrazuje se, když je namontován disk HDD.


*4: Zobrazuje se, když bylo provedeno „Nastavení uložení“.

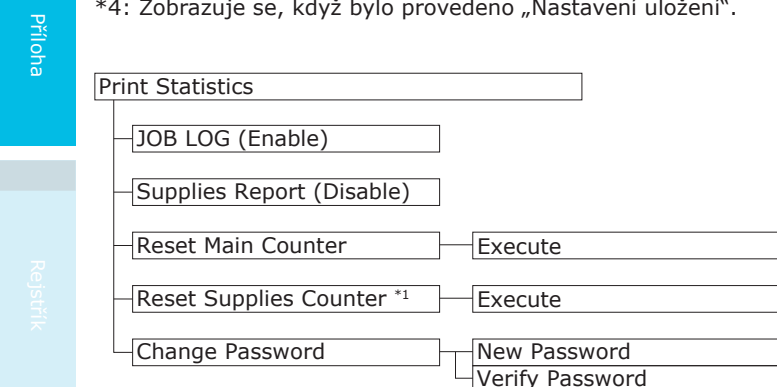

*1: Zobrazuje se, když je [Report spotřebního materiálu] nastaven na [Povolit].

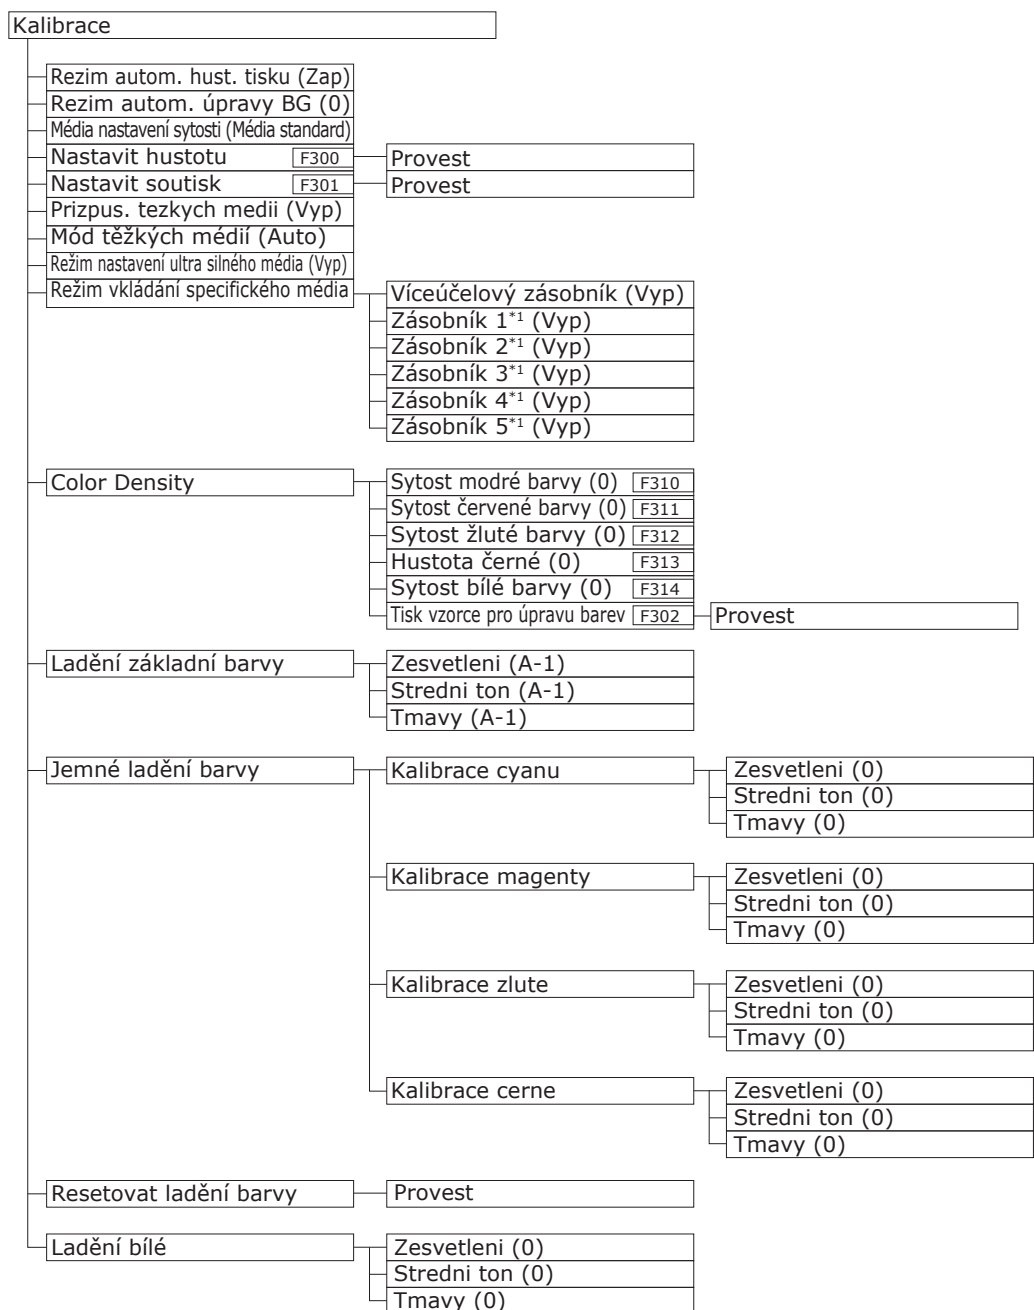

*1: Zobrazí se, jsou-li osazeny zásobníky 2 až 5.

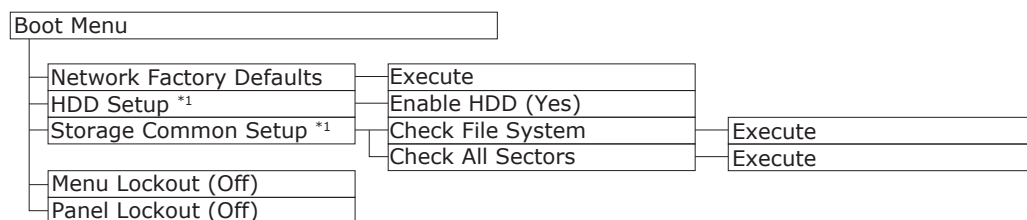

*: Zobrazuje se, když je napájení zapnuto, zatímco stále tisknete tlačítko [OK (OK)].

Boot Menu je dostupná jen v angličtině.

*1: Zobrazuje se, když je namontován pevný disk.

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se zařízením

Příloha

Rejstřík

● Základní funkce systému Windows

Tento oddíl objasňuje postupy pro zobrazování okna nastavení ovladačů ze složky **[Tiskárny]/[Tiskárny a faxy]** u jiných systémů než Windows 10, který je v tomto návodu používán jako příklad.

Další informace

- Postup pro operační systém Windows Server 2016 jsou totožné, jako u systému Windows 10.
- Pokud instalujete více ovladačů, ikona se zobrazí u každého ovladače ve složce **[Tiskárny]/[Tiskárny a faxy]**. Nastavení a kontrolu ovladačů provedete následujícím postupem.

Zobrazení okna vlastností

■ Windows 8.1/Windows 8/ Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2012

- 1 Klepněte na tlačítko **[Nastavení]** a zvolte **[Ovládací panely] > [Zobrazit zařízení a tiskárny]**.
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Pro9541WT a vyberte možnost **[Vlastnosti tiskárny]**.

■ Windows 7/Windows Server 2008 R2

- 1 Klikněte na nabídku **[Start]** a zvolte **[Zařízení a tiskárny]**.
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Pro9541WT a vyberte možnost **[Vlastnosti tiskárny]**.

■ Windows Server 2008

- 1 Klikněte na tlačítko **[Start]** a pak na **[Ovládací panely] > [Tiskárny]**.
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Pro9541WT a vyberte možnost **[Vlastnosti]**.

Zobrazování okna pro nastavení tisku

■ Windows 8.1/Windows 8/ Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2012

- 1 Klepněte na tlačítko **[Nastavení]** a zvolte **[Ovládací panely] > [Zobrazit zařízení a tiskárny]**.
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Pro9541WT a vyberte možnost **[Nastavení tisku]**.

■ Windows 7/Windows Server 2008 R2

- 1 Klikněte na nabídku **[Start]** a zvolte **[Zařízení a tiskárny]**.
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Pro9541WT a vyberte možnost **[Vlastnosti tiskárny]**.

■ Windows Server 2008

- 1 Klikněte na tlačítko **[Start]** a pak na **[Ovládací panely] > [Tiskárny]**.
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Pro9541WT a vyberte možnost **[Nastavení tisku]**.

● Specifikace

Hlavní parametry

Číslo modelu	Pro9541WT: N36100A(120V), N36100B(230V), N36100C(100V)
Procesor	Procesor ARM (1,2GHz)
RAM (standardní/max.)	2GB/2GB
Hmotnost	Cca 91 kg (bez spotřebního materiálu)* ¹
Napájení	110 až 127 V AC (rozmezí 99 - 140 V AC), 50/60 Hz ± 2 % 220 až 240 V AC (rozmezí 198 - 264 V AC), 50/60 Hz ± 2 %
Spotřeba energie	Během provozu: 1 600 W max./Průměr 1 100 W
	V pohotovostním režimu: Průměr 40 W
	V úsporném režimu
	V úsporném režimu: 30 W max. Ve spánkovém režimu: 4 W max. (nastavení výrobce) V režimu automatického vypnutí: max. 0,4 W *Výrobek nespotřebovává energii, když je hlavní spínač vypnutý, i když je zástrčka zapojena do sítě.
Vnější provozní podmínky	Teplota 10 °C až 32 °C, vlhkost 20 % až 80 % RH Max. teplota vlhké žárovky 25 °C (Prostředí, kde je zaručena vysoká kvalita a plné barvy: Teplota 17 °C až 27 °C, vlhkost 50% až 70 % RH)
Síťové připojení	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Výchozí nastavení 100BASE-TX/10BASE-T)
Místní připojení	Rozhraní USB2.0 (podpora vysokorychlostního přenosu USB)
Displej	4,3" barevný LCD s vysokým rozlišením (480x272 bodů)
Kompatibilní OS	Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 Mac OS X 10.10.5 až 10.13 Podrobnosti najdete v provozním prostředí.

Způsob tisku		Suchý způsob elektronického fotografování pomocí 5 průběžných digitálních hlavic LED	
Rozlišení	Rozlišení tisku	1200 x 1200dpi (2 odstíny) / 1200 x 600dpi (16 odstínů) / 600 x 600dpi (2 odstíny)	
	Rozteč bodů LED	1200dpi	
Barvy tisku		Žlutá, červená, modrá, černá, bílá	
Jazyky tisku		PostScript3	
Rychlost tisku* ²	Barva (1stranně)	CMYK	50 str./min (A4 vkládání na šířku), 28 stran/min. (A3 vkládání na výšku) (Pokud je nastavena automatická gramáž papíru)
		CMYK+bodová barva	CMYK+bodová barva bílá: 45 str./min (A4 vkládání na šířku), 25 str./min (A3 vkládání na výšku)
		Přetisk bodové barvy* ³ (CMYK+bodová barva bílá)	16 str./min (A4 vkládání na šířku) 6 str./min (A3 vkládání na výšku)
	Černobíle (1stranně)		50 str./min (A4 vkládání na šířku) 28 str./min (A3 vkládání na výšku) (Pokud je nastavena automatická gramáž papíru)

1 Před použitím	Typ papíru ^{*4}	Běžný, silný papír (průhledná fólie ^{*6} , průhledný list ^{*7})
	Formát papíru	A3NOBI, 13×18", A3WIDE (SRA3), A3, A4WIDE (SRA4), A4, A5, A6, B4, B5, B6, letter, legal13/13,5/14, Executive, Výpis ^{*8} , Tabloid Extra, Tabloid, 8K, 16K, vlastní ^{*9}
	Gramáž papíru GSM	1. zásobník: GSM 52 až 320 g/m ² (rysová hmotnost 45 až 275 kg) Rozšiřovací jednotka zásobníku: GSM 52 až 320 g/m ² (rysová hmotnost 45 až 275 kg) Velkokapacitní rozšiřovací jednotka zásobníku: GSM 52 až 320 g/m ² (rysová hmotnost 45 až 275 kg) Víceúčelový zásobník: GSM 52 až 360g/m ² (rysová hmotnost 45 až 309 kg)
2 Nastavení	Způsob podávání papíru/ Podané množství	Víceúčelový zásobník: Kapacita 310 listů (GSM gramáž 64 g/m ² , celková tloušťka 31 mm max.) ^{*10}
	1. zásobník	Kapacita 580 listů (GSM gramáž 64 g/m ² , celková tloušťka 53mm max.) ^{*11}
	Rozšiřovací zásobník jednotka	(volitelně) Kapacita 580 listů (GSM gramáž 64 g/m ² , celková tloušťka 53 mm max.)
	Velkokapacitní rozšiřovací jednotka zásobníku	(volitelně) Kapacita 580 listů x 3 zásobníky (GSM gramáž 64 g/m ² , celková tloušťka 53 mm max.)
3 Tisk	Způsob podávání papíru/ Výstupní kapacita	Lícem dolů: 620 listů max. (GSM gramáž 64 g/m ²) Lícem nahoru: 300 listů max. (GSM gramáž 64 g/m ²)
	Zajištěný rozsah tisku	6,35 mm od okraje papíru (s výjimkou speciálního papíru)
4 Základní operace se zařízením	Přesnost tisku	Přesnost polohy zápisu ±2 mm; zkosený papír: ±1 mm/100 mm Rozšíření a zmenšení obrazu ±1 mm/100 mm (GSM gramáž 80 g/m ²)
	Doba zahřívání	Cca 50 s (max.) po zapnutí napájení (při pokojové teplotě 25 °C a při nominálním napětí) ^{*12}
	Průměrná kvalita tisku	25 000 listů / měsíc
	Vnější provozní podmínky	Teplota 10 °C až 32 °C, vlhkost 20 % až 80 % RH, max. teplota vlhké žárovky 25 °C (Prostředí, kde je zaručena vysoká kvalita a plnost barev: Teplota 17 °C až 27 °C, vlhkost 50% až 70 % RH)
Příloha	Spotřební materiál a údržbové výrobky	Spotřební materiál, tonerové kazety, obrazový válec, údržbové výrobky, fixační jednotka, jednotka přenosového válce, jednotka pásu, sada válce podávání papíru, nádobka na odpadní toner
	Provozní životnost zařízení ^{*13}	5 let nebo 1,5 milionu stránek

*1: Celková hmotnost včetně spotřebního materiálu cca 111 kg.

*2: Obyčejný papír, v režimu kopírování. Činnost se může zpomalit při nepřetržitém tisku z důvodu úprav teploty stroje a kvality obrazu.

*3: Režim, který tiskne bíle před CMYK. Pokud formát papíru překročí B4, rychlost tisku se zpomalí. Životnost obrazového válce nebo součástí pro údržbu bude o více než polovinu kratší.

*4: Kvalita tisku a posuv papíru se mohou zhoršit podle použitého papíru a prostředí používání. Doporučujeme nejprve provést zkušební tisk. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte nadřízeného.

*5: U lesklého, křídového a reliéfního papíru důkladně ozkoušejte kvalitu tisku a posuv papíru předem, před použitím také ověřte, zda neexistují žádné překážky.

*6: Kompatibilní jen s víceúčelovým zásobníkem.

*7: Kompatibilní jen s 1. zásobníkem a víceúčelovým zásobníkem.

*8: Kompatibilní jen s víceúčelovým zásobníkem.

*9: 1. zásobník, rozšiřovací jednotka zásobníku, velkokapacitní rozšiřovací jednotka zásobníku: Šířka 100 až 330 mm x délka 148 až 457 mm. Víceúčelový zásobník: Šířka 64 až 330 mm x délka 90 až 1 321mm. Pokud používáte přetisk bodové barvy, délka je 182 až 457 mm.

*10: Fólie x 200.

*11: Fólie x 360.

*12: Nezahrnuje činnosti kompenzace.

*13: Provozní životnost zařízení závisí na podmínkách používání.

Technické údaje síťového rozhraní

● Základní technické údaje

Síťové protokoly

- Pro TCP/IP
- Pro EtherTalk

● Konektory

1000BASE-T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T (Automatické přepínání a souběžné používání nejsou možné)


! Poznámka

- Výchozí nastavení výrobce je vypnutí 1000BASE-T.
Při použití s 1000BASE-T používejte ovládací panel k následujícím nastavením.
Nastavte [**Nabídka správce**] > [**Zadejte heslo**] > [**Nastavení site**] > [**Gigabitové síťové připojení**] > [**Povolit**].

● Kabely

Nestíněný dvojité kabel s konektorem EJ-45 (kategorie 5e nebo pozdější)

● Rozmístění kolíků konektoru

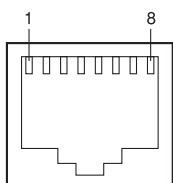

● Signály rozhraní

Kolík č.	Název signálu	Funkce
1	TRD+(0)	Odesílání a příjem dat 0 (+)
2	TRD-(0)	Odesílání a příjem dat 0 (-)
3	TRD+(1)	Odesílání a příjem dat 1 (+)
4	TRD+(2)	Odesílání a příjem dat 2 (+)
5	TRD-(2)	Odesílání a příjem dat 2 (-)
6	TRD-(1)	Odesílání a příjem dat 1 (-)
7	TRD+(3)	Odesílání a příjem dat 3 (+)
8	TRD-(3)	Odesílání a příjem dat 3 (-)

Technické údaje rozhraní USB

1

Před použitím

- Základní technické údaje

USB (podporuje vysokorychlostní USB)

- Konektory

Zásuvka B (samičí) horního portu

- Kabely

5 m max. USB2.0 kabel (doporučeno max. 2 m)

(Nepoužívejte zastíněné kabely)

2

Nastavení

- Režim odesílání

Plná rychlost (Max. 12 Mbps $\pm 0,25$ %)

Vysoká rychlost (Max. 480 Mbps $\pm 0,05$ %)


3

Tisk

- Ovládání napájení

Samonapájené zařízení

- Rozmístění kolíků konektoru

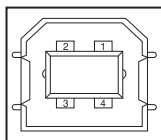

4

Základní operace se zařízením

- Signály rozhraní


	Název signálu	Funkce
1	Vbus	Napájení (+5 V)
2	D-	Pro přenos dat
3	D+	Pro přenos dat
4	ZEM	Uzemnění signálu
Plášť	Stínění	

Příloha


Rejstřík

Rozměry

Přodorys

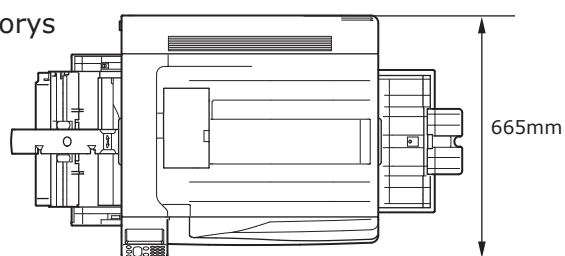


Pohled z boku

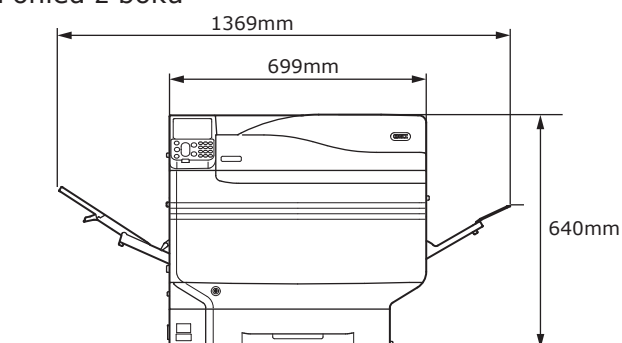


Je-li namontována (volitelná) rozšiřovací jednotka zásobníku

Přodorys

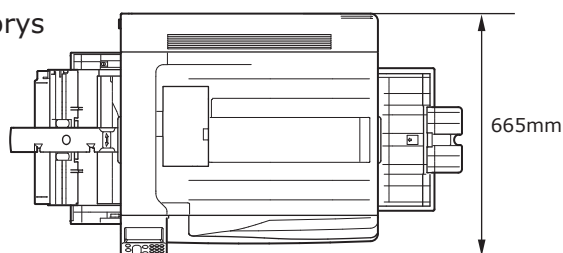

Pohled z boku

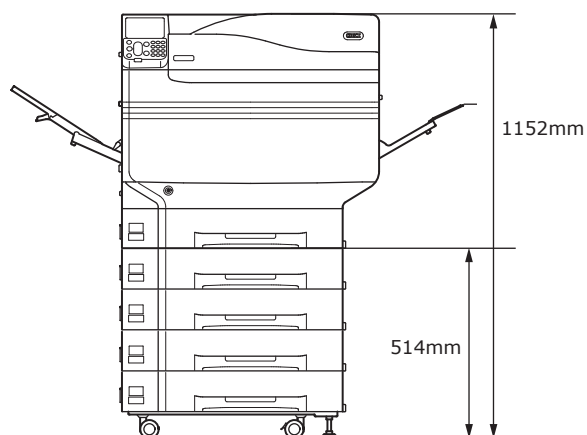

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

■ Připomínka

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

Rejstřík

A

Adresa brány	59
Adresa IP	59, 62
Auto	81
Automatická detekce.....	80
Automatické vypínání napájení	52, 100
Automatický režim vypnutí	
Čas přepnutí	101
Nastavení	100

B

Bonjour.....	66, 70
--------------	--------

C

Chyby	27
Číselná klávesnice	24, 29

D

Dokumenty.....	18
DVD-ROM s programy	31, 55

E

EPS data	56
EtherTalk.....	66, 67

F

[Fn].....	24, 29
Fiery® XF Server.....	32
Fixační jednotka	22
Fixační páčka jednotky přenosového válce	22
Formát papíru	18
Nastavení	84

H

Hlavní spínač	18, 51, 52
Podmínky napájení.....	19
Hmotnost	17, 36

I

Informace o tiskárně.....	53, 54
Instalace	33
Postup instalace	36
Přemístění	36
Prostor instalace.....	33
Prostředí instalace	33
Instalace ovladače	55
Mac OS X	66
Windows	59
Interní disk HDD	24, 25, 26, 48, 72

J

Japonská dvojité pohlednice.....	27
Jednotka přenosového válce	17, 22, 41, 42
Jednotka pro oboustranný tisk.....	19

K

Kabel LAN.....	57
Připojování	57
Kabel USB	58
Připojování	57, 58
Kazeta na papír	21, 43, 80
Konektor rozhraní USB	58
Kontrolka	51, 52
Kryt náhradního toneru	17, 20
Kryt vlevo nahoře	20

L

LAN (konektor síťového rozhraní).....	23
---------------------------------------	----

1

Před použitím

2

Nastavení

3

Tisk

4

Základní operace se
zařízením

Příloha

Rejstřík

	M	
1	Madla pro přepravu.....	19, 23
Před použitím	Madlo	24
	Maska podsítě	59, 61
	Možnosti montáže	
	Interní disk HDD.....	48
	Rozšiřovací jednotka zásobníku.....	44
2	MP Paper Guide	86
	N	
	[Nápověda]	27
	Napájecí kabel	51
3	Napájení	50
	Podmínky napájení.....	50
	VYPNUTO.....	52
	ZAPNUTO	51
	Nastavení	33
	Síťové připojení	59, 66
4	Spojení USB.....	64, 71
Základní operace se zařízením	Tonerová kazeta	39
	Nastavení jasu	28
	Nastavení volitelných ovladačů	
	Windows	72
	Nastavení výrobce	29, 60
	O	
	[OK]	
	[Zpět]	24, 25
	procházení.....	24
	Obrazovka nápovědy.....	20
	Obrazovka zadávání čísla funkce.....	30
	Obrazový válec	19
	Seznam úloh	17, 20
	Tonerová kazeta	17, 20
	Zarážka.....	39
	Záruka na výrobek, poskytnutí bezplatné údržby, podpora zákazníků	20
	Odstraňování potíží.....	2
	Orientace podávání papíru	79
	Ověřování karty	24, 27
	Ovladač tiskárny.....	18

Ovladač tiskárny pro Mac OS X	
Dokumenty	24
Ovladače tiskárny	55, 81, 87
Mac OS X	66
Rozšiřovací zásobník (volitelný)	72
Typy	56
Windows	59, 114
Ovládací panel	21

P	
Páčka jednotky pásu	20
Páčka odstranění zaseknutí ve fixační jednotce.....	22
Páčka zámku jednotky pásu	20
Panel z tekutých krystalů	18, 19
Papír.....	75
Formát	76
Nastavení	80, 85
Použitelný papír.....	75
Tloušťka	76
Typ	76
Výstup	90
Písma PostScript.....	56
Počítače	
Nastavení adres IP.....	62
Připojování k zařízení	55, 57
Připojování s pomocí kabelu LAN.....	57
Připojování s pomocí kabelu USB	58
Podmínky okolí.....	56
Podpora zákazníků.....	18
Pohotovostní obrazovka.....	17
Pojistná páčka.....	17, 20
Položky nabídky	27
Pomocný program	2
Použití	24
Kontrolní lampa	29
Napájecí kabel.....	24
Přední světlo.....	18
Přemístění	36
Přenosná páčka	18, 19
Připojení kabelů	57
Přípravy	19

Přizpůsobení	84, 85
Protokoly LPD (TCP/IP).....	105
Provozní postupy	18, 24, 25
Provozní prostředí.....	22
PS	56

R

Rendezvous	66, 70
Režim úspory napájení	24, 25
Nastavení	93
Režim vypnutí	
Přizpůsobení	24
Režim úspory napájení	24
Spánkový režim.....	18
Rozbočovače	57
Rozhraní	
Konektor síťového rozhraní.....	19
Rozměry	119
Rozšiřovací jednotka zásobníku	44, 72
Nastavení (Windows)	72
Rozšiřovací jednotka zásobníku s kolečky. 29, 45	
Rušení	31, 104
Zdířka	24
Rušení režimu vypnutí.....	31

S

[Smazat]	18
server pro správu barev	18, 19, 22
Síť	31
Kabely.....	57
Síťové připojení	
Nastavení (Mac OS X)	66
Nastavení (Windows)	59
Spánkový režim	
Čas přepnutí	96
Nastavení	95
Omezení.....	98
Vypínání	67
Spínač	19, 51, 52
Hlavní spínač	51, 52

Spojení USB	
Nastavení (Mac OS X)	71
Nastavení (Windows)	64
Spotřeba energie.....	50
Spotřební materiál.....	39
Tonerová kazeta	39

T

Tabulka položek nabídky.....	107
Technické údaje	115
Rozhraní USB	118
Rozměry.....	119
Síťové rozhraní.....	117
Tisk	21, 75
Informace o tiskárně	53, 54
Kryt vpravo nahoře	21
Podpěra papíru	21, 22
Rušení.....	104
Zkušební tisk	53
Tisk s manuálním podáváním	
(víceúčelový zásobník)	87
Tlačítko	21, 22
tlačítko [Storno].....	104
tlačítko [Úspora napájení]	
Režim úspory napájení	24, 27
tlačítko úspory napájení.....	27
Tlačítko nápovědy.....	24, 27
tlačítko OK	24, 27
Tlačítko páčky zámku.....	20
tlačítko Storno	24
Tlačítko výstupní jednotky	19, 22
tlačítko Zpět	24
Tonerová kazeta	39

U

Údržba	2
USB port	58
Úspora napájení	
Režim úspory napájení	93
Úvodní obrazovka	32
Úvodní tonerová kazeta.....	24, 25

V

1	Velkokapacitní rozšiřovací jednotka	
Před použitím	zásobníku	26, 45
	Větrací otvory	34
	Víceúčelový zásobník	24, 84, 85, 87
	Vodítka papíru MP.....	21
	Vypínání.....	52
2	Výstupní jednotka kolejnic	22

W

Nastavení	Windows	19, 23
-----------	---------------	--------

Z

3	Zásobník 1	
Tisk	Zásobník 1.....	18
	Zásobník papíru	22
	Zásobník pro listy lícem dolů	22, 90
	Zásobník pro listy lícem nahoru	91
4	Zásobníky	24, 25, 26
Základní operace se zařízením	Zásobník 1.....	43, 80
	Zásobníky 2/3/4/5	43, 45, 80
	Zdířka	17, 20
	Tisk	20
	Zkušební tisk	
	Zkušební tisk jen s tiskárnou	53
Příloha	Zobrazení chyb.....	27
	Zobrazení informací o zásobníku	18
	Zobrazení zbývajícího množství toneru	18
Rejstřík	Zprávy	18

Kontaktujte nás

Italia	www.oki.com/it
Français	www.oki.com/fr
Deutschland	www.oki.com/de
United Kingdom	www.oki.com/uk
Ireland	www.oki.com/ie
España	www.oki.com/es
Portuguesa	www.oki.com/pt
Sverige	www.oki.com/se
Danmark	www.oki.com/dk
Norge	www.oki.com/no
Suomi	www.oki.com/fi
Nederland	www.oki.com/nl
België/Belgique	www.oki.com/be
Österreich	www.oki.com/at
Schweiz/Suisse/Svizzera	www.oki.com/ch
Polska	www.oki.com/pl
Česká	www.oki.com/cz
Slovenská	www.oki.com/sk
Magyarország	www.oki.com/hu
Россия	www.oki.com/ru
Україна	www.oki.com/ua
Türkiye'ye	www.oki.com/tr
Serbia	www.oki.com/rs
Croatia	www.oki.com/hr
Greece	www.oki.com/gr
Romania	www.oki.com/ro
OKI Europe	www.oki.com/eu
Singapore	www.oki.com/sg/
Malaysia	www.oki.com/my/
ประเทศไทย	www.oki.com/th/printing/
Australia	www.oki.com/au/
New Zealand	www.oki.com/nz/
United States	www.oki.com/us/
Canada	www.oki.com/ca/
Brasil	www.oki.com/br/printing
México	www.oki.com/mx/
Argentina	www.oki.com/la/
Colombia	www.oki.com/la/
Other countries	www.oki.com/printing/

Oki Electric Industry Co., Ltd.
1-7-12 Toranomom, Minato-ku, Tokyo
105-8460, Japan

www.oki.com/printing/