

C130

Kullanıcı Kılavuzu



Önsöz

Bu belgedeki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Üretici, denetimi dışındaki hataların sonuçlarıyla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez. Üretici ayrıca, başka üreticiler tarafından üretilen ve bu kılavuzda sözü edilen yazılım veya donatıda yapılan değişikliklerin, bu kılavuzdaki bilgilerin uygulanabilirliğini etkilemeyeceğini de garanti edemez. Başka şirketler tarafından üretilen yazılım ürünlerinden söz edilmesi, üreticinin bu yazılım ürünlerini onayladığı anlamına gelmez.

Bu belgenin mümkün olduğunca doğru ve yararlı olmasını sağlamak için mümkün olan her türlü çaba gösterilmiş olsa da, burada yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasıyla ilgili açık veya örtülü herhangi bir garanti vermeyiz.

En güncel sürücüler ve elkitapları şu adresten edinilebilir:

<http://www.okiprintingsolutions.com>

Copyright © 2010 OKI Europe Ltd. Tüm hakları saklıdır.

OKI, OKI Electric Industry Company Ltd.'nin kayıtlı ticari markasıdır.

OKI Printing Solutions, OKI Data Corporation'ın ticari markasıdır.

Energy Star, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın ticari markasıdır.

Microsoft, MS-DOS ve Windows, Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh, Mac ve Mac OS, Apple Computer'ın kayıtlı ticari markalarıdır.

Diğer ürün adları ve marka adları, sahiplerinin kayıtlı ticari markaları veya ticari markalarıdır.



Bir Energy Star Programı Katılımcısı olarak, üretici, bu ürünün enerjinin verimli kullanımıyla ilgili Energy Star yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.



Bu ürün, üye devletlerin elektromanyetik uyumluluk, düşük voltaj ve radyo ve telekomünikasyon terminal donatısı ile ilgili yasalarının benzetilmesi bakımından, gerektiği şekilde değiştirilmiş haliyle 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD) ve 1999/5/EC (R&TTE) numaralı Konsey Direktiflerine uygundur.

Acil durumda ilk yardım

Toner tozuna dikkat edin:



Yutulması durumunda az miktarda soğuk su içirin ve tıbbi yardım sağlayın. Kusturmaya **ÇALIŞMAYIN**.

Solunursa, kişiyi temiz hava alması için açık bir alana çıkarın. Tıbbi yardım sağlayın.

Göze kaçarsa, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika bol miktarda suyla yıkayın. Tıbbi yardım sağlayın.

Tonerin dökülmesi durumunda lekelenme riskini azaltmak için, derinin veya giysilerin soğuk su ve sabunla yıkanması gerekir.

AB ithalatçısı/yetkili temsilcisi

OKI Europe Limited (OKI Printing Solutions olarak ticari faaliyetini yürütmektedir)

Blays House

Wick Road

Egham

Surrey, TW20 0HJ

İngiltere

Tüm satış, destek ve genel sorularınız için yerel dağıtıcınıza başvurun.

Çevreyle ilgili bilgiler



İçindekiler

Önsöz.....	x-1
Acil durumda ilk yardım.....	x-2
AB ithalatçısı/yetkili temsilcisi.....	x-2
Çevreyle ilgili bilgiler.....	x-2
1 Giriş	1-1
Yazıcınızı Tanıma	1-2
Yer Gereksinimleri.....	1-2
Yazıcı Parçaları.....	1-4
Önden Görünüm	1-4
Arkadan Görünüm.....	1-5
Önden Görünüm	
ve Seçenekler	1-6
Arkadan Görünüm ve Seçenekler.....	1-7
Yazıcı Sürücüsü CD/DVD	1-8
PostScript Sürücüleri.....	1-8
PCL Sürücüleri.....	1-8
PPD Dosyaları.....	1-8
Yardımcı Programları ve Belgeleri İçeren CD/DVD	1-9
Yardımcı Programlar	1-9
Belgeler	1-9
Sistem Gereksinimleri	1-10

2	Yazıcı Sürücüsünü Kullanma	2-1
	Sürücü Seçeneklerini/Varsayılanlarını Seçme (Windows için)	2-2
	Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma (Windows için)	2-3
	Yazıcı Sürücüsü Ayarlarını Görüntüleme (Windows için)	2-4
	Windows Server 2008/Vista	2-4
	Windows XP/Server 2003	2-4
	Windows 2000	2-4
	Postscript ve PCL Yazıcı Sürücüsünü Kullanma	2-5
	Genel Düğmeler	2-5
	OK (Tamam)	2-5
	Cancel (İptal)	2-5
	Apply (Uygula)	2-5
	Help (Yardım)	2-5
	Favorite Setting (Sık Kullanılan Ayar)	2-5
	Advanced (Gelişmiş) Sekmesi (Yalnızca PostScript Yazıcı Sürücüsü)	2-7
	Basic (Temel) Sekmesi	2-7
	Layout (Düzen) Sekmesi	2-7
	Cover Page (Kapak Sayfası) Sekmesi	2-8
	Watermark/Overlay (Filigran/Katman) Sekmesi	2-8
	Quality (Kalite) Sekmesi	2-9
	Other (Diğer) Sekmesi	2-9
	Point and Print ile yüklenen yazıcı sürücüsü işlevlerine ilişkin kısıtlamalar	2-9
3	Status Monitor (Durum İzleyici) Özelliğinin Kullanımı (Yalnızca Windows)	3-1
	Status Monitor (Durum İzleyici) Özelliğini Kullanma	3-2
	Giriş	3-2
	İşletim Ortamı	3-2
	Status Monitor (Durum İzleyici) Özelliğini Açma	3-2
	Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003	3-2
	Windows 2000	3-2
	Status Monitor (Durum İzleyici) Özelliğini Kullanma	3-3
	Status Monitor (Durum İzleyici) Uyarılarını Tanıma	3-4
	Status Monitor (Durum İzleyici) Uyarısı Doğrultusunda Gerekeni Yapma	3-4
	Status Monitor (Durum İzleyici) Özelliğini Kapatma	3-4

4	Yazıcı Kontrol Paneli ve Yapılandırma Menüsü	4-1
	Kontrol Paneli Hakkında	4-2
	Kontrol Paneli Göstergeleri ve Tuşları	4-2
	Toner Yedek Malzemesi Göstergeleri	4-4
	Yapılandırma Menüsüne Genel Bakış	4-5
	Menü	4-5
	MAIN MENU (ANA MENÜ)	4-6
	PRINT MENU (BASKI MENÜSÜ)	4-6
	PAPER MENU (KAĞIT MENÜSÜ)	4-8
	QUALITY MENU (KALİTE MENÜSÜ)	4-13
	INTERFACE MENU (ARABİRİM MENÜSÜ)	4-16
	SYSTEM DEFAULT (SİSTEM VARSAYILANI)	4-21
	SERVICE MENU (SERVİS MENÜSÜ)	4-25
	LANGUAGE MENU (DİL MENÜSÜ)	4-26
5	Ortam Kullanımı	5-1
	Yazdırma Ortamı	5-2
	Ortam Türleri	5-3
	Düz Kağıt	5-3
	Kalın Stok	5-4
	Etiketler	5-5
	Antetli	5-6
	Kartpostallar	5-6
	Yazdırılabilir Alan	5-7
	Sayfa Kenar Boşlukları	5-7
	Ortam Yükleme	5-8
	Tepsi 1 (Çok Amaçlı Tepsi)	5-8
	Düz Kağıt Yükleme	5-8
	Diğer Ortamlar	5-11
	Etiket/Kartpostal/Kalın Stok ve Antetli Kağıt Yükleme	5-11
	Tepsi 2	5-13
	Düz Kağıt Yükleme	5-13
	Çift Yönlü Yazdırma	5-16
	Çıkış Tepsisi	5-17
	Ortam Depolama	5-18
6	Tüketim Malzemelerini Değiştirme	6-1
	Tüketim Malzemelerini Değiştirme	6-2
	Toner Kartuşları Hakkında	6-2
	Toner Kartuşunu Değiştirme	6-4
	Tüm Toner Kartuşlarını Aynı Zamanda Değiştirme	6-10
	Görüntüleme Kartuşunu Değiştirme	6-12
	Kaynaştırıcı Birimini Değiştirme	6-15

7	Yazıcının Bakımı	7-1
	Yazıcının Bakımı	7-2
	Yazıcıyı Temizleme	7-4
	Dış Kısımlar	7-4
	İç Kısımlar	7-5
	Ortam Besleme Tamburunu Değiştirme	7-5
	Yazıcı Kafası Penceresini Temizleme	7-9
	Tepsi 2 için Ortam Besleme Tamburunu Temizleme	7-18
	Ekin Ortam Besleme Tamburunu Temizleme	7-20
	Çift Yönlü Besleme Tamburunu Temizleme	7-22
8	Sorun Giderme	8-1
	Giriş	8-2
	Yapılandırma Sayfasını Yazdırma	8-2
	Hatalı Ortam Beslemelerini Önleme	8-3
	Ortam Yolunu Anlama	8-4
	Hatalı Beslenen Ortamları Temizleme	8-4
	Hatalı Ortam Besleme Mesajları ve Temizleme Yordamları	8-5
	Yazıcıdaki Hatalı Ortam Beslemesini Temizleme	8-6
	Tepsi 1'deki Hatalı Ortam Beslemesini Temizleme	8-12
	Tepsi 2'deki Hatalı Ortam Beslemesini Temizleme	8-13
	Çift Yönlü Seçeneğinden Hatalı Ortam Beslemesini Temizleme	8-16
	Hatalı Beslenen Ortam Sorunlarını Çözme	8-18
	Diğer Sorunları Çözme	8-20
	Yazdırma Kalitesiyle İlgili Sorunları Çözme	8-24
	Durum, Hata ve Servis Mesajları	8-30
	Standart Durum Mesajları	8-30
	Hata Mesajları (Uyarı)	8-31
	Hata Mesajları (Operatör Çağrısı)	8-32
	Servis Mesajları	8-35
9	Aksesuarları Takma	9-1
	Giriş	9-2
	Tepsi 2	9-3
	Tepsi 2'yi Takma	9-3
	Çift Yönlü Seçeneği	9-7
	Eki Takma	9-7
	Çift Yönlü Seçeneğini Takma	9-9

A Ek	A-1
Teknik Özellikler	A-2
Yazıcı	A-2
Tüketim Malzemesi Tahmini Kullanım Ömrü Çizelgesi.....	A-5
Çevreyi Korumaya Verdiğimiz Önem	A-6
ENERGY STAR ürünü nedir?	A-6
Dizin	A-7
OKI iletişim ayrıntıları	A-9


Giriş

1


Yazıcınızı Tanıma

Yer Gereksinimleri


Çalıştırma, tüketim malzemesi değişimi ve bakımın kolayca yapılabilmesi için aşağıda ayrıntılı olarak önerilen yer gereksinimine uyun.

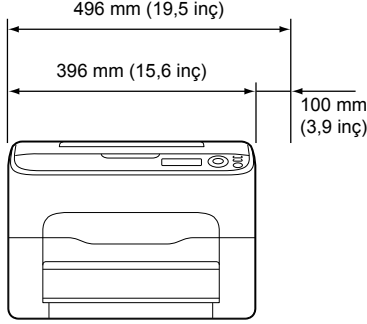

Önden Görünüm

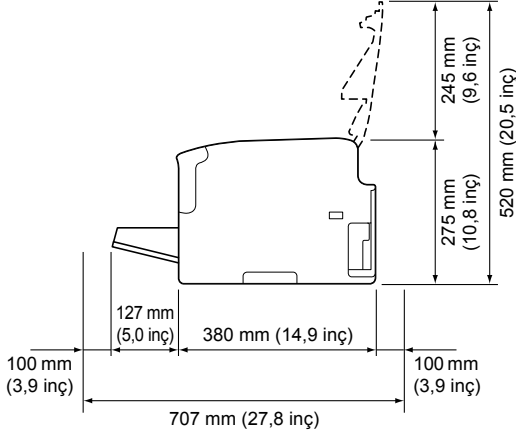


Yandan Görünüm

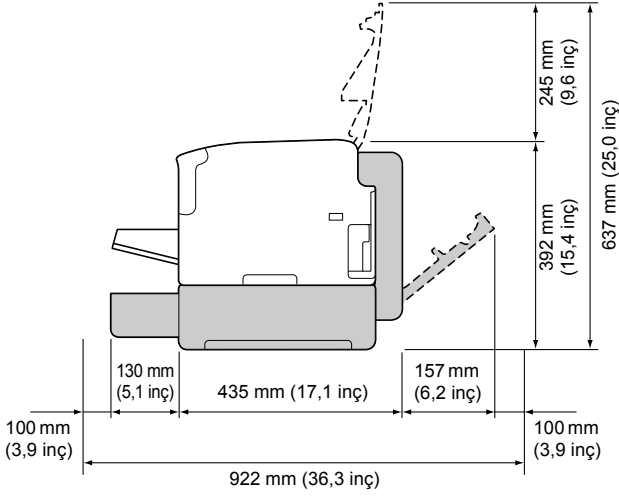

Yandan Görünüm ve Seçenekler
(Tepsi 2 ve çift yönlü seçeneği takılı olduğunda)



Seçenek, yukarıdaki şekillerde gölgeli gösterilmiştir.

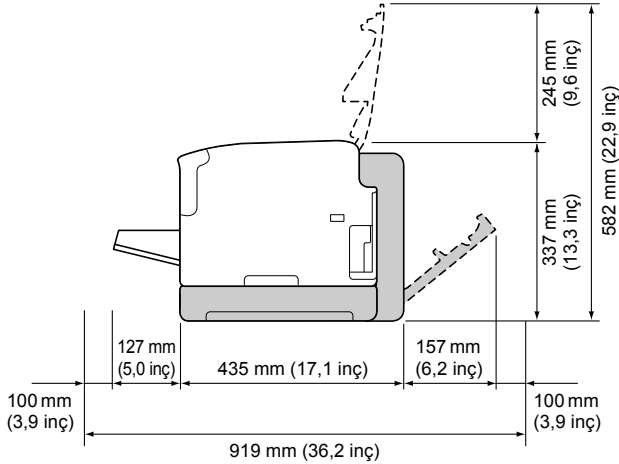

Yandan Görünüm ve Seçenekler
(ek ve çift yönlü seçeneği takılı olduğunda)








Seçenek, yukarıdaki şekillerde gölgeli gösterilmiştir.

Yazıcı Parçaları

Yazıcınızın bu kılavuzda sözü edilen parçaları aşağıdaki çizimlerde gösterilmiştir, lütfen biraz zaman ayırarak parçaları inceleyin.


Önden Görünüm

- 1 – Çıkış tepsi
- 2 – Kontrol paneli
- 3 – Ön kapak
- 4 – Tozdan koruma kapağı
- 5 – Tepsi 1 (Çok amaçlı tepsi)
- 6 – Üst kapak
- 7 – Kaynaştırıcı birimi
- 8 – Kaynaştırıcı ayırıcı kolları
- 9 – Kaynaştırıcı kapağı kolu
- 10 – Görüntüleme kartuşu
- 11 – Toner kartuşu

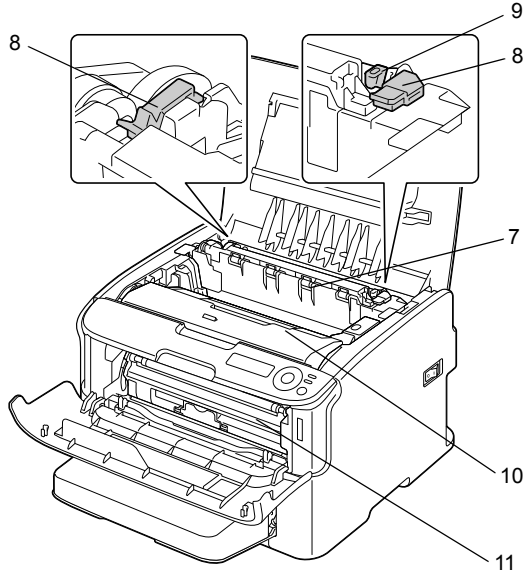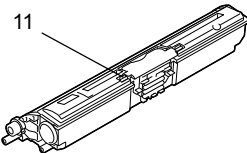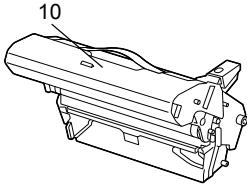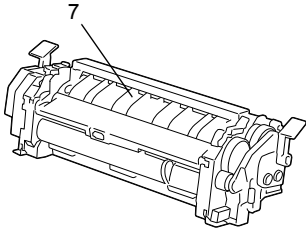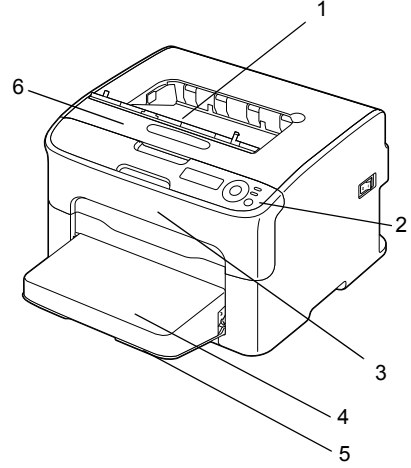


Arkadan Görünüm

- 1 – Güç düğmesi
- 2 – Güç bağlantısı
- 3 – USB bağlantı noktası
- 4 – 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet Arabirim bağlantı noktası

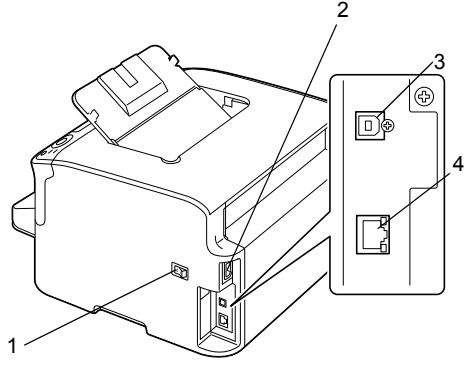

Önden Görünüm ve Seçenekler (Tepsi 2 takılı olduğunda)


1 – Alt besleyici birimi (Tepsi 2)

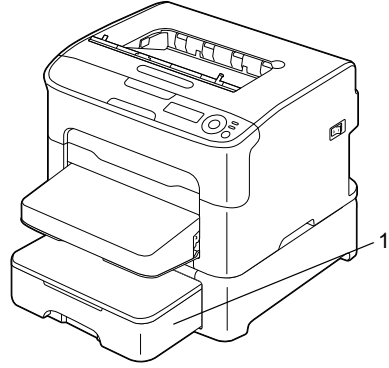

(Tepsi 2 ve çift yönlü seçeneği
takılı olduğunda)

1 – Çift yönlü seçeneği


2 – Alt besleyici birimi (Tepsi 2)

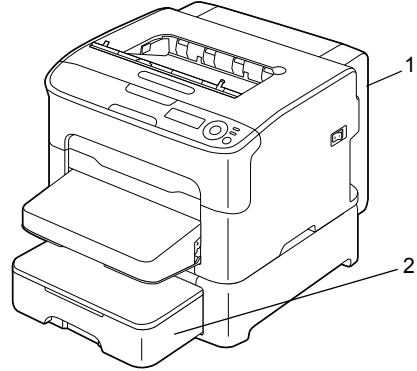

(Ek ve çift yönlü seçeneği
takılı olduğunda)

1 – Çift yönlü seçeneği


2 – Ek

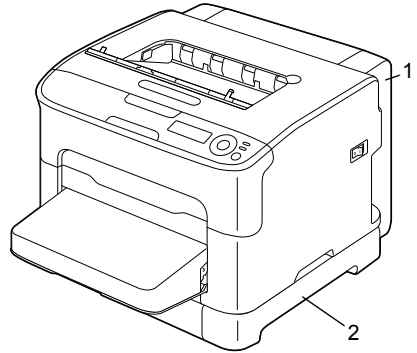

Arkadan Görünüm ve Seçenekler


(Tepsi 2 ve çift yönlü seçeneği
takılı olduğunda)

- 1 – Çift yönlü seçeneği
- 2 – Alt besleyici birimi (Tepsi 2)

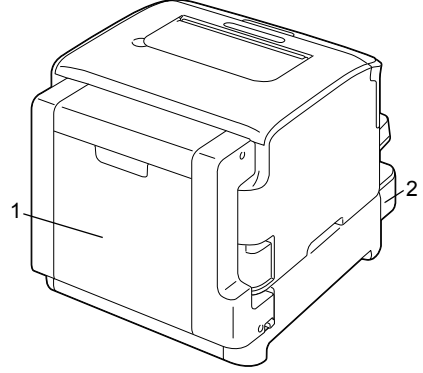

(Ek ve çift yönlü seçeneği
takılı olduğunda)

- 1 – Çift yönlü seçeneği
- 2 – Ek

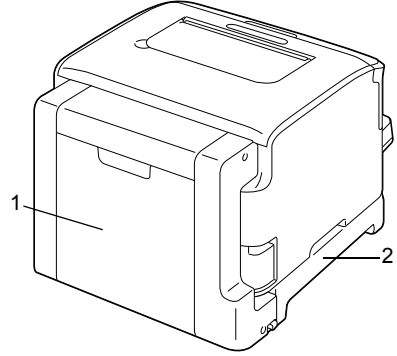

Yazıcı Sürücüsü CD/DVD

PostScript Sürücüleri

İşletim Sistemi	Kullanımı/Yararı
Windows Server 2008/Vista/XP/ Server 2003/2000	Bu sürücüler, tüm yazıcı özelliklerine erişim sağlar. Ayrıca bkz. "Yazıcı Sürücüsü Ayarlarını Görüntüleme (Windows için)", sayfa 2-4.
64 bit için Windows Server 2008/ Vista/XP/Server 2003	

PCL Sürücüleri

İşletim Sistemi	Kullanımı/Yararı
Windows Server 2008/Vista/XP/ Server 2003/2000	Bu sürücüler, tüm yazıcı özelliklerine erişim sağlar. Ayrıca bkz. "Yazıcı Sürücüsü Ayarlarını Görüntüleme (Windows için)", sayfa 2-4.
64 bit için Windows Server 2008/ Vista/XP/Server 2003	

PPD Dosyaları

İşletim Sistemi	Kullanımı/Yararı
Macintosh OS X (10.3/10.4/10.5)	Her işletim sisteminin yazıcı sürücüsünü kullanmak için bu dosyalar gerekir.
Macintosh OS X Server (10.3/10.4/10.5)	

Yardımcı Programları ve Belgeleri İçeren CD/DVD

Yardımcı Programlar

Yardımcı Program	Kullanımı/Yararı
Status Monitor (Durum İzleyici) (Yalnızca Windows)	Yazıcının geçerli durumu, tüketim malzemelerinin durumu ve hata bilgileri görüntülenebilir. Ayrıntılar için 3. bölüme bakın "Status Monitor (Durum İzleyici) Özelliğinin Kullanımı (Yalnızca Windows)".

Belgeler

Belgeler	Kullanımı/Yararı
Yükleme Kılavuzu	Bu kılavuzda yazıcının nasıl kurulacağı ve bağlanacağı açıklanmaktadır. USB bağlantı noktasına bağlanıyorsanız, bağlantıyı kurmadan önce CD/DVD'den yazıcı sürücüsünü yükleyin.
Kullanıcı Kılavuzu (bu elkitabı)	Bu elkitabı, sürücülerin ve kontrol panelinin kullanılması ve tüketim malzemelerinin değiştirilmesi gibi genel günlük işlemlerle ilgili ayrıntıları sağlar.

Sistem Gereksinimleri

- Kişisel bilgisayar
 - Pentium 2: 400 MHz (Pentium 3: 500 MHz ya da üstü önerilir)
 - Power Mac G3 ya da üstü (G4 ya da üstü önerilir)
 - Intel işlemci çalıştıran Macintosh
- İşletim Sistemi
 - Microsoft Windows
 - Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition,
 - Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise,
 - Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition,
 - Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 ya da sonraki sürümü; Service Pack 2 ya da sonraki sürümü önerilir),
 - Windows XP Professional x64 Edition,
 - Windows Server 2003,
 - Windows Server 2003 x64 Edition,
 - Windows 2000 (Service Pack 4 ya da sonraki sürümü)
 - Mac OS X (10.3 ya da sonraki sürümü; en yeni düzeltme ekini yüklemenizi öneririz), Mac OS X Server (10.3 ya da sonraki sürümü)
 - Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2
- Boş sabit disk alanı
 - Yazıcı sürücüsü ve Status Monitor (Durum İzleyici) için yaklaşık 20 MB boş sabit disk alanı
 - Görüntü işleme için yaklaşık 128 MB boş sabit disk alanı
- RAM
 - 128 MB veya daha fazla
- CD/DVD-ROM sürücüsü
- G/Ç arabirimi
 - 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet arabirim bağlantı noktası
 - USB Revision 2.0 ve USB Revision 1.1 uyumlu bağlantı noktası

***Yazıcı
Sürücüsünü
Kullanma***

2

Sürücü Seçeneklerini/Varsayılanlarını Seçme (Windows için)

Yazıcınızı kullanmaya başlamadan önce, varsayılan sürücü ayarlarını doğrulamanız/değiřtirmeniz önerilir. Ayrıca seçenekler yüklüyse, yüklü seçenekleri sürücüde "bildirmeniz" gerekir.

1 Sürücünün özelliklerini aşağıda belirtildiđi gibi seçin:

- (Windows Server 2008/Vista)
Başlat menüsünden **Denetim Masası**'nı tıklatın, ardından sırasıyla **Donanım ve Ses** ve **Yazıcılar** seçeneklerini tıklatarak Yazıcılar dizinini açın. Bu yazıcının simgesini sağ tıklatın ve ardından **Özellikler**'i tıklatın.
- (Windows XP/Server 2003)
Başlat menüsünden **Yazıcılar ve Fakslar** dizinini görüntülemek için **Yazıcılar ve Fakslar**'ı seçin. Bu yazıcının simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler**'i seçin.
- (Windows 2000)
Başlat menüsünden **Ayarlar**'ı seçin ve ardından **Yazıcılar** dizinini görüntülemek için **Yazıcılar**'ı seçin. Bu yazıcının simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler**'i seçin.

2 Yazıcı seçeneklerini daha önce yüklediyseniz, sonraki adıma geçin. Yüklü değilse 9. adıma gidin.

3 **Yapılandır** sekmesini seçin.

4 Yüklü seçeneklerin doğru bir şekilde listelenip listelenmediđini kontrol edin. Seçenekler doğru bir şekilde listelenmiyorsa, sonraki adıma geçin. Listeleniyorsa 8. adıma gidin.

5 Yüklü seçenekleri otomatik olarak yapılandırmak için **Yenile** düğmesini tıklatın.



Yenile düğmesi, yalnızca yazıcıyla çift yönlü iletişim mümkünse kullanılabilir; aksi halde gri görünür.

6 **Aygıt Seçenekleri** listesinden bir kerede bir seçenek belirtin, ardından **Ayarlar** menüsünden **Etkinleştir** veya **Devre Dışı Bırak** seçeneđini belirtin.

7 **Uygula**'yı tıklatın.

8 **Genel** sekmesini seçin.

9 **Yazdırma Tercihleri**'ni tıklatın. Yazdırma Tercihi iletişim kutusu görünür.

10 İlgili sekmelerde, kullandığınız varsayılan ortam biçimi gibi yazıcınızın varsayılan ayarlarını seçin.

11 **Uygula**'yı tıklatın.

12 Yazdırma tercihi iletişim kutusundan çıkmak için **Tamam**'ı tıklatın.

13 Özellikler iletişim kutusundan çıkmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma (Windows için)

Microsoft Windows kaldırma işlemi kullanılarak Windows sürücülerini kaldırılabilir.

Yazıcı Sürücüsü Ayarlarını Görüntüleme (Windows için)

Windows Server 2008/Vista

- 1 **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, **Donanım ve Ses**'i ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklatarak Yazıcılar dizinini açın.
- 2 Bu yazıcının simgesini sağ tıklayın ve ardından **Yazdırma Tercihleri**'ni tıklayın.

Windows XP/Server 2003

- 1 **Başlat** menüsünden, **Yazıcılar ve Fakslar** dizinini görüntülemek için **Yazıcılar ve Fakslar**'ı seçin.
- 2 Bu yazıcının simgesini sağ tıklayın ve **Yazdırma Tercihleri**'ni seçin.

Windows 2000

- 1 **Başlat** menüsünden, **Ayarlar**'ın üzerine gelin ve ardından **Yazıcılar** dizinini görüntülemek üzere **Yazıcılar**'ı tıklayın.
- 2 Bu yazıcının simgesini sağ tıklayın ve **Yazdırma Tercihleri**'ni seçin.

Postscript ve PCL Yazıcı Sürücüsünü Kullanma

Genel Düğmeler

Aşağıda açıklanan düğmeler her sekmede görünür.

OK (Tamam)

Yapılan değişiklikleri kaydederek Properties (Özellikler) iletişim kutusundan çıkmak için tıklatın.

Cancel (İptal)

Yapılan değişiklikleri kaydetmeden Properties (Özellikler) iletişim kutusundan çıkmak için tıklatın.

Apply (Uygula)

Properties (Özellikler) iletişim kutusundan çıkmadan tüm değişiklikleri kaydetmek için tıklatın.

Help (Yardım)

Yardıma görüntülemek için tıklatın.

Favorite Setting (Sık Kullanılan Ayar)

Bu, geçerli ayarların kaydedilmesini sağlar. Geçerli ayarları kaydetmek için istediğiniz ayarları belirtin ve ardından **Add** (Ekle) düğmesini tıklatın. Aşağıda açıklanan ayarları belirtin ve ardından **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

- **Name (Ad):** Kaydedilecek ayarların adını yazın.
- **Icon (Simge):** Ayarları kolayca tanımlayabilmek için simge listesinden bir simge seçin. Seçtiğiniz simge, açılan listede görünür.
- **Sharing (Paylaşım):** Kaydedilecek ayarların bilgisayarda oturum açmış diğer kullanıcılar tarafından kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.
- **Comment (Açıklama):** Kaydedilecek ayarlara basit bir açıklama ekleyin.

Daha sonra, kaydedilen ayarlar, açılan listeden seçilebilir. Kaydedilen ayarı değiştirmek için **Edit** (Düzenle) düğmesini tıklatın.

Önceden tanımlı ayarlar da seçilebilir.

Önceden tanımlı ayarlar, "2-up" (2-yukarı), "Photo" (Fotoğraf) ve "Grayscale" (Gri Tonlamalı) ayarlarıdır.

Tüm sekmelerdeki işlevleri varsayılan değerlerine sıfırlamak için açılan listeden **Defaults** (Varsayılanlar) seçeneğini belirtin.

■ Printer View (Yazıcı Görünümü)

Yazıcının görüntüsünü şekil alanında görüntülemek için bu düğmeyi tıklatın.

Bu düğme tıklatıldığında, **Paper View** (Kağıt Görünümü) düğmesine (**Quality** (Kalite) sekmesinden başka bir sekme seçildiğinde) veya **Quality View** (Kalite Görünümü) düğmesine (**Quality** (Kalite) sekmesi seçildiğinde) dönüşür.



*Bu düğme, **Advanced** (Gelişmiş) sekmesinde görünmez.*

■ Paper View (Kağıt Görünümü)

Sayfa düzeninin örnek görüntüsünü şekil alanında görüntülemek için bu düğmeyi tıklatın.

Bu düğme tıklatıldığında, **Printer View** (Yazıcı Görünümü) düğmesine dönüşür.



*Bu düğme, **Quality** (Kalite) sekmesinde görünmez.*

■ Quality View (Kalite Görünümü)

Quality (Kalite) sekmesinde seçilen ayarların örneğini görüntülemek için bu düğmeyi tıklatın.

Bu düğme tıklatıldığında, **Printer View** (Yazıcı Görünümü) düğmesine dönüşür.



*Bu düğme yalnızca **Quality** (Kalite) sekmesi seçildiğinde görünür.*

■ Default (Varsayılan)

Ayarları, varsayılan değerlere sıfırlamak için bu düğmeyi tıklatın.



*Bu düğme, **Advanced** (Gelişmiş) sekmesinde görünmez.*



Bu düğme tıklatıldığında, görüntülenen iletişim kutusundaki ayarlar varsayılanlarına sıfırlanır. Diğer sekmelerdeki ayarlar değiştirilmez.

Advanced (Gelişmiş) Sekmesi (Yalnızca PostScript Yazıcı Sürücüsü)

Advanced (Gelişmiş) Sekmesi aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

- Gelişmiş yazdırma işlevleri (örneğin kitapçık yazdırma) için ayarları etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçme
- PostScript çıkış yöntemini belirtme
- Bir yazdırma işinin hata mesajlarının yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtme
- Ayna görüntüsü yazdırma
- Uygulamanın doğrudan PostScript verisi çıkarıp çıkaramayacağını belirtme

Basic (Temel) Sekmesi

Basic (Temel) Sekmesi aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

- Ortamın yönünü belirtme
- Orijinal belgenin boyutunu belirtme
- Çıkış ortamı boyutunu seçme
- Belgeleri yakınlaştırma (büyütme/küçültme)
- Kağıt kaynağını belirtme
- Ortam türünü belirtme
- Kopya sayısını belirtme

Layout (Düzen) Sekmesi

Layout (Düzen) Sekmesi aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

- Belgenin birkaç sayfasını aynı sayfaya yazdırma (N-yukarı yazdırma)
- Büyütme ve birkaç sayfa yazdırma için tek bir kopya yazdırma (yalnızca PCL yazıcı sürücüsü)
- Kitapçık yazdırmayı belirtme (çift yönlü seçeneği takılı olduğunda)
- Yazdırma görüntüsünü 180 derece döndürme
- Boş sayfaların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtme (yalnızca PCL yazıcı sürücüsü)
- Çift yönlü (çift taraflı) yazdırmayı belirtme (çift yönlü seçeneği takılı olduğunda)
- Cilt payını ayarlama
- Yazdırma konumunu ayarlama (yalnızca PCL yazıcı sürücüsü)

Cover Page (Kapak Sayfası) Sekmesi

Cover Page (Kapak Sayfası) Sekmesi aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

- Ön ve arka kapak sayfalarını ve ayırıcı sayfaları yazdırma
- Ön ve arka kapak sayfaları ve ayırıcı sayfalar için kağıdı içeren kağıt tepsisini belirtme

Watermark/Overlay (Filigran/Katman) Sekmesi



Katmanları, kağıt boyutu ve yönü katmanın biçimiyle eşleşen yazdırma işleriyle kullandığınızdan emin olun.

Ayrıca, yazıcı sürücüsünde "N-up" (N-yukarı) veya "Booklet" (Kitapçık) için ayarlar belirtildiyse, katman biçimi belirtilen ayarlarla eşleşecek şekilde ayarlanamaz.

Watermark/Overlay (Filigran/Katman) sekmesindeki "Watermark" (Filigran) işlevinin ayarları aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

- Kullanılacak filigranı seçme
- Filigran oluşturma, düzenleme veya silme
- Filigranların çevresinde bir çerçeve yazdırma
- Saydam (gölgeli) filigranlar yazdırma
- Filigranı yalnızca ilk sayfaya yazdırma
- Filigranı tüm sayfalara tekrar tekrar yazdırma

Watermark/Overlay (Filigran/Katman) sekmesindeki "Overlay" (Katman) işlevinin ayarları aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

- Kullanılacak biçimi seçme
- Katman dosyaları ekleme veya silme
- Biçim oluşturma (yalnızca PCL yazıcı sürücüsü)
- Belge ve biçimin örtüşecek şekilde yazdırılacağını belirtme (yalnızca PCL yazıcı sürücüsü)
- Biçim bilgilerini görüntüleme (yalnızca PCL yazıcı sürücüsü)
- Biçimi Tüm Sayfalara, İlk Sayfaya, Çift Sayfalara ve Tek Sayfalara yazdırma
- Biçimi belgenin arkasına veya yazdırılan belgede ön yüze yerleştirme (yalnızca PCL yazıcı sürücüsü)

Quality (Kalite) Sekmesi

Quality (Kalite) Sekmesi aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

- Renkli ve gri tonlamalı yazdırma arasında geçiş yapma
- Yazıcı renk ayarlarını belirtme (Hızlı Renk)
- Çıktı çözünürlüğünü belirtme
- Grafik desenlerindeki ayrıntı miktarını belirtme (yalnızca PCL yazıcı sürücüsü)
- Görüntü sıkıştırma yöntemini belirtme (yalnızca PCL yazıcı sürücüsü)
- Ekonomik yazdırmanın kullanılıp kullanılmayacağını belirtme
- İndirilecek yazı tiplerinin biçimini belirtme
- Yazıcının yazı tiplerini kullanarak yazdırma

Other (Diğer) Sekmesi

Other (Diğer) Sekmesi aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

- Yazdırma sırasında Microsoft Excel sayfalarının bölünmeyeceğini belirtme
- Microsoft PowerPoint verilerinin beyaz arka planının katman dosyalarını gizlemeyeceğini seçme (yalnızca PCL yazıcı sürücüsü)
- Yazdırma tamamlandığında e-posta bildirimi gönderme
- Yazıcı sürücüsü için sürüm bilgilerini gösterir

Point and Print ile yüklenen yazıcı sürücüsü işlevlerine ilişkin kısıtlamalar

Point and Print, aşağıdaki sunucu ve istemci kombinasyonlarıyla gerçekleştirildiğinde, bazı yazıcı sürücüsü işlevlerinde kısıtlamalar olabilir.

- Sunucu ve istemci kombinasyonları
Sunucu: Windows Server 2008/Server 2003/XP/2000/Vista
İstemci: Windows Server 2008/Server 2003/XP/2000/Vista
- Kısıtlamalara tabi işlevler
Kitapçık, Boş Sayfaları Atla, Ön Kapak Sayfası, Arka Kapak Sayfası, Ayırıcı Sayfa, Katman Oluştur, Katman Yazdır, Filigran

***Status Monitor
(Durum İzleyici)
Özellığının Kullanımı
(Yalnızca Windows)***

3

Status Monitor (Durum İzleyici) Özellikliğini Kullanma

Giriş

Status Monitor (Durum İzleyici), yazıcının geçerli durumu hakkında bilgi gösterir.

Status Monitor (Durum İzleyici), Yardımcı Programları ve Belgeleri İçeren CD/DVD'den yüklenebilir.

Yükleme işlemine ilişkin ayrıntılar için Yardımcı Programları ve Belgeleri İçeren CD/DVD'deki Başvuru Kılavuzu'na bakın.

İşletim Ortamı

Status Monitor (Durum İzleyici), Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003/2000 çalıştıran ve Ethernet bağlantısıyla yazıcıya bağlanmış bilgisayarlarda kullanılabilir.

Status Monitor (Durum İzleyici) Özellikliğini Açma

Status Monitor (Durum İzleyici) özellikliğini açmak için aşağıdaki adımlardan birini kullanın:

Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003

*Başlat menüsünden **Tüm Programlar, Okidata, OKI C130n Status Monitor (OKI C130n Durum Monitörü)** menüsünü ve ardından **OKI C130n Status Monitor (OKI C130n Durum Monitörü)** öğesini seçin. Görev çubuğunda görüntülenen Durum Monitörü simgesini çift tıklayın.*

Windows 2000

*Başlat menüsünden **Programlar, Okidata, OKI C130n Status Monitor (OKI C130n Durum Monitörü)** menüsünü ve ardından **OKI C130n Status Monitor (OKI C130n Durum Monitörü)** öğesini seçin. Görev çubuğunda görüntülenen Durum Monitörü simgesini çift tıklayın.*

Status Monitor (Durum İzleyici) Özelliğini Kullanma

Durum Sekmesi

- **Select Printer (Yazıcı Seç)** – Durumu görüntülenen yazıcıyı seçer. Ayrıca, seçili yazıcının mesaj penceresinde görünen mesajlar görüntülenir.
- **Graphic (Grafik)** – Normalde logo görüntülenir. Bir yazıcı hatası algılandığında, yazıcının grafik resmi gösterilir ve sorunun konumu belirtilir. Yazıcı resminin arka planı kırmızı veya sarıysa, bu, bir hata olduğu ve işin kesintiye uğradığı anlamına gelir.
- **Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)** – Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler) iletişim kutusunu görüntülemek için **Advanced Options** (Gelişmiş Seçenekler) düğmesini tıklatın. Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler) iletişim kutusundan, işletim sistemi başlatıldığında Status Monitor (Durum İzleyici) özelliğinin otomatik olarak başlatılmasını ve hata bildirimlerinin e-postayla gönderilmesini isteyip istemediğinizi belirtin.
- **Printer Alerts (Yazıcı Uyarıları)** – Tonerin azalması gibi durumları size bildiren metin mesajları görüntüler.
- **Recovery Instructions (Kurtarma Talimatları)** – Sorunları düzeltmek ve hata koşullarını ortadan kaldırmak için yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamalar sağlar.

Consumables Tab (Tüketim Malzemeleri Sekmesi)

Tüm toner tüketim malzemelerinin kullanım durumunu (kalan yaklaşık yüzde) görüntüler.

- **Refresh (Yenile)** – Yedek malzemeleri tekrar kontrol eder ve durumlarını görüntüler.



*Status Monitor (Durum İzleyici) işlevlerinin açıklamalarını içeren pencereleri görüntülemek için **Help** (Yardım) düğmesini tıklatın. Ayrıntılı bilgi için bu yardım bölümüne başvurun.*



Status Monitor (Durum İzleyici) kullanılarak görüntülenen kalan tüketim malzemesi yüzdeleri, gerçek miktarlardan farklı olabilir ve yalnızca başvuru amacıyla kullanılmalıdır.

Status Monitor (Durum İzleyici) Uyarılarını Tanıma

Status Monitor (Durum İzleyici) bir yazdırma sorunu tespit ettiğinde, Windows görev çubuğundaki simge, sorunun önem derecesine bağlı olarak yeşilden (normal) sarıya (uyarı), turuncuya veya kırmızıya (hata) döner.

Status Monitor (Durum İzleyici) Uyarısı Doğrultusunda Gerekeni Yapma

Status Monitor (Durum İzleyici) sizi bir yazdırma sorunu hakkında uyardığında, Windows görev çubuğundaki simgesini çift tıklatarak Status Monitor (Durum İzleyici) özelliğini açın. Status Monitor (Durum İzleyici), ortaya çıkan hata türünü tanımlar.

Status Monitor (Durum İzleyici) Özelliğini Kapatma


Status Monitor (Durum İzleyici) penceresini kapatmak için **Close** (Kapat) düğmesini tıklayın. Status Monitor (Durum İzleyici) özelliğinden çıkmak için, görev çubuğunda Status Monitor (Durum İzleyici) simgesini sağ tıklayın ve ardından **Exit** (Çıkış) düğmesini tıklayın.

***Yazıcı Kontrol
Paneli ve
Yapılandırma
Menüsü***

4

Kontrol Paneli Hakkında

Yazıcının üstünde bulunan kontrol paneli, yazıcının işlemlerini yönetmenize olanak sağlar. Ayrıca, dikkatinizi gerektiren durumlar dahil olmak üzere yazıcının geçerli durumunu görüntüler.

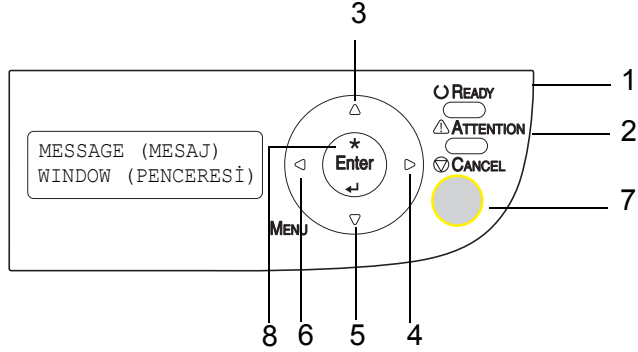


Kontrol Paneli Göstergeleri ve Tuşları

No.	Gösterge	Kapalı	Açık
1		Yazıcı, veri almaya hazır değil.	Yazıcı, veri almaya hazır.
2		Sorun yok.	Operatörün yazıcıyla ilgilenmesi gerekiyor (bunun yanı sıra genellikle mesaj penceresinde de bir durum mesajı görüntülenir).

No.	Gösterge	İşlev
3		■ Menü yapısında yukarı gider ■ Karakter karakter değiştirilebilecek bir menü seçeneğinde, kullanılabilir karakterler arasında yukarı doğru kaydırır
4		■ Menü yapısında sağa gider ■ Kullanılabilir menü seçenekleri arasında sağa gider
5		■ Menü yapısında aşağı iner. ■ Karakter karakter değiştirilebilecek bir menü seçeneğinde, kullanılabilir karakterler arasında aşağı doğru kaydırır
6		■ Menü yapısında sola gider ■ Kullanılabilir menü seçenekleri arasında sola gider
7	CANCEL	■ Görüntülenmekte olan menü tercihini iptal eder ■ Yazdırılmakta veya işlenmekte olan yazdırma işlerinden birini veya tümünü iptal etmenize olanak sağlar: 1. Cancel (İptal) tuşuna basın. 2. ► veya ◀ tuşuna basarak CANCEL JOB/CURRENT (İŞİ İPTAL ET/GEÇERLİ) veya CANCEL JOB/ALL (İŞİ İPTAL ET/TÜMÜ) seçeneğini belirtin. 3. ENTER (ENTER) tuşuna basın. Yazdırma işi veya işleri iptal edilir.
8	ENTER 	■ Menü sistemine girer ■ Menü yapısında aşağı iner ■ Görüntülenmekte olan menü tercihini seçer

Toner Yedek Malzemesi Göstergeleri


Sarı (Y), macenta (M), cam göbeği (C) ve siyah (K) toner kartuşlarında kalan toner miktarını belirtmek için aşağıdaki göstergeler görünür.

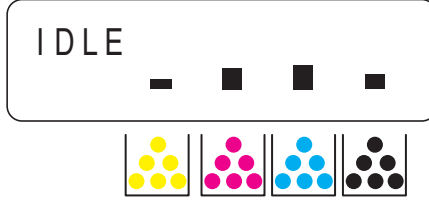

Yapılandırma Menüsüne Genel Bakış

Kontrol panelinden erişilebilen yapılandırma menüsünün yapısı aşağıda gösterildiği gibidir.

Menü

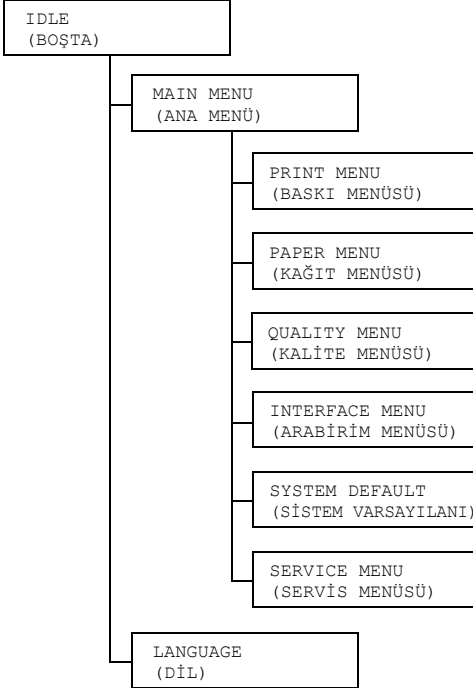


MAIN MENU/SYSTEM DEFAULT/SECURITY/CONFIG/ENABLE (ANA MENÜ/SİSTEM VARSAYILANI/GÜVENLİK/YAPILANDIRMA/ETKİNLEŞTİR) seçeneği ON (AÇIK) olarak ayarlandıysa, ana menüyü görüntülemek için kullanıcı parolasının veya yönetici parolasının girilmesi gerekir. Girilen parolanın yetkisine bağlı olarak görüntülenen menü değişir.

Varsayılan parolalarla ilgili ayrıntılar için bkz. "SYSTEM DEFAULT (SİSTEM VARSAYILANI)", sayfa 4-21.

MAIN MENU (ANA MENÜ)

PRINT MENU (BASKI MENÜSÜ)

Bu menüyle, yapılandırma sayfası ve demo sayfası gibi yazıcı bilgileri yazdırılabilir.

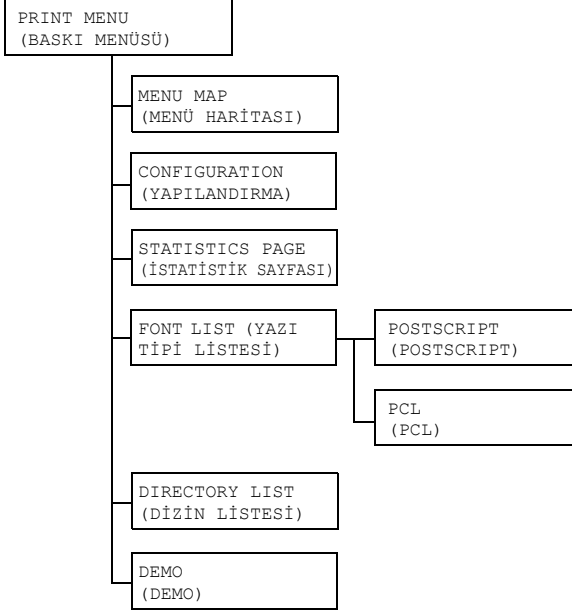

Tüm fabrika varsayılan değerleri kalın gösterilmiştir.

MENU MAP (MENÜ HARİTASI)	Settings (Ayarlar)	YES /NO (EVET /HAYIR)
	Menü haritasını yazdırır.	
CONFIGURA- TION (YAPILAN- DIRMA)	Settings (Ayarlar)	YES /NO (EVET /HAYIR)
	Yapılandırma sayfasını yazdırır.	
STATISTICS PAGE (İSTATİSTİK SAYFASI)	Settings (Ayarlar)	YES /NO (EVET /HAYIR)
	Yazdırılan sayfa sayısı gibi istatistik sayfasını yazdırır.	


FONT LIST (YAZI TİPİ LİSTESİ)	POST SCRIPT (POST SCRIPT)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)
		PostScript yazı tipi listesini yazdırır.	
	PCL (PCL)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)
		PCL yazı tipi listesini yazdırır.	
DIRECTORY LIST (DİZİN LİSTESİ)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)	
	Flash dizin listesini yazdırır.		
DEMO (DEMO)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)	
	Demo sayfasını yazdırır.		



İstatistik sayfası kullanılarak görüntülenen kalan yedek malzeme durumu miktarı ve kapsam bilgileri, gerçek miktarlardan farklı olabilir ve yalnızca başvuru amacıyla kullanılmalıdır.

PAPER MENU (KAĞIT MENÜSÜ)

Bu menüyle, yazdırma için kullanılan ortam yönetilebilir.

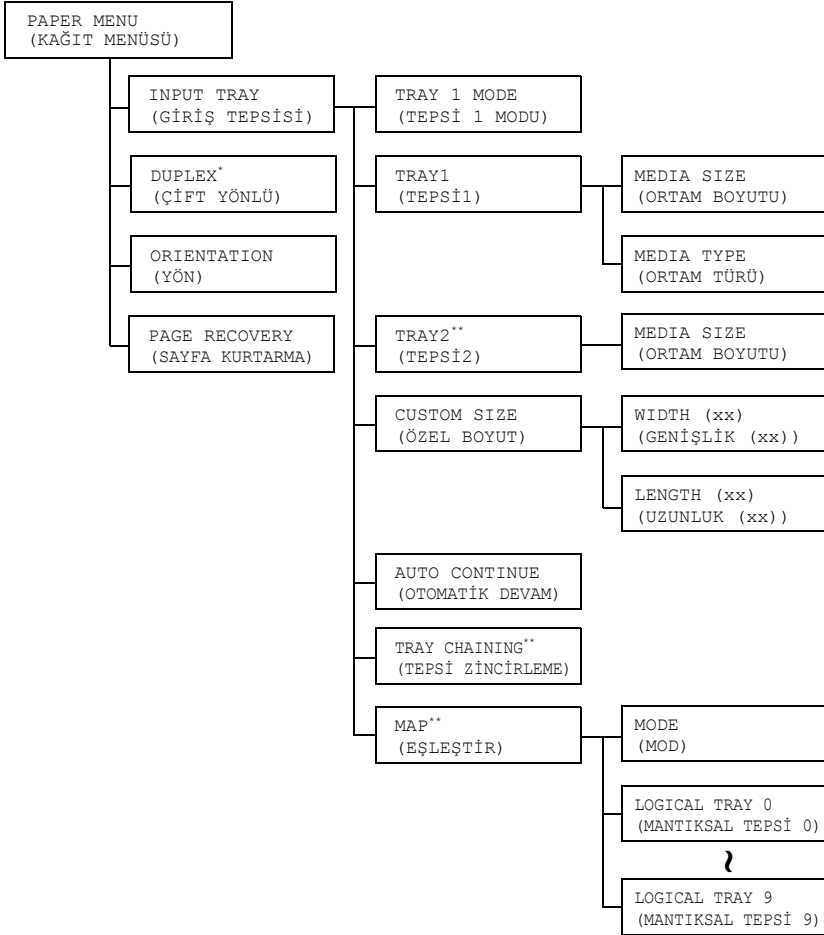

* Bu menü öğesi, yalnızca çift yönlü seçeneği takılıysa görünür.

** Bu menü öğeleri yalnızca isteğe bağlı bir alt besleyici birimi takılıysa görünür.



Tüm fabrika varsayılan değerleri kalın gösterilmiştir.

INPUT TRAY (GİRİŞ TEPSİSİ)	TRAY 1 MODE (TEPSİ 1 MODU)	Settings (Ayarlar)		AUTO/CASSETTE (OTOMATİK/KASET)
		Tepsi 1'den yazdırırken, yazıcı sürücüsünden ayarlanan kağıt boyutu ve kağıt türünün mü yoksa kontrol panelinde MAIN MENU/PAPER MENU/INPUT TRAY/TRAY 1 (ANA MENÜ/KAĞIT MENÜSÜ/GİRİŞ TEPSİSİ/TEPSİ1) seçeneğini belirterek ayarlanan MEDIA SIZE (ORTAM BOYUTU) ve MEDIA TYPE (ORTAM TÜRÜ) ayarlarının mı öncelikli olduğunu belirtin. AUTO (OTOMATİK) seçeneği belirtilirse, yazdırma sırasında yazıcı sürücüsü ayarları önceliklidir. CASSETTE (KASET) seçilirse, tüm yazıcı sürücüsü ayarları ve kontrol paneli ayarları aynı olduğunda yazdırma işlemi gerçekleşir.		
	TRAY1 (TEPSİ1)	MEDIA SIZE (ORTAM BOYUTU)	Settings (Ayarlar)	LETTER/LEGAL 14/ EXECUTIVE/A4/A5/B5/ B5 (ISO) /STATEMENT/ LEGAL 13/LEGAL 13.5/ CUSTOM
			Tepsi 1'e yüklenen kağıdın boyutuna uygun ayarı seçin.  <i>Kuzey Amerika için varsayılan ayar LETTER'dir. Diğer tüm bölgeler için varsayılan ayar A4'tür.</i>	
		MEDIA TYPE (ORTAM TÜRÜ)	Settings (Ayarlar)	PLAIN PAPER/LABELS/ LETTERHEAD/POSTCARD/ THICK1/THICK2
			Tepsi 1'e yüklenen kağıdın türüne uygun ayarı seçin.	
	TRAY2 (TEPSİ2)	MEDIA SIZE (ORTAM BOYUTU)	Settings (Ayarlar)	LETTER/A4
			Tepsi 2'e yüklenen kağıdın boyutuna uygun ayarı seçin.  <i>Kuzey Amerika için varsayılan ayar LETTER'dir. Diğer tüm bölgeler için varsayılan ayar A4'tür.</i>	


	CUSTOM SIZE (ÖZEL BOYUT)	WIDTH (GENİŞ- LİK) (xx)	Settings (Ayarlar)	92–216 mm (3,63-8,50 inç)* * İnç ölçümleriyle, ondalık noktası mesaj penceresinde görünmez. Örneğin, 3,63 inç 363 olarak görünür.
			Tepsi 1'e yüklenen özel boyutlu kağıdın genişliğini belirtin.  <i>Kuzey Amerika modelinde, bu ayarlar inç olarak, menü öğeleri de WIDTH (IN) (GENİŞLİK(INÇ)) şeklinde görünür. Diğer tüm bölgelerin modellerinde, bu ayarlar milimetre olarak, menü öğeleri de WIDTH (MM) (GENİŞLİK(MM)) şeklinde görünür.</i>	
		LENGTH (UZUN- LUK) (xx)	Settings (Ayarlar)	■ Düz kağıt ile 195–356 mm (7,69-14,01 inç)* ■ Kalın stokla 184–297 mm (7,24-11,70 inç)* * İnç ölçümleriyle, ondalık noktası mesaj penceresinde görünmez. Örneğin, 7,69 inç 769 olarak görünür.
			Tepsi 1'e yüklenen özel boyutlu kağıdın uzunluğunu belirtin.  <i>Kuzey Amerika modelinde, bu ayarlar inç olarak, menü öğeleri de LENGTH (IN) (UZUNLUK(INÇ)) şeklinde görünür. Diğer tüm bölgelerin modellerinde, bu ayarlar milimetre olarak, menü öğeleri de LENGTH (MM) (UZUNLUK(MM)) şeklinde görünür.</i>	

	AUTO CONTINUE (OTOMATİK DEVAM)	Settings (Ayarlar)	ON / OFF (AÇIK/KAPALI)	
		OFF (KAPALI) seçiliyşe, üzerine yazdırılmakta olan kağıdın boyutunun yazıcı sürücüsünde belirtilen kağıt boyutundan farklı olması durumunda bir hata oluşur.		
		ON (AÇIK) seçilirse, üzerine yazdırılmakta olan kağıdın boyutunun yazıcı sürücüsünde belirtilen kağıt boyutundan farklı olması durumunda herhangi bir hata oluşmaz.		
	TRAY CHAINING (TEPSİ ZİNCİR- LEME)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)	
		YES (EVET) seçiliyşe ve yazdırma sırasında belirtilen kağıt tepsisinde kağıt tükenirse, yazdırmanın devam edebilmesi için aynı boyutta kağıt yüklü bir kağıt tepsisi otomatik olarak seçilir.		
		NO (HAYIR) seçiliyşe ve belirtilen kağıt tepsisinde kağıt tükenirse, yazdırma durur.		
	MAP (EŞLEŞTİR)	MODE (MOD)	Settings (Ayarlar)	ON /OFF (AÇIK/KAPALI)
			Tepsi Eşleme işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.	
		LOGICAL TRAY 0-9 (MANTIK- SAL TEPSİ 0-9)	Settings (Ayarlar)	PHYSICAL TRAY 1 (FİZİKSEL TEPSİ 1)/ PHYSICAL TRAY 2 (FİZİKSEL TEPSİ 2)
			Başka bir üreticinin yazıcı sürücüsünden alınan işlerin Tepsi 1 mi yoksa Tepsi 2 mi kullanılarak yazdırılacağını belirtin.	
		PHYSICAL TRAY 2 (FİZİKSEL TEPSİ 2) yalnızca LOGICAL TRAY 2 (MANTIKSAL TEPSİ 2) için varsayılandır. Diğer tüm mantıksal tepsiler için varsayılan olarak PHYSICAL TRAY 1 (FİZİKSEL TEPSİ 1) kullanılır.		
DUPLEX (ÇİFT YÖNLÜ)	Settings (Ayarlar)	OFF / SHORTEGE / LONGEDGE (KAPALI/KISA KENAR/UZUN KENAR)		
	LONGEDGE (UZUN KENAR) seçilirse, uzun kenar ciltleme için sayfalar kağıdın her iki yüzüne yazdırılacaktır.			
	If SHORTEGE (KISA KENAR) seçilirse, kısa kenar ciltleme için sayfalar kağıdın her iki yüzüne yazdırılacaktır.			

ORIENTATION (YÖN)	Settings (Ayarlar)	PORTRAIT /LANDSCAPE (DiKEY /YATAY)
	Ortamın yönünü belirtin.	
PAGE RECOVERY (SAYFA KURTARMA)	Settings (Ayarlar)	ON /OFF (AÇIK /KAPALI)
	Hatalı besleme temizlendikten sonra kağıda tekrar yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin. ON (AÇIK) seçilirse, hatalı beslenen sayfa tekrar yazdırılır. OFF (KAPALI) seçilirse, hatalı beslenen sayfa yazdırılmaz ve yazdırma işlemi sonraki sayfaya devam eder.	

QUALITY MENU (KALİTE MENÜSÜ)

Bu menüden yazdırma kalitesi ayarları belirtilebilir.

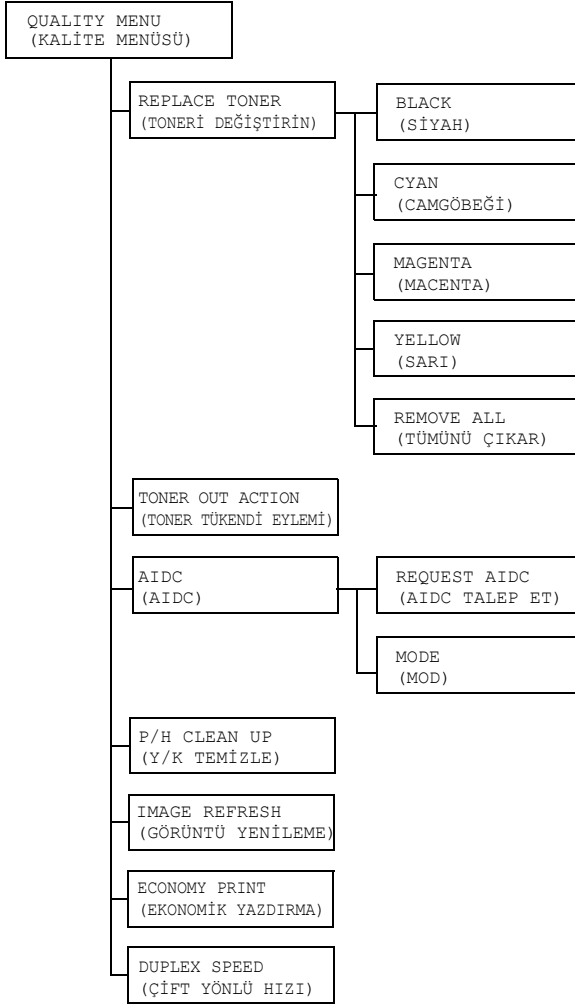



Tüm fabrika varsayılan değerleri kalın gösterilmiştir.

REPLACE TONER (TONERİ DEĞİŞTİ- RİN)	BLACK (SİYAH)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)
		YES (EVET) seçilirse, döner taşıyıcı, yenisiyle değiştirilebilmesi için siyah toner kartuşuna döner. Toner kartuşunu değiştirmeyeyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Toner Kartuşunu Değiştirme", sayfa 6-4.	
	CYAN (CAMGÖ- BEĞİ)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)
		YES (EVET) seçilirse, döner taşıyıcı, yenisiyle değiştirilebilmesi için camgöbeği toner kartuşuna döner. Toner kartuşunu değiştirmeyeyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Toner Kartuşunu Değiştirme", sayfa 6-4.	
	MAGENTA (MACENTA)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)
		YES (EVET) seçilirse, döner taşıyıcı, yenisiyle değiştirilebilmesi için macenta toner kartuşuna döner. Toner kartuşunu değiştirmeyeyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Toner Kartuşunu Değiştirme", sayfa 6-4.	
	YELLOW (SARI)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)
		YES (EVET) seçilirse, döner taşıyıcı, yenisiyle değiştirilebilmesi için sarı toner kartuşuna döner. Toner kartuşunu değiştirmeyeyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Toner Kartuşunu Değiştirme", sayfa 6-4.	
	REMOVE ALL (TÜMÜNÜ ÇIKAR)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)
		YES (EVET) seçilirse, yazıcı REMOVE ALL (TÜMÜNÜ ÇIKAR) moduna geçer. Bu mod, tüm toner kartuşları aynı anda değiştirilirken kullanılır. Tüm toner kartuşlarını değiştirmeyeyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Tüm Toner Kartuşlarını Aynı Zamanda Değiştirme", sayfa 6-10.	
TONER OUT ACTION (TONER TÜKENDİ EYLEMİ)	Settings (Ayarlar)	STOP/CONTINUE (DURDUR/DEVAM)	
		STOP (DURDUR) seçilirse, toner kartuşu boşaldığında yazdırma durur. CONTINUE (DEVAM) seçilirse, toner kartuşu boşalsa bile yazdırma devam eder.	

AIDC (AIDC)	REQUEST AIDC (AIDC TALEP ET)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)
		YES (EVET) seçilirse, görüntü ayarlamaları yapılır.	
	MODE (MOD)	Settings (Ayarlar)	ON/OFF (AÇIK/KAPALI)
		ON (AÇIK) seçilirse, görüntü ayarlamaları uygulanır. OFF (KAPALI) seçilirse, görüntü ayarlamaları uygulanmaz.	
P/H CLEAN UP (Y/K TEMİZLE)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)	
	YES (EVET) seçilirse, yazıcı P/H CLEAN UP (Y/K TEMİZLE) moduna girer. P/H CLEAN UP (Y/K TEMİZLE) modu, kullanıcının yazıcı kafası penceresini daha kolay temizlemesine olanak sağlayan bir moddur. Yazıcı kafası penceresi, otomatik olarak temizlenmez. Yazıcı kafası penceresini temizlemeyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Yazıcı Kafası Penceresini Temizleme", sayfa 7-9.		
IMAGE REFRESH (GÖRÜNTÜ YENİ- LEME)	Settings (Ayarlar)	ON/OFF (AÇIK/KAPALI)	
	Görüntülerin üzerinde aralıklarla ince yatay çizgiler görüldüğünde kullanın.  IMAGE REFRESH (GÖRÜNTÜ YENİLEME) işlevi toner tüketir.		
ECONOMY PRINT (EKONO- MİK YAZDIRMA)	Settings (Ayarlar)	ON/OFF (AÇIK/KAPALI)	
	Kullanılan toner miktarını azaltarak azaltılmış yoğunlukla grafik yazdırmak isteyip istemediğinizi seçin. ON (AÇIK) seçilirse, yazdırma sırasında kullanılan toner miktarı azaltılır. OFF (KAPALI) seçilirse, yazdırma sırasında kullanılan toner miktarı azaltılmaz.		
DUPLEX SPEED (ÇİFT YÖNLÜ HIZI)	Settings (Ayarlar)	AUTOMATIC/SPEED/QUALITY (OTOMATİK/HIZ/ KALİTE)	
	Çift taraflı yazdırma için yazdırma hızını seçin.		
	AUTOMATIC (OTOMATİK) seçilirse, yazdırma hızı otomatik olarak seçilir.		
	SPEED (HIZ) seçilirse, yazdırma hızı önceliklidir; ancak yazdırma kalitesi düşebilir. QUALITY (KALİTE) seçilirse, yazdırma kalitesi önceliklidir; bu nedenle yazdırma kalitesi artarken yazdırma hızı düşecektir.		

INTERFACE MENU (ARABİRİM MENÜSÜ)


Bu menüden arabirim ayarları belirtilebilir.


ETHERNET (ETHERNET) menüsünde herhangi bir ayar (örneğin TCP/IP adresi) değiştirildiğinde yazıcının yeniden başlatılması gerekir.

Bu nedenle, bir ayar değiştirildikten sonra yapılandırma menüsünden çıkıldığında (+ tuşuna tekrar tekrar basıldığında) aşağıdaki mesaj görüntülenir. YES (EVET) seçeneğini belirtin ve ardından yazıcıyı yeniden başlatmak için **ENTER** (ENTER) tuşuna basın.

REBOOT
*YES

Ya da bilgisayarı kapatın ve birkaç saniye sonra tekrar açın.

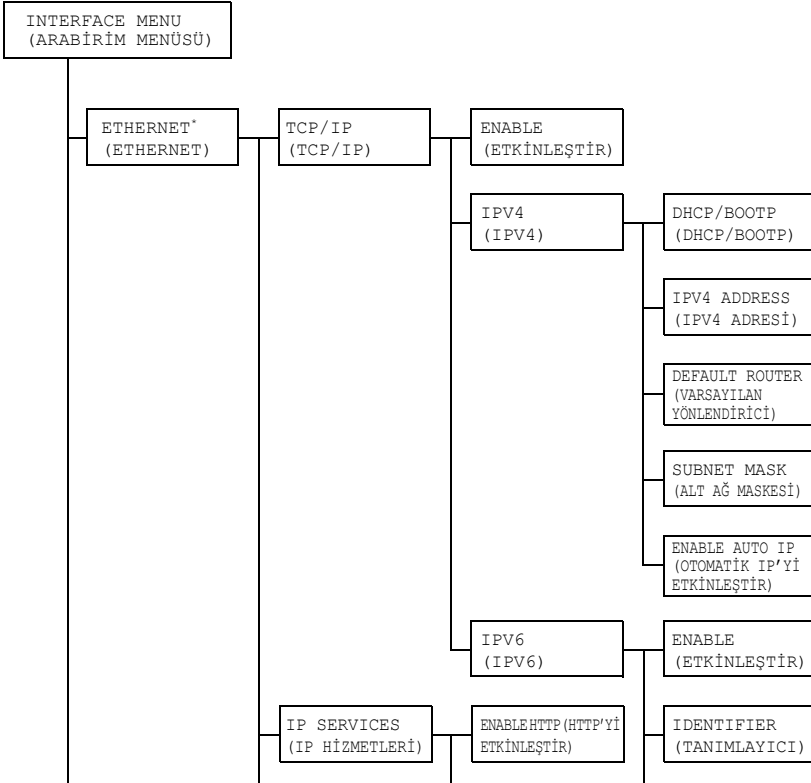

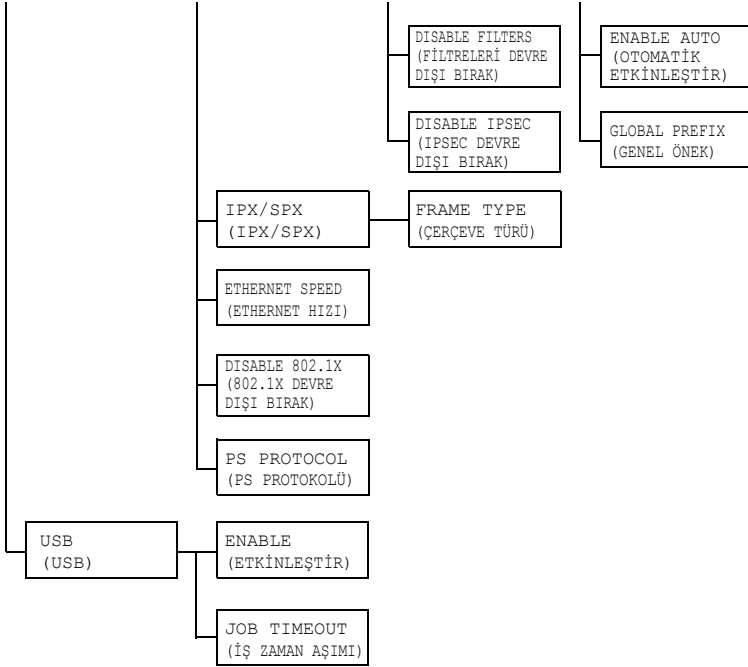

** MAIN MENU/SYSTEM DEFAULT/SECURITY/CONFIG/ENABLE (ANA MENÜ/SİSTEM VARSAYILANI/GÜVENLİK/YAPILANDIRMA/ETKİNLEŞTİR) seçeneği ON (AÇIK) olarak ayarlandıysa, bu menüyü görüntülemek için yönetici parolasının girilmesi gerekir.*

Varsayılan yönetici parolasıyla ilgili ayrıntılar için bkz.

"SYSTEM DEFAULT (SİSTEM VARSAYILANI)", sayfa 4-21.



Tüm fabrika varsayılan değerleri kalın gösterilmiştir.

ETHERNET (ETHERNET)	TCP / IP (TCP/IP)	ENABLE (ETKİNLEŞ- TİR)	Settings (Ayarlar)		YES / NO (EVET/HAYIR)
			YES (EVET) seçilirse, TCP/IP etkinleştirilir. NO (HAYIR) seçilirse, TCP/IP devre dışı bırakılır.		
		IPV4 (IPV4)	DHCP / BOOTP (DHCP/ BOOTP)	Settings (Ayarlar)	YES / NO (EVET/HAYIR)
				IP adresinin otomatik olarak alınıp alınmayacağını belirtin. YES (EVET) seçilirse, IP adresi otomatik olarak alınır. NO (HAYIR) seçilirse, IP adresi otomatik olarak alınmaz.	
			IPV4 ADDRESS (IPV4 ADRESİ)	Settings (Ayarlar)	192 . 168 . 001 . 002
		DEFAULT ROUTER (VARSAYI- LAN YÖNLEN- DİRİCİ)	Ağ üzerindeki bu yazıcının IPv4 adresini ayarlayın. Değeri belirtmek için ▲, ▼, ◀ ve ▶ tuşlarını kullanın. IP adresi el ile belirtilirse, DHCP / BOOTP (DHCP / BOOTP), otomatik olarak NO (HAYIR) olarak ayarlanır.		
			Settings (Ayarlar)	000 . 000 . 000 . 000	
			Ağ üzerinde yönlendirici varsa bu yönlendiricinin IPv4 adresini belirtin. Değeri belirtmek için ▲, ▼, ◀ ve ▶ tuşlarını kullanın.		
		SUBNET MASK (ALT AĞ MASKESİ)	Settings (Ayarlar)	000 . 000 . 000 . 000	
			Ağ için alt ağ maskesini belirtin. Değeri belirtmek için ▲, ▼, ◀ ve ▶ tuşlarını kullanın.		

			ENABLE AUTO IP (OTOMATİK IP'Yİ ETKİNLEŞ- TİR)	Settings (Ayarlar)	YES /NO (EVET /HAYIR)
			DHCP/BOOTP (DHCP/BOOTP) ve PING, ARP çalışmazken veya yanıt olmadığında IPv4 adresinin otomatik olarak alınıp alınmayacağını seçin. YES (EVET) seçilirse, IP adresi otomatik olarak alınır. NO (HAYIR) seçilirse, IP adresi otomatik olarak alınmaz.		
		IPv6 (IPv6)	ENABLE (ETKİNLEŞ- TİR)	Settings (Ayarlar)	YES /NO (EVET /HAYIR)
				YES (EVET) seçilirse, IPv6 etkinleştirilir. NO (HAYIR) seçilirse, IPv6 devre dışı bırakılır.	
			IDENTIFIER (TANIMLA- YICI)	Bağlantı-Yerel adresini görüntüler.	
			ENABLE AUTO (OTOMATİK ETKİNLEŞ- TİR)	Settings (Ayarlar)	YES /NO (EVET /HAYIR)
	YES (EVET) seçilirse, IPv6 için otomatik yapılandırma etkinleştirilir. NO (HAYIR) seçilirse, IPv6 için otomatik yapılandırma devre dışı bırakılır.				
		GLOBAL PREFIX (GENEL ÖNEK)	Genel adresi görüntüler.		
	IP SERVICES (IP HİZMET- LERİ)	ENABLE HTTP (HTTP'Yİ ETKİNLEŞ- TİR)	Settings (Ayarlar)	YES /NO (EVET /HAYIR)	
			YES (EVET) seçilirse, HTTP etkinleştirilir. NO (HAYIR) seçilirse, HTTP devre dışı bırakılır.		
		DISABLE FILTERS (FİLTRELERİ DEVRE DIŞI BIRAK)	Settings (Ayarlar)	YES / NO (EVET / HAYIR)	
			YES (EVET) seçilirse, filtre etkinleştirilir. NO (HAYIR) seçilirse, filtre devre dışı bırakılır.		
		DISABLE IPSEC (IPSEC DEVRE DIŞI BIRAK)	Settings (Ayarlar)	YES / NO (EVET / HAYIR)	
			YES (EVET) seçilirse, IPsec etkinleştirilir. NO (HAYIR) seçilirse, IPsec devre dışı bırakılır.		


	IPX/SPX (IPX/SPX)	FRAME TYPE (ÇERÇEVE TÜRÜ)	Settings (Ayarlar)	AUTO/802.2/802.3/ETHER II/SNAP (AUTO/802.2/802.3/ ETHER II/SNAP)
			NetWare ile kullanılan protokolü belirtin.	
	ETHERNET SPEED (ETHERNET HIZI)	Settings (Ayarlar)	AUTO/100 FULL DUPLEX/100 HALF DUPLEX/10 FULL DUPLEX/10 HALF DUPLEX (OTO/100 TAM ÇİFT YÖNLÜ/100 YARI ÇİFT YÖNLÜ/10 TAM ÇİFT YÖNLÜ/10 YARI ÇİFT YÖNLÜ)	
		Ağ için aktarım hızını ve çift yönlü aktarım için aktarım yöntemini belirtin.		
	DISABLE 802.1X (802.1X DEVRE DIŞI BIRAK)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)	
		YES (EVET) seçilirse, IEEE802.1x işlevi etkinleştirilir.		
		NO (HAYIR) seçilirse, IEEE802.1x işlevi devre dışı bırakılır.		
	PS PROTOCOL (PS PROTO- KOLÜ)	Settings (Ayarlar)	BINARY/QUOTED BINARY (İKİLİ/ALINTI İKİLİ)	
		PostScript işlerinin ikili biçimde mi yoksa alıntı biçiminde mi alınacağını belirtin.		
USB (USB)	ENABLE (ETKİN- LEŞTİR)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)	
		YES (EVET) seçilirse, USB etkinleştirilir.		
		NO (HAYIR) seçilirse, USB devre dışı bırakılır.		
	JOB TIMEOUT (İŞ ZAMAN AŞIMI)	Settings (Ayarlar)	0-60-999	
	USB kullanılırken alınmakta olan yazdırma işinin zaman aşımına uğraması için geçmesi gereken süreyi (saniye) belirtin.			


SYSTEM DEFAULT (SİSTEM VARSAYILANI)

Makine Energy Saver (Enerji Tasarrufu) moduna girinceye kadar geçecek süre gibi yazıcının çalışmasına ilişkin ayarlar bu menüden belirtilebilir.



MAIN MENU/SYSTEM DEFAULT/SECURITY/CONFIG/ENABLE
(ANA MENÜ/SİSTEM VARSAYILANI/GÜVENLİK/YAPILANDIRMA/
ETKİNLEŞTİR) seçeneği ON (AÇIK) olarak ayarlandıysa, bu menüyü
görüntülemek için yönetici parolasının girilmesi gerekir.

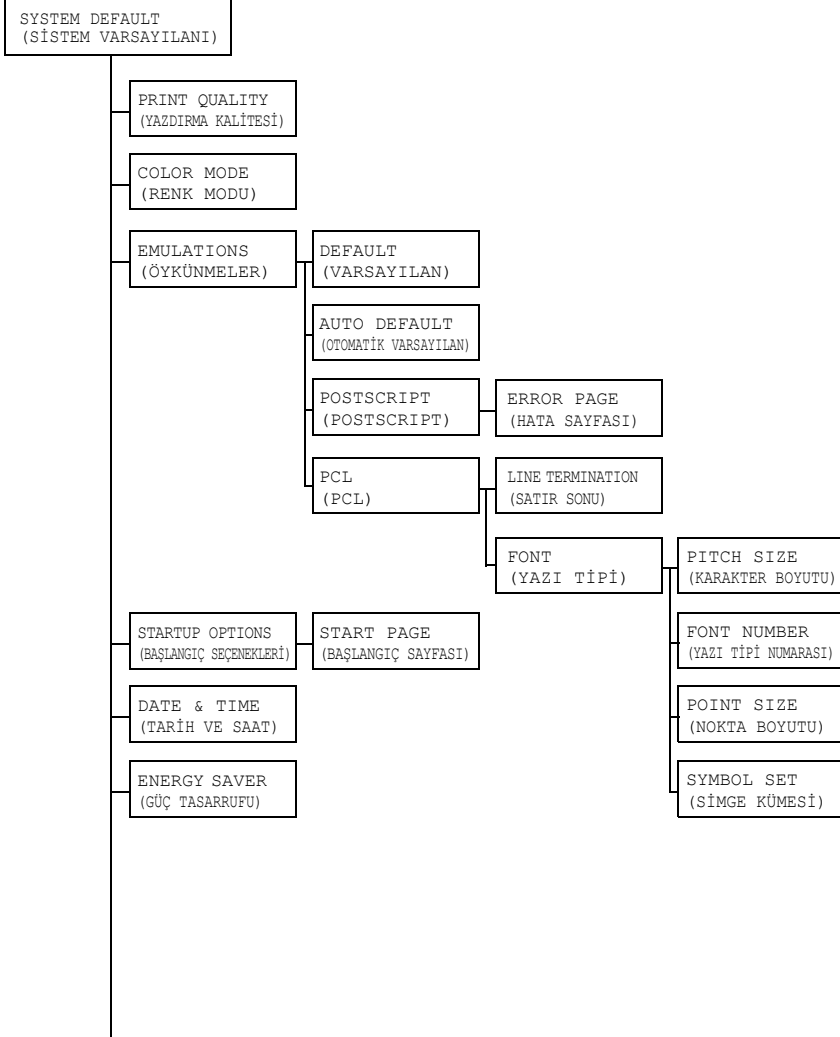

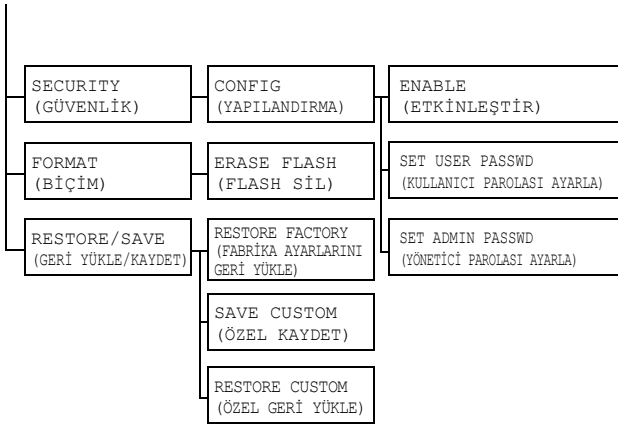

Tüm fabrika varsayılan değerleri kalın gösterilmiştir.

PRINT QUALITY (YAZDIRMA KALİTESİ)	Settings (Ayarlar)	HIGH/STANDARD (YÜKSEK/STANDART)
	Baskılar için görüntü kalitesini seçin.	
COLOR MODE (RENK MODU)	Settings (Ayarlar)	COLOR/GRAYSCALE (RENKLİ/GRİ TONLAMALI)
	Yazdırmanın tam renkli mi yoksa gri tonlamalı mı olacağını belirtin.	
	 Yazıcı sürücüsünden belirtilen renk modu ayarı, bu menü öğesi için belirtilen ayardan önceliklidir.	

EMULATIONS (ÖYKÜN-MELER)	DEFAULT (VARSAYILAN)	Settings (Ayarlar)	AUTOMATIC/POSTSCRIPT/PCL5/PCL XL/HEX DUMP (OTOMATİK/POSTSCRIPT/PCL5/PCL XL/HEX DUMP)		
		Yazıcı denetim dilini belirtin. AUTOMATIC (OTOMATİK) seçilirse, yazıcı, yazıcı denetim dilini veri akışından otomatik olarak seçer.			
	AUTO DEFAULT (OTOMATİK VARSAYILAN)	Settings (Ayarlar)	PCL5/POSTSCRIPT (PCL5/POSTSCRIPT)		
		Verilerden belirlenemiyorsa yazıcı açıklama dilini seçin.			
	POSTSCRIPT (POSTSCRIPT)	ERROR PAGE (HATA SAYFASI)	Settings (Ayarlar)	ON/OFF (AÇIK/KAPALI)	
			Bir PostScript hatası oluştuğunda hata sayfası yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin.		
	PCL (PCL)	LINE TERMI-NATION (SATIR SONU)	Settings (Ayarlar)	CR=CR LF=CRLF/ CR=CR LF=LF/ CR=CRLF LF=LF/ CR=CRLF LF=CRLF	
			CR/LF kodlarının PCL Dilindeki tanımlarını seçin.		
		FONT (YAZI TİPİ)	PITCH SIZE (KARAK- TER BOYUTU)	Settings (Ayarlar)	44-1000-9999
				PCL dilinde bit eşlem yazı tipi boyutunu belirtin.	
FONT NUMBER (YAZI TİPİ NUMA- RASİ)			Settings (Ayarlar)	0-32767	
			PCL diliyle kullanılan yazı tipini belirtin. Görünen yazı tipi numaraları, PCL yazı tipi listesine karşılık gelir. Yazı tipi listesini yazdırmaya ilişkin ayrıntılar için bkz. "PRINT MENU (BASKI MENÜSÜ)", sayfa 4-6.		
POINT SIZE (NOKTA BOYUTU)	Settings (Ayarlar)	400-1200-99975			
	PCL dilinde anahat yazı tipi boyutunu belirtin.				
SYMBOL SET (SİMGE KÜMESİ)	PCL diliyle kullanılan simge kümesini belirtin. PC8 (PC8) varsayılan ayardır.				

STARTUP OPTIONS (BAŞLAN- GIÇ SEÇE- NEKLERİ)	START PAGE (BAŞLAN- GIÇ SEÇE- NEKLERİ)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR)	
		Yazıcı açıldığında bir başlangıç sayfası yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin.		
		YES (EVET) seçilirse, yazıcı açıldığında bir başlangıç sayfası yazdırılır.		
		NO (HAYIR) seçilirse, başlangıç sayfası yazdırılmaz.		
DATE & TIME (TARİH VE SAAT)	Settings (Ayarlar)	yyyyaagg:ssddss		
	Günün saati (TOD) saati için tarihi ve saati ayarlayın. Ayarlar, aşağıdaki sırayla görünür: yıl, ay, gün:saat, dakika, saniye.			
ENERGY SAVER (GÜÇ TASAR- RUFU)	Settings (Ayarlar)	15 MINUTES/30 MINUTES/1 HOUR/2 HOURS (15 DAKİKA/30 DAKİKA/1 SAAT/2 SAAT)		
	Makine Energy Saver (Enerji Tasarrufu) moduna girinceye kadar geçecek süreyi belirtin.  2 HOURS (2 SAAT) yalnızca 120 V birimlerinde görüntülenir.			
SECURITY (GÜVEN- LİK)	CONFIG (YAPILAN- DIRMA)	ENABLE (ETKİN- LEŞTİR)	Settings (Ayarlar)	ON/OFF (AÇIK/KAPALI)
		SET USER PASSWD (KULLA- NICI PARO- LASI AYARLA)	Menülerin parolayla korunup korunmayacağını seçin. ON (AÇIK) seçilirse, tüm menüler parolayla korunur.	
			Settings (Ayarlar): 1	
			Kullanıcı menülerini görüntülemek için gereken kullanıcı parolasını belirtin. Belirtilen parola, yalnızca MAIN MENU/SYSTEM DEFAULT/SECURITY/CONFIG/ENABLE (ANA MENÜ/SİSTEM VARSAYILANI/ GÜVENLİK/YAPILANDIRMA/ETKİNLEŞTİR) seçeneği ON (AÇIK) olarak ayarlanırsa uygulanır. Parola, en fazla 16 karakter içerebilir.	
			 Boş parolalara izin verilmez.	

		SET ADMIN PASSWD (YÖNETİCİ PAROLASI AYARLA)	Settings (Ayarlar): yazıcının MAC adresinin son altı hanesi. Yönetici menülerini görüntülemek için gereken yönetici parolasını belirtin. Belirtilen parola, yalnızca MAIN MENU/SYSTEM DEFAULT/SECURITY/CONFIG/ENABLE (ANA MENÜ/SİSTEM VARSAYILANI/GÜVENLİK/YAPILANDIRMA/ETKİNLİŞTİR) seçeneği ON (AÇIK) olarak ayarlanırsa uygulanır. Parola, en fazla 16 karakter içerebilir.  Boş parolalara izin verilmez.
FORMAT (BİÇİM)	ERASE FLASH (FLASH SİL)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR) Flash RAM'in başlatılmasını isteyip istemediğinizi seçin. YES (EVET) seçilirse, flash RAM başlatılır.
RESTORE/ SAVE (GERİ YÜKLE/ KAYDET)	RESTORE FACTORY (FABRIKA AYARLARINI GERİ YÜKLE)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR) Tüm menü öğelerinin orijinal ayarlarına sıfırlanmasını isteyip istemediğinizi seçin. YES (EVET) seçilirse, tüm menü öğeleri orijinal ayarlarına sıfırlanır.
	SAVE CUSTOM (ÖZEL KAYDET)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR) Değiştirilen tüm menü ayarlarının kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin. YES (EVET) seçilirse, tüm değişiklikler kaydedilir.
	RESTORE CUSTOM (ÖZEL GERİ YÜKLE)	Settings (Ayarlar)	YES/NO (EVET/HAYIR) Menü öğelerinin daha önce kayıtlı olan ayarlara döndürülmesini isteyip istemediğinizi seçin. YES (EVET) seçilirse, menü öğeleri daha önce kayıtlı olan ayarlara döndürülür.

SERVICE MENU (SERVİS MENÜSÜ)

Servis temsilcisi, bu menüden yazıcıyı ayarlayabilir ve bakım işlemlerini yapabilir. Bu menü kullanıcı tarafından kullanılamaz.

LANGUAGE MENU (DİL MENÜSÜ)

ENGLISH/FRENCH/ GERMAN/SPANISH/ ITALIAN/PORTUGUESE/ DUTCH/CZECH/POLISH (İNGİLİZCE/FRANSIZCA/ ALMANCA/İSPANYOLCA/ İTALYANCA/PORTEKİZCE/ FELEMENKÇE/ÇEKÇE/ LEHÇE)	Mesaj penceresinin görüntü dili gereken dille değiştirilebilir. Varsayılan ayar İngilizce'dir. Dil seçimleri mesaj penceresinde seçili dilde görünür. Örneğin, ALMANCA DEUTSCH olarak görünür.
---	---

Ortam Kullanımı

5

Yazdırma Ortamı

Özellikler

Ortam	Ortam Boyutu		Tepsi*	Çift yönlü
	İnç	Milimetre		
Letter	8,5x11,0	215,9x279,4	1/2	Evet
Legal	8,5x14,0	215,9x355,6	1	Hayır
Statement	5,5x8,5	140,0x216,0	1	Hayır
Executive	7,25x10,5	184,0x267,0	1	Hayır
A4	8,2x11,7	210,0x297,0	1/2	Evet
A5	5,9x8,3	148,0x210,0	1	Hayır
B5	7,2x10,1	182,0x257,0	1	Hayır
B5 (ISO)	6,9x9,8	176,0x250,0	1	Hayır
Legal 13	8,5x13,0	216,0x330,0	1	Hayır
Legal 13.5	8,5x13,5	215,9x342,9	1	Hayır
Custom Size, Minimum (Özel Boyut, Minimum)**	3,6x7,7	92,0x195,0	1	Hayır
Custom Size, Maximum (Özel Boyut, Maksimum)**	8,5x14,0	216,0x356,0	1	Hayır
Notlar: * Tepsi 1 = Çok Amaçlı Tepsi 2 = Yalnızca düz kağıt ** Kalın stokla Minimum boyut 92,0x184,0 mm'dir (3,6x7,25 inç). Maksimum boyut 216,0x297,0 mm'dir (8,5x11,7 inç).				



Özel boyutlar için, yazıcı sürücüsünü kullanarak yukarıdaki tabloda gösterilen aralıklarda ayarlar belirtin.

Ortam Türleri

Büyük miktarda özel ortam satın almadan önce, aynı ortamla deneme amaçlı yazdırma yapın ve yazdırma kalitesini denetleyin.

Yükleme zamanı gelinceye kadar, ortamı orijinal ambalajı içinde düz ve dengeli bir yüzey üzerinde tutun.

Düz Kağıt

Kapasite	Tepsi 1	Kağıt ağırlığına bağlı olarak 200 yaprağa kadar
	Tepsi 2	Kağıt ağırlığına bağlı olarak 500 yaprağa kadar
Yön	Ön yüz yukarı	
Sürücü Ortam Türü	Düz kağıt	
Ağırlık	60–90 g/m ² (16–24 lb yazı kağıdı)	
Çift Yönlü Yazdırma	Yalnızca Letter/A4 düz kağıt otomatik olarak çift yönlü yazdırılabilir.	

Şu özelliklere sahip düz kağıt kullanın

- Standart ya da geri dönüştürülmüş ofis kağıdı gibi, düz kağıt lazer yazıcılar için uygun kağıt.

Not

Aşağıda listelenen ortam türlerini kullanmayın. Bunlar yazdırma kalitesinin düşmesine, ortamın yanlış beslenmesine veya yazıcının hasar görmesine neden olabilir.

Aşağıdaki özelliklere sahip ortam KULLANMAYIN

- İşlenmiş bir yüzeyle kaplanmış (karbon kağıt, dijital olarak parlak kaplanmış ortam ve işlemiden geçirilmiş renkli kağıt gibi)
- Arkası karbon kaplanmış
- Onaylanmamış ısı baskı aktarma ortamı (ısıya duyarlı kağıt, ısı basınçlı kağıt ve sıcak basınçlı aktarma kağıdı gibi)
- Soğuk suyla aktarma yapılan kağıt
- Basınca duyarlı
- Özellikle mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanmamış (çok hassas kağıt, parlak film ve kartpostallar gibi)
- Başka bir yazıcı, fotokopi makinesi veya faks makinesinde daha önce yazdırılmış kağıt
- Tozlanmış

- Islak (veya nemli)



*Ortamı %15 ile %85 görelî nem içeren ortamlarda bulundurun.
Nemli veya ıslak kağıtlara toner iyi yapışmaz.*

- Katmanlı
- Yapışkanlı
- Katlanmış, buruşmuş, kıvrılmış, kabartılmış, eğrilmiş ya da kırışmış
- Delinmiş, üç delikli ya da yırtılmış
- Aşırı kaygan, aşırı kaba ya da aşırı dokulu
- Ön ve arka tarafta farklı dokuda (kabalık) olan
- Aşırı ince veya aşırı kalın
- Statik elektrik nedeniyle birbirine yapışmış
- Folyo ya da yaldızdan oluşmuş; aşırı ısıtılı
- Isıya duyarlı ya da kaynaştırma sıcaklığına (180°C [356°F]) dayanıksız
- Düzensiz biçimli (dikdörtgen olmayan ya da dik açılarla kesilmemiş)
- Tutkal, bant, kağıt ataşı, zımba, şerit, kanca ya da düğmeyle tutturulmuş
- Asit özellikli
- Onaylanmayan başka herhangi bir ortam

Kalın Stok

90 g/m²'den (24 lb yazı kağıdı) daha kalın ortamlar kalın stok olarak nitelendirilir. Performansın kabul edilebilir olduğundan ve görüntünün kaymadığından emin olmak için, tüm kalın stoku test edin.

Kapasite	Tepsi 1	Kalınlıklarına bağılı olarak, 50 kalın stok yaprağına kadar
	Tepsi 2	Desteklenmiyor
Yön	Ön yüz yukarı	
Sürücü Ortam Türü	Kalın 1 (91–163 g/m ²) Kalın 2 (164–209 g/m ²)	
Ağırlık	91–209 g/m ² (25–55,9 lb)	
Çift Yönlü Yazdırma	Desteklenmiyor	

Aşağıdaki özelliklere sahip kalın stok KULLANMAYIN

- Tepsi 1'de başka tür ortamlarla karışmış (bu durum yazıcının hatalı beslemesine neden olabilir)

Etiketler

Bir etiket yaprağı, bir yüz yaprağından (yazdırma yüzeyi), yapışkandan ve taşıyıcı yapraktan oluşur:

- Yüz yaprağı düz kağıt özelliklerine uymalıdır.
- Yüz yaprağı yüzeyi tüm taşıyıcı yaprağı örtmeli ve yüzeyin üzerine yapışkan madde çıkmamalıdır.

Etiket yapraklarına sürekli yazdırma yapabilirsiniz. Ancak, ortam kalitesine ve yazdırma ortamına bağlı olarak, bu durum ortam beslemesini etkileyebilir. Sorunlar oluşursa, sürekli yazdırmayı durdurun ve her seferinde bir yaprak yazdırın.

Yerleşimi denetlemek için, önce verilerinizi bir düz kağıt yaprağına yazdırmayı deneyin. Yazdırma etiketleri hakkında daha fazla bilgi için uygulama belgelerinizi inceleyin.

Kapasite	Tepsi 1	Kalınlıklarına bağlı olarak, 50 etiket yaprağına kadar
	Tepsi 2	Desteklenmiyor
Yön	Ön yüz yukarı	
Sürücü Ortam Türü	Etiketler	
Çift Yönlü Yazdırma	Desteklenmiyor	

Şu özelliklere sahip etiket yaprakları kullanın

- Lazer yazıcılar için önerilen

Şu özelliklere sahip etiket yaprakları KULLANMAYIN




- Etiketleri kolayca soyulabilen veya etiket kısmen soyulmuş olan
- Arkadaki yaprak soyulmuş veya üzerinde açığa çıkmış yapıştırıcı bulunan



Etiketler kaynaştırıcıya yapışarak soyulabilir veya hatalı ortam beslemeleri olabilir.

- Önceden kesilmiş veya delinmiş

Kullanmayın

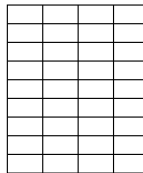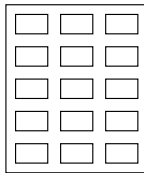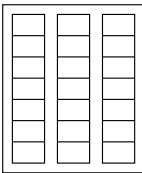

Parlak arkalıklı kağıt

Kullanılabilir



Tam sayfa etiketler (kesilmemiş)

Antetli

Yerleşimi denetlemek için, önce verilerinizi bir düz kağıt yaprağına yazdırmayı deneyin.

Kapasite	Tepsi 1	Boyuta ve kalınlığa bağlı olarak, 50 yaprağa kadar
	Tepsi 2	Desteklenmiyor
Yön	Ön yüz yukarı	
Sürücü Ortam Türü	Antetli	
Çift Yönlü Yazdırma	Desteklenmiyor	

Kartpostallar

Yerleşimi denetlemek için, önce verilerinizi bir düz kağıt yaprağına yazdırmayı deneyin.

Kapasite	Tepsi 1	Kalınlıklarına bağlı olarak, 50 kartpostala kadar
	Tepsi 2	Desteklenmiyor
Yön	Ön yüz yukarı	
Sürücü Ortam Türü	Kartpostal	
Çift Yönlü Yazdırma	Desteklenmiyor	

Aşağıdaki özelliklere sahip kartpostallar kullanın

- Lazer yazıcılar için onaylanmış

Aşağıdaki özelliklere sahip kartpostallar KULLANMAYIN


- Kaplamalı
- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanmamış
- Önceden kesilmiş veya delinmiş
- Önceden yazdırma yapılmış veya çok renkli



Kartpostal eğilmişse, Tepsi 1'e yerleştirmeden önce eğilmiş alana bastırın.



- Katlanmış veya buruşmuş

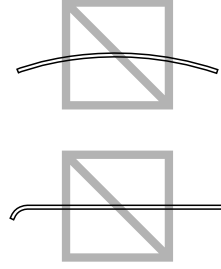


Yazdırılabilir Alan

Tüm ortam türlerinde yazdırılabilir alan, ortamın kenarlarından itibaren 4,2 mm'ye (0,165 inç) kadardır.

Her ortam boyutunun belirli bir yazdırılabilir alanı (makinenin anlaşılır bir şekilde ve bozulma olmadan yazdırabileceği maksimum alan) vardır.

Bu alan için, hem donanım sınırlamaları (fiziksel ortam boyutu ve makinenin gerektirdiği kenar boşlukları) hem de yazılım kısıtlamaları (tam sayfa çerçeve arabelleği için kullanılabilir bellek miktarı) geçerlidir. Tüm ortam türleri için yazdırılabilir alan, sayfa boyutu eksi ortamın tüm kenarlarından 4,2 mm (0,165 inç) kadardır.

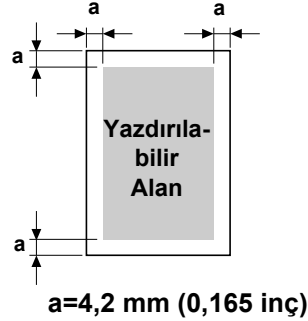

Legal boyutlu ortama renkli yazdırma yaparken, aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir.

- *Yazdırılabilir alan, kağıdın ön kenarından itibaren 339,6 mm (13,4 inç) kadardır. (Ancak, ön kenardan itibaren 4,2 mm'ye (0,165 inç) kadar yazdırılamayan bir alan vardır.)*
- *Alt kenar boşluğu 16,0 mm'dir (0,63 inç).*


Sayfa Kenar Boşlukları

Kenar boşlukları uygulamanızdan ayarlanır. Bazı uygulamalar özel sayfa boyutları ve kenar boşlukları ayarlamanıza olanak tanırken, diğerlerinde yalnızca standart sayfa boyutları ve kenar boşlukları arasından seçim yapabilirsiniz. Standart bir biçim seçerseniz, görüntünüzün bir bölümünü kaybedebilirsiniz (yazdırılabilir alan kısıtlamaları nedeniyle). Sayfanızı uygulamanızda özel olarak boyutlandırmanız mümkünse, en iyi sonuçları elde etmek için verilen yazdırılabilir alan boyutlarını kullanın.

Ortam Yükleme

Nasıl ortam yüklerim?

Bir kağıt topunun en üstünde ve en altında bulunan yaprakları ayırın. Bir kerede yaklaşık 200 yapraklık bir yığını tutarak, tepsiye yerleştirmeden önce statik yük oluşmasını engellemek için yığını havalandırın.

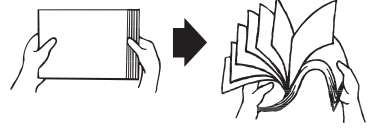

Not

Bu yazıcı çok çeşitli ortam türlerine yazdırma için tasarlanmış olsa da, düz kağıt dışında özellikle tek bir ortam türüne yazdırma yapması amaçlanmamıştır. Düz kağıt dışındaki ortamlara (etiketler veya kalın stok gibi) sürekli yazdırma yapılması, yazdırma kalitesini olumsuz etkileyebilir veya motor ömrünü azaltabilir.

Ortamı yeniden doldururken, önce tepside kalan ortamı kaldırın. Yeni ortamı tepsiye yerleştirin, kenarlarını düzleştirin ve yerine takın.


Hatalı ortam beslemeye neden olabileceğinden, farklı tür ve boyutlarda ortamları karıştırmayın.

Tepsi 1 (Çok Amaçlı Tepsi)


Tepsi 1'den yazdırılabilecek ortam türleri ve boyutları ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "Yazdırma Ortamı", sayfa 5-2.

Düz Kağıt Yükleme


- 1 Tepsi 1'in tozdan koruma kapağını kaldırın.

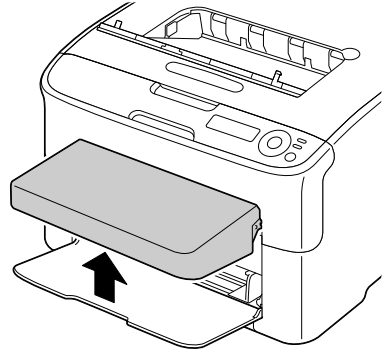


- 2 Aralarında daha fazla yer açmak için ortam kılavuzlarını kaydırın.

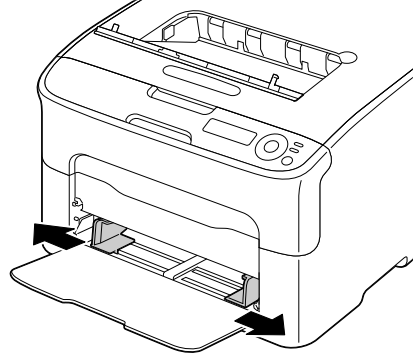


- 3 Kağıdı tepsiye yüzü yukarı gelecek şekilde yükleyin.

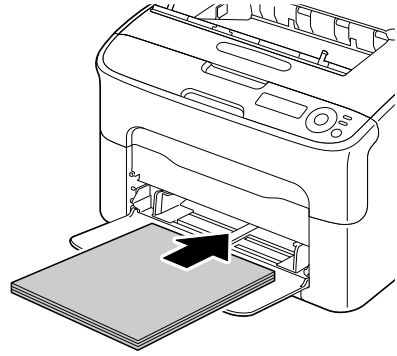


▼ işaretinin üzerinde kağıt yüklemeyin. Tepsiye bir kerede 200 yaprağa (80 g/m² [21 lb]) kadar kağıt yüklenebilir.

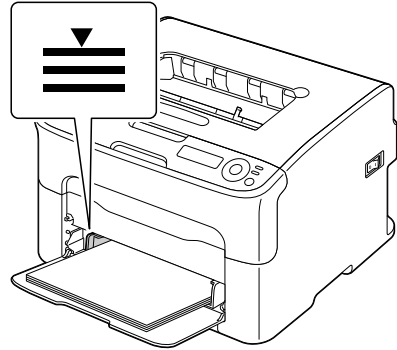

- 4 Ortam kılavuzlarını kağıdın kenarlarına doğru kaydırın.

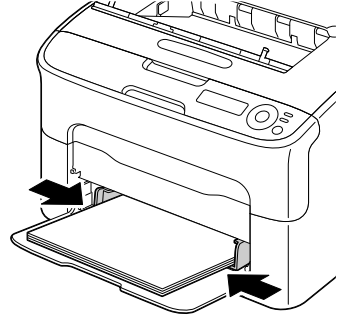

- 5 Tozdan koruma kapağını yerine takın.

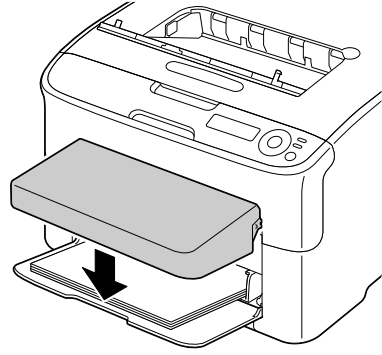


Diğer Ortamlar


Düz kağıt dışında ortam yüklerken, en iyi yazdırma kalitesi için ortam modunu (örneğin Etiket veya Kalın Stok) sürücüde ayarlayın.

Etiket/Kartpostal/Kalın Stok ve Antetli Kağıt Yükleme

- 1 Tepsi 1'den tozdan koruma kapağını kaldırın.

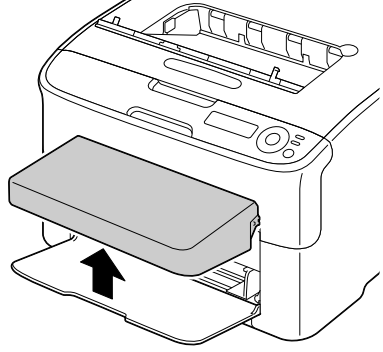


- 2 Tepsideki tüm ortamı çıkarın.
- 3 Aralarında daha fazla yer açmak için ortam kılavuzlarını kaydırın.

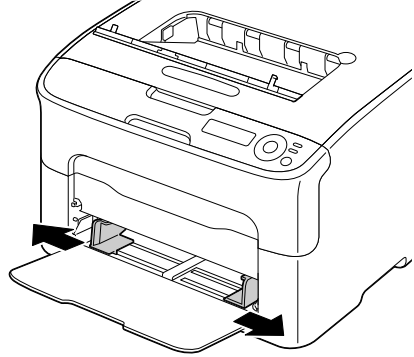


- 4 Ortamı tepsiye yüzü yukarı gelecek şekilde yükleyin.




Tepsiye bir kerede en fazla 50 yaprak yüklenebilir.

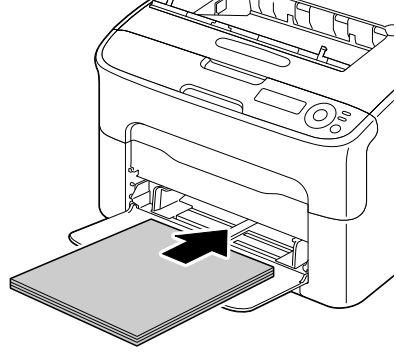

- 5 Ortam kılavuzlarını ortamın kenarlarına doğru kaydırın.

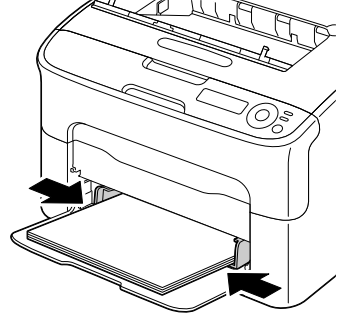

- 6 Tozdan koruma kapağını yerine takın.

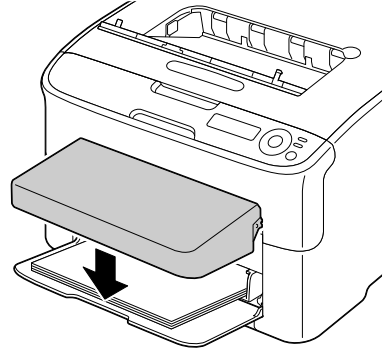


Tepsi 2


Tepsi 2'ye yalnızca Letter/A4 düz kağıt yüklenebilir.

Düz Kağıt Yükleme


- 1 Tepsi 2'yi olabildiğince dışarı çekin.

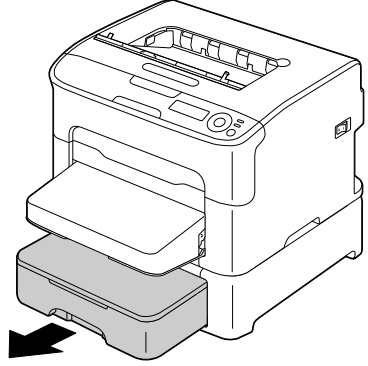


- 2 Tepsi 2'yi çıkarmak üzere kaldırın.

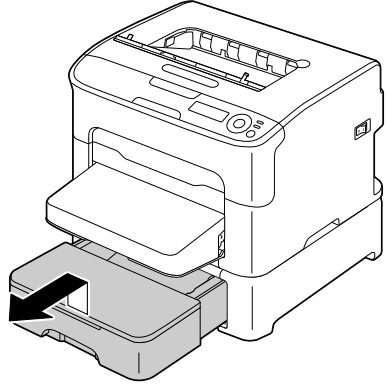


- 3 Tepsi 2'nin kapağını açın.

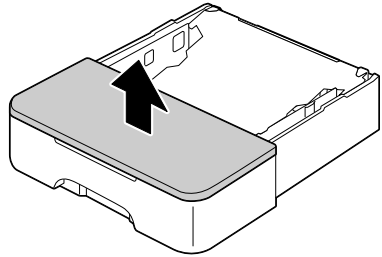



- 4 Yerine oturması için ortam baskı plakasını bastırın.

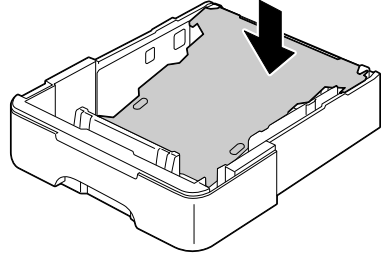


- 5 Kağıdı tepsiye yüzü yukarı gelecek şekilde yükleyin.

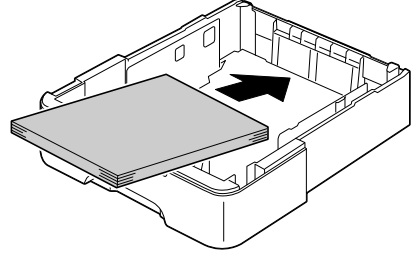


%100 çizgisinin üzerinde kağıt yüklemeyin. Tepsiye bir kerede 500 yaprağa (80 g/m² [21 lb]) kadar kağıt yüklenebilir.

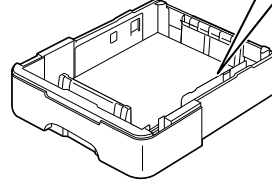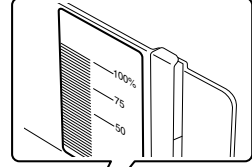

- 6 Kapağı tekrar Tepsi 2'ye takın.

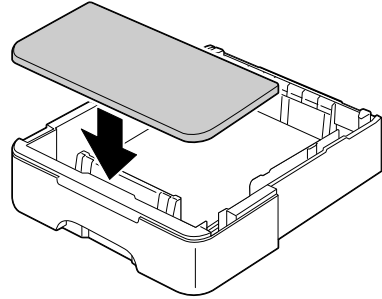

- 7 Tepsi 2'yi tekrar yazıcıya yerleştirin.

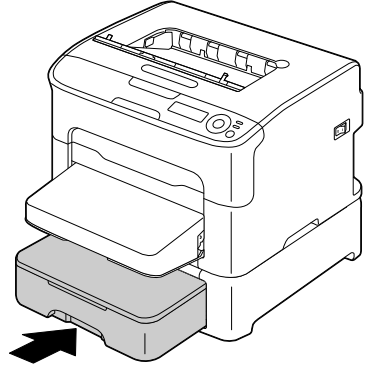

Çift Yönlü Yazdırma

Çift yönlü (çift taraflı) yazdırma için opaklığı yüksek kağıt seçin. Opaklık, kağıdın, sayfanın diğer yüzünde yazılanları engellemeye ne kadar etkili olduğunu belirtir. Kağıdın opaklığı düşükse (yüksek saydamlık), sayfanın bir yüzündeki yazdırılan veriler, öteki yüzde görünecektir. Kenar boşluğu bilgisi için uygulamanızı inceleyin. En iyi sonuçları elde etmek amacıyla, opaklık derecesinin kabul edilebilir olduğundan emin olmak için kısa bir yazdırma işlemi yapın.

Çift yönlü seçeneği takılı ve seçili olduğunda Çift yönlü (Çift taraflı) yazdırma otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Not

Yalnızca Letter/A4 düz kağıt, 60–90 g/m² (16–24 lb yazı kağıdı) otomatik olarak çift yönlü yazdırılabilir. Bkz. "Yazdırma Ortamı", sayfa 5-2.



Etiketleri, kartpostalları, kalın stoku veya antetli kağıdı çift yönlü yazdırma desteklenmemektedir.

Nasıl otomatik çift yönlü yazdırma yapabilirim?

İşi başarılı bir şekilde çift yönlü yazdırabilmek için çift yönlü seçeneğinin yazıcıya takılı olduğunu doğrulamanız gerekir.



Çift yönlü yazdırma için kenar boşluklarınızı nasıl ayarlayacağınızı belirlemek üzere uygulamanızı inceleyin.

Aşağıdaki Ciltleme Konumu ayarları kullanılabilir.

	"Short Edge" (Kısa Kenar) seçilirse, sayfalar, üstten çevrilecek şekilde yerleştirilir.
	"Long Edge" (Uzun Kenar) seçilirse, sayfalar, kenarlardan çevrilecek şekilde yerleştirilir.

Ayrıca, "N-up" (N-yukarı) seçeneği "Booklet" (Kitapçık) olarak ayarlandıysa, otomatik çift yönlü yazdırma işlemi gerçekleştirilir.

"Booklet" (Kitapçık) seçeneği belirtildiğinde aşağıdaki Sıra ayarları kullanılabilir.

	"Left Binding" (Soldan Ciltleme) seçilirse, sayfalar soldan ciltli bir kitapçık halinde katlanabilir.
	"Right Binding" (Sağdan Ciltleme) seçilirse, sayfalar sağdan ciltli bir kitapçık halinde katlanabilir.

- 1 Tepsiyeye düz kağıt yükleyin.
- 2 Yazıcı sürücüsünden, çift yönlü yazdırma için düzeni belirtin.
- 3 **OK** (Tamam) düğmesini tıklayın.



Otomatik çift yönlü yazdırma ile önce arka yüz, sonra ön yüz yazdırılır.

Çıkış Tepsisi

Yazdırılan ortamların tümü, yazıcının üst kısmındaki yüz aşağı çıkış tepsisine çıkarılır. Bu tepsinin yaklaşık olarak 100 adet (A4/Letter) 80 g/m² (21 lb) yapraklık kapasitesi vardır.



Ortam çıkış tepsisine çok yüksek olacak şekilde yığılırsa, yazıcınızda ortam besleme hataları, aşırı ortam nedeniyle kıvrılmalar veya statik birikme görülebilir.

Ortam Depolama

Ortamı nasıl depolarım?

- Yükleme zamanı gelinceye kadar, ortamı orijinal ambalajı içinde düz ve dengeli bir yüzey üzerinde tutun.

Paketi dışında uzun süre depolanan ortam aşırı kuruyabilir ve hatalı beslemeye neden olabilir.

- Ortam ambalajından çıkarıldıysa, orijinal paketine yerleştirin ve serin ve karanlık bir yerde düz bir yüzey üzerine koyun.
- Rutubet, aşırı nem, doğrudan güneş ışığı, aşırı sıcaklık (35°C'nin [95°F] üstünde) ve tozdan kaçının.
- Ortamı başka cisimlere dayamaktan veya dik bir konumda duracak şekilde yerleştirmekten kaçının.

Depolanan ortamı kullanmadan önce, deneme amaçlı bir yazdırma yapın ve yazdırma kalitesini denetleyin.

***Tüketim
Malzemelerini
Değiştirme***

6

Tüketim Malzemelerini Değiştirme

Not

Bu kılavuzda açıklanan yönergelerin uygulanmaması, garantinizin geçersizleşmesiyle sonuçlanabilir.

Toner Kartuşları Hakkında

Yazıcınız dört toner kartuşu kullanır: siyah, sarı, macenta ve camgöbeği. Yazıcının içine veya kendi üzerinize toner dökülmemesi için, toner kartuşlarını dikkatlice tutun.



Yazıcınıza yalnızca yeni toner kartuşları takın. Kullanılmış bir toner kartuşu takılırsa, kalan toner miktarı bilgisi doğru olmayabilir.



Toner zehirli değildir. Cildinize toner bulaşırsa, soğuk su ve yumuşak sabunla yıkayın. Elbiselerinize toner bulaşırsa, silkeleyerek toneri yapabildiğiniz kadar temizleyin. Elbisenizde biraz toner kalırsa, toneri temizlemek için sıcak değil, soğuk su kullanın.



DİKKAT

Gözlerinize toner kaçarsa, hemen soğuk suyla yıkayın ve bir doktora danışın.

Not

OKI dışında tüketim malzemelerinin kullanılması durumunda bu tür tüketim malzemelerinin herhangi bir hasara neden olduğu belirlenirse, garantiniz geçersizleşebilir.

Toner kartuşunu değiştirirken yazıcı türünüz için yalnızca orijinal OKI toner kartuşları kullanın.


Toner kartuşlarını:

- Takmaya hazır oluncaya kadar paketlerinden çıkarmayın.
- Güneş ışığından uzak (ısı nedeniyle), soğuk ve kuru bir yerde tutun.

Maksimum depolama yeri sıcaklığı 35°C (95°F) ve maksimum depolama yeri nem oranı %85 (yoğunlaşmasız) olmalıdır. Toner kartuşu soğuk bir yerden sıcak, nemli bir yere taşınırsa, buğulaşma oluşarak yazdırma kalitesi düşebilir. Kullanmadan önce, yaklaşık bir saat süreyle tonerin ortama uyum sağlamasını bekleyin.

- Taşıma ve depolama sırasında düz bir şekilde tutun.

Kartuşları uçlarından tutmayın, uçları üzerine dikmeyin ve depolamayın veya baş aşağı çevirmeyin; kartuşların içindeki toner yapışabilir veya dengesiz dağılabilir.

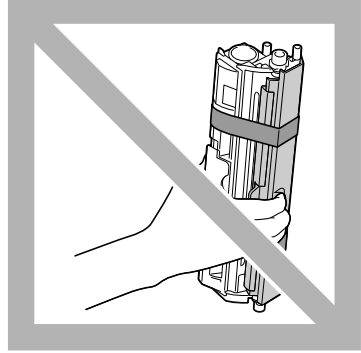

- Tuzlu havadan ve aerosoller gibi çürütücü gazlardan uzak tutun.

Toner Kartuşunu Değiştirme

Not

**Toner kartuşunu değiştirirken toneri dökmemeye dikkat edin.
Toner dökülürse, hemen yumuşak ve kuru bir bezle silin.**

MAIN MENU/QUALITY MENU/TONER OUT ACTION (ANA MENÜ/KALİTE MENÜSÜ/TONER TÜKENDİ EYLEMİ) menüsünde TONER OUT ACTION (TONER TÜKENDİ EYLEMİ) seçeneği STOP (DURDUR) olarak ayarlandıysa, toner kartuşu bittiğinde X TONER OUT/REPLACE XXXX (X TONER TÜKENDİ/XXXX DEĞİŞTİRİLMELİ) ("X" ve "XXXX" toner rengini temsil eder) mesajı görünür. Toner kartuşunu değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.



MAIN MENU/QUALITY MENU/TONER OUT ACTION
(ANA MENÜ/KALİTE MENÜSÜ/TONER TÜKENDİ EYLEMİ)
menüsünde TONER OUT ACTION (TONER TÜKENDİ EYLEMİ)
seçeneği CONTINUE (DEVAM) olarak ayarlandıysa, X TONER OUT
(X TONER TÜKENDİ) mesajı görünür.

- 1 Hangi renkte tonerin boşaldığını görmek için mesaj penceresine bakın. Değiştirilebilmesi için, belirtilen renkteki toner kartuşunu hareket ettirmek üzere döner taşıyıcıyı otomatik olarak döndürmek amacıyla aşağıda açıklanan işlemi gerçekleştirin.


Şu Tuşa Basın	Ekranda Şu Öğe Görününceye Dek
	X TONER OUT (X TONER TÜKENDİ) REPLACE XXXX (XXXX DEĞİŞTİRİLMELİ) veya X TONER OUT (X TONER TÜKENDİ)
ENTER ←	MENU (MENÜ) MAIN MENU (ANA MENÜ)
ENTER ←	MAIN MENU (ANA MENÜ) PRINT MENU (BASKI MENÜSÜ)
▶ × 2	MAIN MENU (ANA MENÜ) QUALITY MENU (KALİTE MENÜSÜ)

Şu Tuşa Basın	Ekranda Şu Öğe Görününceye Dek
ENTER ↩	QUALITY MENU (KALİTE MENÜSÜ) REPLACE TONER (TONERİ DEĞİŞTİRİN)
ENTER ↩	REPLACE TONER (TONERİ DEĞİŞTİRİN) BLACK (SİYAH)
► İlgili renk (X) görüntüleninceye dek basın.	REPLACE TONER (TONERİ DEĞİŞTİRİN) X
ENTER ↩	X *YES (EVET)
ENTER ↩	*YES IS SELECTED (EVET SEÇİLDİ)
	Ardından şu mesaj görüntülenir: OPEN DOOR AND (KAPAĞI AÇIN VE) REPLACE X TONER (X TONERİ DEĞİŞTİRİN)

2 Ön kapağı açın.



Ön kapağı açmadan önce,
açık değilse Tepsi 1'i açın.

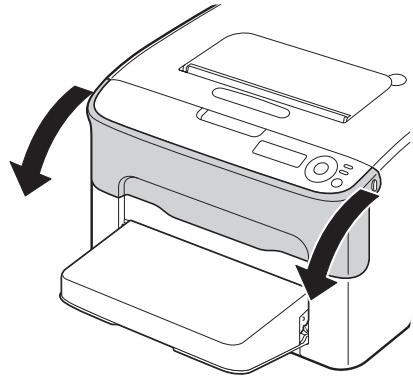

3 Değiştirilecek toner kartuşunun öne taşındığını kontrol edin.





Toner kartuşunu, tutacağıın renginden tanıyabilirsiniz.

- 4 Toner kartuşu serbest kalıncaya ve size doğru biraz dışarı çıkıncaya kadar toner kartuşunun üzerindeki kolu aşağı çekin. Toner kartuşunu çıkarın.




Toner kartuşu döner taşıyıcısını el ile döndürmeyin. Ayrıca, döner taşıyıcıyı zorla döndürmeyin, aksi takdirde hasar görebilir.

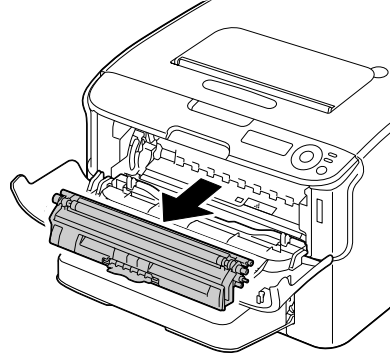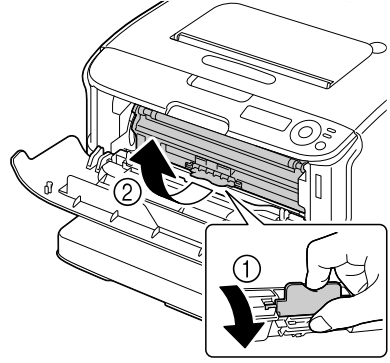

Not

Çizimde gösterilen temas yerine dokunmayın.

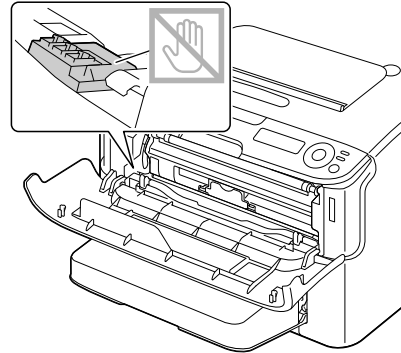

Not


Boşalan toner kartuşunuzu yerel yönetmeliklere uygun olacak şekilde atın. Toner kartuşunu yakmayın.
Ayrıntılar için, bkz. "Toner Kartuşları Hakkında", sayfa 6-2.

5 Yeni toner kartuşunu hazırlayın.

6 Toneri dağıtmak için, kartuşu birkaç kez sallayın.




Toner kartuşunu sallamadan önce, toner tamburu kapağının sıkıca yerine takılı olduğundan emin olun.

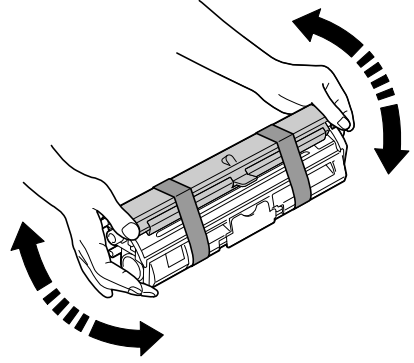

7 Kapağı toner tamburundan çıkarın.





Toner tamburuna dokunmayın veya çizmeyin.

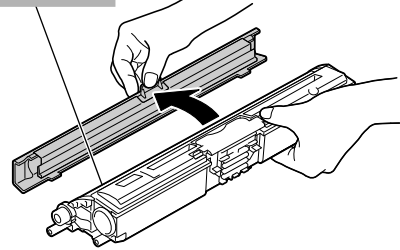

- 8 Toner kartuşunun her iki ucundaki çıkıntıları tutacaklarla hizalayın ve sonra kartuşu takın.




Toner kartuşunu takmadan önce, takılacak toner kartuşunun renginin, toner kartuşu döner taşıyıcısı üzerindeki etiketle aynı olduğundan emin olun.

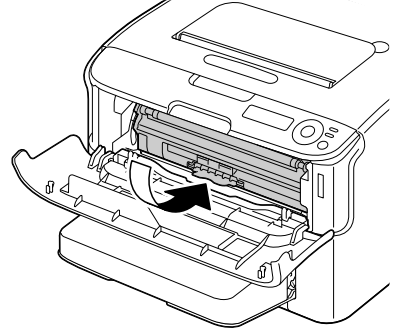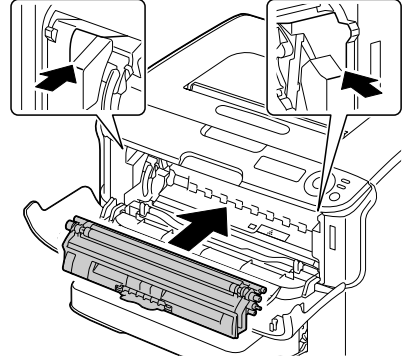


Not


Çizimde gösterilen temas yerine dokunmayın.

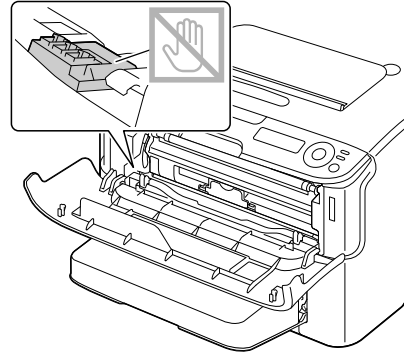

- 9 Toner kartuşunu yerine oturuncaya kadar bastırın.

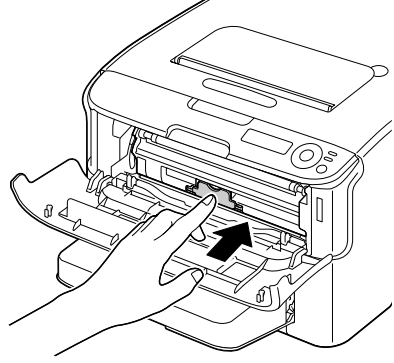

- 10 Ön kapağı kapatın.

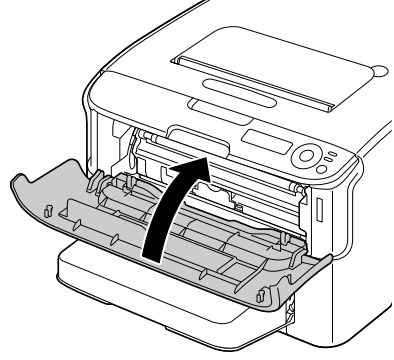

Toner kartuşu değiştirildikten sonra, yazıcının bir ayar çevrimini (2 dakikadan az) tamamlaması gerekir. **IDLE (BOŞTA)** mesajı görünmeden önce üst veya ön kapağı açarsanız, yazıcı durur ve ayar çevrimini yineler.

Tüm Toner Kartuşlarını Aynı Zamanda Değiştirme

Not

**Toner kartuşunu değiştirirken toneri dökmemeye dikkat edin.
Toner dökülürse, hemen yumuşak ve kuru bir bezle silin.**

REMOVE ALL (TÜMÜNÜ ÇIKAR) modu kullanılarak, tüm toner kartuşları aynı zamanda değiştirilebilir.

REMOVE ALL (TÜMÜNÜ ÇIKAR) modunu kullanmak için aşağıda açıklanan yordamı uygulayın.

1 Yazıcıyı REMOVE ALL (TÜMÜNÜ ÇIKAR) moduna geçirmek için aşağıda açıklanan yordamı uygulayın.

Şu Tuşa Basın	Ekranda Şu Öğe Görününceye Dek
	IDLE (BOŞTA)
ENTER ←	MENU (MENÜ) MAIN MENU (ANA MENÜ)
ENTER ←	MAIN MENU (ANA MENÜ) PRINT MENU (BASKI MENÜSÜ)
▶ × 2	MAIN MENU (ANA MENÜ) QUALITY MENU (KALİTE MENÜSÜ)
ENTER ←	QUALITY MENU (KALİTE MENÜSÜ) REPLACE TONER (TONERİ DEĞİŞTİRİN)
ENTER ←	REPLACE TONER (TONERİ DEĞİŞTİRİN) BLACK (SİYAH)

Şu Tuşa Basın	Ekranda Şu Öğe Görününceye Dek
◀	REPLACE TONER (TONERİ DEĞİŞTİRİN) REMOVE ALL (TÜMÜNÜ ÇIKAR)
ENTER ↵	REMOVE ALL (TÜMÜNÜ ÇIKAR) *NO (HAYIR)
▶	REMOVE ALL (TÜMÜNÜ ÇIKAR) YES (EVET)
ENTER ↵	*YES (EVET) IS SELECTED (SEÇİLDİ)
	Ardından şu mesaj görüntülenir: OPEN DOOR AND (KAPAĞI AÇIN VE) REMOVE M TONER (TONERİ ÇIKARIN)



İşlem tamamlanmadan REMOVE ALL (TÜMÜNÜ ÇIKAR) modundan çıkılamaz (Cancel (İptal) tuşuna basılsa bile). Yazıcı yanlışlıkla REMOVE ALL (TÜMÜNÜ ÇIKAR) moduna geçirildiyse, REMOVE ALL (TÜMÜNÜ ÇIKAR) modundan çıkmak için ön kapağı dört kez açıp kapatın (adım 2, sayfa 6-5 ve adım 10, sayfa 6-9).

- 2 Macenta toner kartuşunu değiştirmek için, "Toner Kartuşunu Değiştirme", sayfa 6-4 – sayfa 6-10 arasında açıklanan 2-10 arası adımları uygulayın.
- 3 Camgöbeği, siyah ve sonra sarı toner kartuşlarını değiştirmek için aynı yordamı uygulayın.



Bir toner kartuşu değiştirildikten sonra, yazıcının bir ayar çevrimini (2 dakikadan az) tamamlaması gerekir. Yazıcı sıfırlanmadan önce üst veya ön kapağı açarsanız, ayar durur ve kapak kapatıldıktan sonra yeniden başlar.

- 4 Yapılandırma menüsünden çıkmak için ▲ tuşuna üç kez basın.


Görüntüleme Kartuşunu Değiştirme

Görüntüleme kartuşunu değiştirirken yazıcı türünüz için yalnızca orijinal OKI görüntüleme kartuşu kullanın.


1 Üst kapağı açın.



Çıkış tepsisinde kağıt varsa, kağıdı alın ve sonra üst kapağı açmadan önce çıkış tepsisini yukarı kaldırın.

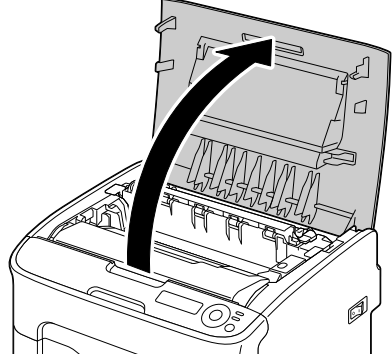

2 Tutacağı tutun ve biraz geriye doğru kaldırın ve sonra görüntüleme kartuşunu düşey olarak yavaşça dışarı çekin.

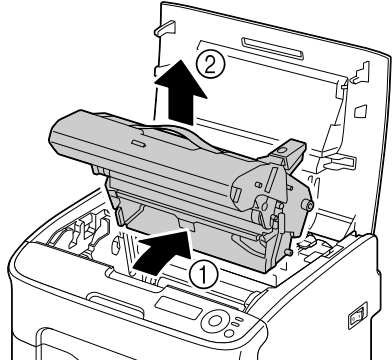


Not

Kullanılmış toner kartuşunuzu yerel yönetmeliklere uygun olacak şekilde atın. Görüntüleme kartuşunu yakmayın.


- 3** Yeni görüntüleme kartuşunu hazırlayın.

Not


Görüntüleme kartuşu üzerindeki PC tamburuna ve aktarma kayışına dokunmayın.

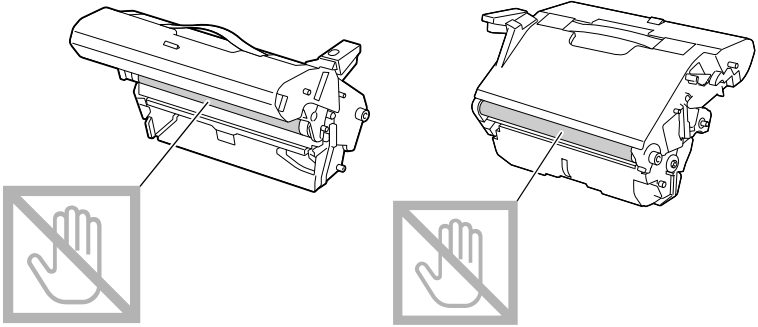

- 4** Yeni görüntüleme kartuşunu düşey olarak yavaşça takın ve sonra takma işlemini tamamlamak için görüntüleme kartuşunu kendinize doğru biraz aşağı itin.

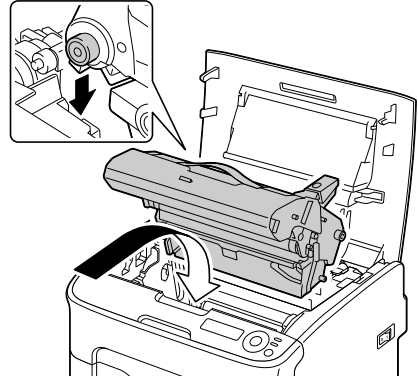

5 Üst kapağı dikkatlice kapatın.

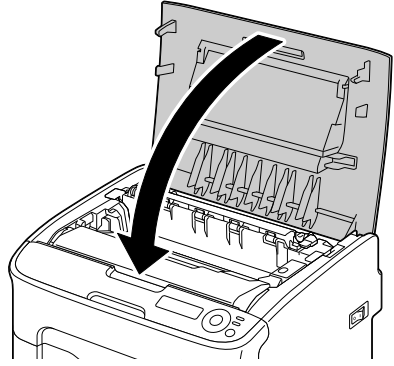


Görüntüleme kartuşu değiştirildikten sonra, yazıcının bir ayar çevrimini (2 dakikadan az) tamamlaması gerekir. *IDLE (BOŞTA)* mesajı görünmeden önce üst kapağı açarsanız, yazıcı durur ve ayar çevrimini yineler.

Kaynařtırıcı Birimini Deęiřtirme

En iyi yazdırma kalitesini ve performansı elde etmek üzere, belirli yazıcı türünüz için yalnızca orijinal OKI kaynařtırıcı birimi kullanın.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun baęlantısını kesin.

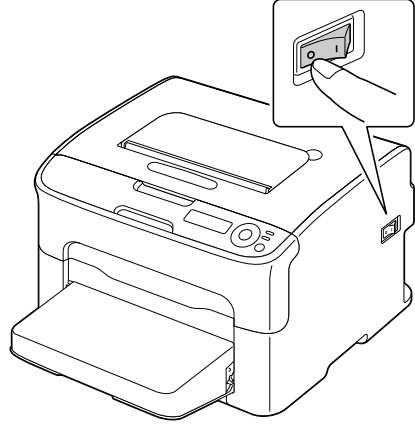


Not

Yazıcının içinde aşırı sıcak parçalar vardır. Cildinizin yanmaması için, kaynařtırıcı birimini deęiřtirmeden önce, yazıcıyı kapattıktan sonra yaklaşık 20 dakika bekleyin ve sonra kaynařtırma bölümünün oda sıcaklığına düřtüęünü kontrol edin.


- 2 Üst kapaęı açın.




Çıkıř tepsisinde kaęıt varsa, kaęıdı alın ve sonra üst kapaęı açmadan önce çıkıř tepsisini yukarı kaldırın.

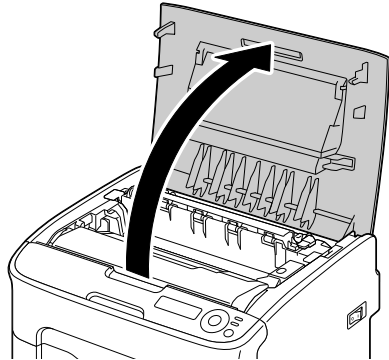

- 3 Mavi tutacakları geriye doğru mümkün olduğunca itin.

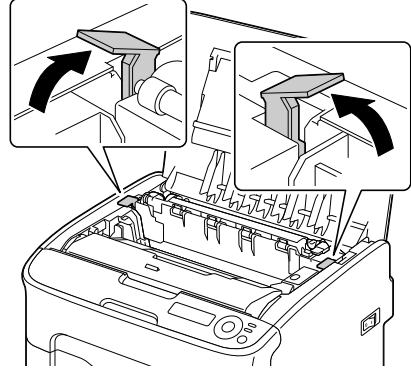


- 4 Mavi tutacakları tutun ve kaynaştırıcı birimini kaldırarak çıkarın.

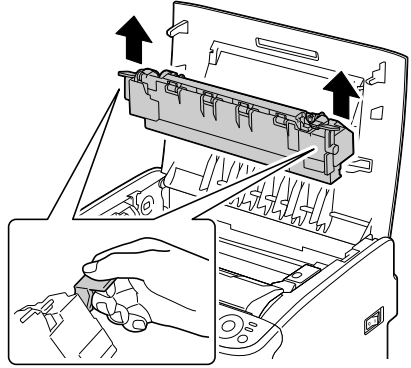


Not


Kaynaştırıcı biriminin ve makinenin eşleşen konektörlerine dokunmayın.

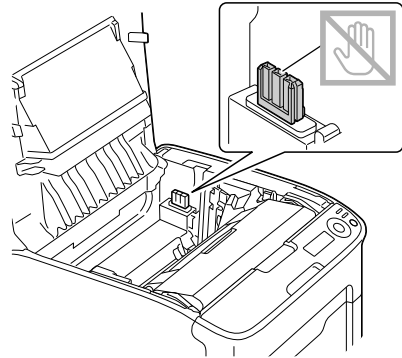


- 5 Yeni kaynařtırıcı birimini hazırlayın.

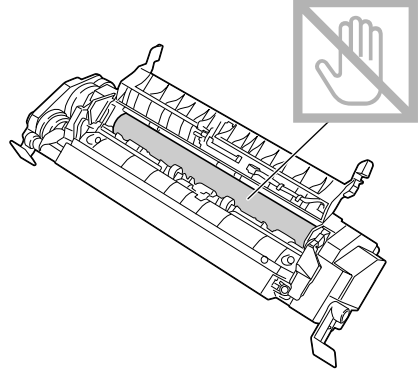

- 6 Kaynařtırıcı ayırıcı kollarını ileriye doğru mümkün olduđunca çekin.



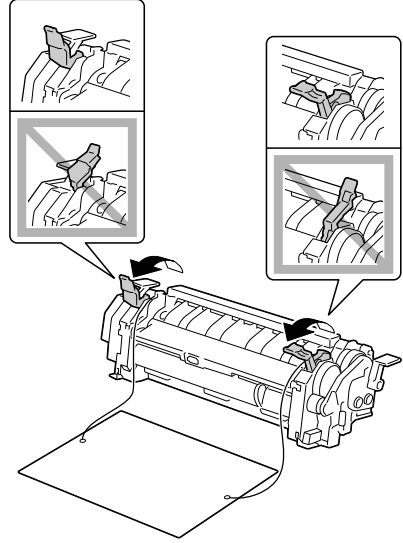


- 7 Kaynařtırıcı ayırıcı malzemelerini ıkarın ve ardından kaynařtırıcı ayırıcı kollarını orijinal konumlarına geri getirin.

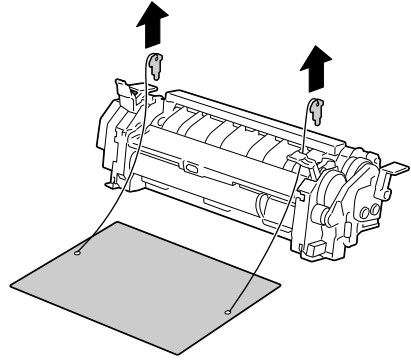


Not

Kağıt ıkışı algılayıcısına ve kaynařtırma birimindeki kaynařtırıcı tamburunun yüzeyine dokunmamaya dikkat edin.

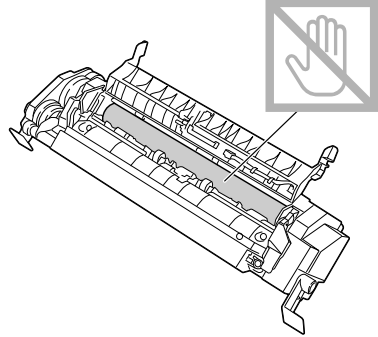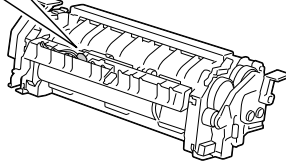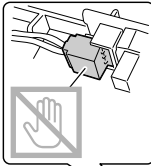


- 8 Kaynařtırıcı birimini mavi tutacaklardan (her iki tarafta birer tane) tutup kaldırırken, kaynařtırıcı birimini düřey olarak takın.

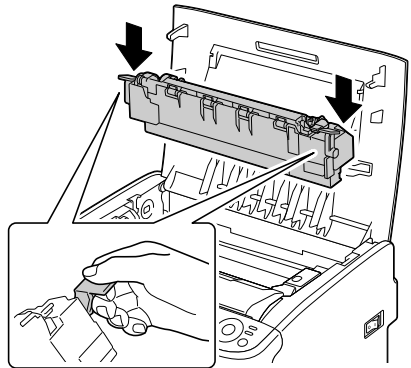


Not

Kaynaştırıcı birimi üzerindeki kağıt çıkışı algılayıcısına dokunmayın.

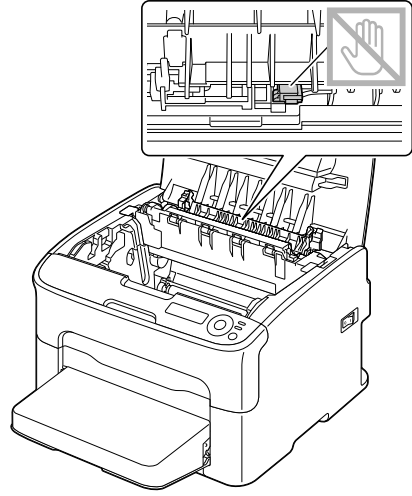


Not


Kaynaştırıcı biriminin ve makinenin eşleşen konektörlerine dokunmayın.

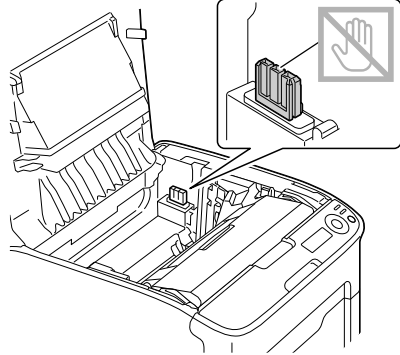


- 9 Kaynaştırıcı birimi sıkıca takıldıktan sonra, mavi tutacakları kendinize doğru çevirin.

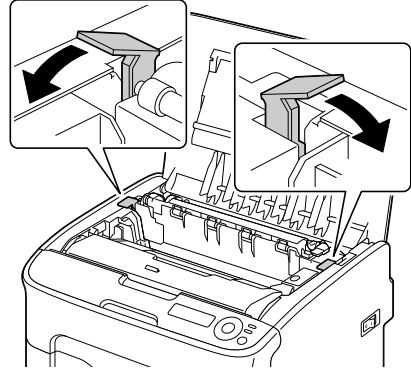

- 10 Üst kapağı dikkatlice kapatın.

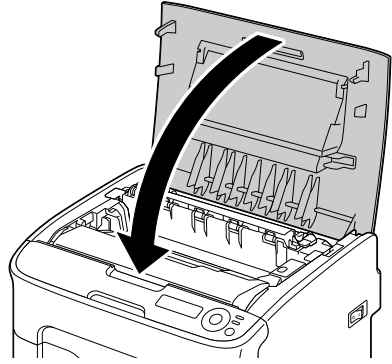

- 11 Güç kablosunu yeniden takın ve yazıcıyı çalıştırın.

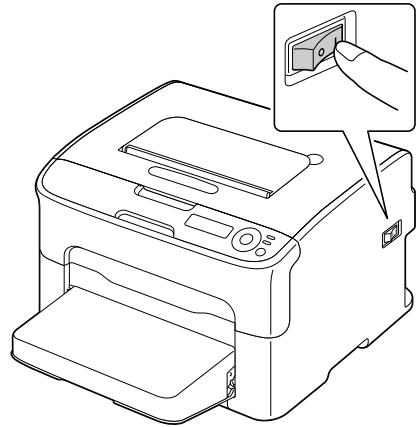

Yazıcınının Bakımı

7

Yazıcının Bakımı



DİKKAT

Tüm dikkat ve uyarı etiketlerini dikkatlice okuyarak, içerdikleri yönergeleri uyguladığınızdan emin olun. Bu etiketler, yazıcının kapaklarının içinde ve yazıcı gövdesinin iç kısmında bulunur.

Kullanım ömrünü korumak için yazıcıyı dikkatlice kullanın. Doğru olmayan şekilde kullanılması, hasara neden olabilir ve garantinizi geçersizleştirebilir. Yazıcının içinde veya dışında toz veya kağıt parçaları kalması durumunda yazıcı performansı ve yazdırma kalitesi olumsuz etkileneceğinden, yazıcının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Aşağıdaki kuralları akılda bulundurun.



UYARI!

Temizlemeden önce yazıcıyı kapatın, güç kablosunu prizden çekin ve tüm arabirim kablolarının bağlantısını kesin. Yazıcının içine su veya deterjan dökmeyin; aksi takdirde, yazıcı hasar görebilir ve elektrik çarpması olabilir.




DİKKAT

Kaynaştırıcı birimi sıcaktır. Üst kapak açıldığında, kaynaştırıcı birimi sıcaklığı giderek azalır (bir saatlik bekleme süresi).



- Kaynaştırıcı birimi ve diğer dahili parçalar çok sıcak olabileceğinden, yazıcının içini temizlerken veya yanlış beslenen ortamları çıkarırken dikkatli olun.
- Yazıcının üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Yazıcıyı temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Doğrudan yazıcının yüzeyine hiçbir zaman temizlik solüsyonları püskürtmeyin; püskürtülen solüsyon, yazıcının havalandırma deliklerinden içeri girerek dahili devrelere zarar verebilir.
- Yazıcıyı temizlemek için aşındırıcı veya çürütücü solüsyonlar veya çözücü (alkol ve benzen gibi) içeren solüsyonlar kullanmaktan kaçının.
- Her zaman, solüsyonun performansını kontrol etmek için, herhangi bir temizlik solüsyonunu (yumuşak deterjan gibi) yazıcınızın göze çarpmayan bir bölümünde test edin.
- Telli veya plastik temizlik süngerı gibi keskin veya sert malzemeleri hiçbir zaman kullanmayın.
- Yazıcının kapağını her zaman yavaşça kapatın. Yazıcıyı hiçbir zaman titreşime maruz bırakmayın.
- Yazıcıyı kullandıktan hemen sonra kapatmayın. Kapatıldıktan sonra, soğuyuncaya kadar bekleyin.

- Yazıcının kapaklarını özellikle iyi aydınlatılmış yerlerde uzun süre açık bırakmayın; ışık, görüntüleme kartuşunun hasar görmesine neden olabilir.
- Yazdırma sırasında yazıcıyı açmayın.
- Ortam yığınlarıyla yazıcının üzerine vurmayın.
- Yazıcıyı yağlamayın veya parçalarına ayırmayın.
- Yazıcıyı eğmeyin.
- Elektrikli temas yerlerine, dişlilere veya lazer aygıtlara dokunmayın. Bunun yapılması yazıcının hasar görmesine ve yazdırma kalitesinin azalmasına neden olabilir.
- Çıkış ortamında minimum düzeyde ortam bulundurun. Ortam çok yüksek olacak şekilde yığılırsa, yazıcınızda ortam besleme hataları görülebilir ve ortamın aşırı kıvrılması söz konusu olabilir.
- Tonerin dökülmemesi için, yazıcıyı düz bir şekilde konumlandırın.
- Yazıcıyı kaldırırken, şekilde gösterilen alanlardan tutun.
- Yazıcıyı hareket ettirmeden önce tozdan koruma kapağını kaldırın ve Tepsi 1'i katlayın.
- İsteğe bağlı alt besleyici birimi, ek ve çift yönlü seçeneği takılıysa, bu öğeleri çıkarın ve ayrı olarak hareket ettirin.

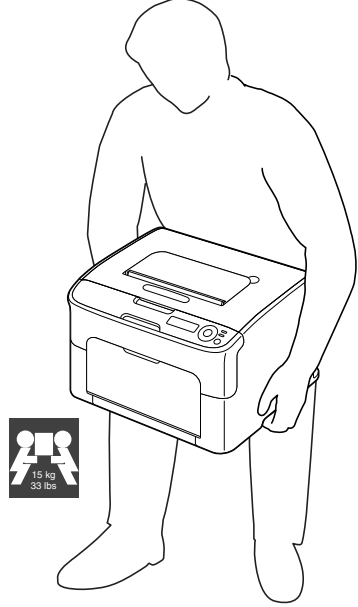

- Cildinize toner bulaşırsa, soğuk su ve yumuşak sabunla yıkayın.



DİKKAT

Gözlerinize toner kaçarsa, hemen soğuk suyla yıkayın ve bir doktora danışın.

- Temizleme sırasında çıkarılan parçaların, yazıcının fişini yeniden prize takmadan önce yerine takıldığından emin olun.

Yazıcıyı Temizleme




DİKKAT


Temizlemeden önce yazıcıyı kapattığınızdan ve güç kablosunu prizden çektiğinizden emin olun. Bununla birlikte, yazıcı kafası penceresini temizlerken yazıcıyı açtığınızdan emin olun.

Dış Kısımlar


Kontrol Paneli

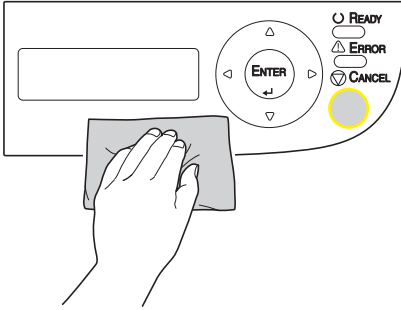

Havalandırma Izgarası

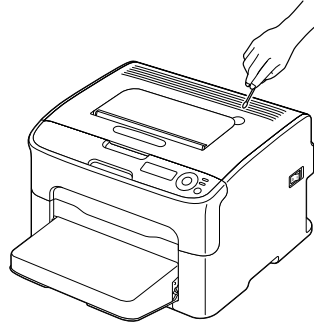

Yazıcının Dış Kısımları

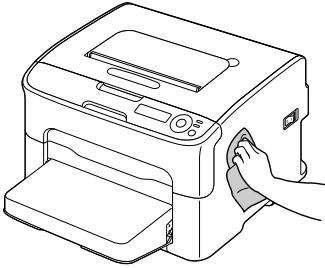


İç Kısımlar

Ortam Besleme Tamburunu Deęiřtirme


1 Üst kapaęı açın.



Çıkış tepsisinde kağıt varsa, kağıdı alın ve sonra üst kapaęı açmadan önce çıkış tepsisini yukarı kaldırın.

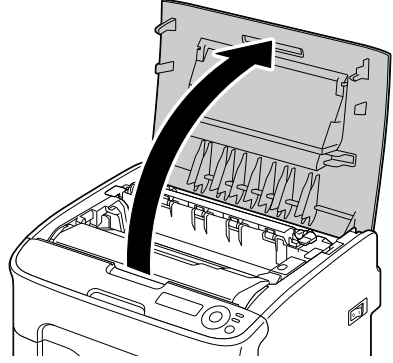


2 Tutacaęı tutun ve biraz geriye doğru kaldırın ve sonra görüntüleme kartuşunu düşey olarak yavaşça dışarı çekin.

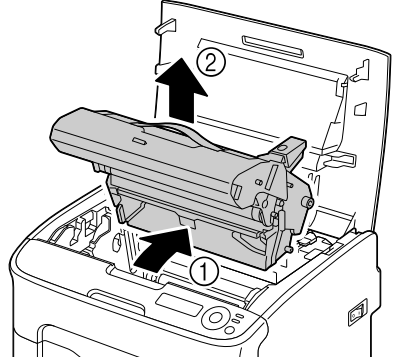


Not

Görüntüleme kartuşu üzerindeki PC tamburuna ve aktarma kayışına dokunmayın.

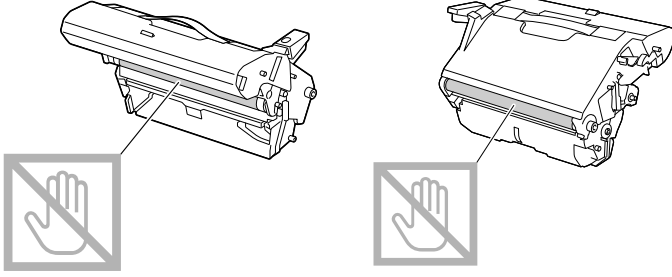


Çıkarılan görüntüleme kartuşunu, sağdaki çizimde gösterildiği gibi yatay olarak konumlandırın. Görüntüleme kartuşunu yatay olarak tutmaya dikkat edin ve kirlenmeyeceği bir yere koyun. Görüntüleme kartuşunu 15 dakikadan uzun süre çıkarılmış durumda bırakmayın ve çıkarılan görüntüleme kartuşunu doğrudan ışığa (güneş ışığı gibi) maruz kalacağı bir yere koymayın.

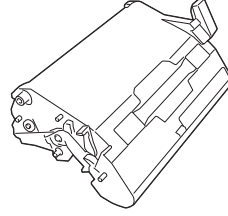

- 3 Ortam besleme tamburlarını yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyin.


ALT
GÖRÜNÜM

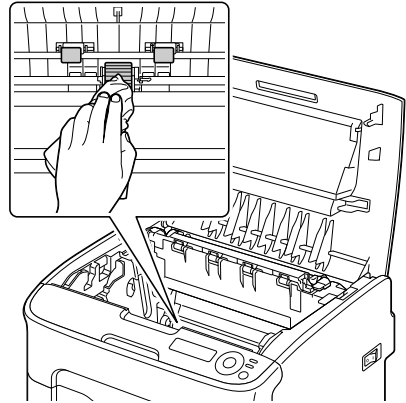




DİKKAT

Kaynaştırıcı birimi etrafındaki alan aşırı sıcaktır. Gösterilen kollardan başka herhangi bir şeye dokunulması yanıklara neden olabilir. Cildiniz yanarsa, cildinizi hemen soğuk suyla soğutun ve sonra profesyonel tıbbi yardım alın.

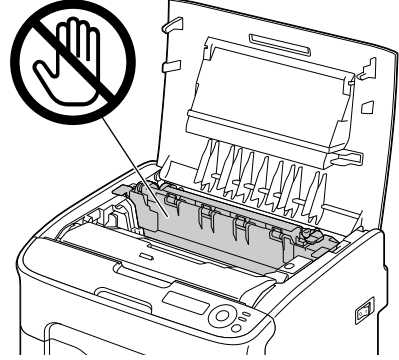


Not


Aktarma tamburunun yüzeyine dokunulursa, yazdırma kalitesi azalabilir. Aktarma tamburunun yüzeyine dokunmamaya dikkat edin.

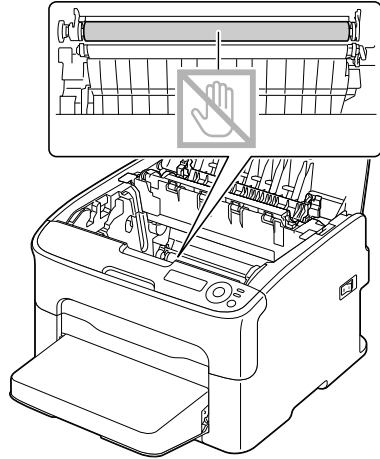

- 4 Görüntüleme kartuşunu düşey olarak yavaşça takın ve sonra kartuşun takılması işlemini bitirmek için kendinize doğru yavaşça aşağı bastırın.

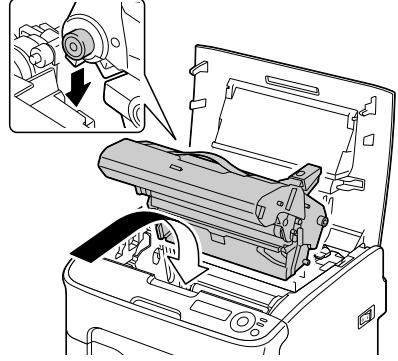

- 5 Üst kapağı dikkatlice kapatın.

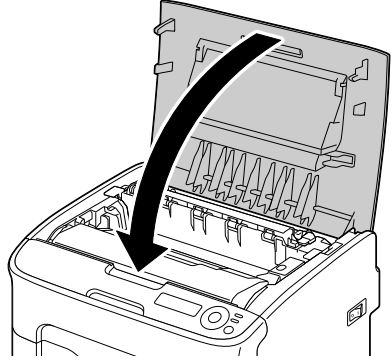

Yazıcı Kafası Penceresini Temizleme

- 1 Yazıcıyı P/H CLEAN UP (Y/K TEMİZLE) moduna geçirmek için aşağıda açıklanan yordamı uygulayın.

Şu Tuşa Basın	Ekranda Şu Öğe Görününceye Dek
	IDLE (BOŞTA)
ENTER ←	MENU (MENÜ) MAIN MENU (ANA MENÜ)
ENTER ←	MAIN MENU (ANA MENÜ) PRINT MENU (BASKI MENÜSÜ)
▶ × 2	MAIN MENU (ANA MENÜ) QUALITY MENU (KALİTE MENÜSÜ)
ENTER ←	QUALITY MENU (KALİTE MENÜSÜ) REPLACE TONER (TONERİ DEĞİŞTİRİN)
▶ × 3	QUALITY MENU (KALİTE MENÜSÜ) P/H CLEAN UP (Y/K TEMİZLE)
ENTER ←	P/H CLEAN UP (Y/K TEMİZLE) *YES (EVET)
ENTER ←	*YES (EVET) IS SELECTED (SEÇİLDİ)
	Ardından şu mesaj görüntülenir: OPEN DOOR (KAPAĞI AÇIN) REMOVE TONER (TONERİ ÇIKARIN)




P/H CLEAN UP (Y/K TEMİZLE) modundan çıkmak için
Cancel (İptal) tuşuna basın.

2 Ön kapağı açın.





Ön kapağı açmadan önce, açık değilse Tepsisi 1'i açın.

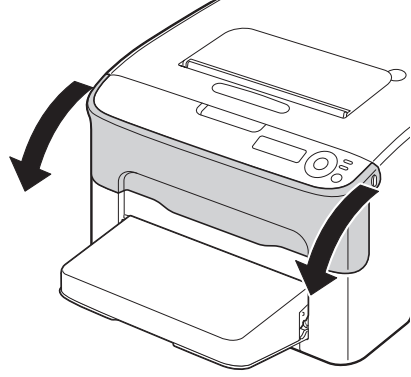

- ## 3
- Macenta toner kartuşu, değiştirilebileceği konuma taşınmıştır. Toner kartuşu serbest kalıncaya ve size doğru biraz dışarı çıkıncaya kadar toner kartuşunun üzerindeki kolu aşağı çekin. Toner kartuşunu çıkarın.




Macenta toner kartuşu çıkarıldığında, yazıcı kafası penceresinin kolayca temizlenebilmesi için yazıcının içinde bir boşluk oluşur.

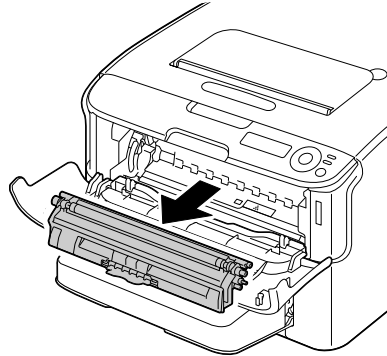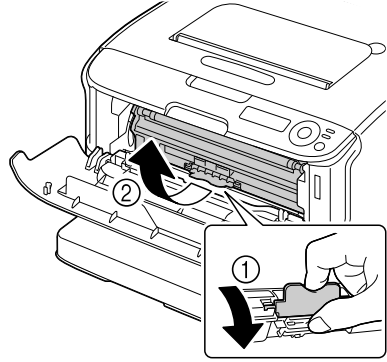

Not


Çizimde gösterilen temas yerine dokunmayın.

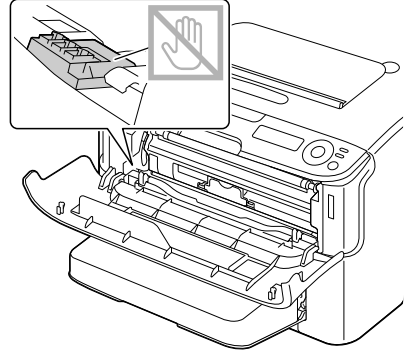


4 Ön kapağı kapatın.




Toner kartuşu yazıcının içinde döner.

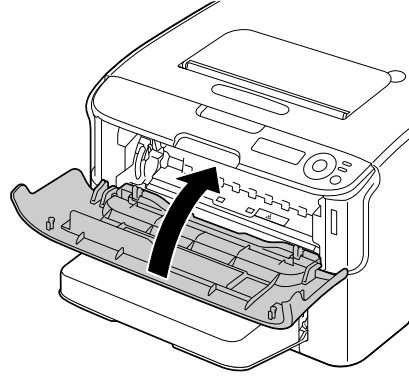

5 Toner kartuşlarının dönmesi tamamlandığında, üst kapağı açın.


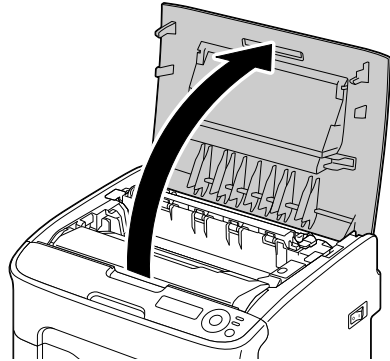


- 6 Tutacağı tutun ve biraz geriye doğru kaldırın ve sonra görüntüleme kartuşunu düşey olarak yavaşça dışarı çekin.

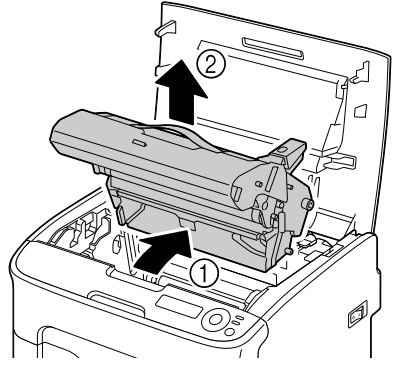


Not

Görüntüleme kartuşu üzerindeki PC tamburuna ve aktarma kayışına dokunmayın.

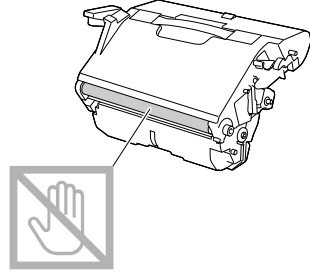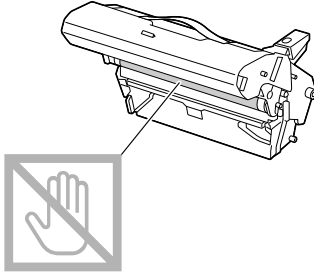


Çıkarılan görüntüleme kartuşunu, sağdaki çizimde gösterildiği gibi yatay olarak konumlandırın. Görüntüleme kartuşunu yatay olarak tutmaya dikkat edin ve kirlenmeyeceği bir yere koyun. Görüntüleme kartuşunu 15 dakikadan uzun süre çıkarılmış durumda bırakmayın ve çıkarılan görüntüleme kartuşunu doğrudan ışığa (güneş ışığı gibi) maruz kalacağı bir yere koymayın.

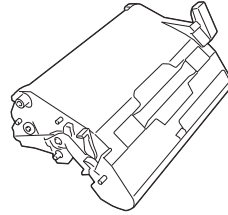


- 7 Yazıcı kafası penceresini yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyin.

ALT
GÖRÜNÜM

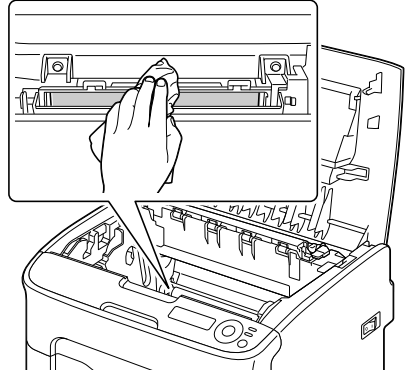

DİKKAT


Kaynaştırıcı birimi etrafındaki alan aşırı sıcaktır. Gösterilen kollardan başka herhangi bir şeye dokunulması yanıklara neden olabilir. Cildiniz yanarsa, cildinizi hemen soğuk suyla soğutun ve sonra profesyonel tıbbi yardım alın.

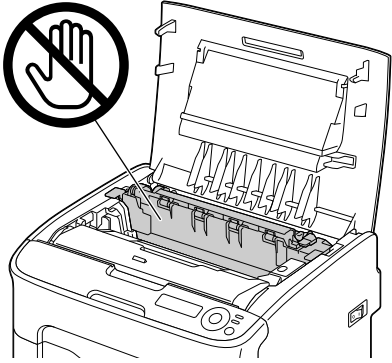


Not

Aktarma tamburunun yüzeyine dokunulursa, yazdırma kalitesi azalabilir.


Aktarma tamburunun yüzeyine dokunmamaya dikkat edin.

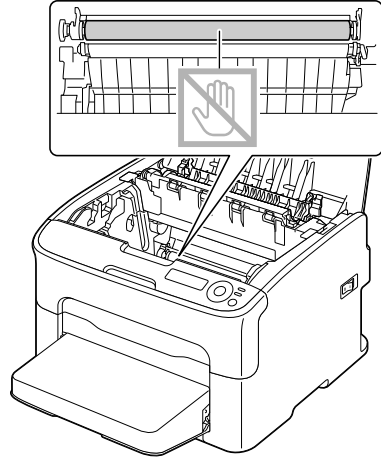


- 8** Görüntüleme kartuşunu düşey olarak yavaşça takın ve sonra kartuşun takılması işlemini bitirmek için kendinize doğru yavaşça aşağı bastırın.

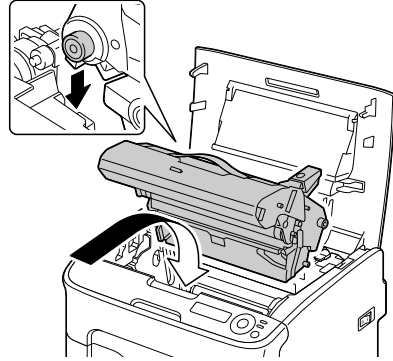


9 Üst kapağı kapatın.

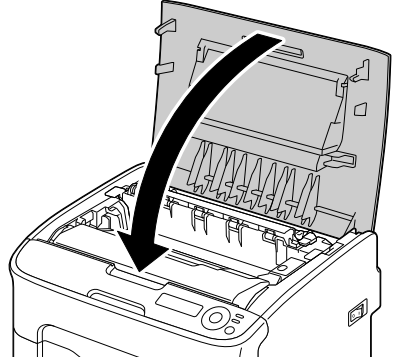

10 Toner kartuşlarının dönmesi tamamlandığında, ön kapağı açın.

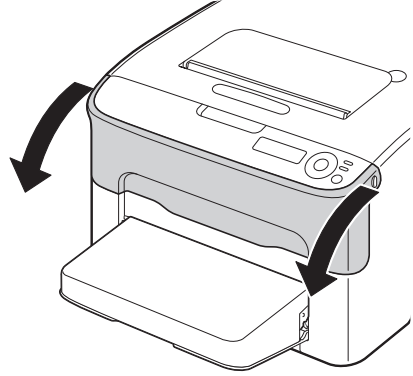


- 11 Toner kartuşunun her iki ucundaki çıkıntıları tutacaklarla hizalayın ve sonra kartuşu takın.

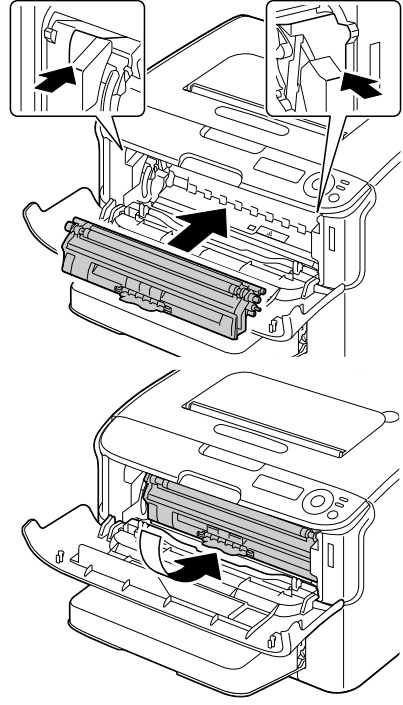


Not


Çizimde gösterilen temas yerine dokunmayın.

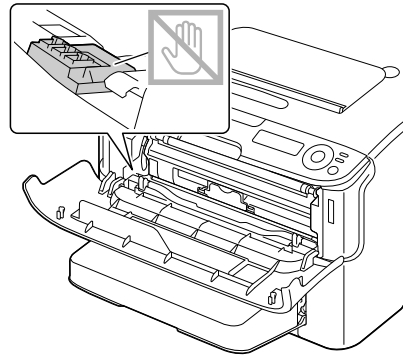

- 12** Macenta toner kartuşunu yerine oturuncaya kadar bastırın.

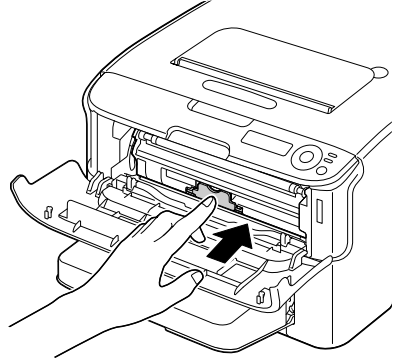

- 13** Ön kapağı kapatın.

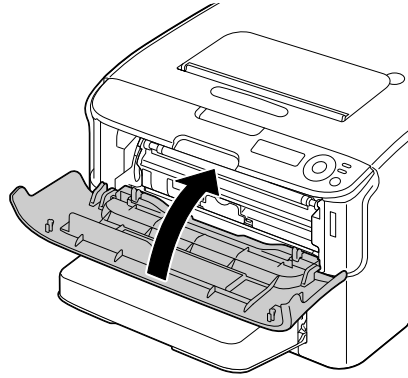


Tepsi 2 için Ortam Besleme Tamburunu Temizleme

Tepsi 2 için ortam besleme tamburunu temizlemeden önce çift yönlü seçeneğini çıkarmayı unutmayın.


- 1 Çift yönlü seçeneği takılıysa çıkarın.
- 2 Tepsi 1'den tozdan koruma kapağını kaldırın.
Tepsi 1'i ve çıkış tepsisini kapatın.
- 3 Yazıcıyı Tepsi 2'den kaldırın ve geçici olarak sağlam, düz bir zemine bırakın.




Dupleks seçeneği yüklü değilse, yazıcıyı Tepsi 2'den ayırmaya çalışmadan önce makinenin arkasından kilit pimlerini çıkarın. (Bkz. sayfa 9-5)

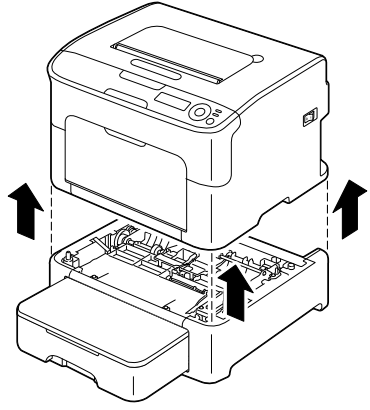

- 4 Ortam besleme tamburlarını yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyin.

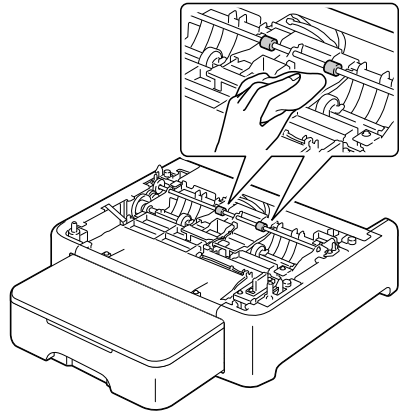

- 5 Yazıcıyı kaldırın ve tekrar
Tepsi 2'nin üzerine yerleştirin.

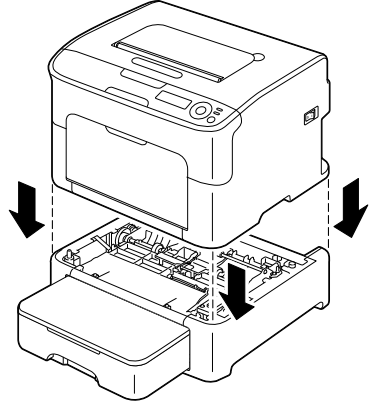


- 6 Tepsi 1'i açın ve tozdan koruma kapağını yerine takın.

- 7 Adımda dupleks seçeneğini kaldırıyorsanız yeniden yükleyin, ya da kilit
pimlerini yeniden takın. (Bkz. sayfa 9-5)


Ekin Ortam Besleme Tamburunu Temizleme

Ek için ortam besleme tamburunu temizlemeden önce çift yönlü seçeneğini çıkarmayı unutmayın.


- 1 Çift yönlü seçeneği takılıysa çıkarın.
- 2 Tepsi 1'den tozdan koruma kapağını kaldırın.
Tepsi 1'i ve çıkış tepsisini kapatın.
- 3 Yazıcıyı ekten kaldırın ve geçici olarak sağlam, düz bir zemine bırakın.

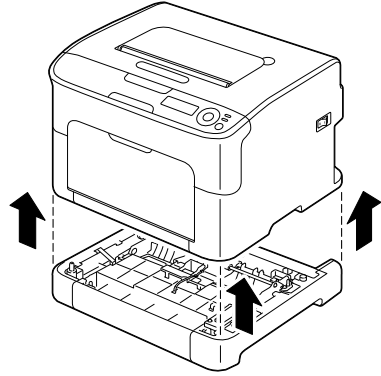

- 4 Ortam besleme tamburlarını yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyin.

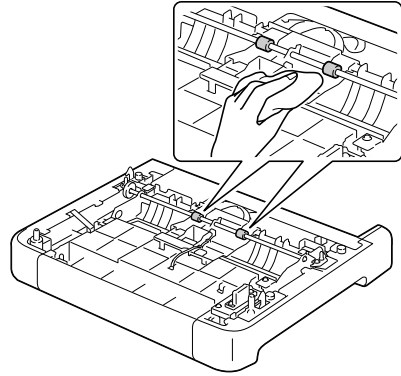

- 5 Yazıcıyı kaldırın ve tekrar ekin üzerine yerleştirin.

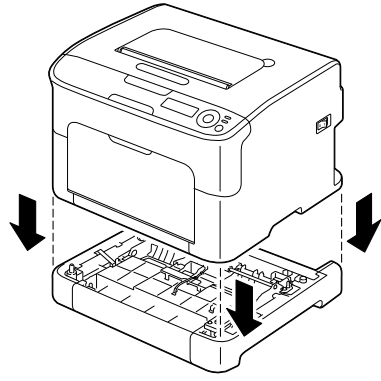


- 6 Tepsi 1'i açın ve tozdan koruma kapağını yerine takın.


- 7 Adım 1'de çift yönlü seçeneğini çıkardıysanız tekrar takın.

Çift Yönlü Besleme Tamburunu Temizleme


1 Çift yönlü kapağını açın.

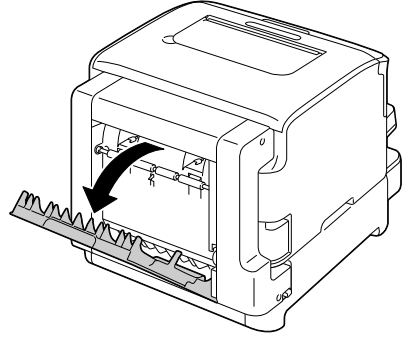

2 Besleme tamburunu yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyin.

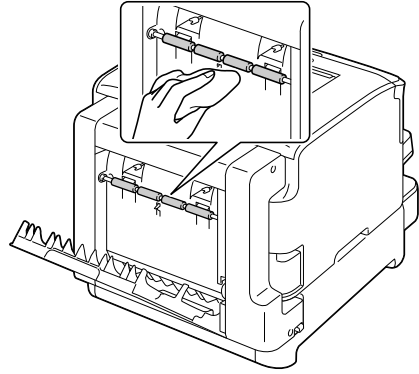

3 Çift yönlü kapağını dikkatlice kapatın.

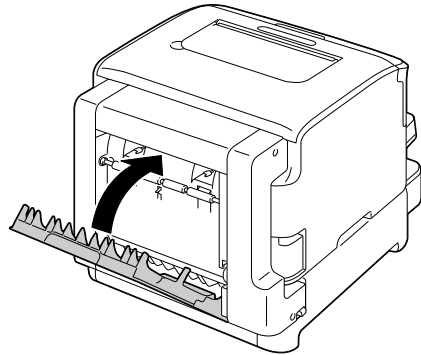

Sorun Giderme

8

Giriş

Bu bölümde, karşılaşabileceğiniz yazıcı sorunlarını çözmede size yardımcı olabilecek ya da en azından sizi doğru yardım kaynaklarına yönlendirecek bilgiler yer almaktadır.

Yapılandırma sayfasını yazdırma	sayfa 8-2
Hatalı ortam beslemelerini önleme	sayfa 8-3
Ortam yolunu anlama	sayfa 8-4
Hatalı beslenen ortamları temizleme	sayfa 8-4
Hatalı beslenen ortam sorunlarını çözme	sayfa 8-18
Diğer sorunları çözme	sayfa 8-20
Yazdırma kalitesiyle ilgili sorunları çözme	sayfa 8-24
Durum, hata ve servis mesajları	sayfa 8-30

Yapılandırma Sayfasını Yazdırma

Yazıcının doğru bir şekilde yapılandırıldığını doğrulamak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.

Şu Tuşa Basın	Ekranda Şu Öğe Görününceye Dek
	IDLE (BOŞTA)
ENTER ←	MENU (MENÜ) MAIN MENU (ANA MENÜ)
ENTER ←	MAIN MENU (ANA MENÜ) PRINT MENU (BASKI MENÜSÜ)
ENTER ←	PRINT MENU (BASKI MENÜSÜ) MENU MAP (MENÜ HARİTASI)
▶	PRINT MENU (BASKI MENÜSÜ) CONFIGURATION (YAPILANDIRMA)

Şu Tuşa Basın	Ekranda Şu Öğe Görününceye Dek
ENTER ←	CONFIGURATION (YAPILANDIRMA) YES (EVET)
ENTER ←	Yapılandırma sayfası yazdırılır ve yazıcı IDLE (BOŞTA) durumuna geri döner.

Hatalı Ortam Beslemelerini Önleme


Şunlardan emin olun...
Ortam yazıcı özellikleriyle eşleşmelidir.
Ortam, özellikle de öndeki kenarı düz olmalıdır.
Yazıcı sert, düz ve dengeli bir yüzeyde bulunmalıdır.
Ortamı rutubetten ve nemden uzak, kuru bir yerde depolamalısınız.
Tepsi 1'deki ortam kılavuzlarını her zaman ortamı yerleştirdikten <i>sonra</i> ayarlamalısınız (<i>doğru şekilde ayarlanmamış bir kılavuz, yazdırma kalitesinin düşmesine, ortamın hatalı beslenmesine veya yazıcının hasar görmesine neden olabilir</i>).
Ortamı tepsiye yazdırma yüzü yukarı gelecek şekilde yüklemelisiniz (<i>birçok üretici, yazdırma tarafını göstermek için ambalajın üzerine bir ok yerleştirir</i>).

Şunlardan kaçının...
Katlanmış, kırışmış veya aşırı kıvrılmış ortam.
Çift besleme (<i>ortamı çıkarın ve yaprakları havalandırın – birbirine yapışmış olabilirler</i>).
Bir tepsiye aynı anda birden çok tür/boyut/ağırlıkta ortam yükleme.
Tepsileri aşırı doldurma.
Çıkış tepsisinin aşırı dolmasına izin verme (<i>çıkış tepsisinin kapasitesi 100 yapraktır – bir kerede 100 yapraktan fazla ortam birikmesine izin vererseniz, hatalı besleme olabilir</i>).

Ortam Yolunu Anlama

Yazıcının ortam yolunu anlamak, hatalı beslenen ortamların yerini bulmanıza yardımcı olur.

- 1 – Çıkış tepsisi
- 2 – Görüntüleme kartuşu
- 3 – Toner kartuşu döner taşıyıcısı
- 4 – Tepsi 1
- 5 – Tepsi 2 (isteğe bağlı)
- 6 – Kaynaştırıcı birimi
- 7 – Çift yönlü seçeneği

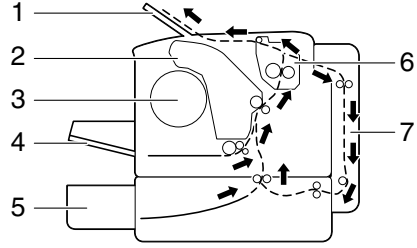

Hatalı Beslenen Ortamları Temizleme

Hasardan kaçınmak için, hatalı beslenen ortamı her zaman yavaşça ve yırtmadan çıkarın. Yazıcının içinde kalan büyük ya da küçük ortam parçaları, ortam yolunu engelleyebilir ve başka hatalı beslemelere neden olabilir. Hatalı beslenen ortamı yeniden yüklemeyin.

Not

Görüntü, kaynaştırma işleminden önce ortama sabitlenmez. Yazdırılan yüzeye dokunursanız toner ellerinize bulaşabileceğinden, hatalı beslenen ortamı çıkarırken yazdırılan yüzeye dokunmamaya dikkat edin. Yazıcının içine toner dökülmemesine dikkat edin.



DİKKAT

Kaynaştırılmamış toner ellerinizi, giysilerinizi veya bulaştığı herhangi bir şeyi kirletebilir. Elbiselerinize yanlışlıkla toner bulaşırsa, silkeleyerek toneri yapabildiğiniz kadar temizleyin. Elbisenizde biraz toner kalırsa, toneri temizlemek için sıcak değil, soğuk su kullanın. Cildinize toner bulaşırsa, soğuk su ve yumuşak sabunla yıkayın.



DİKKAT

Gözlerinize toner kaçarsa, hemen soğuk suyla yıkayın ve bir doktora danışın.

Hatalı beslenen ortamı temizledikten sonra hatalı besleme mesajı kontrol paneli penceresinde görünmeye devam ederse, yazıcının üst kapağını açıp kapatın. Bu işlem, hatalı besleme mesajını giderecektir.

Hatalı Ortam Besleme Mesajları ve Temizleme Yordamları


Hatalı Ortam Besleme Mesajı	Sayfa Başvurusu
CHECK TRAY1 PAPER (TEPSİ 1 KAĞIDINI KONTROL EDİN)  (Sırayla görüntülenir) PRESS ENTER (ENTER'A BASIN)	Bu mesaj, aşağıdaki durumlarda görünür. ● Tepsi 1'de yüklü ortam yoksa ● Tepsi 1'de bir yanlış besleme oluştuysa Birinci durumda, ortamı tepsiye yükleyin ve ardından Enter (Enter) tuşuna basın. İkinci durumda, bkz. sayfa 8-12.
PAPER JAM (KAĞIT SIKIŞMASI) FUSER (KAYNAŞTIRICI)	sayfa 8-6
PAPER JAM (KAĞIT SIKIŞMASI) EXIT (ÇIKIŞ)	sayfa 8-6
PAPER JAM (KAĞIT SIKIŞMASI) TRANSFER (AKTARIM)	sayfa 8-6
PAPER JAM TRAY2 (KAĞIT SIKIŞMASI TEPSİ2) OPEN TOP COVER (ÜST KAPAĞI AÇIN)	sayfa 8-13
PAPER JAM (KAĞIT SIKIŞMASI) DUPLEX (ÇİFT YÖNLÜ)	sayfa 8-16

Yazıcıdaki Hatalı Ortam Beslemesini Temizleme


1 Üst kapağı açın.



Çıkış tepsisinde kağıt varsa, kağıdı alın ve sonra üst kapağı açmadan önce çıkış tepsisini yukarı kaldırın.


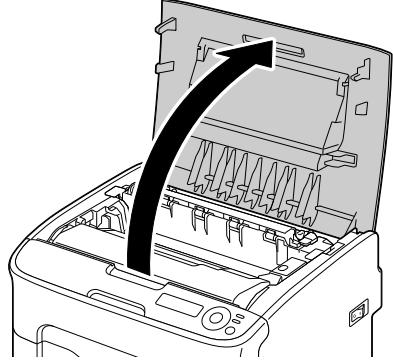


2 Tutacağı tutun ve biraz geriye doğru kaldırın ve sonra görüntüleme kartuşunu düşey olarak yavaşça dışarı çekin.

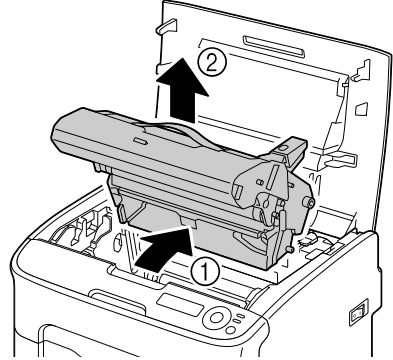


Not

Görüntüleme kartuşu üzerindeki PC tamburuna ve aktarma kayışına dokunmayın.

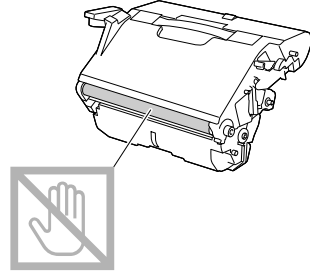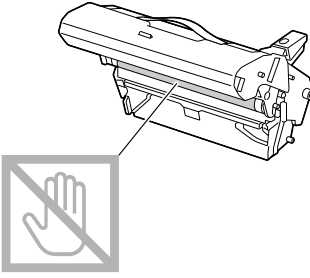


Çıkarılan görüntüleme kartuşunu, sağdaki çizimde gösterildiği gibi konumlandırın.

Görüntüleme kartuşunu yatay olarak tutmaya dikkat edin ve kirlenmeyeceği bir yere koyun. Görüntüleme kartuşunu 15 dakikadan uzun süre çıkarılmış durumda bırakmayın ve çıkarılan görüntüleme kartuşunu doğrudan ışığa (güneş ışığı gibi) maruz kalacağı bir yere koymayın.

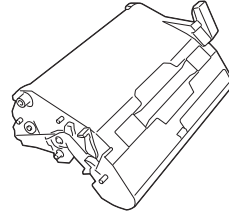


- 3 Kaynaştırıcı ayırıcı kollarını geriye doğru mümkün olduğunca itin.

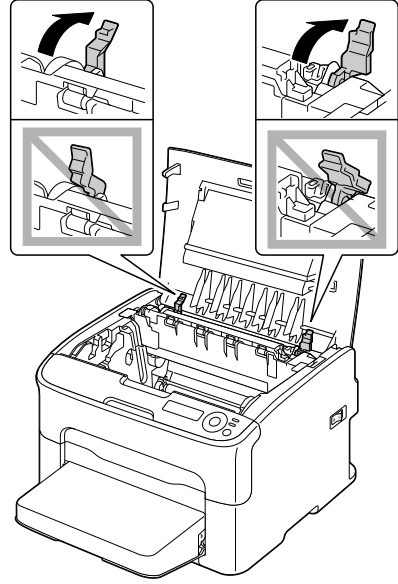

DİKKAT


Kaynaştırıcı birimi etrafındaki alan aşırı sıcaktır. Gösterilen kollardan başka herhangi bir şeye dokunulması yanıklara neden olabilir. Cildiniz yanarsa, cildinizi hemen soğuk suyla soğutun ve sonra profesyonel tıbbi yardım alın.

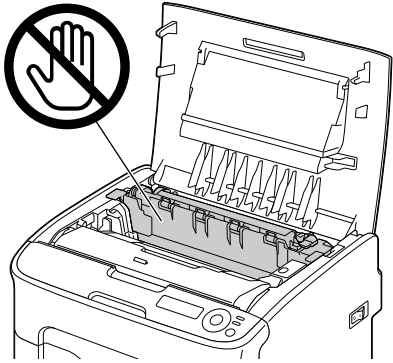


4 Hatalı beslenen tüm ortamı çıkarın.




Kaynaştırıcı biriminin yakınında bir hatalı ortam beslemesi oluşursa, ortamı, sağdaki şekilde gösterildiği gibi kaynaştırıcı biriminin altından dışarı çekin.

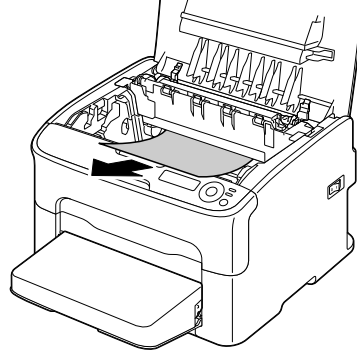

Ortam, kaynaştırıcı biriminin altından çıkarılamazsa kaynaştırıcı biriminin kapağını kaldırın ve ortamı kaynaştırıcı biriminin üzerinden çıkarın.

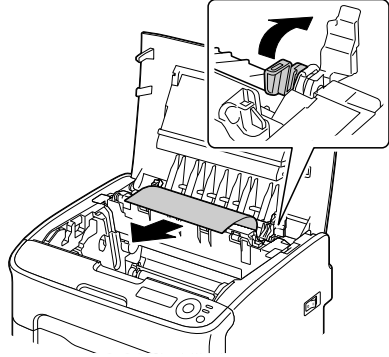


Tepsi 1'in tozdan koruma kapağını kaldırıp ortamı çıkarın.

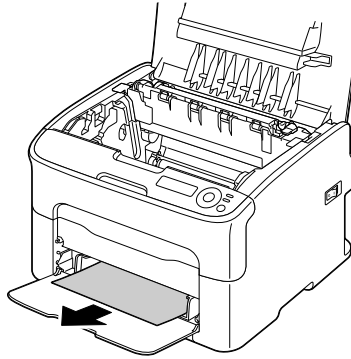

Not


Kaynařtırıcı birimi üzerindeki kağıt çıkıřı algılayıcısına dokunmayın.

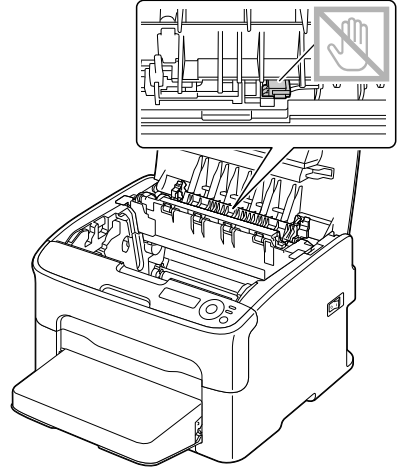


Not

Aktarma tamburunun yüzeyine dokunulursa, yazdırma kalitesi azalabilir.


Aktarma tamburunun yüzeyine dokunmamaya dikkat edin.

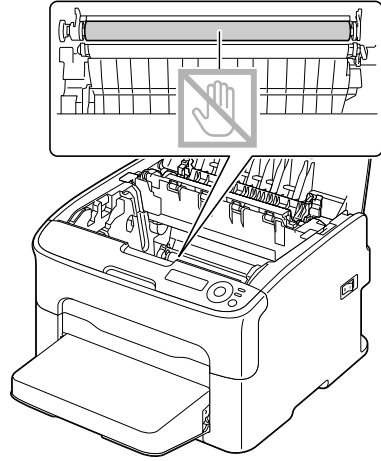


- 5 Kaynaştırıcı ayırıcı kollarını orijinal konumlarına geri getirin.

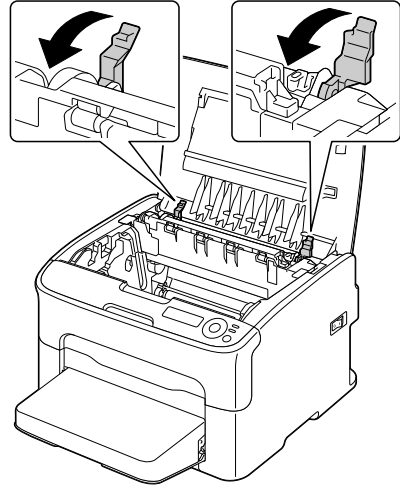

- 6 Görüntüleme kartuşunu düşey olarak yavaşça takın ve sonra kartuşun takılması işlemini bitirmek için kendinize doğru yavaşça aşağı bastırın.

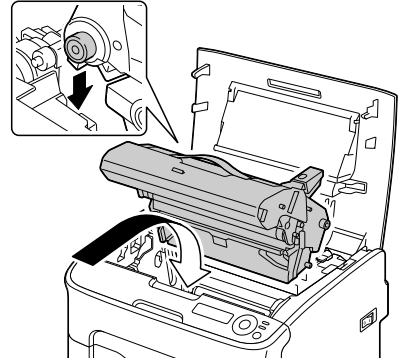


- 7 Üst kapağı dikkatlice kapatın.

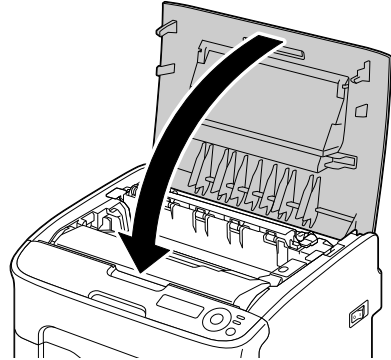

Tepsi 1'deki Hatalı Ortam Beslemesini Temizleme


- 1 Tepsi 1'in tozdan koruma kapağını kaldırın.

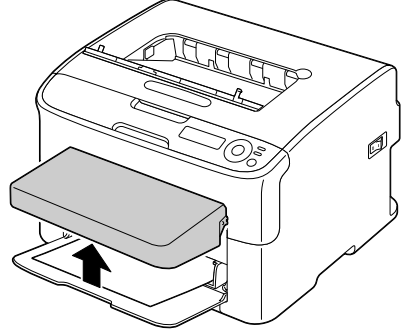


- 2 Hatalı beslenen ortamı dikkatli bir şekilde dışarı çekin.



Ortamı çıkaramıyorsanız, güç kullanarak çekmek yerine "Yazıcıdaki Hatalı Ortam Beslemesini Temizleme", sayfa 8-6 bölümünde açıklanan yordamı uygulayarak hatalı ortam beslemesini temizleyin.

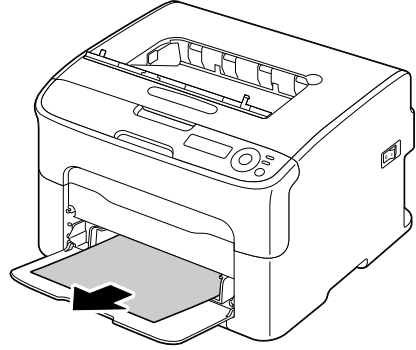


- 3 Tozdan koruma kapağını yerine takın.

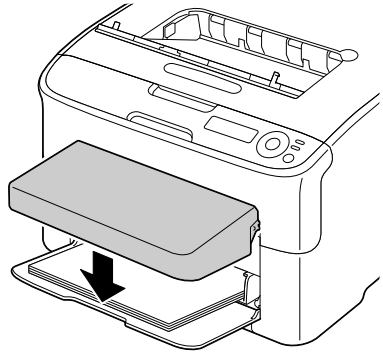


- 4 **ENTER** (ENTER) tuşuna basın.

Tepsi 2'deki Hatalı Ortam Beslemesini Temizleme

- 1 Tepsi 2'yi olabildiğince dışarı çekin.

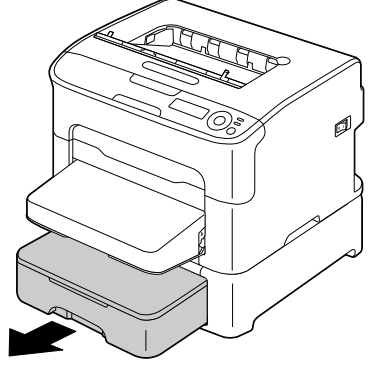


- 2 Tepsi 2'yi çıkarmak üzere kaldırın.

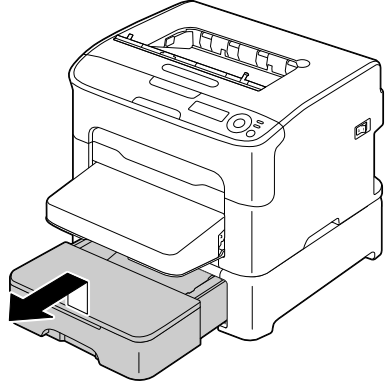


- 3 Hatalı beslenen tüm kağıdı çıkarın.




Gerekirse Tepsi 1'in tozdan koruma kapağını kaldırıp tepsiyi kapatın.

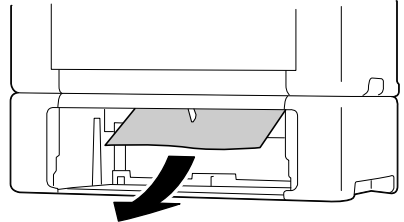


- 4 Tepsi 2'nin kapağını açın ve ardından tüm kağıdı tepside çıkarın.

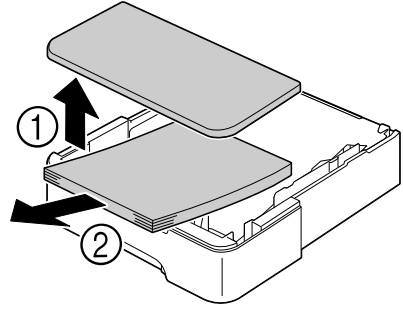


- 5 Kağıdı havalandırın ve kenarlarını hizalayın.

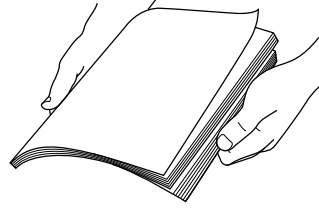


- 6 Yerine oturması için ortam baskı plakasını bastırın.

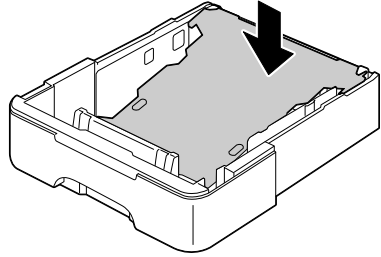



- 7 Ortamı Tepsi 2'ye yerleştirin ve kapağı kapatın.

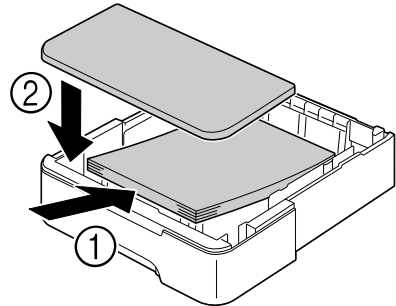

8 Tepsi 2'yi yerine takın.

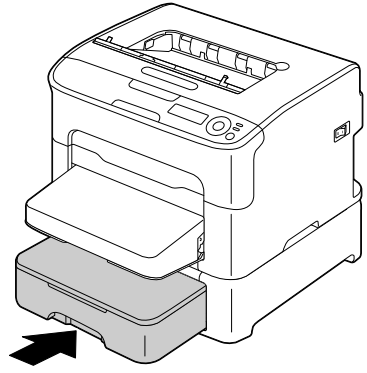


9 Hatalı besleme mesajının temizlenmesi için üst kapağı açıp kapatın.

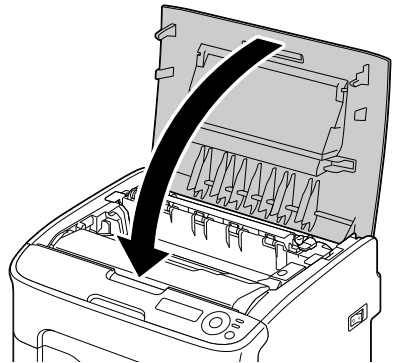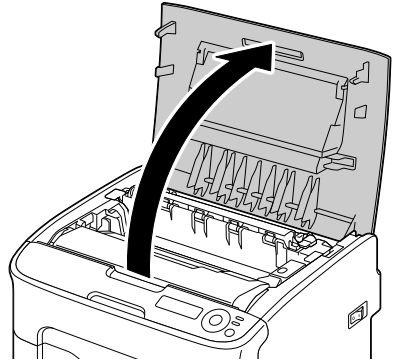

Çift Yönlü Seçeneğinden Hatalı Ortam Beslemesini Temizleme


1 Çift yönlü kapağını açın.

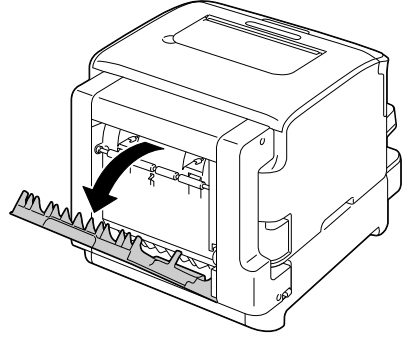


2 Hatalı beslenen ortamı dikkatli bir şekilde dışarı çekin.




Hatalı beslenen ortamı her zaman gösterilen besleme yönünde çıkarın.

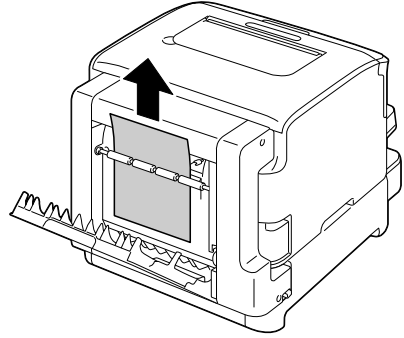

Hatalı ortam beslemesi alt besleme yuvasında oluşursa ve ortam dışarı çekilemeyecek kadar içerideyse, ortam yeterince dışarı çıkıncaya dek sağdaki tekeri ok yönünde döndürün.

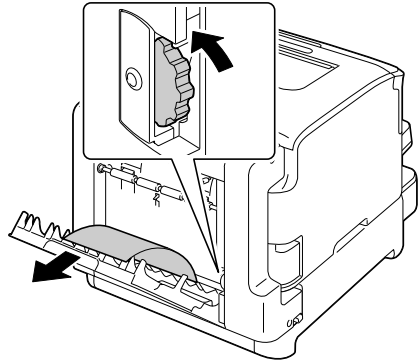

3 Çift yönlü kapağını kapatın.

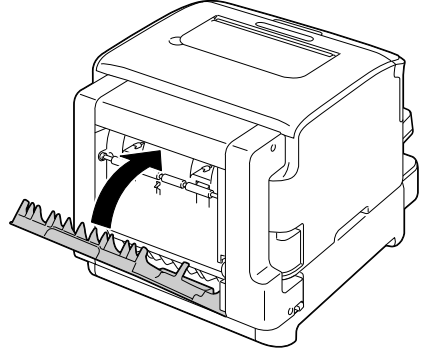

Hatalı Beslenen Ortam Sorunlarını Çözme



Herhangi bir alanda sık sık hatalı besleme olması, o alanın kontrol edilmesi, onarılması veya temizlenmesi gerektiğini gösterir. Desteklenmeyen yazdırma ortamı kullanmanız durumunda da tekrarlanan hatalı beslemeler görülebilir.

Belirti	Nedeni	Çözüm
Yazıcıya birden çok yaprak birlikte giriyor.	Ortamın ön kenarları düz değildir.	Ortamı çıkarın, ön kenarlarını düzleyin ve yeniden yükleyin.
	Ortam nem yüzünden rutubetlenmiş.	Rutubetlenen ortamı çıkarın ve yeni, kuru ortamla değiştirin.
Hatalı ortam besleme mesajı görünmeye devam ediyor.	Yazıcıyı sıfırlamak için üst kapağın açılması ve tekrar kapatılması gerekiyor.	Üst kapağı açın ve tekrar kapatın.
	Yazıcıda hatalı beslenmiş ortam kalmıştır.	Ortam yolunu yeniden kontrol edin ve hatalı beslenen tüm ortamı çıkardığınızdan emin olun.
Çift yönlü seçeneği hatalı beslemeleri.	Desteklenmeyen ortam (yanlış boyut, kalınlık, tür, vb.) kullanılıyor.	Önerilen iyi ve kaliteli ortamları kullanın. Bkz. "Yazdırma Ortamı", sayfa 5-2.
		Çift yönlü seçeneği takılıysa ve ortam türü sürücüde gerektiği gibi ayarlandıysa, yalnızca Letter/A4 düz kağıt ve geri dönüştürülmüş kağıt otomatik olarak çift yönlü yazdırılabilir.
		Tepsi 1'de ortam türlerini karıştırmadığınızdan emin olun.
		Etiketleri, kalın stoku, kartpostalları veya antetli kağıtları çift yönlü yazdırmayın.
	Ortam hala hatalı besleniyor.	Çift yönlü seçeneğinin içindeki ortam yolunu yeniden kontrol edin ve hatalı beslenen tüm ortamı çıkardığınızdan emin olun.

Belirti	Nedeni	Çözüm
Ortam hatalı besleniyor.	Ortam tepside doğru şekilde konumlandırılmadı.	Hatalı beslenen ortamı çıkarın ve ortamı tepsiye doğru şekilde yeniden konumlandırın.
	Tepsideki yaprak sayısı izin verilen maksimum sayıyı aşıyor.	Fazla ortamı kaldırın ve doğru sayıda yaprağı tepsiye yeniden yükleyin.
	Ortam kılavuzları ortam boyutuna doğru şekilde ayarlanmadı.	Tepsi 1'deki ortam kılavuzlarını, ortamın boyutuna uygun şekilde ayarlayın.
	Tepsiye eğrilmiş ya da kırışmış ortam yüklendi.	Ortamı kaldırın, düzleştirin ve yeniden yükleyin. Hala hatalı beslenirse, bu ortamı kullanmayın.
	Ortam nem yüzünden rutubetlenmiş.	Rutubetlenen ortamı çıkarın ve yeni, kuru ortamla değiştirin.
	Tepsi 2'ye özel boyutlu ortam, etiket, kartpostal, kalın stok veya antetli kağıt yüklenmiş.	Tepsi 1'e yalnızca özel ortam yüklenmelidir.
	Önerilen etiket yaprağı Tepsi 1'de yanlış yöne bakıyor.	Etiket yapraklarını üreticinin yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
	Desteklenmeyen ortam (yanlış boyut, kalınlık, tür, vb.) kullanılıyor.	Önerilen iyi ve kaliteli ortamları kullanın. Bkz. "Yazdırma Ortamı", sayfa 5-2.
	Ortam besleme tamburu kirli.	Ortam besleme tamburunu temizleyin. Daha fazla ayrıntı için, bkz. "Ortam Besleme Tamburunu Değiştirme", sayfa 7-5.

Diğer Sorunları Çözme


Belirti	Nedeni	Çözüm
Yazıcı açık değil.	Güç kablosu elektrik prizine doğru şekilde takılmadı.	Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun elektrik prizine doğru şekilde takıldığını kontrol edin ve sonra yazıcıyı açın.
	Yazıcıya bağlı prizde bir sorun var.	Elektrik prizine başka bir elektrikli aygıtın fişini takın ve doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
	Güç düğmesi doğru şekilde açık duruma (I konumu) getirilmedi.	Güç düğmesini kapatın (O konumu), sonra yeniden açın (I konumu).
	Yazıcı, voltajı veya frekansı yazıcının özelliklerine uygun olmayan bir elektrik prizine bağlandı.	Ek A, "Teknik Özellikler" bölümünde listelenen özelliklere sahip bir güç kaynağı kullanın.
Kontrol paneli, X TONER LOW (TONER AZALDI) mesajını beklenenden çok önce görüntülüyor.	Toner kartuşlarından biri arızalı olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını anlamak için her birini kontrol edin. Varsa, hasarlı toner kartuşlarını değiştirin.
	Yazdırma işlemi sırasında çok fazla toner kullandınız.	Ek A, "Teknik Özellikler" bölümündeki özelliklere bakın.
Yapılandırma sayfasını yazdıramazsınız.	Tepsi boş.	En az Tepsi 1'e ortam yüklendiğinden ve tepsinin doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
	Hatalı ortam beslemesi oluştu.	Hatalı beslenen ortamı temizleyin.

Belirti	Nedeni	Çözüm
Yazdırma çok uzun zaman alıyor.	Yazıcı yavaş yazdırma moduna (örneğin, kalın stok) ayarlandı.	Özel ortamla yazdırmak daha fazla zaman alır. Normal kağıt kullanılırken, ortam türünün sürücüde doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
	Yazıcı güç tasarrufu moduna ayarlandı.	Güç tasarrufu modunda yazdırma işleminin başlaması zaman alır.
	İş çok karmaşık.	Bekleyin. Bir eylem yapılması gerekmez.
	Farklı bir bölge için üretilen bir toner kartuşu takılı (Mesaj penceresinde X INCORRECT (HATALI) mesajı görüntüleniyor).	Sizin yazıcınız için onaylanmış, orijinal bir OKI toner kartuşu takın.
Boş sayfalar yazdırılıyor.	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı ya da boş.	Toner kartuşlarını kontrol edin. Kartuşlardan biri boşsa, görüntü doğru şekilde yazdırılmaz veya hiç yazdırılmaz.
	Yanlış ortam kullanılıyor.	Sürücüde ayarlanan ortam türünün yazıcıda yüklü olan ortamla eşleştiğini kontrol edin.
Yapılandırma menüsü değiştirilmeden önce yazıcı IDLE (BOŞTA) durumuna geri döndü.	Yazıcı, iki dakika boyunca bir seçim yapılmadan yapılandırma menüsü yapısında kaldı.	Yapılandırma menüsü yapısındaiken 2 dakika içinde seçiminizi yapın.
Tüm sayfalar yazdırılmıyor.	Cancel (İptal) tuşuna basıldı.	İşiniz yazdırılırken hiç kimsenin Cancel (İptal) tuşuna basmadığından emin olun.
	Tepsi boş.	Tepsiye ortam yüklendiğini ve tepsinin doğru şekilde takılı olduğunu kontrol edin.
	Bir belge uygun olmayan bir sürücü tarafından oluşturulan bir katman dosyasıyla yazdırılıyor.	Katman dosyasını uygun bir sürücü kullanarak yazdırın.

Belirti	Nedeni	Çözüm
Yazıcı sık sık sıfırlanıyor veya kapanıyor.	Güç kablosu elektrik prizine doğru şekilde takılmadı.	Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun elektrik prizine doğru şekilde takıldığını kontrol edin ve sonra yazıcıyı açın.
	Bir sistem hatası oluştu.	Hata bilgileriyle birlikte Teknik Destek birimine başvurun.
Çift yönlü özelliğiyle ilgili sorunlar yaşıyorsunuz.	Ortam veya ayarlar hatalı.	Otomatik çift yönlü yazdırma için çift yönlü seçeneğinin takılı olduğundan emin olun.
		Doğru ortamı kullandığınızdan emin olun. ■ Yalnızca Letter/A4 düz kağıt otomatik olarak çift yönlü yazdırılabilir. ■ Etiketleri, kartpostalları, kalın stoku, antetli kağıtları veya Letter/A4 boyutunda olmayan düz kağıtları çift yönlü yazdırmayın. ■ Tepsi 1’de ortam türlerini karıştırmadığınızdan emin olun.
		Çift yönlü seçeneğinin takıldığından ve Windows yazıcı sürücüsünde bildirildiğinden (Properties/Configure (Özellikler/Yapılandır) sekmesi) emin olun.
		Yazıcı sürücüsünde (Layout (Düzen) sekmesi), "Double-sided" (Çift taraflı) seçeneğini belirtin.
Olağan dışı gürültüler duyuyorsunuz.	Yazıcı dengede değildir.	Yazıcıyı düz, sert ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
	Tepsi doğru bir şekilde takılmamış.	Yazdırma için kullandığınız tepsiyi çıkarın ve tekrar yazıcıya tümüyle takın.
	Yazıcının içine sıkışmış yabancı bir cisim var.	Yazıcıyı kapatın ve cismi çıkarın. Cismi çıkaramıyorsanız, Teknik Destek birimine başvurun.


Belirti	Nedeni	Çözüm
Ortam kırıkmış. 	Ortam nemden dolayı veya üzerine su dökülmüş olması nedeniyle rutubetlenmiş.	Rutubetlenen ortamı çıkarın ve yeni, kuru ortamla değiştirin.
	Ortam besleme tamburu ya da kaynaştırıcı birimi arızalı.	Hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin. Gerekirse, hata bilgileriyle birlikte Teknik Destek birimine başvurun.
	Desteklenmeyen ortam (yanlış boyut, kalınlık, tür, vb.) kullanılıyor.	Önerilen iyi ve kaliteli ortamları kullanın. Bkz. "Yazdırma Ortamı", sayfa 5-2.
Yazıcı, tarih ve saat ayarlarını doğru tutamıyor.	Yedek pil, servis ömrünü tüketti.	Teknik Destek ile bağlantı kurun.

Yazdırma Kalitesiyle İlgili Sorunları Çözme

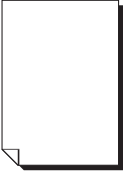Belirti	Nedeni	Çözüm
Hiçbir şey yazdırılmıyor veya yazdırılan sayfada boş kısımlar var. 	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın ve herhangi birinin hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
	Görüntüleme kartuşu arızalı olabilir.	Görüntüleme kartuşunu çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.
	Ortam nem yüzünden rutubetlenmiş.	Ortamı depolamak için nemi ayarlayın. Rutubetlenen ortamı çıkarın ve yeni, kuru ortamla değiştirin.
	Yazıcı sürücüsünde ayarlanan ortam yazıcıda yüklü ortamla eşleşmiyor.	Yazıcıya doğru ortamı yükleyin.
	Güç kaynağı yazıcı özellikleriyle eşleşmiyor.	Doğru özelliklere sahip bir güç kaynağı kullanın.
	Aynı anda birkaç yaprak besleniyor.	Ortamı tepside çıkarın ve statik elektrik olup olmadığını kontrol edin. Düz kağıdı veya diğer ortamları havalandırın ve tepsiye yerleştirin.
Tüm yaprak siyah veya renkli yazdırılıyor. 	Ortam tepsilerde doğru şekilde ayarlanmadı.	Ortamı çıkarın, düzeltmek için elinizle vurup yeniden tepsiye yerleştirin ve ortam kılavuzlarını yeniden hizalayın.
	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını anlamak için her birini kontrol edin. Varsa, hasarlı toner kartuşlarını değiştirin.
	Görüntüleme kartuşu arızalı olabilir.	Görüntüleme kartuşunu çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.

Belirti	Nedeni	Çözüm
Görüntü çok açık; görüntü yoğunluğu düşük. 	Yazıcı kafası penceresi kirlendi.	Yazıcı kafası penceresini temizleyin.
	Ortam nem yüzünden rutubetlenmiş.	Rutubetlenen ortamı çıkarın ve yeni, kuru ortamla değiştirin.
	Kartuşta fazla toner kalmadı.	Toner kartuşunu değiştirin.
	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını anlamak için her birini kontrol edin. Varsa, hasarlı toner kartuşlarını değiştirin.
	Ortam türü hatalı ayarlandı.	Etiketlere, kartpostallara, kalın stoka veya antetli kağıtlara yazdırma yaparken, yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünü belirtin.
Görüntü çok koyu. 	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını anlamak için her birini kontrol edin. Varsa, hasarlı toner kartuşlarını değiştirin.
	Görüntüleme kartuşu arızalı olabilir.	Görüntüleme kartuşunu çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.
Görüntü bulanık; arka plan biraz lekeli; yazdırılan görüntü yeterince parlak değil. 	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını anlamak için her birini kontrol edin. Varsa, hasarlı toner kartuşlarını değiştirin.
	Görüntüleme kartuşu arızalı olabilir.	Görüntüleme kartuşunu çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.

Belirti	Nedeni	Çözüm
Yazdırma veya renk yoğunluğu dengesiz.	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı veya bitmek üzere olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.
	Görüntüleme kartuşu arızalı.	Görüntüleme kartuşunu çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.
	Yazıcı dengede değildir.	Yazıcıyı düz, sert ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
Yazdırma düzensiz veya görüntü alacalı görünüyor.	Ortam nem yüzünden rutubetlenmiş.	Ortamın depolandığı alanda nemi ayarlayın. Rutubetlenen ortamı çıkarın ve yeni, kuru ortamla değiştirin.
	Desteklenmeyen ortam (yanlış boyut, kalınlık, tür, vb.) kullanılıyor.	Önerilen iyi ve kaliteli ortamları kullanın. Bkz. "Yazdırma Ortamı", sayfa 5-2.
	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını anlamak için her birini kontrol edin. Varsa, hasarlı toner kartuşlarını değiştirin.
	Görüntüleme kartuşu arızalı.	Görüntüleme kartuşunu çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.
Kaynaştırma yetersiz veya el ile bastırıldığında görüntü siliniyor.	Ortam nem yüzünden rutubetlenmiş.	Rutubetlenen ortamı çıkarın ve yeni, kuru ortamla değiştirin.
	Desteklenmeyen ortam (yanlış boyut, kalınlık, tür, vb.) kullanılıyor.	Önerilen iyi ve kaliteli ortamları kullanın. Bkz. "Yazdırma Ortamı", sayfa 5-2.
	Ortam türü hatalı ayarlandı.	Etiketlere, kartpostallara, kalın stoka veya antetli kağıtlara yazdırma yaparken, yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünü belirtin.

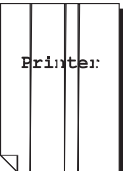Belirti	Nedeni	Çözüm
Toner lekeleri veya arta kalan görüntüler var. 	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı ya da hatalı takılmış.	Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını anlamak için her birini kontrol edin. Varsa, hasarlı toner kartuşlarını değiştirin.
Sayfanın arka tarafında toner lekeleri var (çift taraflı yazdırma yapılmış olsa da olmasa da). 	Ortam yolu tonerden kirlenmiş. Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı. Görüntüleme kartuşu arızalı.	Birkaç boş sayfa yazdırırsanız, fazla toner kaybolacaktır. Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını anlamak için her birini kontrol edin. Varsa, hasarlı toner kartuşlarını değiştirin. Görüntüleme kartuşunu çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.
Düzenli bir şekilde olağan dışı alanlar (beyaz, siyah ya da renkli) görünüyor. 	Yazıcı kafası penceresi kirlendi. Bir toner kartuşu arızalı olabilir. Görüntüleme kartuşu arızalı.	Yazıcı kafası penceresini temizleyin. Olağan dışı görüntüye neden olan renkteki toner kartuşunu çıkarın. Yeni toner kartuşuyla değiştirin. Görüntüleme kartuşunu çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.

Belirti	Nedeni	Çözüm
Görüntü kusurlu. 	Yazıcı kafası penceresi kirlendi.	Yazıcı kafası penceresini temizleyin.
	Bir toner kartuşu sızdırıyor olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.
	Bir toner kartuşu arızalı olabilir.	Olağan dışı görüntüye neden olan renkteki toner kartuşunu çıkarın. Yeni toner kartuşuyla değiştirin.
	Görüntüleme kartuşu arızalı olabilir.	Görüntüleme kartuşunu çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.
Görüntüde yana doğru çizgiler ya da şeritler görünüyor. 	Yazıcı dengede değildir.	Yazıcıyı düz, sert ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
	Ortam yolu tonerden kirlenmiş.	Birkaç sayfa yazdırırsanız, fazla toner kaybolacaktır.
	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını anlamak için her birini kontrol edin. Varsa, hasarlı toner kartuşlarını değiştirin.
	Görüntüleme kartuşu arızalı.	Görüntüleme kartuşunu çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.
Renkler önemli ölçüde yanlış görünüyor.	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın, tonerin her bir kartuş tamburunda dengeli bir şekilde dağıtıldığını doğrulayın ve toner kartuşlarını yeniden takın.
	Toner kartuşlarından biri veya daha fazlası azalmış veya tükenmiş olabilir.	Kontrol panelinde X TONER LOW (TONER AZALDI) veya X TONER OUT (TONER TÜKENDİ) mesajı olup olmadığına bakın. Gerekirse, belirtilen toner kartuşunu değiştirin.
Renkler doğru şekilde çıkmıyor; renkler karışıyor veya sayfadan sayfaya değişiyor.	Görüntüleme kartuşu doğru şekilde yerine oturtulmadı.	Görüntüleme kartuşunu çıkarıp yeniden takın.
	Toner kartuşlarından biri ya da birden fazlası arızalı olabilir.	Toner kartuşlarını çıkarın ve hasarlı olup olmadığını anlamak için her birini kontrol edin. Varsa, hasarlı toner kartuşlarını değiştirin.
	Ortam nem yüzünden rutubetlenmiş.	Rutubetlenen ortamı çıkarın ve yeni, kuru ortamla değiştirin.

Belirti	Nedeni	Çözüm
Renk yeniden üretimi kötü veya renk yoğunluğu düşük. 	Görüntüleme kartuşu arızalı olabilir.	Görüntüleme kartuşunu çıkarın ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin. AIDC işlemi gerçekleştirin. (Kontrol paneli menüsünde MAIN MENU/QUALITY MENU/AIDC/REQUEST AIDC (ANA MENÜ/KALİTE MENÜSÜ)/AIDC/AIDC TALEP ET) öğesine gidin ve YES (EVET) seçeneğini belirtin.)

Yukarıdakilerin tümü yapıldıktan sonra bile sorun çözülmezse, hata bilgileriyle birlikte Teknik Destek birimine başvurun.

Durum, Hata ve Servis Mesajları

Durum, hata ve servis mesajları, kontrol paneli mesaj penceresinde görüntülenir. Bu mesajlar yazıcınızla ilgili bilgi sağlar ve pek çok sorunun yerini bulmanıza yardımcı olur. Görüntülenen bir mesajla ilişkili durum değiştiğinde, o mesaj pencereden silinir.

Standart Durum Mesajları

Şu mesaj...	şu anlama gelir...	şu işlemi yapın...
CALIBRATING (AYARLANIYOR)	Bir toner kartuşunu değiştirdiğiniz veya çevresel değişiklikler yaptıktan sonra yazıcıyı yeniden başlattığınızda, yazıcı, bir Otomatik Görüntü Yoğunluğu Denetimi (AIDC) döngüsü gerçekleştirmek üzere otomatik olarak duraklar. Yazıcının, mümkün olan en iyi çıkış kalitesiyle güvenilir bir şekilde çalışması için bu işlem sağlanmıştır.	Bir eylem yapılması gerekmez.
CANCELLING JOB (İŞ İPTAL EDİLİYOR)	İş iptal ediliyor.	
ENERGY SAVER (GÜÇ TASARRUFU)	Yazıcı, kullanılmadığı süre içinde güç tüketimini azaltmak için Energy Saver (Güç Tasarrufu) moduna girmiştir. Bir yazdırma işi alındığında, yazıcı, 33 saniye içinde normal gücüne döner. Ayrıca, kontrol panelinde herhangi bir tuşa basıldığında da makine normal çalışma durumuna döner.	
IDLE (BOŞTA)	Yazıcı açık ve veri almaya hazır.	
INITIALIZING (BAŞLATILIYOR)	Yazıcı başlatılıyor.	
PRINTING (YAZDIRIYOR)	Yazıcı yazdırıyor.	

Şu mesaj...	şu anlama gelir...	şu işlemi yapın...
PROCESSING (İŞLENİYOR)	Yazıcı veri işliyor.	Bir eylem yapılması gerekmez.
OKI C130 STARTING PRINTER (YAZICI BAŞLATILIYOR)	Yazıcı başlatılıyor.	
PORT AUTH ACTIVE (BAĞLANTI NOKTASI YETKİLENDİRME ETKİN)	IEEE802.1x bağlantı noktası yetkilendiriliyor.	
WARMING UP (ISINIYOR)	Yazıcı ısınıyor.	

Hata Mesajları (Uyarı)

Şu mesaj...	şu anlama gelir...	şu işlemi yapın...
CHECK TRAY1 PAPER (TEPSİ 1 KAĞIDINI KONTROL EDİN)	Tepsi 1 boş.	Ortamı Tepsi 1'e yükleyin ve ardından ENTER (ENTER) tuşuna basın.
↕ (Sırayla görüntülenir) PRESS ENTER (ENTER'A BASIN)	Ortam, Tepsi 1'e hatalı yüklendi.	Hatalı beslenen ortamı çıkarın.
I/C END (G/K SON)	Görüntüleme kartuşu, ömrünü tüketti.	Görüntüleme kartuşunu değiştirin.
I/C LIFE END (G/Ç ÖMRÜ SON)		
I/C LOW (G/Ç DÜŞÜK)	Görüntüleme kartuşunun ömrünü tüketiyor.	Yeni bir görüntüleme kartuşu hazırlayın.
TRAY 2 IS EMPTY (TEPSİ 2 BOŞ)	Tepsi 2 boş.	Ortamı Tepsi 2'ye yükleyin.
TRAY 2 OPEN (TEPSİ 2 AÇIK)	Tepsi 2 kaseti takılı değil veya tam olarak kapanmamış.	Tepsi 2'yi kapatın veya başka bir tepside yazdırın.
VIDEO I/F ERROR (VIDEO A/B HATASI)	Yazıcıda bir video arabirim hatası oluştu.	Yazıcıyı kapatın. Birkaç saniye sonra, yazıcıyı açın.
X INCORRECT (HATALI)	X toner kartuşu onaylanmayan bir tür.	Uygun türde, orijinal bir OKI toner kartuşu takın.

Şu mesaj...	şu anlama gelir...	şu işlemi yapın...
X MEMORY ERROR (BELLEK HATASI)	Toner kartuşunda bir bellek hatası oluştu.	Belirtilen toner kartuşunu yeniden takın.
X TONER LOW (TONER AZALDI)	x toner kartuşu boşalmak üzere.	Belirtilen renkteki toner kartuşunu hazırlayın.
X TONER OUT (TONER TÜKENDİ) (Hazır Göstergesi: Açık. Dikkat Göstergesi: Kapalı)	x toner kartuşu boş.	Toner kartuşunu değiştirin.  <i>Yazdırma devam edebilir, ancak yazdırma sonuçları garanti edilmez.</i>

Hata Mesajları (Operatör Çağrısı)

Şu mesaj...	şu anlama gelir...	şu işlemi yapın...
AUTH TIMEOUT (YETKİLENDİ RME ZAMAN AŞIMI)	IEEE802.1x bağlantı noktası yetkilendirmesi nedeniyle kullanıcının oturumu otomatik olarak kapatıldı.	IEEE802.1x bağlantı noktasını tekrar yetkilendirin ve ardından oturum açın.
AIDC ERROR (AIDC HATASI)	AIDC algılayıcı hatası.	AIDC parçalarını otomatik olarak temizlemek için ön kapağı açıp kapatın.
BELT ERROR (KAYIŞ HATASI)	Yazıcı, görüntü aktarma kayışında hatalı görüntü konumu algıladı.	Camgöbeği ve siyah toner kartuşlarını kontrol edin ve tükendiye yenisiyle değiştirin. Bu yordamı uygulayarak hatayı gideremezseniz lütfen Teknik Destek ile bağlantı kurun.
DUPLEX UNIT PANEL OPEN (ÇİFT YÖNLÜ BİRİMİ PANELİ AÇIK)	Çift yönlü kapağı açık.	Çift yönlü kapağını kapatın.

Şu mesaj...	şu anlama gelir...	şu işlemi yapın...
ERROR LOADING IMAGE (GÖRÜNTÜ YÜKLEME HATASI)	Kod güncellenirken bir hata oluştu.	Kullanıcı yükseltme işlemini tekrar denemeli.
PAPER JAM (KAĞIT SIKIŞMASI) DUPLEX (ÇİFT YÖNLÜ)	Ortam, çift yönlü seçeneğine hatalı yüklendi.	Hatalı beslemeyi bulun ve ortadan kaldırın.
PAPER JAM (KAĞIT SIKIŞMASI) EXIT (ÇIKIŞ)	Ortam, kaynaştırıcı alanına hatalı yüklendi.	
PAPER JAM (KAĞIT SIKIŞMASI) FUSER (KAYNAŞ- TIRICI)		
PAPER JAM (KAĞIT SIKIŞMASI) TRANSFER (AKTARIM)	Ortam, aktarma tamburu alanına hatalı yüklendi. Bu tür bir hatalı besleme, ortamın kağıt çıkış alanına ulaşamadığı anlamına gelir.	
PAPER JAM (KAĞIT SIKIŞMASI) TRAY 2 (TEPSİ 2)	Ortam, Tepsî 2'den çıkarılırken hatalı beslendi.	Hatalı beslemeyi bulun ve ortadan kaldırın.

Şu mesaj...	şu anlama gelir...	şu işlemi yapın...
PUT "SIZE" "TYPE" IN TRAY 1 (TEPSİ 1'E "BOYUT" "TÜR" YERLEŞTİR)	Üzerine yazdırılmakta olan kağıdın boyutu, yazıcı sürücüsünde belirtilen kağıt boyutundan farklı.	Doğru kağıdı Tepsi 1'e yükleyin ve ENTER (ENTER) tuşuna basın, ardından kağıdın boyutunu ve türünü belirtin.
PUT "SIZE" "TYPE" IN TRAY 2 (TEPSİ 2'YE "BOYUT" "TÜR" YERLEŞTİR)	Yazıcı sürücüsünde belirlenen kağıt boyutu, Tepsi 2'ye yüklenen kağıdın boyutundan farklı.	■ Tepsi 2'yi açın ve doğru kağıt boyutunu içeride bırakın. Sonra Tepsi 2'yi kapatın. ■ MAIN MENU/PAPER MENU/INPUT TRAY/TRAY2/MEDIA SIZE (ANA MENÜ/KAĞIT MENÜSÜ/GİRİŞ TEPSİSİ/TEPSİ2/ORTAM BOYUTU) menüsünde doğru kağıt boyutunu belirtin.
TOP COVER OPEN (ÜST KAPAK AÇIK)	Yazıcının üst kapağı açık.	Üst kapağı kapatın.
	Görüntüleme kartuşu takılı değil.	Görüntüleme kartuşunu takın.
	Makineyle uyumlu olmayan bir görüntüleme kartuşu takıldı.	Görüntüleme kartuşunu doğru kartuşla değiştirin.
X TONER LIFE END (TONER ÖMRÜ SONU)	x toner kartuşu, ömrünü tüketti.	Toner kartuşunu değiştirin.

Şu mesaj...	şu anlama gelir...	şu işlemi yapın...
X TONER MISSING (TONER YOK)	x toner kartuşu takılı değil.	Bir x toner kartuşu takın.
X TONER OUT (X TONER TÜKENDİ) (Hazır Göstergesi: Kapalı. Dikkat Göstergesi: Açık)	x toner kartuşu boş.	Toner kartuşunu değiştirin.  <i>MAIN MENU/ QUALITY MENU/ TONER OUT ACTION (ANA MENÜ/KALİTE MENÜSÜ/TONER TÜKENDİ EYLEMİ) menüsü CONTINUE (DEVAM) olarak ayarlandıysa yazdırma devam edebilir. Bununla birlikte, yazdırma sonuçları garanti edilmez.</i>

Servis Mesajları

Bu mesajlar, yalnızca bir müşteri servis mühendisi tarafından düzeltilebilecek daha ciddi bir hatayı gösterir. Bu mesajlardan biri görünürse, yazıcıyı kapatın, sonra tekrar açın. Sorun devam ederse, yerel satıcınıza veya yetkili servis sağlayıcınıza başvurun.

Şu servis mesajı...	şu anlama gelir...	şu işlemi yapın...
SERVICE CALL XXXX (SERVIS ÇAĞIRISI)	Servis mesajında "XXXX" şeklinde belirtilen öğeyle ilgili bir hata algılandı.	Yazıcıyı yeniden başlatın. Bu genellikle servis mesajının temizlenmesini sağlar ve yazıcı çalışmaya devam edebilir. Sorun devam ederse, Teknik Destek birimine başvurun.

***Aksesuarları
Takma***

9



Not

OKI tarafından üretilmemiş aksesuarların kullanılması durumunda bu tür aksesuarların herhangi bir hasara neden olduğu belirlenirse, garantiniz geçersizleşebilir.

Bu bölümde aşağıdaki aksesuarlar hakkında bilgi verilmektedir.


Tepsi 2	500 yapraklık tepsi
Çift Yönlü Seçeneği	Otomatik çift yönlü yazdırma  Çift yönlü seçeneğinin takılabilmesi için, Tepsi 2'nin yazıcıya takılı olması gerekir.
Çift Yönlü Seçeneği ve Ek	Otomatik çift yönlü yazdırma  Ek, makineye çift yönlü seçeneğinin takılmasını sağlayan bir arayüz birimidir.  Kurulum sırasında, çift yönlü seçeneğini takmadan önce eki takın.

Not

Herhangi bir aksesuar takılırken yazıcı ve aksesuarlar her zaman kapalı olmalı ve fişleri çekilmelidir.

Tepsi 2

Tepsi 2 takılıysa, A4/Letter boyutunda fazladan 500 yaprak kağıt yüklenebilir.

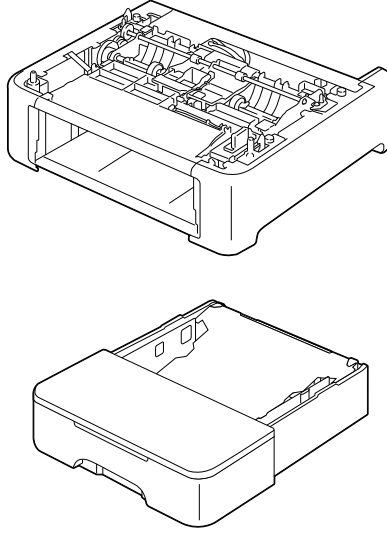


Tepsi 2'yi Takma

Not

Yazıcının içinde tüketim malzemeleri bulunduğuundan, yazıcıyı hareket ettirirken herhangi bir dökülme olmaması için düz tutmaya özen gösterin.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun ve arabirim kablolarının bağlantısını kesin.

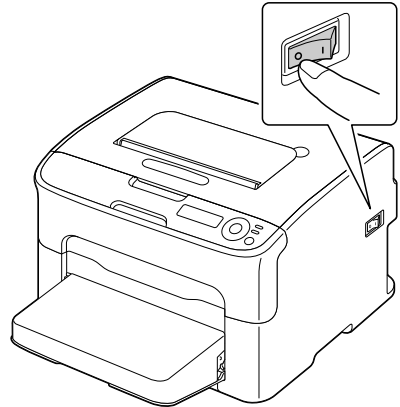


- 2 Tepsi 1'den tozdan koruma kapağını kaldırın.
Tepsi 1'i ve çıkış tepsisini kapatın.
- 3 Tepsi 2'yi hazırlayın.




Tepsi 2'yi düz bir yüzeye yerleştirin.

- 4 Yazıcıyı kaldırın ve Tepsi 2'nin üzerine, Tepsi 2'nin üzerinde bulunan konumlandırma iğneleri yazıcının altındaki deliklere düzgünce oturacak şekilde yerleştirin.

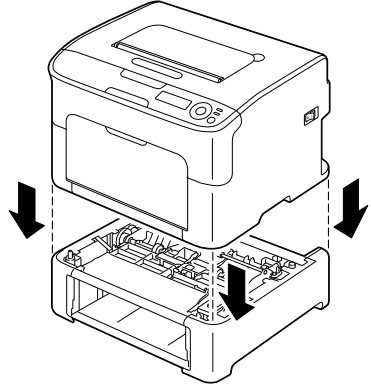



- 5 Tepsi 1'i açın ve tozdan koruma kapağını yerine takın.
- 6 Tepsi 2'ye kağıt yükleyin. Bkz. "Tepsi 2" sayfa 5-13.
- 7 Tepsi 2'yi yazıcıya yerleştirin.

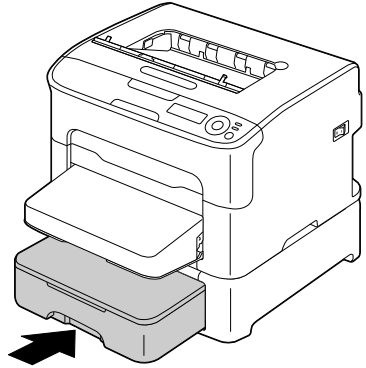

- 8 Çift yönlü seçeneğini yüklemeyen Tepsi 2 takıldığında kilit pimlerini de takın (Tepsi 2'nin arkasında sol ve sağ tarafındaki her açılışa bir tane). Kilit piminin kulpunu dikey olarak tutarken, alt besleme ünitesinin sol ya da sağ taraflarındaki açılışlardan birine kilit pimini takın, içeri doğru iterken sola ya da sağa doğru çevirin. Kulp yatay duruma geldiğinde kilit pimi takılı durumdadır. Sol ve sağ kilit pimlerinin takılmasının alt besleme ünitesini makineye bağlaması sayesinde ünite çıkarılamaz.




Bu adım, çift yönlü seçeneğinin Tepsi 2'den sonra yüklenmesi durumunda atlanabilir.

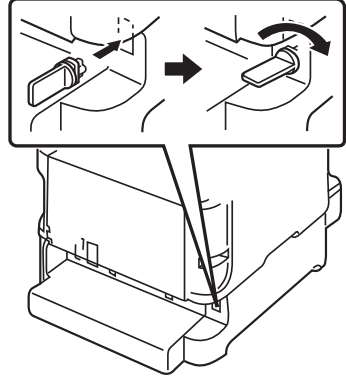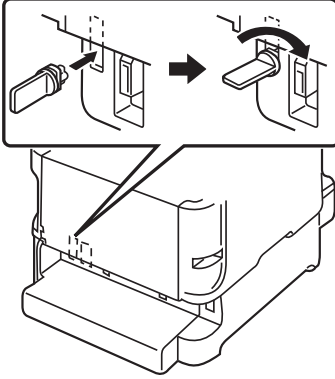

Alt besleme ünitesini makineden çıkarmak için, Tepsi 2'nin arka sağ ve solundaki kilit pimlerini çıkardıktan sonra alt besleme ünitesini çıkarın. Kilit pimini çıkarmak için kulpu dikey hale getirene kadar sağa ya da sola çevirin, ardından kilit pimini çekerek üniteyi çıkarın.

- 9 Tüm arabirim kablolarını tekrar takın.

- 10 Güç kablosunu yeniden takın ve yazıcıyı çalıştırın.

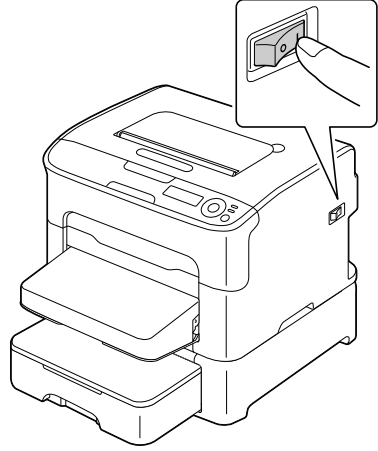

- 11 Windows yazıcı sürücüsünde Tepsi 2'yi bildirin (Properties/Configure (Özellikler/Yapılandır) sekmesi, bkz. sayfa 2-2).

Çift Yönlü Seçeneği


Çift yönlü seçeneği takılı olduğunda Çift Yönlü (Çift Taraflı) yazdırma otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Bkz. "Çift Yönlü Yazdırma", sayfa 5-16.


Çift yönlü seçeneğinin takılabilmesi için, aşağıdakilerden birinin yazıcıya takılı olması gerekir.

- Tepsi 2
- Ek

Çift yönlü seçeneği

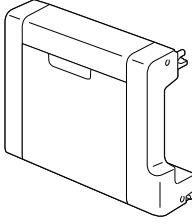

Ek

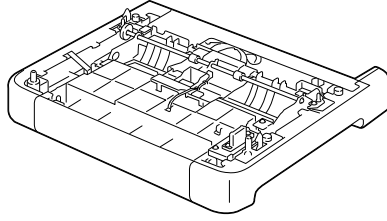


Tepsi 2 takılıysa, eki takmak gerekmez. Bu durumda, "Eki Takma" bölümünü atlayın ve "Çift Yönlü Seçeneğini Takma", sayfa 9-9 bölümüne geçin.

Eki Takma

Ek takılıysa, çift yönlü seçeneği takılabilir.


(Ek tek başına kullanılamaz; çift yönlü seçeneğiyle birlikte kullanılması gerekir.)

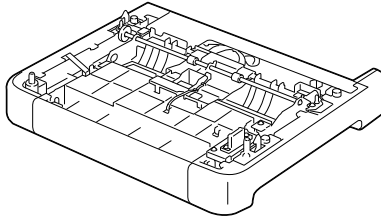

Not

Yazıcının içinde tüketim malzemeleri bulunduğundan, yazıcıyı hareket ettirirken herhangi bir dökülme olmaması için düz tutmaya özen gösterin.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun ve arabirim kablolarının bağlantısını kesin.

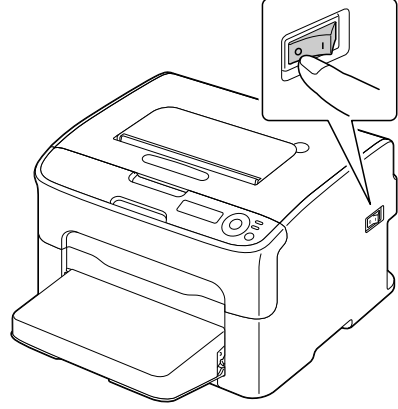


- 2 Tepsi 1'den tozdan koruma kapağını kaldırın.
Tepsi 1'i ve çıkış tepsisini kapatın.

- 3 Eki hazırlayın.



Eki düz bir yüzeye yerleştirin.

- 4 Yazıcıyı kaldırın ve ekin üzerine, ekin üzerinde bulunan konumlandırma iğneleri yazıcının altındaki deliklere düzgünce oturacak şekilde yerleştirin.

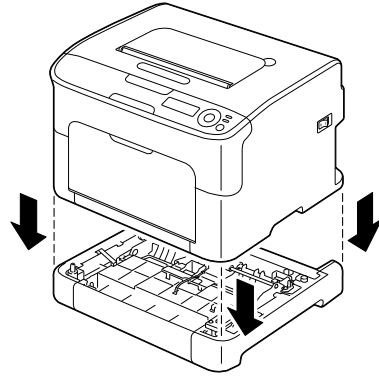

- 5 Tepsi 1'i açın ve tozdan koruma kapağını yerine takın.


Ardından çift yönlü seçeneğini takın.

Çift Yönlü Seçeneğini Takma




Aşağıdaki kurulum yordamında kullanılan şekillerde yazıcı, Tepsisi 2 takılı durumda gösterilmektedir. Ancak Tepsisi 2 yerine ek takılı olsa da kurulum yordamı değişmeyecektir.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun ve arabirim kablolarının bağlantısını kesin.

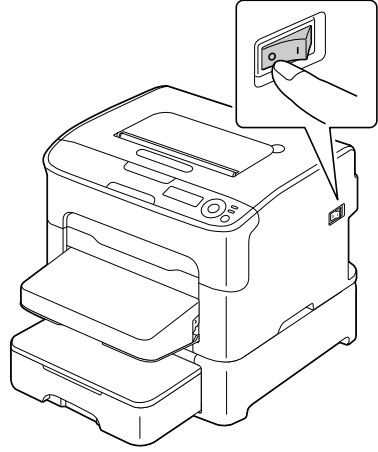


- 2 Arka kapağın üzerindeki bandı çıkarın.

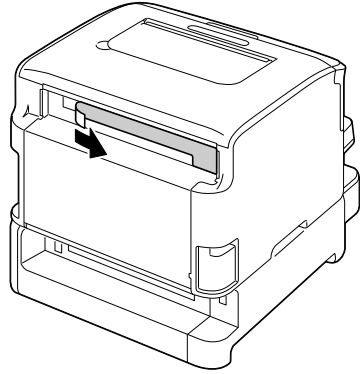

- 3 Çift yönlü seçeneğini hazırlayın.


- 4 Çift yönlü seçeneğini takın.
Çift yönlü seçeneğini kurulum
konumuna getirin ve yerine
oturuncaya dek alt kısmından
bastırın.

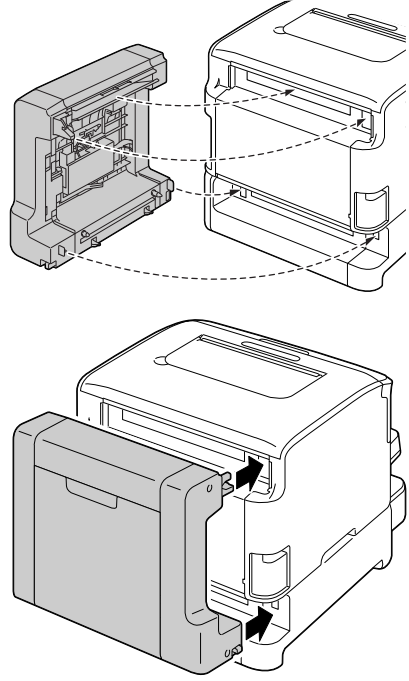

Not


**Çift yönlü seçeneğini takarken, önce seçeneğin altını yerleştirin.
Çift yönlü seçeneği hatalı bir şekilde takılırsa zarar görebilir.**

- 5 Çift yönlü kapağını açın.
Çift yönlü seçeneğini yazıcıya
doğru tutarken kapağın iç
kısmındaki vidaları sıkıştırarak
çift yönlü seçeneğini yerine
takın.

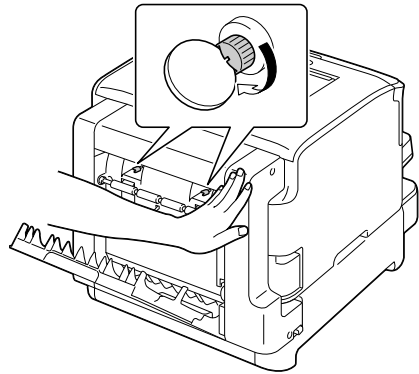

6 Tüm arabirim kablolarını tekrar takın.

7 Güç kablosunu yeniden takın
ve yazıcıyı çalıştırın.

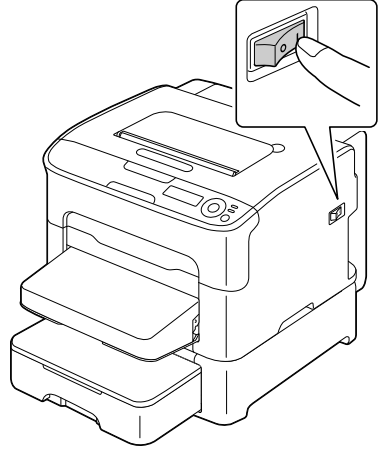

8 Windows yazıcı sürücüsünde çift yönlü özelliğini bildirin (Properties/
Configure (Özellikler/Yapılandır) sekmesi, bkz. sayfa 2-2).

Ek **A**

Teknik Özellikler

Yazıcı

Tür	Masaüstü tam renkli lazer ışınli yazıcı
Yazdırma sistemi	Çokgen aynalı çift lazer diyet
Geliştirme sistemi	Tek bileşenli geliştirme sistemi
Kaynaştırma sistemi	Isıyla çalışan tambur sistemi
Çözünürlük	600 dpi × 600 dpi × 4 bit veya 600 dpi × 600 dpi × 1 bit
İlk yazdırma	Tek yönlü ■ Siyah beyaz: A4, Letter (düz kağıt) için 11,0 saniye ■ Tam renkli: A4, Letter (düz kağıt) için 20,0 saniye Çift yönlü ■ Siyah beyaz: A4, Letter (düz kağıt) için 23,0 saniye ■ Tam renkli: A4, Letter (düz kağıt) için 32,0 saniye
Yazdırma hızı	Tek yönlü ■ Siyah beyaz: A4, Letter (düz kağıt) için dakikada 20,0 sayfa ■ Tam renkli: A4, Letter (düz kağıt) için dakikada 5,0 sayfa Çift yönlü ■ Siyah beyaz: A4, Letter (düz kağıt) için dakikada 13,2 sayfa ■ Tam renkli: A4, Letter (düz kağıt) için dakikada 5,0 sayfa
Isınma süresi	45 saniye veya daha az (Enerji tasarrufu modundan Hazır moduna dönüş süresi)

Ortam boyutları	Tepsi 1 ■ Kağıt genişliği: 92–216 mm (3,6–8,5 inç) ■ Kağıt uzunluğu: Düz kağıt: 195–356 mm (7,7–14,0 inç) Kalın stok 1/2: 184–297 mm (7,25–11,7 inç) Tepsi 2 (İsteğe Bağlı) A4/Letter
Kağıt/Ortam	Düz kağıt (60–90 g/m²; 16–24 lb yazı kağıdı) Kalın stok 1 (91–163 g/m²) Kalın stok 2 (164–209 g/m²) Kartpostal Antetli Etiket yaprağı
Giriş kapasitesi	Tepsi 1 ■ Düz kağıt: 200 yaprak ■ Etiket/Antetli/Kartpostal/Kalın Stok: 50 yaprak Tepsi 2 (İsteğe Bağlı) Düz kağıt: 500 yaprak
Çıkış kapasitesi	Çıkış tepsisi: 100 yaprak (A4, Letter)
Çalışma sıcaklığı	10–35°C (50–95°F)
Çalışma nemi	%15–85
Güç kaynağı	120 V, 60 Hz 220–240 V, 50–60 Hz
Güç tüketimi	120 V: 1.000 W veya daha az 220–240 V: 1.060 W veya daha az Güç Tasarrufu Modu: 22 W veya daha az
Amper	120 V: 8,4 A veya daha az 220–240 V: 4,4 A veya daha az
Akustik Gürültü	Yazdırırken: 50 dB veya daha az Bekleme: 29 dB veya daha az

Harici boyutlar	Ağırlık: 275 mm (10,8 inç) Genişlik: 396 mm (15,6 inç) Derinlik: 380 mm (14,9 inç)
Ağırlıklar	11,9 kg (tüketim malzemeleri olmadan) 15,1 kg (tüketim malzemeleriyle birlikte)
Arabirim	USB 2.0 ve USB 1.1 uyumlu, 10Base-T/ 100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet
Standart bellek	256 MB

Tüketim Malzemesi Tahmini Kullanım Ömrü Çizelgesi

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir

Öge	Ortalama Tahmini Kullanım Ömrü (Tek Yönlü Sayfalarda)
Toner kartuşu	Başlangıç Kartuşu = 500 sayfa (Y, M, C) 1.000 sayfa (K) Yedek Kartuş = Standart kapasite: 1.500 sayfa (Y, M, C) Yüksek kapasite: 2.500 sayfa (Y, M, C, K)
Görüntüleme kartuşu	Siyah beyaz: 45.000 sayfa (Sürekli) 10.000 sayfa (İş başına 1 sayfa) Tam renkli: 11.250 sayfa (Sürekli) 7.500 sayfa (İş başına 1 sayfa)

Servis Tarafından Değiştirilebilir

Öge	Ortalama Tahmini Kullanım Ömrü
Aktarma tamburu	50.000 sayfa



Yukarıdaki tabloda listelenen değerler, %5 kapsamayla A4/Letter boyutlu kağıt kullanılarak tek yüze yazdırma için sayfa sayısını gösterir. Yazdırma koşullarına (kapsama, kağıt boyutu, vb.), sürekli yazdırma veya aralıklı yazdırma (bir sayfalık yazdırma işlerinin sık sık yazdırılması) gibi yazdırma yöntemindeki farklılıklara veya örneğin kalın kağıt gibi kullanılan kağıt türüne bağlı olarak gerçek kullanım ömrü farklı (daha kısa) olabilir. Ayrıca kullanım ömrü, çalışma ortamının sıcaklığından ve nem derecesinden de etkilenir.

Çevreyi Korumaya Verdiğimiz Önem



Bir ENERGY STAR® Ortağı olarak, bu makinenin enerjinin verimli kullanımıyla ilgili ENERGY STAR yönergelerine uygun olduğunu belirledik.

ENERGY STAR ürünü nedir?

ENERGY STAR ürünleri, belirli bir süre işlem yapılmadığında otomatik olarak "düşük güç" moduna geçilmesini sağlayan özel bir işleve sahiptir. ENERGY STAR ürünleri enerjiyi daha etkili bir şekilde kullanarak daha az elektrik faturası ödemenizi sağlar ve doğayı korumaya yardımcı olur.

Dizin

A

Aksesuarlar

Çift yönlü seçeneği9-7

Tepsi 29-3

Antetli5-6

B

Bakım7-2

Ç

Çıkış tepsisi5-17

Çift Yönlü Yazdırma5-16

Çift yönlü seçeneği9-7

D

Düz kağıt5-3

E

Etiketler 5-5

H

Hata mesajları 8-31

Hatalı besleme sorunları 8-18

Ortam yolu 8-4

Önleme 8-3

Temizleme 8-4

Hatalı ortam beslemelerini

önleme 8-3

K

Kalın stok 5-4

Kartpostal 5-6

Kontrol paneli 4-2

M

Mesajlar	8-30
Message window (Mesaj penceresi)	4-2

O

Ortam	
Hatalı beslemeleri önleme	8-3
Hatalı beslenen ortamları temizleme	8-4
Yazdırılabilir alan	5-7
Yol	8-4
Yükleme	5-8
Ortam besleme hatası	
Çift yönlü seçeneği	8-16
İç Kısımlar	8-4
Tepsi 2	8-13
Ortam depolama	5-18
Ortam türü	
Antetli	5-6
Düz kağıt	5-3
Etiketler	5-5
Kalın stok	5-4
Kartpostal	5-6
Ortam yolu	8-4
Ortam yükleme	5-8

S

Sayfa kenar boşlukları	5-7
Servis mesajları	8-35
Sorun Giderme	8-1
Status Monitor (Durum İzleyici)	3-2
Açma	3-2
Kapatma	3-4
Kullanma	3-3

T

Tepsi 2	9-3
Tüketim Malzemeleri	
Görüntüleme Kartuşu	6-12
Kaynaştırıcı Birimi	6-15
Toner kartuşu	6-2

Y

Yapılandırma menüsü	4-5
Yazdırılabilir Alan	5-7
Yazdırma kalitesi	8-24
Yazıcı	
Parçalar	1-4
Yazıcı sürücüsü	2-5
Advanced (Gelişmiş) sekmesi	2-7
Basic (Temel) sekmesi	2-7
Cover page (kapak sayfası) sekmesi	2-8
Görüntüleme	2-4
Kaldırma	2-3
Layout (Düzen) sekmesi	2-7
Other (Diğer) Sekmesi	2-9
Quality (Kalite) Sekmesi	2-9
Watermark/Overlay (Filigran/Katman) Sekmesi	2-8

OKI iletişim ayrıntıları

OKI Sistem ve Yazıcı Çözümleri Tic. Ltd. Sti.

Harman Sokak,
No:4, Kat:6,
34394, Levent
İstanbul

Tel: +90 212 279 2393

Fax: +90 212 279 2366

Web: www.oki.com.tr

www.okiprintingsolutions.com.tr

OKI EUROPE LIMITED

Blays House
Wick Road
Egham
Surrey TW20 0HJ
United Kingdom

Tel: +44 (0) 208 219 2190
Fax: +44 (0) 208 219 2199
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

