


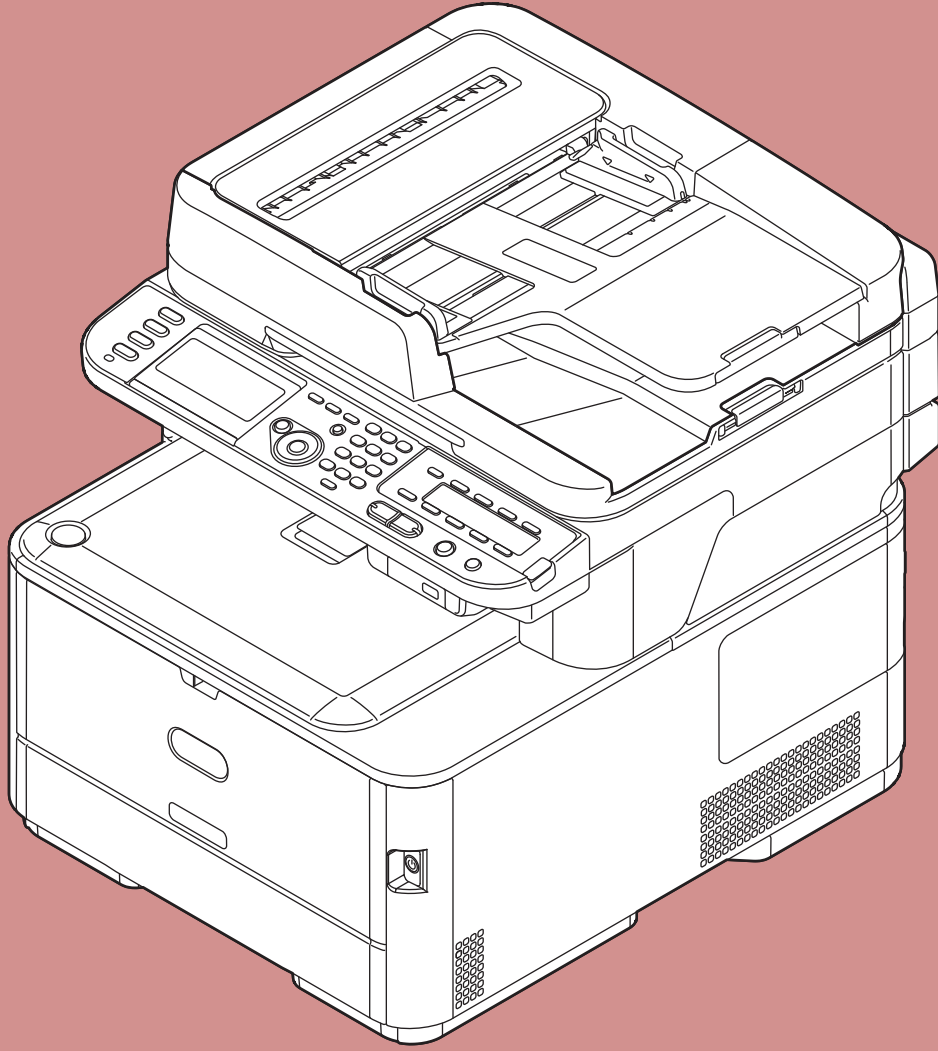

Başlangıç Kılavuzu

Bu kılavuz şu modelleri destekler:

**MC332dn, MC342dn, MC342dw, MC352dn,
MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w,
MC562dw, ES3452 MFP, ES5462 MFP,
ES5462dw MFP, MPS2731mc**

ÖNSÖZ

Bu belgedeki bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü çalışma yapılmıştır. Üretici, kontrolü dışındaki hataların sonuçları için sorumluluk kabul etmez. Üretici ayrıca diğer üreticiler tarafından yazılımda ve donanımda yapılan ve bu El Kitabında bahsedilen değişikliklerin, içindeki bilgilerin uygulanabilirliğini etkilemeyeceğini de garanti edemez. Başka şirketlerin ürettiği yazılım ürünlerinin anılmasının, üretici tarafından onay oluşturması gerekmez.

Bu belgenin olabildiğince doğru ve yardım sağlayacak nitelikte sağlanması için gereken tüm makul çalışmalar yapılmış olmasına karşın, bu belgede yer alan bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına yönelik olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermemekteyiz.

Tüm hakları Oki Data Corporation tarafından saklıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü, Oki Data Corporation'ın önceden yazılı izni alınmadan hiçbir şekilde veya yöntemle kopyalanamaz.

© 2012 Oki Data Corporation

OKI, Oki Electric Industry Co., Ltd'in tescilli markasıdır.

ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin ticari markasıdır.

Microsoft, Windows, Windows Server ve Windows Vista ve Internet Explorer Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh, Mac ve Mac OS Apple Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

Diğer ürün adları ve marka adları ilgili mal sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

AirPrint™
AirPrint logo™
iPad®
iPhone®
iPod®
iPod touch®



iPad, iPhone, iPod ve iPod touch, Apple Inc.'un Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint logosu, Apple Inc.'un ticari markalarıdır.



Bu ürün, üye devletlerin Elektromanyetik Uyumluluk, Düşük Voltaj, Radyo ve Telekomünikasyon Terminali Ekipmanı ve Enerji Kullanan Ürünler ile elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının Kısıtlanmasına ilişkin yasalarının yakınlaştırılmasına yönelik olarak tasarlanan ve uygun yerlerde düzeltildiği şekliyle, Konsey Direktifleri 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) ve 2011/65/EU (RoHS) gereklerine uygundur.

Bu ürünün EMC direktifi 2014/30/EU ile uyumluluğuna yönelik değerlendirme için aşağıdaki kablolar kullanılmıştır ve bunun dışındaki yapılandırmalar uyumluluğu etkileyebilir.

KABLO TÜRÜ	UZUNLUK (METRE)	ÇEKİRDEK	KORUMA
Güç	1,8	x	x
USB	5,0	x	✓
LAN	7,0	x	x
Telefon	7,0	x	x

ENERGY STAR

ENERGY STAR programının hedef ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya'dır.

Başka ülkelere uygulanamaz.

Bu ürün yalnızca ENERGY STAR v2.0 ile uyumludur.

ACİL DURUM İLK YARDIM

Toner tozuna dikkat edin:



Yutulması durumunda, bir miktar soğuk su verin ve bir doktora başvurun. HİÇBİR ZAMAN kusturmaya çalışmayın.

Solunması durumunda, temiz hava alması için kişiyi açık havaya çıkarın. Hemen bir doktora başvurun.

Gözlere kaçması durumunda, göz kapaklarını açık tutarak gözleri en az 15 dakika boyunca bol miktarda suyla yıkayın. Hemen bir doktora başvurun.

Leke riskini azaltmaya yardımcı olmak amacıyla, kıyafetlere veya vücuda dökülmesi durumunda, soğuk su ve sabunla yıkanmalıdır.

ÇEVRE BİLGİSİ



• Güvenliğiniz İçin

Ürünü kullanmadan önce güvenliğiniz için Başlangıç Kılavuzu (bu kılavuz) ve Kullanıcı Kılavuzu okuyun.

Güvenlikle İlgili Uyarılar

⚠ UYARI

Talimatların göz önünde bulundurulmaması durumunda ciddi yaralanmalara ve ölüme yol açabilecek bir tehlikenin varlığını belirtir.

⚠ DİKKAT

Talimatların göz önünde bulundurulmaması durumunda yaralanmaya neden olabilecek bir tehlikenin varlığını belirtir.

Genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar

⚠ UYARI		
 Makinenin içindeki güvenlik şalterine dokunmayın. Aksi halde yüksek voltaj nedeniyle elektrik çarpmasına sebebiyet verilebilir. Ayrıca, dişli dönebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.	 Makinenin yanında yanıcı spreyler kullanmayın. Aksi halde, makinenin içindeki ısınma nedeniyle yangına sebebiyet verilebilir.	 Makine kasası aşırı ısınır veya makineden duman, olağandışı bir koku veya gürültü gelirse yangın riski vardır. Şebeke konektörünü kapatıp çıkarın ve satıcınızla irtibat kurun.
 Su gibi bir sıvı makinenin iç kısımlarına girer ve makinenin dahili parçalarına temas ederse, güç kablosunun fişini prizden çekin ve bir müşteri hizmetleri merkezi ile irtibat kurun. Aksi halde yangına sebebiyet verilebilir.	 Ataş gibi yabancı maddeler makinenin içine düşerse, elektrik fişini prizden çekin ve bu yabancı maddeleri çıkarın. Aksi halde, elektrik çarpmasına ve/veya yangına sebebiyet verilerek yaralanmaya yol açılabilir.	 Makineyi Kullanım Kılavuzunda belirtilenin dışında herhangi bir şekilde çalıştırmayın veya parçalarına ayırmayın. Aksi halde, elektrik çarpmasına ve/veya yangına sebebiyet verilerek yaralanmaya yol açılabilir.
 Makine düşürülürse veya makine kapağı hasar görürse, güç kablosunu çıkarın ve bir müşteri hizmetleri merkeziyle irtibat kurun. Aksi halde, elektrik çarpmasına ve/veya yangına sebebiyet verilerek yaralanmaya yol açılabilir.	 Fişin metal uçlarını temizlemek ve bu uçların dibindeki kısmı temizlemek için güç kablosunu periyodik olarak çıkarın. Elektrik fişinin uzun bir süre prize takılı kalması halinde, bu dip kısım tozlanabilir ve böylece fişin kısa devre yapmasına sebebiyet verilerek yangına yol açılabilir.	 Dökülen/saçılan toneri elektrikli süpürge ile temizlemeyin. Aksi halde, elektrik teması nedeniyle meydana gelen kıvılcımlardan dolayı yangına sebebiyet verilebilir. Yere dökülen toner tozları ıslak bezle silinmelidir.
 Havalandırma deliklerinin içine herhangi bir malzeme sokmayın. Aksi halde, elektrik çarpmasına ve/veya yangına sebebiyet verilerek yaralanmaya yol açılabilir.	 Su gibi sıvıları içeren konteynerleri makinenin üzerine koymayın. Aksi halde, elektrik çarpmasına ve/veya yangına sebebiyet verilerek yaralanmaya yol açılabilir.	 Makinenin kapağını açarken sigortaya veya diğer parçalara dokunmayın. Bunu yapmak yanıklara neden olabilir.
 Toner kartuşlarını ve görüntü tamburu kartuşlarını ateşe atmayın. Bunu yapmak toz patlamasına neden olabilir ve yanıklara yol açabilir.	 Kullanım Kılavuzunda belirtilenler dışında güç kabloları, kablolar veya topraklama kabloları kullanmayın. Bunu yapmak yangına neden olabilir.	 UPS (kesintisiz güç kaynağı) veya invertör ile çalıştırma garanti edilmez. Kesintisiz güç kaynağı veya invertör kullanmayın. Bunu yapmak yangına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

 Güç kaynağı açılırken ve yazdırma işlemi sırasında kağıt çıkış alanına fazla yaklaşmayın. Bunu yapmak kişisel yaralanmalara neden olabilir.	 Hasarlıysa likit kristal ekrana dokunmayın. Likit kristal ekrandan sızan sıvının (likit kristal) gözle veya ağızla temas etmesi durumunda, bol su ile çalkalayın. Gerekirse doktora başvurun.
---	---

İçindekiler

ÖNSÖZ	2
ENERGY STAR.....	3
ACİL DURUM İLK YARDIM.....	3
ÇEVRE BİLGİSİ	3
Güvenliğiniz İçin	4
Bu Kılavuz Hakkında.....	8

1 Makine Kurulumu..... 10

Bileşen Adları	10
Makine	10
Operatör Paneli.....	12
Makinenizin Kurulumu.....	13
Kurulum Şartları	13
Kurulum Ortamı	13
Kurulum Alanı	13
Kablosuz LAN Ortamı (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc).....	14
Kablosuz LAN ortamında kullanıma yönelik güvenlik önlemleri	14
Terminoloji	14
Makinenizi Ambalajından Çıkarma ve Kurma	15
Mevcut Opsiyonlar	17
Makinenizin Açılması ve Kapatılması	18
Güç Kaynağı Koşulları	18
Makinenizi Açma	19
Makinenizi Kapatma.....	19
Kağıt Yükleme	20
Adım 1 Tepsi 1'e Kağıt Yükleme.....	20
Adım 2 Tepsi 1 Ayarlarını Yapılandırma	21
Yapılandırmayı Yazdırma	22
Yazdırma Prosedürü	22

2 Kopyalama..... 23

Kopyalama İşini Başlatma	23
--------------------------------	----

3 Faks Gönderme (yalnızca MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw MFP, MPS2731mc için)	25
Faks Gönderme Başlangıç Kurulumu	26
Adım 1 Ülke Kodunu Ayarlama	26
Adım 2 Bir Telefon Hattının Bağlanması	27
Şebeke Hattına Bağlanma (Yalnızca Faks İçin Bağlanma)	27
Şebeke Hattına Bağlanma (Faks ve Telefon İçin Bağlanma)	28
ADSL Ortamına Bağlanma	29
IP Telefonuna Bağlanma	29
CS Tuner veya Dijital Televizyon Bağlantısı	30
PBX, Ev Telefonu veya İş Telefonu Bağlantısı	30
Bir Dahili Telefon Olarak Bağlama	31
Adım 3 Temel Ayarları Yapılandırma	31
Adım 3-1 Her Numara Çevirme Tipine Yönelik Ayarlar	31
Adım 3-2 Tarih/Saat Ayarı	32
Adım 3-3 Gönderen Bilgilerini Belirleme	34
Adım 3-4 PBX Bağlantısı	35
Adım 3-5 Super G3 Ayarı	36
Adım 3-6 Alım Modunu Belirleme	37
Faks Gönderme	39
Faks Gönderme Prosedürü	39
Faks Alma	41
Alım Davranışı	41
Alınan Faksların Yazdırılması	41
Bilgisayardan Faks Gönderme (Windows için)	42
Faks Sürücüsünü Yükleme	42
Bilgisayardan Faks Gönderme Prosedürü	50

4	Tarama	51
	E-postaya Tarama	51
	E-postaya Tara Başlangıç Kurulumu	51
	Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma	51
	Adım 2 Makinenizin E-posta Ayarlarını Yapılandırma	56
	E-postaya Tarama Prosedürü	59
	Paylaşılan Klasöre Tarama	61
	Paylaşılan Klasöre Tarama için İlk Kurulum	61
	Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma	61
	Adım 2 Bilgisayarınızı ve Makinenizi Paylaşılan Klasöre Tarama için Ayarlama.....	65
	Paylaşılan Klasöre Tarama Prosedürü	77
	Bilgisayara Tarama	78
	Bilgisayara Tarama için İlk Kurulum	78
	Windows için	78
	Mac OS X için	91
	Bilgisayara Tarama Prosedürü	98
5	Yazdırma	103
	Bilgisayardan Yazdırma	103
	Yazıcı Sürücüsünü Yükleme	103
	Windows için	103
	Mac OS X için	112
	Yazdırma İşini Başlatma.....	124
	Windows PCL/PCL XPS Yazıcı Sürücüsü için	124
	Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin	124
	Mac OS X PS Yazıcı Sürücüsü için	125
	Mac OS X AirPrint için	126
	iOS AirPrint için.....	126
	Dizin.....	128

● Bu Kılavuz Hakkında

Bu belgedeki terimler

Bu kılavuzda aşağıdaki terimler kullanılmıştır:



- İşlemler hakkındaki önemli bilgileri belirtir. Lütfen bunları okuduğunuzdan emin olun.



- İşlemlere ilişkin ilave bilgileri gösterir. Bunları okumanız tavsiye edilir.



- Daha ayrıntılı bilgileri veya diğer ilgili bilgileri nereden bulabileceğinizi belirtir.

UYARI

- Talimatların göz önünde bulundurulmaması durumunda ciddi yaralanmalara ve ölüme yol açabilecek bir tehlikenin varlığını belirtir.

DİKKAT

- Talimatların göz önünde bulundurulmaması durumunda yaralanmaya neden olabilecek bir tehlikenin varlığını belirtir.

Bu belgedeki simgeler

Bu kılavuzda aşağıdaki simgeler kullanılmaktadır:

Simgeler	Açıklama
[]	- Ekranda yer alan menü isimlerini belirtir. - Bilgisayardaki menü, pencere ve iletişim kutularının isimlerini belirtir. - Makinenin veya tedarik edilen parçaların parça adlarını belirtir.
" "	- Ekrandaki mesajları ve giriş metinlerini belirtir. - Bilgisayardaki dosya adlarını gösterir. - Referans başlıklarını belirtir.
< > tuşu	Operatör paneli üzerindeki bir donanım tuşunu veya bilgisayar klavyesindeki bir tuşu belirtir.
>	- Makine veya bilgisayar üzerindeki menüden istediğiniz menüye nasıl gidebileceğinizi belirtir. - İlgili bilgilerin açıklandığı bölüme nasıl ulaşacağınızı belirtir.

Bu kılavuzda kullanılan lejant

Bu el kitabında aşağıdaki işaretler kullanılmıştır.

- PostScript3 Emülasyonu → PSE, POSTSCRIPT3 Emülasyonu, POSTSCRIPT3 EMÜLASYONU
- Microsoft® Windows® 8 64-bit Edition işletim sistemi → Windows 8 (64bit sürümü) *
- Microsoft® Windows Server® 2012 64-bit Edition işletim sistemi → Windows Server 2012 (64bit sürümü) *
- Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition işletim sistemi → Windows 7 (64bit sürümü) *
- Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition işletim sistemi → Windows Vista (64bit sürümü) *
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition işletim sistemi → Windows Server 2008 *
- Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition işletim sistemi → Windows Server 2008 (64bit sürümü) *
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition işletim sistemi → Windows XP (x64 sürümü) *
- Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition işletim sistemi → Windows Server 2003 (x64 sürümü) *
- Microsoft® Windows® 8 işletim sistemi → Windows 8 *
- Microsoft® Windows® 7 işletim sistemi → Windows 7 *
- Microsoft® Windows Vista® işletim sistemi → Windows Vista *
- Microsoft® Windows Server® 2008 işletim sistemi → Windows Server 2008 *
- Microsoft® Windows® XP işletim sistemi → Windows XP *
- Microsoft® Windows Server® 2003 işletim sistemi → Windows Server 2003 *
- Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP ve Windows Server 2003 için jenerik ad → Windows
- Web Services on Devices (Cihazlar için Web Hizmetleri) → WSD

* Özel bir açıklama yoksa, 64bit sürümü Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP ve Windows Server 2003'e dahildir. (64bit sürümü ve Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008'e dahildir.)

Özel bir açıklama yoksa, bu belgedeki örneklerde Windows 7 Windows olarak, Mac OS X 10.7 Mac OS X olarak ve MC562dn makine olarak kullanılmıştır.

İşletim sisteminize veya modelinize bağlı olarak, bu belgedeki açıklamalar farklı olabilir.

1 Makine Kurulumu


Bu bölümde, makine bileşenlerinin adları, makinenin ambalajından nasıl çıkarılıp kurulacağı, makinenin nasıl açılıp kapatılacağı, kağıdın tepsi 1'e nasıl yükleneceği dahil olmak üzere makine kullanımına yönelik başlangıç kurulumu açıklanmaktadır.

● Bileşen Adları


Bu bölümde, makine ve operatör paneli bileşenlerinin adları gösterilmektedir.

Makine


Aşağıda makine bileşenlerinin adları gösterilmektedir.

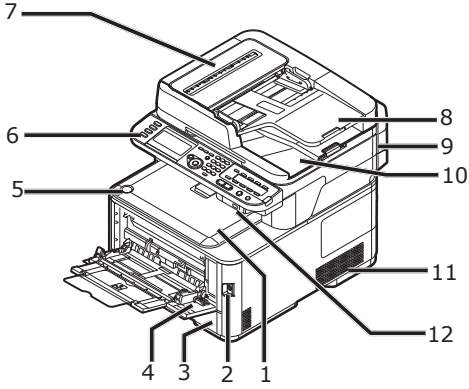


No.	İsim
1	Üst kapak
2	Güç anahtarı
3	Tepsi 1
4	Çok amaçlı (ÇA) tepsi
5	Üst kapak açma düğmesi
6	Operatör paneli
7	Otomatik belge besleyici (ODB) kapağı
8	Belge tepsisi
9	Tarayıcı ünitesi
10	Belge cam kapağı
11	Hava delikleri
12	USB port

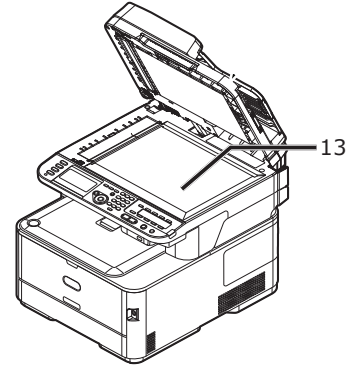


No.	İsim
13	Belge camı

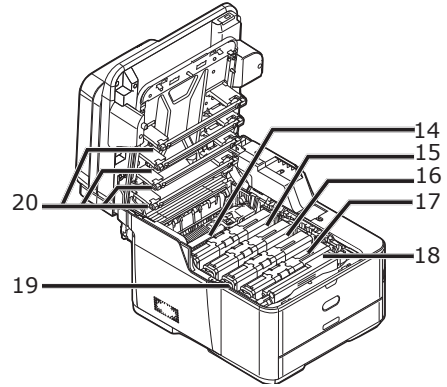

No.	İsim
14	Sigorta ünitesi
15	Toner kartuşu (S: sarı)
16	Toner kartuşu (K: kırmızı)
17	Toner kartuşu (C: cam göbeği)
18	Toner kartuşu (S: siyah)
19	Görüntü drum ünitesi
20	LED başlık (dört başlı)

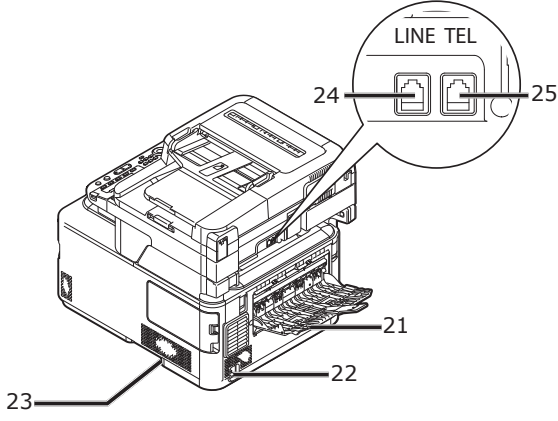

No.	İsim
21	Yüz yukarı yığın
22	AC elektrik prizi
23	Hava delikleri
24	LINE bağlantısı (yalnızca MC342dn/MC342dw/MC362dn/ MC362w/MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc için)
25	TEL bağlantısı (yalnızca MC342dn/MC342dw/MC362dn/ MC362w/MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc için)

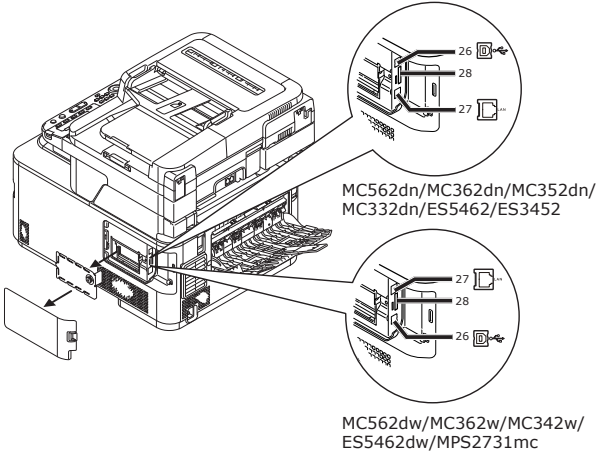


No.	İsim
26	USB arabirim bağlantısı
27	Ağ arabirim bağlantısı
28	SD bellek kartı yuvası (yalnızca MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc için)

Operatör Paneli

Aşağıda operatör panelinin bileşen adları gösterilmektedir.

Referans

- Her bileşenin işlevine yönelik ayrıntılar için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Giriş" > "Kontrol paneli".

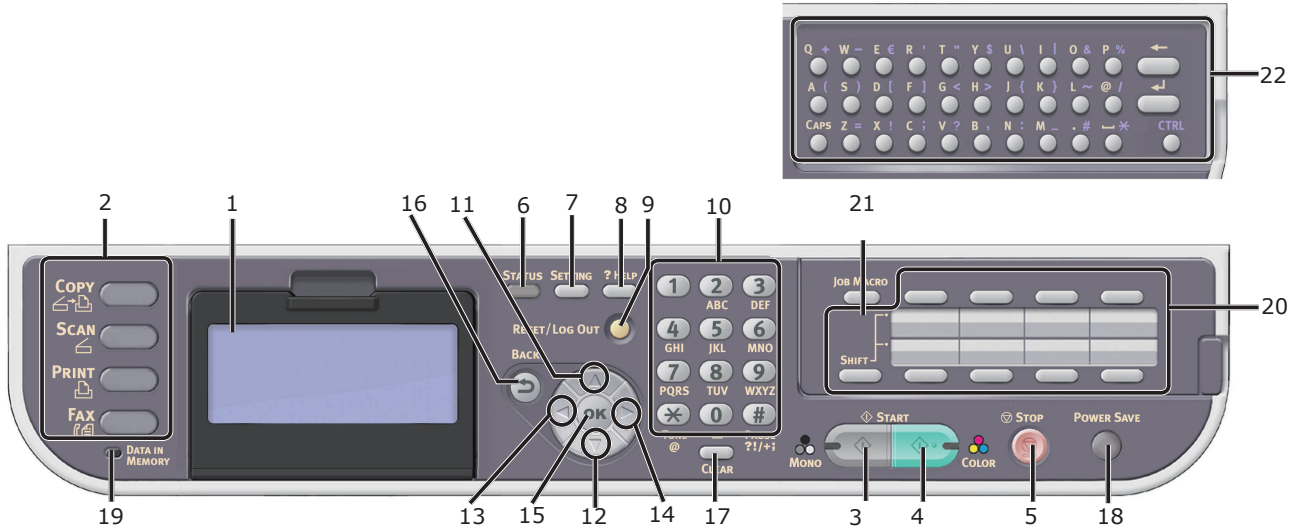

No.	İsim
1	Görüntü ekranı
2	Temel fonksiyon tuşları <COPY (KOPYALA)> tuşu <SCAN (TARA)> tuşu <PRINT (YAZDIR)> tuşu <FAX (FAKSLA)> tuşu (MC342dn/MC342dw/MC362dn/MC362w/MC562dn/MC562w/ MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc için)
3	<START (MONO) (BAŞLAT (SİYAH BEYAZ))> tuşu
4	<START (COLOR) (BAŞLAT (RENKLİ))> tuşu
5	<STOP (DUR)> tuşu
6	<STATUS (DURUM)> tuşu
7	<SETTING (AYARLAR)> tuşu
8	<?HELP (? YARDIM)> tuşu
9	<RESET/LOG OUT (SIFIRLA/ÇIKIŞ)> tuşu
10	On-tuşlu takım
11	<UP (YUKARI)> tuşu
12	<DOWN (AŞAĞI)> tuşu
13	<LEFT (SOL)> tuşu
14	<RIGHT (SAĞ)> tuşu
15	<OK (TAMAM)> tuşu
16	<BACK (GERİ)> tuşu
17	<CLEAR (TEMİZLE)> tuşu
18	<POWER SAVE (ENERJİ TASARUFU)> tuşu
19	<DATA IN MEMORY (HAFIZADAKİ VERİ)> göstergesi (MC342dn/MC342dw/MC362dn/MC362w/MC562dn/MC562w/ MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc için)
20	Tek-dokunuşlu tuş takımı
21	<JOB MACRO (İŞ MAKROSU)> tuşu (MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/ ES5462dw MFP/MPS2731mc için)
22	Qwerty klavye (MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/ ES5462dw MFP/MPS2731mc için)

● Makinenizin Kurulumu

Bu bölümde makinenin ambalajından nasıl çıkarılıp kurulacağı açıklanmaktadır.

Kurulum Şartları

Bu bölümde, makine kurulumu için gerekli ortam ve alan bilgileri açıklanmaktadır.

Kurulum Ortamı

Makineniz aşağıdaki ortamda kurulmalıdır:

Sıcaklık:	10°C~32°C
Nem:	20%~80% RH (bağıl nem)
Maksimum yaş termometre sıcaklığı:	25°C



- Buğulanmaya dikkat ediniz. Bir arızaya neden olabilir.
- Makinenizi havadaki bağıl nemin %30 RH'den düşük olduğu bir ortama kurarsanız, nemlendirici veya antistatik keçe kullanın.

⚠ UYARI

- Sıcak konumlara veya ısıtıcı yakınına yerleştirmeyin.
- Kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği ortamlara (laboratuvar vs.) kurmayın.
- Alkol ya da tiner gibi yanıcı solüsyonların yakınına yerleştirmeyin.
- Küçük çocukların erişebileceği konumlara yerleştirmeyin.
- Sabit olmayan konumlara kurmayın (sallanan standlar, köşeli ortamlar, vs.).
- Nemin veya tozun yüksek olduğu ve doğrudan güneş ışığına maruz kalan konumlara kurmayın.
- Deniz havasına ve aşındırıcı gazlara maruz kalan bir ortama kurmayın.
- Çok fazla titreşim olan yerlere kurmayın.
- Makinenin havalandırma deliklerinin engellendiği konumlara kurmayın.

⚠ DİKKAT


- Uzun tüylü bir kilim ya da halı üzerine doğrudan yerleştirmeyin.
- Havalandırma ve sirkülasyonun az olduğu kapalı bir odaya kurmayın.
- Makineyi uzun süre boyunca küçük bir odada kullanırsanız lütfen odayı mutlaka havalandırın.
- Güçlü manyetik alanlardan ve gürültü kaynaklarından uzak bir yere kurun.
- Monitörlerden ya da televizyonlardan uzak bir yere kurun.
- Makineyi taşıırken her iki tarafından tutun ve arka kısmı hafifçe eğilecek şekilde hareket ettirin.

Kurulum Alanı


Makinenizi makineyi yerleştirmek için yeterli genişlikte düz bir yüzey üzerine kurun.

Aşağıdaki resimlere göre makinenizin etrafında yeterli boşluk bırakın.

- Üstten görünüm

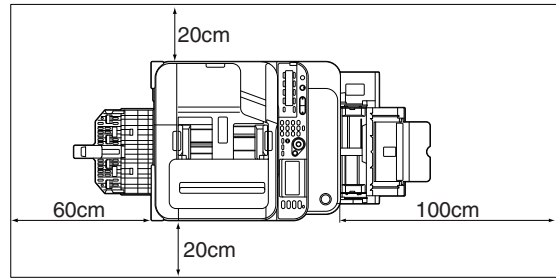


- Yandan görünüm

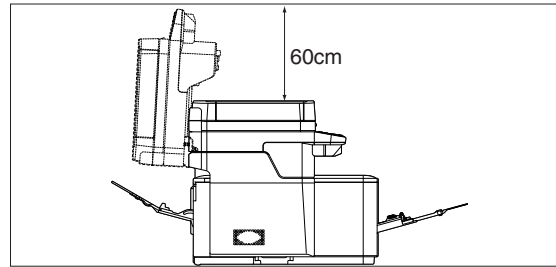

Kablosuz LAN Ortamı (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc)

Bu ürün kablosuz erişim noktasına kablosuz bir şekilde bağlanır ve böylece ağ üzerinde kullanılabilir.

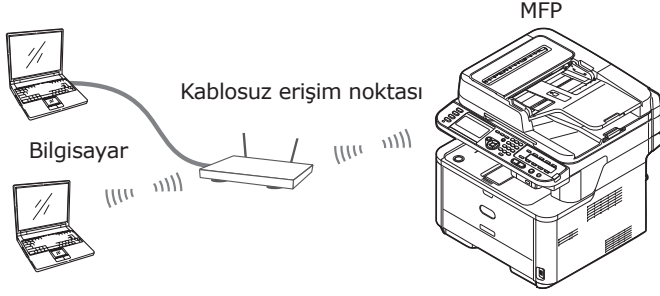

Kablosuz LAN ortamında kullanıma yönelik güvenlik önlemleri

- Bu ürün, aynı anda hem kablolu LAN hem de kablosuz LAN ile bağlantı kuramaz. Kablosuz LAN'ı kullanırken, lütfen ağ kablosunu cihazdan çıkarın.
- SSID ve güvenlik ayarlarını yapılandırmadan önce kablosuz erişim noktası ayarlarını kontrol edin. Bu ürün, ayarlar yanlışsa LAN ile bağlantı kuramaz.
- Bu ürün, altyapı modunu destekler. Ad-hoc modu desteklenmez.

Terminoloji

- SSID
Bağlantı hedefi ağını tanımlamak için kullanılan bir kimlik. Bu ürün bağlantı hedefi kablosuz erişim noktasının SSID'si ile ayarlandığında kablosuz bağlantı kullanılabilir.
- Güvenlik Ayarları
Kablosuz LAN kullanılırken, güvenlik ayarları aktarılan bilgilerin durdurulmasını ya da ağa yasa dışı erişim sağlanmasını önlemek üzere yapılandırılabilir. Güvenlik ayarları, kablosuz erişim noktasıyla aynı ayarlarla yapılandırılmalıdır.
- WPS
Kablosuz LAN endüstri grubu olan Wi-Fi Alliance tarafından sağlanan bir kablosuz LAN ayarı yöntemi. Basma düğmeli yöntem ve PIN kodu yöntemi olmak üzere kullanılabilir iki yöntem vardır. Basma düğmeli yöntemde, kablosuz LAN ayarları kablosuz erişim noktasında yalnızca bir [WPS] düğmesine basılarak yapılandırılabilir. PIN kodu

yönteminde, kablosuz LAN ayarları bu ürüne atanan 8 basamaklı numarayı kablosuz erişim noktasına kaydederek kolaylıkla yapılandırılabilir.

- Altyapı modu
Bu mod, kablosuz erişim noktası yoluyla iletişim kurar. Bu ürün, iletişimin doğrudan bilgisayarla gerçekleştirildiği ad-hoc modunu desteklemez.

Makinenizi Ambalajından Çıkarma ve Kurma

Bu bölümde makinenin ambalajından nasıl çıkarılıp kurulacağı açıklanmaktadır.

! Not


- Görüntü tamburu çok hassastır. Taşırken dikkatli olun.
- Görüntü tamburunu direkt gün ışığına veya çok parlak dahili ışığa (yaklaşık 1500lüks'ten daha fazla) maruz bırakmayın. Normal iç mekan ışığı altında bile 5 dakikadan daha fazla bırakmayın.
- Makine naklediliyorsa ambalaj ve tamponlama malzemesi gereklidir. Bu malzemeleri atmayın.

1 Makinenizi kutusundan çıkardıktan sonra tamponlama malzemelerini ve plastik torbayı makinenizden çıkarın.

Aksesuarlar (bir AC kablosu, Telefon kablosu ve "Yazılım DVD-ROM'u") tamponlama malzemesiyle (1) ambalajlanmıştır.

! Not


- Bazı ülkelerde telefon kablosu sağlanmaz.

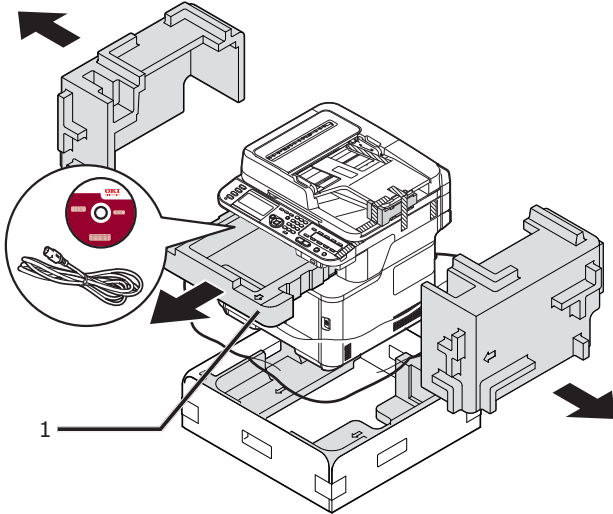


2 Makinenizi kaldırın ve kurulacağı yere yerleştirin.

! Not


- Adım 9 tamamlanıncaya kadar tarayıcı ünitesini açmayın.

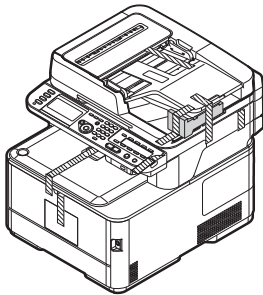


3 Makinenizin üst kısmındaki ve yan taraflarındaki koruyucu bantları (2) sökün ve tamponlama malzemesini (3) çıkarın.

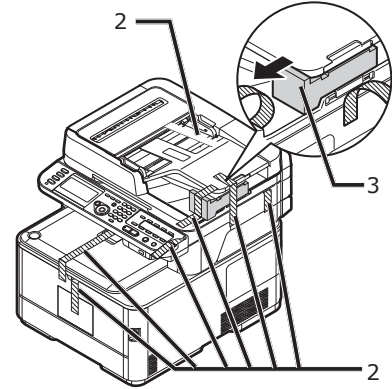

4 Koruyucu bantları çıkarın (4) ve MP tepsiyi açın.

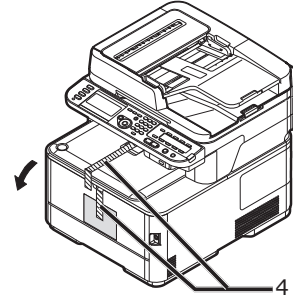


5 Koruyucu bandı çıkarın (5) ve kağıdı yukarı çekin.

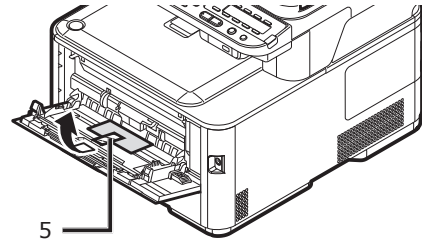


6 MP tepsisini kapatın.

7 Belge cam kapağını açın.

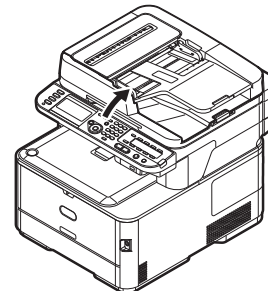


- 8** Koruyucu bantları (6) sökün.
ADF'yi açın ve koruyucu bantları sökün.

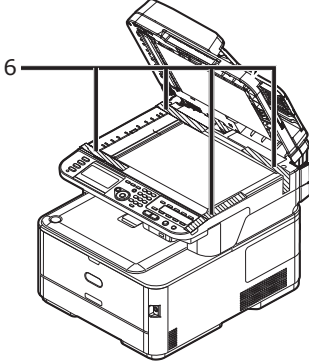


- 9** Belge camının kapağını kapatın.
Şimdi tarayıcıyı açıp kapatabilirsiniz.


- 10** Tarayıcı ünitesini açın.

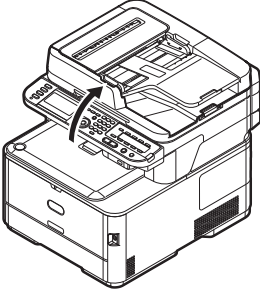


- 11** Koruyucu bantları (7), kurutucuları ve filmleri sökün.

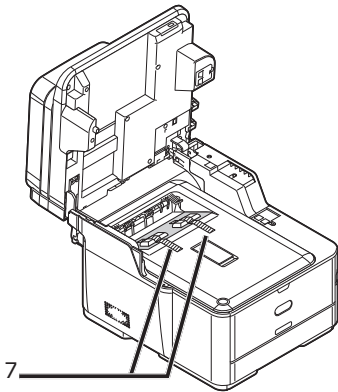


- 12** Üst kapak açma düğmesine (8) basarak üst kapağı açın.

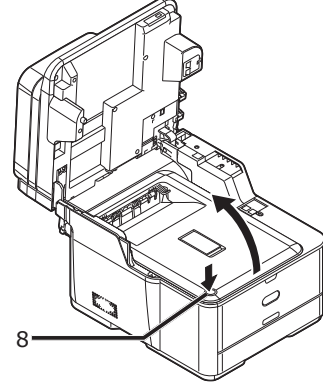

- 13** Koruyucu yaprakları (9) çıkarın.

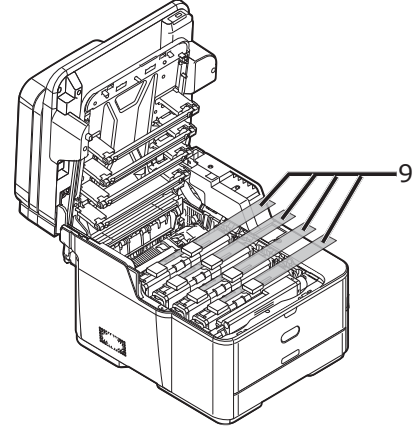


- 14** Kaynaştırıcı ünitenin (10) mavi koluna ok yönünde basarken, turuncu renkli durdurucuyu (11) çıkarın.

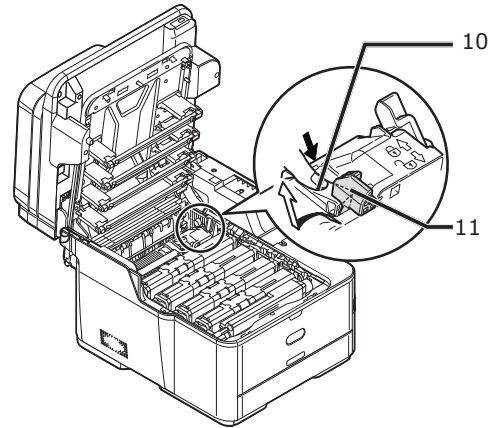

! Not

- Makinenin taşınmasının gerekebileceği durumlar için turuncu renkli durdurucuyu saklayın.

- 15** Toner kartuşunun sağ tarafını iterken, kilitlemek için mavi kilidi (12) hızlı bir biçimde sol tarafa doğru kaydırın. 4 toner kartuşundaki tüm kilitleri kaydırın.

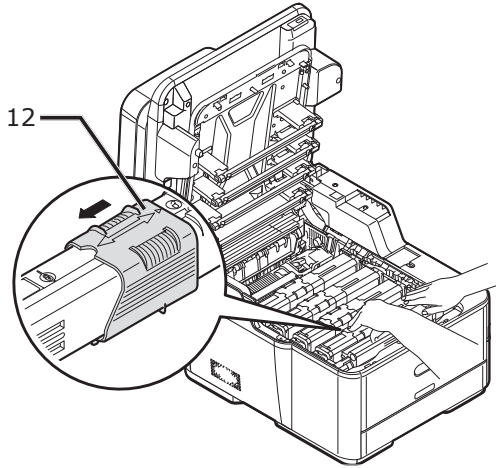

- 16** Üst kapağı kapatın.

- 17** Tarayıcı ünitesini kapatın.

Referans

- Kağıdın makineye nasıl yükleneceğine ilişkin bilgi için lütfen bkz. "Kağıt Yükleme" P.20.

Mevcut Opsiyonlar

Makineniz için aşağıdaki seçenek mevcuttur:

- İkinci tepsi ünitesi (tepsi 2) (yalnızca MC362dn/MC362w/MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc)
- Ek RAM (256 MB veya 512 MB)
- 16 GB SD kart (yalnızca MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc)

Referans

- Seçeneğin nasıl yükleneceğine ilişkin ayrıntılar için Kullanıcı Kılavuzu > "Özelliklerin yükseltilmesi".
- SD kart, sektörleri kopyalarken, güvenli baskı/şifreli baskı verilerini kaydederken bekletme için depolama ve biçim verilerinin depolama hedefi işlevleri için kullanılır.

Güvenli baskı, şifreli güvenli baskı, form verileri, otomatik teslim/iletim veri depolama işlevleri hakkında bilgi için lütfen İleri Yapılandırma Kılavuzu.

Kısa Not

- MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc içinde 4 GB SD kart bulunur.

Bellek kapasitesini arttırırsanız lütfen isteğe bağlı 16 GB SD kartla değiştirin.

Makinenizin Açılması ve Kapatılması

Bu bölümde makinenin nasıl açılıp kapatılacağı açıklanmaktadır.

Güç Kaynağı Koşulları

Güç kaynağı aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

Akım: 110 - 127VAC
(Aralık 99 - 104VAC)
220 - 240VAC
(Aralık 198 - 264VAC)

Frekans: 50/60 Hz $\pm$ 2%




- Eğer güç kaynağı dengesizse bir voltaj regülatörü kullanın.
- Bu makinenin maksimum güç tüketimi 1170W'dir. Güç kaynağının bu makineyi çalıştırmak için yeterli olmasını sağlayın.
- Kesintisiz güç kaynağı (UPS) ya da çevirici kullanılması durumunda çalışmayı garanti etmiyoruz. Bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) ya da çevirici kullanmayın.


UYARI	Elektrik şoku ve/veya yangın çıkma riski bulunmaktadır.	
• AC kablolarını ve topraklama kablolarını takar veya çıkarırken güç anahtarını kapattığınızdan emin olun. • Topraklama kablolarını kendisine atanan topraklama terminaline bağladığınızdan emin olun. Yazıcıyı topraklayamazsanız, makineyi satın aldığınız yere başvurun. • Topraklama kablolarını su borusuna, gaz borusuna, telefon topraklama hattına, paratonere veya benzeri herhangi bir şeye kesinlikle bağlamayın. • AC kablolarını elektrik prizine takmadan önce topraklama kablolarını bağladığınızdan emin olun. Ayrıca, topraklama kablolarını çıkarmadan önce güç kablolarını elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun. • AC kablolarını, güç kaynağı fişini tutarak çıkarıp taktığınızdan emin olun. • Güç kaynağı fişini duvar prizine tamamen sıkıca takın. • Güç kaynağı fişini elleriniz ıslakken takıp çıkarmayın. • Güç kablolarını üzerine basılmayacak bir yere yerleştirin ve kablo üzerine herhangi bir şey koymayın. • Kabloları demet halinde bağlamayın. • Hasarlıysa güç kablolarını kullanmayın. • Çok çıkışlı adaptörleri kullanmayın. • Bu makineyle diğer elektrikli ürünleri aynı duvar prizine takmayın. Makinenin klima, fotokopi makinesi veya kağıt doğrayıcı gibi bir cihazla aynı anda kullanılması durumunda elektrik gürültüsü makinenin çalışmasını engelleyebilir. Makineyle başka bir cihazı aynı duvar prizine takmanız gerekiyorsa, lütfen ticari bir gürültü filtresi veya gürültü kesme dönüştürücüsü kullanın. • Bağlı güç kablolarını kullanın ve onu doğrudan toprak terminaline takın. Makinede başka ürünlerin güç kablolarını kullanmayın. • Uzatma kablosu kullanmayın. Uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa, nominal akımı 15A veya üzeri olan bir kablo kullanın. • Uzatma kablolarının kullanılması, AC voltajındaki düşüş nedeniyle makinenin normal kapasitesinin altında çalışmasına neden olabilir. • Yazdırma sırasında, güç kaynağını kapatmayın veya güç kaynağı fişini çıkarmayın. • Güç kablolarını, uzun süre kullanılmadığında (art arda çıkılan tatillerde veya uzun seyahatlerde) prizden çıkarın. • Takılı olan güç kablolarını başka ürünler için kullanmayın.		

Makinenizi Açma


- 1 AC kablosunu makinenizin AC elektrik prizine takın.

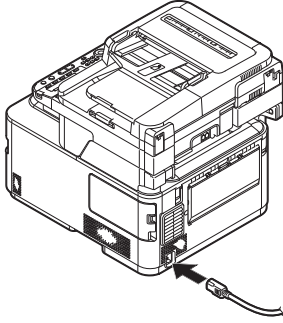


- 2 AC kablosunu elektrik prizine takın.
- 3 Belge camı ya da ADF üzerinde hiçbir belge olmadığından ve ADF kapağının kapalı olduğundan emin olun.
- 4 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

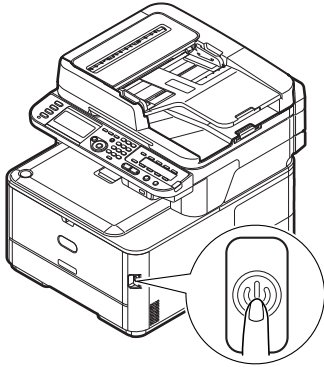

Makineniz hazır duruma geldiğinde fotokopi bekleme ekranı görüntülenir.

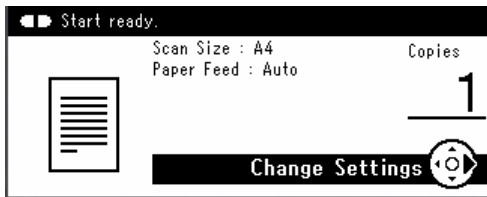


- Gücü açtıktan veya kapattıktan sonra, gücü yeniden açıp kapatmak için birkaç saniye bekleyin.
- Kablosuz LAN bulunan modellerde, bekleme ekranından önce kablosuz LAN ayarlarını yapmanız için bir istek görüntülenir. Kablosuz LAN Kurulum'unu gerçekleştirmek için **[Evet (Yes)]**'i veya gelecek sefer görüntülenmemesi için **[Hayır (Gelecek defa gösterme) (No (Do not show next time.))]**'yi seçin. (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc)

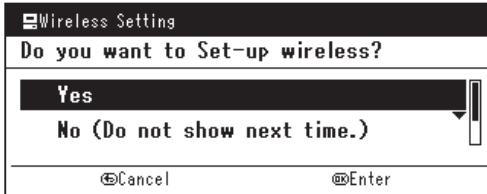

Makinenizi Kapatma

- 1 Güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

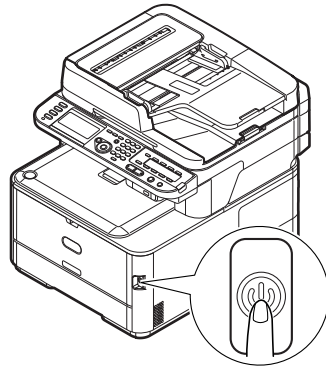

- Güç düğmesine 5 saniyeden daha kısa bir süre boyunca basın.

Operatör panelinde **[Kapatma işlemi sürüyor. Lütfen bekleyin. Makine otomatik olarak kapanır. (Shutdown in progress. Please wait. The machine turns off automatically.)]** mesajı görüntülenir ve güç düğmesi göstergesi bir saniyede bir yanıp söner. Sonra makine otomatik olarak kapanır ve güç düğmesi göstergesi söner.

Shutdown in progress.
Please wait. The machine
turns off automatically.



- Gücü açtıktan veya kapattıktan sonra, gücü yeniden açıp kapatmak için birkaç saniye bekleyin.



- Makineniz güç tasarrufu moduna, uyku moduna ve otomatik kapanma işlevine sahiptir. Bunlara ilişkin ayrıntılar için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Başlarken" > "Güç tasarrufu modu" / "Uyku modu" / "Otomatik kapatma".

Kağıt Yükleme

Makinenizde iki tane dahili tepsi (tepsi 1 ve MP tepsi) ve bir de isteğe bağlı tepsi (tepsi 2) vardır.

Opsiyonel tepsi (Tepsi2) yalnızca MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw MFP ve MPS2731mc ile kullanılabilir.

Bu bölümde; desteklenen kağıtlar, tepsi 1'in kapasitesi ve tepsi 1'e nasıl kağıt yükleneceği açıklanmaktadır. Kağıdı yükledikten sonra, yüklenen kağıdı makinenize kaydetmeniz gerekir.

Kağıt yükleme prosedürlerini tamamlamak için aşağıdaki 2 adımı izleyin:


- "Adım 1 Tepsi 1'e Kağıt Yükleme" P.20
- "Adım 2 Tepsi 1 Ayarlarını Yapılandırma" P.21

■ Tepsi 1 Spesifikasyonu

Desteklenen kağıt boyutu	Kağıt kapasitesi	Kağıt ağırlığı
• A4 • A5* • B5 • A6* • Letter • Legal 13 • Legal 13,5 • Legal 14 • Executive • 16K (184 x 260 mm) • 16K (195 x 270 mm) • 16K (197 x 273 mm) • Hagaki • Özel*	250 sayfa (kağıt ağırlığı 80 g/m ² olduğunda)	• Hafif 64 ila 74 g/m² • Orta Hafif 75 ila 82 g/m² • Orta 83 ila 104 g/m² • Ağır 105 ila 120 g/m² • Ultra Ağır1 121 ila 176 g/m² • Ultra Ağır2 177 ila 220 g/m²




- Dupleks baskı "*" işaretli kağıtlarda gerçekleştirilemez.



- Spesifikasyonlar ve tepsi 2 (isteğe bağlı), MP tepsiye nasıl kağıt yükleneceği hakkında bilgi için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Kağıt yükleme".


Adım 1 Tepsi 1'e Kağıt Yükleme

1 Tepsi 1'i dışarı doğru çekin.

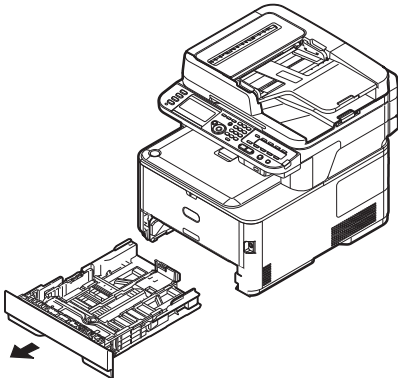


- Tepsi çekilir çekilmez, medya seçim ekranı panel üzerinde görüntülenecektir (yaklaşık 6 saniye süreyle). Adım 2 madde 4'deki ek yapılandırma mümkündür.


2 Kağıt kılavuzunu (1) yüklenecek kağıdın enine göre kaydırın.

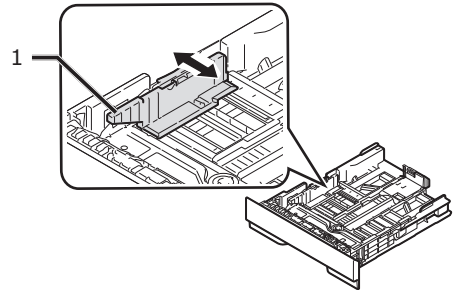

- 3 Kağıt stoperini (2) yüklenecak kağıdın boyuna göre kaydırın.

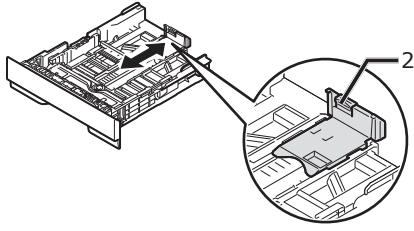


- 4 Kağıtları geri ve ileri doğru esnetin ve sonra havalandırın. Kağıt istifinin kenarlarını düz bir yüzey üzerinde düzeltin.

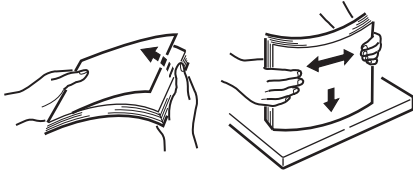

- 5 Kağıtları baskı yüzeyi aşağı bakacak şekilde yükleyin.

! Not

- Kağıtları dolum çizgisinin (3) üzerinde yüklemeyin.

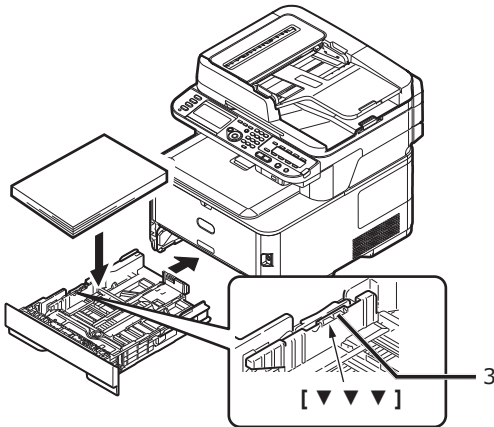


- 6 Kağıt tepsisini sonuna kadar itin.

Adım 2 Tepsi 1 Ayarlarını Yapılandırma

- 1 Operatör panelinde <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 ▼ düğmesine basarak [Kağıt Ayarı (Paper Setup)] seçeneğini belirleyin, ardından da OK düğmesine basın.

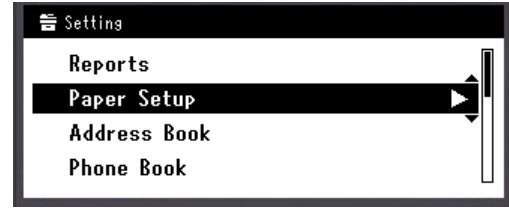

- 3 [Tepsi 1] öğesinin seçildiğinden emin olun ve OK düğmesine basın.

- 4 [Kağıt Boyutu] öğesinin seçildiğinden emin olun ve OK düğmesine basın.

- 5 ▼ düğmesine basarak yüklenen kağıdın boyutunu seçin, ardından da OK düğmesine basın.

Referans

- [Kağıt Boyutu] seçeneğinde [ÖZEL] belirlenmişse, özel boyutu kaydetmeniz gerekir. Özel boyutun nasıl kaydedileceğine ilişkin bilgi için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Kağıt yükleme" > "Özel boyutları kaydetme".

- 6 ▼ düğmesine basarak [Medya Tipi] seçeneğini belirleyin, ardından da OK düğmesine basın.

- 7 Yüklenen ortam türünü belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.

- 8 ▼ düğmesine basarak [Medya Ağırlığı] seçeneğini belirleyin, ardından da OK düğmesine basın.

- 9 ▼ düğmesine basarak yüklenen kağıdın ağırlığını seçin, ardından da OK düğmesine basın.

- 10 Üst ekran görüntüleninceye kadar ◀ düğmesine basın.

• Yapılandırmayı Yazdırma

Bu bölüm üzerinde makinenizin ayarları ve durumu gibi makinenizle ilgili detaylı bilgileri kontrol edebileceğiniz Konfigürasyonun nasıl basılacağını açıklamaktadır.

Başlangıç kurulumunu tamamladığınızda, makinenin düzgün şekilde kurulduğunu onaylamak için aşağıdaki prosedürü izleyin.

Yazdırma Prosedürü

- 1 Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 [**Raporlar**] öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.
- 3 [**Yapılandırma**] öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.
- 4 Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

Yapılandırma düzgün şekilde yazdırıldığında, başlangıç kurulumu başarıyla tamamlanmıştır.

2 Kopyalama



Bu bölümde, makinenizin kopyalama işleviyle ilgili temel bilgiler açıklanmaktadır.

Kopyalama İşini Başlatma

Kısa Not

- Aşağıdaki prosedürde fabrika varsayılan ayarları kullanılmaktadır.


- 1 Kopya bekleme ekranını açmak için operatör panelinde **<COPY (KOPYALA)>** tuşuna basın.

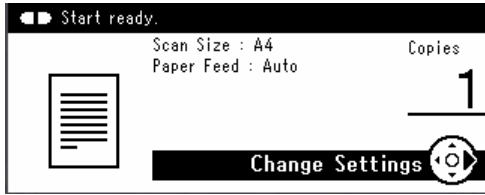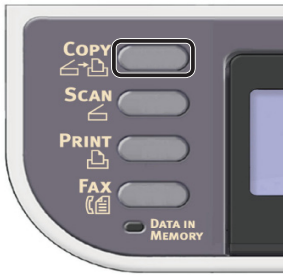

- 2 Belgenizi aşağıdaki gibi ADF'ye veya belge camına yerleştirin:

- ADF


Belgeleri üst kenarları önce içeri girecek şekilde yüz yukarı yükleyin.

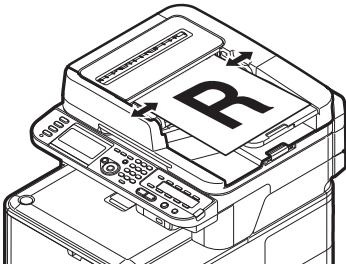

Belge kılavuzlarını belgelerinizin enine göre ayarlayın.

- Belge Camı


Belgeyi yüz aşağı şekilde yerleştirin ve belgenin üst kenarını camın sol üst köşesiyle hizalayın.

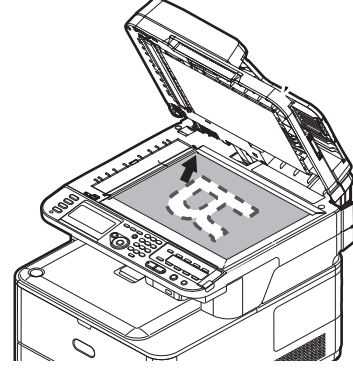

Belge cam kapağını nazikçe kapayın.

! Not

- Belge camı ile kopya alırken, belge camına aşırı yük uygulamayın.

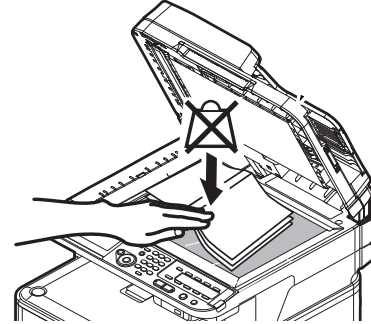

Kısa Not

- Makine belgeleri kopyalarken ADF'ye öncelik tanır. Belge camını kullanırken belgeleri ADF'e yerleştirmeden önce emin olun.

! Not

- **Ayna taşıma hatası <02>** (Carriage Error <02>) görüntülenirse **Güç KAPA/AÇ** (Power OFF/ON) düğmesine basın.

3 Kopyalamaya başlamak için veya düğmelerine basın.

Kısa Not

- Kopyalamanın tamamlandığını belirten mesaj görüntülenene kadar, operatör panelindeki **<STOP (DUR)>** tuşuna basarak kopyalama işlemini iptal edebilirsiniz.



Referans

- Yatay bir belgeyi yüklemek için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Kullanım" > "Belgeleri yükleme".
- Gerekirse tarama boyutu, belge yönü ve dupleks kopyalama gibi kopyalama ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Kopyalama" > "İleri düzey kullanım".

3 Faks Gönderme (yalnızca MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw MFP, MPS2731mc için)

Bu bölümde, ülke kodunun nasıl ayarlanacağı, telefon hattına nasıl bağlanılacağı ve temel ayarların nasıl yapılandırılacağı dahil olmak üzere başlangıç kurulumu, bunun yanı sıra Faks ve Bilgisayardan Faks Gönderme fonksiyonlarının temel prosedürü açıklanmaktadır.

Makineniz faksla ilgili aşağıdaki fonksiyonları destekler:

Fonksiyon	Genel Bakış
"Faks Gönderme"	Belgeleri tarar ve onları faks olarak iletir ya da telefon hattı yoluyla faks alır. Bu fonksiyonu kullanmadan önce faks gönderme başlangıç kurulumunu tamamlamanız gerekir.
"Bilgisayardan Faks Gönderme (Windows için)"	USB veya ağ yoluyla bağlanarak bilgisayarınızdan faks iletir. Fakslar, telefon hattı kullanılarak makine aracılığıyla doğrudan bilgisayarınızdan bir hedefe aktarılır. Bu fonksiyonun kullanılması için faks sürücüsünün bilgisayara kurulması gerekir. Bu fonksiyonu kullanmadan önce faks gönderme başlangıç kurulumunu da tamamlamanız gerekir.
İnternet Faks	Belgeleri tarar ve onları faks olarak iletir ya da ağ üzerinden e-posta yoluyla faks alır. Bu fonksiyonun başlangıç kurulumu için bkz. Yapılandırma Kılavuzu > "Ağ Ayarlarını Yapılandırma" > "E-postaya Tarama ve İnternet Faksı Ayarı". Bu fonksiyon prosedürü için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "İnternet faks" > "PC'nizden faks gönderme" > "Temel kullanım".
Otomatik Teslimat (yalnızca MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc)	Alınan faksları ve e-postalara eklenen dosyaları belirtilen hedeflere otomatik olarak iletir. E-posta adreslerini ve ağ klasörünü hedef olarak belirtebilirsiniz. Bu fonksiyonun başlangıç kurulumu için bkz. Yapılandırma Kılavuzu > "Ağ Ayarlarını Yapılandırma" > "E-postaya Tarama ve İnternet Faksı Ayarı" / "Paylaşılan Klasöre Tarama işlevinin kurulumu".

● Faks Gönderme Başlangıç Kurulumu

Bu bölümde, Faks ve Bilgisayardan Faks Gönderme fonksiyonları için gerekli olan başlangıç kurulumu açıklanmaktadır.

Makineyi Faks ve Bilgisayardan Faks Gönderme fonksiyonları için ayarlamak için aşağıdaki 3 adımı izleyin:

- "Adım 1 Ülke Kodunu Ayarlama" P.26
- "Adım 2 Bir Telefon Hattının Bağlanması" P.27
- "Adım 3 Temel Ayarları Yapılandırma" P.31


Adım 1 Ülke Kodunu Ayarlama

Bu bölümde ülke kodunun nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır. Telefon hattını bağlamadan önce doğru ülke kodunu seçtiğinizden emin olun.



- Ülke kodunu yanlış ayarlarsanız, faks gönderemez veya alamazsınız. Telefon hattını düzgün şekilde bağladığınız halde faks gönderip alamıyorsanız [**Ülke Kodu**] ayarının doğru yapıp yapılmadığını kontrol edin.


- 1 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

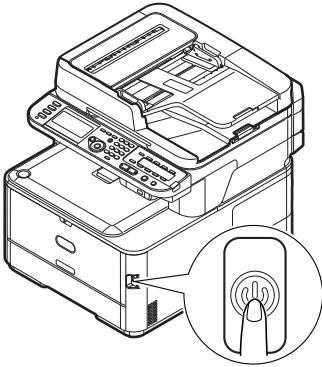

- 2 Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 3 ▼ düğmesine basarak [**Yönetici Kurulum** (Admin Setup)] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.

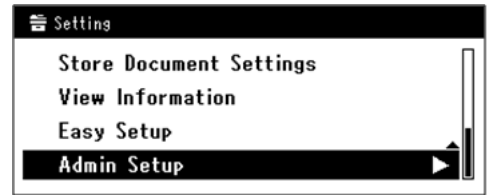

- 4 Yönetici şifresini girin.
Fabrika varsayılan şifresi "aaaaaa" şeklindedir.
- a İstedığınız karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.



- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, <**CLEAR** (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b** Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım **a**'yı tekrar edin.
- c** ► ve ▼ düğmesine basarak [**Giriş**] öğesini seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 5** ▼ düğmesine basarak [**Faks Kurulum**] seçeneğini belirleyin, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 6** ▼ düğmesine basarak [**Faks ayarları**] seçeneğini belirleyin, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 7** ▼ düğmesine basarak [**Ülke Kodu**] seçeneğini belirleyin, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 8** Ülkenizin adını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.
Ülke adınız görüntülenmiyorsa aşağıdaki değeri seçin.
- Ülkeniz Çek Cumhuriyeti ya da Slovakya ise, [**Çek/Slovakya**] seçeneğini belirleyin.
 - Ülkeniz Kanada ise [**U.S.A**] seçeneğini belirleyin.
 - Ülkenizin bulunduğu bölge Latin Amerika ise [**Latin Amerika**] seçeneğini belirleyin.
 - Ülkenizin bulunduğu bölge Avrupa veya Orta Doğu ise [**Uluslararası**] seçeneğini belirleyin.

Ayarlanabilir Ülke Kodu:

U.S.A Uluslararası İngiltere
İreland Norveç İsveç Finland
Danimarka Germany Hungary
Çek/Slovakya Poland İsviçre
Austria Belçika Holanda France Portekiz
İspanya İtalya Yunanistan
Australia New Zealand Singapore
Hong Kong Latin Amerika Meksika
China Rusya Taiwan Japan Kore Tayland
Malaysia Jordan Argentina
Brezilya Güney Afrika Belarus Moldavya
Turkey Ukraine

- 9** Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.
Makine otomatik olarak yeniden başlar ve varsayılan ekran birkaç dakika sonra görüntülenir.

Kısa Not

- [**Ülke Kodu**] değiştirilirse, her ülke kodu için [**PBX Hat**] ve [**MF(Ton)/DP(Darbe)**] değeri değişir.

Adım 2 Bir Telefon Hattının Bağlanması

Bu bölümde, faks göndermek için telefon hattının nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır. Faks gönderip almak için öncelikle ortamınıza uygun olarak telefon hattını bağladığınızdan emin olun.

Telefon hattını bağlama yöntemi, ortamınıza bağlı olarak farklılık gösterir. Aşağıdaki şekillere göre ortamınıza uygun hattı bağlayın.

! Not

- Bu noktada USB kablosu ya da LAN kablosu ile bağlamayın.
- Telefon hattını bağlamadan önce doğru ülke kodunu ayarladığınızdan emin olun.
- Doğrudan ISDN hattına bağlayamazsınız. Bu hatta bağlamak için terminal adaptörünü (TA) kullanın ve makinenin LINE bağlantısına bağlayın.
- Telefon kablosu, bazı ülkeler hariç olmak üzere makinenizle birlikte sağlanır.

Referans

- Makine ortamına göre alım modunu kontrol etmek için bkz. "**Adım 3-6 Alım Modunu Belirleme**" P.37.
- Numara çevirme tipi ayarlarını kontrol etmek için bkz. "**Adım 3-1 Her Numara Çevirme Tipine Yönelik Ayarlar**" P.31.


Şebeke Hattına Bağlanma (Yalnızca Faks İçin Bağlanma)

! Not


- Bu noktada USB kablosu ya da LAN kablosu ile bağlamayın.

1 Makinenin kapatıldığından emin olun.

Makine açıksa, gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye basılı tutun.

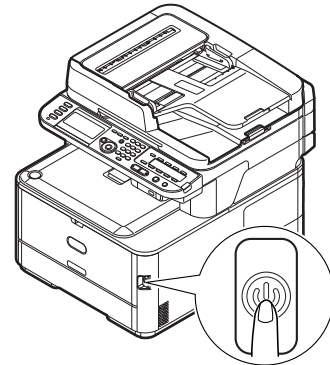

- 2 [Telefon kablosu] öğesinin bir ucunu makinenizin [LINE bağlantısı] öğesine ve diğer ucunu ise [Şebeke Hattı (Analog)] öğesine takın.**

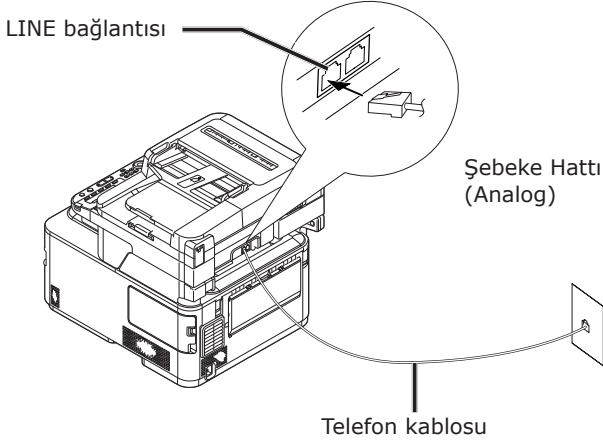

! Not


- Telefon kablosunu [LINE bağlantısı] öğesine bağladığınızdan emin olun. Telefon kablosunu kesinlikle [TEL bağlantısı] öğesine bağlamayın.

Şebeke Hattına Bağlanma (Faks ve Telefon İçin Bağlanma)


! Not

- Bu noktada USB kablosu ya da LAN kablosu ile bağlamayın.


- 1 Makinenin kapatıldığından emin olun.**
Makine açıksa, gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye basılı tutun.
- 2 [Telefon kablosu] öğesinin bir ucunu makinenizin [LINE bağlantısı] öğesine, diğer ucunu ise [Şebeke Hattı (Analog)] öğesine takın.**

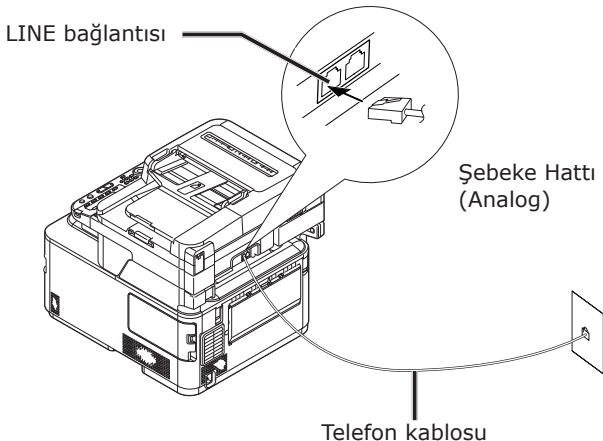

- 3 [Telefon konektör kapağı] öğesini çıkarın.**

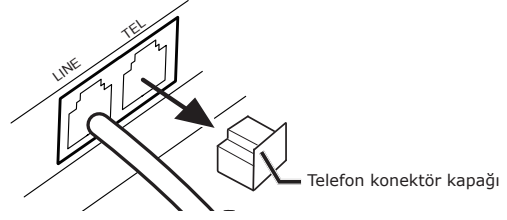


- 4 Harici telefon kablosunu makinenizin [TEL bağlantısı] öğesine takın.**

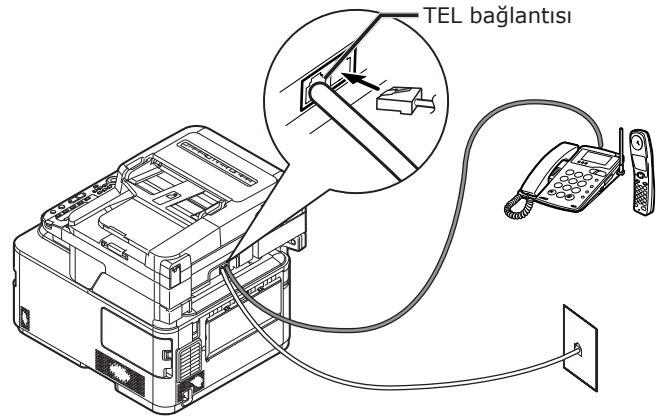

Makineye bağlanan telefona harici telefon denir.

! Not

- Makineye yalnızca bir telefon bağlanabilir.
- Makineye bağlanan telefonu paralel bağlamayın. Makineye bağlanan telefonu paralel bağlarsanız aşağıdaki sorunlar oluşur ve makine düzgün çalışmaz.
 - Faks gönderdiğiniz ya da aldığınız zaman, telefonu kaldırdığınızda faks resmi bozulabilir ya da iletişim hatası oluşabilir.
 - Faks transfer fonksiyonu harici telefondan çalıştırılmaz.

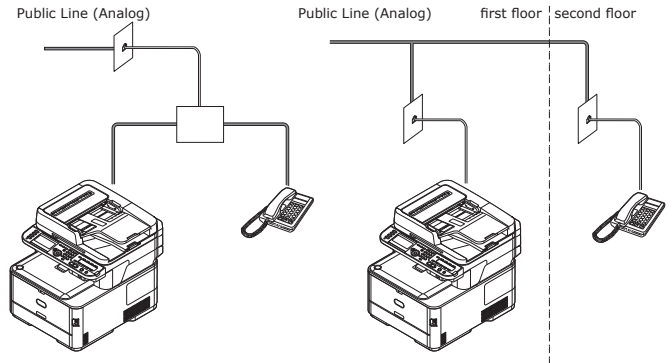

Kısa Not

- Doğrudan ara bağlantı durumunda başka yapı gereklidir. Lütfen kullandığınız telefon şirketi ile temas kurun.

ADSL Ortamına Bağlanma

! Not


- Bu noktada USB kablosu ya da LAN kablosu ile bağlamayın.

Öncelikle, makinenin kapatıldığından emin olun. Makine açıksa, gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye basılı tutun.

ADSL modemine bağlı olan [**Telefon kablosu**] ögesini, makinenizin [**LINE bağlantısı**] ögesine takın.

Telefon konektör kapağını çıkarın.

Harici telefon kablosunu makinenizin [**TEL bağlantısı**] ögesine takın.

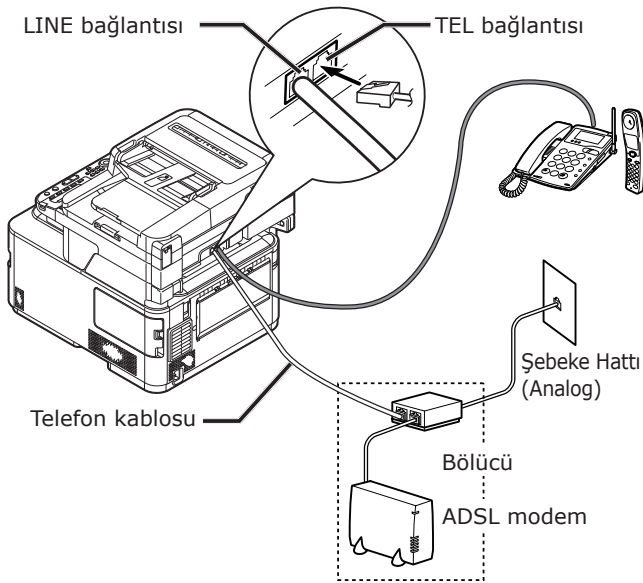

Kısa Not

- Numara çevrelemiyorsa, çevirme tonu algılamayı kontrol edin. Bkz. Yapılandırma Kılavuzu > "Ek A – menü sistemi" > "Yönetici Kurulumu" > "Kullanıcı Kurulumu".
- Faksları düzgün şekilde gönderip alamıyorsanız, [**Süper G3**] seçeneğini [**KAPALI**] olarak ayarlayın. Detaylar için bkz. "Adım 3-5 Super G3 Ayarı" P.36.

IP Telefonuna Bağlanma

! Not


- Bu noktada USB kablosu ya da LAN kablosu ile bağlamayın.

Öncelikle, makinenin kapatıldığından emin olun. Makine açıksa, gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye basılı tutun.

IP telefonuna bağlı olan [**Telefon kablosu**] ögesini, makinenizin [**LINE bağlantısı**] ögesine takın.

Telefon konektör kapağını çıkarın.

Harici telefon kablosunu makinenizin [**TEL bağlantısı**] ögesine takın.

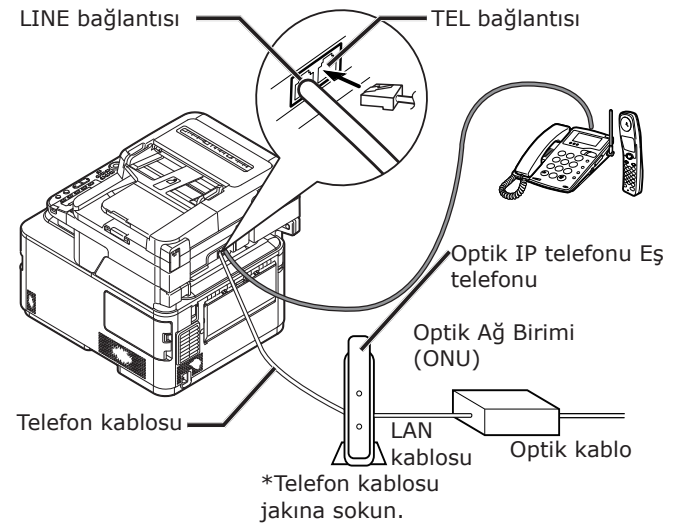

Kısa Not

- Numara çevrelemiyorsa, çevirme tonu algılamayı kontrol edin. Bkz. Yapılandırma Kılavuzu > "Ek A – menü sistemi" > "Yönetici Kurulumu" > "Kullanıcı Kurulumu".
- Faksları düzgün şekilde gönderip alamıyorsanız, [**Süper G3**] seçeneğini [**KAPALI**] olarak ayarlayın. Detaylar için bkz. "Adım 3-5 Super G3 Ayarı" P.36.

CS Tuner veya Dijital Televizyon Bağlantısı

! Not


- Bu noktada USB kablosu ya da LAN kablosu ile bağlamayın.

Öncelikle, makinenin kapatıldığından emin olun. Makine açıksa, gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye basılı tutun.

[Şebeke Hattı (Analog)] öğesine bağlı olan **[Telefon kablosu]** öğesini makinenizin **[LINE bağlantısı]** kısmına takın.

Telefon konektör kapağını çıkarın.

CS tuner veya dijital televizyona bağlı olan telefon kablosunu makinenizin **[TEL bağlantısı]** öğesine takın.

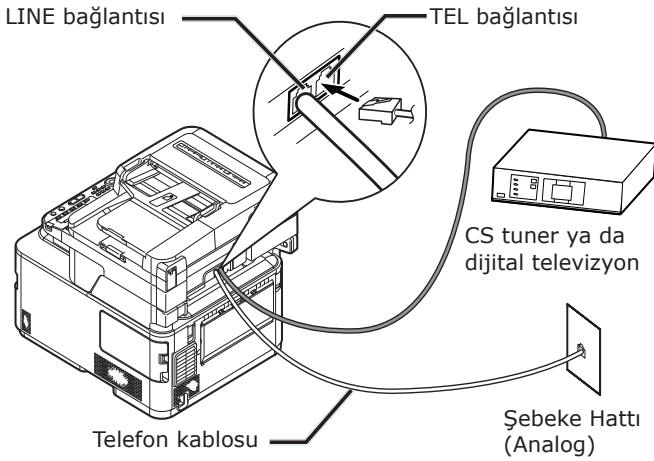

PBX, Ev Telefonu veya İş Telefonu Bağlantısı

! Not


- Bu noktada USB kablosu ya da LAN kablosu ile bağlamayın.

Öncelikle, makinenin kapatıldığından emin olun. Makine açıksa, gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye basılı tutun.

[Şebeke Hattı (Analog)] öğesine bağlı olan **[Telefon kablosu]** öğesini makinenizin **[LINE bağlantısı]** kısmına takın.

Telefon konektör kapağını çıkarın.

PBX, vb. dahil olmak üzere bir kontrol cihazına bağlı telefon kablosunu makinenizin **[TEL bağlantısı]** öğesine takın.

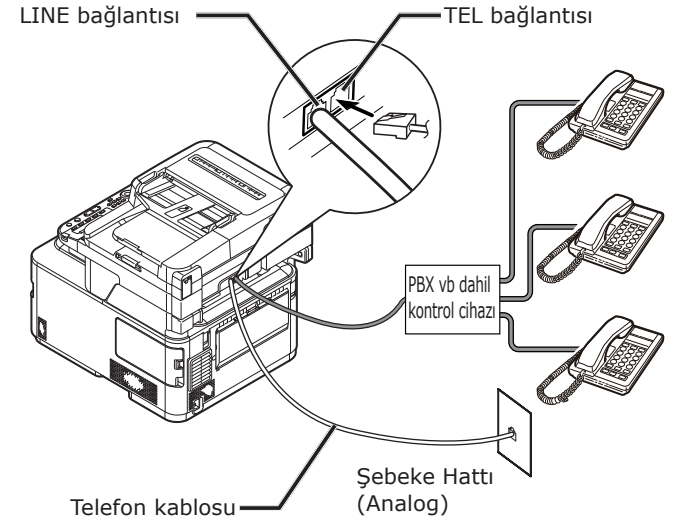

• Ev Telefonu

Genel olarak, birçok telefon bir ya da iki telefon hattıyla bağlanır ve dahili iletişim ve kapı telefonu mümkündür. Bunlar ev kullanımı için basit anahtarlama aletleridir.

• İş Telefonu

Genel olarak ikiden fazla telefon hattı barındırabilir ve bu telefon hatları diğer telefonlarla paylaşılabilir ve dahili iletişim kurulabilir. Bunlar basit anahtarlama aletleridir.


Bir Dahili Telefon Olarak Bağlama

! Not

- Bu noktada USB kablosu ya da LAN kablosu ile bağlamayın.

Öncelikle, makinenin kapatıldığından emin olun. Makine açıksa, gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye basılı tutun.

PBX, vb. dahil olmak üzere bir kontrol cihazına bağlı **[Telefon kablosu]** ögesini makinenizin **[LINE bağlantısı]** ögesine takın.

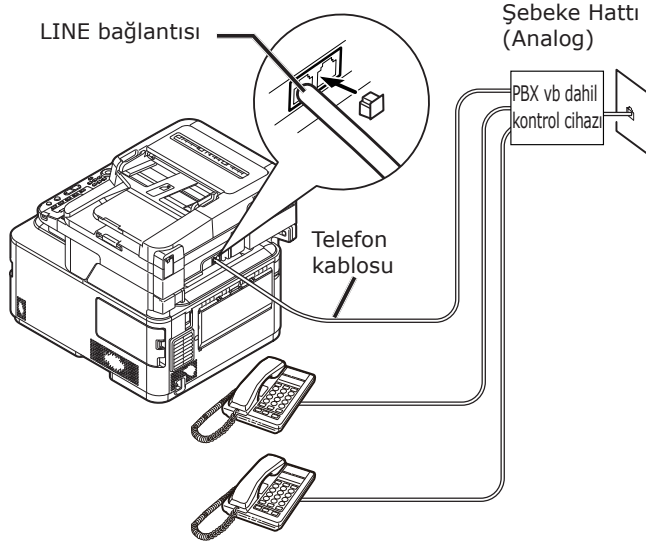

Kısa Not

- [PBX Hat]** seçeneğini **[AÇIK]** olarak ayarlayın. Detaylar için bkz. "Adım 3-4 PBX Bağlantısı" P.35.

Adım 3 Temel Ayarları Yapılandırma

Bu bölümde, faks fonksiyonu için makinede temel ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. Aşağıdaki 6 alt adımı izleyin:

- "Adım 3-1 Her Numara Çevirme Tipine Yönelik Ayarlar" P.31
- "Adım 3-2 Tarih/Saat Ayarı" P.32
- "Adım 3-3 Gönderen Bilgilerini Belirleme" P.34
- "Adım 3-4 PBX Bağlantısı" P.35
- "Adım 3-5 Super G3 Ayarı" P.36
- "Adım 3-6 Alım Modunu Belirleme" P.37

! Not

- Bu prosedürden önce, ülke kodu ayarını tamamlamanız ve ortamınıza uygun olan telefon hattını bağlamanız gerekir.

Kısa Not

- Ortamınıza bağlı olarak 3-4 ve 3-5 adımlarını atlayabilirsiniz. Ayrıntılar için ilgili açıklamaya başvurun.

Adım 3-1 Her Numara Çevirme Tipine Yönelik Ayarlar


Gönderim için ortamınıza uygun olan numara çevirme tipini belirleyin. **[MF(Ton)/DP(Darbe)]** için fabrika varsayılını **[Ton]** olarak ayarlanmıştır.

- Basmalı tuşlu telefonlarda "Beep, boop, beep" sesini duyarsanız **[MF(Ton)/DP(Darbe)]** ayarını **[Ton]** olarak bırakın.
- Basmalı tuşlu telefonlarda, "Beep, boop, beep" sesini duymazsanız **[MF(Ton)/DP(Darbe)]** ayarını **[Darbeli]** olarak belirleyin.
- Çevirmeli telefonlarda **[MF(Ton)/DP(Darbe)]** seçeneğini **[Darbeli]** olarak ayarlayın.

- Operatör panelinde **<SETTING (AYARLAR)>** tuşuna basın.



- 2 [Yönetici Kurulum (Admin Setup)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.

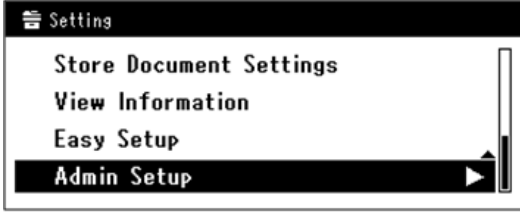

- 3 Yönetici şifresini girin.
Fabrika varsayılan şifresi "aaaaaa" şeklindedir.

- a İsteddiğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da OK düğmesine basın.



- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, <CLEAR (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım a'yı tekrar edin.
- c ▶ ve ▼ düğmesine basarak [Giriş] öğesini seçin ve OK düğmesine basın.

- 4 [Kullanıcı Kurulum] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.

- 5 ▼ düğmesine basarak [MF(Ton)/DP(Darbe)] seçeneğini belirleyin, ardından da OK düğmesine basın.

- 6 Numara çevirme tipini seçmek için ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.

- 7 Üst ekran görüntüleninceye kadar ◀ düğmesine basın.


Adım 3-2 Tarih/Saat Ayarı

Bölgenizin Tarih/Saat ayarı.

- 1 Operatör panelinde <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 ▼ düğmesine basarak [Kolay Kurulum (Easy Setup)] seçeneğini belirleyin, ardından da OK düğmesine basın.

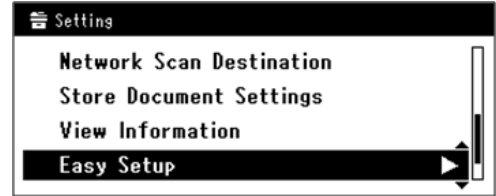

- 3 Yönetici şifresini girin.
Fabrika varsayılan şifresi "aaaaaa" şeklindedir.

- a** İstediğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da (OK) düğmesine basın.




- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, <CLEAR (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b** Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım **a**'yı tekrar edin.
- c** ▶ ve ▼ düğmesine basarak [Giriş] öğesini seçin ve (OK) düğmesine basın.


- 4** [Tarih/Saat Ayarı (Date/Time Setting)] öğesinin seçildiğinden emin olun, ardından da ▶ düğmesine basın.

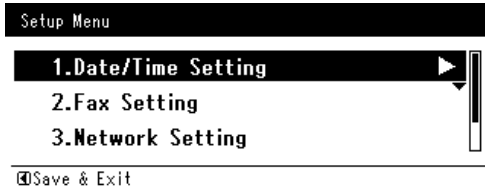

- 5** ▼ düğmesine basarak ilgili zaman dilimini seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 6** ▼ düğmesine basarak yaz saatinin uygulanıp uygulanmayacağını belirleyin, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 7** [El ile] öğesinin seçildiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.


- 8** ▲ veya ▼ düğmesine basarak geçerli tarihi seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.

Bir sonraki kutuya geçmek için ▶ düğmesine basın.

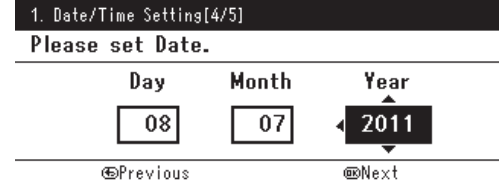

- 9** ▲ veya ▼ düğmesine basarak geçerli saati seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.
- Bir sonraki kutuya geçmek için ▶ düğmesine basın.
- (OK) düğmesine bastığınızda, Tarih/Saat ayarının tamamlandığını belirten mesaj görüntülenir.

- 10** Ayar menüsü ekranı görüntülendiğinde, ayarı tamamlamak için ◀ düğmesine basın.

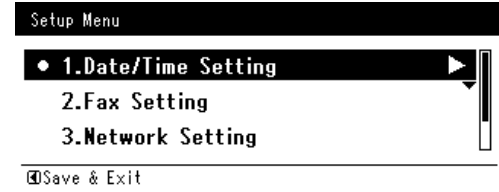

- 11** Onay mesajı için [Evet] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.


Adım 3-3 Gönderen Bilgilerini Belirleme

Makinenizin faks numarasını ve gönderen adını belirtin. Burada belirtilen bilgiler, ilgili makineden gönderdiğiniz faksların en üstüne basılır.

- 1 Operatör panelinde **<SETTING (AYARLAR)>** tuşuna basın.



- 2 **[Kolay Kurulum (Easy Setup)]** seçeneğini belirlemek için **▼** düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.

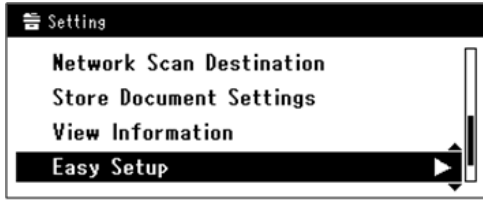

- 3 Yönetici şifresini girin.
Fabrika varsayılan şifresi "aaaaaa" şeklindedir.


- a İstediğiniz karakteri seçmek için **◀, ▶, ▼, ▲** düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.



- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, **<CLEAR (TEMİZLE)>** tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım **a'yı** tekrar edin.
- c **▶** ve **▼** düğmesine basarak **[Giriş]** öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 **▼** düğmesine basarak **[Faks ayarları (Fax Setting)]** öğesini seçin, ardından da **▶** düğmesine basın.

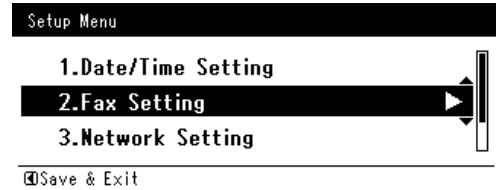


- 5 **▶** düğmesine basarak **[FAKS Numarası]** giriş kutusunu seçin.

- 6 On-tuşlu takımı kullanarak makinenizin faks numarasını girin.



- 7 [**Giriş** (Enter)] öğesinin seçildiğinden emin olun, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 8 ► düğmesine basara [**Gönderici Kimliği**] giriş kutusunu seçin.
- 9 En fazla 22 karakterden oluşan isteğe bağlı gönderen adını girin.
- 10 ► ve ▼ düğmesine basarak [**Giriş**] öğesini seçin, ardından da **OK** düğmesine basın.
- Faks ayarının tamamlandığını belirten mesaj görüntülenir.
- 11 Ayar menüsü ekranı görüntülendiğinde, ayarı tamamlamak için ◀ düğmesine basın.

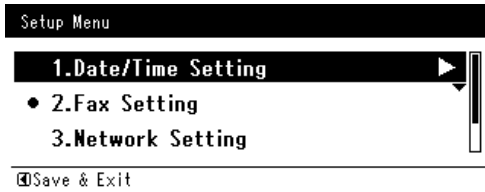

- 12 Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.


Adım 3-4 PBX Bağlantısı

PBX'e bağlanırken (dahili aktarma), [**PBX Hat**] seçeneğini [**AÇIK**] olarak ayarlayın.

- 1 Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 ▼ düğmesine basarak [**Yönetici Kurulum** (Admin Setup)] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.

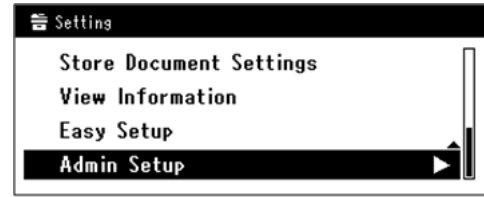

- 3 Yönetici şifresini girin.
Varsayılan şifre "aaaaaa" şeklindedir.

- a İsteddiğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.



- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, <**CLEAR** (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b** Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım **a**'yı tekrar edin.
- c** ► ve ▼ düğmesine basarak [**Giriş**] öğesini seçin ve OK düğmesine basın.

- 4** ▼ düğmesine basarak [**Faks Kurulum**] seçeneğini belirleyin, ardından da OK düğmesine basın.
- 5** ▼ düğmesine basarak [**Faks ayarları**] seçeneğini belirleyin, ardından da OK düğmesine basın.
- 6** ▼ düğmesine basarak [**PBX Hat**] seçeneğini belirleyin, ardından da OK düğmesine basın.
- 7** ▲ düğmesine basarak [**AÇIK**] seçeneğini belirleyin, ardından da OK düğmesine basın.
- 8** Üst ekran görüntüleninceye kadar ◀ düğmesine basın.


Adım 3-5 Super G3 Ayarı

Makine ADSL ortamına veya IP telefonuna bağlandığında düzgün şekilde faks alıp gönderemiyorsanız, [**Süper G3**] seçeneğini [**KAPALI**] olarak ayarlayın.

- 1** Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2** ▼ düğmesine basarak [**Yönetici Kurulum** (Admin Setup)] seçeneğini belirleyin, ardından da OK düğmesine basın.

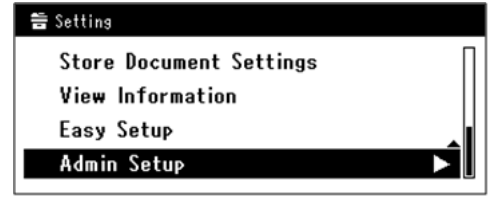

- 3** Yönetici şifresini girin.
Varsayılan şifre "aaaaaa" şeklindedir.

- a** İsteddiğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da OK düğmesine basın.



- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, <**CLEAR** (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b** Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım **a**'yı tekrar edin.
- c** ► ve ▼ düğmesine basarak [**Giriş**] öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4** ▼ düğmesine basarak [**Kullanıcı Kurulum**] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 5** ▼ düğmesine basarak [**Süper G3**] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 6** ▼ düğmesine basarak [**KAPALI**] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 7** Üst ekran görüntülenene dek ◀ düğmesine basın.


Adım 3-6 Alım Modunu Belirleme

En uygun alım modu makinenizin ortamına bağlı olarak farklılık gösterir. Aşağıdaki açıklamaya göre kontrol edin.

- **Faks Hazır Modu**
Bu mod makineyi bir faks makinesi olarak kullandığınızda tavsiye edilir.
 - **Tel/Faks Hazır Modu**
Bu mod makineye bir harici telefon bağladığınızda tavsiye edilir.
 - **Yanıt/Faks Hazır Modu**
Bu mod makineye bir harici yanıtlama makinesi bağladığınızda tavsiye edilir.
 - **Tel Hazır Modu**
Bu mod çoğunlukla makineye bağlı bir harici telefon kullandığınızda tavsiye edilir.
 - **DRD**
Bu mod bir telefon şirketi tarafından sağlanan ayırt edici zil tespiti (AZT) fonksiyonunu kullandığınızda tavsiye edilir.
- 1** Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2** [**Yönetici Kurulum** (Admin Setup)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.

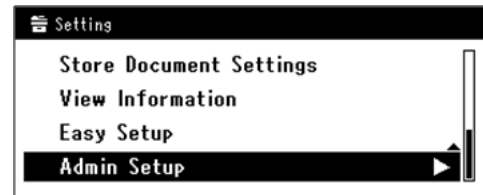

- 3** Yönetici şifresini girin.
Fabrika varsayılan şifresi "aaaaaa" şeklindedir.

- a** İstediğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da (OK) düğmesine basın.



- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, <**CLEAR** (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b** Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım **a**'yı tekrar edin.
- c** ▶ ve ▼ düğmesine basarak [**Giriş**] öğesini seçin ve (OK) düğmesine basın.

- 4** [**Kullanıcı Kurulum**] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 5** [**Alım Modu**] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 6** ▼ düğmesine basarak bir alım modu belirleyin, ardından da (OK) düğmesine basın.

Ayarlanabilir Alım Modu:

Faks Hazır Modu*	Tel/Faks Hazır Modu
Yanıt/Faks Hazır Modu	Tel Hazır Modu DRD

*fabrika varsayılan değerini belirtir.

- 7** Üst ekran görüntüleninceye kadar ◀ düğmesine basın.

● Faks Gönderme

Bu bölümde, Faks fonksiyonunun temel prosedürü açıklanmaktadır.

Faks fonksiyonu, belgeleri taramanızı ve faks olarak göndermenizi ya da telefon hattı üzerinden faks almanızı sağlar.

Bu fonksiyonu kullanmadan önce başlangıç kurulumunu tamamladığınızdan emin olun.

Faks Gönderme Prosedürü

Bu bölümde faksların nasıl gönderildiği açıklanmaktadır. Aşağıdaki prosedürde, hedef belirleme için doğrudan giriş yöntemi kullanılmaktadır.

Faks fonksiyonunu kullanmadan önce başlangıç ayarlarını yapılandırmanız gerekir.




- Hedef faks numarası için en fazla 40 rakam girilebilir.



- ADF'ye sadece A4, letter, veya yasal boyutlarındaki belgeleri veya belge camına sadece A4 ve mektup boyutlarındaki belgeleri yükleyebilirsiniz.
- Faks gönderme için karışık boyuttaki belgeleri yükleyemezsiniz.
- Aşağıdaki prosedürde fabrika varsayılan ayarları kullanılmaktadır.


1 Operatör panelinde **<FAX (FAKSLA)>** tuşuna basın.

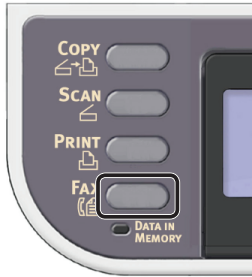

2 Belgenizi aşağıdaki gibi ADF'ye veya belge camına yerleştirin:

- ADF


Belgeleri üst kenarları önce içeri girecek şekilde yüz yukarı yükleyin.

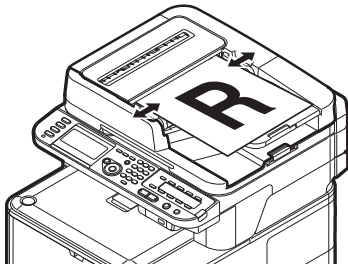

Belge kılavuzlarını belgelerinizin enine göre ayarlayın.



- Belge Camı

Belgeyi yüz aşağı şekilde yerleştirin ve belgenin üst kenarını camın sol üst köşesiyle hizalayın.

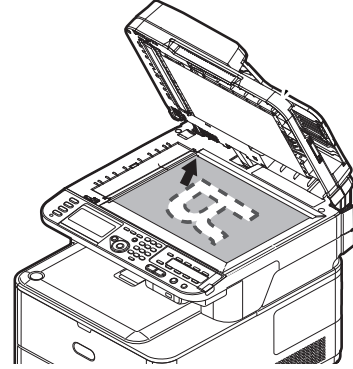

Belge cam kapağını nazikçe kapayın.

- Belge camıyla tarama yaparken belge camına aşırı yük uygulamayın.

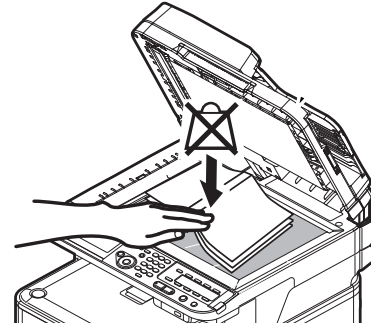


- Makine belgeleri tararken ADF'e öncelik tanır. Belge camını kullanırken belgeleri ADF'e yerleştirmeden önce ADF'e yerleştirmeden önce emin olun.




- **Ayna taşıma hatası <02>** (Carriage Error <02>) görüntülenirse **Güç KAPA/AÇ** (Power OFF/ON) düğmesine basın.

3 **[Faks (Fax)]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve faks başlangıç ekranını açmak için **OK** düğmesine basın.

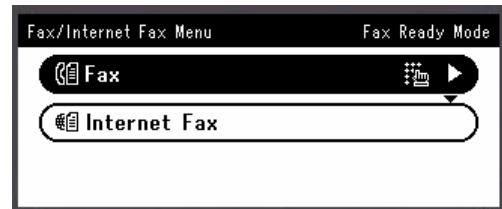

- 4 Başlangıç ekranında [**Hedef ekle** (Add Destination)] seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun ve **OK** düğmesine basın.

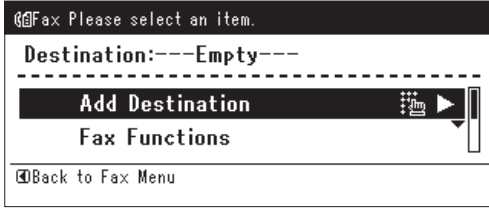

- 5 ▼ düğmesine basarak [**Doğrudan Giriş**] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.


- 6 On-tuşlu takımı kullanarak en fazla 40 rakamdan oluşan hedef faks numarasını girin.



Referans

- Tire, örnek ve flaş gibi numara çevirme fonksiyonları için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Faks gönderme – yalnızca MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, ES5462 MFP, ES5462dw MFP ve MPS2731mc" > "Çok Amaçlı Üründen faks gönderme" > "İleri düzey kullanım".

- 7 [**Giriş** (Enter)] öğesinin seçildiğinden emin olun, ardından da **OK** düğmesine basın.

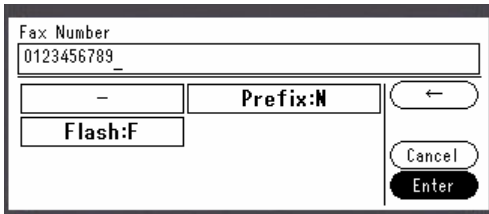

- 8 Gönderimi başlatmak için **GO** düğmesine basın.



- GO** düğmesini kullanamazsınız.

- <**STATUS** (DURUM)> tuşuna basılırsa ve ► düğmesine iki kez basılırsa, bilgiler görüntüleme ekranında gösterilir.

Kısa Not

- Gönderim sırasında işlemi iptal etmek isterseniz, operatör panelindeki <**STOP** (DUR)> tuşuna basın.



Referans

- Hedef belirlemek için, hedefi doğrudan girmenin yanı sıra hızlı numara çevirme listesi, grup listesi, gönderim geçmişleri, alım geçmişleri veya Tek Dokunuşlu tuş takımını da kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Faks gönderme – yalnızca MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, ES5462 MFP, ES5462dw MFP ve MPS2731mc" > "Telefon defterini yönetme".
- Yatay bir belgeyi yüklemek için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Kullanım" > "Belgeleri yükleme".
- Belge boyutu ve çözünürlük gibi faks ayarlarını gerektiği gibi değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Faks gönderme – yalnızca MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, ES5462 MFP, ES5462dw MFP ve MPS2731mc" > "Çok Amaçlı Üründen faks gönderme" > "İleri düzey kullanım".
- Birden fazla hedef belirlemek istediğinizde bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Faks gönderme – yalnızca MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, ES5462 MFP, ES5462dw MFP ve MPS2731mc" > "Çok Amaçlı Üründen faks gönderme" > "İleri düzey kullanım".

Faks Alma

Bu bölümde, alım modu [**Faks Hazır Modu**] olarak ayarlanan makineniz faks alır ve gönderirken gözlenen davranışlar açıklanmaktadır.

Referans

- Alım modu [**Faks Hazır Modu**] dışında bir seçeneğe ayarlandığında makinede gözlenen davranışlar için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Faks gönderme – yalnızca MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw MFP ve MPS2731mc" > "Çok Amaçlı Üründen faks gönderme" > "Faks alma".

Alım Davranışı

Makinenizin fabrika varsayılını [**Faks Hazır Modu**] olarak ayarlandığı için makineniz faksları otomatik bir şekilde alacaktır.

Makine faks alırken **<DATA IN MEMORY (HAFIZADAKİ VERİ)>** göstergesi yanar. **<STATUS (DURUM)>** tuşuna basılırsa ve ► düğmesine iki kez basılırsa, bilgiler görüntüleme ekranında gösterilir. Alma işlemi bitse dahi, veriler belleğe depolanana dek gösterge yanmaya devam eder.



Kısa Not

- Makine veri alırken bellek kapasitesi aşırsa alım iptal edilir. Bu durumda, belleğe depolanan verileri yazdırın ya da saklanan gönderme/alma işi tamamlanıncaya kadar bekleyin, ardından da gönderen kişiden faksı yeniden göndermesini isteyin.

Alınan Faksların Yazdırılması

Makine otomatik olarak alınan faksı yazdırır. Fabrika varsayılını olarak, tepsi 1 kullanılmak üzere ayarlanmıştır.

! Not

- Makine yazdırma işlemini yaparken kağıt tepsilerini dışarı çekmeyin.

Kısa Not

- Yalnızca standart veya geri dönüştürülmüş kağıt kullanın.
- Kullanılabilir kağıt boyutları A4, letter veya legal'dir.

Referans

- Belirtilen kağıttan daha büyük olan görüntüler alım yazdırma seçeneklerine göre küçültülür, çıkartılır veya birden fazla kağıdın üzerine yazdırılır. Ayrıntılar için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Faks gönderme – yalnızca MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw MFP ve MPS2731mc" > "Çok Amaçlı Üründen faks gönderme" > "Faks alma" > "Alınan faksları yazdırma".
- Alınan faksları yazdırmak için başka bir kağıt tepsisi kullanmak istiyorsanız bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Ek A – menü sistemi" > "Kağıt Ayarı" > "Tepsi Seçin".

● Bilgisayardan Faks Gönderme (Windows için)

Bu bölümde, faks sürücüsünün nasıl yükleneceği ve bilgisayardan faks gönderme temel prosedürü açıklanmaktadır. Faks sürücüsü, belgeyi yazdırmadan faksı doğrudan makineniz vasıtasıyla bilgisayarınızdan bir hedefe göndermenize olanak sağlar.

Bilgisayardan faks göndermeden önce MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw MFP veya MPS2731mc için faks sürücüsünü yüklediğinizden emin olun.

! Not

- Bu fonksiyonu kullanmadan önce başlangıç kurulumunu tamamlamanız gerekir.

Faks Sürücüsünü Yükleme

Bu bölümde, faks sürücüsünü Bilgisayardan Faks Gönderme fonksiyonunun başlangıç kurulumu olarak bilgisayarınıza nasıl yükleyeceğinizi açıklanmaktadır.

■ Genel Bakış

□ Bağlantı Yöntemleri

Aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden birini seçebilirsiniz:

- “Ağ Bağlantısı İçin” P.42
- “USB Bağlantısı İçin” P.48

□ Ürün Koşulları

Makineniz aşağıdaki Windows işletim sistemlerini destekler:

- Windows 8/Windows 8 (64bit Sürümü)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64bit Sürümü)
- Windows Vista/Windows Vista (64bit Sürümü)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (x64 Sürüm)
- Windows XP/Windows XP (x64 Sürüm)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64 Sürümü)

■ Ağ Bağlantısı İçin

Bilgisayarınıza ağ bağlantısı yoluyla faks sürücüsü yüklemek için, aşağıdaki 2 adımı izleyin:

- “Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma” P.42
- “Adım 2 Faks Sürücüsünü Yükleme” P.46

! Not

- Bu prosedürden önce bilgisayarın ağ ayarlarını tamamlamanız gereklidir.

✍ Kısa Not

- IP adresi makinenizde önceden ayarlanmışsa adım 1'i atlayabilirsiniz.
- Faks sürücüsü bilgisayarınıza önceden yüklenmişse adım 2'yi atlayabilirsiniz.

□ Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma

Makinenizi Ethernet kablosu veya Kablosuz LAN bağlantısıyla (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc) kullanarak bir ağa bağlayın, ardından da operatör panelinden makinenizin IP adresini ve diğer ağ bilgilerini yapılandırın. IP adresini manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer ağ üzerinde hiçbir DHCP sunucusu ya da BOOTP sunucusu bulunmuyorsa, bilgisayar ya da makine üzerinde IP adreslerini manuel olarak yapılandırmanız gereklidir.

Ağ yöneticiniz ya da internet hizmet sağlayıcınız bilgisayar ve makineniz için benzersiz bir IP adresi belirtirse IP adreslerini manuel olarak ayarlayın.

! Not

- Bir IP adresini manuel olarak ayarlarken, hangi IP adresini kullanacağınızı ağ yöneticinize ya da internet hizmet sağlayıcınıza sorun. Eğer IP adresi yanlış ayarlanırsa ağ çökebilir ya da İnternet erişimi engellenebilir.
- Makinenin IP sürümünü bilgisayarınızinkine uydurun.
- Makinenizde [TCP/IP] ayarını [Etkin] olarak belirleyin. (Bu ayarın fabrika varsayılını [Etkin] seçeneğidir.)

✍ Kısa Not

- Yalnızca makinenizi ve bir bilgisayarı içeren küçük bir ağı yapılandırıyorsanız, IP adreslerini aşağıda gösterilen şekilde ayarlayın (RFC1918'e göre).

Bilgisayar için

IP Adresi : 192.168.0.1~254
Alt ağ maskesi : 255.255.255.0
Varsayılan ağ geçidi : kullanılmıyor
DNS sunucu : kullanılmıyor


Makine için

Ayarlanan IP Adresi : Manuel
IPv4 Adresi : 192.168.0.1~254
(bilgisayarı kullanarak farklı bir değer belirleyin)
Alt ağ maskesi : 255.255.255.0
Ağ Geçidi Adresi : 0.0.0.0
Ağ Ölçeği : Küçük


- [Ağ Ölçeği] ayarı için, <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın ve [Yönetici Kurulum] > [Ağ Menüsü] > [Ağ Kurulumu] > [Ağ Ölçeği] öğelerini seçin.

Kablolu LAN kullanarak bağlanma:


- 1 Bir Ethernet kablosu ve bir hub hazırlayın.
Ayrı olarak bir Ethernet kablosu (kategori 5, bükümlü çift, düz) ve bir de hub hazırlayın.
- 2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun. Ardından bilgisayarınızı kapatın.

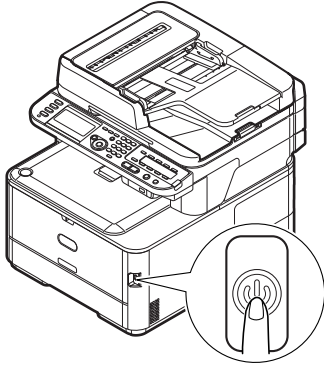


- 3 Ethernet kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki ağ arabirim bağlantısına takın.

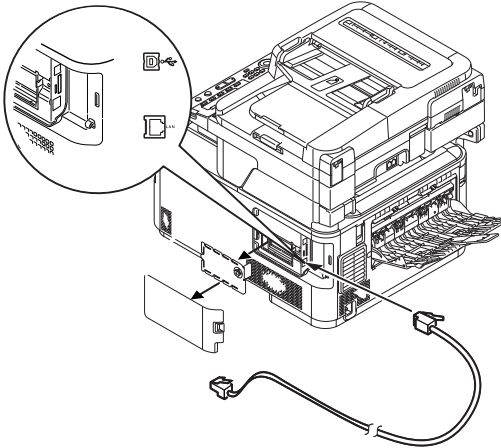

- 4 Ethernet kablosunun diğer ucunu huba takın.

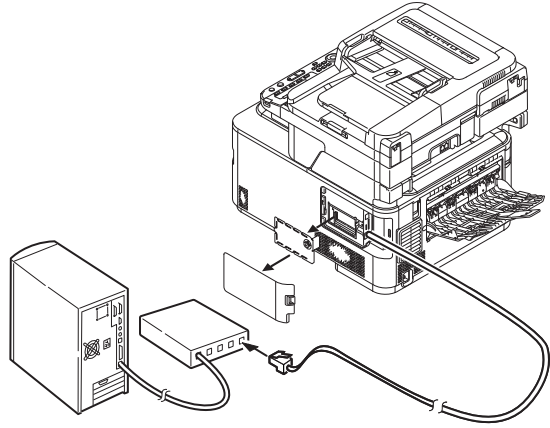


- 5 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

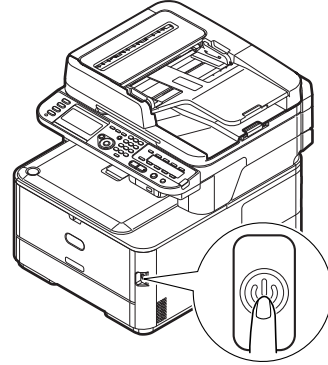**Kablosuz LAN kullanarak bağlanma (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc):**

Kablosuz LAN ayarını yapmak için WPS (basma düğmesi) işlevini kullanın. Kablosuz LAN ayarına yönelik diğer yöntemlerin ayrıntıları için bkz. Yapılandırma Kılavuzu.


- 1 Operatör panelinde **<SETTING (AYARLAR)>** tuşuna basın.
- 2 [**Kablosuz Ayar (Wireless Setting)**] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da ► tuşuna basın.

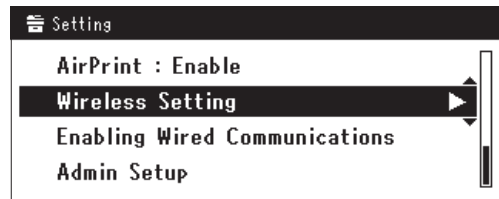


3 Aygıtın yönetici parolasını girerek oturum açın.

Harf seçmek için ►, ◀, ▼, ▲ tuşunu kullanın ve **OK** öğesine basın.


Varsayılan yönetici parolası "aaaaaa" şeklindedir.

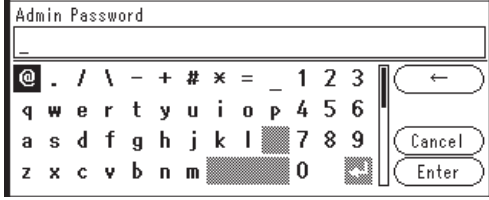


Aşağıdaki mesaj yaklaşık 5 saniye boyunca görüntülenir.

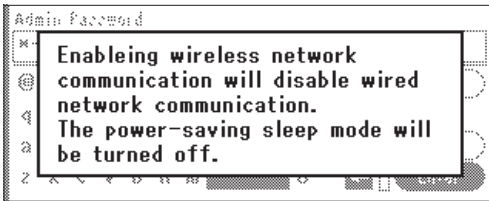


4 [Otomatik ayarlama (WPS) (Automatic setup (WPS))]] seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edip ► öğesine basın.

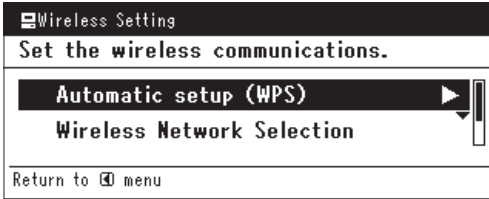

5 [WPS-PBC] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da **OK** düğmesine basın.

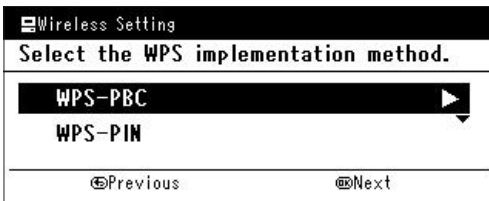


6 [Evet (Yes)] seçeneğini belirlemek üzere ◀ tuşuna, ardından da **OK** düğmesine basın.

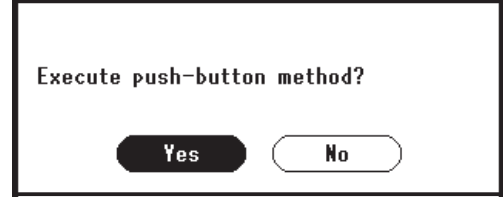

Kısa Not

- Onay ekranında [**Evet (Yes)**]’i tıklattıktan sonra kablosuz AP için WPS basma düğmesini başlatın. Alternatif olarak, kablosuz AP için WPS basma düğmesi öncelikle başlatılmışsa, bu ekipmandaki WPS basma düğmesini başlatın.
- [**Hayır (No)**] seçilmişse, ekran adım 5 itibariyle bu düğmeye döner.

7 Adım 6’de [**Evet (Yes)**] seçilmişse, ekranda [**Düğme yöntemi çalışıyor...** (Running pushbutton method...)] görüntülenir.

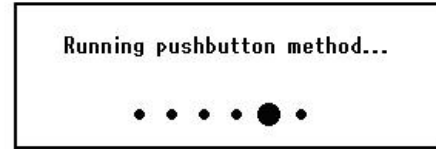


! Not

- WPS yürütme sırasında panel işlemleri gerçekleştirilemez.
- [**WPS bağlantısı kuruldu** (WPS connection successful)] görüntülediğinde, bu ekipman kablosuz LAN’a bağlanmıştır.



Kısa Not

- [**Bağlantı kurulamadı. Zaman aşımı** (Connection failed Timeout)] görüntülediğinde, bağlantı hedefinin kablosuz AP’si süre sınırı içinde bulunamamış olabilir. Kablosuz AP için WPS basma düğmesi başlatıldıktan sonra 2 dakika içinde adım 6’de tekrar [**Evet (Yes)**] seçeneğini tıklayın.

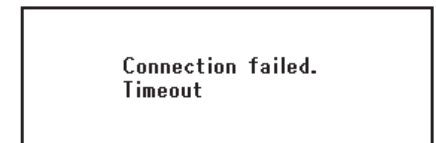


- [**Üst üste bindirme** (Overlap)] görüntülediğinde, WPS basma düğmesi 2 veya daha fazla kablosuz AP üzerinde yürütülmüştür. Lütfen kısa bir süre bekleyip yeniden deneyin.

IP adresini ayarlama:

- 1 Operatör panelinde **<SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 **[Kolay Kurulum (Easy Setup)]** seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.

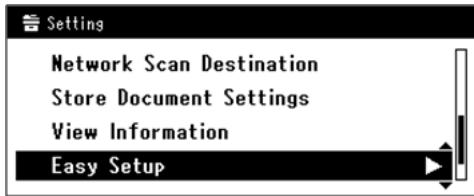

- 3 Yönetici şifresini girin.
Fabrika varsayılan şifresi "aaaaaa" şeklindedir.

- a İstedığınız karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.




- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, **<CLEAR** (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.




- b Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım a'yı tekrar edin.

- c ▶ ve ▼ düğmesine basarak **[Giriş]** öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.

- 4 ▼ düğmesine basarak **[Temel Ağ ayarları]** öğesini seçin, ardından da ▶ düğmesine basın.

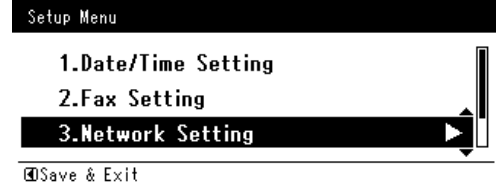


- 5 IP adresini manuel olarak ayarlıyorsanız, **[El ile (Manual)]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

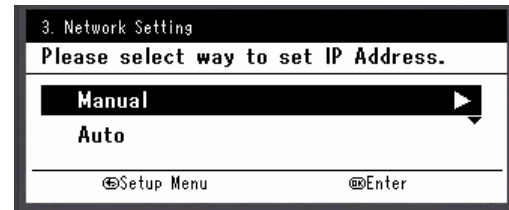

IP adresini otomatik olarak alıyorsanız, ▼ düğmesine basarak **[Oto. (Auto)]** öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın. Adım 10'e ilerleyin.

- 6 On-tuşlu takımı kullanarak IP adresini girin ve **OK** düğmesine basın.

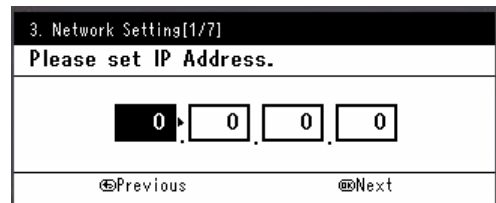

Bir sonraki kutuya geçmek için ▶ düğmesine basın.

- 7 On-tuşlu takımı kullanarak alt ağ maskesini girin ve **OK** düğmesine basın.
Bir sonraki kutuya geçmek için ▶ düğmesine basın.


- 8 On-tuşlu takımı kullanarak varsayılan ağ geçidi adresini girin ve **OK** düğmesine basın.

Bir sonraki kutuya geçmek için **►** düğmesine basın.

- 9 Gerekirse DNS sunucu ve WINS sunucusunu girin.

DNS veya WINS sunucusunun ağa bağlanması gerekmiyorsa, ayarın tamamlandığını belirten açılır ileti görüntülenene kadar **OK** düğmesine basın.

- 10 Ayar menüsü ekranı görüntülendiğinde, ayarı tamamlamak için **◀** düğmesine basın.

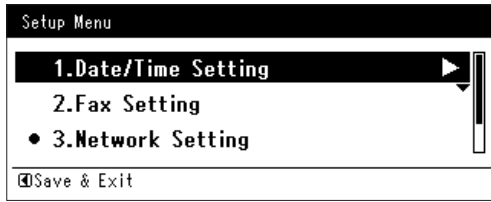

- 11 Onay mesajı için **[Evet]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

- ◆ IP adresinin ve diğer ağ bilgilerinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olmak için Ağ Bilgilerini yazdırın.

- 1 Operatör panelinde **<SETTING (AYARLAR)>** tuşuna basın.



- 2 **[Raporlar]** öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

- 3 **[Sistem]** seçeneğini belirlemek için **▼** düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.

- 4 **[Ağ Bilgisi]** seçeneğini belirlemek için **▼** düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.

- 5 Onay mesajı için **[Evet]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.
Ağ Bilgileri yazdırılır.

❑ Adım 2 Faks Sürücüsünü Yükleme



- Bu prosedürü tamamlamak için bir yönetici yetkisiyle oturum açmanız gereklidir.


- 1 Makinenizin ve bilgisayarın açık ve bağlı olduğundan emin olun, ardından da "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayara takın.

- 2 **[Otomatik Kullan]** görüntülendikten sonra **[Setup.exe çalıştır]** öğesine tıklayın.

[Kullanıcı Hesabı Denetimi] iletişim kutusu görüntülenirse **[Evet]** seçeneğine tıklayın.


- 3 Dili seçip.

- 4 Makinenizin cihazını seçin, ardından da **[İleri (Next)]** öğesine tıklayın.

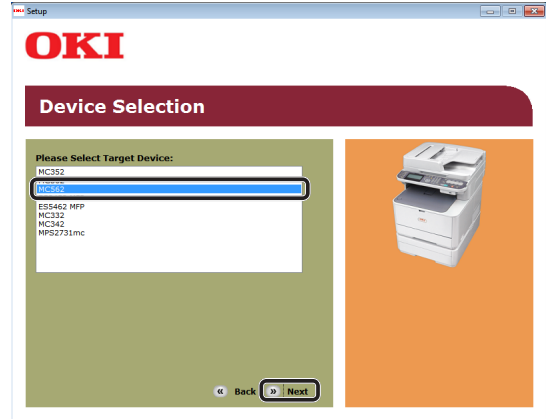

- 5 Lisans anlaşmasını okuyun ve **[Kabul Ediyorum]** seçeneğine tıklayın.


- 6 "Kullanıcılar için ortam önerisi (Environmental advice for Users)" metnini okuyun ve **[İleri (Next)]** öğesine tıklayın.

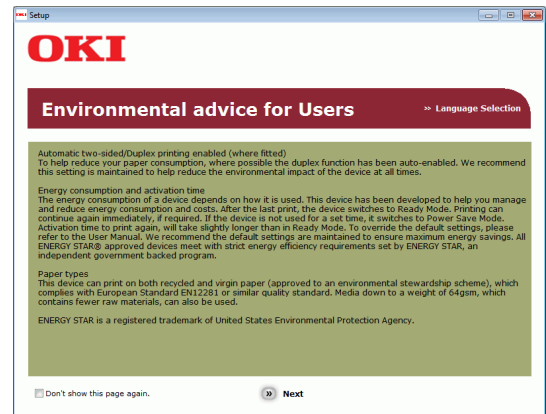

- 7 **[FAKS sürücüsü (FAX driver)]** satırındaki Install (Yükle) düğmesine tıklayın.



- 8 **[Kurulum Öncesi Kontrol (Pre-Installation Check)]** iletişim kutusunda **[İleri (Next)]** öğesine tıklayın.

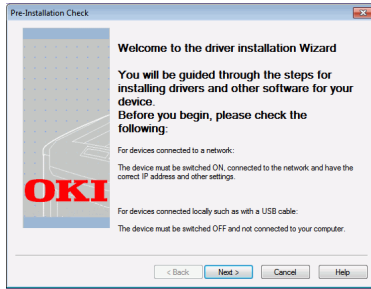


- 9 **[Kolay Kurulum (Ağ)]** düğmesine tıklayın.

Cihaz arama işlemi başlar.


- Makine algılanırsa otomatik olarak yüklenir. Adım 12'ye ilerleyin.
- Makine algılanmazsa **[Kurulum ayarlarınızı kontrol edin.]** ekranı görüntülenir. Adım 10'a ilerleyin.

- 10 Cihaz aramasını yeniden başlatmak için **[Tekrar ara (Restart search)]** öğesine tıklayın.

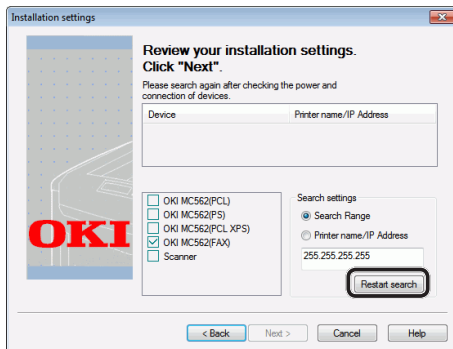

Makine görüntüledikten sonra makineyi seçin ve

- [İleri (Next)]** öğesine tıklayın.

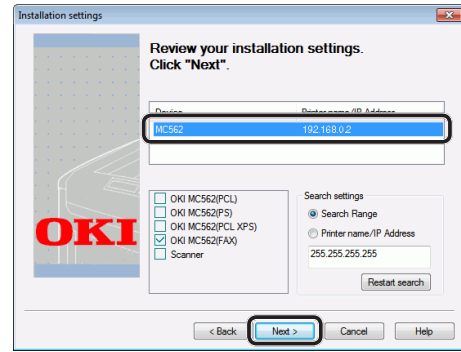


Kısa Not

- **[Tekrar ara (Restart search)]** öğesine tıkladığınızda makine görüntülenmezse, **[Yazıcı adı/IP Adresi (Printer name/IP Address)]** seçeneğini belirleyin ve makinenize atanan IP adresini girin, ardından da **[İleri (Next)]** öğesine tıklayın.

- 11 **[Windows Güvenliği]** iletişim kutusu görüntülenirse **[Bu sürücü yazılımını yine de yükle]** seçeneğine tıklayın.

- 12 **[Son (Finish)]** düğmesine tıklayın.

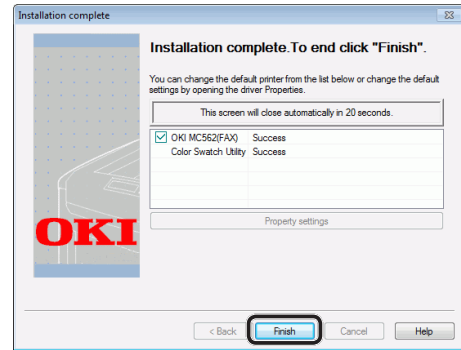

- 13 **[Ayarlar]** penceresinde **[Çıkış]** öğesine tıklayın.

- 14 **[Başlat] > [Aygıtlar ve Yazıcılar]** öğelerine tıklayın.

- 15 OKI MC562(FAKS) simgesinin görüntülediğinden emin olun.

Makinenin yazıcı sürücüsü önceden yüklenmişse OKI MB491 simgesi bu sürücüleri temsil edebilir. Bu durumda, OKI MC562 simgesine sağ tıklatın ve menü öğelerinden birini seçin, ardından da alt menüde faks sürücüsünün görüntülediğinden emin olun.

- 16 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayardan çıkarın.

Kurulum tamamlanmıştır.

■ USB Bağlantısı İçin

Bilgisayarınıza USB kablosu takıp faks sürücüsü yüklemek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

! Not


- Bu prosedürü tamamlamak için bir yönetici yetkisiyle oturum açmanız gereklidir.

Kısa Not

- Faks sürücüsü bilgisayarınıza önceden yüklenmişse bu prosedürü atlayabilirsiniz.

1 Bir USB kablosu hazırlayın.


Makineniz ile bir USB kablosu temin edilmez. Ayrı olarak bir USB 2.0 kablosu hazırlayın.




Kısa Not

- Bir USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı için bir USB 2.0 Yüksek Hızlı kablo kullanın.

2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

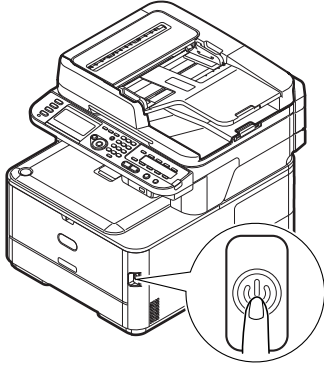

3 USB kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki USB arabirim konektörüne takın.

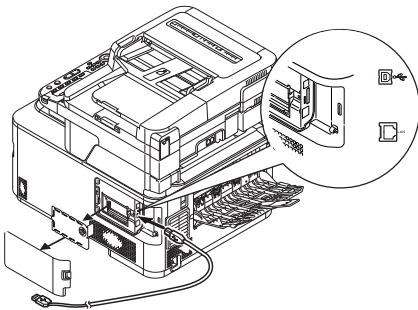

4 Bilgisayarı açın.


5 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayarınıza takın.

6 [Otomatik Kullan] görüntüledikten sonra [Setup.exe çalıştır] ögesine tıklayın.

[Kullanıcı Hesabı Denetimi] iletişim kutusu görüntülenirse [Evet] seçeneğine tıklayın.


7 Dili seçip.

8 Makinenizin cihazını seçin, ardından da [İleri (Next)] ögesine tıklayın.

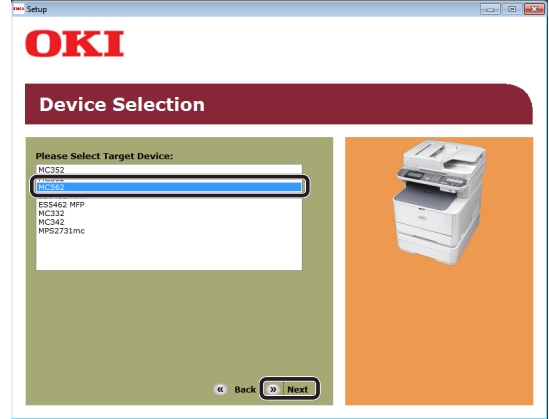


9 Lisans anlaşmasını okuyun ve [Kabul Ediyorum] seçeneğine tıklayın.


10 "Kullanıcılar için ortam önerisi (Environmental advice for Users)" metnini okuyun ve [İleri (Next)] ögesine tıklayın.

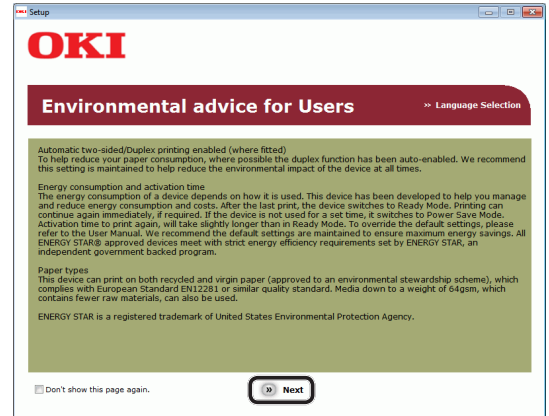

- 11 [FAKS sürücüsü (FAX driver)]** satırındaki Install (Yükle) düğmesine tıklayın.

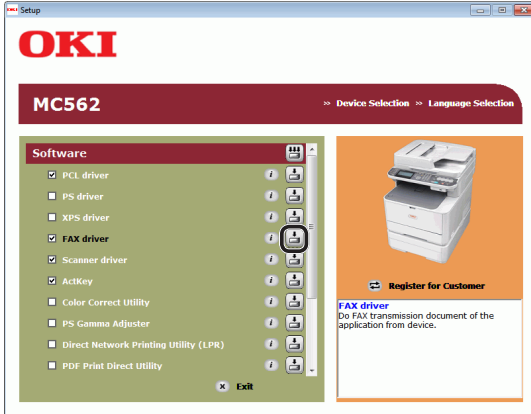




- 12 [Kurulum Öncesi Kontrol (Pre-Installation Check)]** iletişim kutusunda [**İleri** (Next)] öğesine tıklayın.

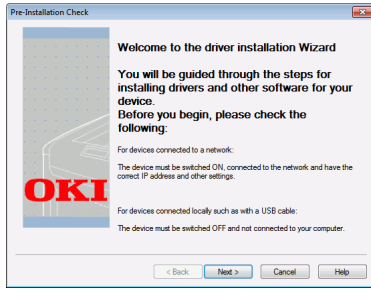

- 13 [Kolay Kurulum (Yerel)]** düğmesine tıklayın.

- 14 [Windows Güvenliği]** iletişim kutusu görüntülenirse [**Bu sürücü yazılımını yine de yükle**] seçeneğine tıklayın.

- 15** Makineyi bilgisayara bağlama ve makineyi açma talimatı görüntülendiğinde, USB kablusunun diğer ucunu USB arabirim konektörüne takın ve gücü açmak için güç düğmesini bir saniye süreyle basılı tutun.

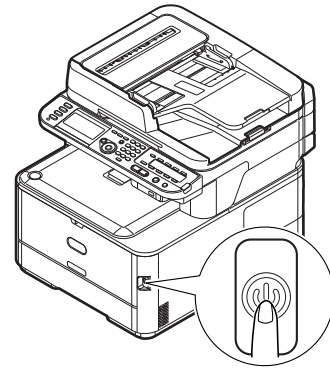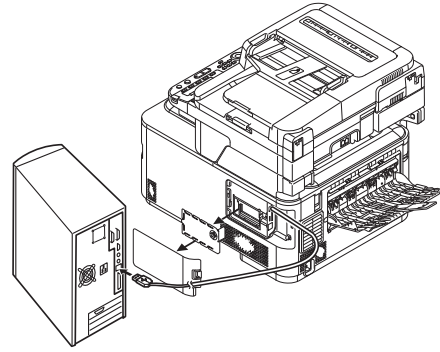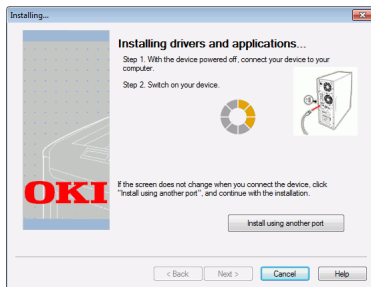

- USB kablusunu ağ arabirim bağlantısına takmayın. Aksi halde makineniz hasar görebilir.

- 16 [Son]** düğmesine tıklayın.

- 17 [Ayarlar]** penceresinde [**Çıkış**] öğesine tıklayın.

- 18 [Başlat] > [Aygıtlar ve Yazıcılar]** öğelerine tıklayın.

- 19** OKI MC562(FAKS) simgesinin görüntülendiğinden emin olun.

Makinenin yazıcı sürücüsü önceden yüklenmişse OKI MC562 simgesi bu sürücülerini temsil edebilir. Bu durumda, OKI MC562 simgesine sağ tıklayın ve menü öğelerinden birini seçin, ardından da alt menüde faks sürücüsünün görüntülendiğinden emin olun.

- 20** "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayardan çıkarın.

Kurulum tamamlanmıştır.

Bilgisayardan Faks Gönderme Prosedürü

Bu bölümde, faks verilerinin bilgisayarınızdan nasıl gönderileceği açıklanmaktadır.

Bilgisayardan Faks Gönderme fonksiyonunu kullanmadan önce bilgisayarınıza makinenizin faks sürücüsünü yüklemeniz gerekir.

Kısa Not

- Bu bölümde örnek olarak NotePad kullanılmaktadır. Menü öğeleri ve prosedür, kullandığınız uygulamaya ve faks sürücüsü sürümüne göre farklılık gösterebilir.
- Faks sürücüsündeki ayar öğeleriyle ilgili ek bilgi için ilgili yardım metnine başvurun.

- 1 Faks olarak göndermek istediğiniz dosyayı açın.
- 2 [**Dosya**] menüsünden [**Yazdır**] öğesini seçin.
- 3 [**Yazıcı Seç**] seçeneğinden [**OKI MC562 (FAKS)**] öğesini belirleyin, ardından da [**Yazdır**] öğesine tıklayın. [**Settings**] iletişim kutusu görüntülenir.
- 4 [**Alıcı**] sekmesinde, [**Numaraların belirlenmesi**] sayfasında [**14**] alanına hedef adını girin.
- 5 [**FAKS numarası**] alanına hedef faks numarasını girin.
- 6 [**Ekle <-**] öğesine tıklayın.
- 7 Tüm hedefleri belirtmek için 4 ila 6 arası adımları tekrar edin.
- 8 [**Gönderici**] sekmesine tıklayın, ardından da [**Göndericinin adı**] ve [**Göndericinin numarası:**] öğesini girin.
- 9 Gönderimi başlatmak için [**TAMAM**] öğesine tıklayın.

Kısa Not

- Verilerin makineye gönderilmesi sırasında işi iptal etmek isterseniz, araç çubuğundaki yazıcı simgesine çift tıklayın, iptal edilecek işi seçin, ardından da [**Belge**] menüsünden [**Dur**] seçeneğini belirleyin.

Referans

- Veriler makineye kaydedildikten sonra, bilgisayarınızdan işi iptal edemezsiniz. Makine belleğinde saklanan bir faks işini nasıl iptal edeceğinize ilişkin ayrıntılar için bkz. Kullanıcı Kilavuzu > "Faks gönderme – yalnızca MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw MFP ve MPS2731mc" > "Çok Amaçlı Üründen faks gönderme" > "İleri düzey kullanım" > "Faks İşGörüntüle/ İptal".

4 Tarama

Bu bölümde E-postaya Tarama, Paylaşılan Klasöre Tarama ve Bilgisayara Tarama işlevlerinin ilk kurulumu ve temel prosedürü açıklanmaktadır.

Makineniz aşağıdaki tarama fonksiyonlarını destekler.

Fonksiyon	Genel Bakış
"E-postaya Tarama"	Belgeleri tarar ve taranan görüntüleri ağ üzerinde belirtilen bir e-posta adresine e-postaya ekli bir dosya olarak gönderir.
"Paylaşılan Klasöre Tarama"	Belgeleri tarar ve taranan görüntüleri ağ üzerindeki bir bilgisayarın "paylaşılan klasör" kısmına kaydeder.
USB Belleğine tarama	Belgeleri tarar ve taranan görüntüleri doğrudan USB belleğine kaydeder. Bu fonksiyon prosedürü için bkz. Kullanıcı Kilavuzu > "Tarama" > "USB belleğine tarama".
"Bilgisayara Tarama"	Belgeleri ağ veya USB yoluyla bilgisayara tarar ve taranan görüntüleri operatör panelinde işlem yaparak gerektiği gibi değiştirir.
Uzak Bilgisayardan Tarama	Belgeleri ağ veya USB yoluyla bilgisayara tarar ve taranan görüntüleri bilgisayarda işlem yaparak gerektiği gibi değiştirir. Bu fonksiyonun başlangıç kurulumu için bkz. Kullanıcı Kilavuzu > "Tarama" > "Tarama Sürücülerinin Kurulması (TWAIN/WIA/ICA Sürücüsü)". Bu fonksiyon prosedürü için bkz. Kullanıcı Kilavuzu > "Tarama" > "Uzak Tarama".

4

Tarama

• E-postaya Tarama

Bu bölümde, E-postaya Tarama fonksiyonunun başlangıç kurulumu ve temel prosedürü açıklanmaktadır.

Bu fonksiyon belgeleri taramanızı ve taranan görüntüleri ağ üzerinde belirtilen bir e-posta adresine e-postaya ekli bir dosya olarak göndermenize olanak tanır.

Bu fonksiyonu kullanmadan önce başlangıç kurulumunu tamamladığınızdan emin olun.


E-postaya Tara Başlangıç Kurulumu

Bu bölümde, E-postaya Tara fonksiyonunun başlangıç kurulumunu nasıl yapılandıracağınız açıklanmaktadır. Aşağıdaki 2 adımı izleyin:

- "Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma" P.51
- "Adım 2 Makinenizin E-posta Ayarlarını Yapılandırma" P.56



- Bu prosedürden önce bilgisayarın ağ ayarlarını tamamlamanız gereklidir.



- IP adresi makinenizde önceden ayarlanmışsa adım 1'i atlayabilirsiniz.

Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma

Makinenizi Ethernet kablosu veya Kablosuz LAN bağlantısıyla (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc) kullanarak bir ağa bağlayın, ardından da operatör panelinden makinenizin IP adresini ve diğer ağ bilgilerini yapılandırın. IP adresini manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer ağ üzerinde hiçbir DHCP sunucusu ya da BOOTP sunucusu bulunmuyorsa, bilgisayar ya da makine üzerinde IP adreslerini manuel olarak yapılandırmanız gereklidir.

Ağ yöneticiniz ya da internet hizmet sağlayıcınız bilgisayar ve makineniz için benzersiz bir IP adresi belirtirse IP adreslerini manuel olarak ayarlayın.



- Bir IP adresini manuel olarak ayarlarken, hangi IP adresini kullanacağınızı ağ yöneticinize ya da internet hizmet sağlayıcınıza sorun. Eğer IP adresi yanlış ayarlanırsa ağ çökebilir ya da İnternet erişimi engellenebilir.
- Makinenin IP sürümünü bilgisayarınızinkine uydurun.
- Makinenizde [TCP/IP] ayarını [Etkin] olarak belirleyin. (Bu ayarın fabrika varsayılana [Etkin] seçeneğidir.)

Kısa Not

- Yalnızca makinenizi ve bir bilgisayarı içeren küçük bir ağı yapılandırıyorsanız, IP adreslerini aşağıda gösterilen şekilde ayarlayın (RFC1918'e göre).

Bilgisayar için

IP Adresi : 192.168.0.1~254
 Alt ağ maskesi : 255.255.255.0
 Varsayılan ağ geçidi : kullanılmıyor
 DNS sunucu : kullanılmıyor

Makine için


Ayarlanan IP Adresi : Manuel
 IPv4 Adresi : 192.168.0.1~254
 (bilgisayarı kullanarak farklı bir değer belirleyin)
 Alt ağ maskesi : 255.255.255.0
 Ağ Geçidi Adresi : 0.0.0.0
 Ağ Ölçeği : Küçük

- [**Ağ Ölçeği**] ayarı için, <**SETTING (AYARLAR)**> tuşuna basın ve [**Yönetici Kurulum**] > [**Ağ Menüsü**] > [**Ağ Kurulumu**] > [**Ağ Ölçeği**] öğelerini seçin.


■ Kablolu LAN kullanarak bağlanma

- 1 Bir Ethernet kablosu ve bir hub hazırlayın.


Ayrı olarak bir Ethernet kablosu (kategori 5, bükümlü çift, düz) ve bir de hub hazırlayın.

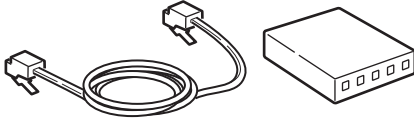


- 2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

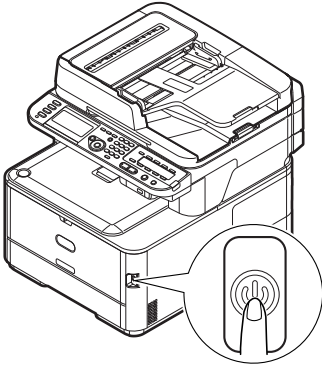


- 3 Ethernet kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki ağ arabirim bağlantısına takın.

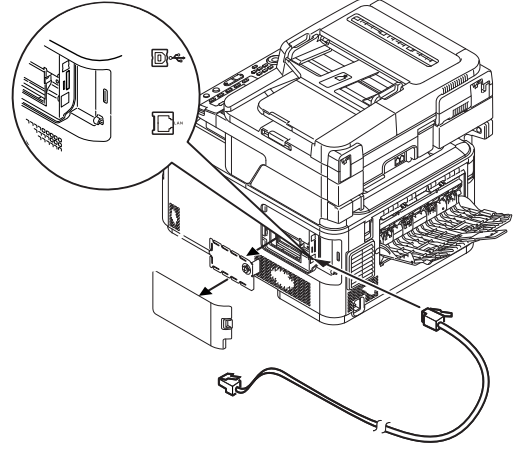

- 4 Ethernet kablosunun diğer ucunu huba takın.

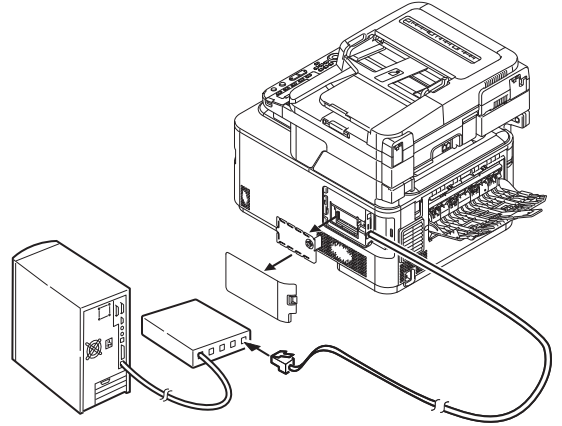


- 5 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

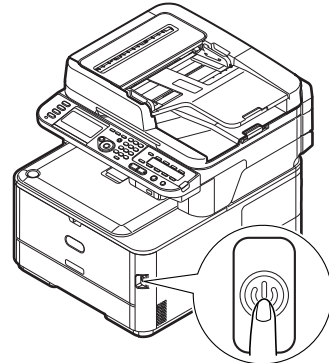

■ Kablosuz LAN kullanarak bağlanma (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc)

Kablosuz LAN ayarını yapmak için WPS (basma düğmesi) işlevini kullanın. Kablosuz LAN ayarına yönelik diğer yöntemlerin ayrıntıları için bkz. Yapılandırma Kılavuzu.


- 1 Operatör panelinde <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın.
- 2 [Kablosuz Ayar (Wireless Setting)] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da ► tuşuna basın.

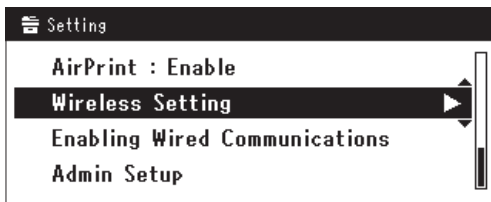


- 3 Aygıtın yönetici parolasını girerek oturum açın.

Harf seçmek için ►, ◀, ▼, ▲ tuşunu kullanın ve OK öğesine basın.


Varsayılan yönetici parolası "aaaaaa" şeklindedir.

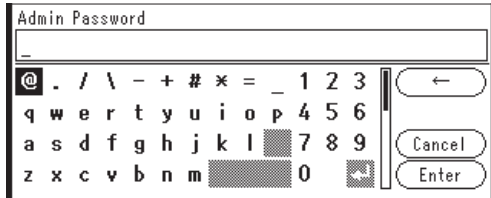


Aşağıdaki mesaj yaklaşık 5 saniye boyunca görüntülenir.

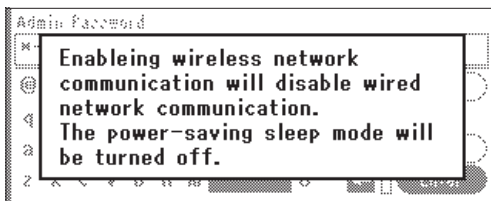


- 4 [Otomatik ayarlama (WPS) (Automatic setup (WPS))] seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edip ► öğesine basın.

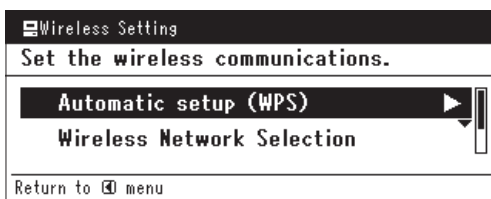

- 5 [WPS-PBC] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da OK düğmesine basın.

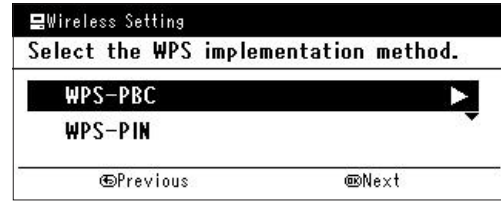


- 6 [Evet (Yes)] seçeneğini belirlemek üzere ► tuşuna, ardından da OK düğmesine basın.

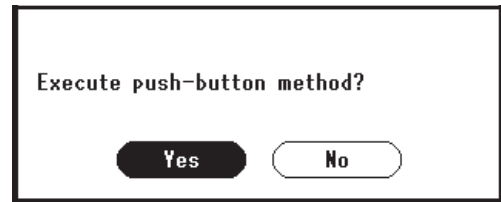

Kısa Not


- Onay ekranında [Evet (Yes)]'i tıklattıktan sonra kablosuz AP için WPS basma düğmesini başlatın. Alternatif olarak, kablosuz AP için WPS basma düğmesi öncelikle başlatılmışsa, bu ekipmandaki WPS basma düğmesini başlatın.
- [Hayır (No)] seçilmişse, ekran adım 5 itibarıyla bu düğmeye döner.

- 7 Adım 6'de [Evet (Yes)] seçilmişse, ekranda [Düğme yöntemi çalışıyor... (Running pushbutton method...)] görüntülenir.

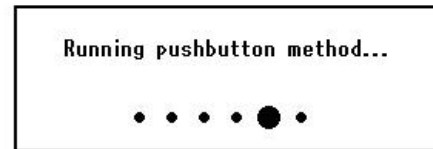

! Not

- WPS yürütme sırasında panel işlemleri gerçekleştirilemez.
- [WPS bağlantısı kuruldu (WPS connection successful)] görüntülendiğinde, bu ekipman kablosuz LAN'a bağlanmıştır.

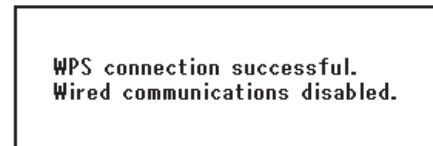

Kısa Not

- [Bağlantı kurulamadı. Zaman aşımı] (Connection failed Timeout)) görüntülediğinde, bağlantı hedefinin kablosuz AP'si süre sınırı içinde bulunamamış olabilir. Kablosuz AP için WPS basma düğmesi başlatıldıktan sonra 2 dakika içinde adım 6'de tekrar [Evet (Yes)] seçeneğini tıklatın.




- [Üst üste bindirme (Overlap)] görüntülediğinde, WPS basma düğmesi 2 veya daha fazla kablosuz AP üzerinde yürütülüyordur. Lütfen kısa bir süre bekleyip yeniden deneyin.

■ IP adresini ayarlama

- 1 Operatör panelinde <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 [Kolay Kurulum (Easy Setup)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.

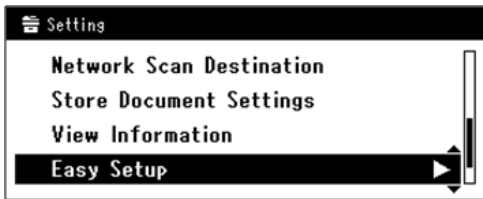

- 3 Yönetici şifresini girin.
Fabrika varsayılan şifresi "aaaaaa" şeklindedir.


- a İstediğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da OK düğmesine basın.




- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, <CLEAR (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım a'yı tekrar edin.
 - c ▶ ve ▼ düğmesine basarak [Giriş] öğesini seçin, ardından da OK düğmesine basın.
- 4 ▼ düğmesine basarak [Temel Ağ ayarları (Network Setting)] öğesini seçin, ardından da ▶ düğmesine basın.

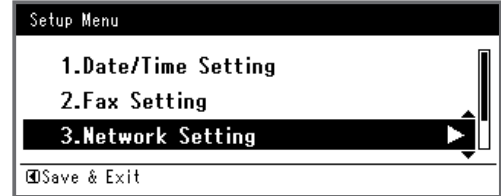


- 5 IP adresini manuel olarak ayarlıyorsanız, [El ile (Manual)] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve OK düğmesine basın.

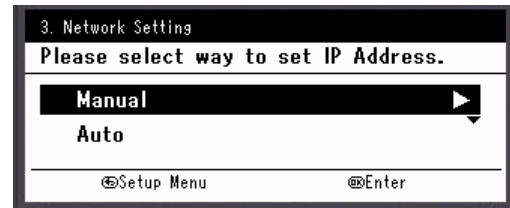

- IP adresini otomatik olarak alıyorsanız, ▼ düğmesine basarak [Oto. (Auto)] öğesini seçin ve OK düğmesine basın. Adım 10'e ilerleyin.

- 6 On-tuşlu takımı kullanarak IP adresini girin ve **OK** düğmesine basın.

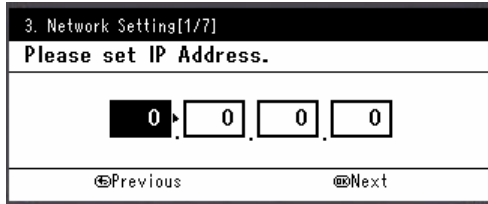

Bir sonraki kutuya geçmek için **Next** düğmesine basın.

- 7 On-tuşlu takımı kullanarak alt ağ maskesini girin ve **OK** düğmesine basın.

Bir sonraki kutuya geçmek için **Next** düğmesine basın.


- 8 On-tuşlu takımı kullanarak varsayılan ağ geçidi adresini girin ve **OK** düğmesine basın.

Bir sonraki kutuya geçmek için **Next** düğmesine basın.

- 9 Gerekirse DNS sunucu ve WINS sunucusunu girin.

DNS veya WINS sunucusunun ağa bağlanması gerekmiyorsa, ayarın tamamlandığını belirten açılır ileti görüntülenene kadar **OK** düğmesine basın.

- 10 Ayar menüsü ekranı görüntülendiğinde, ayarı tamamlamak için **Back** düğmesine basın.

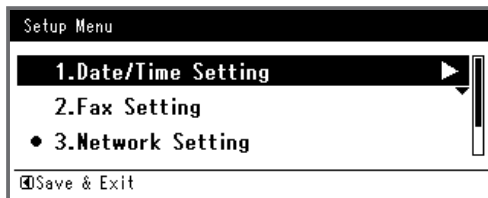

- 11 Onay mesajı için **[Evet]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

- ◆ IP adresinin ve diğer ağ bilgilerinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olmak için Ağ Bilgilerini yazdırın.

- 1 Operatör panelinde **<SETTING (AYARLAR)>** tuşuna basın.



- 2 **[Raporlar]** öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

- 3 **[Sistem]** seçeneğini belirlemek için **Down** düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.

- 4 **[Ağ Bilgisi]** seçeneğini belirlemek için **Down** düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.

- 5 Onay mesajı için **[Evet]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

Ağ Bilgileri yazdırılır.

Adım 2 Makinenizin E-posta Ayarlarını Yapılandırma

Makinenizin E-posta Ayarlarını yapılandırmak için, aşağıdaki 3 alt adımı izleyin:

- "Adım 2-1 Bilgisayarın E-posta Ayarlarını Kontrol Etme" P.56
- "Adım 2-2 Makineniz İçin E-posta Adresinin Ayarlanması" P.57
- "Adım 2-3 Makinenizin E-posta Ayarlarını Yapılandırma" P.57

Yukarıdaki adımlar boyunca Kurulum Bilgi Formunda her ögenin değerlerini kontrol edin.

■ Kurulum Bilgi Formu

No.	Öge	Anahat Giriş	Örnek	Kullanıcı Değeri
B-1	Makineniz için e-posta adresi	Makineden e-posta gönderirken kullanılan e-posta adresi	mc362@test.com	(Maksimum 80 karaktere kadar)
B-2	SMTP sunucu adresi	E-posta gönderilirken kullanılan sunucunun adresi	smtp.test.com	
B-3	POP3 sunucu adresi	E-posta alınırken kullanılan sunucunun adresi	pop3.test.com	
B-4	Kimlik doğrulama yöntemi	Gönderen posta sunucusu kimlik doğrulaması	SMTP	
B-5	SMTP kullanıcı ID	Gönderen posta sunucusu hesap adı	OKIMC562	
B-6	SMTP şifresi	Gönderen posta sunucusu şifresi	okimc562	
B-7	POP kullanıcı ID	Alan posta sunucusu hesap adı	kullanıcı	
B-8	POP şifresi	Alan posta sunucusu şifresi	okimc562	
B-9	E-posta hedefinin adı	Makineden e-postaya tarama gönderdiğiniz alıcının adı	Kullanıcı	
B-10	E-posta hedefinin e-posta adresi	Makineden e-postaya tarama gönderdiğiniz alıcının e-posta adresi	user@test.com	

■ Adım 2-1 Bilgisayarın E-posta Ayarlarını Kontrol Etme



- Eğer bir ağ yöneticisi makineniz için bir posta sunucusu hesabı, şifresi ve e-posta adresi gibi değerler belirtiyorsa, bunları Kurulum Bilgi Formuna yazın.



- Aşağıdaki prosedürde Windows 7'de Windows Live Mail kullanılmaktadır. Farklı bir e-posta yazılımı kullanıyorsanız, e-posta yazılımının kılavuzuna başvurun.


1 [Başlat] ögesine tıklayın ve [Windows Live Mail] seçeneğini belirleyin.

2 [Araçlar] menüsü > [Hesaplar] ögesini seçin.

Menü çubuğu görüntülenmezse, [Menüler] simgesine tıklayın ve [Menü çubuğunu göster] ögesini seçin.



3 E-posta hesabını seçip [Özellikler (Properties)] ögesine tıklayın.

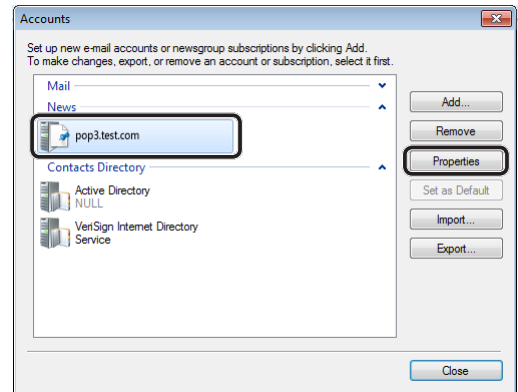

- 4 [Genel (General)] sekmesinde, [Ad (Name)] ve [E-posta Adresi (E-mail address)] içeriğini Kurulum Bilgi Formunda B-9 ve B-10'a girin.

- 5 [Sunucular (Servers)] sekmesine tıklayın, ardından da Kurulum Bilgi Formunun ilgili sütunlarına her ayarı not edin.

- [Sunucum kimlik doğrulaması gerektiriyor (My server requires authentication)] onay kutusu işaretlenmişse, B-4'e "SMTP" yazın ve prosedür 6'yı izleyin.
- [Sunucum kimlik doğrulaması gerektiriyor (My server requires authentication)] onay kutusu işaretli değilse, B-4'e [POP veya henüz kimlik doğrulanmamış] girin. Böylece e-posta ayarlarının onaylanma işlemi tamamlanmıştır.



- İnternet hizmet sağlayıcınız varsa, [POP] yazın.

- 6 [Ayarlar] ögesine tıklayın.

- 7 [Giden posta sunucusu (Outgoing Mail Server)] iletişim kutusunda oturum açma bilgilerini kontrol edin.

- [Gelen posta sunucumla aynı ayarları kullan (Use same settings as my incoming mail server)] seçilmişse, B-5 ve B-6'ya B-7 ile B-8'deki değerlerin aynısını girin.
- [Oturum açarken kullanılacak (Log on using)] seçilmişse, B-5 ve B-6'ya sırayla [Hesap A dı (Account name)] ve [Parola (Password)] içeriğini girin.

■ Adım 2-2 Makineniz İçin E-posta Adresinin Ayarlanması

Taranan verileri makineden e-postayla gönderirken, makinenin e-posta adresi gereklidir. Aşağıdaki prosedüre uygun olarak, makinenin e-posta adresini ayarlayın ve bu adresi Kurulum Bilgi Formunda B-1'e girin.

- Makinenizin e-posta adresi ağ yöneticiniz tarafından belirlendiyse, bu e-posta adresini B-1'e girin.
- İnternet hizmet sağlayıcınız varsa, sağlayıcınızdan makinenizin e-posta adresini öğrenin ve bu adresi B-1'e girin.
- Makinenizin e-posta adresi belirlenmemiş veya alınmamışsa, bu adresi B-4'e girdiğiniz değere göre belirleyin (kimlik doğrulama yöntemi):
 - B-4 "SMTP" ise, bir e-posta adresi belirleyin ve bunu B-1'e girin.
 - B-4 "POP" ise, B-1'e B-10'da girilen e-posta adresinin aynısını girin.



- Eğer makinenizin e-posta almasını istiyorsanız, ağ yöneticisinden ya da internet hizmet sağlayıcınızdan makineniz için bir e-posta adresi almalısınız.


■ Adım 2-3 Makinenizin E-posta Ayarlarını Yapılandırma

Kurulum Bilgi Formunda yer alan bilgileri kullanarak makinenizin e-posta ayarlarını belirleyin.

- 1 Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 [**Kolay Kurulum** (Easy Setup)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.

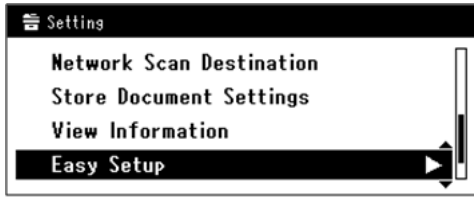

- 3 Yönetici şifresini girin.
Fabrika varsayılan şifresi "aaaaaa" şeklindedir.

- a İstedığınız karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da (OK) düğmesine basın.




- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, <**CLEAR** (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım a'yı tekrar edin.

- c ▶ ve ▼ düğmesine basarak [**Giriş**] ögesini seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.

- 4 ▼ düğmesine basarak [**Eposta ayarları** (E-mail Setting)] ögesini seçin, ardından da ▶ düğmesine basın.

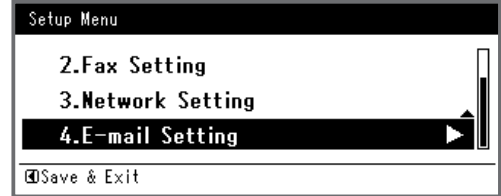

- 5 ▶ düğmesine basın, ardından da B-2'ye bilgileri girin.

- 6 [**Giriş**] ögesini seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.

- 7 ▶ düğmesine basın, ardından da B-1'e bilgileri girin.

- 8 [**Giriş**] ögesini seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.

- 9 ▼ düğmesine basın, ardından da makinenin e-posta alması için bir protokol belirleyin ve (OK) düğmesine basın.

- Makinenizin POP3 sunucusundan e-posta almasını istiyorsanız [**POP3**] seçeneğini belirleyin. Adım 10'a ilerleyin.
- Makinenizin e-posta sunucusunu kullanarak e-posta almasını istiyorsanız [**SMTP**] seçeneğini belirleyin. Adım 12'ye ilerleyin.
- Makinenizin e-posta almasını istemiyorsanız, [**Devredışı**] seçeneğini belirleyin. Adım 12'ye ilerleyin.

- 10 ▶ düğmesine basın ve B-3'e bilgileri girin.

- 11 [**Giriş**] ögesini seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.

12 ▼ düğmesine basın, ardından da B-4'teki bilgileri temel alarak bir kimlik doğrulama yöntemi belirleyin. Daha sonra **OK** düğmesine basın.

- B-4 "Do not authenticate" ise, [**Kimlik doğrulama yok**] seçeneğini belirleyin. Adım 21'e ilerleyin.
- B-4 "SMTP" ise, [**SMTP Kim.Dgr.**] seçeneğini belirleyin. Adım 13'e ilerleyin.
- B-4 "POP" ise, [**SMTP önce POP**] seçeneğini belirleyin. Adım 17'ye ilerleyin.

13 ► düğmesine basın, ardından da B-5'e bilgileri girin.

14 [**Giriş**] öğesini seçin, ardından da **OK** düğmesine basın.

15 ► düğmesine basın, ardından da B-6'ya bilgileri girin.

16 [**Giriş**] öğesini seçin, ardından da **OK** düğmesine basın.
Adım 21'e ilerleyin.


17 ► düğmesine basın, ardından da B-7'ye bilgileri girin.

18 [**Giriş**] öğesini seçin, ardından da **OK** düğmesine basın.

19 ► düğmesine basın, ardından da B-8'e bilgileri girin.

20 [**Giriş**] öğesini seçin, ardından da **OK** düğmesine basın.

21 Kurulum menü ekranı görüntülendiğinde ◀ düğmesine basın.

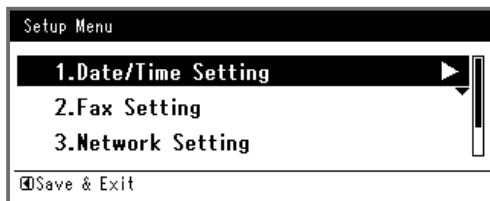

22 Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

E-postaya Tarama kurulumu tamamlanmıştır.

E-postaya Tarama Prosedürü


Bu bölümde, E-postaya Tarama işleminin nasıl başlatılacağı açıklanmaktadır. Aşağıdaki prosedürde, hedef belirleme için doğrudan giriş yöntemi kullanılmaktadır.

E-postaya Tarama fonksiyonunu kullanmaya başlamadan önce başlangıç ağ ve e-posta ayarlarını yapılandırmanız gerekir.

Kısa Not

- Aşağıdaki prosedürde fabrika varsayılan ayarları kullanılmaktadır.


1 Operatör panelinde <**SCAN** (TARA)> tuşuna basın.

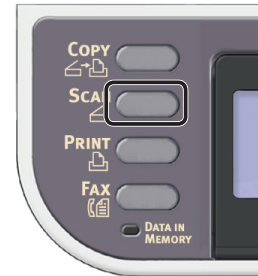

2 Belgenizi aşağıdaki gibi ADF'ye veya belge camına yerleştirin:

- ADF


Belgeleri üst kenarları önce içeri girecek şekilde yüz yukarı yükleyin.

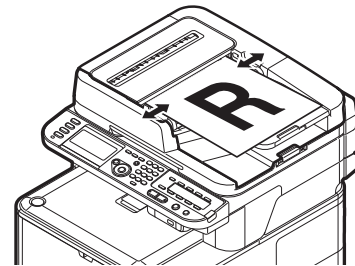

Belge kılavuzlarını belgelerinizin enine göre ayarlayın.

- Belge Camı


Belgeyi yüz aşağı şekilde yerleştirin ve belgenin üst kenarını camın sol üst köşesiyle hizalayın.

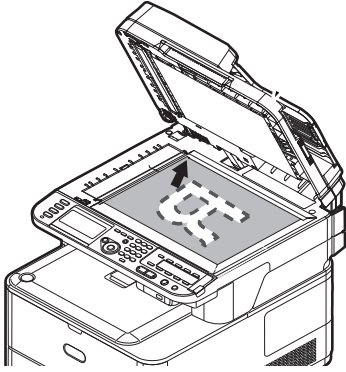

Belge cam kapağını nazikçe kapayın.



- Belge camıyla tarama yaparken belge camına aşırı yük uygulamayın.

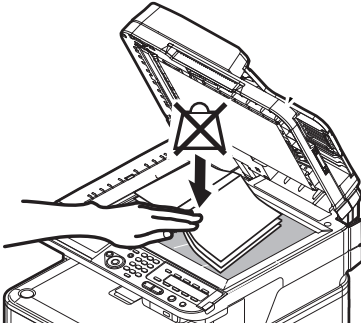


- Makine belgeleri tararken ADF'e öncelik tanır. Belge camını kullanırken belgeleri ADF'e yerleştirmedenizden emin olun.



- **Ayna taşıma hatası <02>** (Carriage Error <02>) görüntülenirse **Güç KAPA/AÇ** (Power OFF/ON) düğmesine basın.

- 3 **[Eposta (E-mail)]** öğesinin seçildiğinden emin olun, ardından da **OK** düğmesine basın.

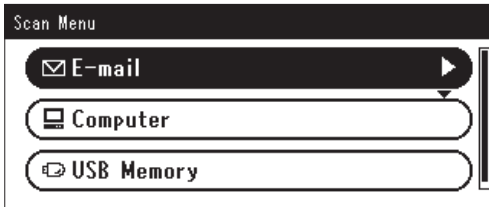

- 4 **[Hedef ekle]** öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

- 5 **[Kime]** öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.


- 6 **▼** düğmesine basarak **[Doğrudan Giriş]** seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.

- 7 E-posta adresinde en fazla 80 karakter olmalıdır.

- a İsteddiğiniz karakteri seçmek için **◀, ▶, ▼, ▲** düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.



Seçilen harf metin alanına girilir.

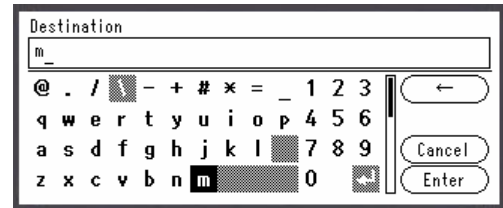

Yanlış bir değer girdiykseniz, **<CLEAR (TEMİZLE)>** tuşuna basıp doğru değeri girin.


- b Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım a'yı tekrar edin.

- c **▶** ve **▼** düğmesine basarak **[Giriş]** öğesini seçin, ardından da **OK** düğmesine basın.

- 8 Gerekirse **[CC]** veya **[Bcc]** öğesini seçin ve 6 ile 7 adımlarını tekrarlayın.

- 9 Başlangıç ekranına dönmek için **◀** düğmesine basın.

- 10 **Mono** veya **Color** düğmesine basın.



- Hedef belirlemek için, hedefi doğrudan girmenin yanı sıra adres defteri, grup listesi, e-posta geçmişleri, LDAP araması veya Tek Dokunuslu tuş takımını da kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Tarama" > "E-postaya tarama".
- Yatay bir belgeyi yüklemek için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Kullanım" > "Belgeleri yükleme".

● Paylaşılan Klasöre Tarama

Bu bölümde Paylaşılan Klasöre Tarama işlevinin ilk kurulumu ve temel prosedürü açıklanmaktadır.

Bu fonksiyon, belgeleri taramanıza ve taranan görüntüleri ağ üzerindeki bir bilgisayarın "paylaşılan klasör" kısmına kaydetmenize olanak tanır.

Bu fonksiyonu kullanmadan önce başlangıç kurulumunu tamamladığınızdan emin olun.

Paylaşılan Klasöre Tarama için İlk Kurulum

Bu bölümde Paylaşılan Klasöre Tarama işlevinin ilk kurulumunun nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. Aşağıdaki 2 adımı izleyin:

- "Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma" P.61
- "Adım 2 Bilgisayarınızı ve Makinenizi Paylaşılan Klasöre Tarama için Ayarlama" P.65



- Bu prosedürden önce bilgisayarın ağ ayarını yapılandırmanız gereklidir.



- IP adresi makinenizde önceden ayarlanmışsa adım 1'i atlayabilirsiniz.

Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma

Makinenizi Ethernet kablosu veya Kablosuz LAN bağlantısıyla (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc) kullanarak bir ağa bağlayın, ardından da operatör panelinden makinenizin IP adresini ve diğer ağ bilgilerini yapılandırın. IP adresini manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer ağ üzerinde hiçbir DHCP sunucusu ya da BOOTP sunucusu bulunmuyorsa, bilgisayar ya da makine üzerinde IP adreslerini manuel olarak yapılandırmanız gereklidir.

Ağ yöneticiniz ya da internet hizmet sağlayıcınız bilgisayar ve makineniz için benzersiz bir IP adresi belirtirse IP adreslerini manuel olarak ayarlayın.



- Bir IP adresini manuel olarak ayarlarken, hangi IP adresini kullanacağınızı ağ yöneticinize ya da internet hizmet sağlayıcınıza sorun. Eğer IP adresi yanlış ayarlanırsa ağ çökebilir ya da İnternet erişimi engellenebilir.
- Makinenin IP sürümünü bilgisayarınızinkine uydurun.
- Makinenizde [TCP/IP] ayarını [Etkin] olarak belirleyin. (Bu ayarın fabrika varsayılanı [Etkin] seçeneğidir.)



- Yalnızca makinenizi ve bir bilgisayarı içeren küçük bir ağı yapılandırıyorsanız, IP adreslerini aşağıda gösterilen şekilde ayarlayın (RFC1918'e göre).

Bilgisayar için

IP Adresi :	192.168.0.1~254
Alt ağ maskesi :	255.255.255.0
Varsayılan ağ geçidi :	kullanılmıyor
DNS sunucu :	kullanılmıyor

Makine için


Ayarlanan IP Adresi :	Manuel
IPv4 Adresi :	192.168.0.1~254 (bilgisayarı kullanarak farklı bir değer belirleyin)
Alt ağ maskesi :	255.255.255.0
Ağ Geçidi Adresi :	0.0.0.0
Ağ Ölçeği :	Küçük

- [Ağ Ölçeği] ayarı için, <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın ve [Yönetici Kurulum] > [Ağ Menüsü] > [Ağ Kurulumu] > [Ağ Ölçeği] öğelerini seçin.


■ Kablolu LAN kullanarak bağlanma

- 1 Bir Ethernet kablosu ve bir hub hazırlayın.


Ayrı olarak bir Ethernet kablosu (kategori 5, bükümlü çift, düz) ve bir de hub hazırlayın.

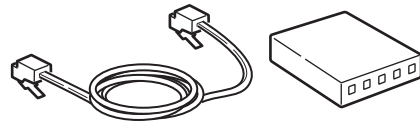


- 2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

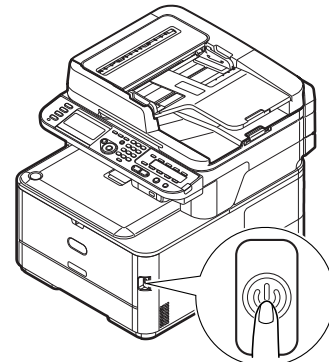


- 3 Ethernet kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki ağ arabirim bağlantısına takın.

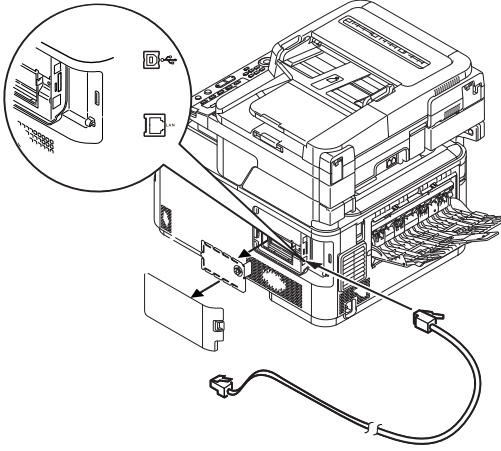

- 4 Ethernet kablosunun diğer ucunu huba takın.

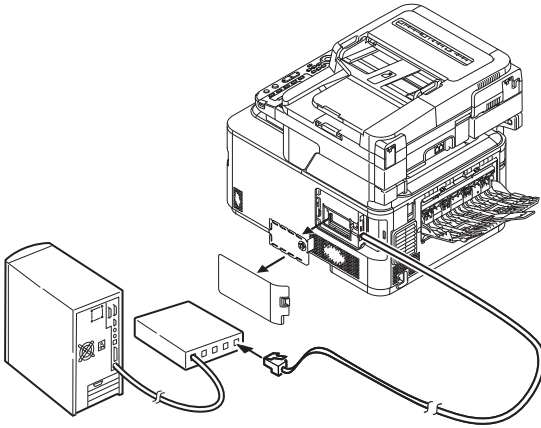


- 5 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

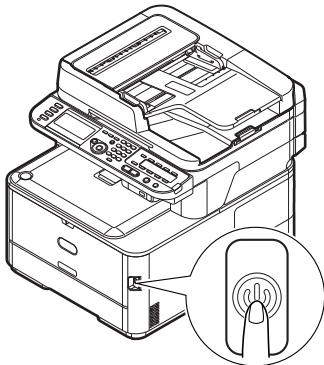

■ Kablosuz LAN kullanarak bağlanma (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc)

Kablosuz LAN ayarını yapmak için WPS (basma düğmesi) işlevini kullanın. Kablosuz LAN ayarına yönelik diğer yöntemlerin ayrıntıları için bkz. Yapılandırma Kılavuzu.


- 1 Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.
- 2 [**Kablosuz Ayar** (Wireless Setting)] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da ► tuşuna basın.

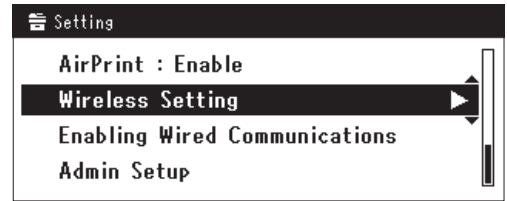


- 3 Aygıtın yönetici parolasını girerek oturum açın.

Harf seçmek için ►, ◀, ▼, ▲ tuşunu kullanın ve **OK** öğesine basın.


Varsayılan yönetici parolası "aaaaaa" şeklindedir.

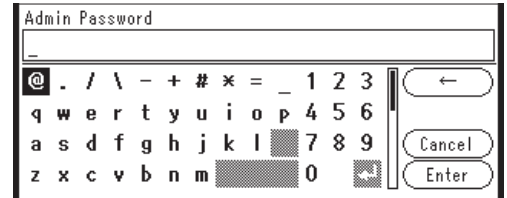


Aşağıdaki mesaj yaklaşık 5 saniye boyunca görüntülenir.

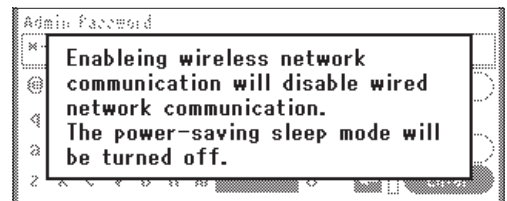


- 4 [**Otomatik ayarlama (WPS)** (Automatic setup (WPS))] seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edip ► öğesine basın.

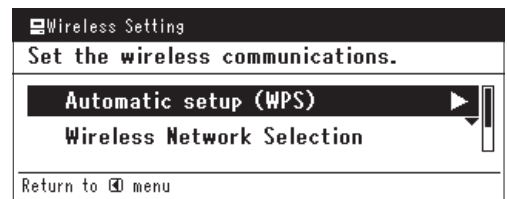

- 5 [WPS-PBC] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da OK düğmesine basın.

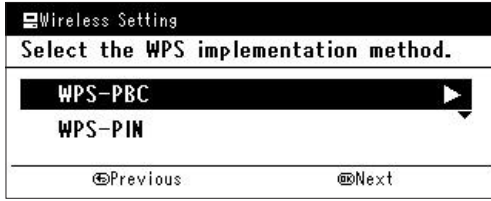


- 6 [Evet (Yes)] seçeneğini belirlemek üzere ◀ tuşuna, ardından da OK düğmesine basın.

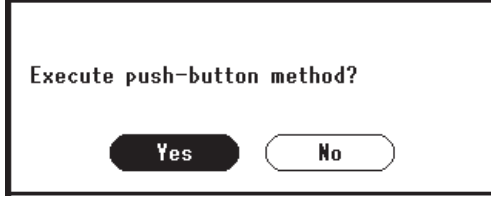

Kısa Not


- Onay ekranında [Evet (Yes)]'i tıklattıktan sonra kablosuz AP için WPS basma düğmesini başlatın. Alternatif olarak, kablosuz AP için WPS basma düğmesi öncelikle başlatılmışsa, bu ekipmandaki WPS basma düğmesini başlatın.
- [Hayır (No)] seçilmişse, ekran adım 5 itibarıyla bu düğmeye döner.

- 7 Adım 6'de [Evet (Yes)] seçilmişse, ekranda [Düğme yöntemi çalışıyor... (Running pushbutton method...)] görüntülenir.

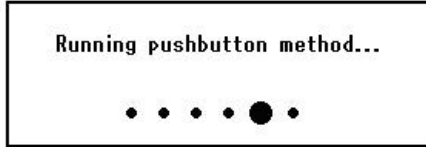


! Not

- WPS yürütme sırasında panel işlemleri gerçekleştirilemez.
- [WPS bağlantısı başarılı (WPS connection successful)] görüntüldüğünde, bu ekipman kablosuz LAN'a bağlanmıştır.

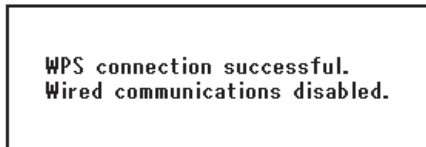

Kısa Not

- [Bağlantı kurulamadı. Zaman aşımı (Connection failed Timeout)] görüntüldüğünde, bağlantı hedefinin kablosuz AP'si süre sınırı içinde bulunamamış olabilir. Kablosuz AP için WPS basma düğmesi başlatıldıktan sonra 2 dakika içinde adım 6'de tekrar [Evet (Yes)] seçeneğini tıklayın.

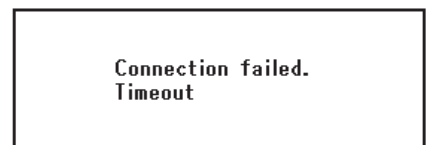


- [Üst üste bindirme (Overlap)] görüntüldüğünde, WPS basma düğmesi 2 veya daha fazla kablosuz AP üzerinde yürütülüyordur. Lütfen kısa bir süre bekleyip yeniden deneyin.

■ IP adresini ayarlama

- 1 Operatör panelinde <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 [Kolay Kurulum (Easy Setup)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.

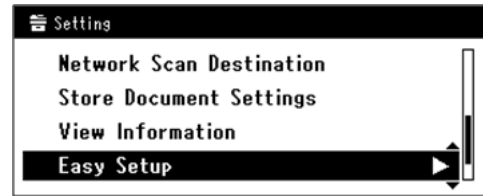

- 3 Yönetici şifresini girin.

Fabrika varsayılan şifresi "aaaaaa" şeklindedir.

- a İsteddiğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da OK düğmesine basın.



- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, <CLEAR (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b** Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım **a**'yı tekrar edin.
- c** ► ve ▼ düğmesine basarak [**Giriş**] ögesini seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.

- 4** ▼ düğmesine basarak [**Temel Ağ ayarları** (Network Setting)] ögesini seçin, ardından da ► düğmesine basın.




- 5** IP adresini manuel olarak ayarlıyorsanız, [**El ile** (Manual)] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.



IP adresini otomatik olarak alıyorsanız, ▼ düğmesine basarak [**Oto.** (Auto)] ögesini seçin ve (OK) düğmesine basın. Adım 10'e ilerleyin.

- 6** On-tuşlu takımı kullanarak IP adresini girin ve (OK) düğmesine basın.

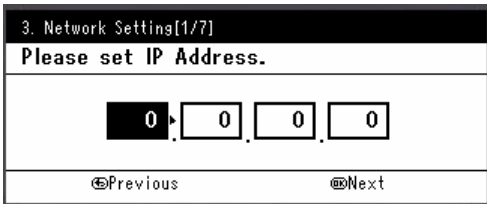


Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.

- 7** On-tuşlu takımı kullanarak alt ağ maskesini girin ve (OK) düğmesine basın. Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.

- 8** On-tuşlu takımı kullanarak varsayılan ağ geçidi adresini girin ve (OK) düğmesine basın. Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.

- 9** Gerekirse DNS sunucu ve WINS sunucusunu girin. DNS veya WINS sunucusunun ağa bağlanması gerekmiyorsa, ayarın tamamlandığını belirten açılır ileti görüntülenene kadar (OK) düğmesine basın.

- 10** Ayar menüsü ekranı görüntülendiğinde, ayarı tamamlamak için ◀ düğmesine basın.

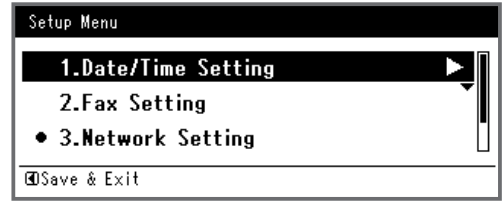

- 11** Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.

- ◆ IP adresinin ve diğer ağ bilgilerinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olmak için Ağ Bilgilerini yazdırın.

- 1** Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2** [**Raporlar**] ögesinin seçildiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.

- 3** [**Sistem**] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.

- 4** [**Ağ Bilgisi**] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.

- 5** Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın. Ağ Bilgileri yazdırılır.

Adım 2 Bilgisayarınızı ve Makinenizi Paylaşılan Klasöre Tarama için Ayarlama

Bilgisayarınızı ve makinenizi Paylaşılan Klasöre Tarama için ayarlamak için aşağıdaki 4 alt adımı izleyin:

- "Adım 2-1 Bilgisayarın Adının Kontrol Edilmesi" P.65
- "Adım 2-2 Paylaşılan Klasöre Tarama için Gerekli Parçaların Adlarının Belirlenmesi" P.66
- "Adım 2-3 Paylaşılan Klasöre Tarama için Bilgisayarın Yapılandırılması" P.67
- "Adım 2-4 Paylaşılan Klasöre Tarama için bir Profil Oluşturma" P.75

Yukarıdaki adımlar boyunca Kurulum Bilgi Formunda her öğenin değerlerini kontrol edin.

■ Kurulum Bilgi Formu

No.	Öğ	Anahat Giriş	Örnek	Kullanıcı Değeri
C-1	Varış bilgisayarının adı	Taranmış bilgileri ilettiğiniz bilgisayarın adı	PC1	*İlerleyen sayfalara bakabilir ve kontrol ettiğiniz ayrıntılarla ya da yapılandırdığınız ayarlarla ilgili notlar alabilirsiniz.
C-2	Varış bilgisayarında oturum açmak için kullanıcı adı	Taranmış bilgileri ilettiğiniz bilgisayarda oturum açmak için kullanıcı adı	mc562	(Maksimum 32 karaktere kadar)
C-3	Varış bilgisayarında oturum açmak için şifre	Taranmış bilgileri ilettiğiniz bilgisayarda oturum açmak için şifre	mc562	(Maksimum 32 karaktere kadar)
C-4	Ayarları kaydetmek için profil adı	Makineye profil kaydederken kullanılan ad	Sales	(Maksimum 16 karaktere kadar)
C-5	Varış bilgisayarı üzerindeki paylaşılan klasör adı	Taranmış bilgileri ilettiğiniz bilgisayarın klasör adı	SalesDev	(Maksimum 64 karaktere kadar)
C-6	Taranmış verilerin dosya adı	Taranan verilerin dosya adı	ScanData	(Maksimum 64 karaktere kadar)



- Kurulumla başlamadan önce aşağıdaki prosedürü uygulayarak bilgisayar üzerinde bir paylaşılan klasör oluşturmak için ağ yöneticisinden izin alın.



- Bu prosedürde CIFS protokolü kullanılır.


■ Adım 2-1 Bilgisayarın Adının Kontrol Edilmesi

Aşağıdaki prosedürü izleyerek bilgisayarın adını kontrol edin ve Kurulum Bilgi Formunun C-1 bölümünü doldurun.

□ Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ve Windows Vista için

- 1 [Başlat] öğesine tıklayın ve [Denetim Masası] seçeneğini belirleyin.
- 2 [Sistem ve Güvenlik] öğesini seçin.
Windows Server 2008 ve Windows Vista için [Sistem ve Bakım] öğesini seçin.
- 3 [Sistem] altında [Bu bilgisayarın adını görüntüle] öğesini seçin.

- 4 Kurulum Bilgi Formunda C-1'de [Bilgisayar adı (Computer Name)] kısmına adı girin.

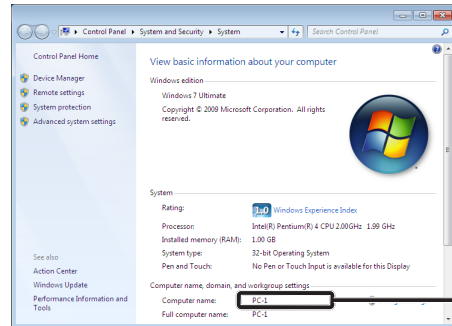

C-1

- 5 Pencereyi kapatın.

❑ Windows Server 2003 ve Windows XP için

- 1 [Başlat] > [Denetim Masası] > [Performans ve Bakım] > [Sistem] öğelerine tıklayın.

Windows Server 2003 için [Başlat] > [İşleç Bölmesi] > [Sistem] öğelerine tıklayın.

- 2 [Bilgisayar adı] sekmesini seçin, ardından da [Değiştir] öğesine tıklayın.

- 3 Kurulum Bilgi Formunda C-1'de [Bilgisayar adı] kısmına adı girin.


- 4 Pencereyi kapatmak için [İptal] öğesine tıklayın.

❑ Mac OS X için

- 1 Apple menüsünden [Sistem Tercihleri] öğesini seçin.

- 2 [Paylaşım] öğesine tıklayın.

- 3 Kurulum Bilgi Formunda C-1'de [Bilgisayar adı (Computer Name)] kısmına adı girin.

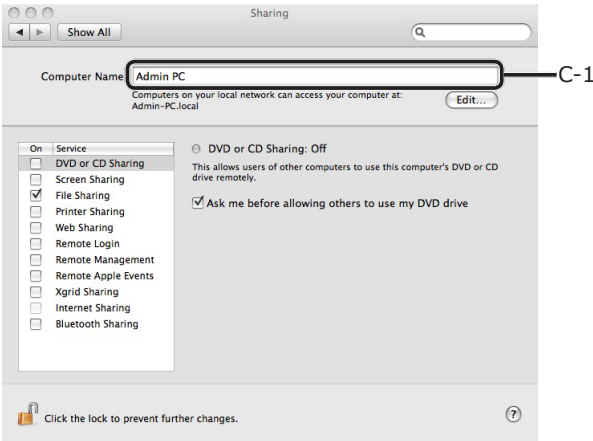

Kısa Not

- Bilgisayar adı 16 karakterin üzerindeyse, Mac OS X 10.4.11 için ilk 15 karakteri C-1'e girin. Mac OS X 10.5-10.7 için, [Sistem Tercihleri] > [Ağ] öğelerinden kullandığınız ağ hizmetini seçin ve [Gelişmiş] öğesine tıklayın. [WINS] sekmesine tıklayın, ardından da [NetBIOS Adı] öğesindeki adı C-1'e girin.

- 4 [Paylaşım] öğesini kapatın.

■ Adım 2-2 Paylaşılan Klasöre Tarama için Gerekli Parçaların Adlarının Belirlenmesi

Aşağıdaki parçaların adlarını belirleyin ve Kurulum Bilgi Formu üzerinde C-2 ile C-6 arasındaki bölümleri doldurun.

- Varış bilgisayarında oturum açmak için kullanıcı adı (C-2)



- Kullanıcı adı alan adı üzerinde yönetiliyorsa, C-2'ye "Username@Domainname" girin. Alan adını kontrol etmek için, [Sistem özellikleri] iletişim kutusunda [Bilgisayar İsmi] sekmesindeki [Değiştir] öğesine tıklayın.

- Varış bilgisayarında oturum açmak için şifre (C-3)
- Makinenize ayarları kaydetmek için profil adı (C-4)
- Varış bilgisayarı üzerindeki paylaşılan klasör adı (C-5)
- Taranmış verilerin dosya adı (C-6)

Dosya adı için "#n" veya "#d" belirtilebilir.

- "#n" belirtirken: 00000 ile 99999 arasında 5 basamaklı bir seri numarası
- "#d" belirtirken: Bir dosya oluşturulduğunda tarih ve saat. yyyagggssddss şeklinde 12 basamak.

yy: Oluşturulma yılı (Miladi takvimin son 2 basamağı)

aa: Oluşturulma ayı (01 - 12)

tt: Oluşturulma günü (01 - 31)

ss: Oluşturulma saati (00 - 23)

dd: Oluşturulma dakikası (00 - 59)

ss: Oluşturulma saniyesi (00 - 59)

* Bir dosyanın oluşturulma tarihi ve saati, makinenin zamanlayıcı değerleridir.

Dosya adı belirleme örneği (dosya biçimi PDF ise)

- "Data#n" belirlerken: Dosya adları "Data0000.pdf" ve "Data00001.pdf", vs. şeklinde kaydedilir.
- "File#d" belirlerken: dosya adları "File090715185045.pdf", vb. olarak kaydedilir.
- "Scan" belirlerken: İlk olarak "Scan.pdf" oluşturulur, ardından veriler "Scan#d.pdf" adıyla kaydedilir. "#d" için, yukarıya bakın.
- Hiçbir şey belirtilmemişse: İlk olarak "Image.pdf" oluşturulur, ardından veriler "Image#d.pdf" adıyla kaydedilir. "#d" için, yukarıya bakın.

■ Adım 2-3 Paylaşılan Klasöre Tarama için Bilgisayarın Yapılandırılması


Kurulum Bilgi Formu ile bilgisayarda makine için bir hesap ve paylaşılan klasör oluşturun.

Kısa Not

- Eğer bilgisayar bir alan içindeyse bir kullanıcı hesabı ekleme işlemi aşağıdaki prosedürden farklı olabilir. Microsoft Windows kullanma kılavuzuna başvurun.


□ Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 2008 ve Windows Vista için

- 1 [Başlat] > [Denetim Masası] öğelerine tıklayın.
- 2 [Kullanıcı hesapları ekle veya kaldır] öğesini seçin.
- 3 [Yeni hesap oluştur] öğesini seçin.
- 4 Bilgileri metin kutusu içindeki C-2 bölümüne girin.

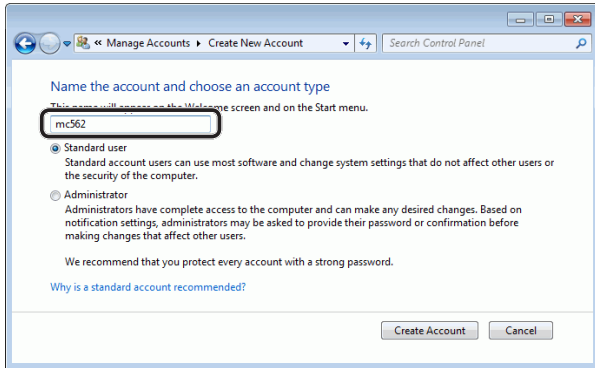

- 5 [Standart kullanıcı] öğesinin seçildiğinden emin olun ve [Hesap oluştur] düğmesine basın.
- 6 Adım 5'de oluşturulan kullanıcı hesabının simgesine tıklayın.
- 7 [Parola Oluştur] öğesini seçin.


- 8 C-3'teki bilgileri [Yeni Parola (New password)] ve [Yeni Parola yı Doğrula (Confirm new password)] öğesine girin, ardından da [Parola Oluşturun (Create password)] öğesine tıklayın.

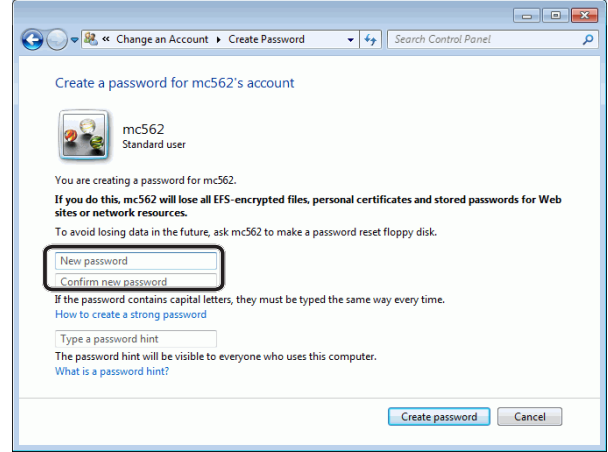


- 9 Kontrol Panelini kapatın.
- 10 Bilgisayarda C-5 bölümüne girilen adla yeni bir klasör oluşturun.

Kısa Not


- Masaüstünde değil yerel sürücüde (C sürücüsü veya D sürücüsü), [Belgeler], veya ağ sürücüsünde klasör oluşturmanız önerilir.
- 11 Adım 10'da oluşturulan klasöre sağ tıklayın ve [Özellikler] öğesini seçin.
 - 12 [Paylaşım (Sharing)] sekmesini seçin, ardından da [Paylaş (Share)] öğesine tıklayın.

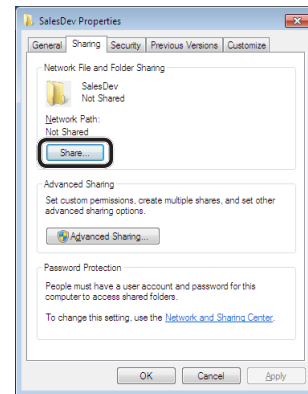

- 13** Açılır kutudan adım 5'te oluşturulan kullanıcı hesabını seçin, ardından da **[Ekle (Add)]** ögesine tıklayın.

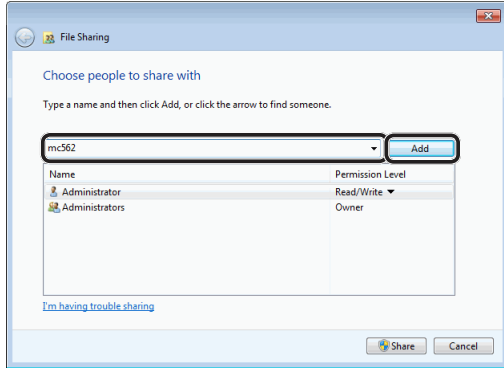


- 14** Adım 13'te eklenen kullanıcının görüntülediğinden emin olun ve **[Paylaş (Share)]** ögesine tıklayın.

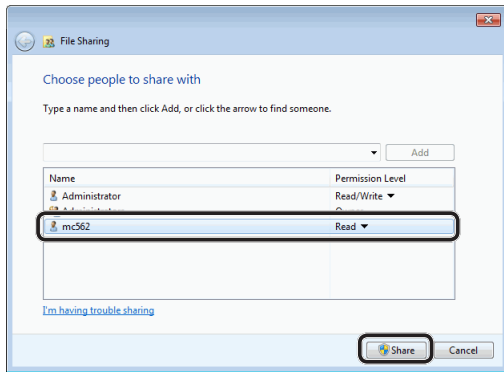


[**Ağ bulma ve dosya paylaşımı**] iletişim kutusu görüntüledikten sonra, [**Hayır, bağlı olduğum ağ özel ağ yap**] seçeneğine tıklayın.

- 15** **[Yapıldı]** ögesine tıklayın.
- 16** **[Paylaşım]** sekmesinde **[Gelişmiş Paylaşım]** ögesine tıklayın.
- 17** **[İzinler (Permissions)]** ögesine tıklayın.

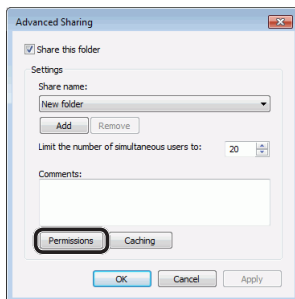


Windows Vista/Windows Server 2008 için, adım 20'ye geçin.


- 18** **[Ekle (Add)]** ögesine tıklayın.

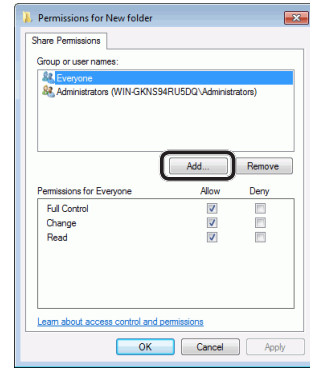

- 19** Giriş alanına C-2'deki değeri girin ve **[Tamam (OK)]** ögesine tıklayın.

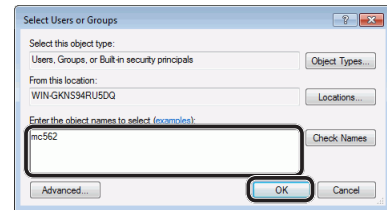

- 20** Adım 13'te eklenen kullanıcıyı seçin ve **[Tam Denetim (Full Control)]** seçeneği için **[İzin Ver (Allow)]** onay kutusunu işaretleyin, ardından da **[Tamam (OK)]** ögesine tıklayın.

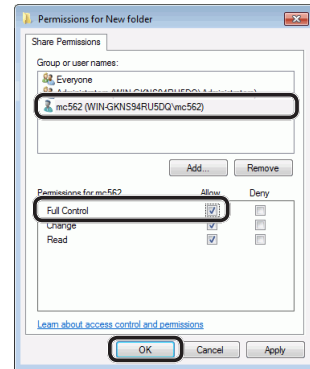

- 21** **[Tamam (OK)]** ögesine tıklayın.


- 22** **[Kapat (Close)]** ögesine tıklayın.

"Adım 2-4 Paylaşılan Klasöre Tarama için bir Profil Oluşturma" P.75 ögesine ilerleyin.


Windows XP için

- [Başlat] > [Denetim Masası]** öğelerine tıklayın.
- [Kullanıcı Hesapları]** ögesine çift tıklayın.
- [Yeni hesap oluştur]** ögesini seçin.

- 4 Metin kutusuna C-2'deki değeri girin ve **[İleri (Next)]** öğesine tıklayın.

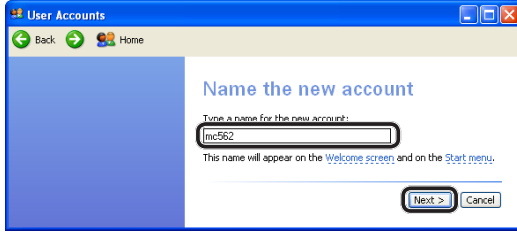


- 5 **[Sınırlı (Limited)]** seçeneğini belirleyin ve **[Hesap oluştur (Create Account)]** öğesine tıklayın.

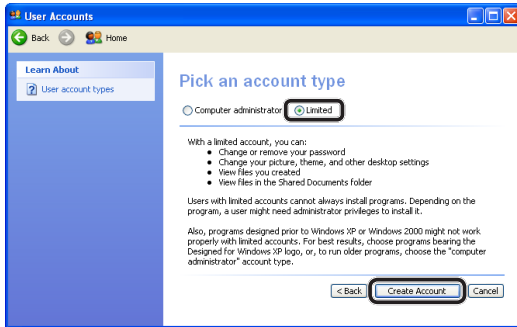

- 6 Adım 5'de oluşturulan kullanıcı hesabının simgesine tıklayın.

- 7 **[Parola Oluştur]** öğesini seçin.

- 8 C-3'teki değeri **[Yeni bir parola girin (Type a new password)]** ve **[Onaylamak için yeni parolayı yeniden yazın (Type the new password again to confirm)]** öğesine girin, ardından da **[Parola Oluşturun (Create Password)]** öğesine tıklayın.

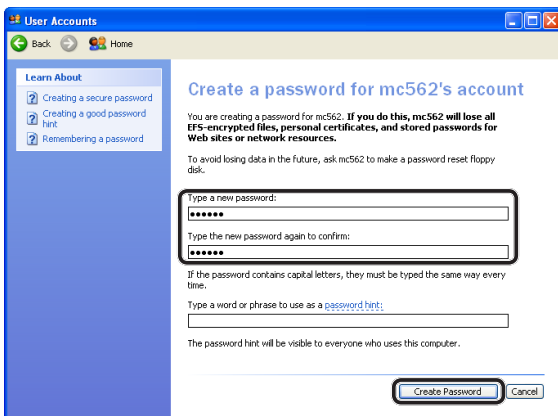

- 9 Kontrol Panelini kapatın.


- 10 Bilgisayarda C-5 bölümüne girilen adla yeni bir klasör oluşturun.

[Kısa Not]


- Masaüstünde değil yerel sürücüde (C sürücüsü veya D sürücüsü), **[Belgelerim]**, veya ağ sürücüsünde klasör oluşturmanız önerilir.

- 11 Adım 10'da oluşturulan klasöre sağ tıklayın ve **[Paylaşım ve Güvenlik]** öğesini seçin.

- 12 **[Güvenlik tehlikesini bildiğiniz halde sihirbazı çalıştırmadan dosyaları paylaşmak için burayı tıklatın. (If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.)]** öğesine tıklayın.

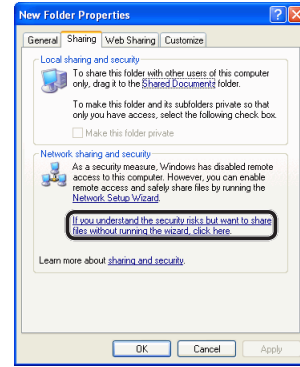


Aşağıdaki ekran görüntülenirse **[Bu klasörü paylaş (Share this folder)]** seçeneğini belirleyin ve **[İzinler (Permissions)]** öğesine tıklayın. Adım 15'ye ilerleyin.

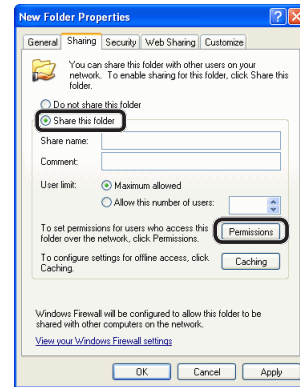

- 13 Windows Güvenlik Duvarı'nda **[Yalnızca dosya paylaşımını etkinleştir (Just enable file sharing)]** seçeneğini belirleyin ve **[Tamam (OK)]** öğesine tıklayın.




- 14 [Bu klasörü ağda paylaşım aç (Share this folder on the network)] ve [Ağ kullanıcıları dosyalarımı değiştirebilsin (Allow network users to change my files)] onay kutusunu seçin, ardından da [Tamam (OK)] ögesine tıklayın.**

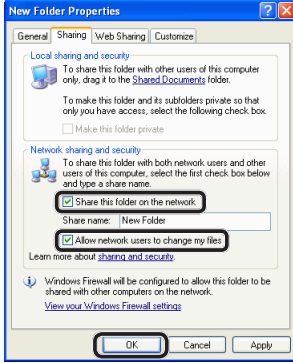


"Adım 2-4 Paylaşılan Klasöre Tarama için bir Profil Oluşturma" P.75 ögesine ilerleyin.


- 15 [Ekle (Add)] ögesine tıklayın.**

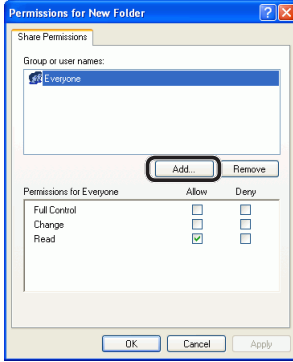

- 16 Giriş alanına C-2'deki değeri girin ve [Tamam (OK)] ögesine tıklayın.**

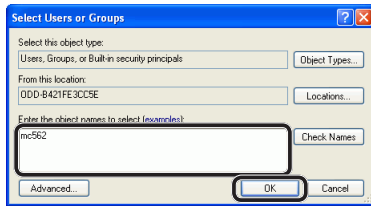

- 17 [Tam Denetim (Full Control)] seçeneği için [İzin Ver (Allow)] onay kutusunu işaretleyin, ardından da [Tamam (OK)] ögesine tıklayın.**

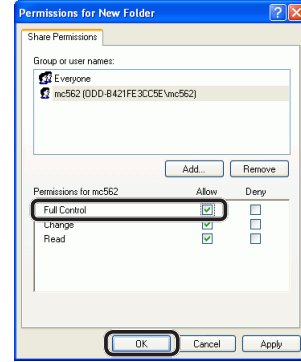

"Adım 2-4 Paylaşılan Klasöre Tarama için bir Profil Oluşturma" P.75 ögesine ilerleyin.


❑ Windows Server 2003 için

📝 Kısa Not


- Buradaki parçalar kullandığınız sürüme bağlı olarak değişebilir.

- 1 [Başlat] > [Yönetimsel Araçlar] > [Bilgisayar Yönetimi] öğelerine tıklayın.**

- 2 Sağ pencerede önce [Sistem Araçları (System Tools)] > [Yerel Kullanıcılar ve Gruplar (Local Users and Groups)] öğelerine, ardından da [Kullanıcılar] öğesine çift tıklayın ve [Yeni Kullanıcı] seçeneğini belirleyin.**

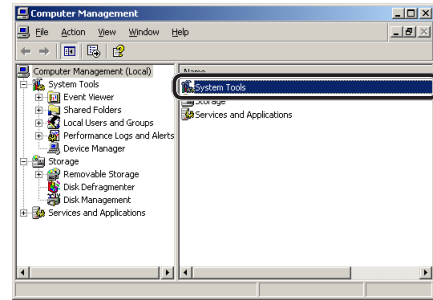

- 3 C-2 değerini [Kullanıcı Adı (User name)] alanına, C-3 değerini ise [Parola (Password)] ve [Parolayı Onayla (Confirm password)] alanına girin.**

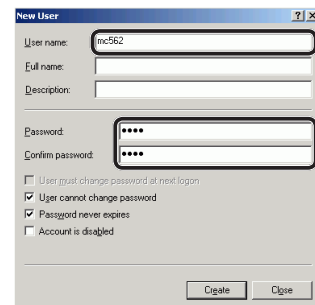

- 4 [Kullanıcı parolayı değiştiremez (User can not change password)] ve [Parola her zaman geçerli olsun (Password never expires)] öğesini seçin, ardından da [Oluştur (Create)] seçeneğine tıklayın.

[Kısa Not](#)

- [Kullanıcı bir sonraki oturumda parola değiştirmeli (User must change password at next logon)] seçilmişse, [Kullanıcı parolayı değiştiremez (User can not change password)] ve [Parola her zaman geçerli olsun (Password never expires)] seçeneklerini belirleyebilmek için bu seçimi kaldırın.

- 5 [Kapat] öğesine tıklayın.

- 6 [Kullanıcı] öğesine çift tıklayın ve adım 4'te oluşturulan kullanıcının görüntülediğinden emin olun.

- 7 Pencereyi kapatın.


- 8 Bilgisayarda C-5 bölümüne girilen adla yeni bir klasör oluşturun.

[Kısa Not](#)


- Masaüstünde değil yerel sürücüde (C sürücüsü veya D sürücüsü), [Belgelerim], veya ağ sürücüsünde klasör oluşturma önerilir.

- 9 Adım 8'de oluşturulan klasöre sağ tıklayın ve [Paylaşım] öğesini seçin.


- 10 [Bu klasörü paylaş (Share this folder)] öğesini seçin ve [İzinler (Permissions)] seçeneğine tıklayın.

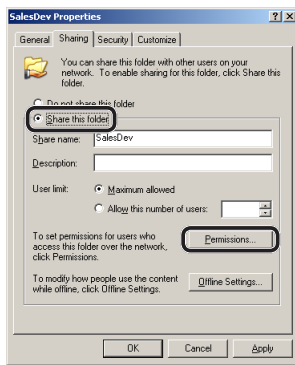


- 11 [Ekle (Add)] öğesine tıklayın.

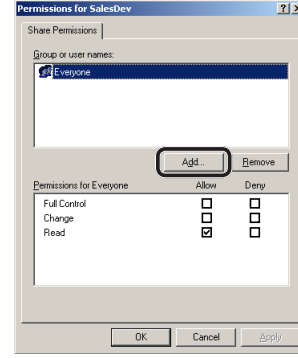

- 12 Giriş alanına C-2'deki değeri girin ve [Tamam (OK)] öğesine tıklayın.

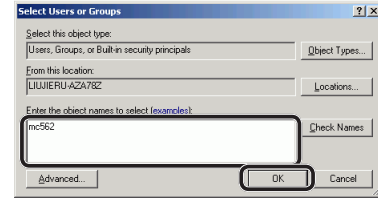

- 13 [Tam Denetim (Full Control)] seçeneği için [İzin Ver (Allow)] onay kutusunu işaretleyin, ardından da [Tamam (OK)] öğesine tıklayın.

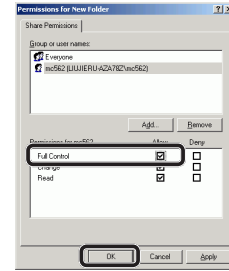


- 14 Adım 8'de oluşturulan paylaşılan klasör simgesinin bir el bulunan simgeye dönüştüğüne emin olun ve sonra pencereyi kapatın.

"Adım 2-4 Paylaşılan Klasöre Tarama için bir Profil Oluşturma" P.75 öğesine ilerleyin.


Mac OS X 10.5 - 10.7 için

- 1 Apple menüsünden [Sistem Tercihleri] öğesini seçin.
- 2 [Kullanıcılar & Gruplar] öğesine tıklayın (Mac OS X 10.5 ve 10.6: [Hesaplar] için).
- 3 Ekranın sol alt kısmında [Değişiklikler yapmak için kilide tıklayın.] öğesine tıklayın ve yönetici şifresini girin. Ardından [Kilidi Aç] öğesine tıklayın (Mac OS X 10.5 ve 10.6: [TAMAM (OK)] için).

4 [+] ögesine tıklayın.

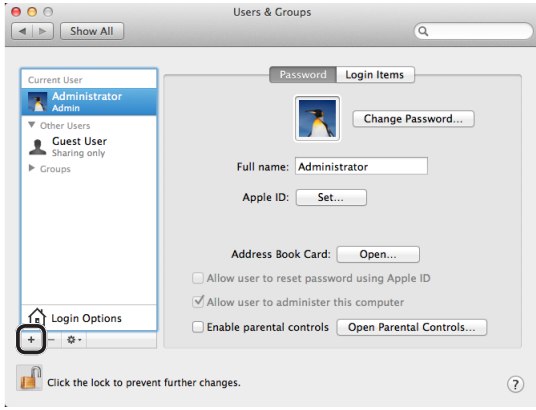

5 [Yeni Hesap (New Account)] ögesinden [Standart (Standard)] seçeneğini belirleyin.

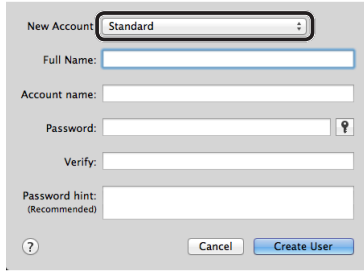

6 C-2 değerini [Tam Adı] alanına girin. Mac OS X 10.5 için, C-2 değerini [Ad] alanına girin.


7 C-3 değerini hem [Parola (Password)] hem de [Doğrula] alanına girin.

8 [Kullanıcı Oluştur] ögesine tıklayın (Mac OS X 10.5 ve 10.6: [Hesap oluştur] için).

Kısa Not

- Otomatik oturum açma iletişim kutusundan sonra otomatik oturum açmayı devre dışı bırakın.

9 [Diğer Kullanıcılar] ögesine C-2 adıyla bir hesap eklendiğinden emin olun (Mac OS X 10.5 ve 10.6: [Diğer Hesaplar] için) ve [Kullanıcılar & Gruplar (Users & Groups)] ögesini kapatın (Mac OS X 10.5 ve 10.6: [Hesaplar] için).

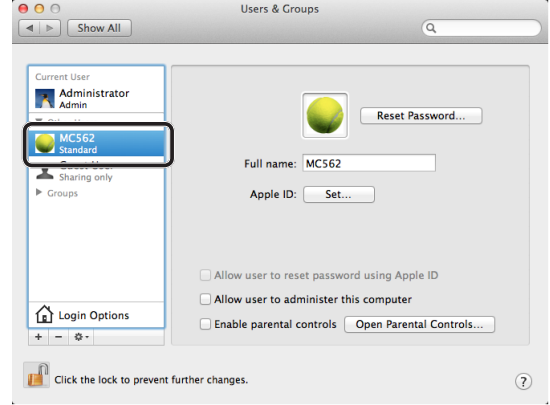


10 Bilgisayarda C-5 bölümüne girilen adla yeni bir klasör oluşturun.

11 Apple menüsünden [Sistem Tercihleri] ögesini seçin.

12 [Paylaşım] ögesine tıklayın.


13 [Dosya Paylaşımı (File Sharing)] onay kutusunu seçin.

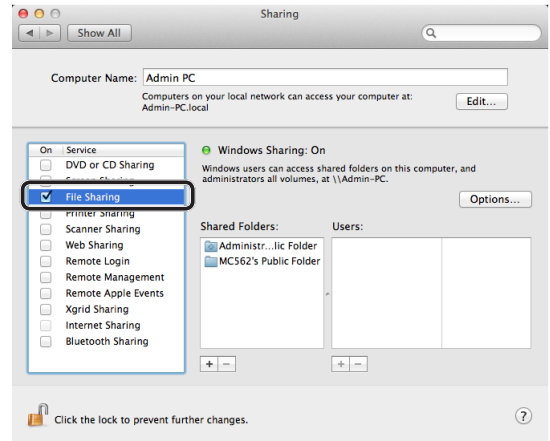


14 [Paylaşılmış Klasör (Shared Folders)] altında [+] ögesine tıklayın.

15 Adım 10'da oluşturulan klasörü seçin ve [Ekle] ögesine tıklayın.


- 16 Adım 15'te eklenen klasörü seçin ve **[Kullanıcılar (Users)]** altında **[+]** ögesine tıklayın.

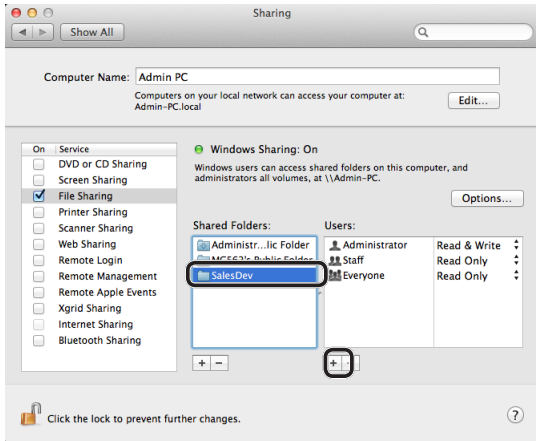

- 17 Adım 8'de oluşturulan hesabı seçin ve **[Seç (Select)]** ögesine tıklayın.

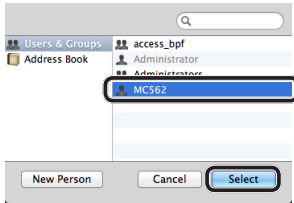

- 18 Adım 17'de eklenen kullanıcının sağ tarafındaki üçgen düğmeye tıklayın ve **[Okuma & Yazma (Read & Write)]** ögesini seçin.

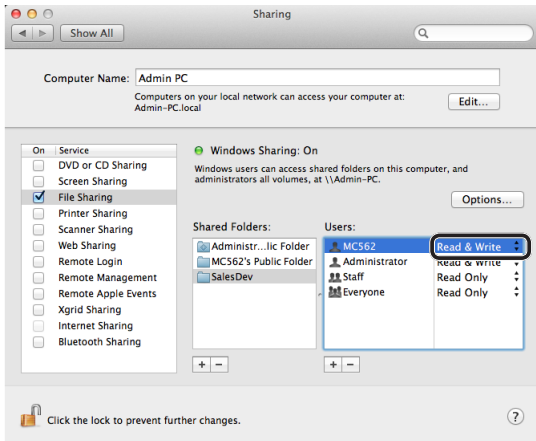

- 19 **[Seçenekler (Options)]** ögesine tıklayın.

- 20 **[Dosya ve klasörleri SMB kullanarak paylaşın (Windows)]** (Share files and folders using SMB (Windows)) onay kutusunu seçin.

Mac OS X 10.5 için **[Dosya ve klasörleri SMB kullanarak paylaşın (Share files and folders using SMB)]** onay kutusunu işaretleyin.



- 21 Adım 16'da eklenen hesabın onay kutusunu işaretleyin.

- 22 C-3 değerini **[Parola (Password)]** alanına girin ve **[TAMAM (OK)]** ögesine tıklayın.



- 23 **[Yapıldı]** ögesine tıklayın.

- 24 **[Paylaşım]** ögesini kapatın.


"Adım 2-4 Paylaşılan Klasöre Tarama için bir Profil Oluşturma" P.75 ögesine ilerleyin.

❑ Mac OS X 10.3.9 ile 10.4.11 arası sürümler için

Kısa Not

- Aşağıdaki prosedür örnek olarak Mac OS X 10.4.11 kullanır. Bir İşletme Sistemine bağlı olarak açıklama farklı olabilir.

- 1 Apple menüsünden [**Sistem Tercihleri**] öğesini seçin.
- 2 [**Hesaplar**] öğesine tıklayın.
- 3 Ekranın sol alt kısmında [**Değişiklikler yapmak için kilide tıklayın.**] öğesine tıklayın ve yönetici şifresini girin. Ardından [**TAMAM**] öğesine tıklayın.
- 4 [**+**] öğesine tıklayın.

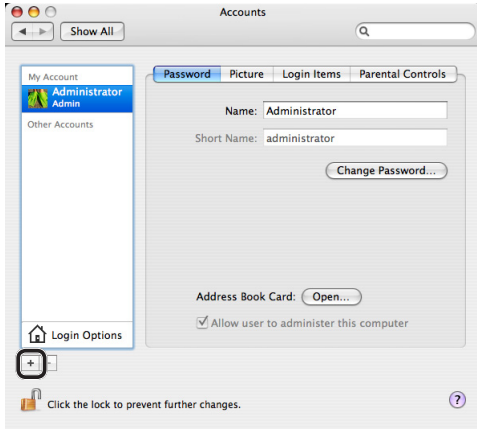

- 5 C-2 değerini [**Ad (Name)**] alanına girin.


- 6 C-3 değerini hem [**Parola (Password)**] hem de [**Doğrula (Verify)**] alanına girin.

- 7 [**Hesap oluştur**] öğesine tıklayın.


Kısa Not

- Otomatik oturum açma iletişim kutusundan sonra otomatik oturum açmayı devre dışı bırakın.

- 8 [**Diğer Hesaplar**] öğesine C-2 adıyla bir hesap eklendiğinden emin olun ve [**Hesaplar (Accounts)**] öğesini kapatın.

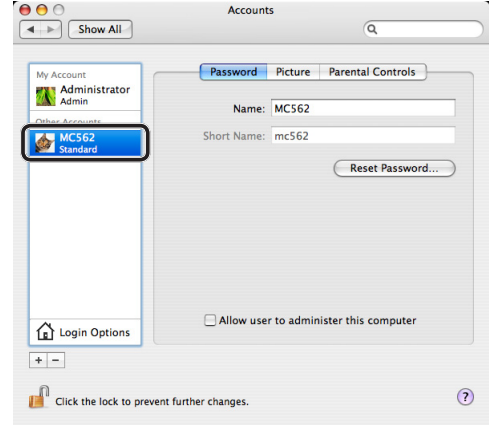


- 9 Bilgisayarda C-5 bölümüne girilen adla yeni bir klasör oluşturun.
- 10 Apple menüsünden [**Sistem Tercihleri**] öğesini seçin.
- 11 [**Paylaşım**] öğesine tıklayın.
- 12 [**Windows Paylaşımı (Windows Sharing)**] onay kutusunu seçin.

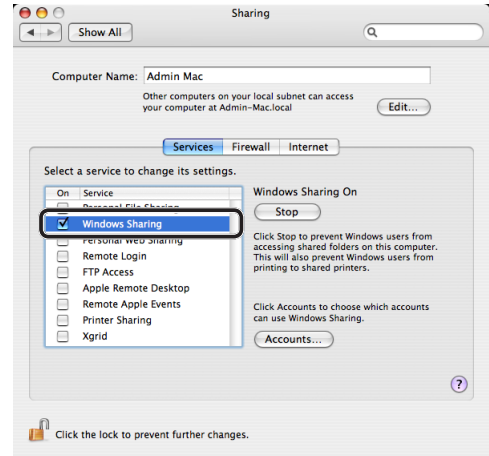

- 13 [**Hesaplar... (Accounts...)**] öğesine tıklayın.

- 14 Adım 7'de oluşturulan hesabın onay kutusunu seçin.

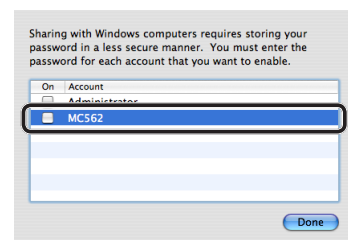

- 15 C-3 değerini [**Parola** (Password)] alanına girin ve [**TAMAM** (OK)] ögesine tıklayın.



- 16 [**Yapıldı**] ögesine tıklayın.

- 17 [**Paylaşım**] ögesini kapatın.

"Adım 2-4 Paylaşılan Klasöre Tarama için bir Profil Oluşturma" P.75 ögesine ilerleyin.


■ Adım 2-4 Paylaşılan Klasöre Tarama için bir Profil Oluşturma

Kurulum Bilgi Formundaki bilgileri makineye profil olarak kaydedin. Bilgisayarınızla Paylaşılan Klasöre Tarama işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman bilgi göndermek için profili belirtmeniz gereklidir.

- 1 Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 ▼ düğmesine basarak [**Profil** (Profile)] seçeneğini belirleyin, ardından da (OK) düğmesine basın.

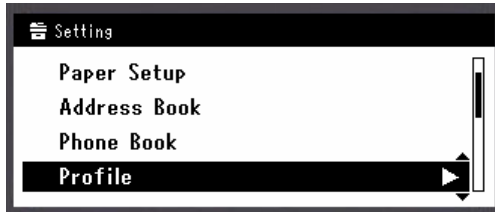

- 3 Kaydetmek istediğiniz profil numarasını seçmek için ▼ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 4 [**Kayıt**] ögesinin seçildiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.

- 5 [**Profil İsmi**] ögesinin seçildiğinden emin olun, ardından da ► düğmesine basın.

- 6 C-4 bölümündeki bilgileri girin.

- a İsteddiğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da (OK) düğmesine basın.



- Seçilen harf metin alanına girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, <**CLEAR** (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım a'yı tekrar edin.
- c ► ve ▼ düğmesine basarak [**Giriş**] ögesini seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.

- 7 ▼ düğmesine basarak [**Hedef URL**] seçeneğini belirleyin, ardından da ► düğmesine basın.

8 C-1 ve C-5 değerlerini "\\C- 1\C-5" olarak girin.

Örnek: \\PC1\SalesDev



- Ağ üzerinde DNS sunucusu yoksa, bilgisayar adını (C-1) kullanarak bilgisayarı belirtebilirsiniz. Böyle bir durumda bilgisayarın IP adresini kullanarak ayarları yapılandırabilirsiniz.

Örnek: \\192.168.0.3\SalesDev



- QWERTY klavyeyi kullanarak "\" işaretini girmek için, <CTRL> öğesine, ardından da <\> öğesine basın.

9 [Giriş] öğesini seçin, ardından da OK düğmesine basın.

10 ▼ düğmesine basarak [Kullanıcı Adı] seçeneğini belirleyin, ardından da ► düğmesine basın.

11 C-2'deki bilgileri girin.



- Alan yönetimi yapıldıysa, "C-2@alan adı" girişini yapın.
- Alan yönetimi gerçekleştirirken, "C-2@Alanadı" girişini yaptıktan sonra dahi bağlanamıyorsanız "@Alanadı" kısmını silin. Makinenin web sitesine yeniden erişim sağlayın ve [Yönetici Kurulum] > [Ağ] > [NBT/NetBEUI] seçeneklerine giderek NetBIOS alan adını [Çalışma Grubu adı] öğesinde belirleyin.
* Alan adı için lütfen ağ yöneticisi ile birlikte kontrol edin.

12 [Giriş] öğesini seçin, ardından da OK düğmesine basın.

13 ▼ düğmesine basarak [Parola] seçeneğini belirleyin, ardından da ► düğmesine basın.

14 C-3 bölümündeki değeri girin.

15 [Giriş] öğesini seçin, ardından da OK düğmesine basın.


16 ▼ düğmesine basarak [Dosya Adı] seçeneğini belirleyin, ardından da ► düğmesine basın.

17 Bilgileri C-6'ya girin.

18 [Giriş] öğesini seçin, ardından da OK düğmesine basın.

19 Gerekirse diğer parçaları yapılandırın.

20 Ayarları kaydetmek için OK öğesine basın.

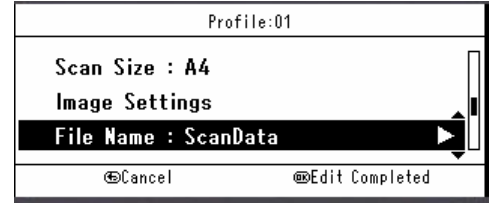

Paylaşılan Klasöre Tarama için kurulum tamamlanmıştır.

Paylaşılan Klasöre Tarama Prosedürü

Bu bölümde Paylaşılan Klasöre Taramanın nasıl başlatılacağı açıklanmaktadır.

Paylaşılan Klasöre Tarama işlevini kullanmadan önce, başlangıç ayarlarını yapılandırmanız gereklidir.

Kısa Not

- Aşağıdaki prosedürde fabrika varsayılan ayarları kullanılmaktadır.


1 Operatör panelinde <SCAN (TARA)> tuşuna basın.



2 Belgenizi aşağıdaki gibi ADF'ye veya belge camına yerleştirin:

- ADF


Belgeleri üst kenarları önce içeri girecek şekilde yüz yukarı yükleyin.

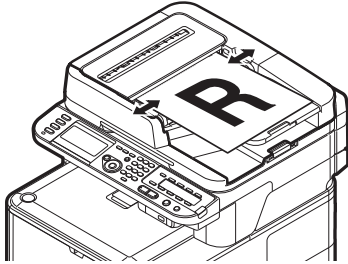

Belge kılavuzlarını belgelerinizin enine göre ayarlayın.

- Belge Camı


Belgeyi yüz aşağı şekilde yerleştirin ve belgenin üst kenarını camın sol üst köşesiyle hizalayın.

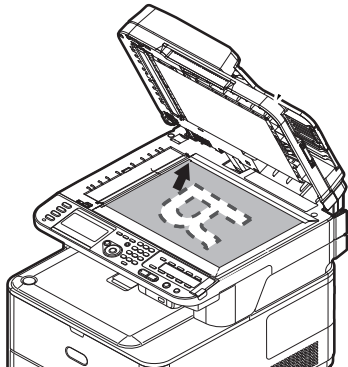

Belge cam kapağını nazikçe kapayın.

! Not

- Belge camıyla tarama yaparken belge camına aşırı yük uygulamayın.

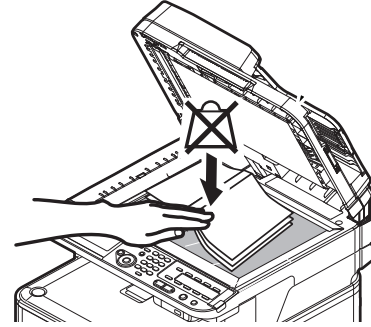


Kısa Not

- Makine belgeleri tararken ADF'e öncelik tanır. Belge camını kullanırken belgeleri ADF'e yerleştirmeden önce ADF'e yerleştirmeden önce emin olun.

! Not

- Ayna taşıma hatası <02>** (Carriage Error <02>) görüntülenirse **Güç KAPA/AÇ** (Power OFF/ON) düğmesine basın.

3 ▼ düğmesine basarak [Paylaşım Klasörü (Shared Folder)] seçeneğini belirleyin, ardından da OK düğmesine basın.

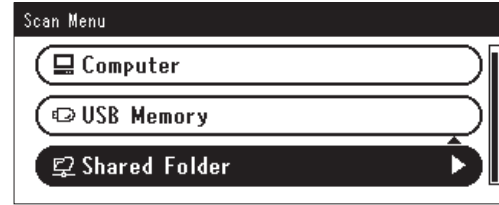

4 [Profil Seç] öğesinin seçildiğinden emin olun ve OK düğmesine basın.

5 ▼ düğmesine basarak bir profil seçin ve OK düğmesine basın.

6 Mono veya Color düğmesine basın.

Referans

- Yatay bir belgeyi yüklemek için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Kullanım" > "Belgeleri yükleme".

• Bilgisayara Tarama

Bu bölümde Bilgisayara Tarama işlevinin ilk kurulumu ve temel prosedürü açıklanmaktadır.

Bu fonksiyon, belgeleri ağ veya USB yoluyla bilgisayara taramanıza ve taranan görüntüleri gerektiği şekilde değiştirmenize olanak tanır. Operatör panelinden tarama işini başlatabilirsiniz.

• Windows için

 veya  düğmesine bastığınızda, ActKey yardımcı programı başlar ve tarama işi tarayıcı sürücüsü kullanılarak otomatik olarak başlatılır. Taranan belgeyi belli bir uygulamaya gönderebilir, belli bir klasöre kaydedebilir veya faks ile gönderebilirsiniz.

WSD Tarama bağlantısı için, başlatılacak uygulamayı ve her hedef için taranan belgeyi nereye göndereceğinizi ve kaydedeceğinizi belirtebilirsiniz.

• Mac OS X için

 veya  düğmesine bastığınızda, Image Capture başlar ve tarama işi ICA sürücüsü kullanılarak otomatik olarak başlatılır. Bir klasör seçebilir ve taranan belgeleri buna kaydedebilirsiniz.

Makine bir USB arabirimine veya ağa bağlanabilir, ancak aynı anda yalnızca bir tane bilgisayar tanınabilir.

Bu fonksiyonu kullanmadan önce başlangıç kurulumunu tamamladığınızdan emin olun.

Bilgisayara Tarama için İlk Kurulum

Bu bölümde Bilgisayara Tarama işlevinin ilk kurulumunun nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

Kullandığınız İşletim Sisteminin prosedürüne başvurun.

- “Windows için” P.78
- “Mac OS X için” P.91

Windows için

■ Genel Bakış

□ Bağlantı Yöntemleri

Aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden birini seçebilirsiniz:

- “Ağ Bağlantısı İçin” P.79
- “USB Bağlantısı İçin” P.84
- “WSD Tarama Bağlantısı için:” P.86

□ Ürün Koşulları

Makineniz aşağıdaki Windows işletim sistemlerini destekler:

Ağ/USB Bağlantısı için:

- Windows 8/Windows 8 (64bit Sürümü)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64bit Sürümü)
- Windows Vista/Windows Vista (64bit Sürümü)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (x64 Sürüm)
- Windows XP/Windows XP (x64 Sürüm)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64 Sürümü)

WSD Tarama Bağlantısı için:

- Windows 8/Windows 8 (64bit Sürümü)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64bit Sürümü)
- Windows Vista/Windows Vista (64bit Sürümü)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (x64 Sürüm)

■ Ağ Bağlantısı İçin

Bilgisayara Tarama işlevini ağ bağlantısı yoluyla yapılandırmak için, aşağıdaki 2 adımı izleyin:

- "Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma" P.79
- "Adım 2 Sürücü ve Yazılımı Yükleme" P.83

! Not

- Bu prosedürden önce bilgisayarın ağ ayarını yapılandırmanız gereklidir.

Kısa Not

- IP adresi makinenizde önceden ayarlanmışsa adım 1'i atlayabilirsiniz.
- Tarayıcı sürücüsü ve ActKey bilgisayarınıza önceden yüklenmişse, adım 2'yi atlayabilirsiniz.

□ Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma

Makinenizi Ethernet kablosu veya Kablosuz LAN bağlantısıyla (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc) kullanarak bir ağa bağlayın, ardından da operatör panelinden makinenizin IP adresini ve diğer ağ bilgilerini yapılandırın. IP adresini manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer ağ üzerinde hiçbir DHCP sunucusu ya da BOOTP sunucusu bulunmuyorsa, bilgisayar ya da makine üzerinde IP adreslerini manuel olarak yapılandırmanız gereklidir.

Ağ yöneticiniz ya da internet hizmet sağlayıcınız bilgisayar ve makineniz için benzersiz bir IP adresi belirtirse IP adreslerini manuel olarak ayarlayın.

! Not

- Bir IP adresini manuel olarak ayarlarken, hangi IP adresini kullanacağınızı ağ yöneticinize ya da internet hizmet sağlayıcınıza sorun. Eğer IP adresi yanlış ayarlanırsa ağ çökebilir ya da İnternet erişimi engellenebilir.
- Bilgisayara Tarama işlevini ağ bağlantısı yoluyla yapılandırmak için, aşağıdaki talimatları izleyin.
 - Makinenin IP sürümünü bilgisayarınızinkine uydurun.
 - Makinenizde [TCP/IP] ayarını [Etkin] olarak belirleyin. (Bu ayarın fabrika varsayılını [Etkin] seçeneğidir.)
 - Makinenizde [Ağ TWAIN Kur] ayarını [AÇIK] olarak belirleyin. (Bu ayarın fabrika varsayılını [AÇIK] seçeneğidir. Devre dışı bırakılmışsa, Yapılandırma Kılavuzu > "Bilgisayara Tarama ve Uzak Taramayı Yapılandırma" > "Bilgisayara Tarama ve Uzak Tarama İşlevlerini Kullanma" > "Ağ TWAIN Ayarlarını Etkinleştirme".)

Kısa Not

- Yalnızca makinenizi ve bir bilgisayarı içeren küçük bir ağı yapılandırıyorsanız, IP adreslerini aşağıda gösterilen şekilde ayarlayın (RFC1918'e göre).

Bilgisayar için

IP Adresi : 192.168.0.1~254
 Alt ağ maskesi : 255.255.255.0
 Varsayılan ağ geçidi : kullanılmıyor
 DNS sunucu : kullanılmıyor

Makine için


Ayarlanan IP Adresi : Manuel
 IPv4 Adresi : 192.168.0.1~254
 (bilgisayarı kullanarak farklı bir değer belirleyin)
 Alt ağ maskesi : 255.255.255.0
 Ağ Geçidi Adresi : 0.0.0.0
 Ağ Ölçeği : Küçük

- [Ağ Ölçeği] ayarı için, <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın ve [Yönetici Kurulum] > [Ağ Menüsü] > [Ağ Kurulumu] > [Ağ Ölçeği] öğelerini seçin.


Kablolu LAN kullanarak bağlanma:

- 1 Bir Ethernet kablosu ve bir hub hazırlayın.


Ayrı olarak bir Ethernet kablosu (kategori 5, bükümlü çift, düz) ve bir de hub hazırlayın.

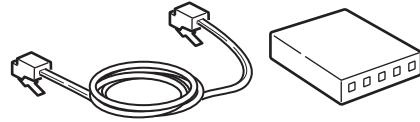


- 2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

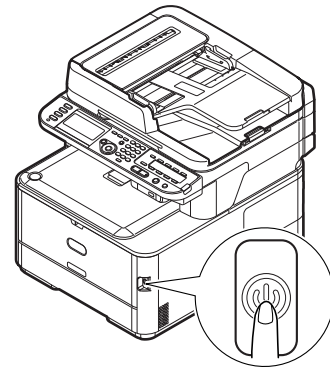


- 3 Ethernet kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki ağ arabirim bağlantısına takın.

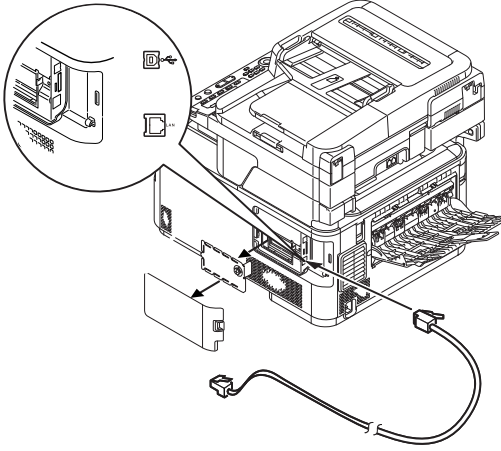

- 4 Ethernet kablosunun diğer ucunu huba takın.

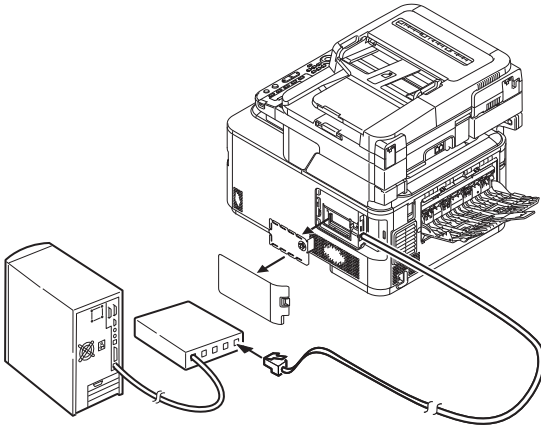


- 5 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

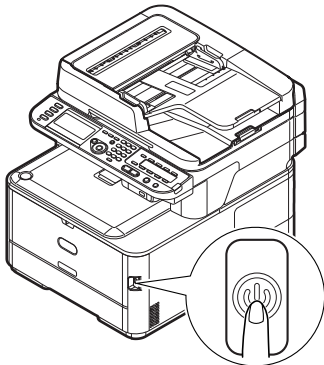

Kablosuz LAN kullanarak bağlanma (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc):

Kablosuz LAN ayarını yapmak için WPS (basma düğmesi) işlevini kullanın. Kablosuz LAN ayarına yönelik diğer yöntemlerin ayrıntıları için bkz. Yapılandırma Kılavuzu.


- 1 Operatör panelinde **<SETTING (AYARLAR)>** tuşuna basın.
- 2 [**Kablosuz Ayar (Wireless Setting)**] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da ► tuşuna basın.

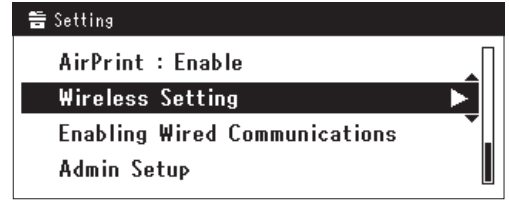


- 3 Aygıtın yönetici parolasını girerek oturum açın.

Harf seçmek için ►, ◀, ▼, ▲ tuşunu kullanın ve **OK** öğesine basın.


Varsayılan yönetici parolası "aaaaaa" şeklindedir.

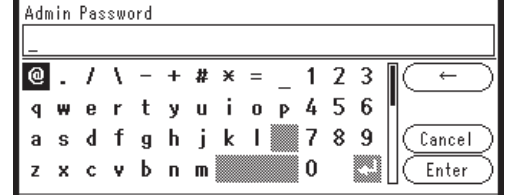


Aşağıdaki mesaj yaklaşık 5 saniye boyunca görüntülenir.

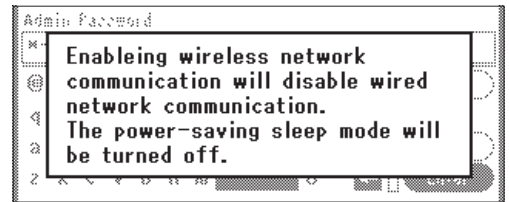


- 4 [**Otomatik ayarlama (WPS) (Automatic setup (WPS))**] seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edip ► öğesine basın.

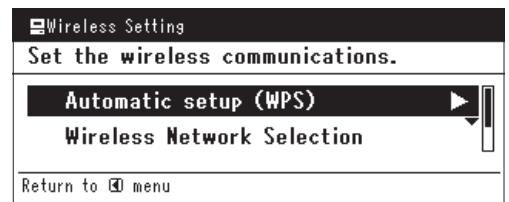

- 5 [WPS-PBC] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da OK düğmesine basın.

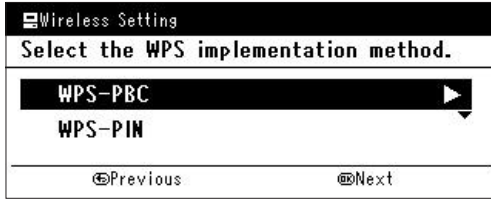


- 6 [Evet (Yes)] seçeneğini belirlemek üzere ◀ tuşuna, ardından da OK düğmesine basın.

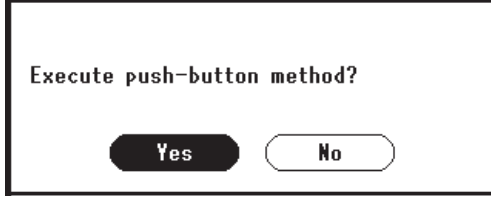

Kısa Not


- Onay ekranında [Evet (Yes)]'i tıklattıktan sonra kablosuz AP için WPS basma düğmesini başlatın. Alternatif olarak, kablosuz AP için WPS basma düğmesi öncelikle başlatılmışsa, bu ekipmandaki WPS basma düğmesini başlatın.
- [Hayır (No)] seçilmişse, ekran adım 5 itibarıyla bu düğmeye döner.

- 7 Adım 6'de [Evet (Yes)] seçilmişse, ekranda [Düğme yöntemi çalışıyor... (Running pushbutton method...)] görüntülenir.

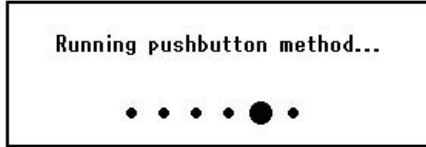


! Not

- WPS yürütme sırasında panel işlemleri gerçekleştirilemez.
- [WPS bağlantısı başarılı (WPS connection successful)] görüntülendiğinde, bu ekipman kablosuz LAN'a bağlanmıştır.

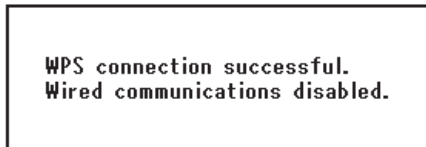

Kısa Not

- [Bağlantı kurulamadı. Zaman aşımı (Connection failed Timeout)] görüntülendiğinde, bağlantı hedefinin kablosuz AP'si süre sınırı içinde bulunamamış olabilir. Kablosuz AP için WPS basma düğmesi başlatıldıktan sonra 2 dakika içinde adım 6'de tekrar [Evet (Yes)] seçeneğini tıklayın.

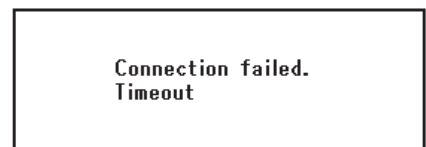


- [Üst üste bindirme (Overlap)] görüntülendiğinde, WPS basma düğmesi 2 veya daha fazla kablosuz AP üzerinde yürütülüyordur. Lütfen kısa bir süre bekleyip yeniden deneyin.

IP adresini ayarlama:

- 1 Operatör panelinde <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 [Kolay Kurulum (Easy Setup)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.

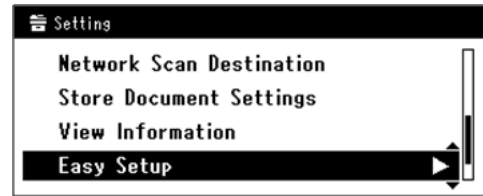

- 3 Yönetici şifresini girin.

Fabrika varsayılan şifresi "aaaaa" şeklindedir.

- a İsteddiğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da OK düğmesine basın.




- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyseniz, <CLEAR (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.




- b** Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım **a'yı** tekrar edin.
- c** ► ve ▼ düğmesine basarak [**Giriş**] ögesini seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.

- 4** ▼ düğmesine basarak [**Temel Ağ ayarları** (Network Setting)] ögesini seçin, ardından da ► düğmesine basın.

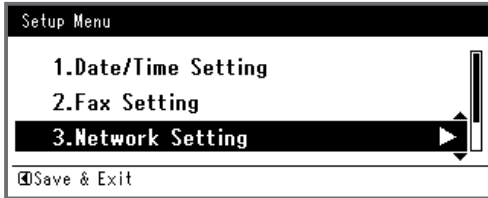


- 5** IP adresini manuel olarak ayarlıyorsanız, [**El ile** (Manual)] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.

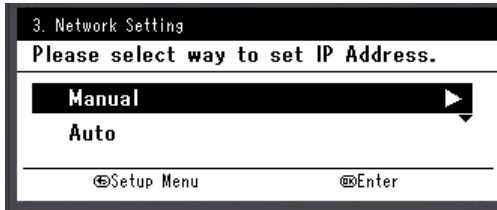

IP adresini otomatik olarak alıyorsanız, ▼ düğmesine basarak [**Oto.** (Auto)] ögesini seçin ve (OK) düğmesine basın. Adım 10'e ilerleyin.

- 6** On-tuşlu takımı kullanarak IP adresini girin ve (OK) düğmesine basın.

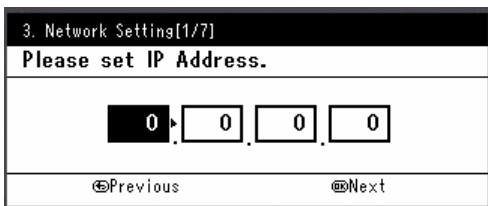


Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.

- 7** On-tuşlu takımı kullanarak alt ağ maskesini girin ve (OK) düğmesine basın. Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.

- 8** On-tuşlu takımı kullanarak varsayılan ağ geçidi adresini girin ve (OK) düğmesine basın. Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.

- 9** Gerekirse DNS sunucu ve WINS sunucusunu girin. DNS veya WINS sunucusunun ağa bağlanması gerekmiyorsa, ayarın tamamlandığını belirten açılır ileti görüntülenene kadar (OK) düğmesine basın.

- 10** Ayar menüsü ekranı görüntülendiğinde, ayarı tamamlamak için ◀ düğmesine basın.

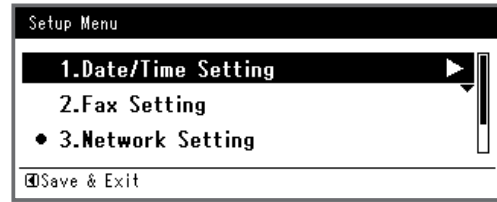

- 11** Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.

- ◆ IP adresinin ve diğer ağ bilgilerinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olmak için Ağ Bilgilerini yazdırın.

- 1** Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2** [**Raporlar**] ögesinin seçildiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.

- 3** [**Sistem**] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.


- 4** [**Ağ Bilgisi**] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.

- 5** Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın. Ağ Bilgileri yazdırılır.


❑ Adım 2 Sürücü ve Yazılımı Yükleme

Aşağıdaki prosedür kullanılarak bir tarayıcı sürücüsüyle ActKey aynı anda yüklenebilir.

- 1 Makinenizin ve bilgisayarın açık ve bağlı olduğundan emin olun, ardından da "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayara takın.
- 2 **[Otomatik Kullan]** görüntülendikten sonra **[Setup.exe çalıştır]** öğesine tıklayın.
[Kullanıcı Hesabı Denetimi] iletişim kutusu görüntülenirse **[Evet]** seçeneğine tıklayın.
- 3 Dili seçip.
- 4 Makinenizin cihazını seçin, ardından da **[İleri (Next)]** öğesine tıklayın.

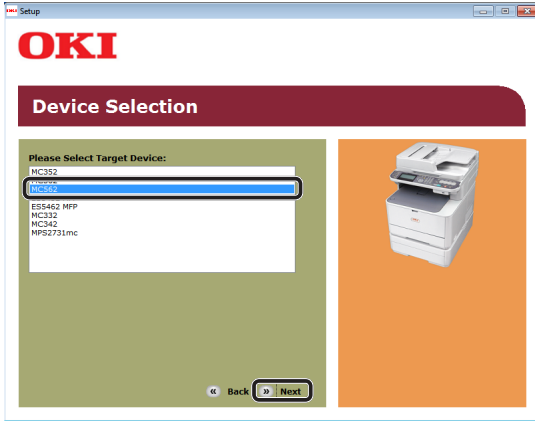

- 5 Lisans anlaşmasını okuyun ve **[Kabul Ediyorum]** seçeneğine tıklayın.
- 6 "Kullanıcılar için ortam önerisi (Environmental advice for Users)" metnini okuyun ve **[İleri (Next)]** öğesine tıklayın.

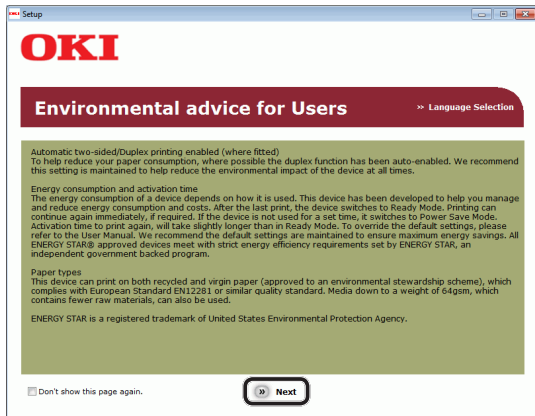


- 7 **[Tarayıcı sürücüsü (Scanner driver)]** ve **[ActKey (ActKey)]** öğelerinin seçildiğinden emin olun, ardından da Install bunch (Toplu Yükle) düğmesine tıklayın.

Kısa Not

- Varsayılan olarak, **[PCL sürücüsü (PCL driver)]**, **[Tarayıcı sürücüsü (Scanner driver)]** ve **[ActKey (ActKey)]** seçilidir. Gerekli değilse veya bilgisayarınızın önceden yüklenmişse **[PCL sürücüsü (PCL driver)]** seçeneğinin işaretini kaldırın.




- 8 **[Windows Güvenliği]** iletişim kutusu görüntülenirse **[Yine de bu sürücüyü yükleyin]** seçeneğine tıklayın.
- 9 **[Ağ (Network)]** düğmesine tıklayın. Cihaz arama işlemi başlar.

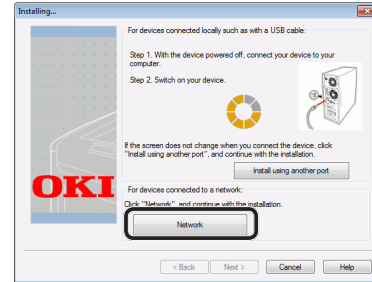


- Makine algılanırsa otomatik olarak yüklenir. Adım 11'e ilerleyin.
- Makine algılanmazsa **[Kurulum ayarlarınızı kontrol edin.]** ekranı görüntülenir. Adım 10'a ilerleyin.

- 10** Cihaz aramasını yeniden başlatmak için [**Tekrar ara** (Restart search)] ögesine tıklayın.

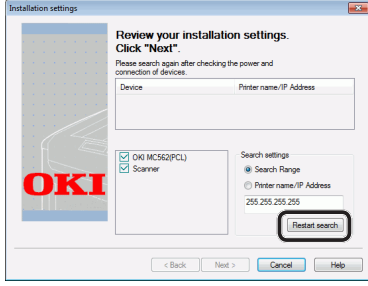

Makine görüntüledikten sonra makineyi seçin ve [**İleri** (Next)] ögesine tıklayın.

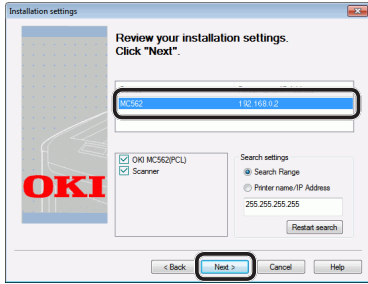


Kısa Not

- [**Tekrar ara** (Restart search)] ögesine tıkladığınızda makine görüntülenmezse, [**Yazıcı adı/IP Adresi**] seçeneğini belirleyin ve makinenize atanan IP adresini girin, ardından da [**İleri** (Next)] ögesine tıklayın.

- 11** [**Windows Güvenliği**] iletişim kutusu görüntülenirse [**Yine de bu sürücü yazılımını yükle**] seçeneğine tıklayın.

- 12** [**Çıkış** (Exit)] düğmesine tıklayın.

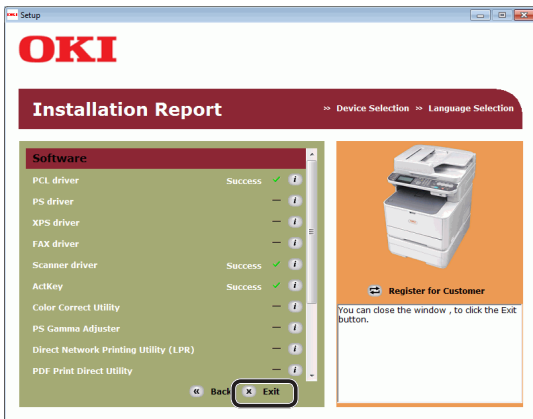

- 13** "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayardan çıkarın.

Kurulum tamamlanmıştır.

Referans

- ActKey kurulduğunda, aynı anda Ağ Yapılandırma da kurulur. Ağ Yapılandırma, makinenizin IP adresini ve bilgisayarın ağ bilgilerini (IP adresi, bilgisayar adı, port numarası) otomatik olarak alır. Makine ya da bilgisayarın IP adresi veya diğer ayarları değiştirilmişse, ayarları değiştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. Yapılandırma Kılavuzu > "Bilgisayara Tarama ve Uzak Taramayı Yapılandırma" > "Sürücüler ve Yazılımı Kullanma" > "ActKey Yazılımını Kullanma" > "Ağ Yapılandırmanın Kullanımı".

■ USB Bağlantısı İçin

Bilgisayara Tarama İşlevini USB bağlantısı yoluyla yapılandırmak için, bilgisayara bir tarayıcı sürücüsü ve ActKey yükleyin.

Kısa Not

- Tarayıcı sürücüsü ve ActKey bilgisayarınıza önceden yüklenmişse bu prosedürü atlayabilirsiniz.

- 1** Bir USB kablosu hazırlayın.


Makineniz ile bir USB kablosu temin edilmez. Aynı olarak bir USB 2.0 kablosu hazırlayın.




Kısa Not

- Bir USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı için bir USB 2.0 Yüksek Hızlı kablo kullanın.


- 2** Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

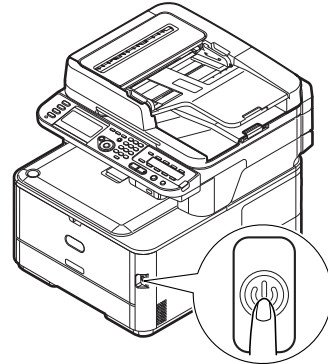

- 3** USB kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki USB arabirim konektörüne takın.

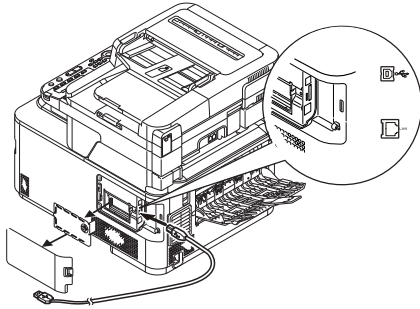


- 4 Bilgisayarı açın.
- 5 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayarınıza takın.
- 6 [**Otomatik Kullan**] görüntülendikten sonra [**Setup.exe çalıştır**] öğesine tıklayın.
[**Kullanıcı Hesabı Denetimi**] iletişim kutusu görüntülenirse [**Evet**] seçeneğine tıklayın.
- 7 Dili seçip.
- 8 Makinenizin cihazını seçin, ardından da [**İleri** (Next)] öğesine tıklayın.

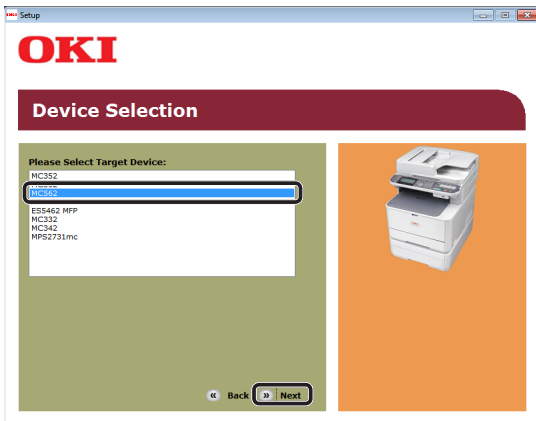

- 9** Lisans anlaşmasını okuyun ve [**Kabul Ediyorum**] seçeneğine tıklayın.

- 10** “Kullanıcılar için ortam önerisi (Environmental advice for Users)” metnini okuyun ve **[İleri (Next)]** ögesine tıklayın.

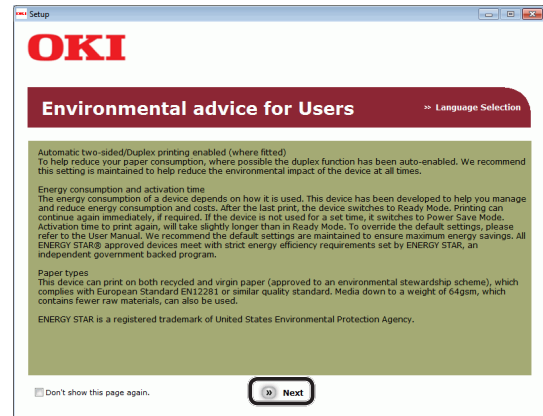

- 11** [Tarayıcı sürücüsü (Scanner driver)] ve [ActKey (ActKey)] öğelerinin seçildiğinden emin olun, ardından da Install bunch (Toplu Yükle) düğmesine tıklayın.




 Kisa Not

- Varsayılan olarak, [**PCL sürücüsü** (PCL driver)], [**Tarayıcı sürücüsü** (Scanner driver)] ve [**ActKey** (ActKey)] seçilidir. Gerekli değilse veya bilgisayarınıza önceden yüklenmiş [**PCL sürücüsü** (PCL driver)] seçeneğinin işaretini kaldırın.



- 12 [Windows Güvenliği]** iletişim kutusu görüntülenirse **[Yine de bu sürücü yazılımını yükle]** seçeneğine tıklayın.

- 13** Makineyi bilgisayara bağlama ve makineyi açma talimatı görüntülendiğinde, USB kablusunun diğer ucunu USB arabirim konektörüne takın ve gücü açmak için güç düğmesini bir saniye süreyle basılı tutun.

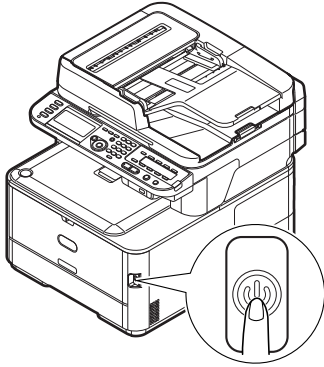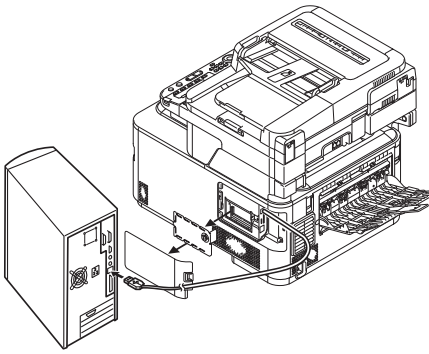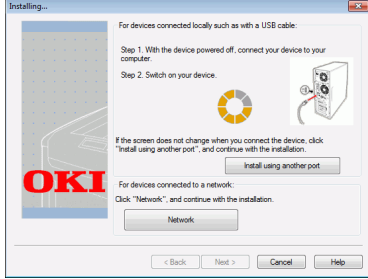

- USB kablusunu ağ arabirim bağlantısına takmayın. Aksi halde makineniz hasar görebilir.

- 14** [Çıkış] düğmesine tıklayın.

- 15** "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayardan çıkarın.
Kurulum tamamlanmıştır.

■ WSD Tarama Bağlantısı için:

Bilgisayara Tarama işlevini WSD Scan bağlantısı yoluyla yapılandırmak için, aşağıdaki 2 adımı izleyin:

- "Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma" P.86
- "Adım 2 Makinenizi Bilgisayara Yükleme" P.90



- Bu prosedürden önce bilgisayarın ağ ayarını yapılandırmanız gereklidir.



- IP adresi makinenizde önceden ayarlanmışsa adım 1'i atlayabilirsiniz.

□ Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma

Makinenizi Ethernet kablosu veya Kablosuz LAN bağlantısıyla (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc) kullanarak bir ağa bağlayın, ardından da operatör panelinden makinenizin IP adresini ve diğer ağ bilgilerini yapılandırın. IP adresini manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer ağ üzerinde hiçbir DHCP sunucusu ya da BOOTP sunucusu bulunmuyorsa, bilgisayar ya da makine üzerinde IP adreslerini manuel olarak yapılandırmanız gereklidir.

Ağ yöneticiniz ya da internet hizmet sağlayıcınız bilgisayar ve makineniz için benzersiz bir IP adresi belirtirse IP adreslerini manuel olarak ayarlayın.



- Bir IP adresini manuel olarak ayarlarken, hangi IP adresini kullanacağınızı ağ yöneticinize ya da internet hizmet sağlayıcınıza sorun. Eğer IP adresi yanlış ayarlanırsa ağ çökebilir ya da İnternet erişimi engellenebilir.
- Bilgisayara Tarama işlevini WSD Scan bağlantısı yoluyla yapılandırmak için, aşağıdaki talimatları izleyin.
 - Makinenin IP sürümünü bilgisayarınızinkine uydurun.
 - Makinenizde [TCP/IP] ayarını [Etkin] olarak belirleyin. (Bu ayarın fabrika varsayılanı [Etkin] seçeneğidir.)
 - Makinenizde [Web Hizmeti] ayarını [Etkin] olarak belirleyin. (Bu ayarın fabrika varsayılanı [Etkin] seçeneğidir. Devre dışı bırakılmışsa, Yapılandırma Kılavuzu > "Bilgisayara Tarama ve Uzak Taramayı Yapılandırma" > "Bilgisayara Tarama ve Uzak Tarama İşlevlerini Kullanma" > "WSD Taramayı Etkinleştirme".)

Kısa Not

- Yalnızca makinenizi ve bir bilgisayarı içeren küçük bir ağı yapılandırıyorsanız, IP adreslerini aşağıda gösterilen şekilde ayarlayın (RFC1918'e göre).

Bilgisayar için

IP Adresi : 192.168.0.1~254

Alt ağ maskesi : 255.255.255.0

Varsayılan ağ geçidi : kullanılmıyor

DNS sunucu : kullanılmıyor

Makine için

Ayarlanan IP Adresi : Manuel

IPv4 Adresi : 192.168.0.1~254
(bilgisayarı kullanarak farklı bir değer belirleyin)

Alt ağ maskesi : 255.255.255.0

Ağ Geçidi Adresi : 0.0.0.0


Ağ Ölçeği : Küçük

- [**Ağ Ölçeği**] ayarı için, <**SETTING (AYARLAR)**> tuşuna basın ve [**Yönetici Kurulum**] > [**Ağ Menüsü**] > [**Ağ Kurulumu**] > [**Ağ Ölçeği**] öğelerini seçin.


Kablolu LAN kullanarak bağlanma:

- 1 Bir Ethernet kablosu ve bir hub hazırlayın.


Ayrı olarak bir Ethernet kablosu (kategori 5, bükümlü çift, düz) ve bir de hub hazırlayın.

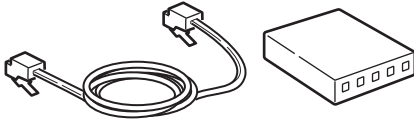


- 2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

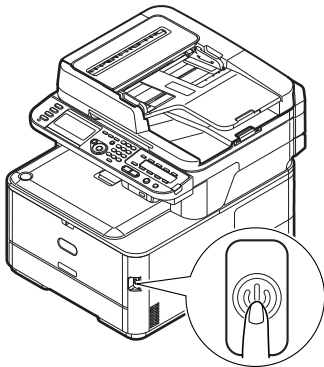


- 3 Ethernet kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki ağ arabirim bağlantısına takın.

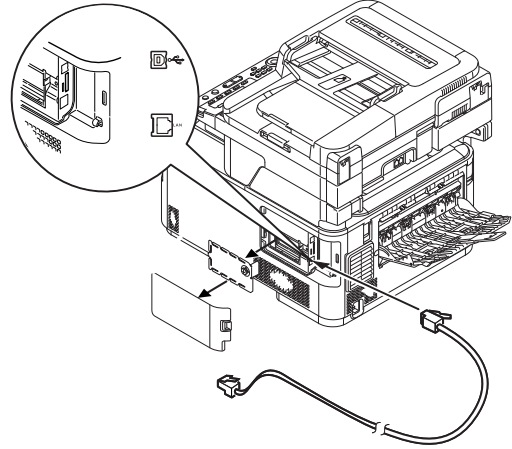

- 4 Ethernet kablosunun diğer ucunu huba takın.

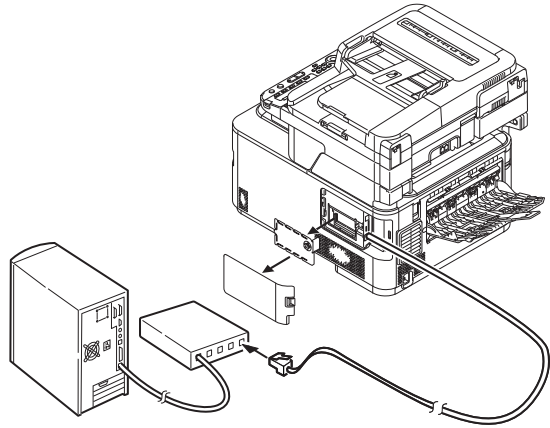

- 5 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

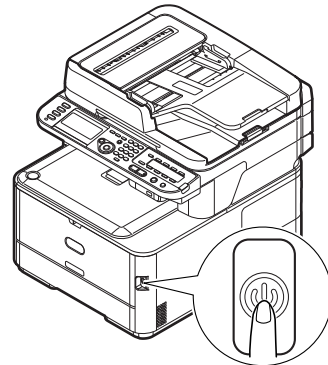


Kablosuz LAN kullanarak bağlanma (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc):

Kablosuz LAN ayarını yapmak için WPS (basma düğmesi) işlevini kullanın. Kablosuz LAN ayarına yönelik diğer yöntemlerin ayrıntıları için bkz. Yapılandırma Kılavuzu.

1 Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.


2 [**Kablosuz Ayar** (Wireless Setting)] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da ► tuşuna basın.

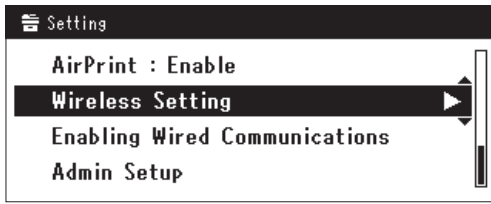


3 Aygıtın yönetici parolasını girerek oturum açın.

Harf seçmek için ►, ◀, ▼, ▲ tuşunu kullanın ve **OK** ögesine basın.


Varsayılan yönetici parolası "aaaaaa" şeklindedir.

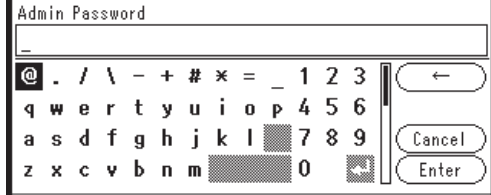


Aşağıdaki mesaj yaklaşık 5 saniye boyunca görüntülenir.

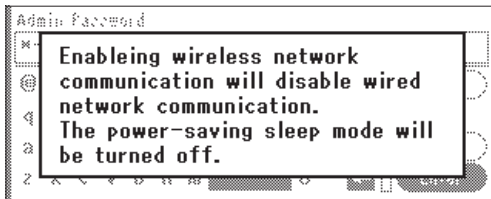


4 [**Otomatik ayarlama (WPS)** (Automatic setup (WPS))]] seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edip ► ögesine basın.

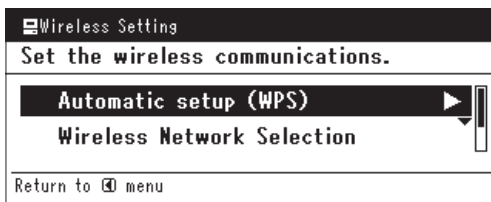

5 [**WPS-PBC**] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da **OK** düğmesine basın.

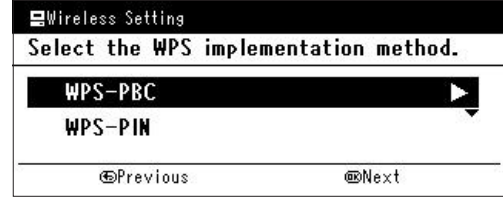


6 [**Evet** (Yes)] seçeneğini belirlemek üzere ◀ tuşuna, ardından da **OK** düğmesine basın.

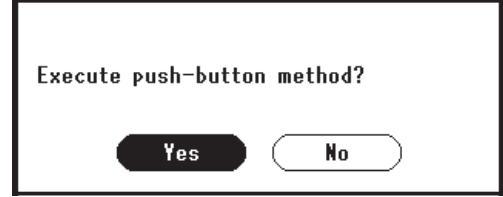

Kısa Not


- Onay ekranında [**Evet** (Yes)]'i tıklattıktan sonra kablosuz AP için WPS basma düğmesini başlatın. Alternatif olarak, kablosuz AP için WPS basma düğmesi öncelikle başlatılmışsa, bu ekipmandaki WPS basma düğmesini başlatın.
- [**Hayır** (No)] seçilmişse, ekran adım 5 itibarıyla bu düğmeye döner.

7 Adım 6'de [**Evet** (Yes)] seçilmişse, ekranda [**Düğme yntmi çıştırılır...** (Running pushbutton method...)] görüntülenir.

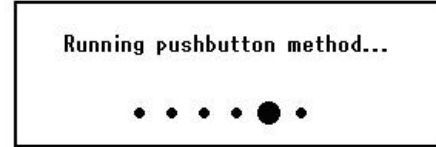


! Not

- WPS yürütme sırasında panel işlemleri gerçekleştirilemez.
- [**WPS bğlnts kuruldu** (WPS connection successful)] görüntülendiğinde, bu ekipman kablosuz LAN'a bağlanmıştır.

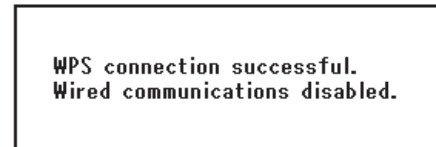

Kısa Not

- [**Bağlantı kurulamadı. Zamanaşımı** (Connection failed Timeout)] görüntülendiğinde, bağlantı hedefinin kablosuz AP'si süre sınırı içinde bulunamamış olabilir. Kablosuz AP için WPS basma düğmesi başlatıldıktan sonra 2 dakika içinde adım 6'de tekrar [**Evet** (Yes)] seçeneğini tıklatın.

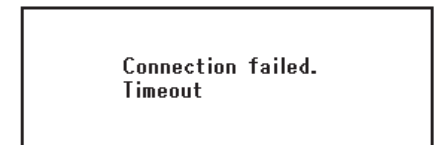


- [**Üst üste bindirme** (Overlap)] görüntülendiğinde, WPS basma düğmesi 2 veya daha fazla kablosuz AP üzerinde yürütülüyordur. Lütfen kısa bir süre bekleyip yeniden deneyin.

IP adresini ayarlama:

- 1 Operatör panelinde **<SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 **[Kolay Kurulum (Easy Setup)]** seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.

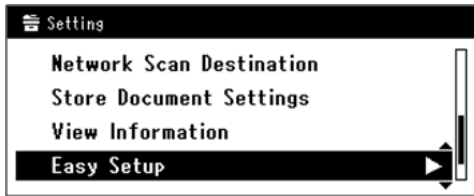

- 3 Yönetici şifresini girin.
Fabrika varsayılan şifresi "aaaaaa" şeklindedir.

- a İsteddiğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da OK düğmesine basın.




- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyseniz, **<CLEAR** (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.




- b Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım a'yı tekrar edin.
- c ▶ ve ▼ düğmesine basarak **[Giriş]** ögesini seçin, ardından da OK düğmesine basın.

- 4 ▼ düğmesine basarak **[Temel Ağ ayarları (Network Setting)]** ögesini seçin, ardından da ▶ düğmesine basın.

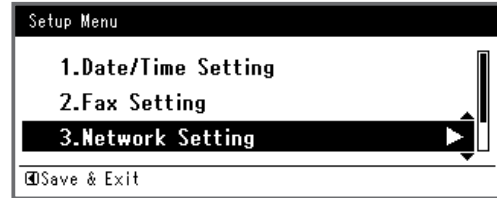


- 5 IP adresini manuel olarak ayarlıyorsanız, **[El ile (Manual)]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve OK düğmesine basın.

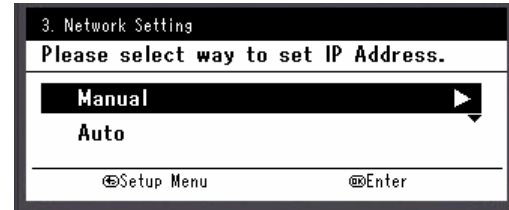

IP adresini otomatik olarak alıyorsanız, ▼ düğmesine basarak **[Oto. (Auto)]** ögesini seçin ve OK düğmesine basın. Adım 10'e ilerleyin.


- 6 On-tuşlu takımı kullanarak IP adresini girin ve OK düğmesine basın.

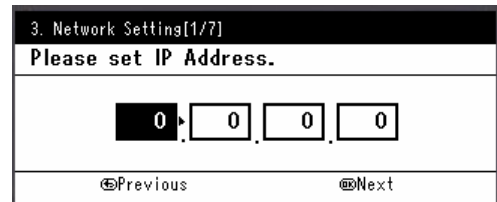

Bir sonraki kutuya geçmek için ▶ düğmesine basın.

- 7 On-tuşlu takımını kullanarak alt ağ maskesini girin ve OK düğmesine basın.
Bir sonraki kutuya geçmek için ▶ düğmesine basın.

- 8 On-tuşlu takımı kullanarak varsayılan ağ geçidi adresini girin ve **(OK)** düğmesine basın.
Bir sonraki kutuya geçmek için **►** düğmesine basın.
- 9 Gerekirse DNS sunucu ve WINS sunucusunu girin.
DNS veya WINS sunucusunun ağa bağlanması gerekmiyorsa, ayarın tamamlandığını belirten açılır ileti görüntülenene kadar **(OK)** düğmesine basın.
- 10 Ayar menüsü ekranı görüntülendiğinde, ayarı tamamlamak için **◀** düğmesine basın.

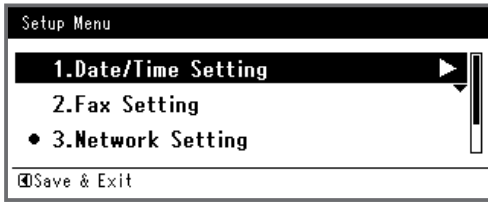

- 11 Onay mesajı için **[Evet]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **(OK)** düğmesine basın.
- ◆ IP adresinin ve diğer ağ bilgilerinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olmak için Ağ Bilgilerini yazdırın.
- 1 Operatör panelinde **<SETTING (AYARLAR)>** tuşuna basın.




- 2 **[Raporlar]** öğesinin seçildiğinden emin olun ve **(OK)** düğmesine basın.
- 3 **[Sistem]** seçeneğini belirlemek için **▼** düğmesine, ardından da **(OK)** düğmesine basın.
- 4 **[Ağ Bilgisi]** seçeneğini belirlemek için **▼** düğmesine, ardından da **(OK)** düğmesine basın.
- 5 Onay mesajı için **[Evet]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **(OK)** düğmesine basın.
Ağ Bilgileri yazdırılır.


Adım 2 Makinenizi Bilgisayara Yükleme

Kısa Not



- Aşağıdaki prosedür kullanılarak WIA sürücüsü otomatik olarak tarayıcı sürücüsü olarak yüklenir.
- [Başlat]** öğesine tıklayın ve **[Denetim Masası]** seçeneğini belirleyin.
 - [Ağ ve Internet] > [Ağ ve Paylaşım Merkezi]** öğelerini seçin.
 - [Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin]** öğesini seçin.
 - [Ağ bulmayı aç]** öğesinin seçildiğinden emin olun.

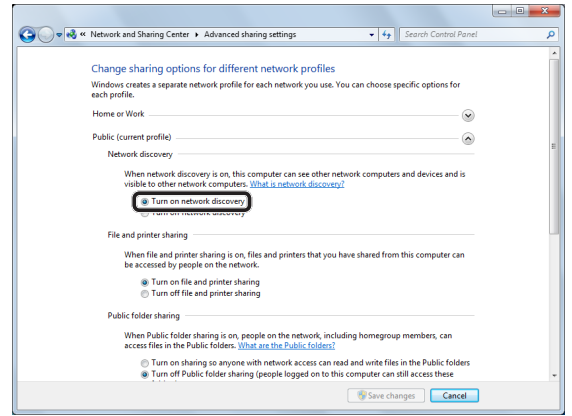


- 5 Kontrol Panelini kapatın.
- 6 **[Başlat]** öğesine tıklayın ve **[Ağ]** seçeneğini belirleyin.
Ağa bağlı olan cihazlar görüntülenir.
- 7 **[Multifunction Devices (Multifunction Devices)]** altındaki MC362 simgesine sağ tıklayın ve **[Kur]** öğesini seçin.
[Kullanıcı Hesabı Denetimi] iletişim kutusu görüntülenirse **[Evet]** seçeneğine tıklayın.

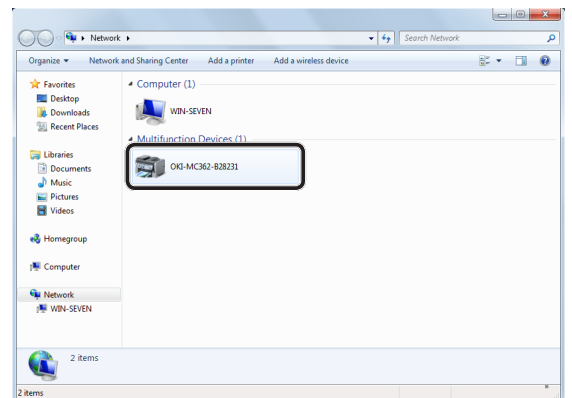


- 8 Araç çubuğunda kurulumun tamamlandığını belirten balon mesaj görüntülediğinde balona tıklayarak ayrıntıları kontrol edin ve [**Kapat** (Close)] ögesine tıklayın.

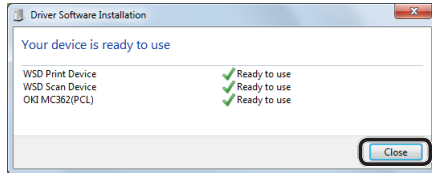

- 9 Operatör panelinde <**SCAN** (TARA)> tuşuna basın.

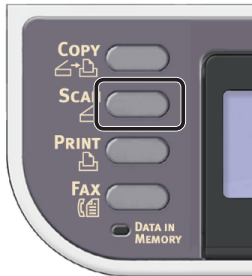

- 10 ▼ düğmesine basarak [**Bilgisayar** (Computer)] seçeneğini belirleyin, ardından da (OK) düğmesine basın.

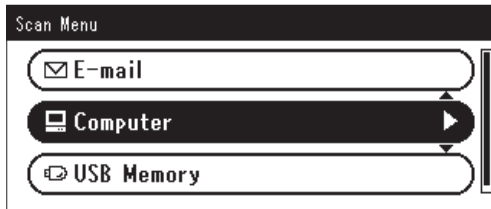

- 11 [**Bağlanılacak bir PC seçin**] ögesinin seçildiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.
- 12 [**Web hiz. bağlı PC listesinden seçin**] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 13 Makinenizin yüklediği bilgisayarın hedef bilgisayar olarak görüntülediğinden emin olun.



- Kurulumdan sonra makinenin IP adresi değişirse, "Adım 2 Makinenizi Bilgisayara Yükleme" P.90 altındaki prosedürün aynısını izleyerek makineyi bilgisayardan kaldırıp tekrar yükleyin.

Mac OS X için

■ Genel Bakış

□ Bağlantı Yöntemleri

Aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden birini seçebilirsiniz:

- Ağ Bağlantısı
- USB Bağlantısı

□ Ürün Koşulları

Makineniz Mac OS X 10.6 ile 10.8 arası sürümleri destekler.

□ İzlenecek Adımlar

Bilgisayara Tarama işlevini Mac OS X ile yapılandırmak için, aşağıdaki 3 adımı izleyin:

- "Adım 1 Makinenizi ve Bilgisayarı Bağlama" P.92
- "Adım 2 Tarayıcı Sürücüsünü Yükleme" P.96
- "Adım 3 Bilgisayarınızı Ağ Tarayıcısı Kurulum Aracına Kaydetme" P.97

□ Kısa Not

- Ağ bağlantısı için, IP adresi makinenizde önceden ayarlanmışsa adım 1'i atlayabilirsiniz.
- Tarayıcı sürücüsü bilgisayarınıza önceden yüklenmişse adım 2'yi atlayabilirsiniz.
- USB bağlantısı için adım 3'ü atlayın.

■ Adım 1 Makinenizi ve Bilgisayarı Bağlama

Bağlantı yöntemini seçin ve her prosedürü izleyin.

- “Ağ Bağlantısı İçin” P.92
- “USB Bağlantısı İçin” P.96

□ Ağ Bağlantısı İçin

Makinenizi Ethernet kablosu veya Kablosuz LAN bağlantısıyla (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc) kullanarak bir ağa bağlayın, ardından da operatör panelinden makinenizin IP adresini ve diğer ağ bilgilerini yapılandırın. IP adresini manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer ağ üzerinde hiçbir DHCP sunucusu ya da BOOTP sunucusu bulunmuyorsa, bilgisayar ya da makine üzerinde IP adreslerini manuel olarak yapılandırmanız gereklidir.

Ağ yöneticiniz ya da internet hizmet sağlayıcınız bilgisayar ve makineniz için benzersiz bir IP adresi belirtirse IP adreslerini manuel olarak ayarlayın.

! Not

- Bu prosedürden önce bilgisayarın ağ ayarını yapılandırmanız gereklidir.
- Bir IP adresini manuel olarak ayarlarken, hangi IP adresini kullanacağınıza ağ yöneticinize ya da internet hizmet sağlayıcınıza sorun. Eğer IP adresi yanlış ayarlanırsa ağ çökebilir ya da İnternet erişimi engellenebilir.
- Bilgisayara Tarama işlevini ağ bağlantısı yoluyla yapılandırmak için, aşağıdaki talimatları izleyin.
 - Makinenin IP sürümünü bilgisayarınızinkine uydurun.
 - Makinenizde [TCP/IP] ayarını [Etkin] olarak belirleyin. (Bu ayarın fabrika varsayılını [Etkin] seçeneğidir.)
 - Makinenizde [Ağ TWAIN Kur] ayarını [AÇIK] olarak belirleyin. (Bu ayarın fabrika varsayılını [AÇIK] seçeneğidir. Devre dışı bırakılmışsa, Yapılandırma Kılavuzu > “Bilgisayara Tarama ve Uzak Taramayı Yapılandırma” > “Bilgisayara Tarama ve Uzak Tarama İşlevlerini Kullanma” > “Ağ TWAIN Ayarlarını Etkinleştirme”.)

✍ Kısa Not

- Yalnızca makinenizi ve bir bilgisayarı içeren küçük bir ağı yapılandırıyorsanız, IP adreslerini aşağıda gösterilen şekilde ayarlayın (RFC1918'e göre).

Bilgisayar için

IP Adresi :	192.168.0.1~254
Alt ağ maskesi :	255.255.255.0
Varsayılan ağ geçidi :	kullanılmıyor
DNS sunucu :	kullanılmıyor

Makine için


Ayarlanan IP Adresi :	Manuel
IPv4 Adresi :	192.168.0.1~254 (bilgisayarı kullanarak farklı bir değer belirleyin)
Alt ağ maskesi :	255.255.255.0
Ağ Geçidi Adresi :	0.0.0.0
Ağ Ölçeği :	Küçük

- [Ağ Ölçeği] ayarı için, <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın ve [Yönetici Kurulum] > [Ağ Menüsü] > [Ağ Kurulumu] > [Ağ Ölçeği] öğelerini seçin.


□ Kablolü LAN kullanarak bağlanma

- 1 Bir Ethernet kablosu ve bir hub hazırlayın.


Ayrı olarak bir Ethernet kablosu (kategori 5, bükümlü çift, düz) ve bir de hub hazırlayın.




- 2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

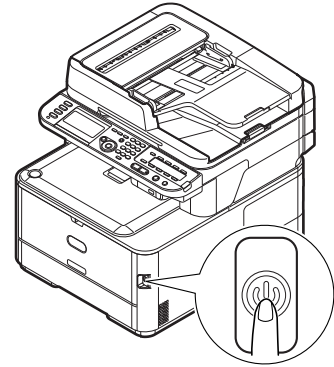


- 3 Ethernet kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki ağ arabirim bağlantısına takın.

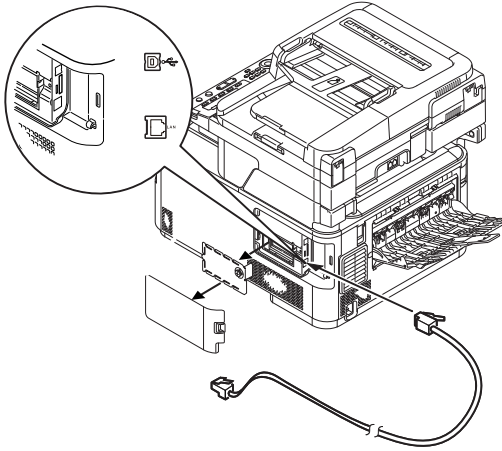

- 4 Ethernet kablosunun diğer ucunu huba takın.

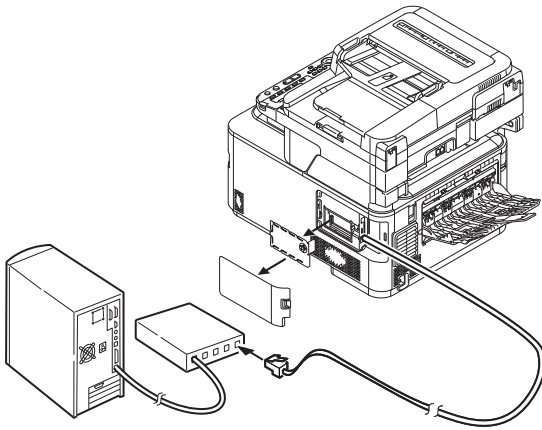


- 5 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

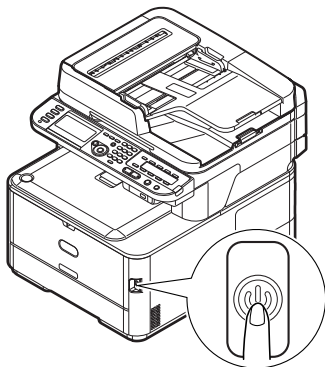

❑ Kablosuz LAN kullanarak bağlanma (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc)

Kablosuz LAN ayarını yapmak için WPS (basma düğmesi) işlevini kullanın. Kablosuz LAN ayarına yönelik diğer yöntemlerin ayrıntıları için bkz. Yapılandırma Kılavuzu.


- Operatör panelinde <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın.
- [Kablosuz Ayar (Wireless Setting)] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da ► tuşuna basın.

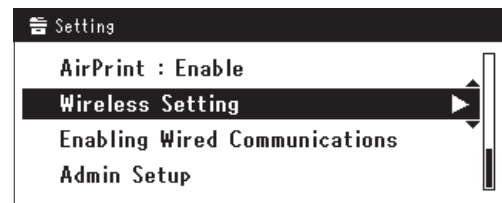


- Aygıtın yönetici parolasını girerek oturum açın.

Harf seçmek için ►, ◀, ▼, ▲ tuşunu kullanın ve OK öğesine basın.


Varsayılan yönetici parolası "aaaaaa" şeklindedir.

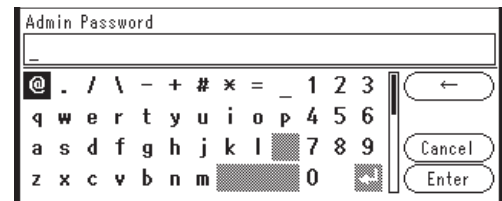


Aşağıdaki mesaj yaklaşık 5 saniye boyunca görüntülenir.

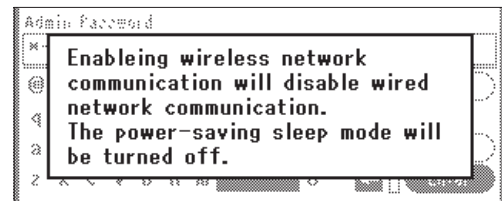


- [Otomatik ayarlama (WPS) (Automatic setup (WPS))]] seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edip ► öğesine basın.

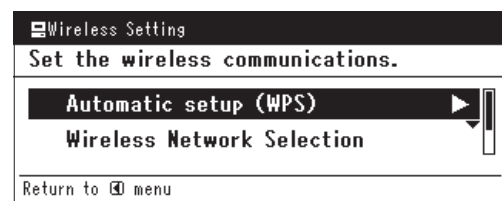

- 5 [WPS-PBC] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da OK düğmesine basın.

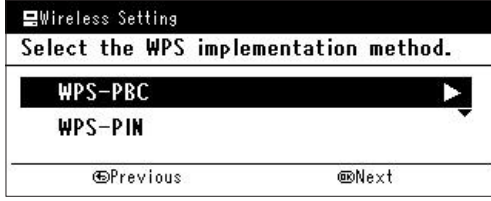


- 6 [Evet (Yes)] seçeneğini belirlemek üzere ◀ tuşuna, ardından da OK düğmesine basın.

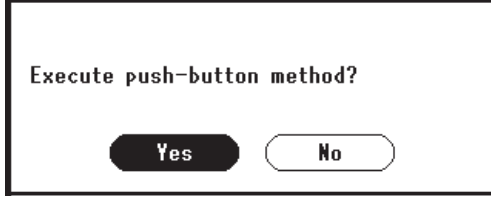

Kısa Not


- Onay ekranında [Evet (Yes)]'i tıklattıktan sonra kablosuz AP için WPS basma düğmesini başlatın. Alternatif olarak, kablosuz AP için WPS basma düğmesi öncelikle başlatılmışsa, bu ekipmandaki WPS basma düğmesini başlatın.
- [Hayır (No)] seçilmişse, ekran adım 5 itibarıyla bu düğmeye döner.

- 7 Adım 6'de [Evet (Yes)] seçilmişse, ekranda [Düğme yöntemi çalışıyor... (Running pushbutton method...)] görüntülenir.

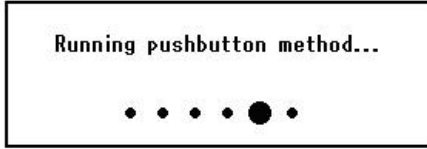


! Not

- WPS yürütme sırasında panel işlemleri gerçekleştirilemez.
- [WPS bağlantısı başarılı (WPS connection successful)] görüntülediğinde, bu ekipman kablosuz LAN'a bağlanmıştır.

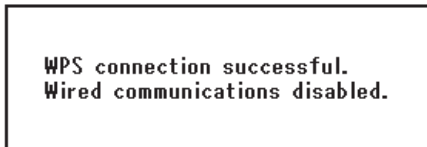

Kısa Not

- [Bağlantı kurulamadı. Zaman aşımı (Connection failed Timeout)] görüntülediğinde, bağlantı hedefinin kablosuz AP'si süre sınırı içinde bulunamamış olabilir. Kablosuz AP için WPS basma düğmesi başlatıldıktan sonra 2 dakika içinde adım 6'de tekrar [Evet (Yes)] seçeneğini tıklayın.

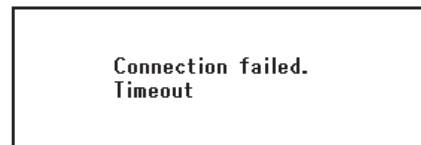


- [Üst üste bindirme (Overlap)] görüntülediğinde, WPS basma düğmesi 2 veya daha fazla kablosuz AP üzerinde yürütülüyordur. Lütfen kısa bir süre bekleyip yeniden deneyin.

IP adresini ayarlama

- 1 Operatör panelinde <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 [Kolay Kurulum (Easy Setup)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.

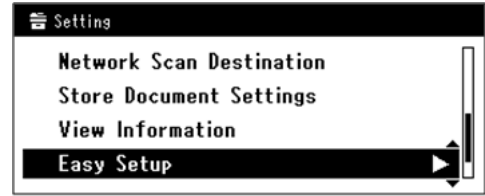

- 3 Yönetici şifresini girin.

Fabrika varsayılan şifresi "aaaaaa" şeklindedir.

- a İsteddiğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da OK düğmesine basın.




- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyseniz, <CLEAR (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.




- b** Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım **a'yı** tekrar edin.
- c** ► ve ▼ düğmesine basarak [**Giriş**] ögesini seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.

- 4** ▼ düğmesine basarak [**Temel Ağ ayarları** (Network Setting)] ögesini seçin, ardından da ► düğmesine basın.

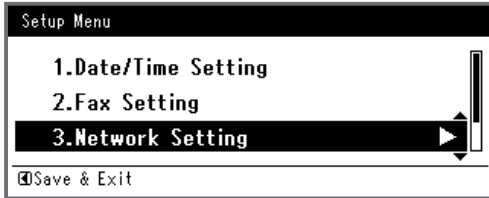


- 5** IP adresini manuel olarak ayarlıyorsanız, [**El ile** (Manual)] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.

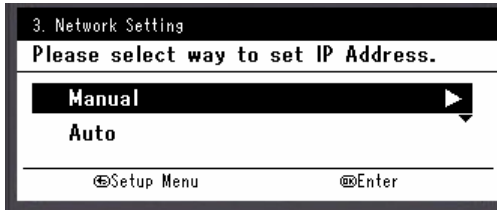

IP adresini otomatik olarak alıyorsanız, ▼ düğmesine basarak [**Oto.** (Auto)] ögesini seçin ve (OK) düğmesine basın. Adım 10'e ilerleyin.


- 6** On-tuşlu takımı kullanarak IP adresini girin ve (OK) düğmesine basın.

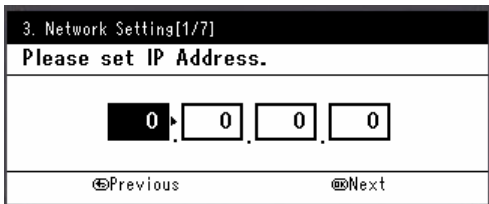

Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.

- 7** On-tuşlu takımı kullanarak alt ağ maskesini girin ve (OK) düğmesine basın. Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.

- 8** On-tuşlu takımı kullanarak varsayılan ağ geçidi adresini girin ve (OK) düğmesine basın. Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.
- 9** Gerekirse DNS sunucu ve WINS sunucusunu girin.
DNS veya WINS sunucusunun ağa bağlanması gerekmiyorsa, ayarın tamamlandığını belirten açılır ileti görüntülenene kadar (OK) düğmesine basın.
- 10** Ayar menüsü ekranı görüntülendiğinde, ayarı tamamlamak için ◀ düğmesine basın.

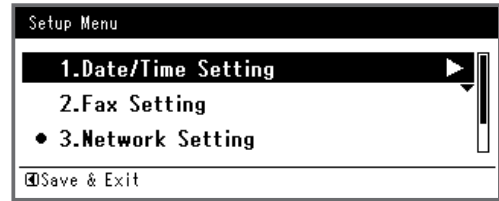

- 11** Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.

- ◆ IP adresinin ve diğer ağ bilgilerinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olmak için Ağ Bilgilerini yazdırın.

- 1** Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.




- 2** [**Raporlar**] ögesinin seçildiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.
- 3** [**Sistem**] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 4** [**Ağ Bilgisi**] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da (OK) düğmesine basın.
- 5** Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın. Ağ Bilgileri yazdırılır.

❑ USB Bağlantısı İçin

1 Bir USB kablosu hazırlayın.


Makineniz ile bir USB kablosu temin edilmez. Ayrı olarak bir USB 2.0 kablosu hazırlayın.

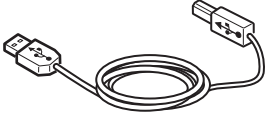


Kısa Not

- Bir USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı için bir USB 2.0 Yüksek Hızlı kablo kullanın.


2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun. Ardından bilgisayarı kapatın.

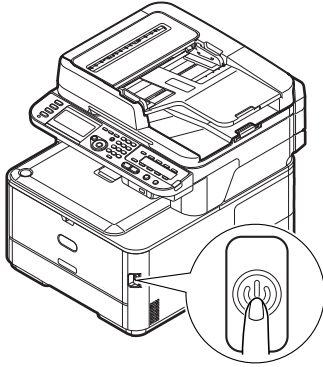

3 USB kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki USB arabirim konektörüne takın.

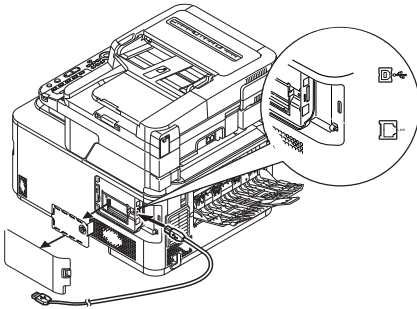

4 USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarın USB arabirim konektörüne takın.

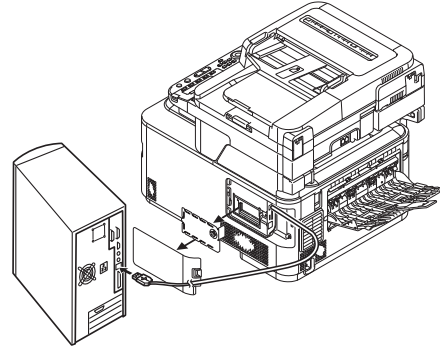

! Not

- USB kablosunu ağ arabirim bağlantısına takmayın. Aksi halde makineniz hasar görebilir.


■ Adım 2 Tarayıcı Sürücüsünü Yükleme

1 Makinenin bilgisayara bağlı ve açık olduğundan emin olun. Daha sonra "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayara yükleyin.


2 Masaüstünde [OKI] öğesine tıklayın.

3 [Drivers] > [Scanner] > [OS X 10.8 için Yükleyci] (Mac OS X 10.8 için) veya [OS X 10.3-10.7 için Yükleyci] (Mac OS X 10.3.9 ila 10.7 için) öğelerine çift tıklayın.


4 [Devam (Continue)] öğesine tıklayın.

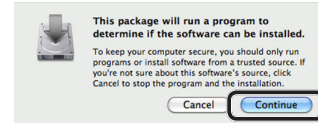


5 [Devam (Continue)] öğesine tıklayın.

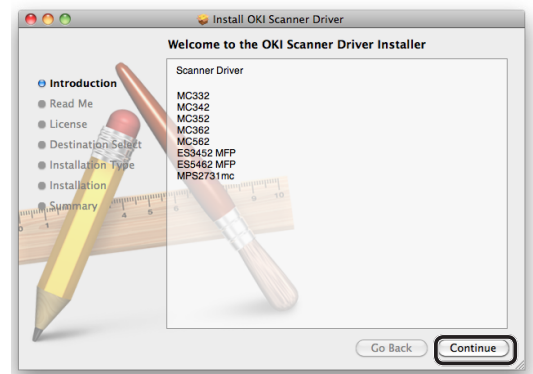


- 6 Ekranı kontrol edin ve herhangi bir sorun yoksa [**Devam** (Continue)] öğesine tıklayın.

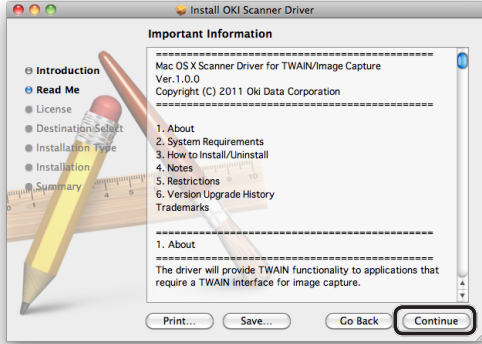


- 7 Lisans anlaşmasını okuyun ve [**Devam** (Continue)] öğelerine tıklayın.

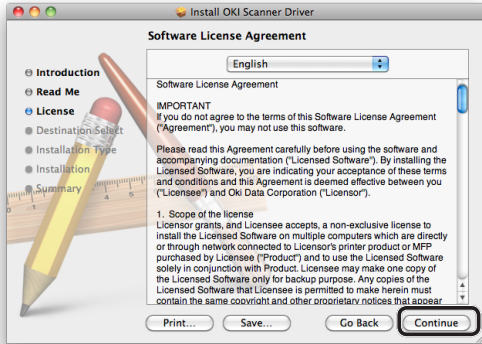

- 8 Kabul ediyorsanız [**Kabul Ediyorum** (Agree)] seçeneğine tıklayın.

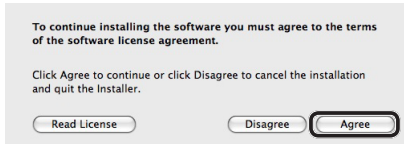


- 9 [**Kur** (Install)] öğesine tıklayın. Sürücünüzün kurulum konumunu değiştirmek için [**Kurulum Konumunu Değiştir** (Change Install Location)] öğelerine tıklayın.

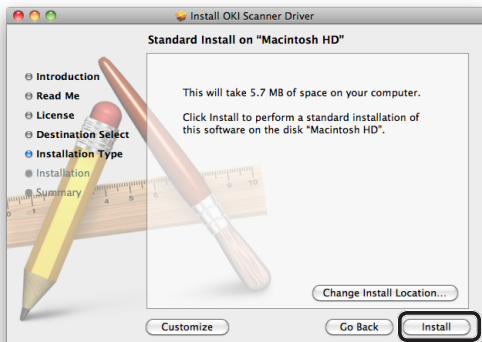


- 10 Yönetici adını ve şifresini girin ve [**Yazılımı Kur**] öğesine tıklayın.

- 11 [**Yüklemeye devam etme** (Continue Installation)] öğesine tıklayın.

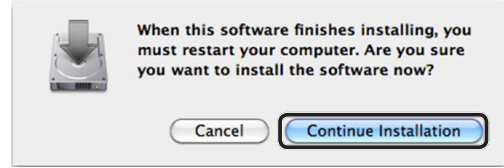

- 12 [**Yeniden Başlat** (Restart)] öğesine tıklayın.

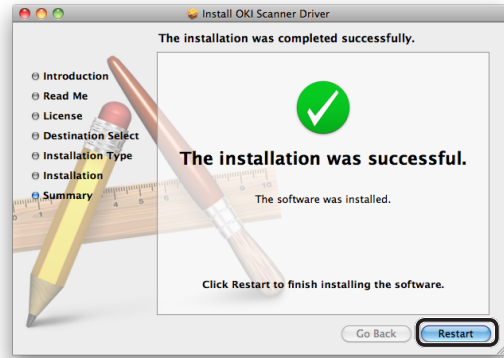

■ Adım 3 Bilgisayarınızı Ağ Tarayıcısı Kurulum Aracına Kaydetme

Bilgisayara Tarama işlevini ağ bağlantısı yoluyla kullanmak için, tarama işine başlamadan önce bilgisayarınızı Ağ Tarayıcısı Kurulum Aracı'nda hedef olarak kaydettiğinizden emin olun.

📌 Kısa Not

- Tarayıcı sürücüsü yüklenirken aynı anda Ağ Tarayıcısı Kurulum Aracı da yüklenir.

- [**Git**] menüsünden [**Uygulamalar**] > [**OKIDATA**] > [**Scanner**] > [**Network Scanner Setup Tool**] öğelerini seçin.
- [**Aygıt Listesi**] alanından makinenizi seçip [**Kayıt**] öğesine tıklayın.
- Gerekirse makinenizde hedef olarak görüntülenen [**Ad**] öğesini düzenleyin ve [**Kayıt**] öğesine tıklayın.
- Onay mesajı için [**TAMAM**] öğesine tıklayın.
- Ağ Tarayıcısı Kurulum Aracını kapatmak için [**TAMAM**] öğesine tıklayın.

Bilgisayara Tarama Prosedürü

Bu bölümde Bilgisayara Taramanın nasıl başlatılacağı açıklanmaktadır. Aşağıdaki prosedür Windows ve Mac OS X için ortaktır.

Yerel Bilgisayara Tarama işlevini kullanmadan önce, başlangıç ayarlarını yapılandırmanız gereklidir.

Bağlantı yöntemini seçin ve her prosedürü izleyin.

- "Ağ Bağlantısı İçin" P.98
- "USB Bağlantısı İçin" P.99
- "WSD Tarama Bağlantısı İçin (yalnızca Windows)" P.101

! Not

- Mac OS X çalışıyorsa, sabit A4 boyutundaki bir belgeyi yalnızca belge camında tarayabilirsiniz.
- Mac OS X çalışıyorsa, dosyayı yalnızca JPEG olarak kaydedebilirsiniz.

■ Ağ Bağlantısı İçin

! Not

- Mac OS X 10.7 ila 10.8 için, belgeleri ağ bağlantısı yoluyla tararsanız öncelikle Image Capture'ı başlatmanız gerekir. Daha sonra, Image Capture ekranının solunda görüntülenen listeden makineyi seçmeniz gereklidir.


- 1 Operatör panelinde <**SCAN** (TARA)> tuşuna basın.



- 2 Belgenizi aşağıdaki gibi ADF'ye veya belge camına yerleştirin:

• ADF


Belgeleri üst kenarları önce içeri girecek şekilde yüz yukarı yükleyin.

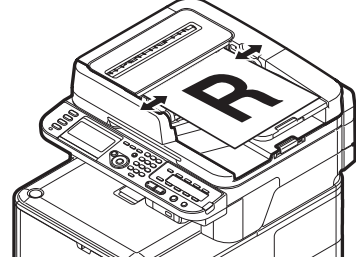

Belge kılavuzlarını belgelerinizin enine göre ayarlayın.

• Belge Camı


Belgeyi yüz aşağı şekilde yerleştirin ve belgenin üst kenarını camın sol üst köşesiyle hizalayın.

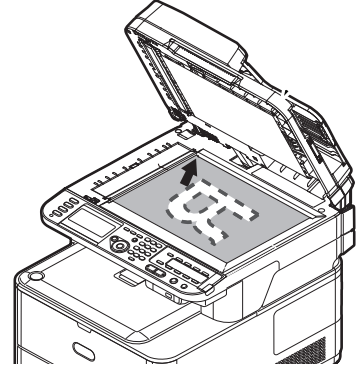

Belge cam kapağını nazikçe kapayın.

! Not

- Belge camıyla tarama yaparken belge camına aşırı yük uygulamayın.

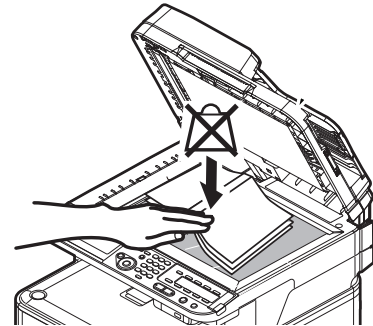


Kısa Not

- Makine belgeleri tararken ADF'e öncelik tanır. Belge camını kullanırken belgeleri ADF'e yerleştirmeden önce emin olun.

! Not

- **Ayna taşıma hatası <02>** (Carriage Error <02>) görüntülenirse **Güç KAPA/AÇ** (Power OFF/ON) düğmesine basın.

- 3 ▼ düğmesine basarak [**Bilgisayar** (Computer)] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.

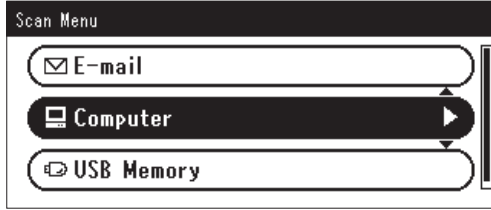

- 4 [**Bağlanılacak bir PC seçin**] öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.
- 5 [**Ağdan**] öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.
- 6 İsteddiğiniz karakteri seçmek için ▼ düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 7 ▼ düğmesine basarak [**Bir uygulama seçin**] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 8 ▼ düğmesine basarak taranan belgenin gönderileceği hedefi seçin ve **OK** düğmesine basın.

Göndermek için seçilebilecek konum Değerleri:

Uygulama Klasörü PC-FAKS



- Mac OS X için yalnızca [**Klasör**] öğesini seçebilirsiniz.

- 9  veya  düğmesine basın. ActKey (Windows için) veya Image Capture (Mac OS X) başlatılır, ardından da tarama işi bilgisayarınızda otomatik olarak başlar. Tarama tamamlandığında taranan görüntü aşağıdaki şekilde işlenir:

- [**Uygulama**] öğesini seçerseniz, belirtilen uygulama başlar ve taranan görüntü uygulamada görüntülenir.
- [**Klasör**] seçeneğini belirlerseniz, taranan görüntü belirtilen klasöre kaydedilir.
- [**PC-FAKS**] öğesini seçerseniz, faks gönderimi uygulaması başlar. Taranan görüntü gönderildikten sonra, bilgisayarınızda bulunan faks aktarım yazılımı ile bir faks gönderin.

Referans

- Yatay bir belgeyi yüklemek için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Kullanım" > "Belgeleri yükleme".

- ActKey tarama düğmesi ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Yapılandırma Kılavuzu > "Bilgisayara Tarama ve Uzak Taramayı Yapılandırma" > "Sürücüler ve Yazılımı Kullanma" > "ActKey Yazılımını Kullanma" > "Tarama Düğmesini Ayarlama".

■ USB Bağlantısı İçin


- 1 Operatör panelinde <**SCAN** (TARA)> tuşuna basın.



2 Belgenizi aşağıdaki gibi ADF'ye veya belge camına yerleştirin:

• ADF


Belgeleri üst kenarları önce içeri girecek şekilde yüz yukarı yükleyin.

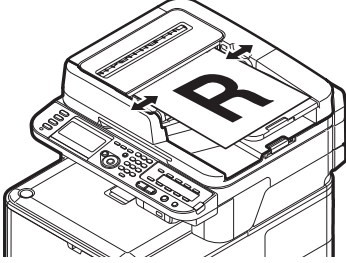

Belge kılavuzlarını belgelerinizin enine göre ayarlayın.

• Belge Camı


Belgeyi yüz aşağı şekilde yerleştirin ve belgenin üst kenarını camın sol üst köşesiyle hizalayın.

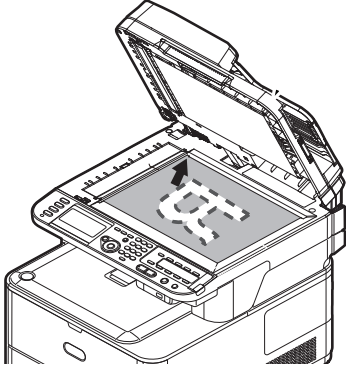

Belge cam kapağını nazikçe kapayın.



- Belge camıyla tarama yaparken belge camına aşırı yük uygulamayın.

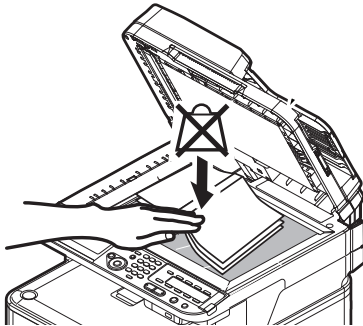


Kısa Not

- Makine belgeleri tararken ADF'e öncelik tanır. Belge camını kullanırken belgeleri ADF'e yerleştirmeden önce ADF'e yerleştirmeden önce emin olun.



- **Ayna taşıma hatası <02>** (Carriage Error <02>) görüntülenirse **Güç KAPA/AÇ** (Power OFF/ON) düğmesine basın.

3 ▼ düğmesine basarak [**Bilgisayar** (Computer)] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.

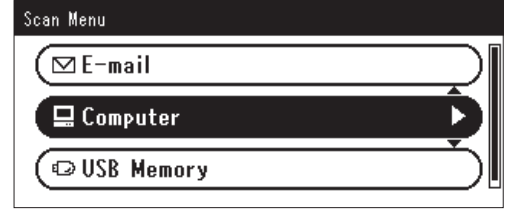

4 [**Bağlanılacak bir PC seçin**] öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

5 ▼ düğmesine basarak [**USB arayüzünden**] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.

6 ▼ düğmesine basarak [**Bir uygulama seçin**] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.

7 ▼ düğmesine basarak taranan belgenin gönderileceği hedefi seçin ve **OK** düğmesine basın.

Göndermek için seçilebilecek konum Değerleri:

Uygulama Klasörü PC-FAKS



- Mac OS X için yalnızca [**Klasör**] öğesini seçebilirsiniz.

8 veya düğmesine basın.

ActKey (Windows için) veya Image Capture (Mac OS X) başlatılır, ardından da tarama işi bilgisayarınızda otomatik olarak başlar. Tarama tamamlandığında taranan görüntü aşağıdaki şekilde işlenir:


- [**Uygulama**] öğesini seçerseniz, belirtilen uygulama başlar ve taranan görüntü uygulamada görüntülenir.
- [**Klasör**] seçeneğini belirlerseniz, taranan görüntü belirtilen klasöre kaydedilir.
- [**PC-FAKS**] öğesini seçerseniz, faks gönderimi uygulaması başlar. Taranan görüntü gönderildikten sonra, bilgisayarınızda bulunan faks aktarım yazılımı ile bir faks gönderin.

Referans

- Yatay bir belgeyi yüklemek için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Kullanım" > "Belgeleri yükleme".
- ActKey tarama düğmesi ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Yapılandırma Kılavuzu > "Bilgisayara Tarama ve Uzak Taramayı Yapılandırma" > "Sürücüler ve Yazılımı Kullanma" > "ActKey Yazılımını Kullanma" > "Tarama Düğmesini Ayarlama".

■ WSD Tarama Bağlantısı İçin (yalnızca Windows)


- 1 Operatör panelinde <SCAN (TARA)> tuşuna basın.

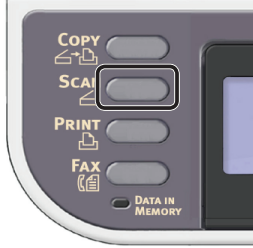

- 2 Belgenizi aşağıdaki gibi ADF'ye veya belge camına yerleştirin:

- ADF


Belgeleri üst kenarları önce içeri girecek şekilde yüz yukarı yükleyin.

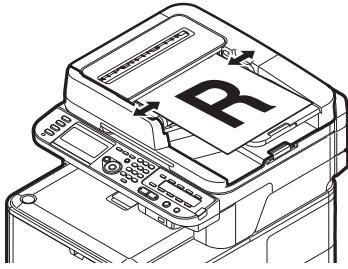

Belge kılavuzlarını belgelerinizin enine göre ayarlayın.

- Belge Camı


Belgeyi yüz aşağı şekilde yerleştirin ve belgenin üst kenarını camın sol üst köşesiyle hizalayın.

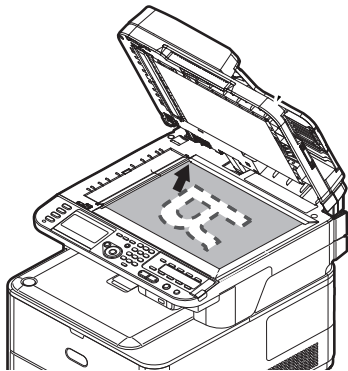

Belge cam kapağını nazikçe kapayın.

! Not

- Belge camıyla tarama yaparken belge camına aşırı yük uygulamayın.

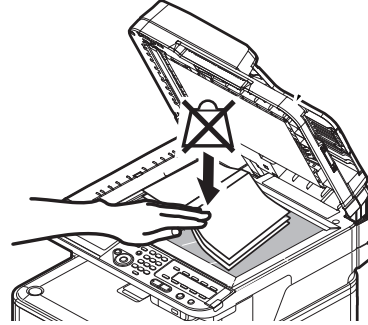


Kısa Not

- Makine belgeleri tararken ADF'e öncelik tanır. Belge camını kullanırken belgeleri ADF'e yerleştirmedenizden emin olun.

! Not

- **Ayna taşıma hatası <02>** (Carriage Error <02>) görüntülenirse **Güç KAPA/AÇ** (Power OFF/ON) düğmesine basın.

- 3 ▼ düğmesine basarak [**Bilgisayar** (Computer)] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.

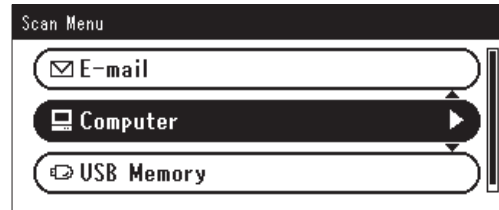

- 4 [**Bağlanılacak bir PC seçin**] öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

- 5 ▼ düğmesine basarak [**Web hiz. bağlı PC listesinden seçin**] seçeneğini belirleyin, ardından da **OK** düğmesine basın.

- 6 ▼ düğmesine basarak hedef bilgisayara yönelik etkinliği seçin, ardından da  düğmesine basın.

Seçilebilir etkinlikler:

E-postadan XXX Hedefine Tarama
Fakstan XXX Hedefine Tarama
OCR'den XXX Hedefine Tarama
Baskıdan XXX Hedefine Tarama
XXX Hedefine Tarama

XXX, varış bilgisayarının adını belirtir.

Windows tarama özelliklerinde her etkinlik için bir eylem belirleyebilirsiniz.

- 7  veya  düğmesine basın.

Tarama işi, seçilen etkinlik için ayarlanan eylem grubuna uygun olarak gerçekleştirilir.

Referans

- Yatay bir belgeyi yüklemek için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Kullanım" > "Belgeleri yükleme".
- Çift taraflı belgeleri tarayabilirsiniz. Çift taraflı taramaya ilişkin ayrıntılar için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Tarama" > "Bilgisayara Tarama" > "WSD Tarama Bağlantısı".

5 Yazdırma

Bu bölümde, Bilgisayardan Yazdırma fonksiyonunun başlangıç kurulumu ve temel prosedürü açıklanmaktadır.

Makineniz aşağıdaki yazdırma fonksiyonlarını destekler.

Fonksiyon	Genel Bakış
"Bilgisayardan Yazdırma"	USB veya ağ yoluyla bağlı bir bilgisayardan gönderilen belgeyi tarar. Bu fonksiyonun kullanılması için yazıcı sürücüsünün bilgisayara kurulması gerekir. *AirPrint için sürücü yüklenmesi gerekmez.
USB belleğinden yazdırma	Makinenin USB portuna takılan USB belleğe kayıtlı bir belgeyi tarar. Bu fonksiyon prosedürü için bkz. Kullanıcı Kılavuzu > "Yazdırma" > "USB belleğinden yazdırma".

● Bilgisayardan Yazdırma

Bu bölümde, yazıcı sürücüsünün nasıl yükleneceği ve bilgisayardan yazdırma temel prosedürü açıklanmaktadır.

Bu fonksiyonu kullanmadan önce yazıcı sürücüsünü yüklediğinizden emin olun.

Yazıcı Sürücüsünü Yükleme

Bu bölümde, bilgisayarınıza yazıcı sürücüsünü nasıl yükleyeceğiniz açıklanmaktadır.

Kullandığınız İşletim Sisteminin prosedürüne başvurun.

- "Windows için" P.103
- "Mac OS X için" P.112

Windows için

■ Genel Bakış

□ Bağlantı Yöntemleri

Aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden birini seçebilirsiniz:

- "Ağ Bağlantısı İçin" P.104
- "USB Bağlantısı İçin" P.110

□ Ürün Koşulları

Makineniz aşağıdaki Windows işletim sistemlerini destekler:

- Windows 8/Windows 8 (64bit Sürümü)
- Windows Server 2012
- Windows 7/Windows 7 (64bit Sürümü)
- Windows Vista/Windows Vista (64bit Sürümü)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (x64 Sürüm)
- Windows XP/Windows XP (x64 Sürüm)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64 Sürümü)

□ Yazıcı Sürücüsü Tipleri

Kurulabilecek yazıcı sürücüsü tipleri aşağıdaki gibidir.

Tip	Açıklama
PCL	PCL yazıcı sürücüsü iş belgelerinin basılması için uygundur.
PS	PS yazıcı sürücüsü PostScript fontlar ve EPS bilgisi içeren belgelerin basılması için uygundur.
PCL XPS	PCL XPS yazıcı sürücüsü XPS için bir uygulamadan yazdırma için uygundur. * Windows XP/ Windows Server 2003'ü desteklemez.

📝 Kısa Not

- Yazıcı sürücüsünün veya Windows'un sürümüne bağlı olarak açıklama değişebilir.

■ Ağ Bağlantısı İçin

Bilgisayarınıza ağ bağlantısı yoluyla yazıcı sürücüsü yüklemek için, aşağıdaki 2 adımı izleyin:

- "Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma" P.104
- "Adım 2 Yazıcı Sürücüsünü Yükleme" P.108

! Not

- Bu prosedürden önce bilgisayarın ağ ayarlarını tamamlamanız gereklidir.

Kısa Not

- IP adresi makinenizde önceden ayarlanmışsa adım 1'i atlayabilirsiniz.
- Yazıcı sürücüsü bilgisayarınıza önceden yüklenmişse adım 2'yi atlayabilirsiniz.

□ Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma

Makinenizi Ethernet kablosu veya Kablosuz LAN bağlantısıyla (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc) kullanarak bir ağa bağlayın, ardından da operatör panelinden makinenizin IP adresini ve diğer ağ bilgilerini yapılandırın. IP adresini manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer ağ üzerinde hiçbir DHCP sunucusu ya da BOOTP sunucusu bulunmuyorsa, bilgisayar ya da makine üzerinde IP adreslerini manuel olarak yapılandırmanız gereklidir.

Ağ yöneticiniz ya da internet hizmet sağlayıcınız bilgisayar ve makineniz için benzersiz bir IP adresi belirtirse IP adreslerini manuel olarak ayarlayın.

! Not

- Bir IP adresini manuel olarak ayarlarken, hangi IP adresini kullanacağınızı ağ yöneticinize ya da internet hizmet sağlayıcınıza sorun. Eğer IP adresi yanlış ayarlanırsa ağ çökebilir ya da İnternet erişimi engellenebilir.
- Makinenin IP sürümünü bilgisayarınızinkine uydurun.
- Makinenizde [TCP/IP] ayarını [Etkin] olarak belirleyin. (Bu ayarın fabrika varsayılana [Etkin] seçeneğidir.)

Kısa Not

- Yalnızca makinenizi ve bir bilgisayarı içeren küçük bir ağı yapılandırıyorsanız, IP adreslerini aşağıda gösterilen şekilde ayarlayın (RFC1918'e göre).

Bilgisayar için

IP Adresi : 192.168.0.1~254
Alt ağ maskesi : 255.255.255.0
Varsayılan ağ geçidi : kullanılmıyor
DNS sunucu : kullanılmıyor

Makine için

Ayarlanan IP Adresi : Manuel
IPv4 Adresi : 192.168.0.1~254
(bilgisayarı kullanarak farklı bir değer belirleyin)
Alt ağ maskesi : 255.255.255.0
Ağ Geçidi Adresi : 0.0.0.0
Ağ Ölçeği : Küçük

- [Ağ Ölçeği] ayarı için, <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın ve [Yönetici Kurulum] > [Ağ Menüsü] > [Ağ Kurulumu] > [Ağ Ölçeği] öğelerini seçin.


Kablolu LAN kullanarak bağlanma:

- 1 Bir Ethernet kablosu ve bir hub hazırlayın.


Ayrı olarak bir Ethernet kablosu (kategori 5, bükümlü çift, düz) ve bir de hub hazırlayın.




- 2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun. Ardından bilgisayarı kapatın.

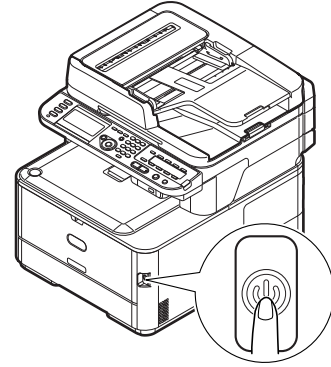


- 3 Ethernet kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki ağ arabirim bağlantısına takın.

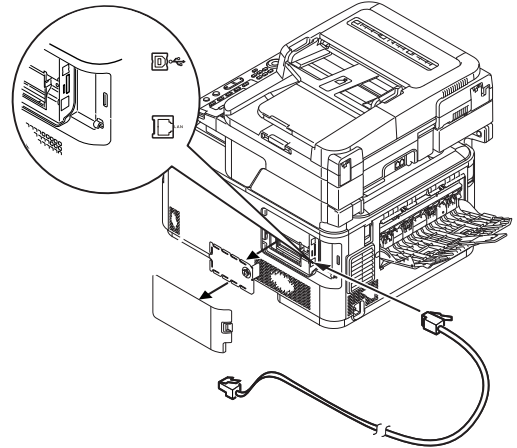

- 4 Ethernet kablosunun diğer ucunu huba takın.

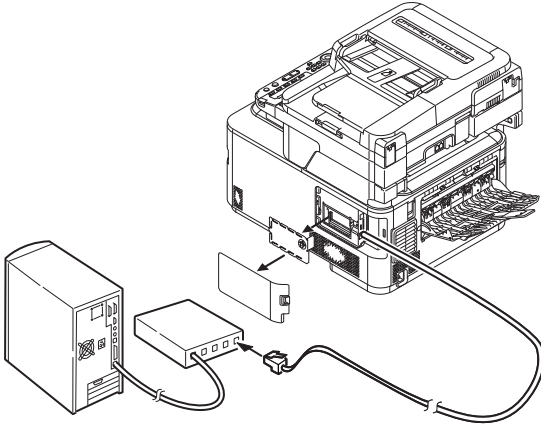


- 5 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

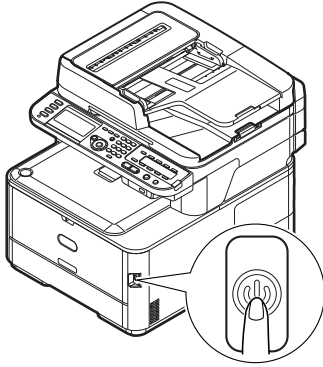

Kablosuz LAN kullanarak bağlanma (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc):

Kablosuz LAN ayarını yapmak için WPS (basma düğmesi) işlevini kullanın. Kablosuz LAN ayarına yönelik diğer yöntemlerin ayrıntıları için bkz. Yapılandırma Kılavuzu.


- 1 Operatör panelinde **<SETTING (AYARLAR)>** tuşuna basın.
- 2 [**Kablosuz Ayar (Wireless Setting)**] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da ► tuşuna basın.

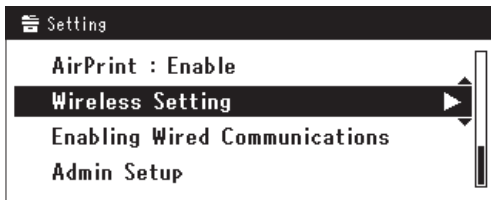


- 3 Aygıtın yönetici parolasını girerek oturum açın.

Harf seçmek için ►, ◀, ▼, ▲ tuşunu kullanın ve **OK** öğesine basın.


Varsayılan yönetici parolası "aaaaaa" şeklindedir.

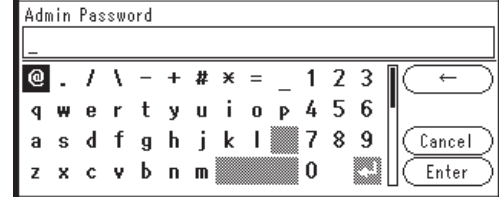


Aşağıdaki mesaj yaklaşık 5 saniye boyunca görüntülenir.

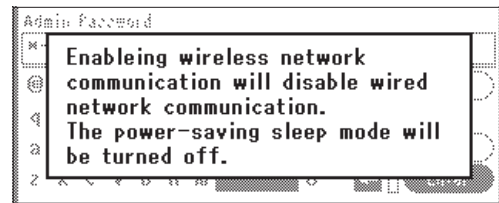


- 4 [**Otomatik ayarlama (WPS) (Automatic setup (WPS))**] seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edip ► öğesine basın.

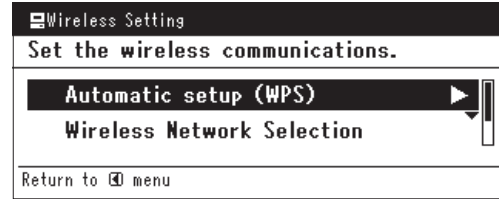

- 5 [**WPS-PBC**] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da **OK** düğmesine basın.

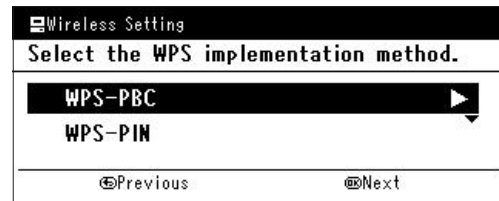


- 6 [Evet (Yes)] seçeneğini belirlemek üzere ◀ tuşuna, ardından da OK düğmesine basın.

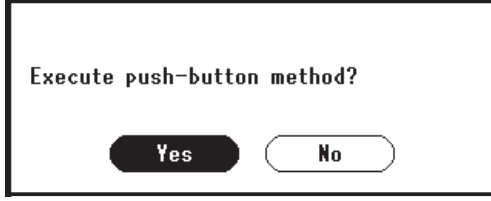

Kısa Not

- Onay ekranında [Evet (Yes)]'i tıklattıktan sonra kablosuz AP için WPS basma düğmesini başlatın. Alternatif olarak, kablosuz AP için WPS basma düğmesi öncelikle başlatılmışsa, bu ekipmandaki WPS basma düğmesini başlatın.
- [Hayır (No)] seçilmişse, ekran adım 5 itibarıyla bu düğmeye döner.

- 7 Adım 6'de [Evet (Yes)] seçilmişse, ekranda [Düğme yöntemi çalışıyor... (Running pushbutton method...)] görüntülenir.

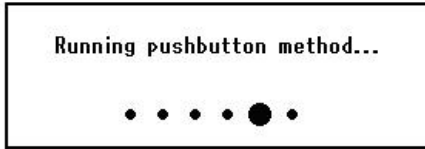

! Not

- WPS yürütme sırasında panel işlemleri gerçekleştirilemez.
- [WPS bağlantısı kuruldu (WPS connection successful)] görüntülendiğinde, bu ekipman kablosuz LAN'a bağlanmıştır.



Kısa Not

- [Bağlantı kurulamadı. Zaman aşımı (Connection failed Timeout)] görüntülendiğinde, bağlantı hedefinin kablosuz AP'si süre sınırı içinde bulunamamış olabilir. Kablosuz AP için WPS basma düğmesi başlatıldıktan sonra 2 dakika içinde adım 6'de tekrar [Evet (Yes)] seçeneğini tıklayın.




- [Üst üste bindirme (Overlap)] görüntülendiğinde, WPS basma düğmesi 2 veya daha fazla kablosuz AP üzerinde yürütülüyordur. Lütfen kısa bir süre bekleyip yeniden deneyin.

IP adresini ayarlama:

- 1 Operatör panelinde <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 [Kolay Kurulum (Easy Setup)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.

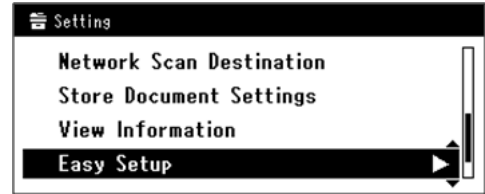

- 3 Yönetici şifresini girin.

Fabrika varsayılan şifresi "aaaaa" şeklindedir.

- a İsteddiğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da OK düğmesine basın.




- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, <CLEAR (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.




- b** Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım **a**'yı tekrar edin.
- c** ► ve ▼ düğmesine basarak [**Giriş**] ögesini seçin, ardından da (OK) düğmesine basın.

- 4** ▼ düğmesine basarak [**Temel Ağ ayarları** (Network Setting)] ögesini seçin, ardından da ► düğmesine basın.

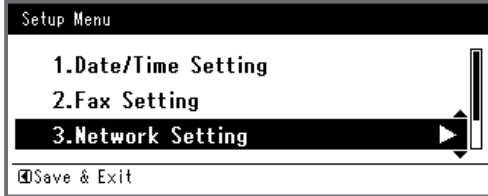


- 5** IP adresini manuel olarak ayarlıyorsanız, [**El ile** (Manual)] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.

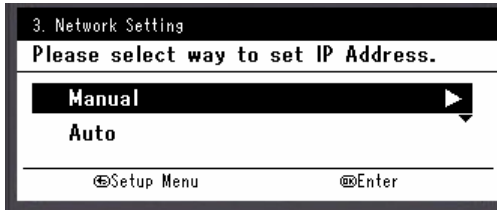


IP adresini otomatik olarak alıyorsanız, ▼ düğmesine basarak [**Oto.** (Auto)] ögesini seçin ve (OK) düğmesine basın. Adım 10'e ilerleyin.

- 6** On-tuşlu takımı kullanarak IP adresini girin ve (OK) düğmesine basın.

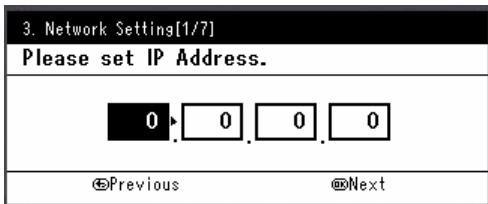

Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.

- 7** On-tuşlu takımı kullanarak alt ağ maskesini girin ve (OK) düğmesine basın. Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.
- 8** On-tuşlu takımı kullanarak varsayılan ağ geçidi adresini girin ve (OK) düğmesine basın. Bir sonraki kutuya geçmek için ► düğmesine basın.
- 9** Gerekirse DNS sunucu ve WINS sunucusunu girin. DNS veya WINS sunucusunun ağa bağlanması gerekmiyorsa, ayarın tamamlandığını belirten açılır ileti görüntülenene kadar (OK) düğmesine basın.
- 10** Ayar menüsü ekranı görüntülendiğinde, ayarı tamamlamak için ◀ düğmesine basın.

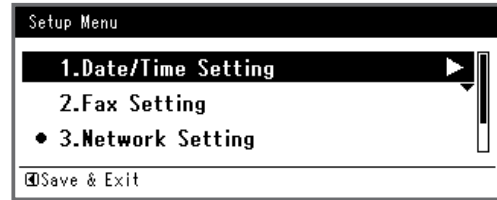

- 11** Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve (OK) düğmesine basın.

- ◆ IP adresinin ve diğer ağ bilgilerinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olmak için Ağ Bilgilerini yazdırın.

- 1 Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 [**Raporlar**] öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.
- 3 [**Sistem**] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 4 [**Ağ Bilgisi**] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 5 Onay mesajı için [**Evet**] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.
Ağ Bilgileri yazdırılır.


❑ Adım 2 Yazıcı Sürücüsünü Yükleme




- Bu prosedürü tamamlamak için bir yönetici yetkisiyle oturum açmanız gereklidir.

- 1 Makinenizin ve bilgisayarın açık ve bağlı olduğundan emin olun, ardından da "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayara takın.
- 2 [**Otomatik Kullan**] görüntülendikten sonra [**Setup.exe çalıştır**] öğesine tıklayın.
[**Kullanıcı Hesabı Denetimi**] iletişim kutusu görüntülenirse [**Evet**] seçeneğine tıklayın.
- 3 Dili seçip.

- 4 Makinenizin cihazını seçin, ardından da [**İleri** (Next)] öğesine tıklayın.

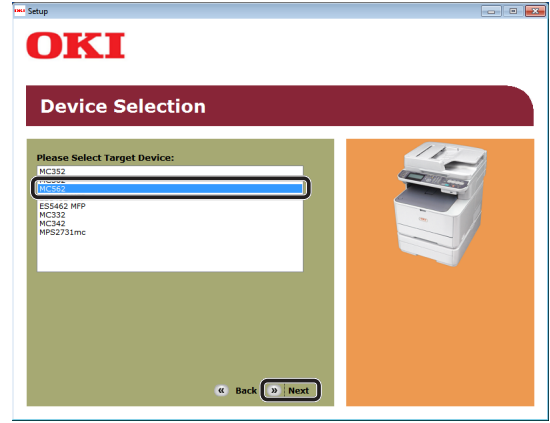

- 5 Lisans anlaşmasını okuyun ve [**Kabul Ediyorum**] seçeneğine tıklayın.
- 6 "Kullanıcılar için ortam önerisi (Environmental advice for Users)" metnini okuyun ve [**İleri** (Next)] öğesine tıklayın.

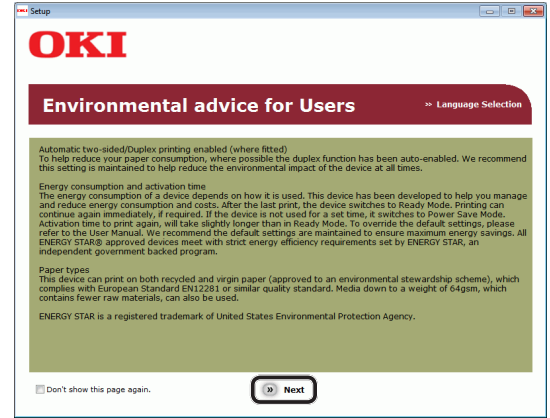


- 7 Kurmak istediğiniz yazıcı sürücüsünün onay kutusunu seçin ve Install bunch (Toplu yükle) düğmesine tıklayın.

📝 Kısa Not

- Fabrika varsayılanı olarak [**PCL sürücüsü** (PCL driver)], [**Tarayıcı sürücüsü** (Scanner driver)] ve [**ActKey** (ActKey)] seçilidir.




- 8 [Windows Güvenliği] iletişim kutusu görüntülenirse [Bu sürücü yazılımını yine de yükle] seçeneğine tıklayın.
- 9 [Ağ (Network)] düğmesine tıklayın. Cihaz arama işlemi başlar.

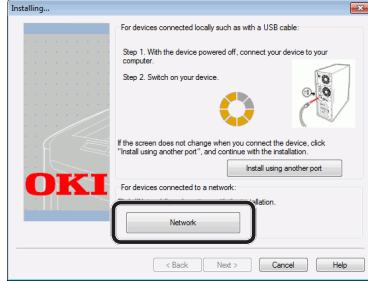


- Makine algılanırsa otomatik olarak yüklenir. Adım 11'e ilerleyin.
- Makine algılanmazsa [Kurulum ayarlarınızı kontrol edin.] ekranı görüntülenir. Adım 10'a ilerleyin.

- 10 Cihaz aramasını yeniden başlatmak için [Tekrar ara (Restart search)] ögesine tıklayın.

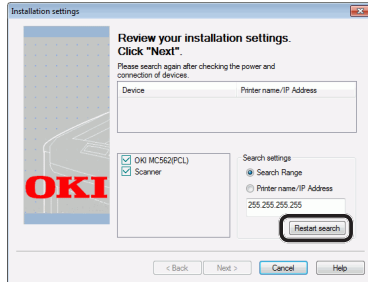

Makine görüntüledikten sonra makineyi seçin ve [İleri (Next)] ögesine tıklayın.

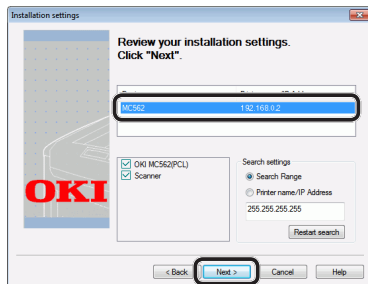


Kısa Not

- [Tekrar ara (Restart search)] ögesine tıkladığınızda makine görüntülenmezse, [Yazıcı adı/IP Adresi (Printer name/IP Address)] seçeneğini belirleyin ve makinenize atanan IP adresini girin, ardından da [İleri (Next)] ögesine tıklayın.

- 11 [Windows Güvenliği] iletişim kutusu görüntülenirse [Bu sürücü yazılımını yine de yükle] seçeneğine tıklayın.

- 12 [Çıkış (Exit)] düğmesine tıklayın.

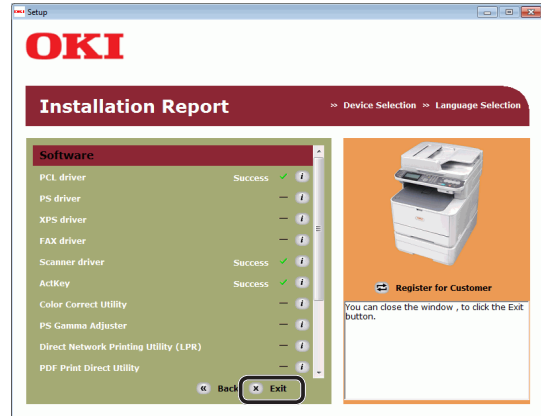

- 13 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayardan çıkarın. Kurulum tamamlanmıştır.

- ◆ Yazıcı sürücüsünün bilgisayara başarılı bir şekilde kurulduğuna emin olmak için bir test sayfası yazdırın.

- 1 [Başlat] > [Aygıtlar ve Yazıcılar] öğelerine tıklayın.
- 2 OKI MC562 simgesine sağ tıklayın ve açılır menüden [Yazıcı özellikleri] (> birden fazla sürücü yüklediyseniz istediğiniz yazıcı sürücüsü) öğesini seçin.
- 3 [Genel] sekmesinde [Sınama Sayfası Yazdır] öğesine tıklayın.

■ USB Bağlantısı İçin

Bilgisayarınıza USB kablosu takıp yazıcı sürücüsü yüklemek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

! Not


- Bu prosedürü tamamlamak için bir yönetici yetkisiyle oturum açmanız gereklidir.

Kısa Not

- Yazıcı sürücüsü bilgisayarınıza önceden yüklenmişse bu prosedürü atlayabilirsiniz.

1 Bir USB kablosu hazırlayın.


Makineniz ile bir USB kablosu temin edilmez. Ayrı olarak bir USB 2.0 kablosu hazırlayın.




Kısa Not

- Bir USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı için bir USB 2.0 Yüksek Hızlı kablo kullanın.

2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

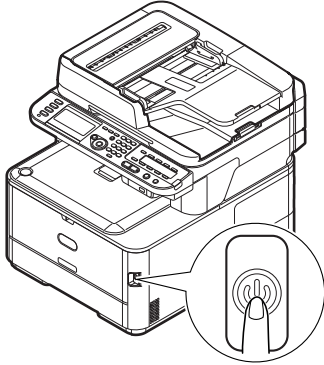

3 USB kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki USB arabirim konektörüne takın.

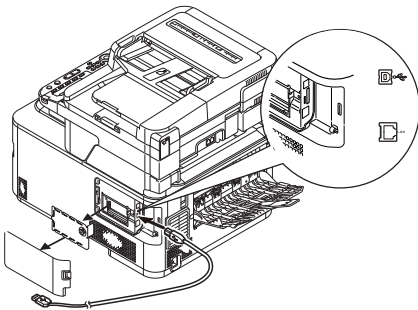

4 Bilgisayarı açın.


5 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayarınıza takın.

6 [Otomatik Kullan] görüntüledikten sonra [Setup.exe çalıştır] öğesine tıklayın.

[Kullanıcı Hesabı Denetimi] iletişim kutusu görüntülenirse [Evet] seçeneğine tıklayın.


7 Dili seçip.

8 Makinenizin cihazını seçin, ardından da [İleri (Next)] öğesine tıklayın.

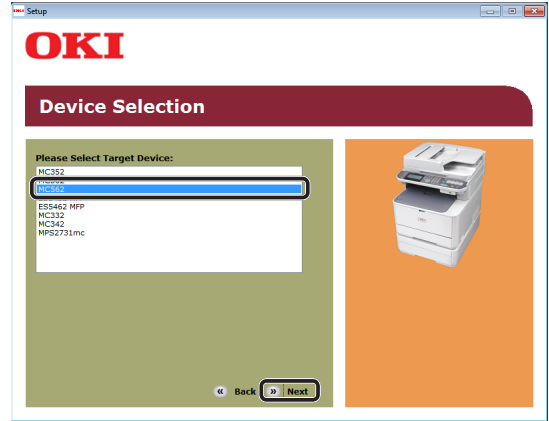

9 Lisans anlaşmasını okuyun ve [Kabul Ediyorum] seçeneğine tıklayın.

10 "Kullanıcılar için ortam önerisi (Environmental advice for Users)" metnini okuyun ve [İleri (Next)] öğesine tıklayın.

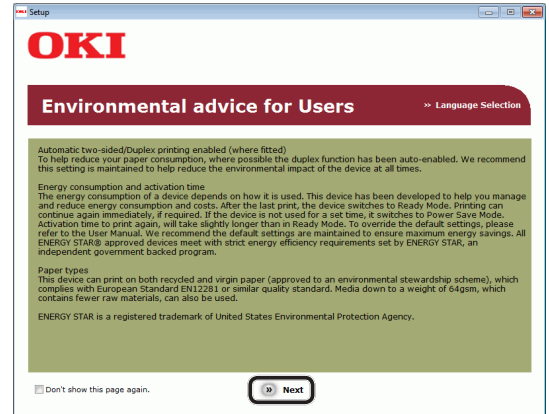

11 Kurmak istediğiniz yazıcı sürücüsünün onay kutusunu seçin ve Install bunch (Toplu yükle) düğmesine tıklayın.




Kısa Not

- Fabrika varsayılanı olarak **[PCL sürücüsü]** (PCL driver)], **[Tarayıcı sürücüsü]** (Scanner driver)] ve **[ActKey]** (ActKey)] seçilidir.



12 **[Windows Güvenliği]** iletişim kutusu görüntülenirse **[Bu sürücü yazılımını yine de yükle]** seçeneğine tıklayın.

13 Makineyi bilgisayara bağlama ve makineyi açma talimatı görüntülendiğinde, USB kablosunun diğer ucunu USB arabirim konektörüne takın ve gücü açmak için güç düğmesini bir saniye süreyle basılı tutun.

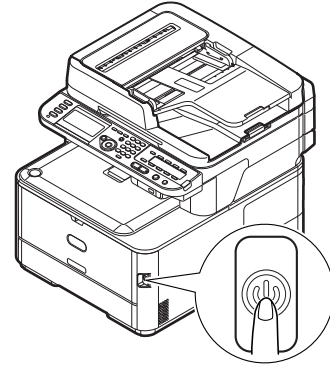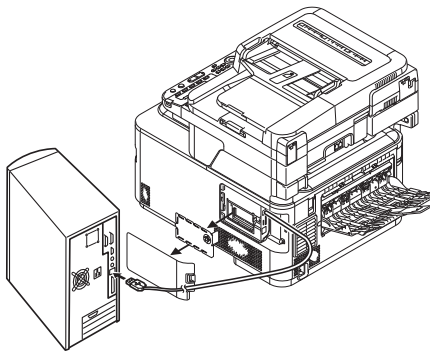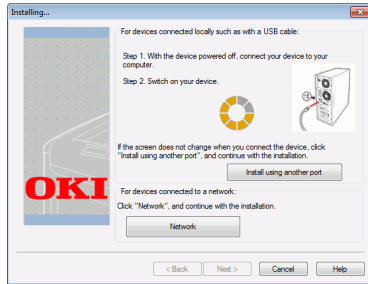

! Not

- USB kablosunu ağ arabirim bağlantısına takmayın. Aksi halde makineniz hasar görebilir.

14 **[Çıkış]** düğmesine tıklayın.

15 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayardan çıkarın.

Kurulum tamamlanmıştır.

- Yazıcı sürücüsünün bilgisayara başarılı bir şekilde kurulduğuna emin olmak için bir test sayfası yazdırın.

1 **[Başlat] > [Aygıtlar ve Yazıcılar]** öğelerine tıklayın.

2 OKI MC562 simgesine sağ tıklayın ve açılır menüden **[Yazıcı özellikleri]** (> birden fazla sürücü yüklediyseniz istediğiniz yazıcı sürücüsü) öğesini seçin.

3 **[Genel]** sekmesinde **[Sınama Sayfası Yazdır]** öğesine tıklayın.

Mac OS X için

■ Genel Bakış

□ Bağlantı Yöntemleri

Aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden birini seçebilirsiniz:

- “Ağ Bağlantısı İçin” P.112
- “USB Bağlantısı İçin” P.120

□ Ürün Koşulları

Makineniz Mac OS X 10.3.9 ila 10.8 arası sürümleri destekler.

□ Yazıcı Sürücüsü Tipleri

Kurulabilecek sürücü tipleri aşağıdaki gibidir.

Tip	Açıklama
PS	PS yazıcı sürücüsü PostScript fontlar ve EPS bilgisi içeren belgelerin basılması için uygundur. Ayrıca normal yazdırma için de kullanılabilir.

□ AirPrint desteği

Mac OS X 10.7 ve sonrası desteklenir.



- Yazıcı sürücüsünün veya Mac OS X'in sürümüne bağlı olarak açıklama değişebilir.

■ Ağ Bağlantısı İçin

Bilgisayarınıza ağ bağlantısı yoluyla yazıcı sürücüsü yüklemek için, aşağıdaki 3 adımı izleyin:

- “Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma” P.112
- “Adım 2 Yazıcı Sürücüsünü Yükleme” P.116

Aşağıdaki prosedürde ağ protokolü olarak Bonjour kullanılmaktadır.



- Bu prosedürden önce bilgisayarın ağ ayarlarını tamamlamanız gereklidir.



- IP adresi makinenizde önceden ayarlanmışsa adım 1'i atlayabilirsiniz.
- Yazıcı sürücüsü bilgisayarınıza önceden yüklenmişse adım 3'ü atlayabilirsiniz.

□ Adım 1 Makinenizin Ağ Ayarlarını Yapılandırma

Makinenizi Ethernet kablosu veya Kablosuz LAN bağlantısıyla (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc) kullanarak bir ağa bağlayın, ardından da operatör panelinden makinenizin IP adresini ve diğer ağ bilgilerini yapılandırın. IP adresini manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer ağ üzerinde hiçbir DHCP sunucusu ya da BOOTP sunucusu bulunmuyorsa, bilgisayar ya da makine üzerinde IP adreslerini manuel olarak yapılandırmanız gereklidir.

Ağ yöneticiniz ya da internet hizmet sağlayıcınız bilgisayar ve makineniz için benzersiz bir IP adresi belirtirse IP adreslerini manuel olarak ayarlayın.



- Bir IP adresini manuel olarak ayarlarken, hangi IP adresini kullanacağınızı ağ yöneticinize ya da internet hizmet sağlayıcınıza sorun. Eğer IP adresi yanlış ayarlanırsa ağ çökebilir ya da İnternet erişimi engellenebilir.
- Makinenin IP sürümünü bilgisayarınızinkine uydurun.
- Makinenizde [TCP/IP] ayarını [Etkin] olarak belirleyin. (Bu ayarın fabrika varsayılını [Etkin] seçeneğidir.)



- Yalnızca makinenizi ve bir bilgisayarı içeren küçük bir ağı yapılandırıyorsanız, IP adreslerini aşağıda gösterilen şekilde ayarlayın (RFC1918'e göre).

Bilgisayar için

IP Adresi : 192.168.0.1~254
Alt ağ maskesi : 255.255.255.0
Varsayılan ağ geçidi : kullanılmıyor
DNS sunucu : kullanılmıyor


Makine için

Ayarlanan IP Adresi : Manuel
IPv4 Adresi : 192.168.0.1~254
(bilgisayarı kullanarak farklı bir değer belirleyin)
Alt ağ maskesi : 255.255.255.0
Ağ Geçidi Adresi : 0.0.0.0
Ağ Ölçeği : Küçük


- [Ağ Ölçeği] ayarı için, <SETTING (AYARLAR)> tuşuna basın ve [Yönetici Kurulum] > [Ağ Menüsü] > [Ağ Kurulumu] > [Ağ Ölçeği] öğelerini seçin.

Kablolu LAN kullanarak bağlanma:


- 1 Bir Ethernet kablosu ve bir hub hazırlayın.
Ayrı olarak bir Ethernet kablosu (kategori 5, bükümlü çift, düz) ve bir de hub hazırlayın.
- 2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun. Ardından bilgisayarı kapatın.

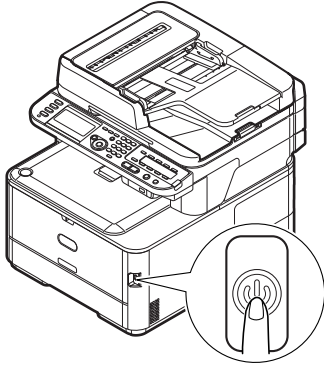


- 3 Ethernet kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki ağ arabirim bağlantısına takın.

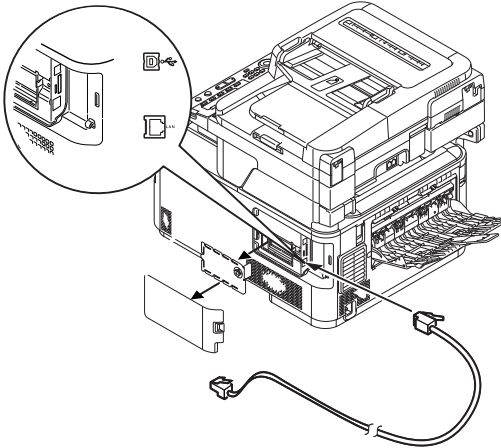

- 4 Ethernet kablosunun diğer ucunu huba takın.

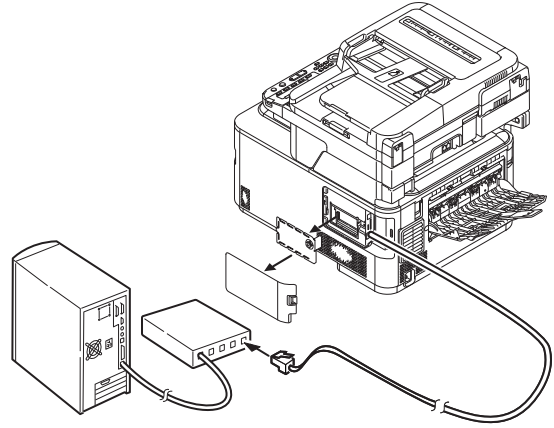


- 5 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

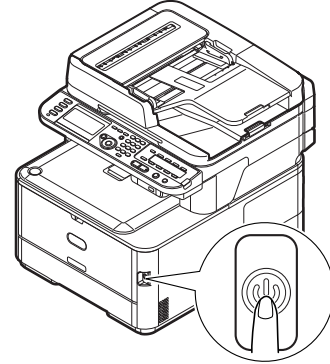**Kablosuz LAN kullanarak bağlanma (yalnızca MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc):**

Kablosuz LAN ayarını yapmak için WPS (basma düğmesi) işlevini kullanın. Kablosuz LAN ayarına yönelik diğer yöntemlerin ayrıntıları için bkz. Yapılandırma Kılavuzu.


- 1 Operatör panelinde <**SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.
- 2 [**Kablosuz Ayar** (Wireless Setting)] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da ► tuşuna basın.

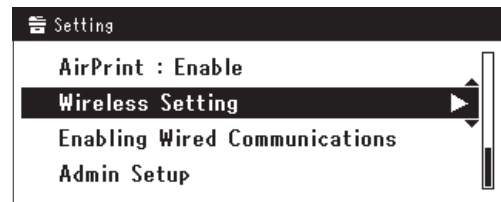


3 Aygıtın yönetici parolasını girerek oturum açın.

Harf seçmek için ►, ◀, ▼, ▲ tuşunu kullanın ve **OK** ögesine basın.


Varsayılan yönetici parolası "aaaaaa" şeklindedir.

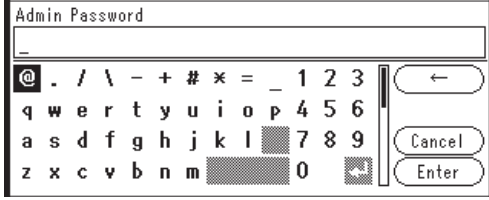


Aşağıdaki mesaj yaklaşık 5 saniye boyunca görüntülenir.

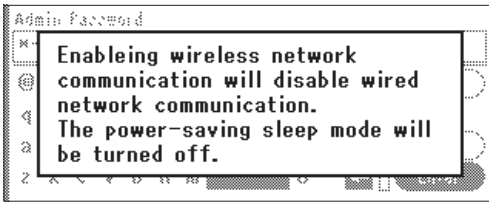


4 [Otomatik ayarlama (WPS) (Automatic setup (WPS))]] seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edip ► ögesine basın.

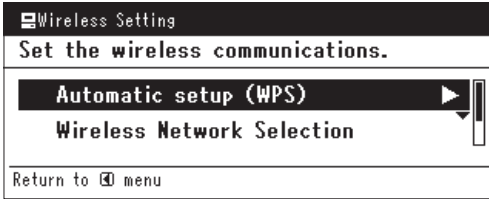

5 [WPS-PBC] seçeneğini belirlemek üzere ▼ tuşuna, ardından da **OK** düğmesine basın.

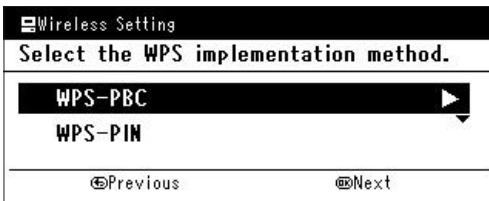


6 [Evet (Yes)] seçeneğini belirlemek üzere **OK** tuşuna, ardından da **OK** düğmesine basın.

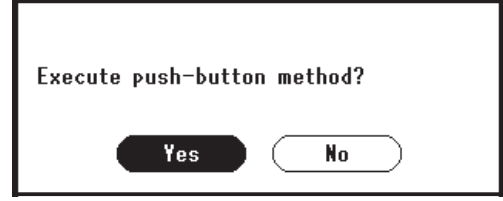

Kısa Not

- Onay ekranında [Evet (Yes)]'i tıklattıktan sonra kablosuz AP için WPS basma düğmesini başlatın. Alternatif olarak, kablosuz AP için WPS basma düğmesi öncelikle başlatılmışsa, bu ekipmandaki WPS basma düğmesini başlatın.
- [Hayır (No)] seçilmişse, ekran adım 5 itibarıyla bu düğmeye döner.

7 Adım 6'de [Evet (Yes)] seçilmişse, ekranda [Düğme yöntemi çalışıyor... (Running pushbutton method...)] görüntülenir.

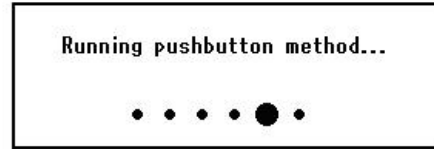


! Not

- WPS yürütme sırasında panel işlemleri gerçekleştirilemez.
- [WPS bağlantısı kuruldu (WPS connection successful)] görüntülendiğinde, bu ekipman kablosuz LAN'a bağlanmıştır.



Kısa Not

- [Bağlantı kurulamadı. Zaman aşımı (Connection failed Timeout)] görüntülendiğinde, bağlantı hedefinin kablosuz AP'si süre sınırı içinde bulunamamış olabilir. Kablosuz AP için WPS basma düğmesi başlatıldıktan sonra 2 dakika içinde adım 6'de tekrar [Evet (Yes)] seçeneğini tıklayın.

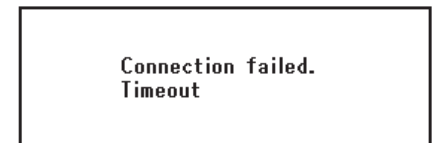


- [Üst üste bindirme (Overlap)] görüntülendiğinde, WPS basma düğmesi 2 veya daha fazla kablosuz AP üzerinde yürütülmektedir. Lütfen kısa bir süre bekleyip yeniden deneyin.

IP adresini ayarlama:

- 1 Operatör panelinde **<SETTING** (AYARLAR)> tuşuna basın.



- 2 **[Kolay Kurulum (Easy Setup)]** seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.

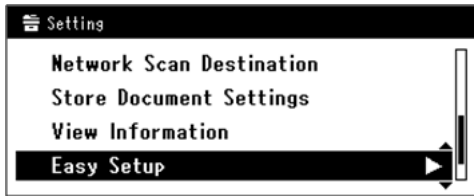

- 3 Yönetici şifresini girin.
Fabrika varsayılan şifresi "aaaaa" şeklindedir.


- a İsteddiğiniz karakteri seçmek için ◀, ▶, ▼, ▲ düğmelerine, ardından da OK düğmesine basın.




- Seçilen karakter metin alanına "*" olarak girilir.
- Yanlış bir değer girdiyse, **<CLEAR** (TEMİZLE)> tuşuna basıp doğru değeri girin.



- b Gerekli tüm karakterler girilene kadar adım a'yı tekrar edin.
- c ▶ ve ▼ düğmesine basarak **[Giriş]** ögesini seçin, ardından da OK düğmesine basın.
- 4 ▼ düğmesine basarak **[Temel Ağ ayarları (Network Setting)]** ögesini seçin, ardından da ▶ düğmesine basın.

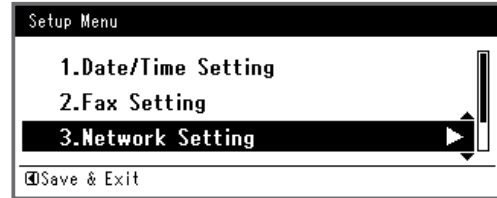


- 5 IP adresini manuel olarak ayarlıyorsanız, **[El ile (Manual)]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve OK düğmesine basın.

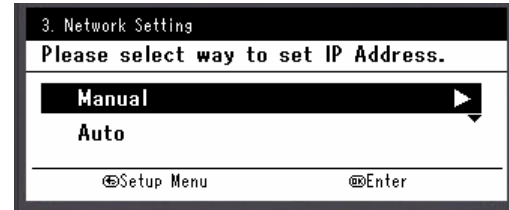


IP adresini otomatik olarak alıyorsanız, ▼ düğmesine basarak **[Oto. (Auto)]** ögesini seçin ve OK düğmesine basın. Adım 10'e ilerleyin.

- 6 On-tuşlu takımı kullanarak IP adresini girin ve OK düğmesine basın.

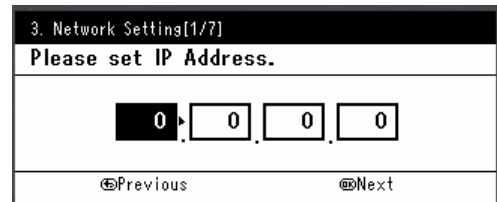

Bir sonraki kutuya geçmek için ▶ düğmesine basın.

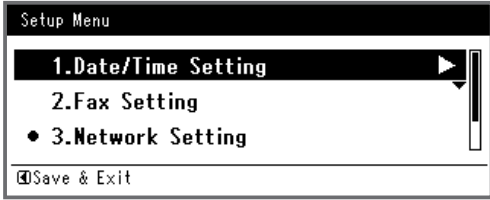- 7 On-tuşlu takımı kullanarak alt ağ maskesini girin ve **OK** düğmesine basın.
Bir sonraki kutuya geçmek için **►** düğmesine basın.
 - 8 On-tuşlu takımı kullanarak varsayılan ağ geçidi adresini girin ve **OK** düğmesine basın.
Bir sonraki kutuya geçmek için **►** düğmesine basın.
 - 9 Gerekirse DNS sunucu ve WINS sunucusunu girin.
DNS veya WINS sunucusunun ağa bağlanması gerekmiyorsa, ayarın tamamlandığını belirten açılır ileti görüntülenene kadar **OK** düğmesine basın.
 - 10 Ayar menüsü ekranı görüntülendiğinde, ayarı tamamlamak için **◀** düğmesine basın.
- 
- 11 Onay mesajı için **[Evet]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

- ◆ IP adresinin ve diğer ağ bilgilerinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olmak için Ağ Bilgilerini yazdırın.

- 1 Operatör panelinde **<SETTING (AYARLAR)>** tuşuna basın.



- 2 **[Raporlar]** öğesinin seçildiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.
- 3 **[Sistem]** seçeneğini belirlemek için **▼** düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 4 **[Ağ Bilgisi]** seçeneğini belirlemek için **▼** düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 5 Onay mesajı için **[Evet]** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.
Ağ Bilgileri yazdırılır.


❑ Adım 2 Yazıcı Sürücüsünü Yükleme

- ◆ Mac OS X 10.5 - 10.8 için
- 1 Makinenizin ve bilgisayarın açık ve bağlı olduğundan emin olun.
 - 2 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayarınıza takın.
 - 3 Masaüstünde **[OKI]** simgesine çift tıklayın.
 - 4 **[Drivers]** klasörü > **[PS]** klasörü > **[Installer for OSX10.5-10.8]** öğesine çift tıklayın.
Kurulumu tamamlamak için ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.
 - 5 Apple menüsünden **[Sistem Tercihleri]** öğesini seçin.


6 [Yazdır ve Tara] öğesine tıklayın (Mac OS X 10.5 ve 10.6: [Yazdır ve FAKS] için).

7 [+] öğesine tıklayın ve açılır menüde [Başka Yazıcı veya Tarayıcı Ekle] seçeneğini belirleyin.


Mac OS X 10.5 ve 10.6 için [+] simgesine tıklayın.

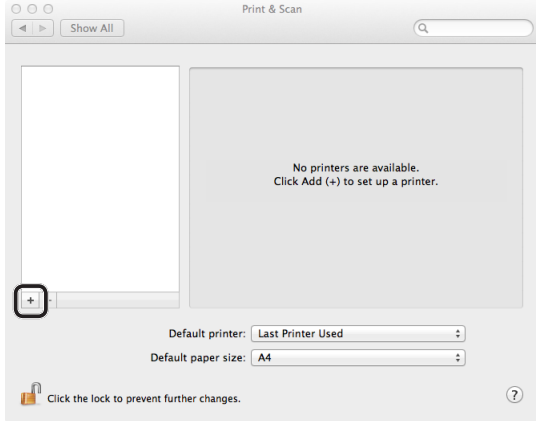

8 [Saptanmış (Default)] öğesine tıklayın.

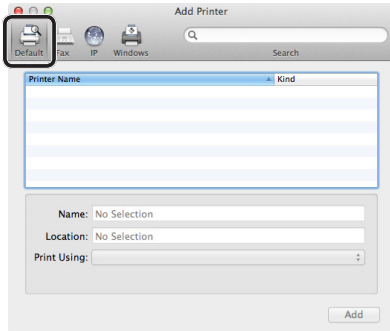


9 [Tür] ayarı [Bonjour] olan makinenizin adını seçin, ardından da [Yazdırma Kullanımı (Print Using)] alanında [OKI MC562(PS)] görüntülediğinden emin olun. Makinenizin adı görüntülenir "OKI-MC562- (MAC adresinin son altı hanesi) (OKI-MC562- (the last six digits of the MAC address))".

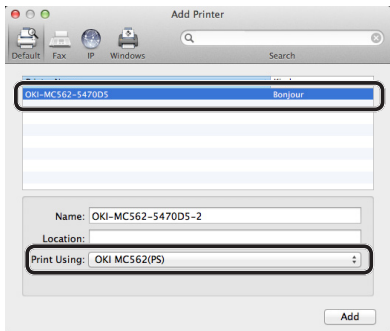

10 [Ekle (Add)] öğesine tıklayın.

11 [Yüklenabilir Seçenekler] penceresi görüntülenirse [Devam] öğesine tıklayın.

12 [Yazıcılar (Printers)] ve [OKI MC562(PS)] alanında makinenizin da [Tür] öğesinin görüntülediğinden emin olun.

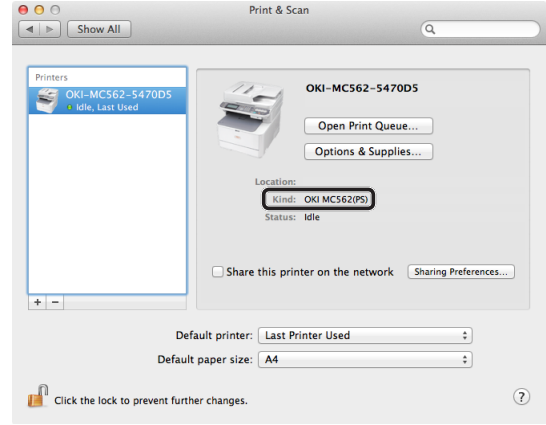

- [OKI MC562(PS)] [Tür (Kind)] alanında düzgün şekilde görüntülenmezse, makinenizi [Yazıcılar (Printers)] alanından kaldırmak için [-] simgesine tıklayın ve prosedürün adım 8 ila 12 arasındaki kısmını tekrarlayın.

13 [Yazdır ve Tara] öğesine tıklayın (Mac OS X 10.5 ve 10.6: [Yazdır ve FAKS] için).

14 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayardan çıkarın. Kurulum tamamlanmıştır.

- ◆ Yazıcı sürücüsünün bilgisayara başarılı bir şekilde kurulduğuna emin olmak için bir test sayfası yazdırın.

1 [Git] menüsünden [Uygulamalar] > [TextEdit] seçeneklerini belirleyin.

2 [Dosya] menüsü > [Yazdır] öğesini seçin.

3 [Yazıcı] alanından makinenizin adını seçin.


4 [Yazdır] öğesine tıklayın.

- ◆ Mac OS X 10.3.9 ila 10.4.11 arası sürümler için

Kısa Not

- Aşağıdaki prosedür örnek olarak Mac OS X 10.4.11 kullanır. Bir İşletme Sistemine bağlı olarak açıklama farklı olabilir.

- 1 Makinenizin ve bilgisayarın açık ve bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Apple menüsünden [**Sistem Tercihleri**] öğesini seçin.
- 3 [**Ağ**] öğesini seçin.
- 4 [**Göster (Show)**] alanından [**Ağ Bağlantı Noktası Yapılandırmaları (Network Port Configurations)**] seçeneğini belirleyin, ardından da [**Yerleşik Ethernet (Built-in Ethernet)**] öğesinin seçildiğinden emin olun.

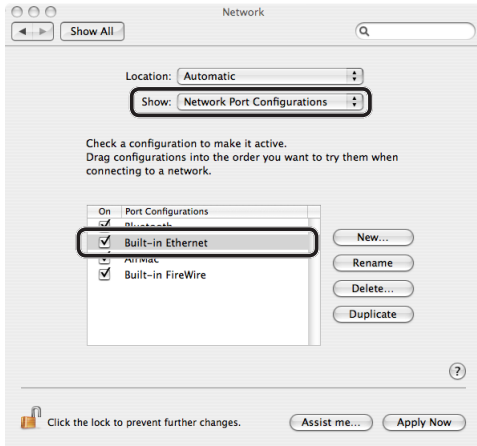


- 5 [**Ağ**] öğesini kapatın.
 - 6 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayarınıza takın.
 - 7 Masaüstünde [**OKI**] simgesine çift tıklayın.
 - 8 [**Sürücü**] klasörü > [**PS**] klasörü > [**Installer for OSX10.3-10.4**] öğesine çift tıklayın.
- Kurulumu tamamlamak için ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.
- 9 [**Git**] menüsünden, [**İzlenceler**] öğesini seçip [**Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı**] seçeneğine çift tıklayın.


! Not

- [**Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı**] zaten çalışıyorsa, onu kapatıp yeniden açın.

- 10 [**Ekle (Add)**] öğesine tıklayın.

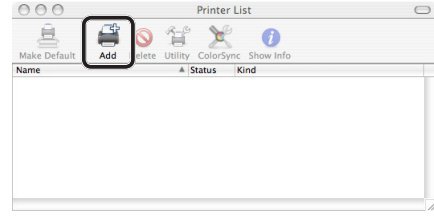


[**Kullanılabilir yazıcınız yok (You have no printers available)**] iletişim kutusu görüntülenirse [**Ekle (Add)**] öğesine tıklayın.

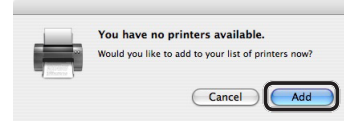

- 11 [**Bağlantı (Connection)**] ayarı [**Bonjour**] olan makinenizin adını seçin, ardından da [**Yazdırma Kullanımı (Print Using)**] alanında [**OKI MC562(PS)**] görüntülediğinden emin olun.


Makinenizin adı "**OKI-MC562- (MAC adresinin son altı hanesi)**" (OKI-MC562- (the last six digits of the MAC address)) ile görüntülenir.

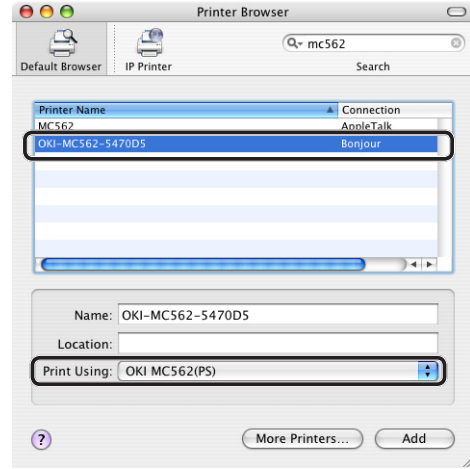

- 12 [**Ekle (Add)**] öğesine tıklayın.

- 13 [**Yüklenabilir Seçenekler**] penceresi görüntülenirse [**Devam**] öğesine tıklayın.

- 14 [**Yazıcı Listesi (Printer List)**] alanında makinenizin adının görüntülediğinden emin olun ve pencereyi kapatın.

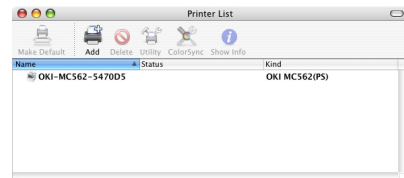

15 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayardan çıkarın.

Kurulum tamamlanmıştır.


◆ Yazıcı sürücüsünün bilgisayara başarılı bir şekilde kurulduğuna emin olmak için bir test sayfası yazdırın.

1 [Git] menüsünden [Uygulamalar] > [TextEdit] seçeneklerini belirleyin.

2 [Dosya] menüsü > [Sayfa Düzeni] ögesini seçin.

3 [Yazıcı] alanından makinenizin adını seçin.

4 [Yazıcı (Format for)] altında [OKI MC562(PS)] seçeneğinin doğru şekilde görüntülediğinden emin olun.

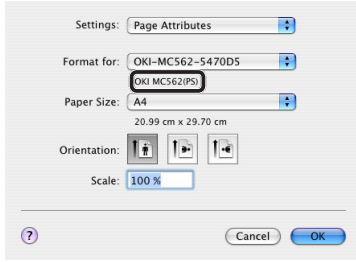

5 [OK (OK)] ögesine tıklayın.

6 [Dosya] menüsü > [Yazdır] ögesini seçin.

7 [Yazıcı] alanından makinenizin adını seçin.

8 [Yazdır] ögesine tıklayın.


◆ Mac OS X 10.7-10.8 AirPrint için

1 Makinenizin ve bilgisayarın açık ve bağlı olduğundan emin olun.


2 Apple menüsünden [Sistem Tercihleri] ögesini seçin.

3 [Yazdır ve Tara] ögesine tıklayın.

4 [+] ögesine tıklayın ve açılır menüde [Başka Yazıcı veya Tarayıcı Ekle] seçeneğini belirleyin.

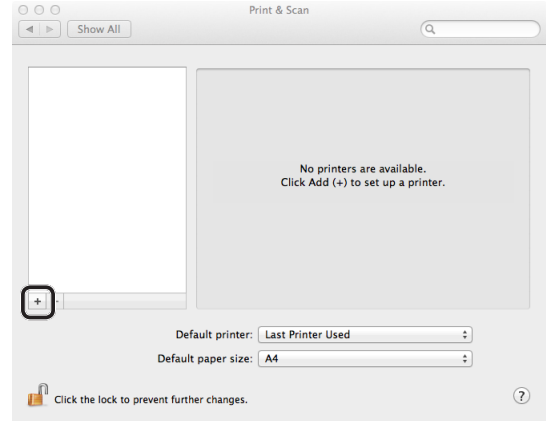


5 [Tür] ayarı [Bonjour] olan makinenizin adını seçin, ardından da [Kullanımı (Use)] alanında [AirPrint] görüntülediğinden emin olun.

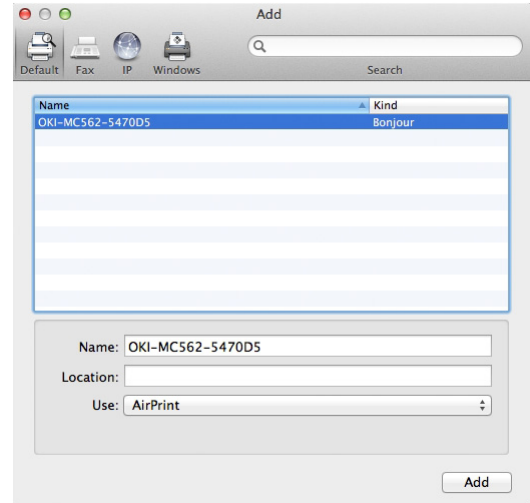

6 [Ekle (Add)] ögesine tıklayın.

7 [Yazıcılar (Printers)] ve [MC562-AirPrint] alanında makinenizin da [Tür] ögesinin görüntülediğinden emin olun.

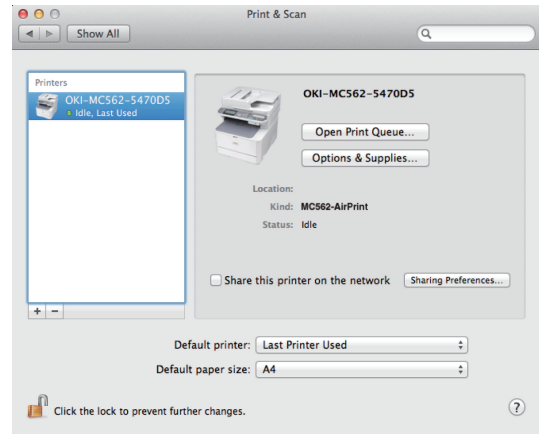

8 [Yazdır ve Tara] ögesine tıklayın.

- ◆ IOS AirPrint için
iOS için, yazıcı eklemek gerekmez.

■ USB Bağlantısı İçin

Bilgisayarınıza USB kablosu takıp yazıcı sürücüsü yüklemek için aşağıdaki prosedürü izleyin.


□ Mac OS X 10.5 - 10.8 için



- Bu prosedürü başlatmadan önce anti-virüs yazılımını devre dışı bırakın.

1 Bir USB kablosu hazırlayın.


Makineniz ile bir USB kablosu temin edilmez. Ayrı olarak bir USB 2.0 kablosu hazırlayın.

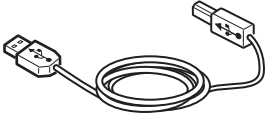


■ Kısa Not

- Bir USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı için bir USB 2.0 Yüksek Hızlı kablo kullanın.


2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun. Ardından bilgisayarı kapatın.

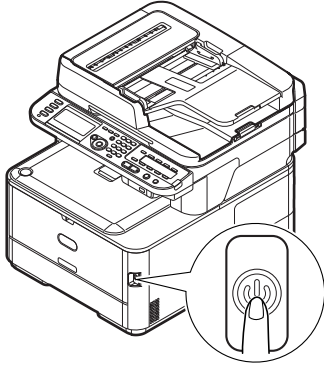

3 USB kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki USB arabirim konektörüne takın.

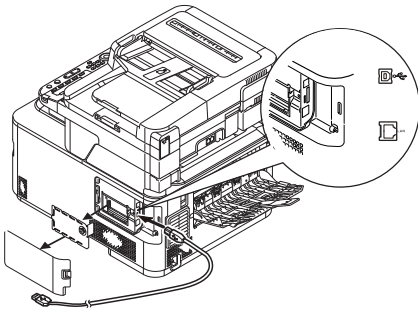


4 USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarın USB arabirim konektörüne takın.

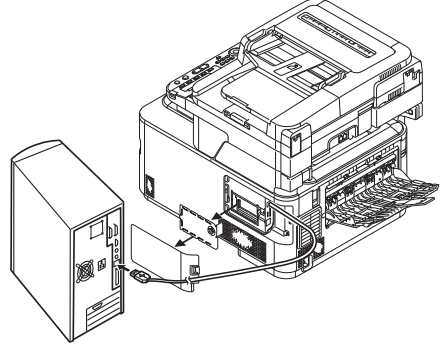

- USB kablosunu ağ arabirim bağlantısına takmayın. Aksi halde makineniz hasar görebilir.

5 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun. Ardından bilgisayarı açın.

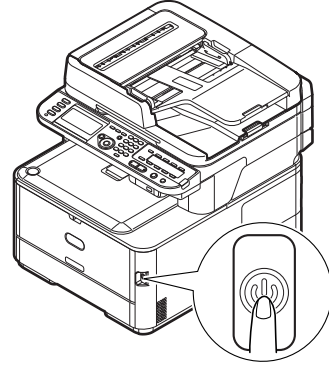

6 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayarınıza takın.

7 Masaüstünde [OKI] simgesine çift tıklayın.

8 [Drivers] klasörü > [PS] klasörü > [Installer for OSX10.5-10.8] öğesine çift tıklayın.


Kurulumu tamamlamak için ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.

9 Apple menüsünden [Sistem Tercihleri] öğesini seçin.

10 [Yazdır ve Tara] öğesine tıklayın (Mac OS X 10.5 ve 10.6: [Yazdır ve FAKS]).

- 11 **[+]** ögesine tıklayın ve açılır menüde **[Başka Yazıcı veya Tarayıcı Ekle]** seçeneğini belirleyin.


Mac OS X 10.5 ve 10.6 için **[+]** simgesine tıklayın.

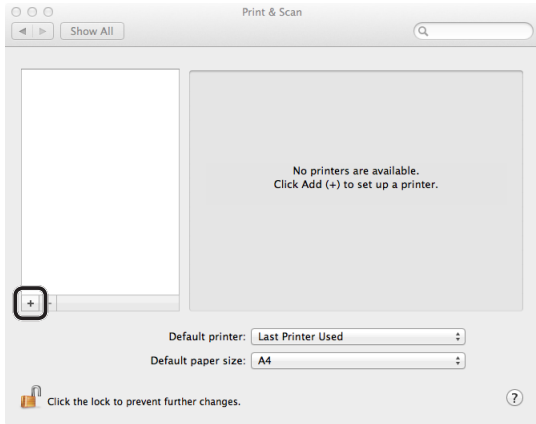

! Not


- **[Yazıcılar (Printers)]** alanında makine zaten görüntüleniyorsa, makinenizi seçin ve **[-]** simgesine tıklayarak silin. Ardından, **[+]** simgesine tıklayın.

- 12 **[Tür]** ayarı **[USB]** olan makinenizin adını seçin, ardından da **[Yazdırma Kullanımı (Print Using)]** alanında **[OKI MC562(PS)]** görüntülendiğinden emin olun.

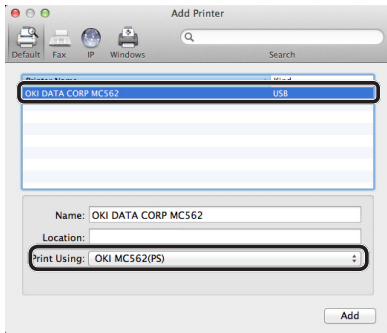

- 13 **[Ekle (Add)]** ögesine tıklayın.

- 14 **[Yazıcılar (Printers)]** ve **[OKI MC562(PS)]** alanında makinenizin adının ögesinin görüntülendiğinden emin olun.

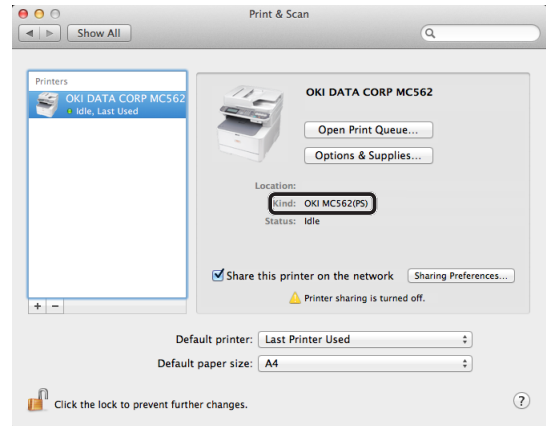

! Not

- **[OKI MC562(PS)]** düzgün şekilde görüntülenmezse, makinenizi **[Yazıcılar (Printers)]** alanından kaldırmak için **[-]** simgesine tıklayın ve prosedürün 11 ila 13 arasındaki kısmını tekrarlayın.

- 15 **[Yazdır ve Tara]** ögesini kapatın (Mac OS X 10.5 ve 10.6: **[Yazdır ve FAKS]**).

- 16 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayardan çıkarın.
Kurulum tamamlanmıştır.

- ◆ Yazıcı sürücüsünün bilgisayara başarılı bir şekilde kurulduğuna emin olmak için bir test sayfası yazdırın.

- 1 **[Git]** menüsünden **[Uygulamalar] > [TextEdit]** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **[Dosya]** menüsü **> [Yazdır]** ögesini seçin.
- 3 **[Yazıcı]** alanından makinenizin adını seçin.
- 4 **[Yazdır]** ögesine tıklayın.

Mac OS X 10.3.9 ile 10.4.11 arası sürümler için

Kısa Not

- Aşağıdaki prosedür örnek olarak Mac OS X 10.4.11 kullanır. İşletme Sisteminize bağlı olarak açıklama farklı olabilir.

1 Bir USB kablosu hazırlayın.


Makineniz ile bir USB kablosu temin edilmez. Ayrı olarak bir USB 2.0 kablosu hazırlayın.




Kısa Not

- Bir USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı için bir USB 2.0 Yüksek Hızlı kablo kullanın.


2 Gücü kapatmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun.

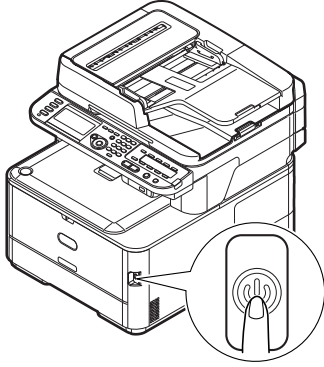

3 USB kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki USB arabirim konektörüne takın.

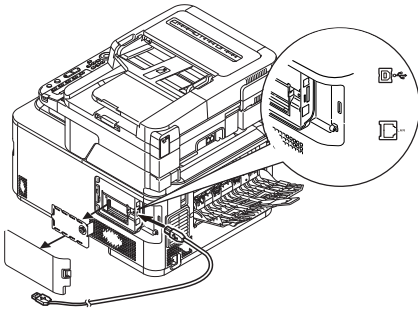


4 USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarın USB arabirim konektörüne takın.

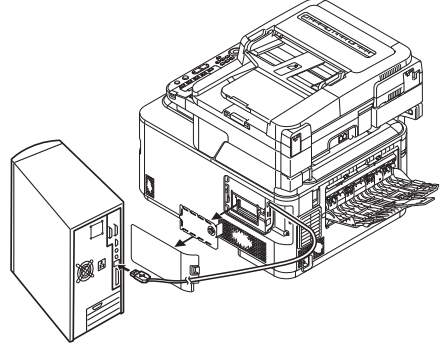

! Not

- USB kablosunu ağ arabirim bağlantısına takmayın. Aksi halde makineniz hasar görebilir.

5 Gücü açmak için güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun. Ardından bilgisayarı açın.

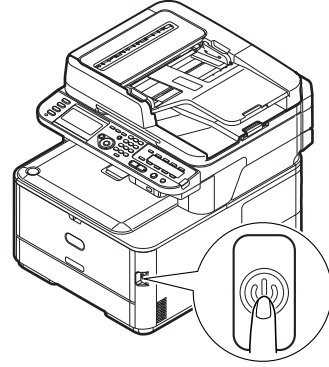

6 "Yazılım DVD-ROM'u"nu takın.

7 Masaüstünde [OKI] simgesine çift tıklayın.

8 [Sürücü] klasörü > [PS] klasörü > [Installer for OSX10.3-10.4] öğesine çift tıklayın.


Kurulumu tamamlamak için ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.

9 [Git] menüsünden, [İzlenceler] öğesini seçip [Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı] seçeneğine çift tıklayın.


! Not

- [Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı] zaten çalışıyorsa, onu bir kez kapatıp yeniden açın.

10 [Ekle (Add)] öğesine tıklayın.

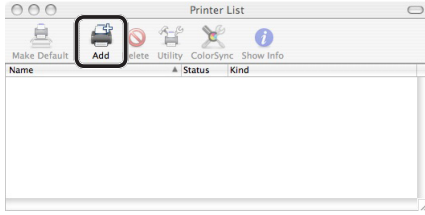


[**Kullanılabilir yazıcınız yok** (You have no printers available)] iletişim kutusu görüntülenirse [**Ekle (Add)**] öğesine tıklayın.

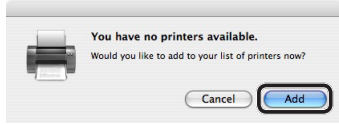

! Not


- [**Bağlantı**] ayarı [**USB**] olan makinenizin adı zaten görüntüleniyorsa, onu seçip [**Sil**] öğesine, ardından da [**Ekle (Add)**] öğesine tıklayın.

11 [**Bağlantı (Connection)**] ayarı [**USB**] olan makinenizin adını seçin, ardından da [**Yazdırma Kullanımı (Print Using)**] alanında [**OKI MC562(PS)**] görüntülediğinden emin olun.

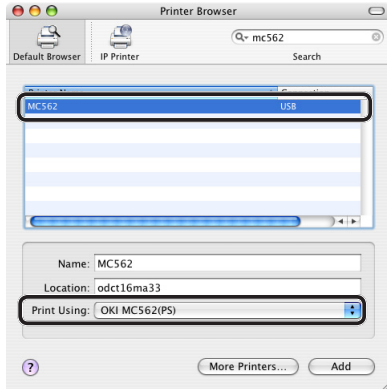

12 [Ekle (Add)] öğesine tıklayın.

13 [**Yazıcı Listesi (Printer List)**] alanında makinenizin adının görüntülediğinden emin olun ve pencereyi kapatın.

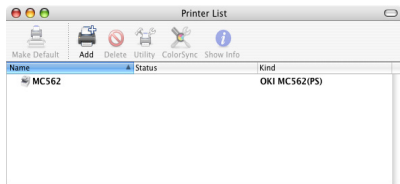

14 "Yazılım DVD-ROM'u"nu bilgisayardan çıkarın. Kurulum tamamlanmıştır.

- ◆ Yazıcı sürücüsünün bilgisayara başarılı bir şekilde kurulduğuna emin olmak için bir test sayfası yazdırın.

- 1 [**Git**] menüsünden [**Uygulamalar**] > [**TextEdit**] seçeneklerini belirleyin.
- 2 [**Dosya**] menüsü > [**Sayfa Düzeni**] öğesini seçin.
- 3 [**Yazıcı**] alanından makinenizin adını seçin.
- 4 [**Yazıcı (Format for)**] altında [**OKI MC562(PS)**] seçeneğinin doğru şekilde görüntülediğinden emin olun.
- 5 [**OK**] öğesine tıklayın.
- 6 [**Dosya**] menüsü > [**Yazdır**] öğesini seçin.
- 7 [**Yazıcı**] alanından makinenizin adını seçin.
- 8 [**Yazdır**] öğesine tıklayın.

Yazdırma İşini Başlatma

Bu bölümde; kağıt boyutu, kağıt kaynağı, ortam ağırlığı gibi yazdırma ayarlarını nasıl yapılandıracağınız ve kullandığınız her yazıcı sürücüsünde yazdırmayı nasıl başlatacağınız açıklanmaktadır.


Yazdırma işini başlatmadan önce bilgisayara yazıcı sürücüsü yüklemeniz gerekir (AirPrint haricinde).

Kısa Not

- Bu bölümde Windows'ta NotePad ve Mac OS X'te TextEdit örnek olarak kullanılmaktadır. Görünüm ve prosedür kullandığınız işletim sistemine, uygulamalara ve yazıcı sürücüsü versiyonuna göre farklılık gösterebilir.
- Yazıcı sürücüsündeki ayar öğeleriyle ilgili ek bilgi için ilgili yardım metnine başvurun.


Windows PCL/PCL XPS Yazıcı Sürücüsü İçin

- 1 Bir uygulamadan yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2 Uygulamanın [**Dosya**] menüsünden [**Yazdır**] öğesini seçin.
- 3 PCL veya PCL XPS sürücüsünü seçin.

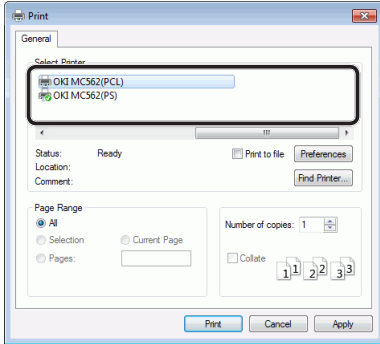

- 4 [**Tercihler** (Preferences)] öğesine tıklayın.

- 5 [**Ayarlar** (Setup)] sekmesinde [**Boyut** (Size)] alanından bir kağıt boyutu seçin.

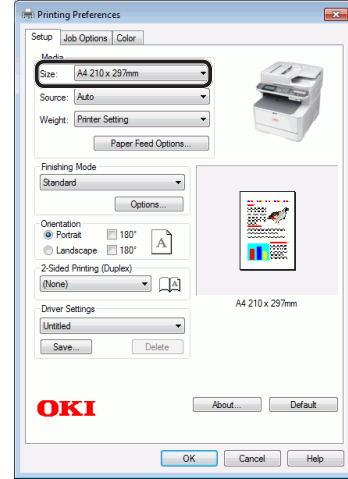

- 6 [**Kaynak** (Source)] öğesinden bir tepsi seçin.

Kısa Not

- Kağıt kaynağı için [**Oto.** (Auto)] seçeneğini belirlerseniz, belirtilen kağıt tipine sahip tepsi otomatik olarak seçilir.

- 7 [**Ağırlık** (Weight)] alanından bir ortam ağırlığı seçin.

Kısa Not


- Genel kullanımda, kağıt ağırlığı için [**Yazıcı Ayarı**] yeterlidir. [**Yazıcı Ayarı**] seçeneğini belirlediğinizde, makinenin operatör paneli menüsünde yapılandırılan kağıt ağırlığı ayarı uygulanır.

- 8 [**TAMAM**] öğesine tıklayın.


- 9 [**Yazdır**] öğesine tıklayın.

Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin

- 1 Bir uygulamadan yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2 [**Dosya**] menüsünden, yazdırma iletişim kutusunu açmak için [**Yazdır**] öğesini seçin.
- 3 PS sürücüsünü seçin.

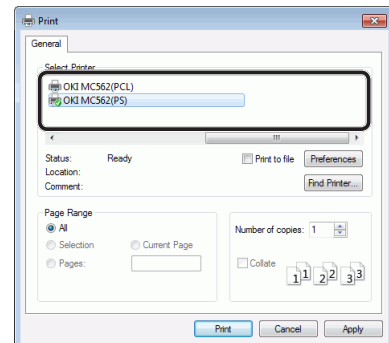


- 4 [Tercihler (Preferences)] ögesine tıklayın.
- 5 [Kağıt/Kalite] sekmesini belirleyin.
- 6 [Kağıt Kaynağı (Paper Source)] ögesinden bir tepsi seçin.

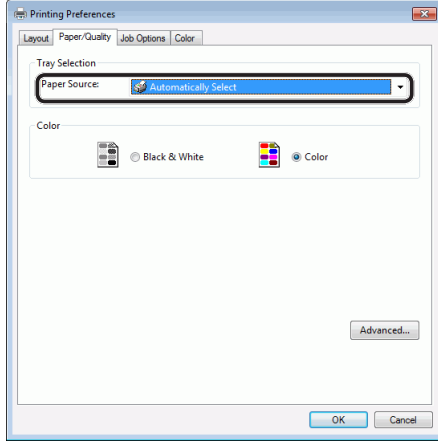

Kısa Not

- Kağıt kaynağı için [Otomatik (Automatically Select)] seçeneğini belirlerseniz, belirtilen kağıt tipine sahip tepsi otomatik olarak seçilir.

- 7 [Gelişmiş (Advanced)] ögesine tıklayın.
- 8 [Kağıt Boyutu (Paper Size)] ögesine tıklayın ve açılır listeden bir kağıt boyutu seçin.

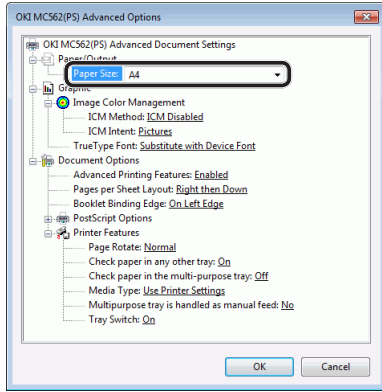

- 9 [Medya Tipi (Media Type)] ögesine tıklayın ve açılır listeden bir ortam türü seçin.


Kısa Not

- Genel kullanımda, kağıt ağırlığı için [Yazıcı Ayarı] yeterlidir. [Yazıcı Ayarı] seçeneğini belirlediğinizde, makinenin operatör paneli menüsünde yapılandırılan kağıt ağırlığı ayarı uygulanır.


- 10 [Tamam] ögesine tıklayın.
- 11 [Tamam] ögesine tıklayın.
- 12 [Yazdır] ögesine tıklayın.

Mac OS X PS Yazıcı Sürücüsü için

- 1 Bir uygulamadan yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2 [Dosya] menüsünden [Sayfa Düzeni] ögesini seçin.
- 3 [Biçimlendir (Format For)] alanından PS sürücüsünü seçin.

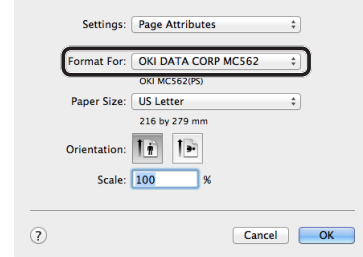

- 4 [Kağıt Boyutu (Paper Size)] alanından bir kağıt boyutu seçin ve [OK (OK)] ögesine tıklayın.
- 5 [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.
- 6 Panel menüsünden [Kağıt Besleme (Paper Feed)] ögesini seçin.

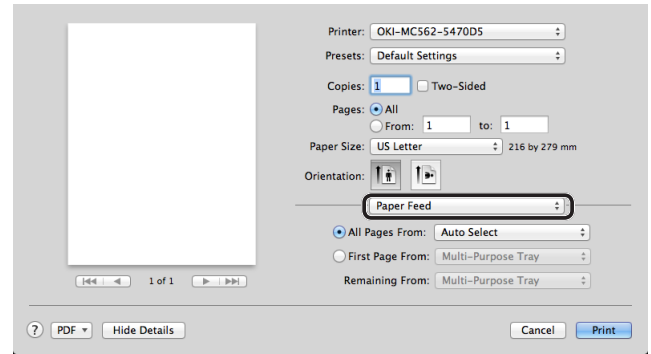

Kısa Not

- Yazdırma iletişim kutusu yalnızca iki tane menü içeriyorsa ve görmeyi umduğunuz seçenekleri içermiyorsa, Mac OS X 10.7 ve 10.8 için [Ayrıntıları Göster] düğmesine tıklayın ya da Mac OS X 10.5 ve 10.6 için [Yazıcı] menüsünün yanındaki açıklama üçgenine tıklayın.


- 7 [Kağıt Besleme (Paper Feed)] panelinde bir tepsi seçin.

Kısa Not

- Kağıt kaynağı için [Otomatik Seç (Auto Select)] seçeneğini belirlerseniz, belirtilen kağıt tipine sahip tepsi otomatik olarak seçilir.

- 8 Panel menüsünden [Yazıcı Özellikleri] ögesini seçin.

9 [Özellik Kümeleri (Feature Sets)] ögesinden [Kağıt giriş seçenekleri (Paper input options)] seçeneğini belirleyin.

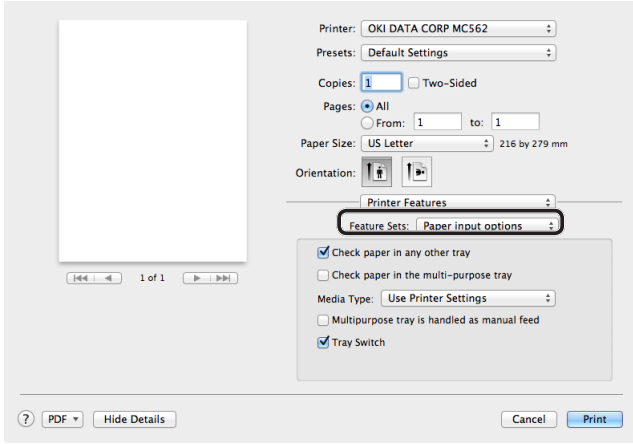

10 [Medya Tipi (Media Type)] alanından bir ortam türü seçin.


Kısa Not

- Genel kullanımda, kağıt ağırlığı için [Yazıcı Ayarlarını Kullan] yeterlidir. [Yazıcı Ayarlarını Kullan] seçeneğini belirlediğinizde, makinenin operatör paneli menüsünde yapılandırılan kağıt ağırlığı ayarı uygulanır.


11 [Yazdır] ögesine tıklayın.

Mac OS X AirPrint için


- Bir uygulamadan yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.
- [OKI-MC562] alanından [Yazıcı (Printer)] seçeneğini belirleyin.

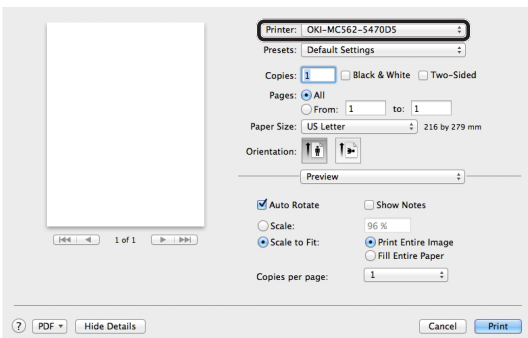

4 [Fotokopi (Copies)] ögesinden fotokopi sayısını girin.

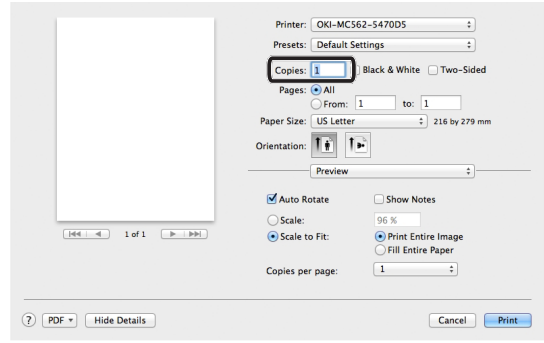

5 Panelden [Medya ve Kalite (Media & Quality)] ögesini seçin.

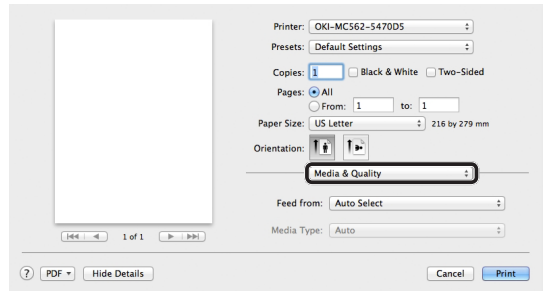

6 [Besleme yeri (Feed from)] panelinde bir tepsiyi seçin.

7 [Yazdır (Print)] ögesine tıklayın.

iOS AirPrint için

- Bir uygulamadan yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- Sağ üst köşeden  ögesini seçin.
- [Yazdır (Print)] simgesini seçin.



4 [Yazıcı Seçenekleri (Printer Options)] görüntülenir.



5 Yazıcıyı seçin.



6 [Fotokopi (Copies)] öğesinden fotokopi sayısını girin.



7 [Yazdır (Print)] öğesine dokunun.

Dizin

A

ActKey	83, 84
Ağ Bilgileri	108
Ağ Bilgilerini Yazdırma	108
AirPrint desteği	112
Alım Modu	37
Altyapı modu	14

B

Bağlantı	
ADSL	29
CS Tuner	30
Dahili Telefon	31
Dijital Televizyon	30
Ev Telefonu	30
Faks ve Telefon	28
IP Telefonu	29
İş Telefonu	30
PBX	30
Yalnızca Faks	27
Başlangıç Kurulumu	
Bilgisayara Tarama	78
Bilgisayardan Faks	
Gönderme	
.....	26, 27, 31, 42
Bilgisayardan	
Yazdırma	103
E-postaya Tarama	51
Faks	26, 27, 31
Paylaşılan	
Klasöre Tarama	61
Bileşen Adı	
Makine	10
Operatör Paneli	12
Bilgisayara Tarama	
Kurulum	78
Prosedür	98
Bilgisayardan Faks Gönderme	
Gönderme	50

Kurulum	26, 27, 31
Bilgisayardan Yazdırma	
Kurulum	103
Prosedür	124

E

E-postaya Tarama	
Kurulum	51
Prosedür	59

F

Faks	
Alma	41
Bağlantı	27
Gönderme	39
Kurulum	26, 27, 31
Faks Gönderme	25
Faks Sürücüsü	42, 48

G

Gönderen Bilgileri	34
Güvenlik Ayarları	14

K

Kağıt Yükleme	20
Kurulum	21
Kopyalama	
Prosedür	23
Kurma	
ActKey	83, 84
Faks Sürücüsü	42, 48
Tarayıcı Sürücüsü	
(Mac OS X)	96
Tarayıcı Sürücüsü	
(Windows)	83, 84
Yazıcı Sürücüsü	
(Mac OS X)	116, 120
Yazıcı Sürücüsü	
(Windows)	108, 110

Kurulum	
Alan	13
Ortam	13
Kurulum Bilgi Formu	56, 65

M

Makine Kurulumu	13
Makineyi Açma	19
Makineyi Kapatma	19

N

Numara Çevirme Tipi	31
---------------------------	----

P

Paylaşılan Klasöre Tarama	
Kurulum	61
Prosedür	77
PBX	35
Prosedür	
Bilgisayara Tarama	98
Bilgisayardan Faks	
Gönderme	50
Bilgisayardan	
Yazdırma	124
E-postaya Tarama	59
Faks	39
Kopyalama	23
Paylaşılan	
Klasöre Tarama	77

S

SSID	14
Süper G3	36

T

Tarama	51
Tarayıcı Sürücüsü	
(Mac OS X)	96

Tarayıcı Sürücüsü	
(Windows)	83, 84
Tarih/Saat	32
Tepsi Ayarı.....	21

Ü

Ülke Kodu.....	26
Ürün Koşulları	
(Bilgisayara Tarama)	
Mac OS X	91
Windows	78
Ürün Koşulları (Faks)	
Windows	42
Ürün Koşulları (Yazdırma)	
Mac OS X	112
Windows	103

W

WPS	
.....	14, 43, 62, 80,
88, 93, 105, 113	

Y

Yapılandırma	22
Yapılandırmayı Yazdırma	22
Yazdırma	103
Yazıcı Sürücüsü	
(Mac OS X)	116, 120
Yazıcı Sürücüsü Tipleri.....	112
Yazıcı Sürücüsü	
(Windows)	108, 110

Okidata Corporation
4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-8551, Japan