

OKI



Руководство пользователя

AirPrint

ВВЕДЕНИЕ

Мы приложили все усилия к тому, чтобы информация в этом документе была полной, точной и актуальной. Производитель не несет ответственности за все ошибки, возникшие в результате использования этого документа. Производитель также не может гарантировать, что изменения в программном обеспечении и оборудовании, внесенные другими производителями и отраженные в данном руководстве, не повлияют на применимость информации в нем. Упоминание программных продуктов других компаний не означает их одобрение производителем.

Мы приложили все разумные усилия к тому, чтобы сделать этот документ максимально точным и полезным. Однако мы не гарантируем в любом виде, явном или подразумеваемом, что содержащаяся здесь информация является точной или полной.

Драйверы и руководства последних версий см. по адресу:

<https://www.oki.com/printing/>

© Oki Data Corporation, 2013. Все права защищены.

OKI является зарегистрированным торговым знаком компании Oki Electric Industry Co., Ltd.

Apple, Macintosh, Mac и OS Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

Названия других продуктов, а также фирменные наименования являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками их законных владельцев.



iPad, iPhone, iPod и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Технология AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками Apple Inc.

! Примечание

- Печать по технологии AirPrint доступна только на принтерах или МФУ с поддержкой AirPrint.

Содержание

1	Обзор	4
2	Конфигурация	5
	Режим инфраструктуры	5
3	Печать	6
	Для ОС iOS	6
	Для ОС Mac OSX	8
4	Меню	10
5	Устранение неисправностей	11

1 Обзор

Сводка

В приложениях с поддержкой AirPrint на базе ОС iOS можно отправлять задания печати на принтер, поддерживающий технологию AirPrint. При этом не требуется устанавливать драйвер или настраивать очередь печати. Коснитесь кнопки Печать, выберите устройство с поддержкой AirPrint и начните печать. Все просто.

Затрагиваемые продукты

ОС Mac OS, ОС OS X Lion, ОС OS X Mountain Lion, iPad, iPhone, iPod touch

AirPrint

AirPrint — это технология Apple, которая позволяет приложениям создавать печатную продукцию непревзойденного качества с помощью архитектуры Apple, не использующей драйверы. Все встроенные приложения ОС iOS, поддерживающие печать, используют технологию AirPrint. Приложения в магазине App Store, использующие систему печати на базе ОС iOS, также используют технологию AirPrint.

Требования к использованию AirPrint в ОС iOS

Для использования технологии AirPrint необходимо наличие одного из следующих устройств с последней версией ОС iOS:

- iPad (все модели)
- iPhone (3GS или более поздние)
- iPod touch (3-е поколение или более позднее)

Требования к использованию AirPrint в ОС OS X

- ОС OS X Lion
- ОС OS X Mountain Lion


Для получения последних сведений посетите веб-сайт компании Apple.

2 Конфигурация

Чтобы использовать технологию AirPrint, подключитесь к той же сети, что и мобильное устройство. Беспроводная модель поддерживает только режим инфраструктуры.

Режим инфраструктуры

Устройства и мобильные устройства подключаются с помощью беспроводных точек доступа. Устройства и точки доступа подключаются беспроводным или проводным способами.

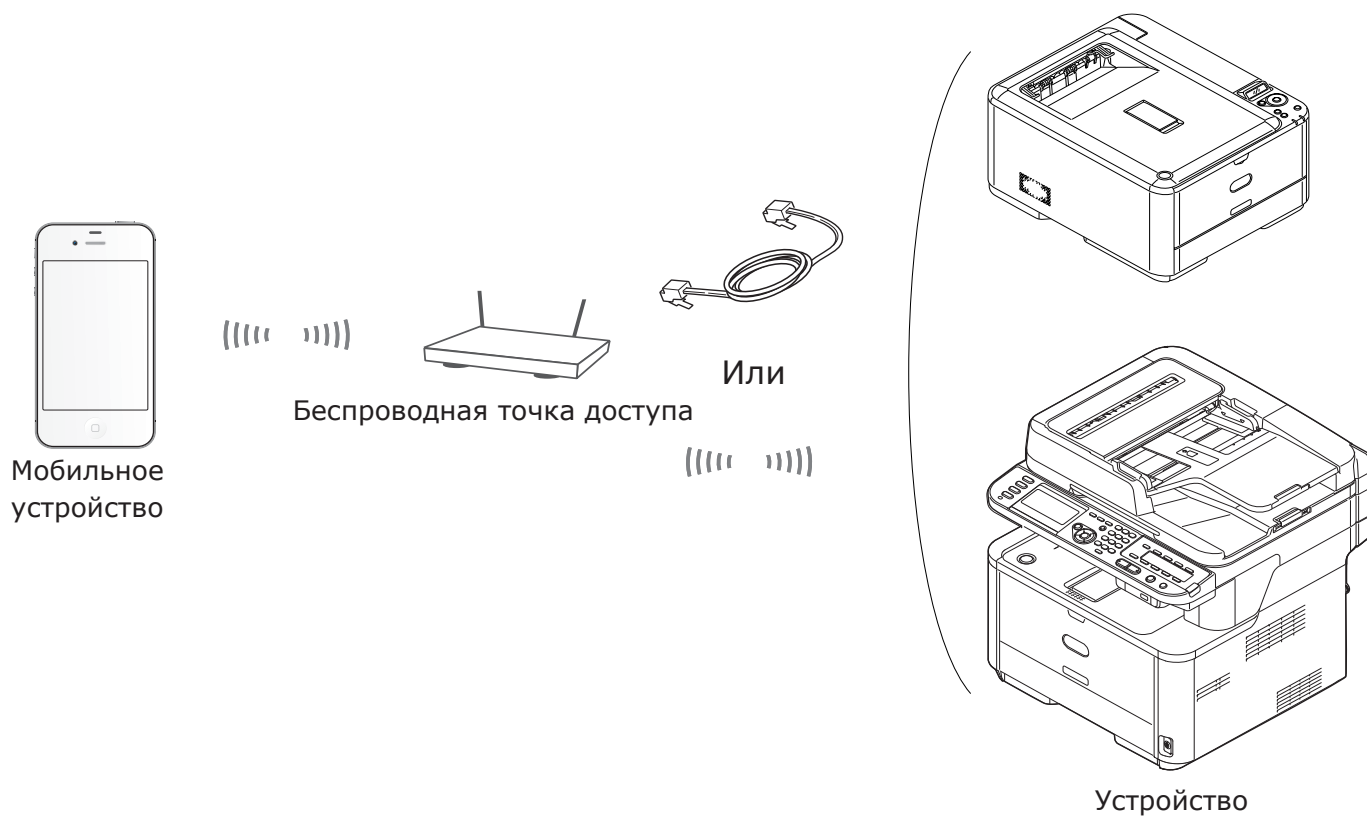

3 Печать

Приложения с поддержкой AirPrint позволяют печатать на устройстве с поддержкой технологии AirPrint. Установка драйвера не требуется.

Коснитесь кнопки Печать, выберите устройство с поддержкой технологии AirPrint и начните печать.


Затрагиваемые продукты

- > iPhone, iPad или iPod touch с ОС iOS 4.2 или позднее
- > ОС MAC OSX 10.7 или позднее

Задания на печать можно отправлять из таких приложений Apple, как Электронная почта, Фотографии и Safari. Эта функция также предусмотрена для приложений, доступных в магазине App Store.


Устройство MC562 используется в качестве примера.

Для ОС iOS

- 1 В приложении откройте файл, который необходимо распечатать.
- 2 Коснитесь значка Действие  .
- 3 Коснитесь кнопки **Печать** (Print).



- 4 Настройте параметры принтера.

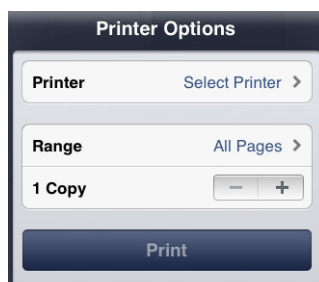

4-1 Выберите принтер.



! Примечание

- Если печать выполняется в первый раз или ранее выбранный принтер недоступен, выберите принтер.
- При выборе принтера будут также показаны функции, поддерживаемые данным устройством.

4-2 Установите параметры.



Диапазон: Выберите страницы для печати.

* Невозможно выбрать данный элемент, если используется приложение.

Копия: Установите количество копий для печати.

Двусторонняя печать: Выберите двустороннюю печать.

5 Коснитесь кнопки **Печать** (Print).

! Примечание

Для печати из универсального лотка установите для параметров устройства PaperFeed значение Универсальный лоток.

Просмотр очереди печати

Проверить очередь печати можно двойным касанием кнопки Домой для просмотра недавно использованных приложений. Затем коснитесь кнопки Центр печати.

! Примечание


Центр печати доступен только в ходе выполнения печати.

Для ОС Mac OS X

Для ОС Mac OS X 10.7 или позднее

■ Добавить принтер


- 1 Убедитесь, что устройство и компьютер включены и подсоединены.
- 2 В меню Apple выберите пункт [**Системные настройки**].
- 3 Щелкните [**Печать и сканирование** (Print&Scan)].
- 4 Щелкните кнопку [+] и выберите во всплывающем меню пункт [**Принтер** (Printer)].

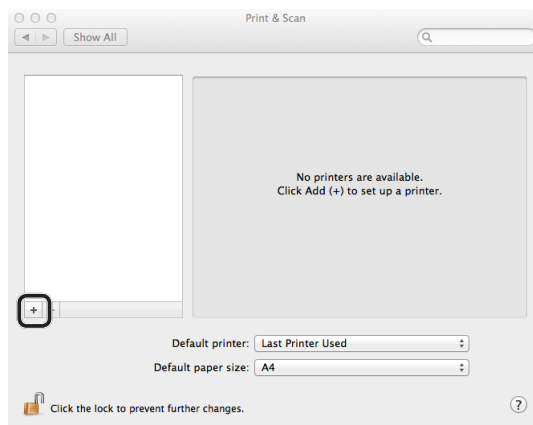

! Примечание

С помощью устройства MC562 выберите имя устройства, например [OKI-MC562-5470D5].


- 5 Убедитесь, что устройство отображается в пункте меню [**Принтеры** (Printers)], а устройство [**MC562-AirPrint**] — в меню [**Вид** (Kind)].

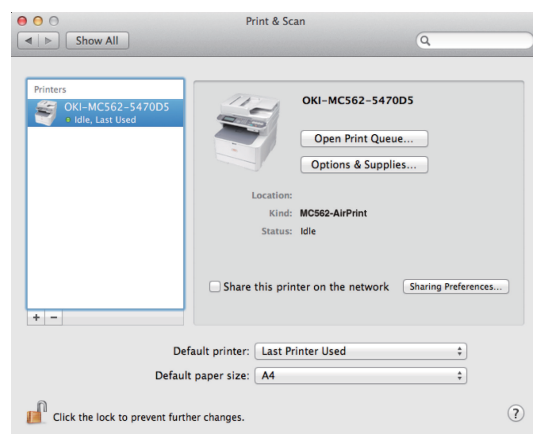


- 6 Закройте [**Печать и сканирование** (Print & Scan)].

■ Запуск задания печати


- 1 В приложении откройте файл, который необходимо распечатать.
- 2 В меню [**ФАЙЛ**] выберите [**Печать**].
- 3 Выберите [**ОКИ-МС562**] в меню [**Printer**] (Принтер).

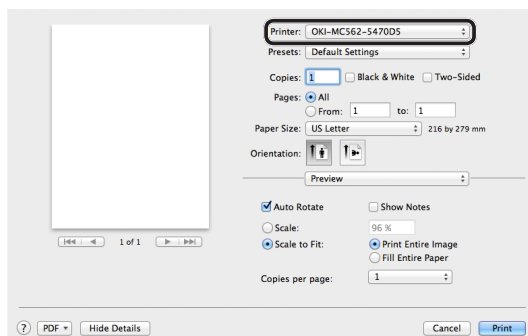

- 4 Установите параметр [**Копии (Copies)**].

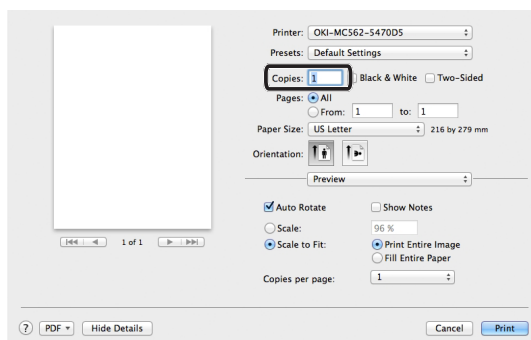

- 5 Установите параметры на вкладке [**Просмотр (Preview)**].
Пример: PaperFeed и т. д.

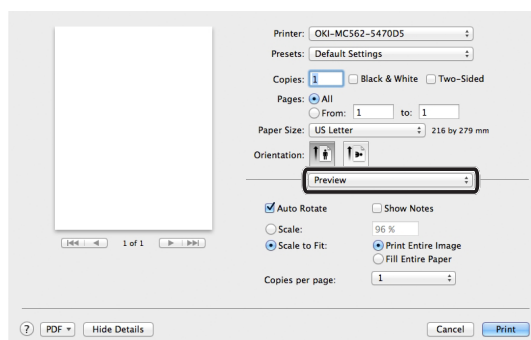

- 6 Щелкните [**Печать (Print)**].

4 Меню

■ AirPrint

ФУНКЦИЯ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
AirPrint	Включить	Отображается, если технология AirPrint доступна. (Не будет отображаться, если отключено)

ФУНКЦИЯ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
AirPrint	Включить Отключить	Отображается, если технология AirPrint недоступна.

! Примечание

Если Bonjour или IPP недоступны, функция AirPrint будет отключена. При необходимости использовать функцию AirPrint обратитесь к системному администратору. После этого включите функцию AirPrint.

5 Устранение неисправностей

■ Если на дисплее устройства с ОС iOS отображается сообщение «Принтеры с поддержкой AirPrint не найдены»

Убедитесь, что принтер:

- 1 Подключен к сети электропитания и включен. Если принтер подключен к сети, отключите его и включите через некоторое время, чтобы убедиться, что проблема устранена.
- 2 Подключен к той же сети, что и устройство с ОС iOS.

■ Если не удалось выполнить печать

Убедитесь, что принтер:

- 1 Подключен к сети электропитания и включен. Если принтер подключен к сети, отключите его и включите через некоторое время, чтобы убедиться, что проблема устранена.
- 2 Подключен к той же сети, что и устройство с ОС iOS.
- 3 Имеет последнюю версию микропрограммного обеспечения.
- 4 Имеет достаточное количество тонера и бумаги.
- 5 Не содержит ошибок.

При необходимости см. руководство пользователя принтера для получения справки о вышеуказанных действиях.

! Примечание

После включения принтеру может потребоваться некоторое время для подключения к сети. Перед выполнением печати убедитесь, что принтер подключен к сети.

Oki Data Corporation
4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-8551, Japan

