


C831 - Installing Additional RAM

Install additional RAM to increase the memory capacity of your printer in cases such as if memory overflow or the collate print errors occur. Your printer supports 256 MB and 512 MB RAM.



! Note

- Use only genuine Oki Data products. The performance cannot be guaranteed when using other products.
- The static electricity may damage parts. Discharge the static electricity from your body by touching grounded metallic parts, etc., before work.

Memo


- For banner printing, installing additional memory is recommended.

- 1 Turn off your printer, and then unplug the AC cord and Ethernet or USB cable.

Reference

- "Turning Off the Power" P.22

- 2 Open the access cover (1) on the right side of a printer.

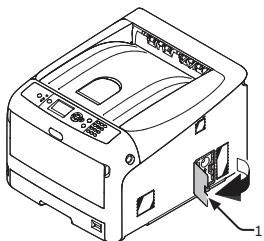


- 3 Slide the metal plate (2) upward to remove.


! Note

- If the SD memory card socket is attached, remove the SD memory card.


- (1) Put your finger in the recess of the metal plate (2), and slide it upward.

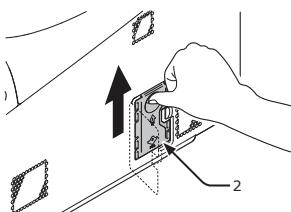

- (2) Pinch the lower part of the metal plate (2), and pull it forward.

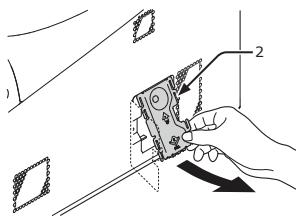


- 4 Make sure the LED (3) indicated by the arrow turns off. If it is lit, wait until it turns off.

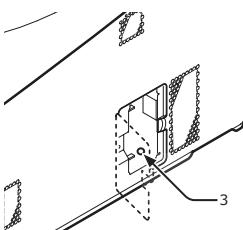

- 5 Insert the additional RAM (4) into the slot and fix it by pushing it toward the printer.


! Note

- Be sure to check a direction of an additional RAM. The additional RAM has small dents on its connector, which are fitted with a connector of a slot.

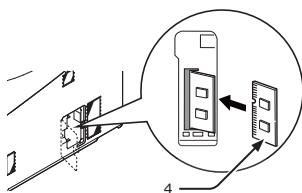


- 6 Install the metal plate (2).

- (1) First, insert the upper part of the metal plate (2) in the printer, then install the metal plate.

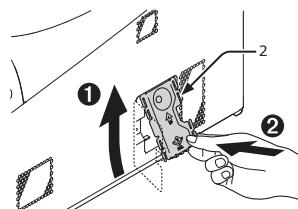


- (2)** While holding the lower part of the metal plate (2), slide the metal plate downward and secure it.

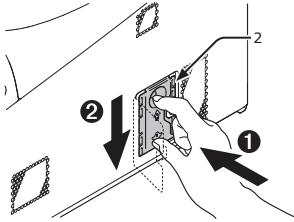

! Note


- Attach the SD memory card socket before installing the metal plate if the SD memory card socket was attached to the printer.

- 7** Close the access cover (1).


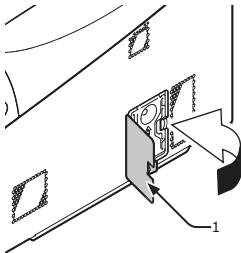


- 8** Plug the AC cord and Ethernet or USB cable into your printer, and then turn on the power switch.



- 9** Press the <ENTER> button on the operator panel.

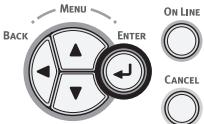


- 10** Check that [Configuration] is selected and press the <ENTER> button.

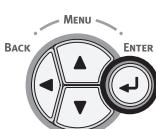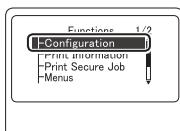



- 11** Press the scroll button ▼ several times to select [System] and press the <ENTER> button.

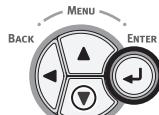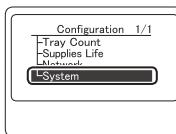

- 12** Press the scroll button ▼ several times to select [Total Memory] and press the <ENTER> button.

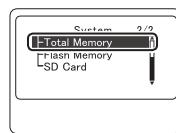

- 13** Check that the value of [Total Memory] has increased.

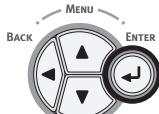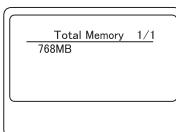


- For memory expanded to 256 MB, it is [**512 MB**]; for memory expanded to 512 MB, it is [**768 MB**].

! Note


- If the value of [Total Memory] has not increased, turn off your printer and unplug the AC cord and Ethernet or USB cable, and then reinstall the additional RAM.

- 14** Press the <ON LINE> button.

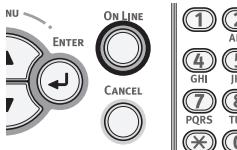

C831 - Installation de RAM supplémentaire

Installez la RAM supplémentaire pour augmenter la capacité mémoire de l'imprimante si par exemple des erreurs de saturation mémoire ou d'impression assemblée surviennent. L'imprimante prend en charge 256 et 512 Mo de RAM.

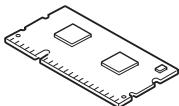

! Remarque

Utilisez uniquement des produits pour données de marque Oki Data. Les performances ne sont pas garanties en cas d'utilisation d'autres produits.

L'électricité statique peut endommager des pièces. Déchargez votre corps de son électricité statique en touchant des parties métalliques mises à la terre, etc., avant de travailler.

Mémo


L'installation de mémoire supplémentaire est recommandée pour l'impression de bannières.

1 Éteignez l'imprimante et débranchez le cordon d'alimentation ainsi que le câble Ethernet ou USB.

Référence

« Arrêt de l'imprimante » P.24

2 Ouvrez le capot d'accès (1) situé sur le côté droit de l'imprimante.

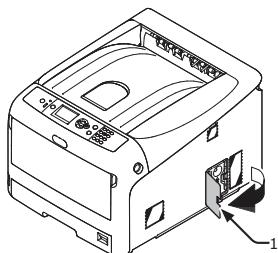


3 Faites glisser la plaque métallique (2) vers le haut pour l'ôter.


! Remarque

Si le support de carte mémoire SD est fixé, retirez la carte mémoire SD.


(1) Posez le doigt dans le creux de la plaque métallique (2) et faites-la glisser vers le haut.

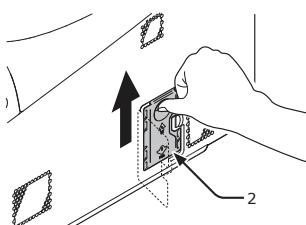

(2) Pincez la partie inférieure de la plaque métallique (2), et tirez-la vers le haut.

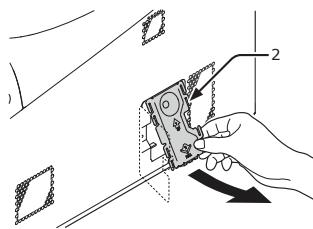


4 Assurez-vous que la DEL (3) indiquée par la flèche est éteinte. Si elle est allumée, attendez qu'elle s'éteigne.

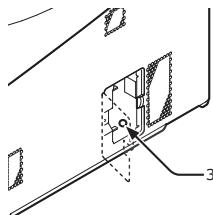

5 Insérez la RAM supplémentaire (4) dans l'emplacement et fixez-la en la poussant vers l'imprimante.


! Remarque

Veillez à vérifier l'orientation de la RAM supplémentaire. La RAM supplémentaire possède de petites encoches sur son connecteur qui correspondent au connecteur de l'emplacement.

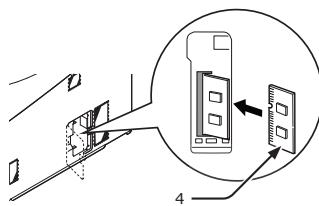


6 Installez la plaque métallique (2).

(1) En premier lieu, insérez la partie supérieure de la plaque métallique (2) dans l'imprimante, puis installez-la.

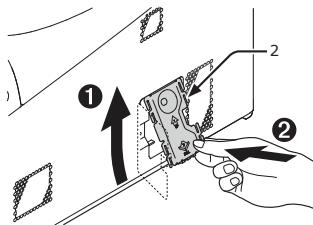


- (2)** Tout en maintenant la partie inférieure de la plaque métallique (2), faites-la glisser vers le bas et fixez-la.

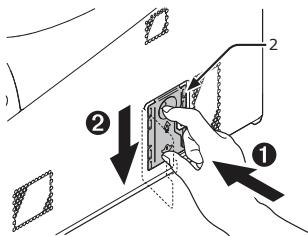

! Remarque


- Fixez le support de la carte mémoire SD avant d'installer la plaque métallique si celui-ci était fixé sur l'imprimante.

- 7** Fermez le capot d'accès (1).


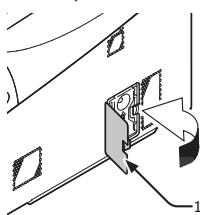


- 8** Branchez le cordon d'alimentation et le câble Ethernet ou USB sur l'imprimante et mettez l'interrupteur d'alimentation en marche.



- 9** Appuyez sur le bouton <ENTER> (ENTRÉE) du panneau de commande.

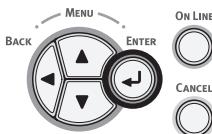



- 10** Vérifiez que [Configuration] (Configuration) est sélectionné et appuyez sur le bouton <ENTER> (ENTRÉE).

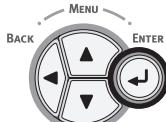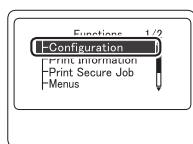



- 11** Appuyez plusieurs fois sur le bouton de défilement ▼ pour sélectionner [Système (System)], puis sur le bouton <ENTER> (ENTRÉE).

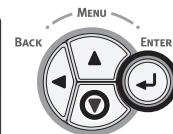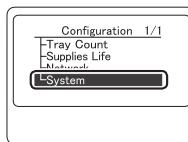

- 12** Appuyez plusieurs fois sur le bouton de défilement ▼ pour sélectionner [Mémoire totale (Total Memory)], puis sur le bouton <ENTER> (ENTRÉE).

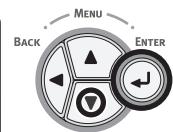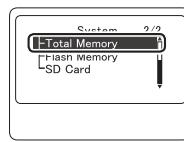

- 13** Vérifiez que la valeur de [Mémoire totale (Total Memory)] a augmenté.

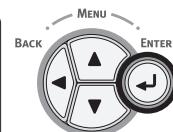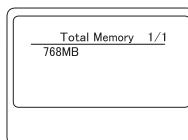


- Pour une mémoire étendue de 256 Mo, elle vaut [512 Mo (512 MB)] ; et pour une de 512 Mo, [768 Mo (768 Mo)].

! Remarque


- Si la valeur de [Mémoire totale] n'a pas augmenté, éteignez l'imprimante et débranchez le cordon d'alimentation ainsi que le câble Ethernet et USB, puis réinstallez la RAM supplémentaire.

- 14** Appuyez sur le bouton <ON LINE> (EN LIGNE).

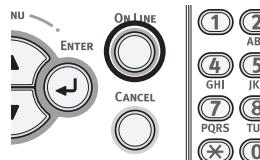

C831 - Instalación de RAM adicional

Instale RAM adicional para aumentar la capacidad de memoria de la impresora si hay un desbordamiento de memoria o se producen errores de impresión intercalada. La impresora admite RAM de 256 MB y 512 MB.

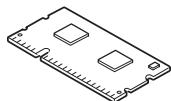

! Nota

- Utilice exclusivamente productos originales de Oki Data. No se garantiza el rendimiento si se utilizan otros productos.
- La electricidad estática podría dañar algunas piezas. Descárguese la electricidad estática del cuerpo tocando piezas metálicas con conexión a tierra, etc., antes de realizar cualquier trabajo.

Memo


- Para la impresión de pancartas, se recomienda instalar memoria adicional.

1 Apague la impresora y, a continuación, desenchufe el cable de CA y el cable de Ethernet o USB.

Referencia

- "Apagado" pág. 24

2 Abra la cubierta de acceso (1) en el lado derecho de la impresora.

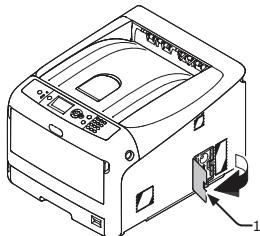


3 Deslice la placa de metal (2) hacia arriba para extraerla.


! Nota

- Si la toma de la tarjeta de memoria SD está acoplada, retire la tarjeta de memoria SD.


(1) Coloque el dedo en el hueco de la placa de metal (2) y deslícela hacia arriba.

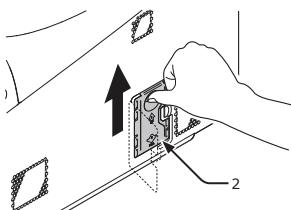

(2) Tome la parte inferior de la placa de metal (2) y tire de ella hacia adelante.

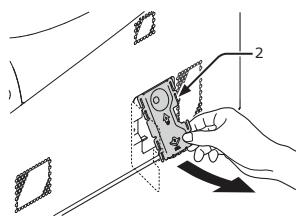


4 Asegúrese de que se apaga el LED (3) que indica la flecha. Si está iluminado, espere hasta que se apague.

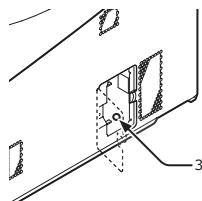

5 Inserte la RAM adicional (4) en la ranura y empújela hacia la impresora para fijarla.


! Nota

- Asegúrese de comprobar el sentido en el que inserta la RAM adicional. La RAM adicional tiene pequeños dientes en el conector que se fijan en el conector de la ranura.

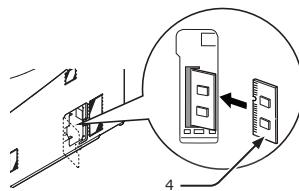


6 Instale la placa de metal (2).

(1) En primer lugar, inserte la parte superior de la placa de metal (2) en la impresora y luego coloque la placa de metal.

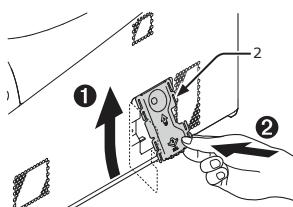


- (2)** Mientras sujetla la parte inferior de la placa de metal (2), deslícela hacia abajo y fíjela.

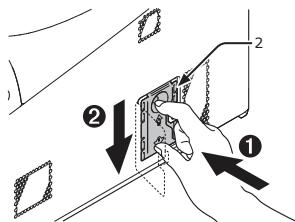


! Nota

Acople la toma de la tarjeta de memoria SD antes de instalar la placa de metal si la toma de la tarjeta de memoria SD estaba acoplada en la impresora.



- 7** Cierre la cubierta de acceso (1).

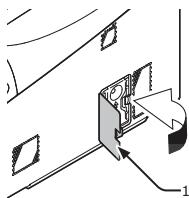


- 8** Enchufe el cable de CA y el cable de Ethernet o USB en la impresora y encienda el interruptor de alimentación.
9 Pulse el botón <ENTER (INTRO)> en el panel del operador.

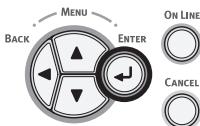



- 10** Compruebe que [Configuración (Configuration)] está seleccionado y pulse el botón <ENTER (INTRO)>.

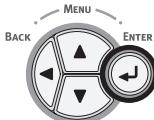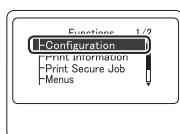



- 11** Pulse el botón de desplazamiento ▼ varias veces para seleccionar [Sistema (System)] y pulse el botón <ENTER (INTRO)>.

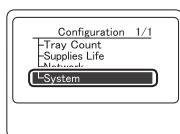

- 12** Pulse el botón de desplazamiento ▼ varias veces para seleccionar [**Memoria total** (Total Memory)] y pulse el botón <ENTER (INTRO)>.

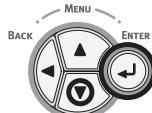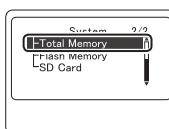

- 13** Compruebe que el valor de [**Memoria total** (Total Memory)] ha aumentado.

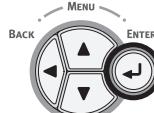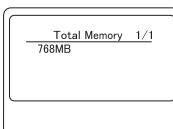


- En una memoria ampliada a 256 MB, el valor es [**512 MB** (512 MB)]; en una memoria ampliada a 512 MB, el valor es [**768 MB** (768 MB)].

! Nota


Si el valor de [**Memoria total**] no ha aumentado, apague la impresora y desenchufe el cable de CA y el cable de Ethernet o USB, y, a continuación, reinstale la RAM adicional.

- 14** Pulse el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>.

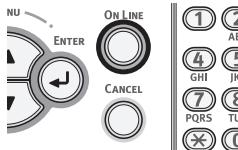

C831 - Instalar uma RAM Adicional

Instale uma RAM adicional para aumentar a capacidade de memória da impressora no caso de ocorrerem erros de capacidade de memória excedida ou agrupamento de impressões. A impressora suporta RAM de 256 MB e 512 MB.

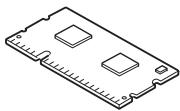

! Nota

- Utilize apenas produtos Oki Data genuínos. Não é possível garantir o desempenho da impressora se utilizar outros produtos.
- A electricidade estática pode danificar as peças. Antes de começar a trabalhar, descarregue a electricidade estática que possa ter no corpo tocando em peças de metal com ligação a terra, etc..

Memo


- Para imprimir faixas recomenda-se a instalação de memória adicional.

- 1** Desligue a impressora bem como o cabo de alimentação de CA e o cabo Ethernet ou USB.

Referência

- "Desligar a alimentação" P.24

- 2** Abra a tampa de acesso (1) do lado direito da impressora.

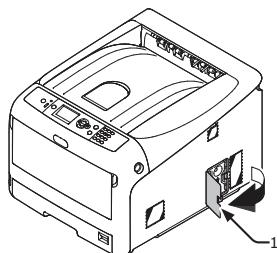


- 3** Faça deslizar a placa de metal (2) para cima, para a retirar.


! Nota

- Se a tomada para cartão de memória SD estiver instalada, retire o cartão de memória SD.


- (1)** Coloque o dedo na reentrância da placa de metal (2), e faça-a deslizar para cima.

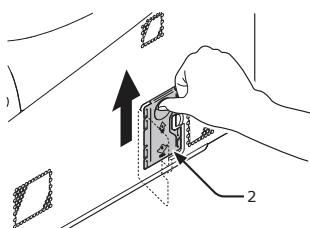

- (2)** Segure na parte inferior da placa de metal (2), e puxe-a para fora.

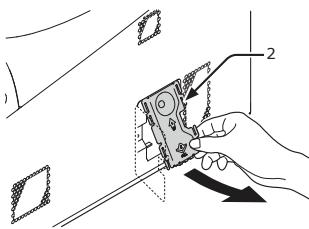


- 4** Verifique se o LED (3) indicado pela seta se apaga. Se estiver aceso, aguarde que se apague.

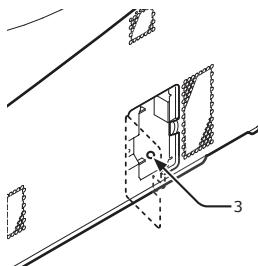

- 5** Insira a RAM (4) adicional na ranhura e empurre-a na direcção da impressora.


! Nota

- Verifique a direcção da RAM adicional. A RAM adicional tem pequenos entalhes no conector que encaixam no conector de uma ranhura.

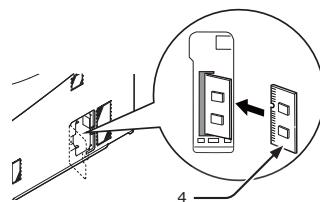


- 6** Instale a placa de metal (2).

- (1)** Insira, primeiro, a parte superior da placa de metal (2) na impressora e depois instale-a.

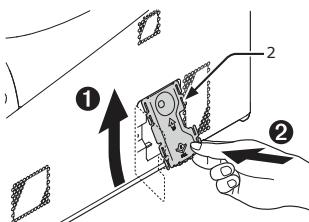


- (2)** Agarrando na parte inferior da placa de metal (2), faça-a deslizar para baixo e prenda-a.

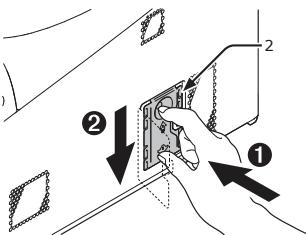

! Nota


- Monte a tomada para cartão de memória SD antes de instalar a placa metálica.

- 7** Feche a tampa de acesso (1).


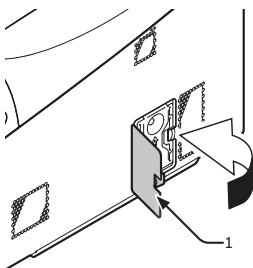


- 8** Ligue o cabo de alimentação de CA e o cabo Ethernet ou USB à impressora e ligue o interruptor de corrente.



- 9** Prima o botão <ENTER (INTRODUIR)> no painel de controlo.

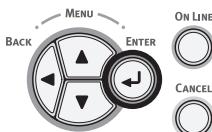



- 10** Verifique se a opção [Configuração (Configuration)] está seleccionada e prima o botão <ENTER (INTRODUIR)>.

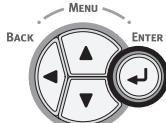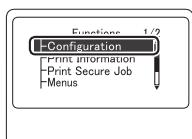



- 11** Prima várias vezes o botão de deslocamento ▼ para seleccionar [Sistema (System)] e depois prima o botão <ENTER (INTRODUIR)>.

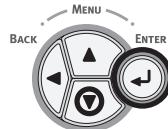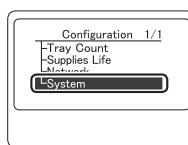

- 12** Prima várias vezes o botão de deslocamento ▼ para seleccionar [Total de Memória (Total Memory)] e depois prima o botão <ENTER (INTRODUIR)>.

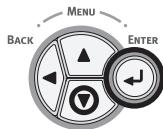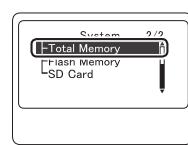

- 13** Verifique se o valor de [Total de Memória (Total Memory)] aumentou.

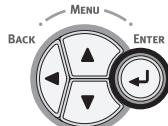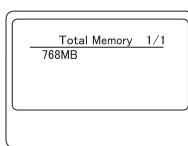

- No caso da memória expandida para 256 MB o valor é [512 MB (512 MB)] e no caso da memória expandida para 512 MB, é [768 MB (768 MB)].

! Nota

- Se o valor de [Total de Memória] não tiver aumentado, como o cabo Ethernet ou USB e volte a instalar a RAM adicional.

- 14** Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>.

