

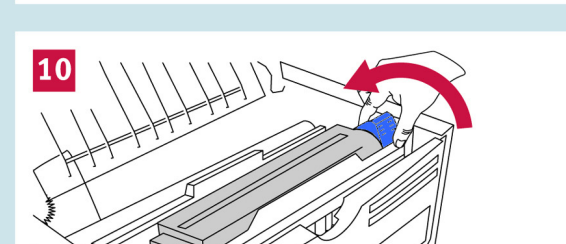
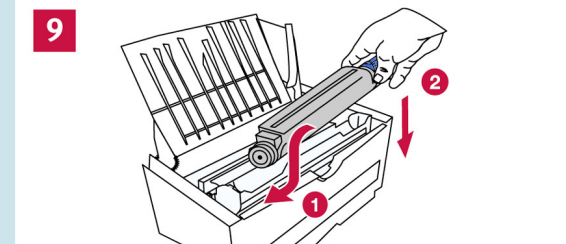
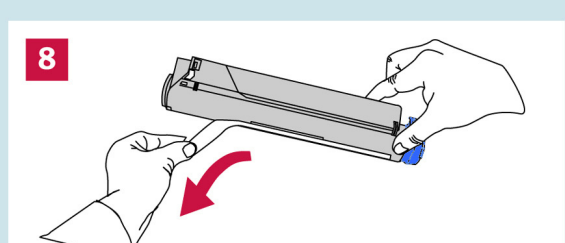
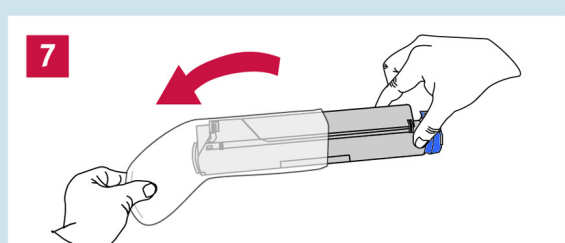
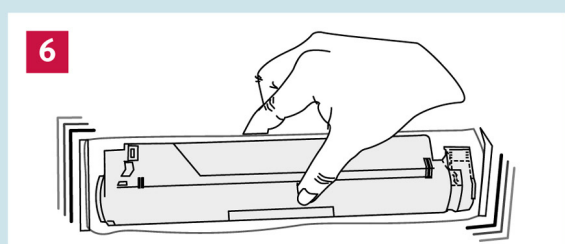
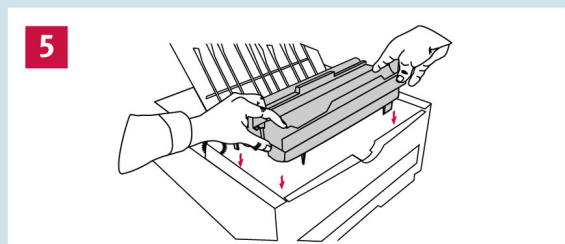
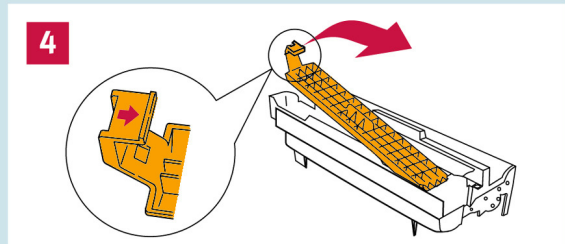
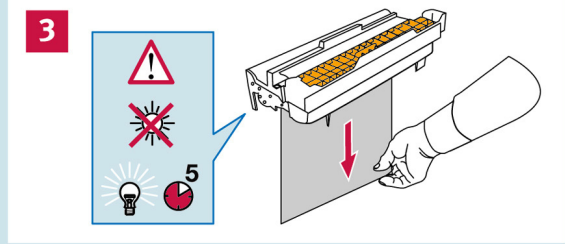








# B4400/B4500/B4550/B4600

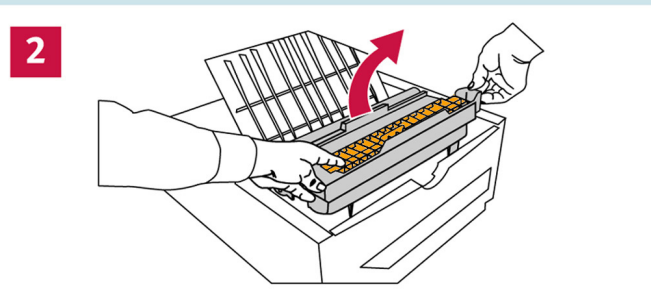

**A**

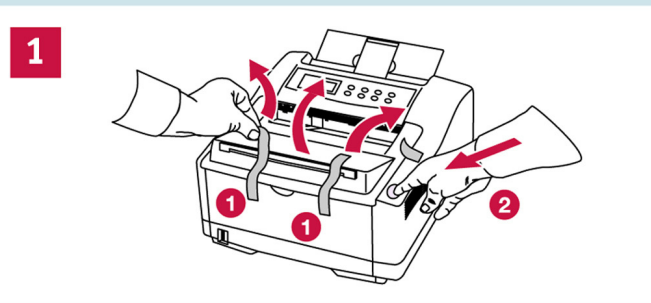

**B**

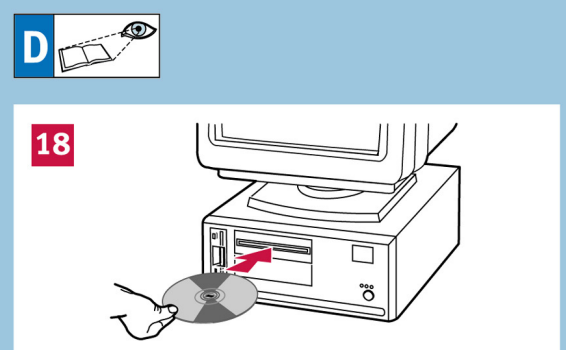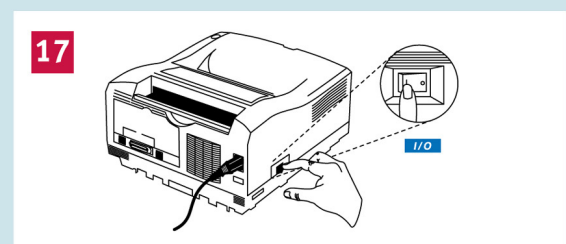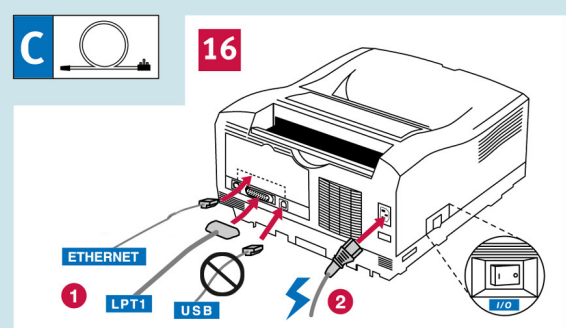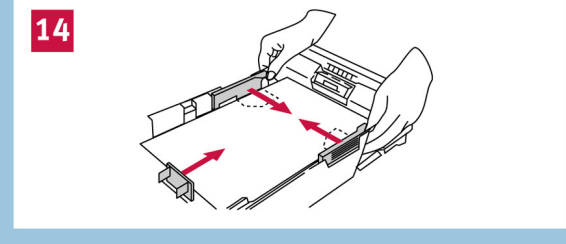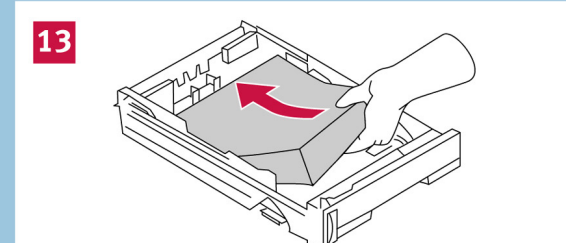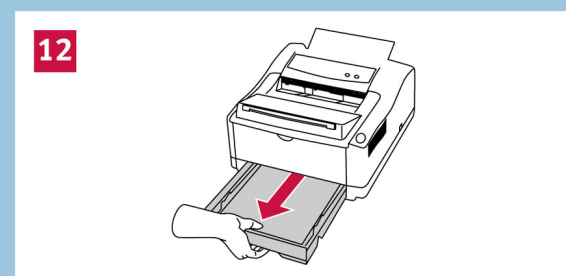

## 19 Install the Software

*Note:* Install the driver before connecting a USB cable to the printer.

1. Turn the printer off.
2. Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. The CD will autorun.
3. Select your language.
4. Select your printer model.
5. Accept the License Agreement.
6. Click Install Driver (B4400 click Install Driver and Status Monitor).
7. Follow the on-screen instructions.

For additional installation instructions, including Macintosh®, Network setup, and printer accessories, install the user's guide from the CD-ROM.

### Installation du logiciel

*Remarque:* Installez le logiciel avant de connecter le câble USB à l'imprimante.

1. Éteignez l'imprimante.
2. Insérez le CD dans l'unité de CD-ROM. Le CD est lancé automatiquement.
3. Sélectionnez la langue d'installation.
4. Sélectionnez le modèle d'imprimante.
5. Acceptez le contrat de licence.
6. Cliquez sur Installer le pilote d'impression. (B4400 cliquez Installer le pilote d'impression et Status Monitor).
7. Observez les directives à l'écran.

Pour obtenir des directives supplémentaires, comprenant les Macintosh, le logiciel de configuration de réseau, les accessoires, installer ou de guide de l'utilisateur sur le CD-ROM.

### Instale el Software

*Nota:* Instale el software antes de conectar el cable USB a la impresora.

1. Apague la impresora.
2. Inserte el CD viene con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente.
3. Seleccione su idioma.
4. Seleccione el modelo de la impresora.
5. Aceptar el contrato de licencia.
6. Clique Instalar el controlador de impresora. (B4400 clic Instalar el controlador de impresor y Status Monitor).
7. Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener información adicional sobre los detalles de configuración, lea Macintosh, configuración de la red, y accesorios, instalar la guía se encuentra en CD-ROM.


### Instale o Software

*Obs.:* Instale o software antes de conectar USB o cabo à impressora.

1. Desligue a impressora.
2. Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente.
3. Seleccione o idioma desejado.
4. Seleccione o modelo da impressora.
5. Aceitar o Contrato de Licença
6. Clique instalação do driver (B4400 clique instalação do driver e Status Monitor).
7. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instala.

Para obter de informações detalhadas sobre estes recursos, inclusive as informações Macintosh, de configurações de rede, e acessórios opcionais do impressora, consulte o manual eletrônico do usuário no CD-ROM.

## B4500/B4550/B4600

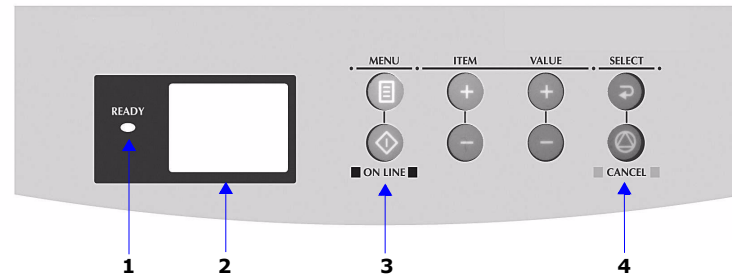

1. Ready Lamp  
On: Online, ready for data  
Blinking: processing data  
Off: Offline
  2. Display
  3. On-Line Switch
  4. Cancel Switch: cancels processing operations
- The remaining switches are used to enter the printer menu mode and change values.

1. Ready (Prêt) Lampe  
Oui: En ligne, prêt a recevoir des données  
Clignotant: traitement des données  
NON: Inactif
2. S'affiche
3. En ligne le bouton
4. Cancel bouton: L'impression s'annule

Restantes boutons utilisé passez en mode menu et modifiez le paramètre.

1. Ready Lámpara  
Encendido: lista para recibir datos  
Centellear: procesando datos  
Apagado: Fuera de línea
  2. El Panel de visualización
  3. Tecl. en línea interruptor do conexão Online
  4. El interruptor Cancelar: cancelar impresión
- Las botónes demás se utilizan del menú de la impresora y configure los valores.

1. LED pronto  
Ligado: Em-Linha, pronta para imprimir  
Poscado: processando dados  
Desligado: impressora no está receber dados
  2. Painel do display
  3. A tecla On-Line
  4. Botão Cancel( cancelar): Cancelamento da impressão.
- Das demais botónes são usadas acesso menu da impressora e alterar as configurações.

Okí is a registered trademark of OKI Electric Industry Company LTD.  
Macintosh is a registered trademark of Apple Computers, Inc.  
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.

## B4400



View the Status Monitor (Windows® only) for printer status and setup. Double-click the icon on the Windows taskbar, then maximize to open the Status Monitor.

Visualiser des et contról eur d'état (Windows uniquement) affiche l'état de l'imprimante sur votre écran. Double-cliquez sur le pictogramme dans la barre de tâches de Windows.

El monitor de estado muestra el estado de la impresora (Windows solamente) en su monitor. Para abrir el monitor de estado, haga doble clic sobre el icono en la barra de tareas de Windows.

O monitor de status exhibe o status da impressora (apenas Windows) no monitor do computador. Para maximizar o monitor de status, clique duas vezes no ícone na barra de tarefas do Windows.

Ready Lamp	Display	On-Line Switch	Cancel Button	Status
Green circle	Green circle	Circle with vertical line	Circle with diagonal line	<b>On Line</b> En Ligne En línea Ligada
Green circle	Circle with vertical line	Circle with diagonal line	Circle with diagonal line	<b>Off Line</b> Hors Ligne Fuera de línea Desligado
Green circle	Circle with vertical line	Circle with diagonal line	Circle with diagonal line	<b>Warming up/processing/printing.</b> Réception de données, impression, préchauffage. Recepción o impresión de datos, calentamiento, ajuste de densidad o temperatura en curso. A receber dados, imprimir, regular, regulação de densidade, temperatura em progresso.
Green circle	Circle with vertical line	Circle with diagonal line	Circle with diagonal line	<b>No paper in tray.</b> Une alarme de manque de papier. Agotamiento de papel. Indica que não há papel ou um pedido de alimentação manual.
Green circle	Circle with vertical line	Circle with diagonal line	Circle with diagonal line	<b>Paper Jam.</b> Bourrage papier. Atasco de papel. Encravamentos de papel.
Green circle	Circle with vertical line	Circle with diagonal line	Circle with diagonal line	<b>Toner low/drum near end of life.</b> Toner bas/tambour presque fin. Indica una advertencia o alarma sobre la duración de los consumibles. Indica que a duração do consumível está terminando ou um erro de instalação do consumível.
Green circle	Circle with vertical line	Circle with diagonal line	Circle with diagonal line	<b>Drum cartridge at end of life.</b> Une alarme de consommables usagé/ une erreur de capot ouvert. Es necesario reemplazar algún consumible/error al abrir la cubierta. Es necesario reemplazar algún consumible/error al abrir la cubierta.
Green circle	Circle with vertical line	Circle with diagonal line	Circle with diagonal line	<b>Turn the printer off and on again. If this does not clear the error, call for service.</b> Éteignez rallumez puis l'imprimante. Si cela n'efface pas le message, communiquez avec un centre de réparation. Apague la impresora y luego vuelva a encenderla. Si esto no Soluciona el problema, ida asistencia técnica. Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se isto não resolver o problema, ligue para a assistência técnica.

Okí Data Americas, Inc., 2000 Bishops Gate Blvd., Mt. Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: 1-800-654-3282 Fax: (856) 222-5320 www.okiprintingsolutions.com