

## <システム短縮番号を登録するには>

システム短縮番号の登録や削除は、システム管理電話機から行います。

### (登録手順)

登録手順は、次のように大きく分けて3つになります。必要に応じて入力してください。

1：基本登録 必須項目)	短縮番号と相手先の電話番号を入力します。	
2：相手先名称登録	相手名称(漢字)と相手名称(カナ)を入力します。	
3：付加情報登録	発番号表示、発番号別着信、発番号別着信音またはVIP指定させるための必要な項目の入力をします。	

### 1：基本登録(必須項目)

#### 操作手順

- 
**1** [メニュー/決定] キーを押す
- 
**2** “3(番号登録)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す
- 
**3** “1(短縮登録)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す
- 
**4** “1(相手番号)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す
- 
**5** 登録する電話番号をダイヤルする
 

相手番号  
  
 01234567890123\*1234
- 
**6** [メニュー/決定] キーを押す  
 相手先名称や付加情報を登録する場合は、(2：相手先名称登録)または(3：付加情報登録)に行きます。
- 
**7** “3(短縮番号)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す
- 
**8** 短縮番号をダイヤルする  
 空き短縮番号を検索する場合は、キーでスクロールします。

#### ! 注意

システム管理電話機がわからないときは、販売店にご相談ください。  
 初期設定は、内線番号の一番若い番号がシステム管理電話機となっています。

#### 補足

初期登録時の発信種別は外線です。変更する場合は、システム短縮番号を登録したあと、番号検索メニューの「短縮No検索」「短縮ネーム検索」のサブメニューから行います。  
 システム短縮番号登録を発信者情報とするためには、相手番号は、市外局番から登録してください。

メニュー  
決定

## 6 [メニュー/決定] キーを押す

付加情報を入力しない場合は、(1:基本登録)の操作手順7に行きます。

付加情報を入力する場合は、(3:付加情報登録)に行きます。

### 3:付加情報登録

発番号表示、発番号別着信、発番号別着信音またはVIP指定を選択する場合には、(1:基本登録)の操作手順6の次、または(2:相手先名称登録)入力後に必要な項目の入力をします。

#### 操作手順

5<sup>な</sup>  
JKL

1 “5(着信音種)”を選び、[メニュー/決定]キーを押す

1<sup>あ</sup> ~ 6<sup>は</sup>  
MNO

2 着信音種を選び、[メニュー/決定]キーを押す

6<sup>は</sup>  
MNO  
または  
7<sup>ま</sup>  
PQRS

3 “6(着信形式(昼))”または“7(着信形式(夜))”を選び、[メニュー/決定]キーを押す

1<sup>あ</sup> ~ 5<sup>な</sup>  
JKL

4 着信形式を選び、[メニュー/決定]キーを押す

“4(DIL)”を選んだ場合は、操作手順5に進み、DILの着信先を決めます。  
その他を選んだ場合は、操作手順8に進みます。

1<sup>あ</sup> ~ 5<sup>な</sup>  
JKL

5 DILの着信先を選び、[メニュー/決定]キーを押す

“1(内線)”、“3(DIL)”または“5(専用線閉番号)”を選んだ場合は、操作手順6に進み、着信先の番号を入力します。

“2(メールボックス)”を選んだ場合は、操作手順7に進み、メールボックス番号を選びます。

“4(RPI)”を選んだ場合は、操作手順8に進みます。

1<sup>あ</sup> 2<sup>か</sup> 3<sup>き</sup>  
ABC DEF  
4<sup>た</sup> 5<sup>な</sup> 6<sup>は</sup>  
GHI JKL MNO  
7<sup>ま</sup> 8<sup>や</sup> 9<sup>ら</sup>  
PQRS TUV WXYZ  
\* 0<sup>わ</sup> #  
① ②

6 着信先の番号をダイヤルし、[メニュー/決定]キーを押す

1<sup>あ</sup>  
または  
2<sup>か</sup>  
ABC

7 メールボックス番号を選び、[メニュー/決定]キーを押す

8<sup>や</sup>  
TUV

8 “8 (VIP指定)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す

1<sup>あ</sup>

または

2<sup>か</sup>  
ABC

9 “1 (VIP)”または“2 (一般)”を選び、  
[メニュー/決定] キーを押す  
(1:基本登録)の操作手順7に行きます。

補足

操作手順9で「VIP」にすると鳴動時にバックライト色を「ベース色の反対色」を点灯させ、応答すると「ベース色」に戻ります。

### <システム短縮番号の内容を変更するには>

#### 操作手順

メニュー  
決定

1 [メニュー/決定] キーを押す

1<sup>あ</sup>

2 “1 (番号検索)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す

1<sup>あ</sup>

または

2<sup>か</sup>  
ABC

3 “1 (短縮ネーム検索)”または“2 (短縮No検索)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す

4 短縮ネームの先頭から1~5文字を入力して検索、または短縮Noをダイヤルするか キーで検索し [メニュー/決定] キーを押す

1<sup>あ</sup>

5 “1 (内容変更)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す



メニュー  
決定

6 キーで変更する項目を選び、[メニュー/決定] キーを押す

1<sup>あ</sup> 2<sup>か</sup> 3<sup>さ</sup>  
ABC DEF

4<sup>た</sup> 5<sup>な</sup> 6<sup>は</sup>  
GHI JKL MNO

7<sup>ま</sup> 8<sup>や</sup> 9<sup>ら</sup>  
PQRS TUV WXYZ

\* \*\* 0<sup>ん</sup> #  
登録

7 文字または番号を変更する

相手名称のときは、◀▶ キーで変更する文字にカーソルを合わせ削除してから再入力してください。

相手番号または短縮番号のときは、変更数字まで末尾から削除し再入力してください。

!!  
注意

バックライトの設定が「常時消灯」の場合は、この機能は使えません。

補足

発信種別を変更するときは、操作手順5で“2 (発信種別変更)”を選びます。操作手順6の操作後、[スリ-カ] キーを押して完了します。

!!  
注意

文字変更画面のとき [戻る/削除] キーを押すと文字/数字が削除されます。まちがって削除した場合は、もう一度文字/数字を入力するか [スリ-カ] キーを押し操作をやりなおしてください。

操作途中で [スリ-カ] キーを押した場合、登録されている内容は変更されません。

メニュー  
決定

8 [メニュー/決定] キーを押す

3  
DEF

9 “3 (短縮番号)”を選び、[メニュー/決定]  
キーを押す

メニュー  
決定

登録できた場合は、「ピー」と鳴ります。

スピーカ

10 [スピーカ] キーを押す

### < システム短縮番号を削除するには >

#### 操作手順

メニュー  
決定

1 [メニュー/決定] キーを押す

1  
あ

2 “1 (番号検索)”を選び、[メニュー/決定]  
キーを押す

1  
あ

または

2  
か  
ABC

3 “1 (短縮ネーム検索)”または “2 (短縮  
No検索)”を選び、[メニュー/決定] キーを  
押す

4 削除する短縮ネームの先頭から1～5  
文字を入力して検索、または短縮No  
をダイヤルするか キーで検索し  
[メニュー/決定] キーを押す

3  
DEF

5 “3 (登録削除)”を選び、[メニュー/決定]  
キーを押す

削除できた場合は、「ピー」と鳴ります。  
削除を続けるときは、操作手順4からはじめま  
す。

スピーカ

6 [スピーカ] キーを押す

## システム短縮番号でかけるには（システム短縮ダイヤル）

システム管理電話機で登録されたシステム短縮ダイヤルで、電話をかけることができます。システム短縮番号ダイヤルによるかけかた、システム短縮番号検索によるかけかたと、相手先名称検索によるかけかたの3種のかけかたがあります。

### <システム短縮番号によるかけかた>

#### 操作手順



短縮



#### 1 受話器をあげる

受話器から「ツーツー」と発信音が聞こえます。

#### 2 [短縮] キーを押す

Tel.10  
タシユクNo:

#### 3 たとえばシステム短縮番号“123”をダイヤルする

短縮番号“123”に相手名称が登録されている場合は、ディスプレイ1段目に相手名称を2段目に電話番号を表示します。

鈴木一郎  
0123456789

電話番号を表示すると同時に、自動的に外線とつながりダイヤルをはじめます。

相手が応答すると、通話ができます。



#### 4 通話が終了したら、受話器を戻す

1あ

2か  
ABC

3さ  
DEF

## <システム短縮番号検索によるかけかた>

### 操作手順




1 [メニュー/決定] キーを押す



2 “1 (番号検索)” を選び [メニュー/決定] キーを押す




3 “2 (短縮No検索)” を選び [メニュー/決定] キーを押す



4 キーでシステム短縮番号を検索する

[検索] キーの「」を押すと、若番から検索します。「」を押すと、老番から検索します。例えば、ある番号からの検索を行うときは、その番号をダイヤルし、そのあとに  キーで検索します。

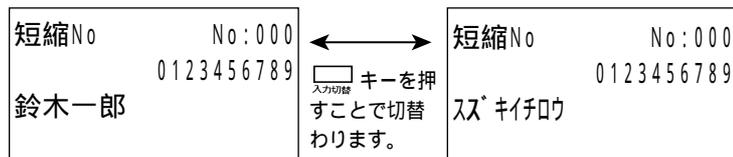

または  
外線



5 検索終了後、[発信] キーを押すか、外線ランプの消えている [外線] キーを押す

外線ランプは緑点灯し、他の電話機の外線ランプは赤点灯します。



6 受話器をあげる

相手が応答すると、通話ができます。



7 通話が終了したら、受話器を戻す

## <相手先名称(ネーム)検索によるかけかた>

### 操作手順



#### 1 キーを押す

短縮ネーム	■
<カナ>	



#### 2 検索する名称の先頭から1～5文字を入力し、[メニュー/決定]キーを押す

ネーム入力の方法は、サービスメニューの文字入力方法(P.36)によります。

たとえば「スズキイチロウ」のネームを検索するとき、「スズキ」で検索した場合、

短縮ネーム	ス*キ	メニュー 決定	ネーム<ス*キ>	No:123
<カナ>			鈴木一郎	0123456789

もし同一文字内で2つ以上の短縮ネームがある場合は、 キーでスクロールします。

発信

または  
外線



#### 3 検索終了後、[発信]キーを押すか、外線ランプの消えている[外線]キーを押す



#### 4 受話器をあげる

相手が応答すると、通話ができます。



#### 5 通話が終了したら、受話器を戻す

### 補足

操作手順1のかわりに

- 1.[メニュー/決定]キーを押す
- 2:“1(番号検索)”を選び[メニュー/決定]キーを押す
- 3:“1(短縮ネーム検索)”を選び[メニュー/決定]キーを押す方法でもできます。

### 注意

五十音での昇順または降順での表示はできません。

# フレキシブルキーに機能を割り付ける

電話機ごとに「1.3 機能一覧表」に示す機能をフレキシブルキーに割り付けて使用することができます。

## 1.1 フレキシブルキーに機能を登録する

### 操作手順

① [メニュー/決定] キーを押す

② “5 (フレキシブルキー設定)” を選び、[メニュー/決定] キーを押す

③ “1 (ファンクション割付)” を選び、[メニュー/決定] キーを押す

ファンクション割付  
F. . . . .

④ 機能を登録する [フレキシブル] キーを押す

ファンクション割付  
F13: . .  
未登録

例えば、上段の1番左側のキーを押した場合です。

⑤ 機能番号を「機能一覧表」から選んでダイヤルする



ファンクション割付  
F13: 10  
自己保留

例えば、自己保留であれば、ファンクション番号10をダイヤルします。

⑥ [メニュー/決定] キーを押す



登録ができた場合は、「ピー」と鳴ります。

終了するときは、操作手順9にいきます。

続けて登録するには、操作手順3に戻ります。

詳細情報入力が必要な場合は、操作手順7にいきます。

### 補足

フレキシブルキーの機能割付けを確認するには、[保留]+“0”のあとに調べたいキーを押すとディスプレイに機能を表示します。



## 7 詳細情報をダイヤルする

詳細情報については、補足を参照してください。

## 8 [メニュー/決定] キーを押す

## 9 [スピーカ] キーを押す

### 1.2 登録を削除する

#### 操作手順



## 1 [メニュー/決定] キーを押す



## 2 “5 (フキツブルキ-設定)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す



## 3 “6 (割付クリア)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す



## 4 削除する [フキツブル] キーを押す



## 5 [メニュー/決定] キーを押す

削除ができた場合は、「ピー」と鳴ります。

続けて削除するには、操作手順4からの操作となります。



## 6 [スピーカ] キーを押す

### 1.3 機能一覧表

No.	機能	ディスプレイ表示	参照頁
01	リダイヤル	リダイヤル	
02	オートリピート	オートリピート	
03	ダイヤルメモリ	ダイヤルメモリ	
04	短縮ダイヤル	短縮ダイヤル	
05	代理応答	代理応答	
06	秘話解除/会議	秘話/会議	
07	夜間切替	夜間切替	
08	集中着信	集中着信	
09	指定外線転送	指定外線転送	
10	自己保留	自己保留	
11	不在設定	不在設定	
12	PB信号	PB信号	
13	予約	予約	
15	不在転送	不在転送	
16	ACR停止	ACR停止	
17	クラス切替	クラス切替	
18	指定代理応答	指定代理応	
19	着信ウェイト	着信ウェイト	
20	割込み	割込	
21	フッキング	フッキング	
22	料金	料金	
23	アラーム	アラーム	
24	FAX1	FAX1	
25	FAX2	FAX2	
26	在席/離席	在席/離席	

No.	機能	ディスプレイ表示	参照頁
27	通話録音	通話録音	
28	メール登録	メール登録	
29	録音終了	録音終了	
30	一時停止	一時停止	
31	ランプ更新	LED更新	
32	外線発信	外線発信	
33	キャリア選択	キャリア選択	
34	メッセージ通知	メッセージ通知	
35	内線MBX指定	内線MBX	
36	内線料金	内線料金	
37	発番号非通知	非通	
38	外線代理応答	外線代理応答	
39	内線代理応答	内線代理応答	
40	キーパッド	キーパッド	
41	着信履歴	着信履歴	
42	ボイスワープ	ボイスワープ	
43	同報MBX	同報MBX	
44	チェックイン	チェックイン	
45	チェックアウト	チェックアウト	
46	モーニングコール	モーニングコール	
47	停電	停電	
48	センターメール	センターメール	
49	拡張表示	拡張表示	
51	着信拒否	着信拒否	
52	回線制限	回線制限	