

Stampante etichette (Serie Pro1040/Pro1050)

Rischio residuo

1. Mappa dei rischi residui che richiedono misure protettive da parte degli utenti della macchina

Nome prodotto: Stampante etichette (Pro1040/Pro1050)
Assicurarsi di leggere attentamente e di seguire le istruzioni in questo manuale prima di usare la macchina.

(Questa mappa dei rischi residui è un riferimento per i manuali del prodotto.)

Precauzioni relative alla sicurezza

- ⚠

AVVERTENZA


L'utilizzo non corretto a causa della mancata osservanza di questo simbolo può causare morte o lesioni gravi.
- ⚠

ATTENZIONE

L'utilizzo non corretto a causa della mancata osservanza di questo simbolo può causare lesioni.

Mappa rischio residuo

I numeri mostrati negli schemi indicano i numeri per il rischio residuo associato alle posizioni rilevanti, come descritto nell' "Elenco dei rischi" per il prodotto. Per i dettagli sui vari rischi, fare riferimento all' "Elenco dei rischi".



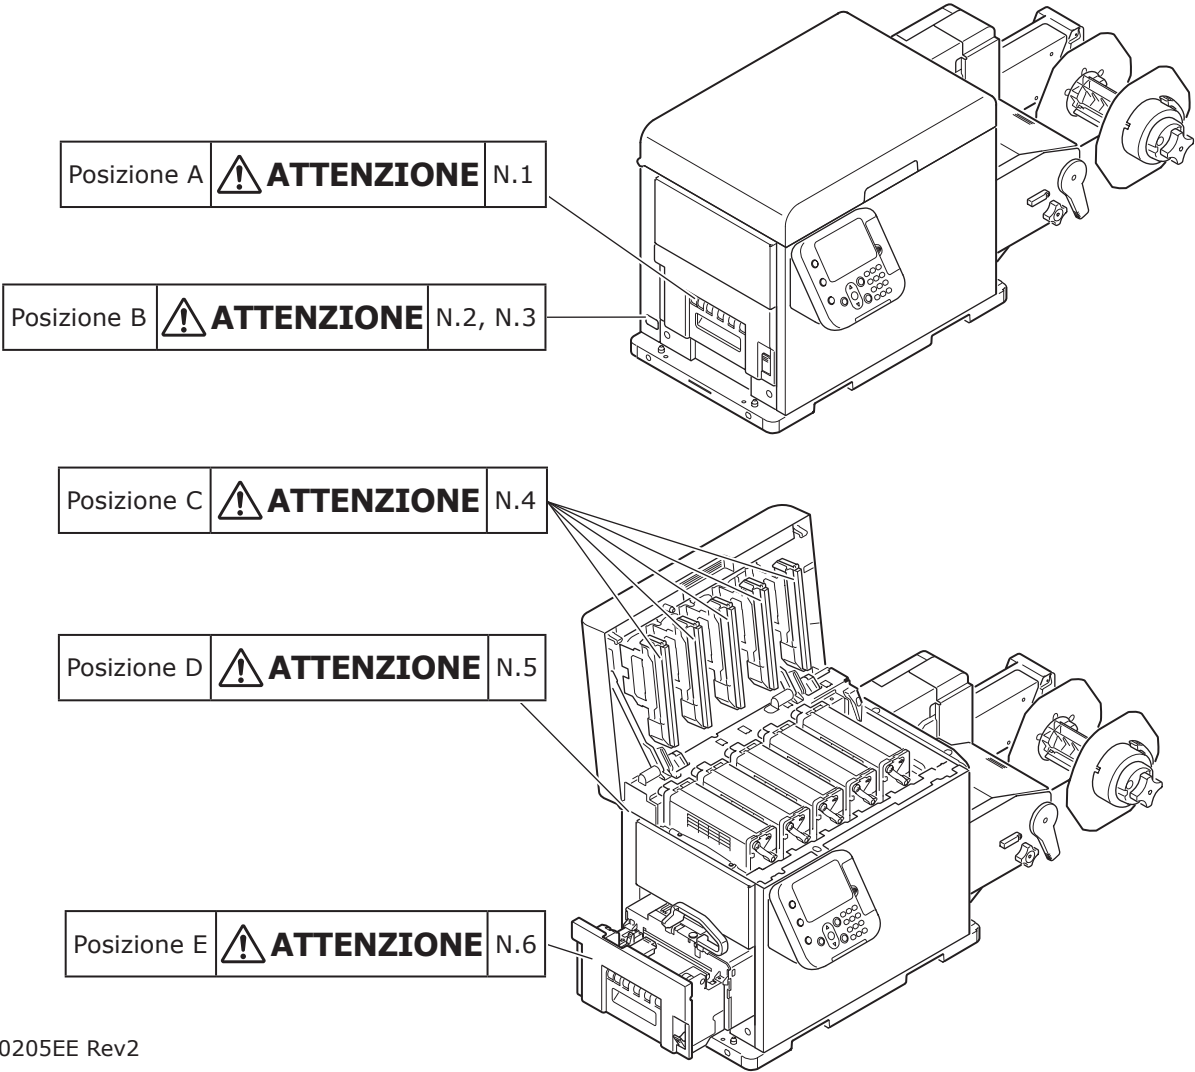


2. Elenco dei rischi residui che richiedono misure protettive da parte degli utenti della macchina

Elenco dei rischi

Le lettere in "Posizioni sulla macchina" indicano le posizioni sulla macchina come indicato dalle lettere sulla "Mappa rischio residuo" per il prodotto. Consulta la "Mappa rischio residuo" per la posizione specifica sulla macchina.

No	Processo	Qualifiche e formazione necessarie per il processo	Posizione sulla macchina	Estensione del pericolo	Descrizione del pericolo	Misure protettive implementate dall' installatore e dall'utente della macchina
1	Uso/ Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	A	ATTENZIONE	C'è rischio di lesioni provocate dall'attorcigliamento di dita e capelli nei rulli sul fusore e sull'unità di uscita.	I lavoratori non devono toccare la zona del rullo d'uscita sul fusore e sull'unità di uscita con le mani durante il funzionamento della stampante. I lavoratori non devono mettere il viso vicino o guardare dentro la zona del rullo di uscita sul fusore e nell'unità di uscita durante il funzionamento della stampante.
2	Connessioni elettriche	Leggere attentamente la Guida alla configurazione	B	ATTENZIONE	C'è il rischio di scossa elettrica dal cavo di alimentazione elettrico.	I lavoratori non devono toccare la spina o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
3	Connessioni elettriche	Leggere attentamente la Guida alla configurazione	B	ATTENZIONE	C'è il rischio di scossa elettrica dai connettori dell'alimentazione.	I lavoratori non devono inserire alcun oggetto metallico, come cacciaviti, nei connettori dell'alimentazione.
4	Uso/ Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	C	ATTENZIONE	I lavoratori potrebbero schiacciarsi le mani se afferrano la testina LED chiudendo il coperchio superiore.	I lavoratori devono premere sopra il coperchio superiore.
5	Uso/ Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	D	ATTENZIONE	I lavoratori potrebbero schiacciarsi le dita o le mani nel coperchio superiore o nel supporto del coperchio superiore durante la sua chiusura.	I lavoratori devono premere sopra il coperchio superiore.
6	Uso/ Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	E	ATTENZIONE	Se l'unità di fusione e di uscita viene estratta utilizzando una mano sola, potresti perdere l'equilibrio lasciando così cadere l'unità e causando eventuali lesioni personali.	Afferra la maniglia posta sulla parte esterna dell'unità di fusione e di uscita e la maniglia dell'unità di fusione e sollevale sempre tenendo queste parti con entrambe le mani.

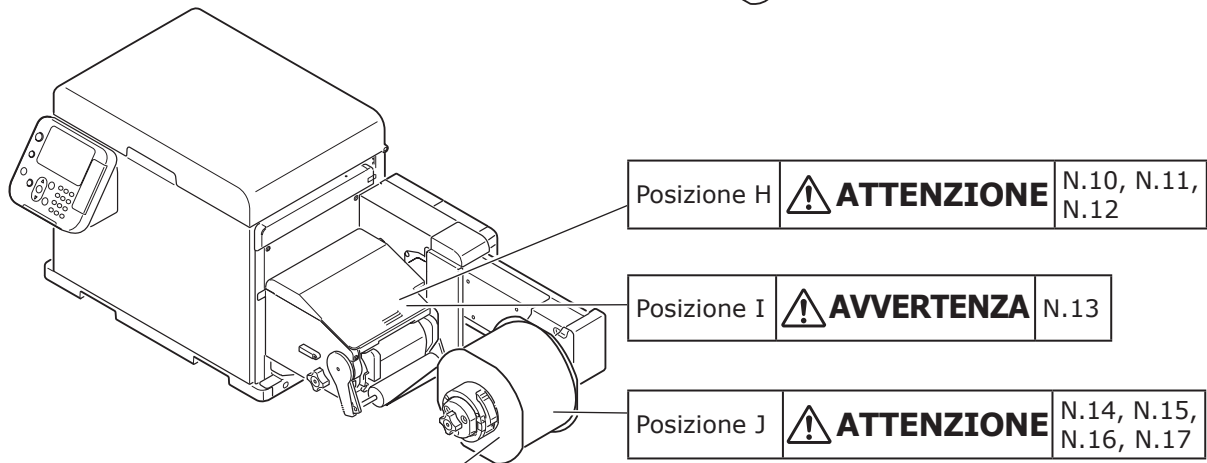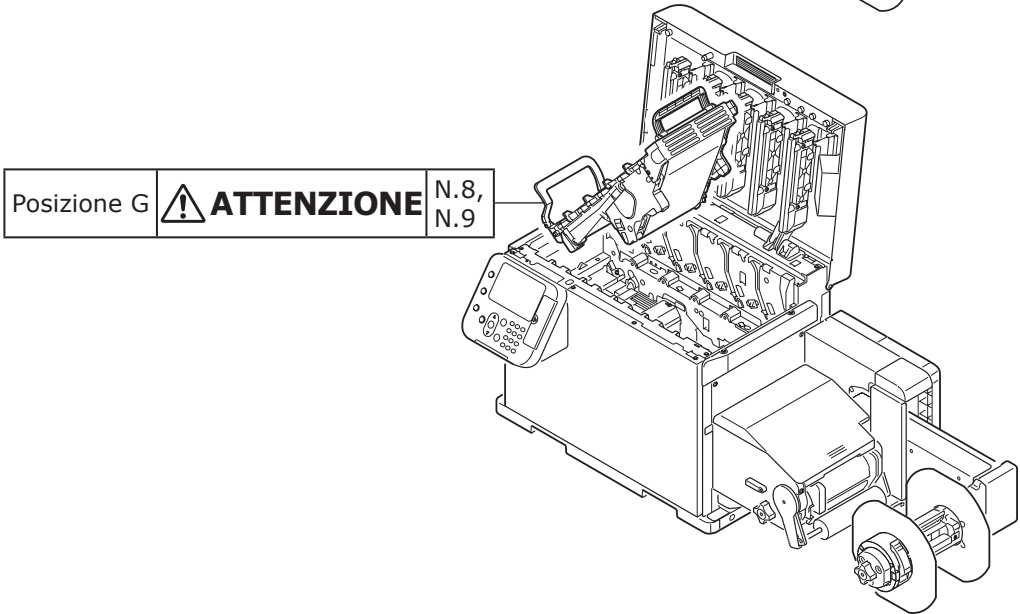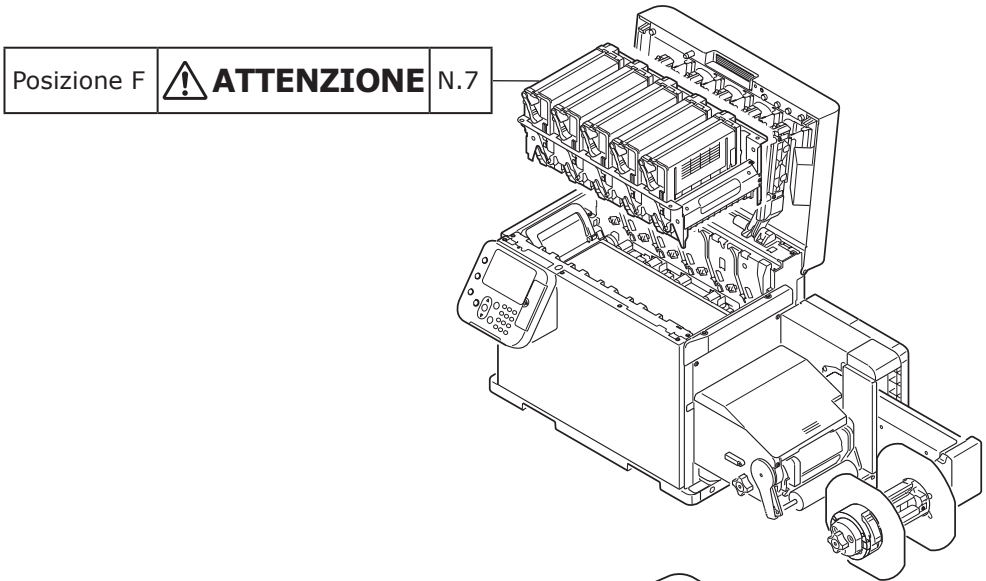

Rischi residui non in posizioni specifiche della macchina		
Posizione L	AVVERTENZA	N.19, N.20

Rischi residui non in posizioni specifiche della macchina		
Posizione M	ATTENZIONE	N.21, N.22

No	Processo	Qualifiche e formazione necessarie per il processo	Posizione sulla macchina	Estensione del pericolo	Descrizione del pericolo	Misure protettive implementate dall'installatore e dall'utente della macchina
7	Uso/Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	F	ATTENZIONE	C'è rischio di lesioni se il set delle cartucce di stampa cade mentre è estratto.	I lavoratori devono afferrare le maniglie sul cesto della cartuccia di toner per il set della cartuccia di stampa durante il sollevamento.
8	Uso/Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	G	ATTENZIONE	C'è rischio di lesioni se l'unità cinghia cade mentre è rimossa.	I lavoratori devono afferrare le maniglie sull'unità cinghia durante la sua rimozione.
9	Uso/Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione.	G	ATTENZIONE	C'è il rischio che le dita o le mani possano essere schiacciate tra la maniglia e la macchina durante la rimozione della cinghia.	Confermare le procedure per la rimozione e l'installazione della cinghia.
10	Uso/Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione.	H	ATTENZIONE	C'è il rischio che le mani possano essere schiacciate nel coperchio del distensore.	I lavoratori devono premere sopra il coperchio del distensore.
11	Uso/Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	H	ATTENZIONE	C'è il rischio che le mani o le dita possano essere schiacciate durante la rimozione dell'unità cutter del distensore.	I lavoratori devono confermare la procedura di installazione e rimozione dell'unità cutter.
12	Uso/Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	H	ATTENZIONE	C'è rischio di lesioni se l'unità cutter del distensore cade mentre è rimossa.	I lavoratori devono confermare la procedura di installazione e rimozione dell'unità cutter.
13	Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	I	AVVERTENZA	C'è il rischio che le mani possano toccare la lama del cutter ed essere tagliate durante lo smantellamento dell'unità cutter del distensore e il lavaggio dell'unità cutter.	Continuare la procedura per la pulizia prima di smntellare l'unità cutter e lavare la lama del cutter.
14	Utilizzo	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	J	ATTENZIONE	C'è rischio di lesioni se il rullo di carta è lasciato cadere o è rovesciato.	I lavoratori devono indossare guanti di gomma o simili durante l'installazione o la rimozione del rotolo di carta. I lavoratori devono confermare le procedure di conservazione e di installazione in modo da non far cadere o rovesciare il rotolo di carta.
15	Utilizzo	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	J	ATTENZIONE	C'è il rischio che le mani possano essere tagliate sul bordo del rotolo di carta.	I lavoratori devono indossare guanti di gomma o simili durante la movimentazione del rotolo di carta.
16	Utilizzo	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	J	ATTENZIONE	C'è il rischio che le mani o le dita possano essere schiacciate dal rullo di carta e dal porta rullo di carta durante il caricamento del rullo di carta.	I lavoratori devono confermare la procedura di attacco e rimozione del rullo di carta. I lavoratori devono ruotare la manopola del porta rullo di carta in modo che sia sufficientemente sciolto durante il caricamento del rullo di carta.
17	Uso/Manutenzione	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	J	ATTENZIONE	C'è rischio di lesioni provocate dall'attorcigliamento di dita e capelli nel rullo di carta o nel porta rullo di carta durante il funzionamento della macchina.	I lavoratori non devono toccare l'asta del porta rullo di carta durante il funzionamento della stampante. I lavoratori non devono mettere il viso vicino o guardare nell'asta del porta rullo di carta durante il funzionamento della stampante.
18	Utilizzo	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	K	ATTENZIONE	C'è rischio di lesioni. Se il rullo di carta cade perché non può essere assicurato al porta rullo di carta.	I lavoratori devono confermare la procedura di attacco e rimozione del rullo di carta. I lavoratori devono ruotare la manopola del porta rullo di carta in modo che sia sufficientemente sciolto durante il caricamento del rullo di carta.
19	Manutenzione	Tecnologia di manutenzione	L	AVVERTENZA	C'è rischio di lesioni. Incidenti o prestazione ridotta di un prodotto se è smantellato o montato da una persona che non ha gli strumenti o la tecnologia di manutenzione.	I lavoratori devono richiedere riparazioni dal loro rivenditore o l'ufficio vendite elencato nel manuale dell'utente.
20	Utilizzo	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	L	AVVERTENZA	C'è il rischio di scossa elettrica durante la stampa su foglio metallico o su carta a conduzione elettrica se la carta è toccata durante la stampa.	I lavoratori non devono usare fogli di metallo o carta a conduzione elettrica.
21	Utilizzo	Leggere attentamente la Guida dell'utente e la Guida della manutenzione	M	ATTENZIONE	C'è il rischio di lesioni inciampando sul rullo di carta o sui rulli di carta lasciati sul pavimento.	I lavoratori devono confermare le procedure di conservazione e di installazione in modo da non far cadere o rovesciare il rotolo di carta.
22	Utilizzo	Leggere attentamente tutti i manuali	M	ATTENZIONE	Le persone possono rimanere ustionate o il macchinario può non funzionare a causa di un aumento della temperatura provocato da una presa d'aria bloccata.	Le ventole dell'aria non devono essere bloccate.