


Käyttöopas

Erillinen spottiväriopas

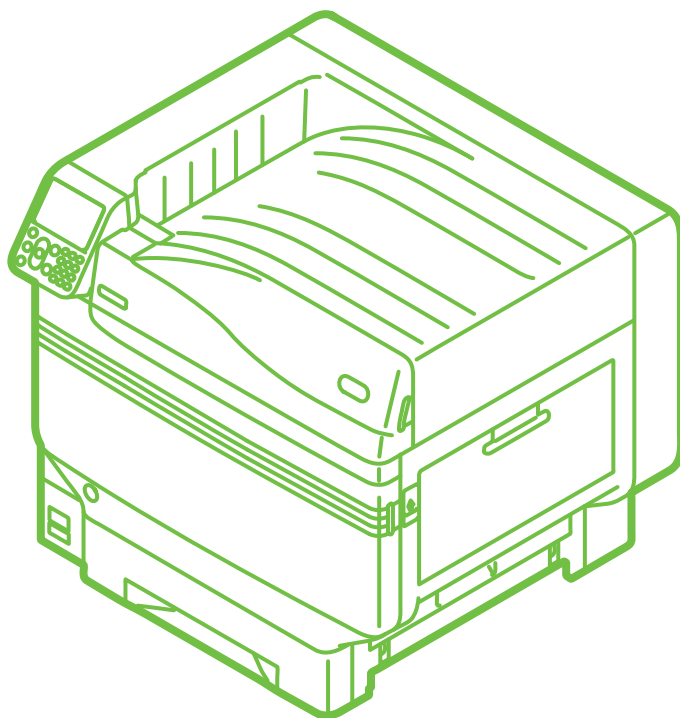

C941
C942
ES9541
ES9542
Pro9541
Pro9542

Sisällysluettelo

Spottivärisarjan paikalleen asetus (vain C941/ES9541/Pro9541)	3
Ohjauspaneelin selite	6
Lepotilanäyttö	6
Spottiväriaineen valintataulukko	7
Tulostimen ajurien tarkistus	11
Tulostinajurien toimintojen taulukko	13
Valkoinen väriaine kiinnitettynä	13
Kirkas väriaine kiinnitettynä (vain C941/ES9541/Pro9541).....	17
Tulostus värilliselle paperille	21
Värillisiä papereita joita voidaan käyttää.....	21
Tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta	21
Tulostus valkoisella värin alle.....	24
Säädä spottiväriille päälletulostuksen tulostussijaintia (vain C941/ES9541/Pro9541).....	29
Tulostus läpinäkyvälle kalvolle	35
Läpinäkyvät kalvot joita voidaan käyttää	35
Kalvon asettaminen laitteeseen.....	35
Piirtoheitinkalvojen luovutuskohteen valmistelu	38
Peilattu käänteinen tulostus.....	38
Tulostus käyttämällä sovelluksia määrittämään spottiväriaine (vain PS tulostinajurit)	43
Illustrator-sovelluksen käyttö	43
Photoshop-sovelluksen käyttö.....	44
Valkoisen sävyjyrkkyyden hienosäätäminen	46
Spottivärisarjojen vaihto (vain C941/ES9541/Pro9541)	47

● Spottivärisarjan paikalleen asetus (vain C941/ES9541/Pro9541)

Tämä osa selittää miten asettaa paikalleen spottivärisarja.

Muistutus


- C942/ES9542/Pro9542 osalta näitä askelia ei tarvita.

Ensin "**asetä tarvikkeet paikoilleen**" kuten kuvattuna "**Perusversio**" ennen spottivärisarjan paikalleen asettamista.


- 1** Avaa pakkaus ja irrota johdin, väriaine, sekä kuvarumpu.

! Huomaa




- Älä poista väriainetta tai kuvarumpua näiden pakkauksista.

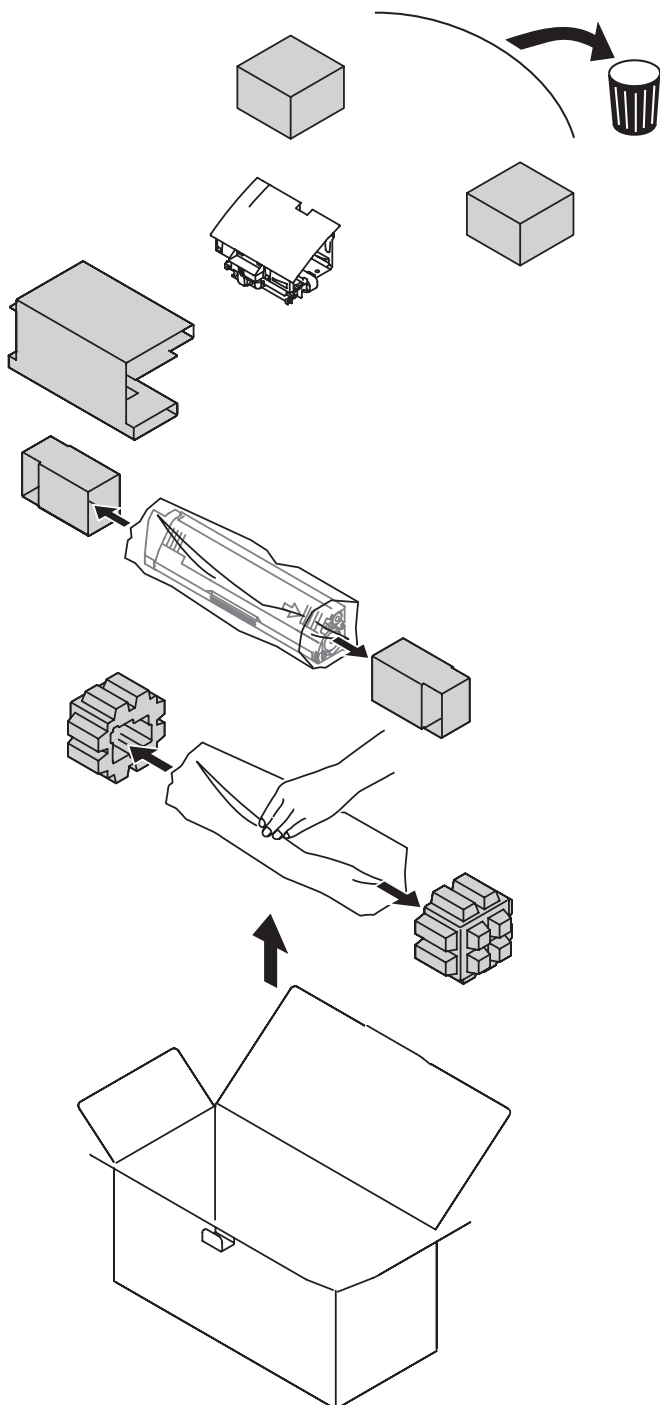

- 2** Avaa etukansi.

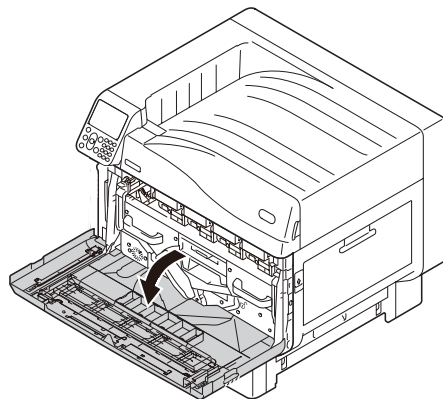


- 3** Kiinnitä johdin tulostimeen.

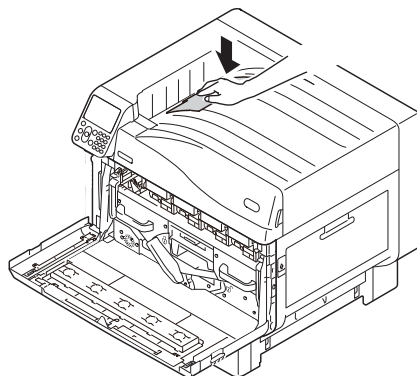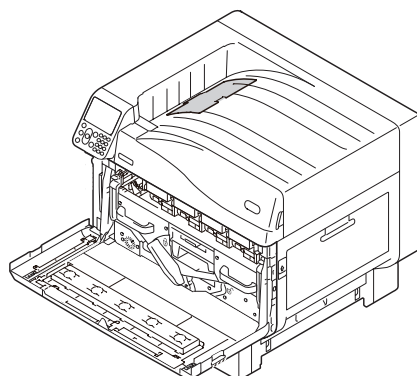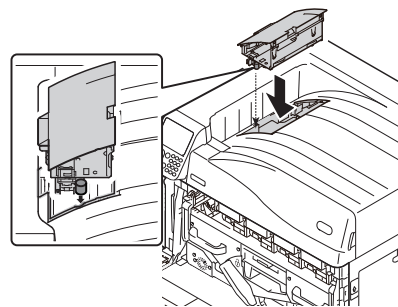


4 Poista kuvarumpu pakkauksestaan.

! Huomaa


- Älä altista kuvarumpua suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle valolle (noin 1 500 luksia tai enemmän). Älä jätä kuvarumpua yli 5 minuutiksi edes huoneen valaistukseen.
- Varo, ettet koske tai naarmuta kuvarumpua (vihreä sylinteri).

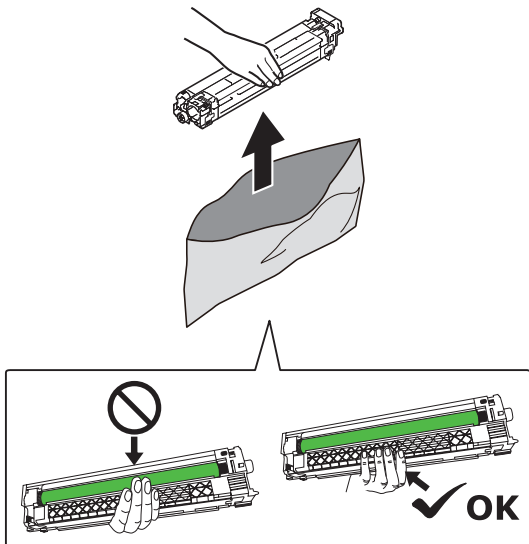

5 Irrota pysäytin (oranssi).

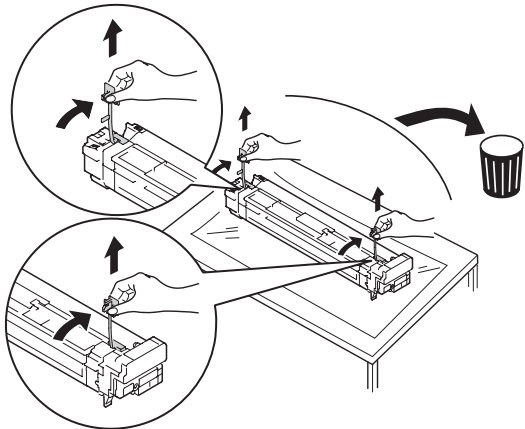


6 Linjaa (punaiset) nuolet kuvarummussa ja tulostimessa, ja aseta huolella uraan varoen koskettamasta alapuolella olevaa (vihreää) valoanturia käsilläsi, ja työnnä sitten tukevasti niin pitkälle kuin voit.

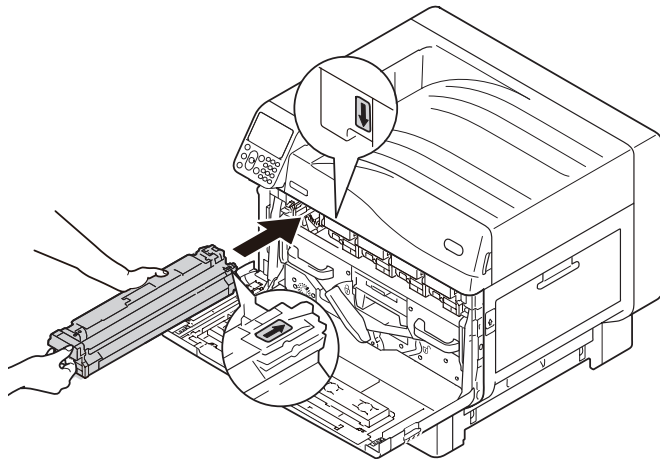


! Huomaa


- Varo, ettet koske tai naarmuta kuvarumpua (vihreä sylinteri).

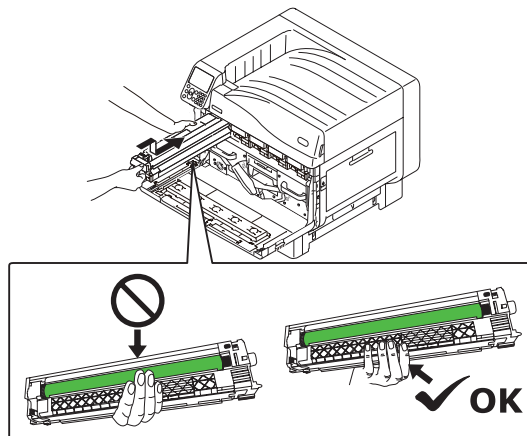

7 Sulje etukansi.

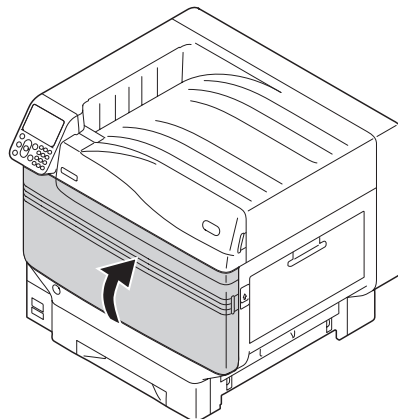


- 8** Poista värikasetti pakkauksesta ja ravista sitä vaaka- ja pystysuorassa.

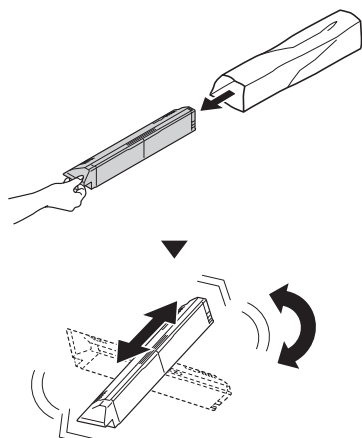


! Huomaa

- Älä pudota väriainepatruunaa tai napauta sitä lattiaan. Näin tehden patruuna saattaa vaurioitua.


- 9** Avaa väriainepatruunan vaihdon kansi.

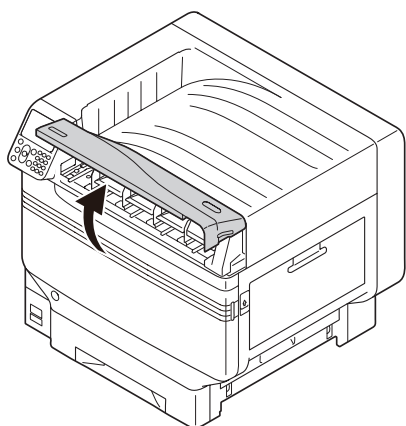


- 10** Tarkista uran asento, ja työnnä tukevasti värikasetti niin pitkälle kuin voit.

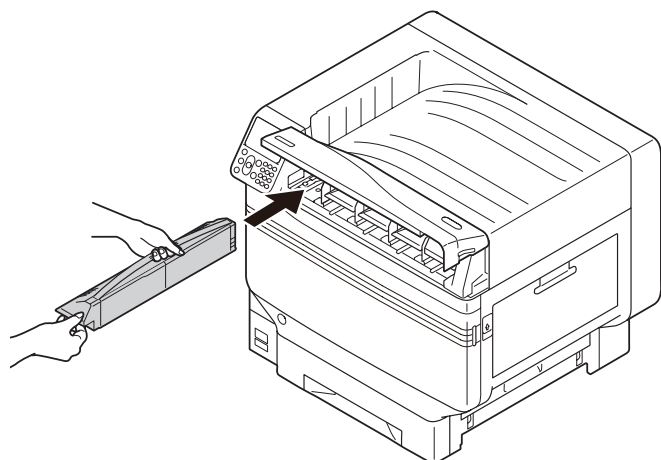


- 11** Sulje väriainepatruunan vaihdon kansi.

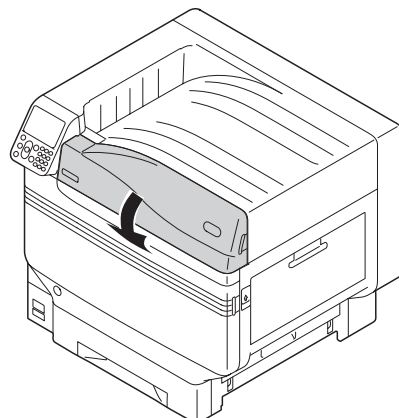

- 12** Kytke päävirtakytkin ON-tilaan (I).

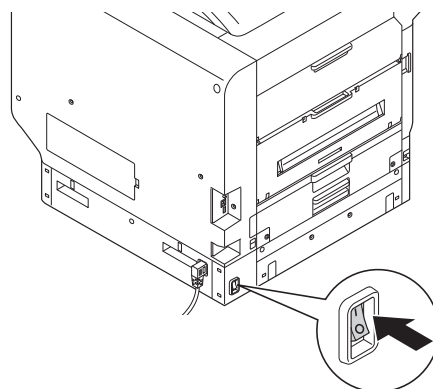

- 13** Paina ja pidä alhaalla virtakytkintä n. 1s. ajan.

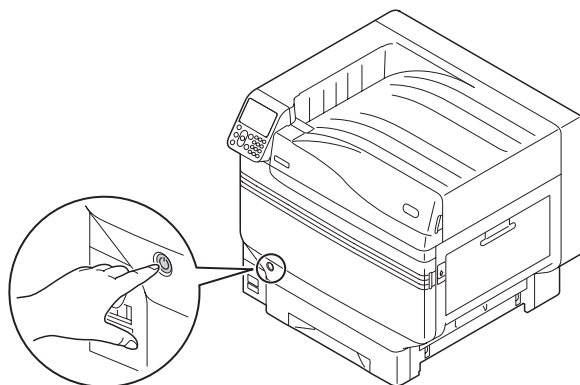

Muistutus


- Kun **"Spottiväri on vaihdettu/Paina OK-painiketta muuttaaksesi Spottivärin asetuksia valikossa tyhjentääksesi ja käynnistääksesi järjestelmän uudelleen/Mikäli et halua muuttaa asetuksia, palauta spottivärin väriaine, kuvarumpu sekä spottiväriputken asetukset valkoiselle"** näkyy, paina [OK] -painiketta.
- Kun spottivärisarja on asetettu, palauta **"Perusversio"**, ja jatka toiminnoista kuvattuina kohdassa **"Paperin paikalleen asetus"**.

● Ohjauspaneelin selite


Tämä osa selittää C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542 ohjauspaneelin.

Lepotilanäyttö

Valkoinen väriaine kiinnitettynä

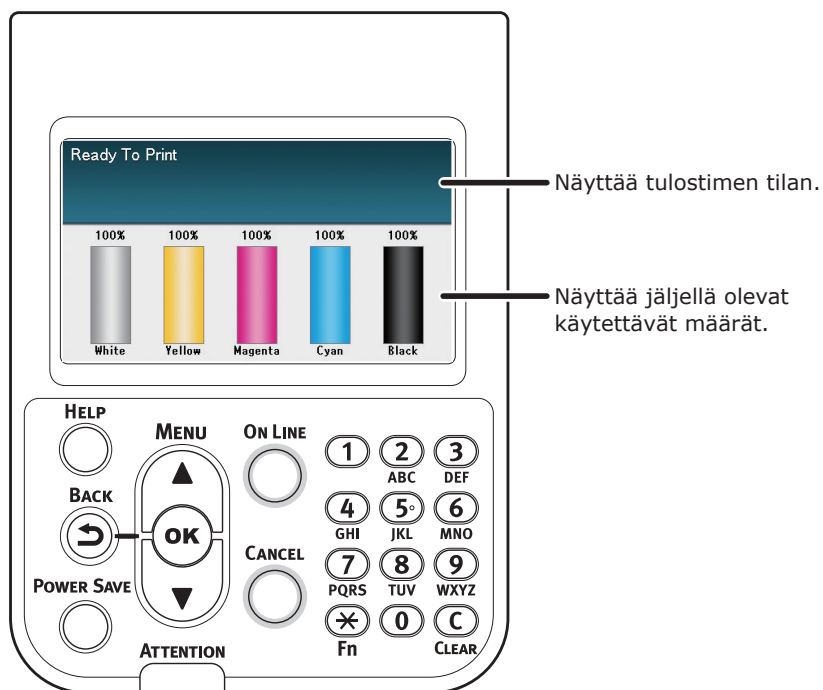


Kirkas väriaine kiinnitettynä

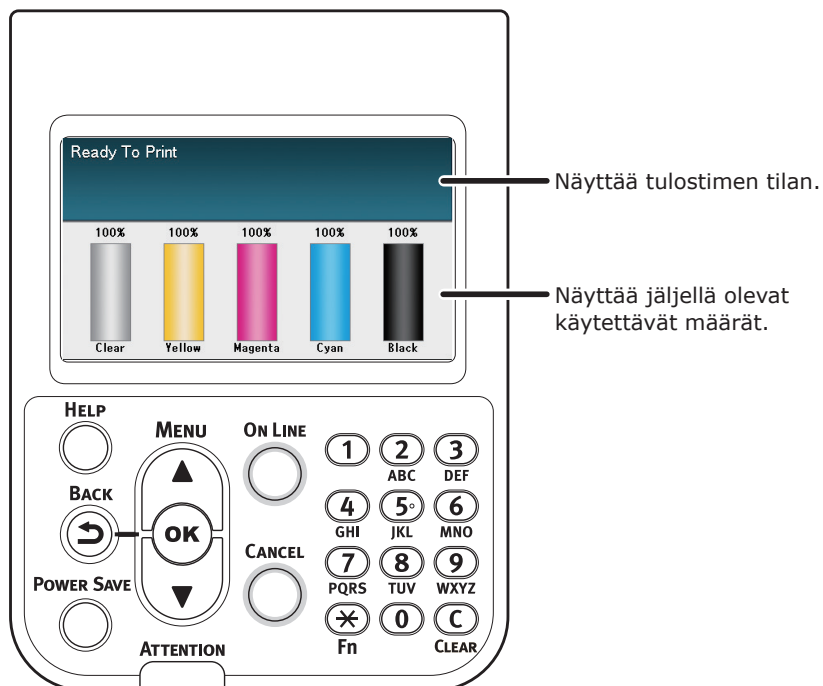

Spottiväriaineen valintataulukko

Tulostimen valikot läpinäkyvälle väriaineelle ja valkoiselle väriaineelle ovat kuvattuina alla olevassa. Numerot F-kirjaimen jälkeen valikossa viittaavat toiminnon numeroon.



- Liittymen valikon muihin yksityiskohtiin kuin spottiväriaineeseen, ks. "**Perusversio**".

Konfiguraatio

Kasetti-laskuri	
Tarvikkeiden elinikä	Cyan väriaine Magenta väriaine Keltainen väriaine Musta väriaine Valkoinen värikasetti (n.nK) * ¹ Kirkas värikasetti (n.nK) * ² Cyan kuvarumpu Magenta kuvarumpu Keltainen kuvarumpu Musta kuvarumpu Valkoinen rumpu * ¹ Kirkas rumpu * ² Jätevärisäiliö Siirtohihna Lämpöyksikkö
Verkko	
Paperin koko kasetissa	
Systeemi	

Tulosta info

Konfiguraatio	
Verkko	
Demosivu	
Tiedostolista	
PS fonttilista	
PCL fonttilista	
IBM PPR fonttilista	
EPSON FX fonttilista	
Käyttöraportti	
Virheloki	
Väriprofiililista	
Käyttäjän tulostusmateriaalilista	
Testitulostus-1	
Testitulostus-2	
Testitulostus-3 * ³	Tulosta
Testitulostus-4	Tulosta


Tulosta salattu työ


Salattu työ
Tallennettu työ

*1: Näytetään, kun olet asentanut valkoisen väriainekasetin ja kuvarummun.

*2: Näytetään, kun olet asentanut kirkkaan väriainekasetin ja kuvarummun. Kirkasta voidaan käyttää vain C941/ES9541/Pro9541 kanssa.

*3: Näytetään, kun olet asentanut valkoisen väriainekasetin ja kuvarummun C941/ES9541/Pro9541 kanssa.

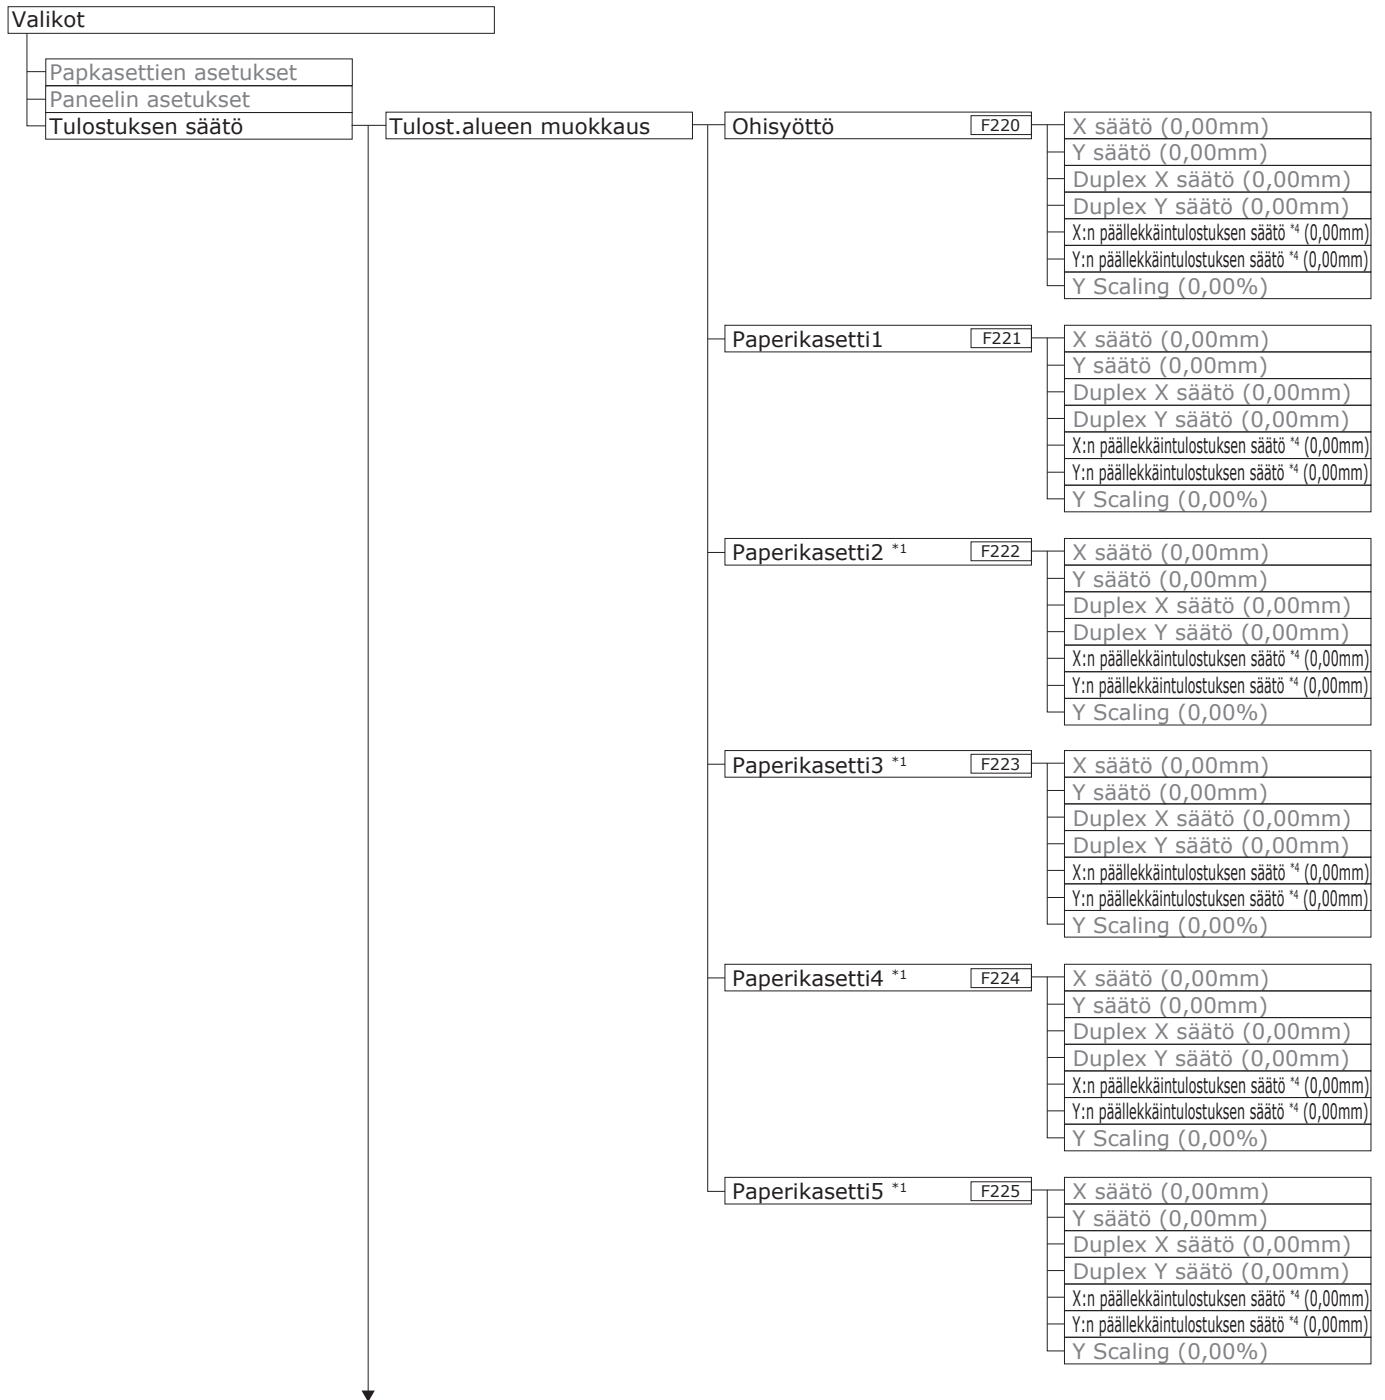

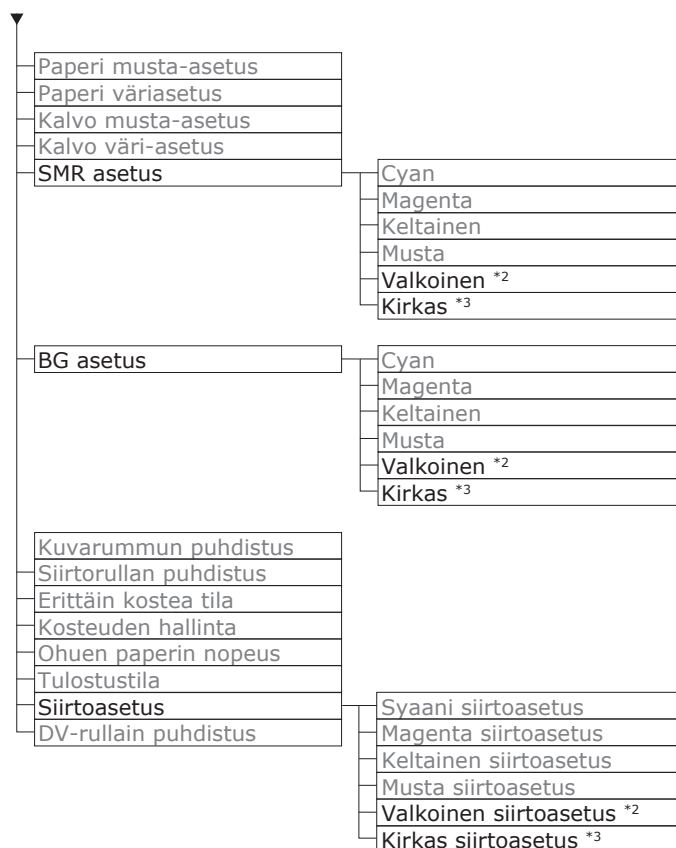

*1: Näytetään, kun tasot 2–5 on kiinnitetty.

*2: Näytetään, kun olet asentanut valkoisen väriainekasetin ja kuvarummun.

*3: Näytetään, kun olet asentanut kirkkaan väriainekasetin ja kuvarummun (vain C941/ES9541/Pro9541).

*4: Näytetään vain C941/ES9541/Pro9541 kanssa.

Admin-asetukset

Verkkoasetukset	
USB asetus	
Tulostusasetukset	
PS-asetukset	
PCL asetukset	
XPS-asetukset	
IBM PPR asetukset	
EPSON FX Asetus	
Väriasetukset	Mustesimulaatio
	UCR
	CMY 100% kylläisyys
	CMYK muunnos
	Spottiväri (Valkoinen) *3
Paneelin asetukset	
Aika-asetukset	
Virransyötön alustus	
Muut asetukset	
Asetukset	
Vaihda salasana	

Print Statistics

JOB LOG
Supplies Report
Reset Main Counter
Reset Supplies Counter
Change Password

Kalibrointi

Autom. kylläisyystila	
Autom. BG-säätötila	
Tiheyden säädön väliaine	
Säädä kylläisyys	
Säädä kohdistus	
Raskas media säätö	
Raskas media asetus	
Color Density	Syaanin tiheys
	Magentan tiheys
	Keltaisen tiheys
	Mustan tiheys
	Valkoinen tiheys (0) *1 F314
	Kirkas tiheys (0) *2 F314
Tulosta värinsäätökuvio	
Perusvärin säätö	
Värin hienosäätö	
Nollaa värin säätö	
Valkoinen säätö *1	

Boot Menu

Network Factory Defaults
HDD Setup
Storage Common Setup
Menu Lockout (Off)
Panel Lockout (Off)

*1: Näytetään, kun olet asentanut valkoisen väriainekasetin ja kuvarummun.

*2: Näytetään, kun olet asentanut kirkkaan väriainekasetin ja kuvarummun (vain C941/ES9541/Pro9541).


*3: Näytetään vain C941/ES9541/Pro9541 kanssa.

● Tulostimen ajurien tarkistus

Kun tulostimen ajurien asennus on valmis, tarkista että paikalleen asetettu spottiväriaine [**Spottiväriaine** (Spot Color Toner)] on valittuna kohdassa [**Laitteen asetukset** (Device Settings)] -välilehti tai [**Laitevaihtoehdot** (Device Options)] -välilehti.

Muistutus


- Tulostinajurin asennusmenetelmän osalta, ks. "**Tietokoneeseen liittäminen**" kohdassa "**Perusversio**".

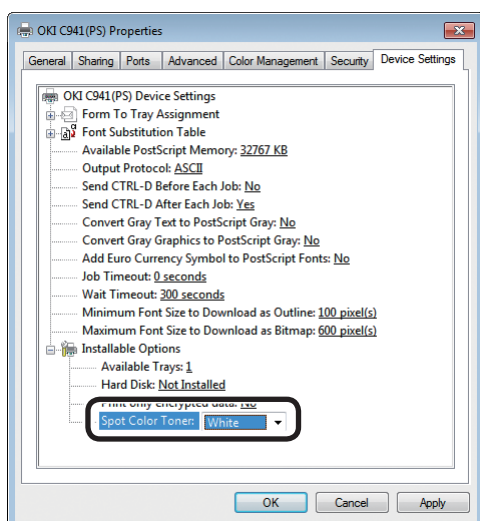

■ Windows PS-tulostinajurien käyttö

Spottiväriaineen väri joka on asetettu paikalleen näkyy kohdassa [**Spottiväriaine** (Spot Color Toner)] joka on [**Laitteen asetukset** (Device Settings)] -välilehdellä.


Jos paikalleen asetettavaa väriä ei ole asetettu, valitse asianmukainen spottiväriaineen väri.

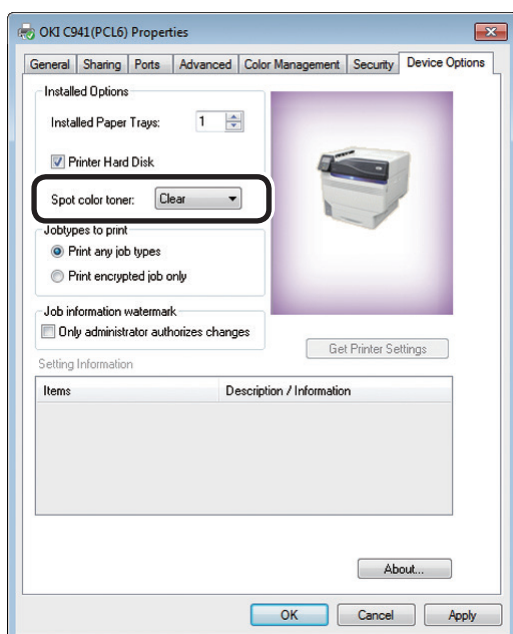

■ Windows PCL-tulostinajurien käyttö

Spottiväriaineen väri joka on asetettu paikalleen on näkyvillä kohdassa [**Spottiväriaine** (Spot Color Toner)] osassa [**Laitevaihtoehdot** (Device Options)] -välilehdellä.


Jos paikalleen asetettavaa väriä ei ole asetettu, valitse asianmukainen spottiväriaineen väri.

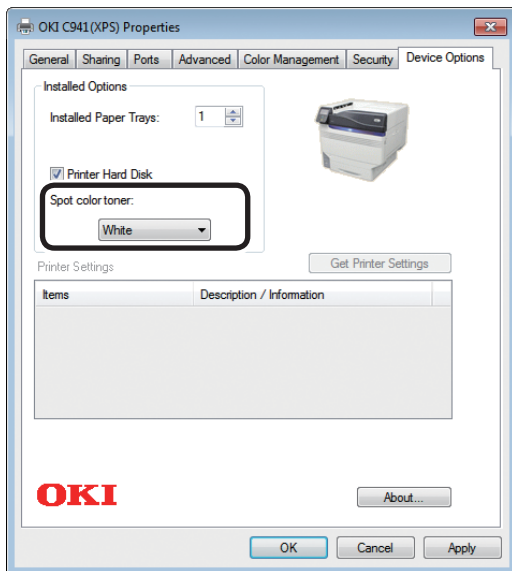

■ Windows XPS-tulostinajurien käyttö

Spottiväriaineen väri joka on asetettu paikalleen on näkyvillä kohdassa [**Spot Color Toner** (Spottiväriaine)] osassa [**Laitevaihtoehdot** (Device Options)] -välilehdellä.

Jos paikalleen asetettavaa väriä ei ole asetettu, valitse asianmukainen spottiväriaineen väri.

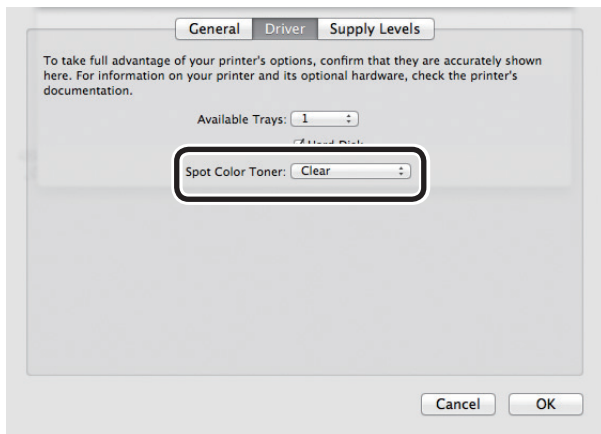

■ Mac OS X PS-tulostinajurien käyttö

Spottiväriaineen väri joka on asetettu paikalleen näkyy kohdassa [**Spottiväriaine** (Spot Color Toner)] osassa [**Ohjain** (Driver)] -paneeli.

Jos paikalleen asetettavaa väriä ei ole asetettu, valitse asianmukainen spottiväriaineen väri.

Tulostinajurien toimintojen taulukko

Tämä osa selittää spottiväriaineen toiminnot tulostinajureissa.

Valitse spottiväriaine tulostinajurien [**Laitteen asetukset**] tai [**Laitevaihtoehdot**] -välilehdillä. Seuraava ruutu tulee näkyviin.

Huomaa

- Normaali, kierrätetty ja kiiltävä alle GSM 52 - 64g/m² (riisipaino alle 45 - 55kg) eivät ole yhteensopivia spottiväritulostuksessa käytettäessä valkoista väriainetta tai kirkasta väriainetta.


Muistutus

- Jos käytetään Fiery XF -palvelinoptiota, ks. ohjekirjaa joka on toimitettu Fiery XF -palvelinoption yhteydessä.

Valkoinen väriaine kiinnitettynä

Windows PS-tulostinajurien käyttö

Napsauta [**Spottiväri** (Spot Color)] kohdassa [**Väri**] -välilehti tuodaksesi esiin ikkunan spottiväriaineen asettamiseksi.

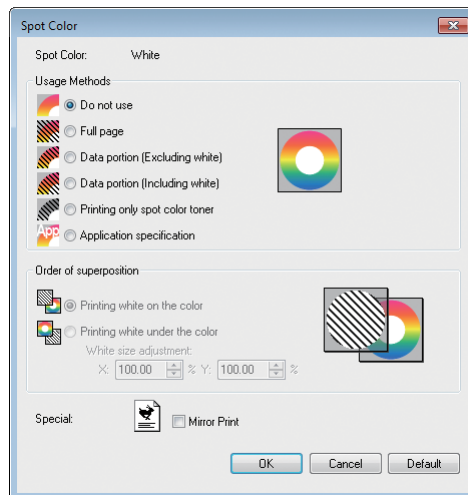


	Nimike	Selite
Käytömenetelmät (Usage Methods)	Älä käytä (Do not use)	Tulosta käyttämättä valkoista väriainetta.
	Koko sivu (Full page)	Valkoista väriainetta käytettäessä kokonaisilla painetuilla sivuilla.
	Data-osuus (pois lukien valkoinen) (Data portion (Excluding white))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa poislukien valkoiset osat.
	Data-osuus (mukaan lukien valkoinen) (Data portion (Including white))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa mukaan lukien valkoiset osat.
	Tulosta vain spottiväriaine (Printing only spot color toner)	Tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta.
	Sovelluksen teknillinen erittely (Application specification)	Sovelluksia voidaan käyttää määrittelemään valkoinen väriaine. Tämä toiminto on vain PS tulostinajureille.
Superposition järjestys (Order of superposition)	Tulosta valkoinen värin päälle (Printing white on the color)	Tulostus levittämällä valkoista väriainetta syaanin, magentan, keltaisen, ja mustan väriaineen päälle.
	Tulosta valkoinen värin alle (Printing white under the color)	Tulostus levittämällä valkoista väriainetta syaanin, magentan, keltaisen, ja mustan väriaineen alle.
	Valkoisen koon säätö * (White size adjustment *)	Hienosäädä valkoisen tulostuskokoa tulostettaessa asetuksella "Valkoisen tulostaminen värin alle". Annan valkoisen kutistumisaste muille väreille.
Erikoisuus (Special)	Peilikäänteisyys (Mirror Print)	Tulostus peilaten vaakatason kohdennus käänteisesti.

*: Tämä toiminto on lisätty Windows PS -tulostinajuriversioon 1.0.3 tai uudempaan.
Tämä on käytettävissä yhdistettynä laiteohjelmistoversioon A01.07_0_4 tai uudempaan.
Katso lisätietoja kohdasta "Säädä spottiväriille päälletulostuksen tulostussijaintia (vain C941/ES9541/Pro9541)" (P.29).

■ Windows PCL-tulostinajurien käyttö

Napsauta [**Spottiväri** (Spot Color)] -tab tuodaksesi esiin ruudun spottiväriaineen asettamiseksi.

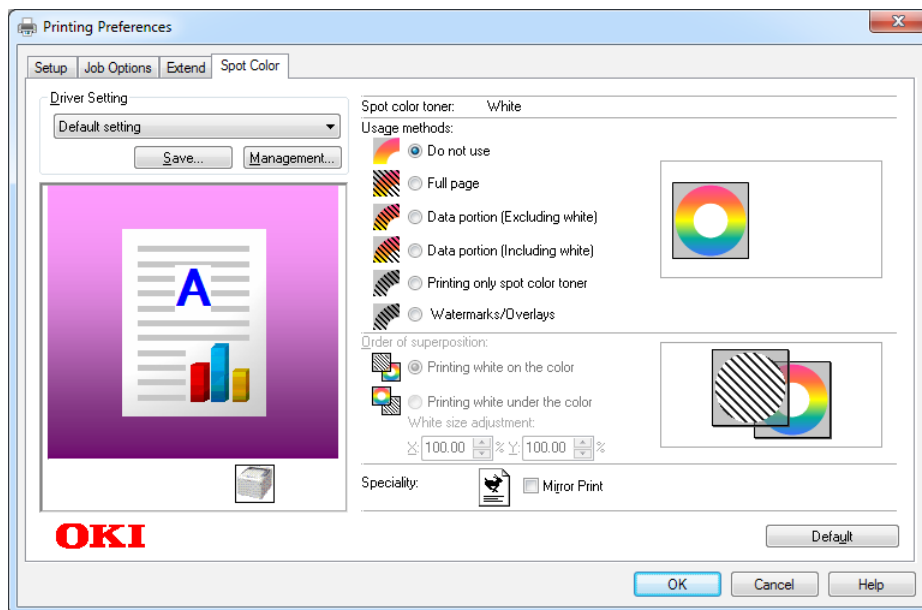


	Nimike	Selite
Käytömenetelmät (Usage Methods)	Älä käytä (Do not use)	Tulosta käyttämättä valkoista väriainetta.
	Koko sivu (Full page)	Valkoista väriainetta käytettäessä kokonaisilla painetuilla sivuilla.
	Data-osuus (pois lukien valkoinen) (Data portion (Excluding white))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa poislukien valkoiset osat.
	Data-osuus (mukaan lukien valkoinen) (Data portion (Including white))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa mukaan lukien valkoiset osat.
	Tulosta vain spottiväriaine (Printing only spot color toner)	Tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta.
	Vesileimat/Kerrokset (Watermarks/Overlays)	Tulosta valitut vesileimat/kerrokset valkoisella väriaineella.
Superposition järjestys (Order of superposition)	Tulosta valkoinen värin päälle (Printing white on the color)	Tulostus levittämällä valkoista väriainetta syaanin, magentan, keltaisen, ja mustan väriaineen päälle.
	Tulosta valkoinen värin alle (Printing white under the color)	Tulostus levittämällä valkoista väriainetta syaanin, magentan, keltaisen, ja mustan väriaineen alle.
	Valkoisen koon säätö * (White size adjustment *)	Hienosäädä valkoisen tulostuskokoa tulostettaessa asetuksella "Valkoisen tulostaminen värin alle". Annan valkoisen kutistumisaste muille väreille.
Erikoisuus (Special)	Peilikäänteisyys (Mirror Print)	Tulostus peilaten vaakatason kohdennus käänteisesti.

*: Tämä toiminto on lisätty Windows PLC -tulostinajuriversioon 1.0.3 tai uudempaan.
Tämä on käytettävissä yhdistettynä laiteohjelmistoversioon A01.07_0_4 tai uudempaan.
Katso lisätietoja kohdasta "[Säädä spottiväriille päälletulostuksen tulostussijaintia \(vain C941/ES9541/Pro9541\)](#)" (P.29).

■ Windows XPS-tulostinajurien käyttö

Napsauta [**Spot Color** (Spottiväri)] kohdassa [**Väri**] -välilehti tuodaksesi esiin ikkunan spottiväriaineen asettamiseksi.

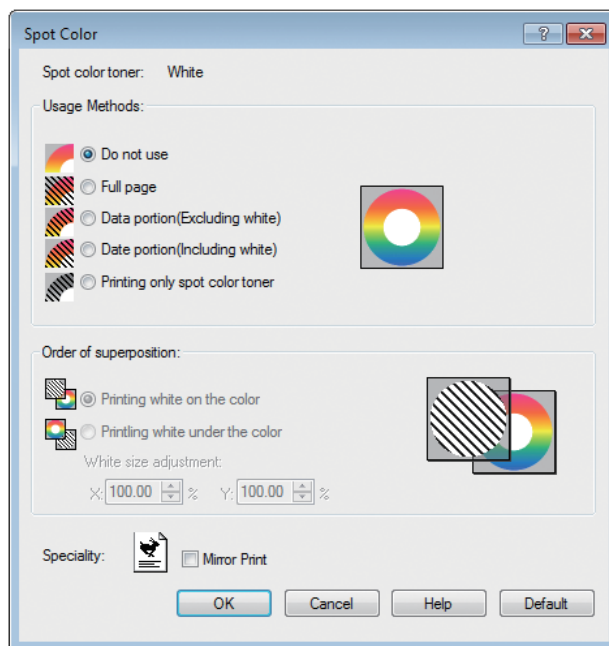


	Nimike	Selite
Usage Methods (Käytömenetelmät)	Do not use (Älä käytä)	Tulosta käyttämättä valkoista väriainetta.
	Full page (Koko sivu)	Valkoista väriainetta käytettäessä kokonaisilla painetuilla sivuilla.
	Data portion (Excluding white) (Data-osuus (pois lukien valkoinen))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa poislukien valkoiset osat.
	Data portion (Including white) (Data-osuus (mukaan lukien valkoinen))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa mukaan lukien valkoiset osat.
	Printing only spot color toner (Tulosta vain spottiväriaine)	Tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta.
Order of superposition (Superposition järjestys)	Printing white on the color (Tulosta valkoinen värin päälle)	Tulostus levittämällä valkoista väriainetta syaanin, magentan, keltaisen, ja mustan väriaineen päälle.
	Printing white under the color (Tulosta valkoinen värin alle)	Tulostus levittämällä valkoista väriainetta syaanin, magentan, keltaisen, ja mustan väriaineen alle.
	White size adjustment * (Valkoisen koon säätö *)	Hienosäädä valkoisen tulostuskokoa tulostettaessa asetuksella "Valkoisen tulostaminen värin alle". Annan valkoisen kutistumisaste muille väreille.
Special (Erikoisuus)	Mirror Print (Peilikäänteisyys)	Tulostus peilaten vaakatason kohdennus käänteisesti.

*: Tämä toiminto on lisätty Windows XPS -tulostinajuriversioon 1.0.3 tai uudempaan.
Tämä on käytettävissä yhdistettynä laiteohjelmistoversioon A01.07_0_4 tai uudempaan.
Katso lisätietoja kohdasta "[Säädä spottiväriille päälletulostuksen tulostussijaintia](#) (vain C941/ES9541/Pro9541)" (P.29).

■ Mac OS X PS-tulostinajurien käyttö

Valitse [**Spottiväri** (Spot Color)] -paneeli tuodaksesi esiin ruudun spottiväriaineen asettamiseksi.

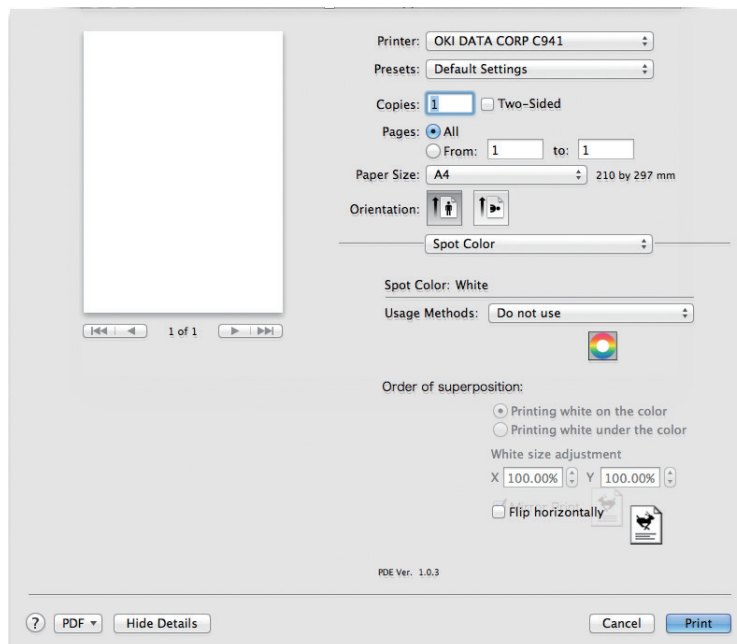


	Nimike	Selite
Käytömenetelmät (Usage Methods)	Älä käytä (Do not use)	Tulosta käyttämättä valkoista väriainetta.
	Koko sivu (Full page)	Valkoista väriainetta käytettäessä kokonaisilla painetuilla sivuilla.
	Data-osuus (pois lukien valkoinen) (Data portion (Excluding white))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa poislukien valkoiset osat.
	Data-osuus (mukaan lukien valkoinen) (Data portion (Including white))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa mukaan lukien valkoiset osat.
	Tulosta vain spottiväriaine (Printing only spot color toner)	Tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta.
Superposition järjestys (Order of superposition)	Sovelluksen teknillinen erittely (Application specification)	Sovelluksia voidaan käyttää määrittelemään valkoinen väriaine. Tämä toiminto on vain PS tulostinajureille.
	Tulosta valkoinen värin päälle (Printing white on the color)	Tulostus levittämällä valkoista väriainetta syaanin, magentan, keltaisen, ja mustan väriaineen päälle.
	Tulosta valkoinen värin alle (Printing white under the color)	Tulostus levittämällä valkoista väriainetta syaanin, magentan, keltaisen, ja mustan väriaineen alle.
	Valkoisen koon säätö * (White size adjustment *)	Hienosäädä valkoisen tulostuskokoa tulostettaessa asetuksella "Valkoisen tulostaminen värin alle". Annan valkoisen kutistumisaste muille väreille.
	Käännä vaakasuunnassa (Flip horizontally)	Tulostus peilaten vaakatason kohdennus käänteisesti.

*: Tämä toiminto on lisätty Mac OS X PS -tulostinajuriversioon 1.0.3 tai uudempaan. Tämä on käytettävissä yhdistettynä laiteohjelmistoversioon A01.07_0_4 tai uudempaan. Katso lisätietoja kohdasta "[Säädä spottiväriille päälletulostuksen tulostussijaintia \(vain C941/ES9541/Pro9541\)](#)" (P.29).

Kirkas väriaine kiinnitettynä (vain C941/ES9541/Pro9541)

■ Windows PS-tulostinajurien käyttö


Napsauta [**Spottiväri** (Spot Color)] kohdassa [**Väri**] -välilehti tuodaksesi esiin ikkunan spottiväriaineen asettamiseksi.

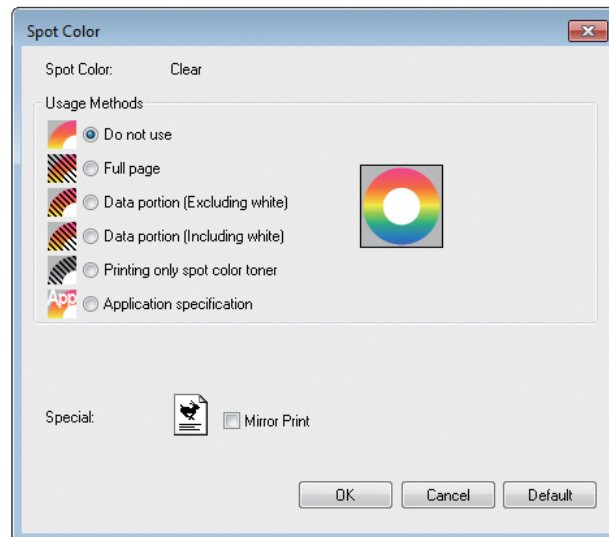

	Nimike	Selite
Käytömenetelmät (Usage Methods)	Älä käytä (Do not use)	Tulosta käyttämättä kirkasta väriainetta.
	Koko sivu (Full page)	Kirkkaan väriaineen käyttö kokonaisilla tulostetuilla sivuilla.
	Data-osuus (pois lukien valkoinen) (Data portion (Excluding white))	Kirkkaan väriaineen käyttö data-osuuksissa poislukien valkoiset osat.
	Data-osuus (mukaan lukien valkoinen) (Data portion (Including white))	Kirkkaan väriaineen käyttö data-osuuksissa mukaan lukien valkoiset osat.
	Tulosta vain spottiväriaine (Printing only spot color toner)	Tulostus käyttämällä vain kirkasta väriainetta.
	Sovelluksen teknillinen erittely (Application specification)	Sovelluksia voidaan käyttää määrittelemään kirkas väriaine. Tämä toiminto on vain PS tulostinajureille.
Erikoisuus (Special)	Peilikäänteisyys (Mirror Print)	Tulostus peilaten vaakatason kohdennus käänteisesti.

■ Windows PCL-tulostinajurien käyttö


Napsauta [**Spottiväri** (Spot Color)] -tab tuodaksesi esiin ruudun spottiväriaineen asettamiseksi.

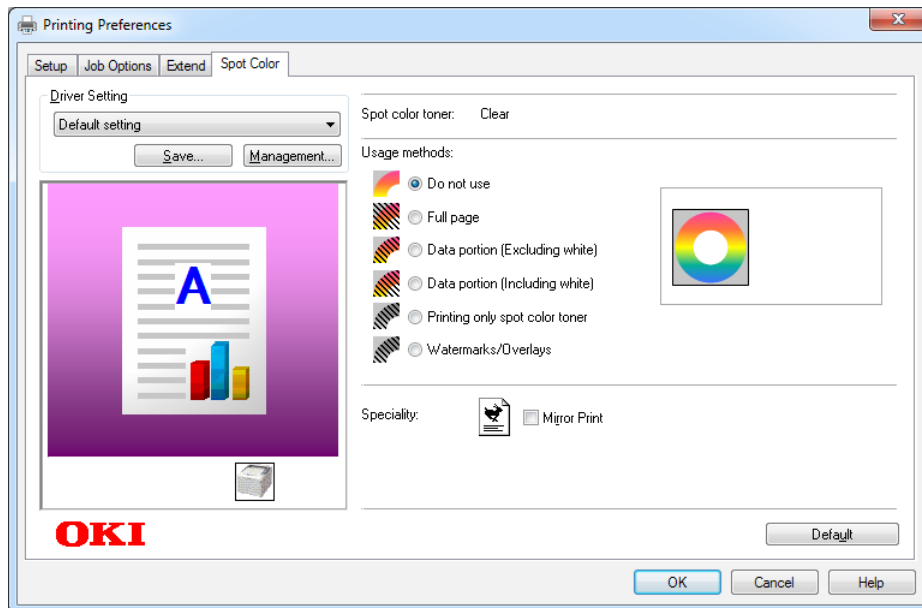

	Nimike	Selite
Käytömenetelmät (Usage Methods)	Älä käytä (Do not use)	Tulosta käyttämättä kirkasta väriainetta.
	Koko sivu (Full page)	Kirkkaan väriaineen käyttö kokonaisilla tulostetuilla sivuilla.
	Data-osuus (pois lukien valkoinen) (Data portion (Excluding white))	Kirkkaan väriaineen käyttö data-osuuksissa poislukien valkoiset osat.
	Data-osuus (mukaan lukien valkoinen) (Data portion (Including white))	Kirkkaan väriaineen käyttö data-osuuksissa mukaan lukien valkoiset osat.
	Tulosta vain spottiväriaine (Printing only spot color toner)	Tulostus käyttämällä vain kirkasta väriainetta.
	Vesileimat/Kerrokset (Watermarks/Overlays)	Tulosta valitut vesileimat/kerrokset kirkkaalla väriaineella.
Erikoisuus (Special)	Peilikäänteisyys (Mirror Print)	Tulostus peilaten vaakatason kohdennus käänteisesti.

■ Windows XPS-tulostinajurien käyttö


Napsauta [**Spot Color** (Spottiväri)] kohdassa [**Color** (Väri)] -välilehti tuodaksesi esiin ikkunan spottiväriaineen asettamiseksi.

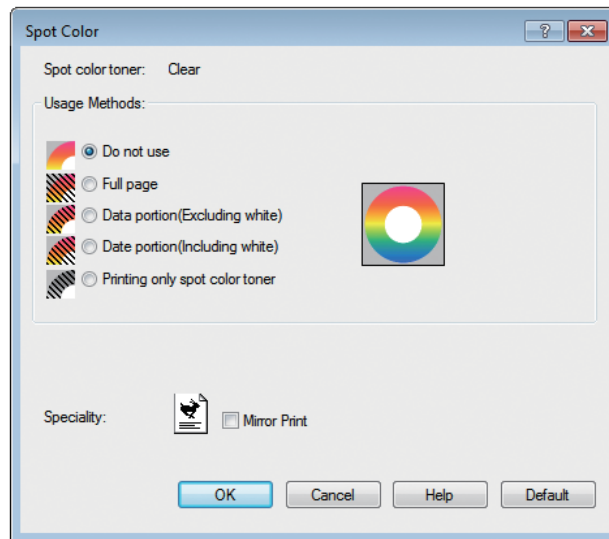

	Nimike	Selite
Usage Methods (Käytömenetelmät)	Do not use (Älä käytä)	Tulosta käyttämättä kirkasta väriainetta.
	Full page (Koko sivu)	Kirkkaan väriaineen käyttö kokonaisilla tulostetuilla sivuilla.
	Data portion (Excluding white) (Data-osuus (pois lukien valkoinen))	Kirkkaan väriaineen käyttö data-osuuksissa pois lukien valkoiset osat.
	Data portion (Including white) (Data-osuus (mukaan lukien valkoinen))	Kirkkaan väriaineen käyttö data-osuuksissa mukaan lukien valkoiset osat.
	Printing only spot color toner (Tulosta vain spottiväriaine)	Tulostus käyttämällä vain kirkasta väriainetta.
Special (Erikoisuus)	Mirror Print (Peilikäänteisyys)	Tulostus peilaten vaakataason kohdennus käänteisesti.

■ Mac OS X PS-tulostinajurien käyttö

Napsauta [**Spottiväri** (Spot Color)] -paneelia tuodaksesi esiin ruudun spottiväriaineen asettamiseksi.

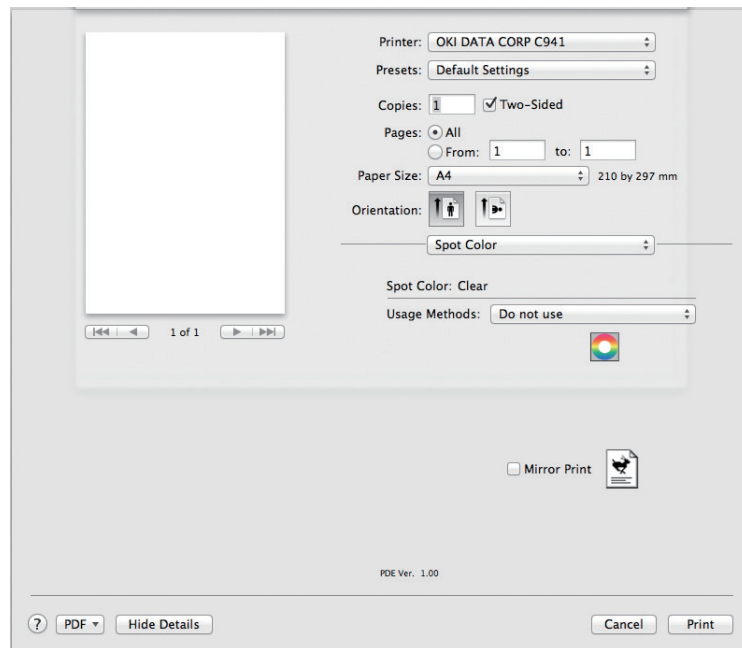

	Nimike	Selite
Käytömenetelmät (Usage Methods)	Älä käytä (Do not use)	Tulosta käyttämättä kirkasta väriainetta.
	Koko sivu (Full page)	Kirkkaan väriaineen käyttö kokonaisilla tulostetuilla sivuilla.
	Data-osuus (pois lukien valkoinen) (Data portion (Excluding white))	Kirkkaan väriaineen käyttö data-osuuksissa poislukien valkoiset osat.
	Data-osuus (mukaan lukien valkoinen) (Data portion (Including white))	Kirkkaan väriaineen käyttö data-osuuksissa mukaan lukien valkoiset osat.
	Tulostus käyttämällä vain spottiväriainetta (Printing only spot color toner)	Tulostus käyttämällä vain kirkasta väriainetta.
	Sovelluksen teknillinen erittely (Application specification)	Sovelluksia voidaan käyttää määrittelemään kirkas väriaine. Tämä toiminto on vain PS tulostinajureille.
Vasen/oikea käänteisyys (Mirror Print)		Tulostus peilaten vaakatason kohdennus käänteisesti.

● Tulostus värilliselle paperille

Värillisiä papereita joita voidaan käyttää

Käytä värillistä paperia, joka täyttää seuraavat vaatimukset.

- Pigmenttien tai musteen käyttö paperin värittämiseksi joka on kuumuuden kestävä lämpötilassa 230°C.
- E-photo-tulostuspapereiden käyttö samoilla paperin ominaisuuksilla kuin valkoinen paperi

Tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta

Tekstin ja kuvituksen tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta värillisellä paperilla.

Ennen tulostusta, tarkista että valkoinen väriaine on asetettu paikalleen laitteeseen, ja että valkoinen väriaine on valittu käyttämällä tulostinajureita.

! Huomaa

- Normaali, kierrätetty ja kiiltävä alle GSM 52 - 64g/m² (riisipaino alle 45 - 55kg) eivät ole yhteensopivia spottiväritulostuksessa.


Muistutus

- Sen osalta miten tarkistetaan valittu spottiväriaine käyttämällä tulostinajureita, ks. "[Tulostimen ajurien tarkistus](#)" (P.11).
- Vaikka syaanin (sininen), magentan (punainen) ja keltaisen väriainekasetin käyttöikä on lopussa, spottiväriainetulostus onnistuu määrittämällä asetukseksi "**Tulostetaan vain spottivärillä**". (Et voi tulostaa jos mustan väriainekasetin käyttöikä on lopussa.)


■ Windows PS-tulostinajurien käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5 Napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- 6 Käytä [**Paperilähde**] kohdassa [**Paperi ja laatu**] -välilehdellä valitaksesi käytettävän tarjottimen.
- 7 Käytä [**Media**] valitaksesi käytettävän paperin tyyppin, ja napsauta [**Lisäasetukset**].
- 8 Valitse soveltuvat arvot [**Median paino**] -kohdasta käyttämällä [**Lisäasetukset**] -ruutua, ja napsauta [**OK**].

- 9 Valitse [**Spottiväri** (Spot Color)] kohdassa [**Väri** (Color)] -välilehdellä.

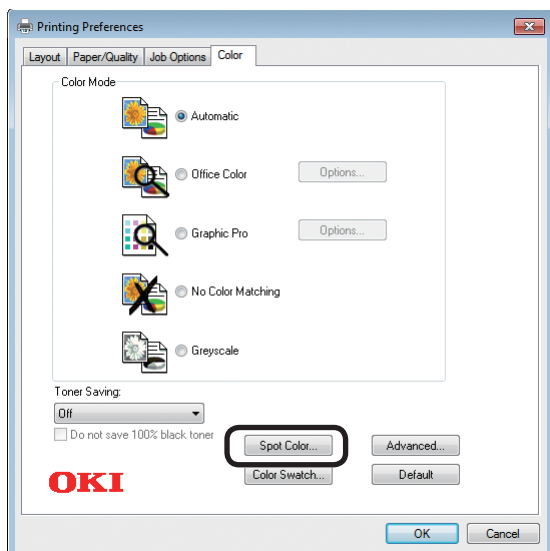

- 10 Valitse [**Tulosta vain spottiväriaine** (Printing only spot color toner)] kohdassa [**Käytömenetelmät** (Usage Methods)], ja napsauta [**OK** (OK)].

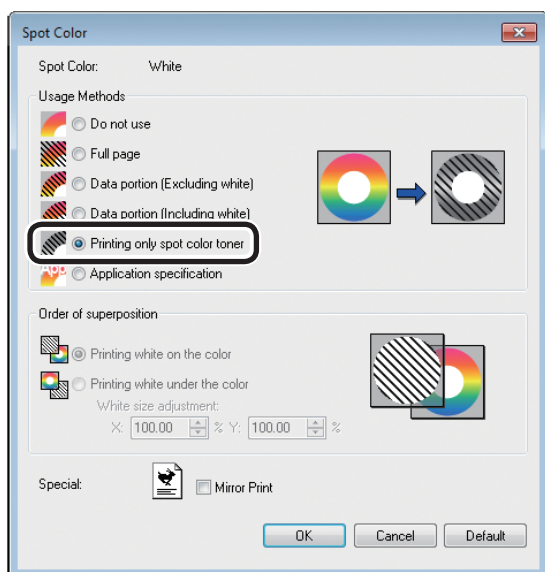


- 11 Napsauta [**OK** (OK)] palataksesi [**Tulosta**] -näytölle.


- 12 Napsauta [**Tulosta**] kohdassa [**Tulosta**] -näytöllä tulostaaksesi.

■ Windows PCL-tulostinajurien käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5 Napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- 6 Käytä [**Paperilähde**] kohdassa [**Asennus**] -välilehdellä valitaksesi käytettävän tarjottimen.
- 7 Käytä [**Median tyyppi**] valitaksesi käytettävän paperityypin.
- 8 Valitse sovellettavat arvot käyttämällä [**Median paino**].
- 9 Napsauta [**Spottiväri** (Spot Color)] -välilehdellä.

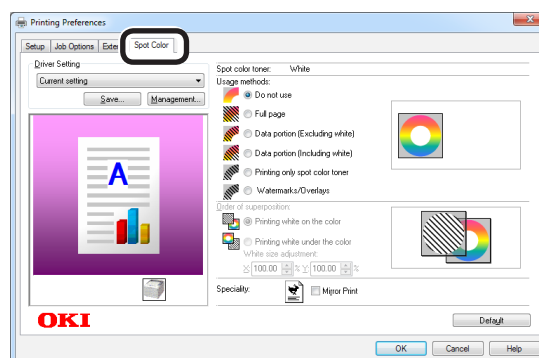


- 10 Valitse [**Tulosta vain spottiväriaine** (Printing only spot color toner)] kohdassa [**Käytömenetelmät** (Usage Methods)], ja napsauta [**OK** (OK)].

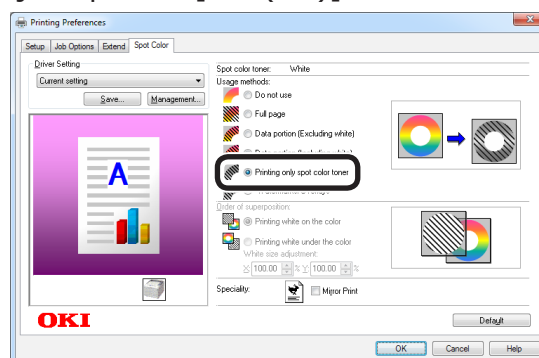


- 11 Napsauta [**Tulosta**] kohdassa [**Tulosta**] -näytöllä tulostaaksesi.

■ Windows XPS-tulostinajurien käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Page Setup** (Sivun asetukset)] osassa [**File** (Tiedosto)] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta, ja napsauta [**OK** (OK)].
- 4 Valitse [**Print** (Tulosta)] osassa [**File** (Tiedosto)] -valikko.
- 5 Napsauta [**Advanced** (Lisäasetukset)] (tai [**Properties** (Ominaisuudet)]).
- 6 Käytä [**Paper Source** (Paperilähde)] kohdassa [**Setup** (Asennus)] -välilehdellä valitaksesi käytettävän tarjottimen.
- 7 Käytä [**Media Type** (Median tyyppi)] valitaksesi käytettävän paperityypin.
- 8 Valitse sovellettavat arvot käyttämällä [**Media Weight** (Median paino)].
- 9 Valitse [**Auto Color** (Automaattiset värit)] kohdassa [**Color** (Väri)] -välilehdellä.

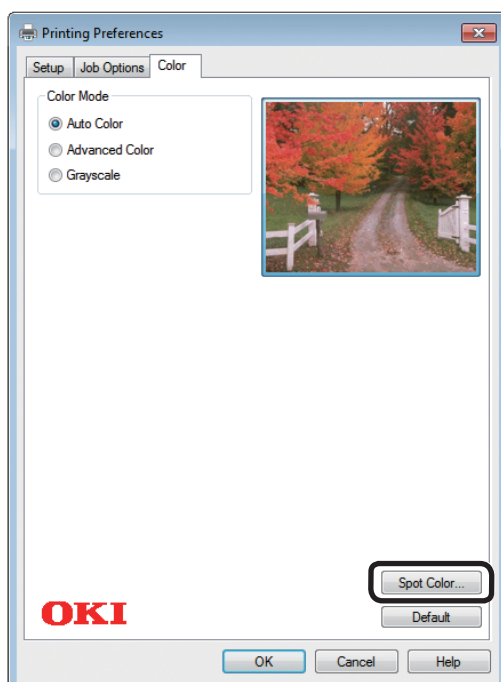


- 10 Valitse [**Printing only spot color toner** (Tulosta vain spottiväriaine)] kohdassa [**Usage Methods** (Käytömenetelmät)], ja napsauta [**OK** (OK)].

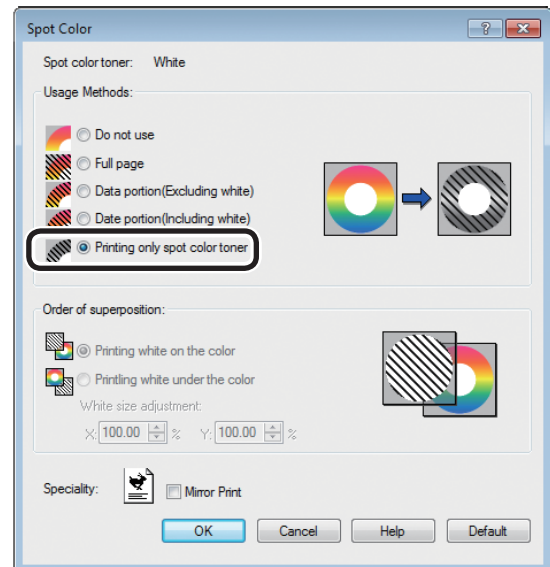

- 11 Napsauta [**OK** (OK)] palataksesi [**Tulosta**] -näytölle.
- 12 Napsauta [**Tulosta**] kohdassa [**Tulosta**] -näytöllä tulostaaksesi.

■ Mac OS X PS-tulostinajurien käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta käyttämällä sivun valintaikkunaa, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5 Käytä [**Lähde**] -paneelia valitaksesi käytettävän tarjottimen.
- 6 Napsauta [**Syöte**] -välilehdellä kohdassa [**Tulostusasetukset**] -paneeli, ja sovellettavat arvot käyttämällä [**Median tyyppi**] ja [**Median paino**].
- 7 Valitse [**Tulosta vain spottiväriaine** (Prints only spot color toner)] kohdassa [**Käytömenetelmät** (Usage Methods)] osassa [**Spottiväri** (Spot Color)] -paneeli.

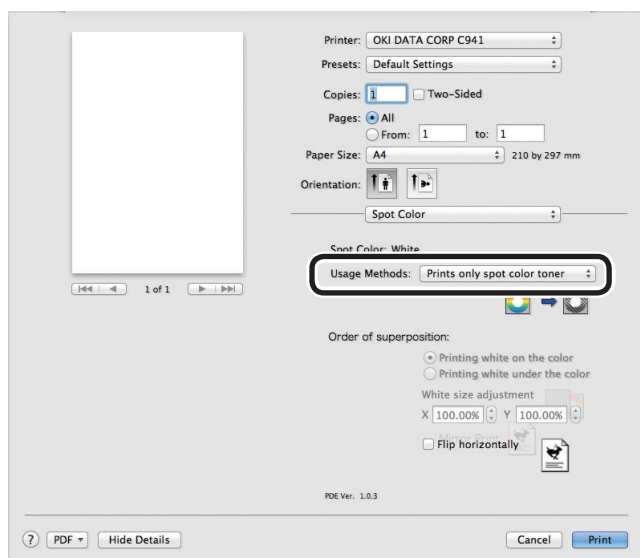

- 8 Napsauta [**Tulosta** (Print)] painaaksesi.

Tulostus valkoisella värin alle

Jos tulostetaan värilliselle paperille C941/ES9541/Pro9541 kanssa, voit tulostaa pohjan käyttämällä valkoista väriainetta, ja sitten yli tulostaa värejä (CMYK) käyttämällä.

C942/ES9542/Pro9542:ssa, valkoinen väriaine tulostetaan aina värien (CMYK) alle.


! Huomaa

- Tätä toimintoa ei voida käyttää kirjekuorten tai postikorttien osalta (lukuunottamatta japanilaisia tuplapostikortteja ja 4-Ren Hagakia).
- Tätä toimintoa ei voida käyttää kun GSM on alle 52 - 64g/m² (riisipaino alle 45 - 55kg), tai paperi jonka GSM 321 - 360g/m² (riisipaino alle 256 - 309kg).
- Räätelöity koko on yhteensopiva papereiden kanssa joiden leveys on 99,0 - 330,0mm, ja pituus 180 - 457,0mm.
- Kirkas väriaine ei ole yhteensopiva tämän toiminnon kanssa.

■ Windows PS-tulostinajurien käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5 Napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- 6 Käytä [**Paperilähde**] kohdassa [**Paperi ja laatu**] -välilehdellä valitaksesi käytettävän tarjottimen.
- 7 Käytä [**Media**] valitaksesi käytettävän paperin tyyppin, ja napsauta [**Lisäasetukset**].
- 8 Valitse soveltuvat arvot [**Median paino**] -kohdasta käyttämällä [**Lisäasetukset**] -ruutua, ja napsauta [**OK**].


- 9 Valitse [**Spottiväri (Spot Color)**] kohdassa [**Väri (Color)**] -välilehdellä.

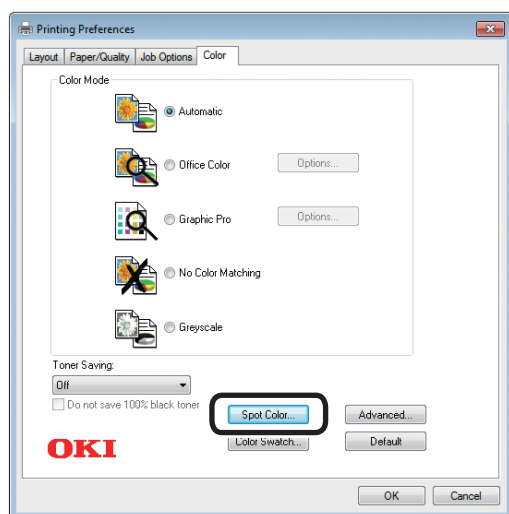


- 12 Napsauta [**OK (OK)**] palataksesi [**Tulosta**] -näytölle.

- 13 Napsauta [**Tulosta**] kohdassa [**Tulosta**] -näytöllä tulostaaksesi.

- 10 Valitse [**Dataosuus (Mukaan lukien valkoinen)**] (Data portion (Including white)) kohdassa [**Käytömenetelmät (Usage Methods)**].

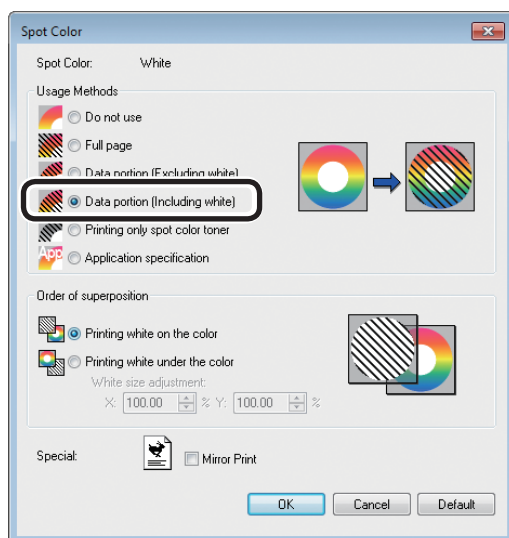


- 11 Valitse [**Tulosta valkoinen värin alle**] (Printing white under the color) kohdassa [**Superposition järjestys**] (Order of superposition)], ja napsauta [**OK (OK)**].

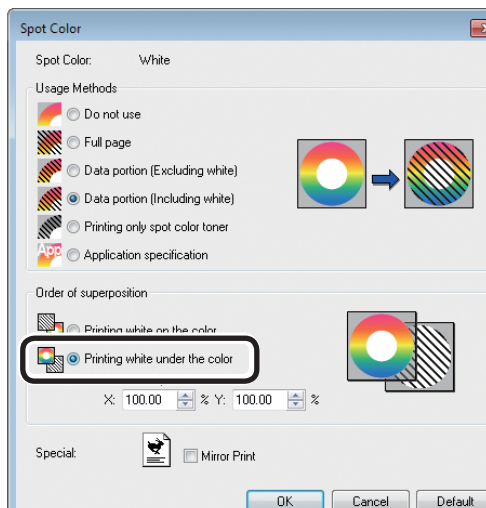


■ Windows PCL-tulostinajurien käyttö


- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tulosta**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tulosta**] -valikko.
- 5 Napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- 6 Käytä [**Paperilähde**] kohdassa [**Asennus**] -välilehdellä valitaksesi käytettävän tarjottimen.
- 7 Käytä [**Median tyyppi**] valitaksesi käytettävän paperityypin.
- 8 Valitse sovellettavat arvot käyttämällä [**Median paino**].
- 9 Napsauta [**Spottiväri** (Spot Color)] -välilehdellä.

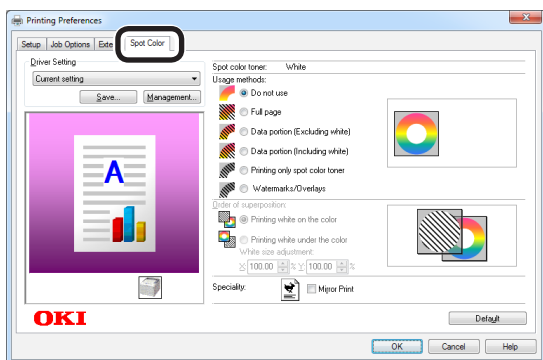

- 10 Valitse [**Dataosuus (Mukaan lukien valkoinen)** (Data portion (Including white))] kohdassa [**Käytömenetelmät** (Usage Methods)].

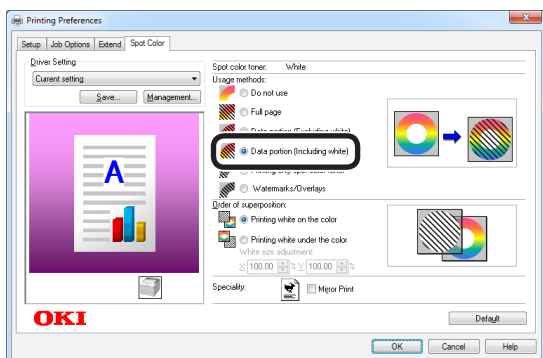


- 11 Valitse [**Tulosta valkoinen värin alle** (Printing white under the color)] kohdassa [**Superposition järjestys** (Order of superposition)], ja napsauta [**OK** (OK)].

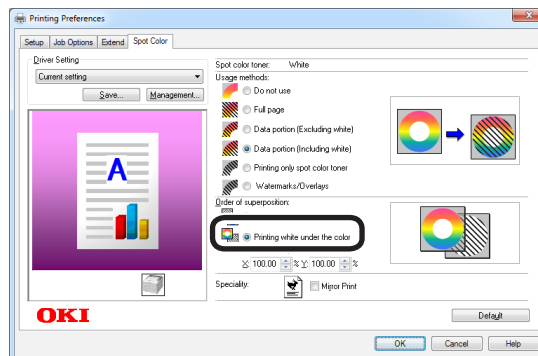


- 12 Napsauta [**Tulosta**] kohdassa [**Tulosta**] -näytöllä tulostaaksesi.

■ Windows XPS-tulostinajurien käyttö


- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Page Setup** (Sivun asetukset)] osassa [**File** (Tiedosto)] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta, ja napsauta [**OK** (OK)].
- 4 Valitse [**Print** (Tulosta)] osassa [**File** (Tiedosto)] -valikko.
- 5 Napsauta [**Advanced** (Lisäasetukset)] (tai [**Properties** (Ominaisuudet)]).
- 6 Käytä [**Paper Source** (Paperilähde)] kohdassa [**Setup** (Asennus)] -välilehdellä valitaksesi käytettävän tarjottimen.
- 7 Käytä [**Paper Type** (Median tyyppi)] valitaksesi käytettävän paperityypin.
- 8 Valitse sovellettavat arvot käyttämällä [**Paper Weight** (Median paino)].
- 9 Valitse [**Spot Color** (Spottiväri)] kohdassa [**Color** (Väri)] -välilehdellä.

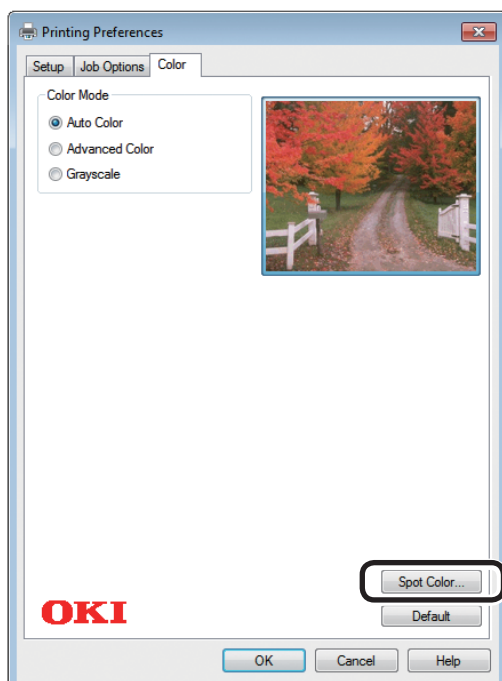

- 10 Valitse [**Data portion (Including white)** (Dataosuus (Mukaan lukien valkoinen))] kohdassa [**Usage Methods** (Käytömenetelmät)].

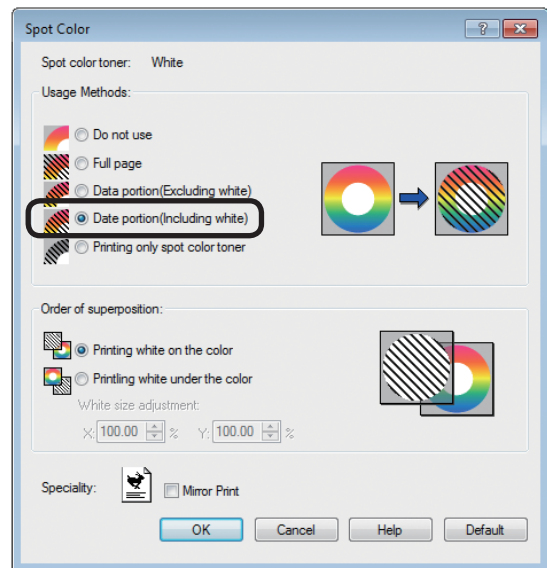

- 11 Valitse [**Printing white under color** (Tulosta valkoinen värin alle)] kohdassa [**Order of superposition** (Superposition järjestys)], ja napsauta [**OK** (OK)].

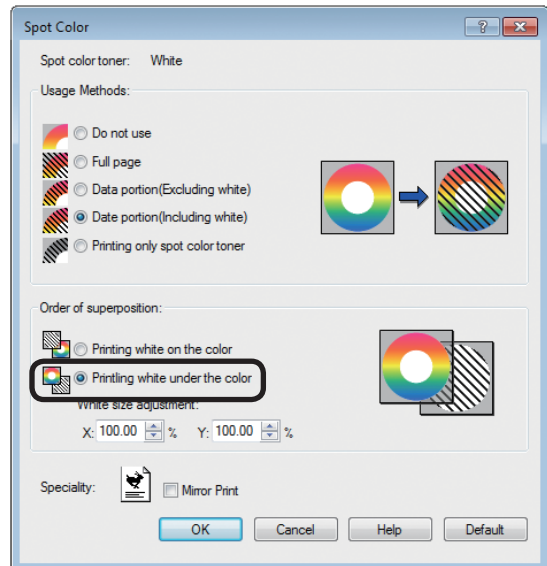


- 12 Napsauta [**OK** (OK)] palataksesi [**Print** (Tulosta)] -näytölle.


- 13 Napsauta [**Tulosta**] kohdassa [**Tulosta**] -näytöllä tulostaaksesi.

■ Mac OS X PS-tulostinajurien käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta käyttämällä sivun valintaikkunaa, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5 Käytä [**Lähde**] -paneelia valitaksesi käytettävän tarjottimen.
- 6 Napsauta [**Syöte**] -välilehdellä kohdassa [**Tulostusasetukset**] -paneeli, ja sovellettavat arvot käyttämällä [**Median tyyppi**] ja [**Median paino**].
- 7 Valitse [**Dataosuus (Mukaan lukien valkoinen)**] (Data portion (Including white))) kohdassa [**Käytömenetelmät**] (Usage Methods)] kohdan [**Spottiväri**] (Spot Color)] -paneelissa.

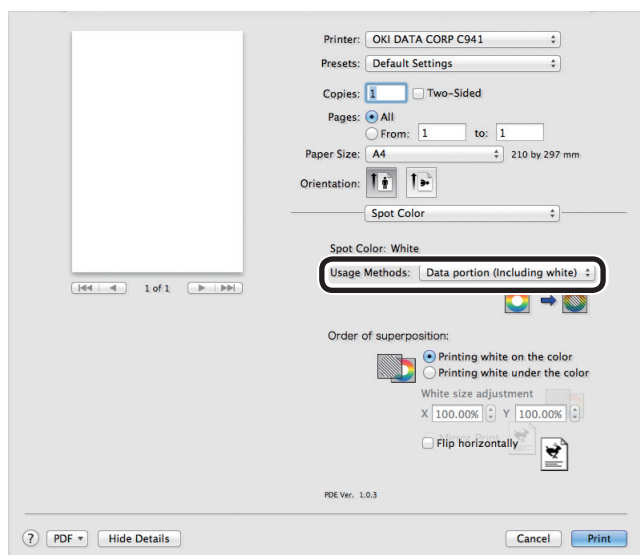

- 8 Valitse [**Tulosta valkoinen värin alle**] (Printing white under the color)] kohdassa [**Superposition järjestys**] (Order of superposition)] kohdan [**Spottiväri**] (Spot Color)] -paneelissa.

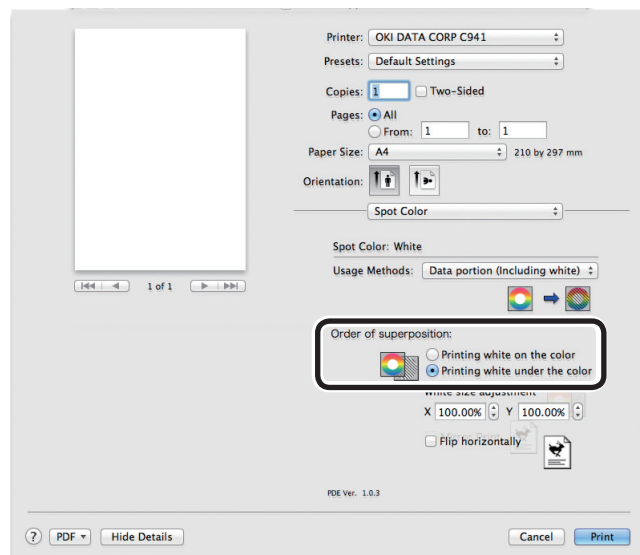

- 9 Napsauta [**Tulosta**] (Print)] painaaksesi.

Säädä spottivärille päälletulostuksen tulostussijaintia (vain C941/ES9541/Pro9541)

Tulostettaessa valkoisen värin alle C941/ES9541/Pro9541:ssa, saattaa käytetystä paperista riippuen tapahtua väärinkohdistamista tai kutistumista. Säädä siinä tapauksessa rekisteröintiä ja kuvakokoa alla olevan toimenpiteen mukaisesti.

C942/ES9542/Pro9542:ssa, valkoinen väriaine tulostetaan aina väriaineen (CMYK) alle ilman spottivärin ylitulostusta.

! Huomaa

- Kuvakoon säädön voi tehdä, kun tulostinajuriversiota 1.0.3 tai uudempaa ja laiteohjelmistoversiota A01.07_0_4 tai uudempaa käytetään yhdessä.
- Voit tarkistaa Windows PS/PCL/XPS -tulostinajuriversion napsauttamalla asetusnäytössä **[Versiotiedot]** -painiketta.
- Voit tarkistaa Mac OS X PS -tulostinajuriversion avaamalla Omena-valikossa **[Järjestelmäasetukset]** > **[Tulostus ja skannaus]** > **[Valinnat ja tarvikkeet]** ja avaamalla **[Yleiset]** -välilehden > **[Ajuriversio]**.
- voit tarkistaa laiteohjelmistoversion valitsemalla ohjauspaneelin valikosta **[Tulostintiedot]** > **[Järjestelmätiedot]** > **[Laiteohjelmistoversio]**.

📖 Lisätietoja


- Tulostinajurin asetusnäytön **[Versiotiedot]** -painikkeen sijainnin löydät seuraamalla ohjeita "**Tulostinajuritoimintojen luettelo**" mallin C941 Käyttöohjeiden kohdasta "**Edistynyt**".

■ Rekisteröinnin ja kuvakoon säätäminen


! Huomaa

- Kuvakoon väärinkohdistaminen tai kutistuminen vaihtelee paperin ja paperitason mukaan. Käytä testitulostuksessa paperia ja paperitasoa, joita aiot käyttää todellisessa tulostuksessa.


- Aseta paperi paperitasoon.
- Aseta ohjauspaneelissa käytettävä paperitaso kohdassa **[Paperinsyöttölokero]**.
 - Paina **[Fn]**-näppäintä, **[8]**, **[0]**, ja paina **[OK (OK)]**-painiketta.
 - Valitse käytettävä paperitaso ja paina **[OK (OK)]**-painiketta.
- Aseta ohjauspaneelissa käytettävän paperin paino, paperikoko ja paperityyppi.
- Paina selauspainiketta ▲ tai ▼.

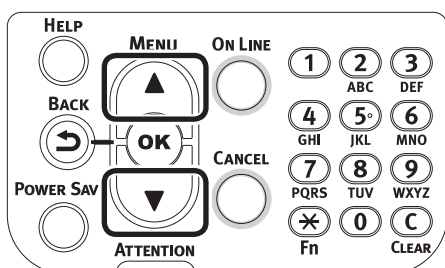


- Valitse **[Tulostustiedot (Print Information)]**, ja paina **[OK (OK)]**-painiketta.

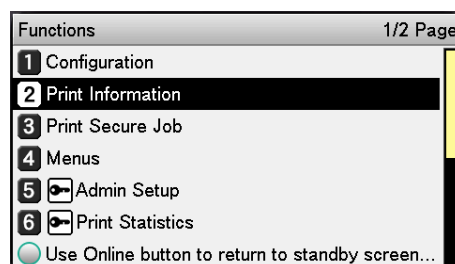

- Valitse **[Testitulostus 3 (Test Print-3)]**, ja paina **[OK (OK)]**-painiketta.

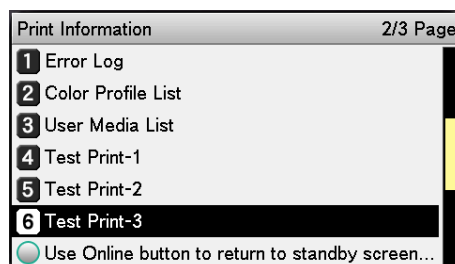

- 7** Vertaa testituloksissa väärinkohdistumisen astetta keskiosan mustien ja valkoisten viivojen välillä.

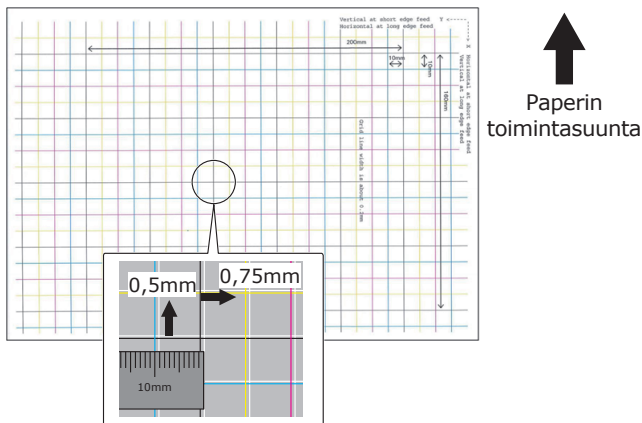

Muistutus

- Jos musta viiva on huonosti luettavissa, käytä helposti luettavaa väriä valkoisen viivan väärinkohdistuksen säätämiseen.


- 8** Säädä mustien viivojen rekisteröinti suhteessa valkoisiin viivoihin.

Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä tilanne jossa on poikkeama.


- (1)** Tarkista, että 0,75 mm on säädetty X:n (+) suunnassa ja 0,05 mm Y:n (-) suunnassa seuraavan suunnan säätökuvion perusteella.

Muistutus

- Tässä esimerkissä säätötarve on +0,75 mm X:n suunnassa ja -0,5 mm Y:n suunnassa.

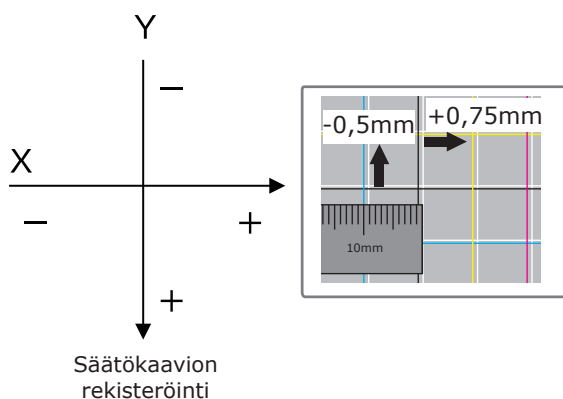


- (2)** Paina [**Fn**]-näppäintä. Numeeristen arvojen syöttöruutu tulee näkyviin.

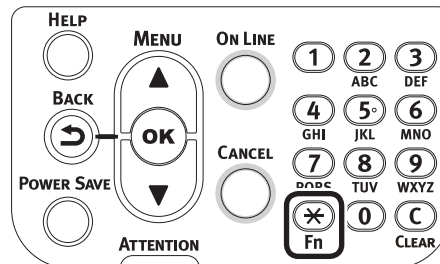

- (3)** Anna asetettavan paperin syöttötason funktionumero.


- Monikäyttötaso

Paina funktionumeroita [**2**], [**2**], [**0**] ja paina [**OK** (OK)]-painiketta.

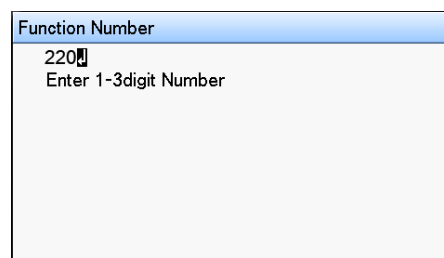

- Taso 1

Paina funktionumeroita [**2**], [**2**], [**1**] ja paina [**OK** (OK)]-painiketta.

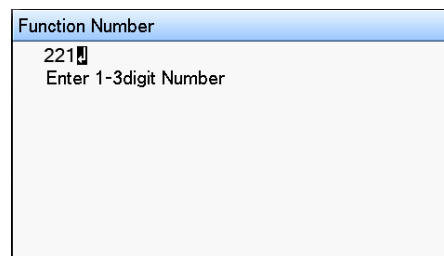


Muistutus


- Tasojen 2 – 5 funktio numerot on kuvattu alla.

- Taso 2
Paina [**Fn**]-näppäintä, [**2**], [**2**], [**2**] ja [**OK**]-painiketta.
- Taso 3
Paina [**Fn**]-näppäintä, [**2**], [**2**], [**3**] ja [**OK**]-painiketta.
- Taso 4
Paina [**Fn**]-näppäintä, [**2**], [**2**], [**4**] ja [**OK**]-painiketta.
- Taso 5
Paina [**Fn**]-näppäintä, [**2**], [**2**], [**5**] ja [**OK**]-painiketta.

- (4) Valitse [**X:n päällekkäintulostuksen säätö** (Overprint X Adjust)], ja paina [**OK** (OK)]-painiketta.

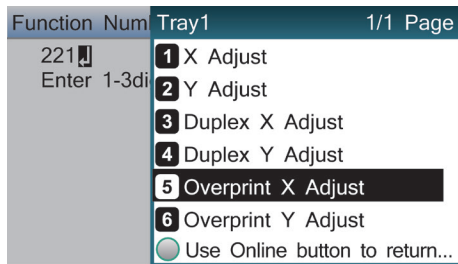


- (5) Aseta X-suunnan säätöarvo, joka vahvistettiin vaiheessa 8-(1) painamalla selauspainiketta ▲ tai ▼, ja paina sitten [**OK** (OK)]-painiketta.

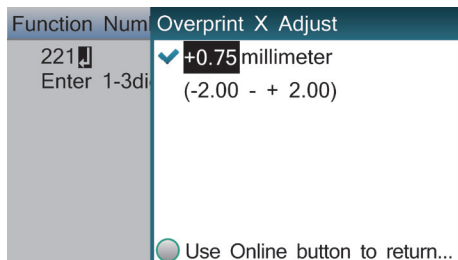

Muistutus

- Säätöalue on välillä -2,00 mm – +2,00 mm säädettävissä 0,25 mm:n välein.


- (6) Paina [**BACK** (BACK)]-painiketta.
- (7) Paina selauspainiketta ▲ tai ▼, valitse [**Y:n päällekkäintulostuksen säätö** (Overprint Y Adjust)], ja paina [**OK** (OK)]-painiketta.

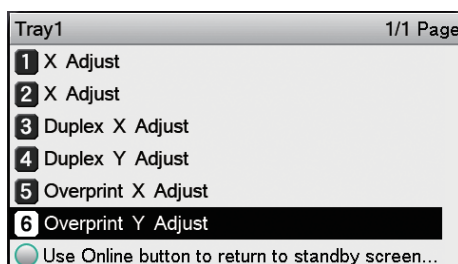

Muistutus

- Säätöalue on välillä -2,00 mm – +2,00 mm säädettävissä 0,25 mm:n välein.


- (8) Aseta Y-suunnan säätöarvo, joka vahvistettiin vaiheessa 8-(1) painamalla selauspainiketta ▲ tai ▼, ja paina sitten [**OK** (OK)]-painiketta.

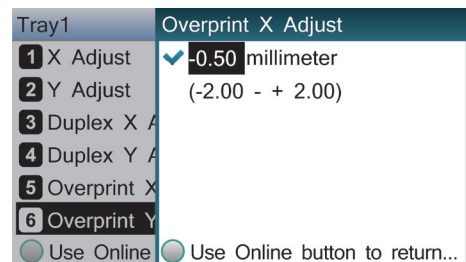

- (9) Paina [**ONLINE** (ONLINE)]-painiketta.


- 9 Tarkista värikuvan valkoisen kuvakoon kutistumisaste tulostusjäljestä vaiheessa 6 (testitulostus 3).

- (1) Valitse molemmat uloimmat mustat viivat paperin suunnan viivojen joukosta.

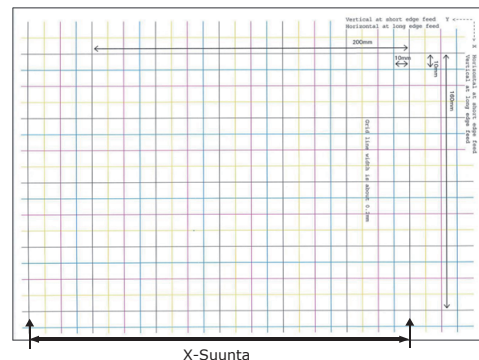

↑
Paperin toimintasuunta


- (2) Mittaa mustan viivan väli ja vastaava valkoisen viivan väli ja laske X-suunnan kutistumisprosentti seuraavan kaavan avulla.
"Valkoisen viivan väli ÷ Mustan viivan väli"

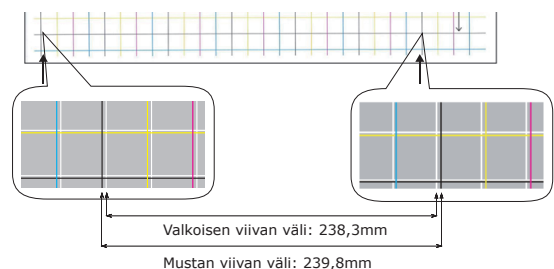

$$238,3 \div 239,8 = 99,37\%$$


X-suunnan kutistumisprosentti

- (3) Valitse mahdollisimman etäällä toisistaan olevat mustat viivat paperin suunnan viivojen joukosta.

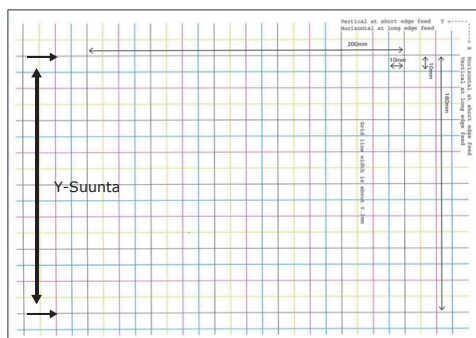

↑
Paperin
toimintasuunta

- (4) Mittaa mustan viivan väli ja vastaava valkoisen viivan väli ja laske Y-suunnan kutistumisprosentti seuraavan kaavan avulla.

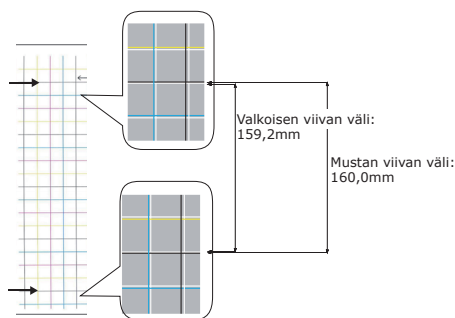

$$159,2 \div 160,0 = 99,50\% :$$

Y-suunnan kutistumisprosentti

Muistutus


- Jos musta viiva on vaikea lukea, käytä valkoista viivaa, joka vastaa helposti luettavaa väriä (kahden viivan tulee olla samaa väriä).

10 Avaa tulostettava tiedosto.

11 Valitse [**Tulosta**] [**Tiedosto**]-valikosta.

12 Napsauta [**Edistynyt**] (tai [**Asetukset**]).

- 13** Määritä X-suunnan kutistumisprosentti X:n säädetyksi arvoksi, Y-suunnan kutistumisprosentti Y:n säädetyksi arvoksi, (laskettu vaiheessa 9) kohdassa [**Valkoisen koon säätö** (White size adjustment)] tulostinajurin spottivärin väriaineen asetusnäytön kohdassa [**Superposition järjestys** (Order of superposition)].

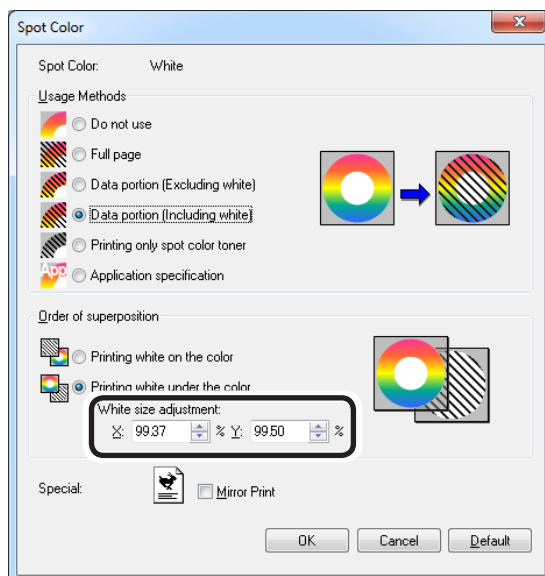

Muistutus

- Säätöalue on välillä 99,00 % – 100,00 % säädettävissä 0,01 %:n välein.
- [**Valkoisen koon säätö** (White Size Adjustment)] voidaan määrittää vain, kun [**Tulosta valkoinen värin alle** (Print White Under The Color)] on käytössä.
- Esimerkkinä käytetään Windows PS -tulostinajurinäyttöä.

Lisätietoja

- Näytä kunkin tulostinajurin spottivärin väriaineen asetusnäyttö katsomalla ohjeet kohdasta "[Tulostinajurien toimintojen taulukko](#)" (P.13).

14 Tulosta avattu tiedosto ja tarkista tulostusjälki.

15 Jos rekisteröinnin väärinkohdistumista ei saada korjattua, tee uudelleensäätö vaiheen 8 mukaan vaiheen 14 tulostusjäljen perusteella.

Muistutus

- Jos rekisteröinnin väärinkohdistumista ei saada korjattua useamman säätökerran jälkeen, käytä pienimmän väärinkohdistuksen asetusarvoa.

■ Valkoisen kuvan säätö sovelluksesta

Säätämällä tiedostoa sovelluksesta käsin rekisteröinnin väärinkohdistuminen ei ehkä ole havaittavissa. Jos väärinkohdistamista ei ole saatu korjattua sijainnin ja koon säätämisen jälkeen, säädä sovelluksessa valkoista kuvaa. Säättömenetelmän esimerkkinä käytetään Adobe Illustratoria.

- 1 Avaa tiedot, joissa on valkoisen väärinkohdistuminen.
- 2 Luo uusi kerros. Anna kerrokselle nimi "**Spottiväri**", ja luo se päällimmäiseksi.




- 3 Avaa näyteikkuna ja napsauta "**Uusi näyte**" -painiketta. Anna sen nimeksi [**SpotColor_White** (SpotColor_White)] ja valitse värityyppiä [**Spot Color** (Spottiväri)].

! Huomaa


- Kirjoita nimi kuten edellä. Valkoista väriainetta ei tunnusteta, jos teet virheitä syötteissä.




- 4 Kopioi spottivärivalkoisella täytettävä objekti "**Spottiväri**" kerrokseen.
- 5 Valitse kopioitu objekti, ja aseta täytöksi "**SpotColor_White:100%**" ja reunaksi "**SpotColor_White:0%**".
Valitse ulkoviivoja varten "**Objekti**" > "**Polku**" > "**Polun ulkoviivat**", ja aseta täyttö ja raja sen jälkeen kun se on muutettu objektiksi.
- 6 Avaa määriteikkuna ja valitse [**Overprint Fill** (Päällekkäintulostustäyttö)] ja [**Overprint Stroke** (Päällekkäintulostusviivaus)].

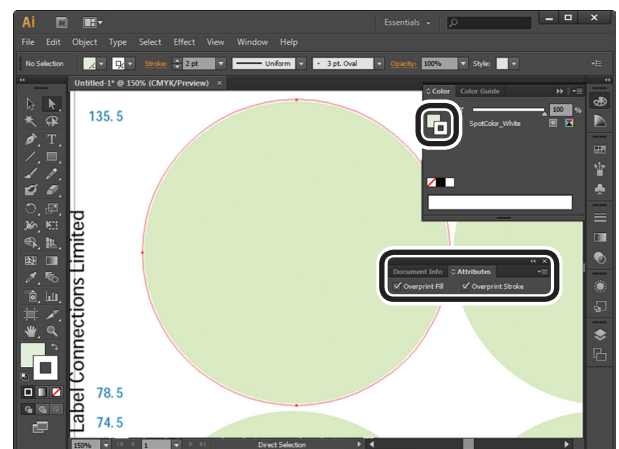


- 7 Valitse [**File** (Tiedosto)] > [**Print** (Tulosta)].
- 8 Avaa [**Printer** (Tulostin)], ja valitse [**OKI C941 (PS)**].
- 9 Avaa [**Advanced** (Edistynyt)] > [**Overprints** (Päällekkäintulostukset)], ja valitse [**Simulate** (Simuloi)].
- 10 Napsauta [**Setup** (Asetus)].

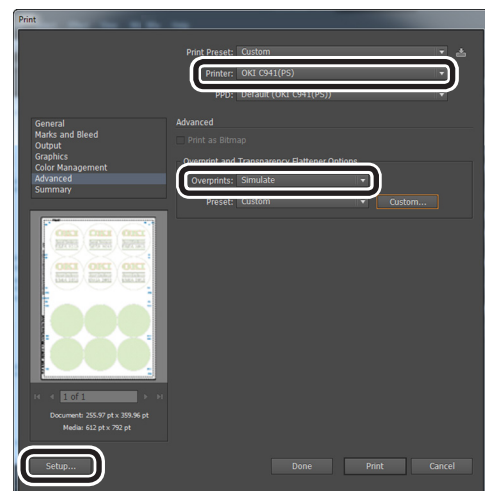


11 Napsauta [**Asetukset** (Preferences)].

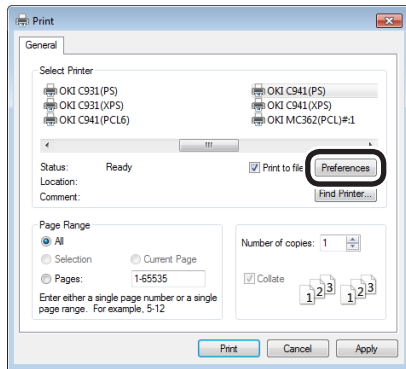

12 Avaa [**Väri** (Color)]-välilehti ja napsauta [**Spottiväri** (Spot Color)].

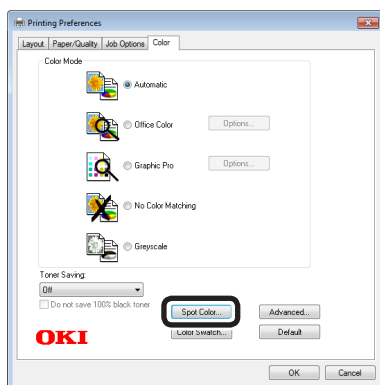

13 Avaa [**Käyttömenetelmät** (Usage Methods)] ja valitse [**Sovelluksen määrittäminen** (Application specification)], ja valitse superposition järjestykseksi [**Tulosta valkoinen värin alle** (Print white under the color)].

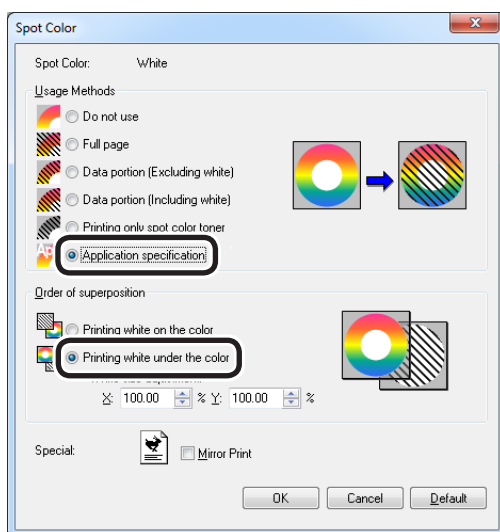

14 Tulosta napsauttamalla [**OK** (OK)].

● Tulostus läpinäkyvälle kalvolle

Ennen tulostusta, tarkista että valkoinen väriaine on asetettu paikalleen laitteeseen, ja että valkoinen väriaine on valittu käyttämällä tulostinajureita.

Muistutus

- Sen osalta miten tarkistetaan valittu spottiväriaine käyttämällä tulostinajureita, ks. ”Tulostimen ajurien tarkistus” (P.11).

Läpinäkyvät kalvot joita voidaan käyttää

Käytä läpinäkyvää kalvoa joka tyydyttää seuraavat ehdot.

- Suositeltu media: OKI TRANSPARENCY FILM
 - A4Nobi (OKI-värisivutulostimen paperi, mallin nimi: PPR-SW4AEB)
 - A3Nobi (OKI-värisivutulostimen paperi, mallin nimi: PPR-SW3AEB)
 - Median painon asetus tulostinajurissa: **[OKITRANSFILM]**
 - Asettaessa ohjauspaneelilta: Tulostusmateriaalin paino: Automaattinen
 - Paperityyppi: OKITRANSFILM
- Läpinäkyvän kalvon käyttö e-photo-tulostimissa tai kuiva PPC:ssä.
- Kalvo on lämmönkestävä lämpötilassa 230°C.
- paperin minimileveys 210mm.
- Läpikotaisin testitulostuksen laatua ja paperin sisäänveto etukäteen, ja tarkista että esteitä ei ole ennen käyttöä.
- Jos asetat paperin tyyppin kohtaan **[OKITRANSFILM]** ja tulostat muulle paperille kuin erinomaisille kirkkaille kalvoille, testaa tulostuksen laatu perusteellisesti sekä paperin vetäytyvyys ennakolta, sekä tarkista että ei ole mitään esteitä ennen käyttöä.

! Huomaa


- Älä käytä kutistuvaa kalvoa pehmytpakkausten tulostuksessa.
- Ohut kalvo saattaa omata heikon imukyvyn, moninkertaisen sisäänsyötön, ja paperitukoksia ilmenee.
- On mahdollista että tahrautumista tapahtuu tuotteella OKI TRANSPARENCY FILM.

Kalvon asettaminen laitteeseen


! Huomaa

- Erinomaista kirkasta kalvoa ei voi asettaa tasoon 1 tai lisätasoon (valinnainen).


- 1 Avaa monikäyttölukero (①) itseesi kohti.

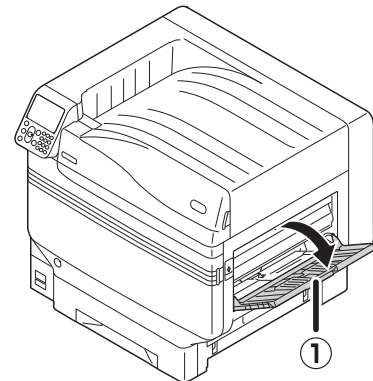


- 2 Avaa lisätuki (①).

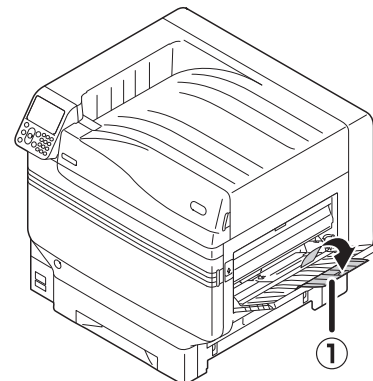

- 3** Vedä asetusvipua (②) paperituen oikealla puolella (①) itseesi kohti.

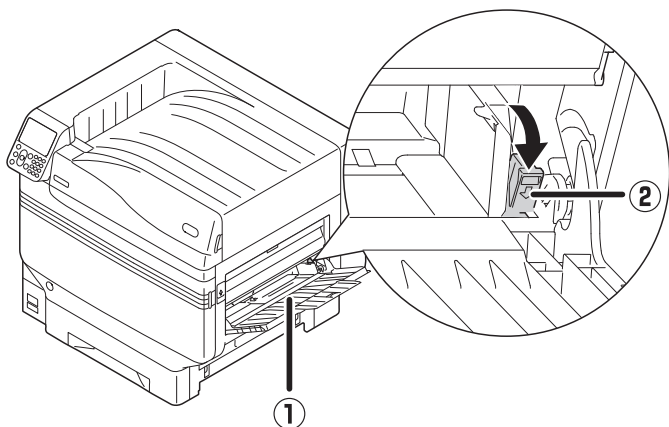


- 4** Säädä paperiohjain (①) asetetun paperin leveyteen.

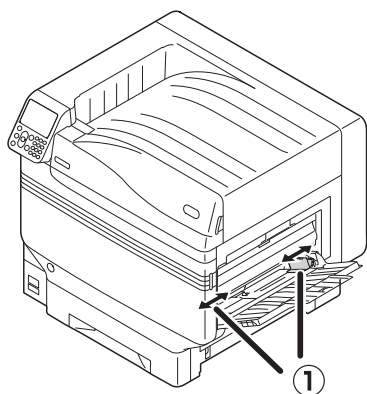


- 5** Aseta paperi siten, että piirtoheitinkalvon hammastusmerkki on sijoitettu kuten kaaviossa.

! Huomaa

- Älä aseta paperia paperiohjaimen yli (①).

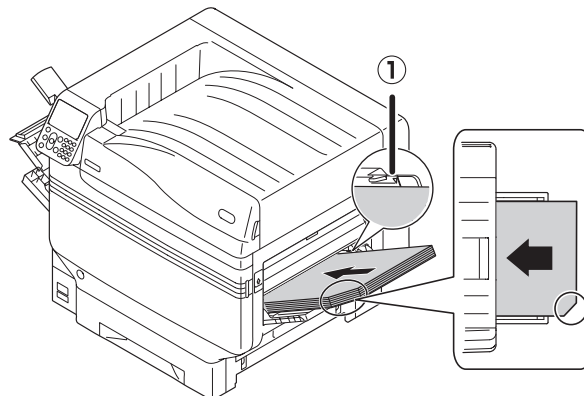


Käyttäessä OKI TRANSPARENCY FILM

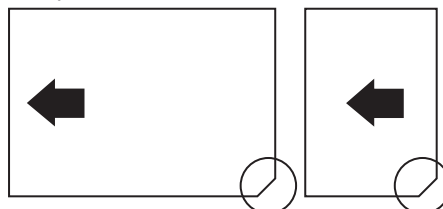


A3 Nobi

A4 Nobi


- 6** Säädä paperiohjain asetetun piirtoheitinkalvon leveyteen.

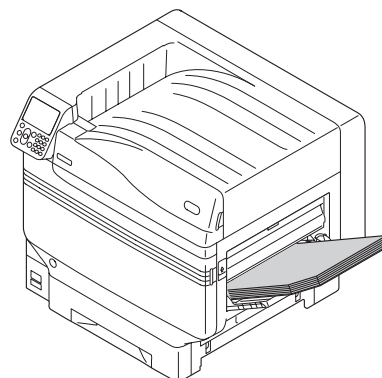


- 7** Vapauta asetusvipu ja palauta (①) alkuperäiseen sijaintiin.

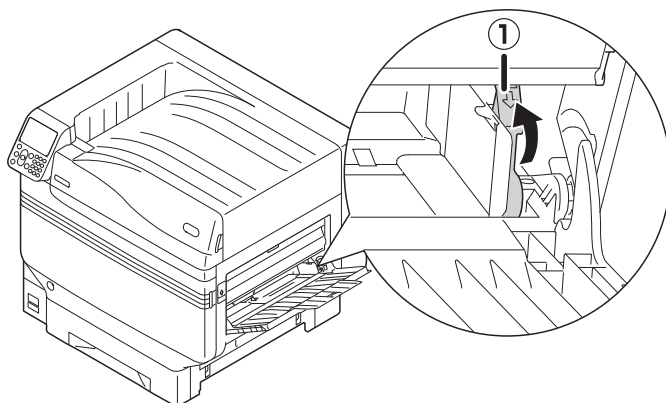

- 8** Paina [**Fn**]-näppäintä.
Numeeristen arvojen syöttöruutu tulee näkyviin.

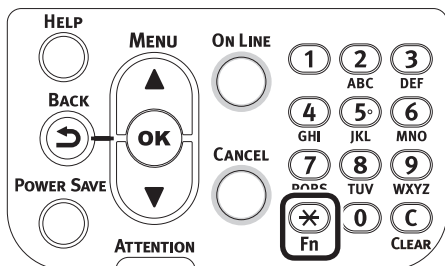


- 9** Paina [**9**] ja [**0**], ja paina sitten [**OK** (OK)]-painiketta.

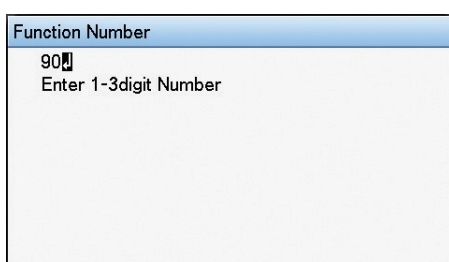

- 10** Valitse paperikoko, ja paina [**OK** (OK)]-painiketta.


Muistutus

- Kun käytetään A4 Nobi -piirtoheittinkalvoa, valitse [**A4 Wide**] (A4 Wide)].

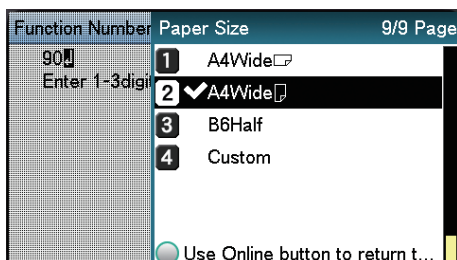


- 11** Tarkista, että ✓ on näkyvissä valitun paperikoon vasemmalla puolella, ja paina [**BACK** (BACK)]-painiketta.



- 12** Valitse [**Median tyyppi** (Media Type)], ja paina [**OK** (OK)]-painiketta.

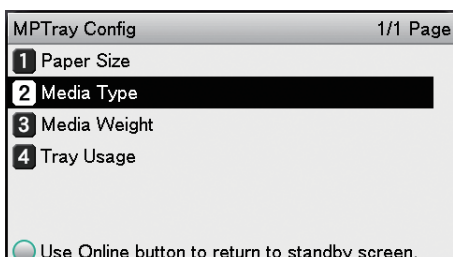

- 13** Valitse [**OKITRANSFILM**], ja paina [**OK** (OK)]-painiketta. Tarkista, että ✓ on näkyvissä kohdan [**OKITRANSFILM**] vasemmalla puolella.

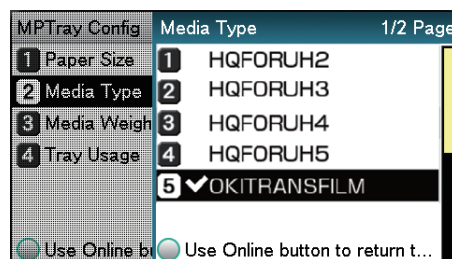

- 14** Palaa valmiustilanäyttöön painamalla [**ONLINE** (ONLINE)]-painiketta.

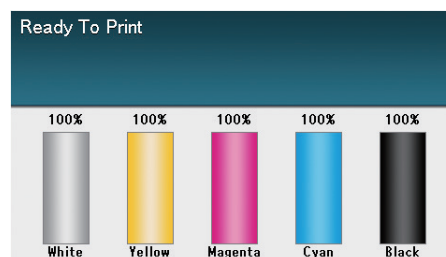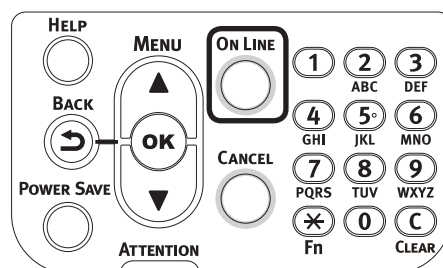


Piirtoheitinkalvojen luovutuskohteen valmistelu

Piirtoheitinkalvot luovutetaan yläsuuntaiseen pinoajaan.


! Huomaa

- Useita erinomaisia piirtoheitinkalvoja ei voi pinota yläsuuntaiseen pinoajaan. Tulosta jokainen tulostettu piirtoheitinkalvo heti tulostamisen jälkeen ja käynnistä sitten seuraava tulostus.


- 1 Avaa yläsuuntainen pinoaja (①), joka sisältää laitteen vasemmalla puolella.

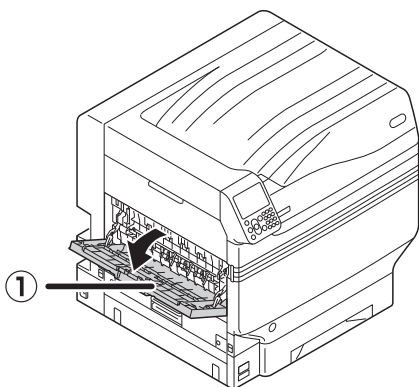

- 2 Avaa paperituki (②), kuten kaaviossa näytetty.

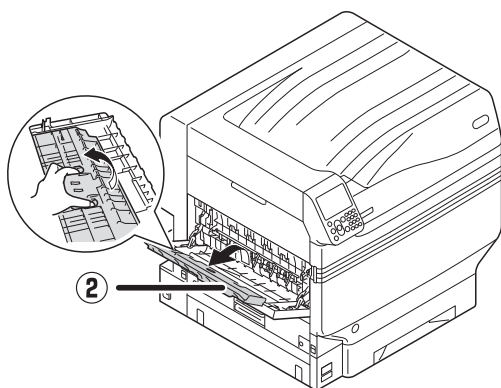

- 3 Käännä lisätukea (③) nuolen suuntaan lukitusasentoon.

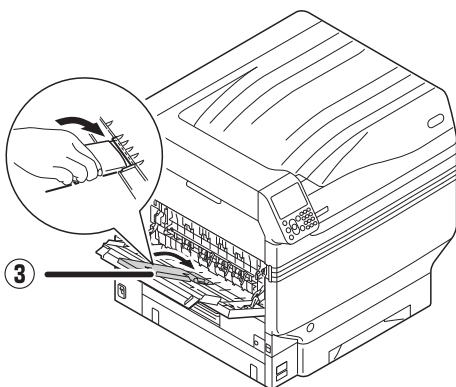


Peilattu käänteinen tulostus


Jos tulostetaan läpinäkyvälle kalvolle, tulosta järjestyksessä väri (CMYK) ja sitten valkoinen, ja tulosta käyttämällä peilattua käänteistä oikean ulkonäön aikaansaamiseksi kun käännetään ympäri.

■ Windows PS-tulostinajurien käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5 Napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- 6 Valitse [**Pinoaja (teksti ylöspäin)**] kohdassa [**Ulostuloalusta**] välilehdellä [**Työn asetukset**].
- 7 Valitse [**Monikäyttölokero**] kohdassa [**Paperilähde**], [**Paperi ja laatu**] -välilehdellä.
- 8 Valitse [**OKITRANSFILM**] kohdassa [**Media** (Media)].

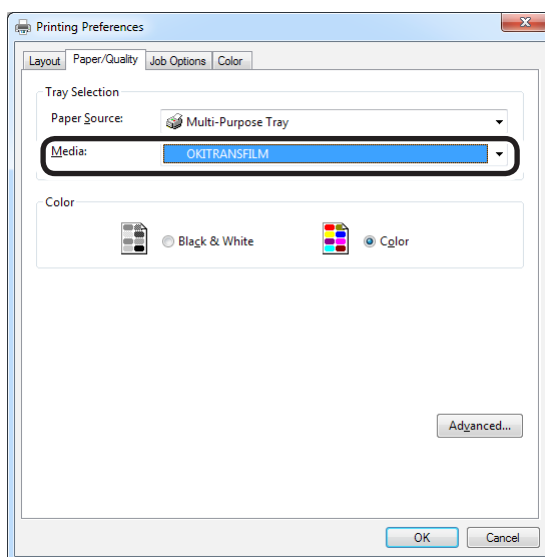


- 9 Valitse [**Spottiväri** (Spot Color)] kohdassa [**Väri** (Color)] -välilehdellä.

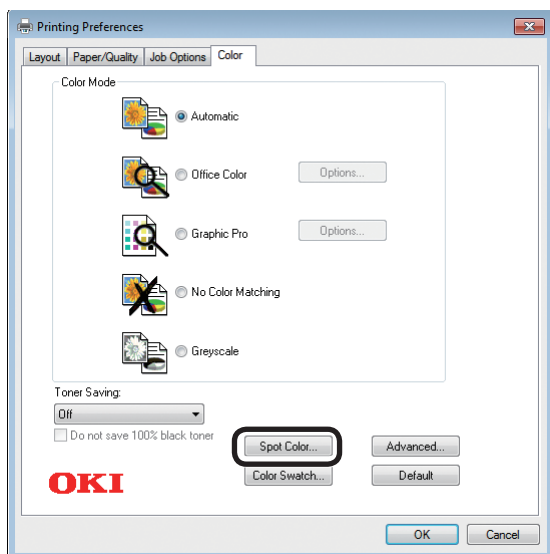

- 10 Valitse [**Dataosuus (Mukaan lukien valkoinen)** (Data portion (Including white))] kohdassa [**Käytömenetelmät** (Usage Methods)].

- 11 Valitse [**Tulosta valkoinen värin päälle** (Printing white on color)] kohdassa [**Superposition järjestys** (Order of superposition)].

- 12 Käänteisen tulostuksen osalta, mahdollista [**Mirror reverse** (Mirror Print)], ja napsauta [**OK** (OK)].

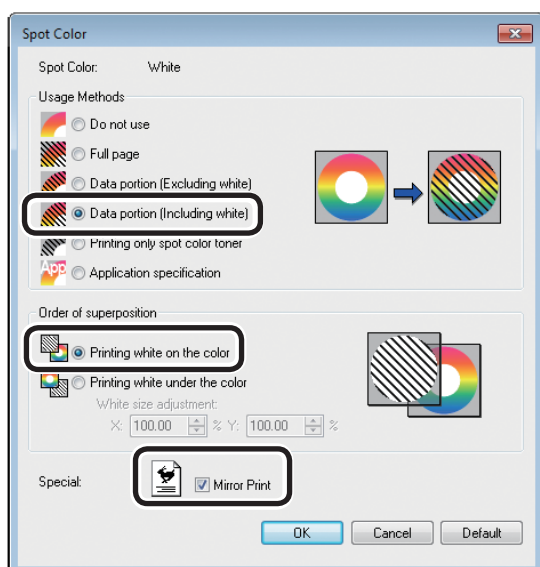


- 13 Napsauta [**OK**] palataksesi [**Tulosta**] -näyttöle.


- 14 Napsauta [**Tulosta**] kohdassa [**Tulosta**] -näytöllä tulostaaksesi.

■ Windows PCL-tulostinajurien käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5 Napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- 6 Valitse [**Pinoaja (teksti ylöspäin)**] kohdassa [**Ulostuloalusta**] välilehdellä [**Työn asetukset**].
- 7 Napsauta [**Monitoimialusta**] kohdassa [**Lähde**], [**Asennus**] -välilehdellä.
- 8 Valitse [**OKITRANSFILM**] kohdassa [**Tyyppi** (Type)].

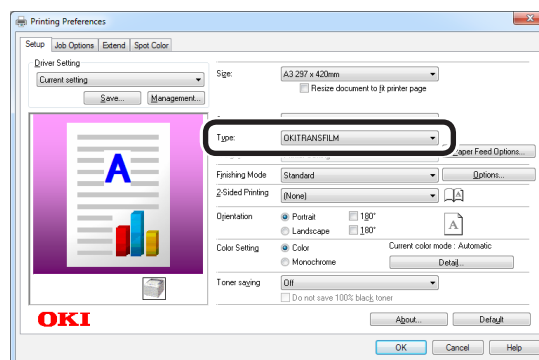


- 9 Napsauta [**Spottiväri** (Spot Color)] -välilehdellä.

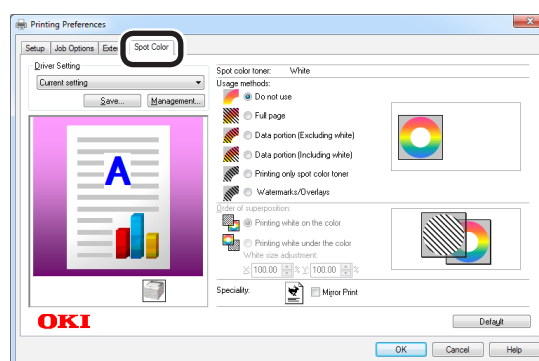

10 Valitse [**Dataosuus (Mukaan lukien valkoinen)**] (Data portion (Including white)) kohdassa [**Käyttömenetelmät**] (Usage Methods)].

11 Valitse [**Tulosta valkoinen värin päälle**] (Printing white on the color)] kohdassa [**Superposition järjestys**] (Order of superposition)].

12 Käänteisen tulostuksen osalta, mahdollista [**Mirror reverse**] (Mirror Print)], ja napsauta [**OK**] (OK)].

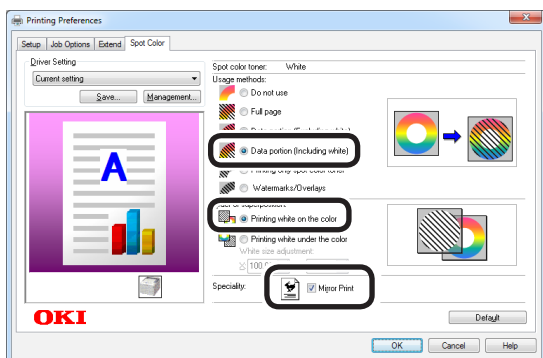

13 Napsauta [**Tulosta**] kohdassa [**Tulosta**] -näytöllä tulostaaksesi.

■ Windows XPS-tulostinajurien käyttö

1 Avaa tulostettava tiedosto.

2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.

3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta, ja napsauta [**OK**].


4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.

5 Napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).


6 Valitse [**Pinoaja (teksti ylöspäin)**] kohdassa [**Ulostuloalusta**] välilehdellä [**Työn asetukset**].

7 Valitse [**Multipurpose Tray**] (Monitoimialusta)] kohdassa [**Source**] (Lähde)], [**Setup**] (Asennus)] -välilehdellä.


8 Valitse [**OKITRANSFILM**] kohdassa [**Type**] (Tyyppi)].

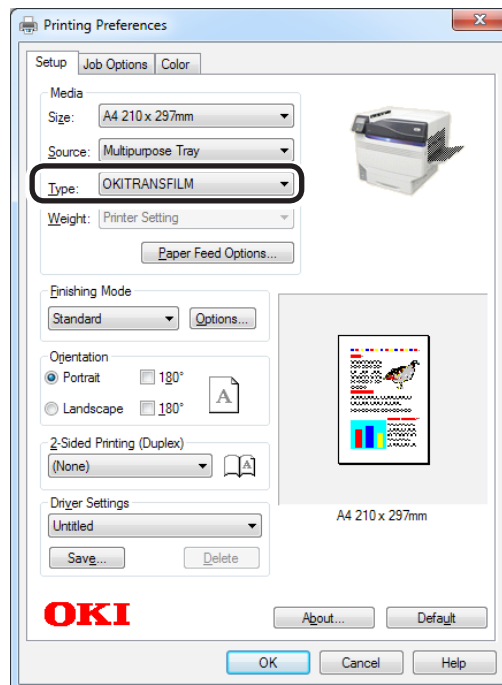

- 9 Valitse [**Spot Color (Spottiväri)**] kohdassa [**Color (Väri)**] -välilehdellä.

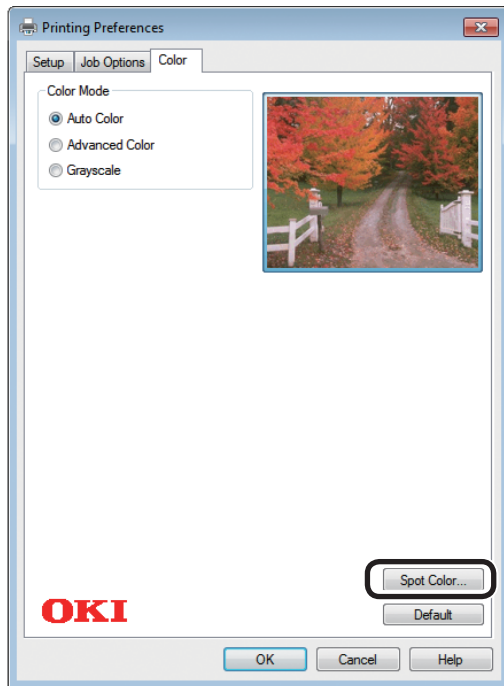


- 10 Valitse [**Data portion (Including white)**] (Dataosuus (Mukaan lukien valkoinen))] kohdassa [**Usage Methods**] (Käytömenetelmät)].
- 11 Valitse [**Printing white on color**] (Tulosta valkoinen värin päälle)] kohdassa [**Order of superposition**] (Superposition järjestys)].
- 12 Käänteisen tulostuksen osalta, mahdollista [**Mirror Print**] (Mirror reverse)], ja napsauta [**OK**] (OK)].

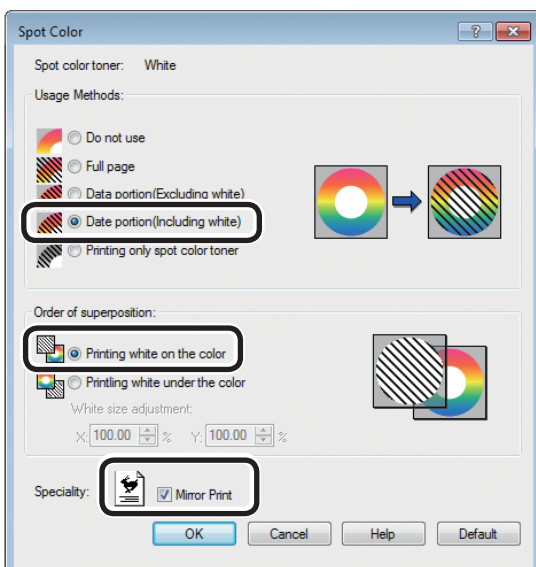

- 13 Napsauta [**OK**] (OK)] palataksesi [**Print**] (Tulosta)] -näytölle.
- 14 Napsauta [**Tulosta**] kohdassa [**Tulosta**] -näytöllä tulostaaksesi.

■ Mac OS X PS-tulostinajurien käyttö


- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta käyttämällä sivun valintaikkunaa, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5 Valitse [**Monitoimialusta**] kohdassa [**Lähde**] -paneeli.
- 6 Valitse [**Pinoaja (teksti ylöspäin)**] kohdassa [**Ulostuloalusta**] välilehdellä [**Paperi**] [**Tulostusasetukset**] -paneelissa.
- 7 Napsauta [**Syöte (Feed)**] -välilehdellä kohdassa [**Tulostusasetukset**] (Print Options)] -paneeli, ja valitse [**OKITRANSFILM**] kohdassa [**Median tyyppi**] (Paper type)].

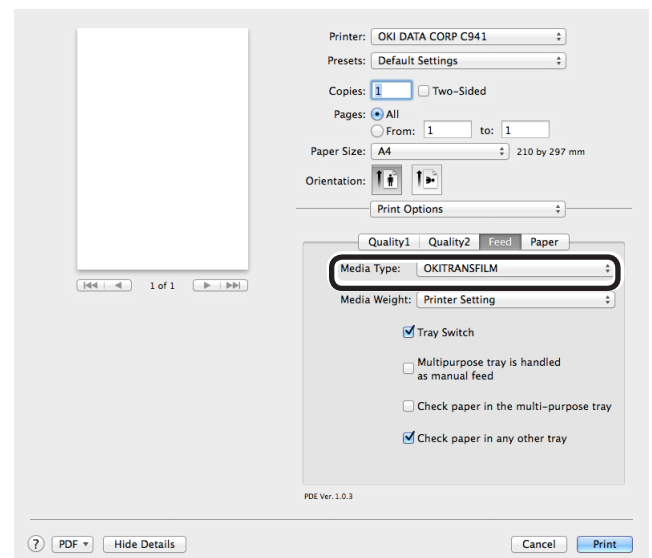

- 8 Valitse [**Dataosuus (Mukaan lukien valkoinen)**] (Data portion (Including white))] kohdassa [**Käytömenetelmät**] (Usage Methods)] kohdan [**Spottiväri**] (Spot Color)] -paneelissa.

9 Valitse [**Tulosta valkoinen värin päälle** (Printing white on color)] kohdassa [**Superposition järjestys** (Order of superposition)], [**Spottiväri** (Spot Color)] -paneelissa.

10 Käänteisen tulostuksen osalta, mahdollista [**Käännä vaakasuunnassa** (Flip horizontally)].

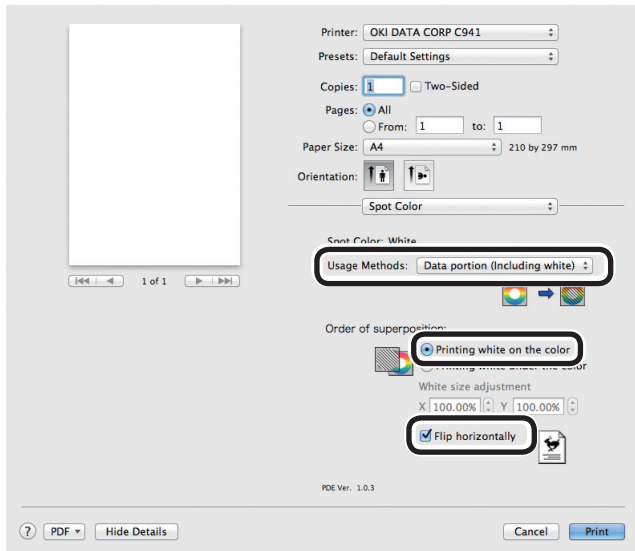

11 Napsauta [**Tulosta** (Print)] painaaksesi.

● Tulostus käyttämällä sovelluksia määrittämään spottiväriaine (vain PS tulostinajurit)


Illustrator-sovelluksen käyttö

Tämä selite käyttää Illustrator CS6 -sovellusta esimerkkinä.


■ Väriluetteloiden lisäys

Jos käytetään spottivärejä (valkoista tai kirkasta), määrittele spottivärit jotka on lisätty kohteille jotka tulostetaan spottivärillä.

- 1 Avaa väriluettelo-paneeli, ja valitse uusi väriluettelo.
- 2 Syötä nimi kohdassa [**Name** (Swatch Name)] alla näytetyllä tavalla.
Valkoisen väriaineen osalta SpotColor_White
Kirkkaan värikasetin osalta SpotColor_Clear

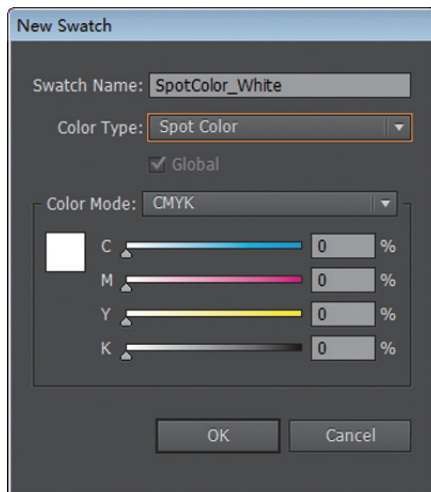


- 3 Valitse [**Spottiväri** (Spot Color)] kohdassa [**Värilaji** (Color Type)].

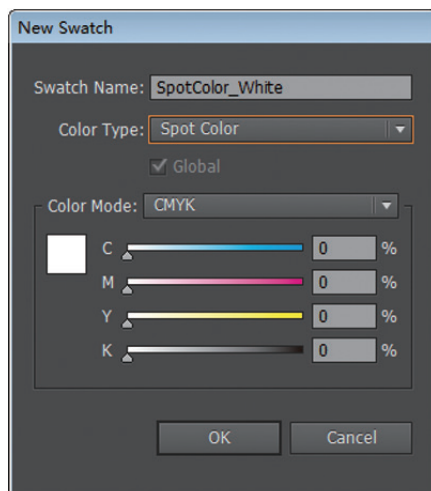

■ Tulostus

Jos tulostetaan spottivärejä, tee asetukset käyttämällä sovelluksen tulostuksen valintaikkunaa.


- 1 Napsauta [**Lisäasetukset** (Advanced)] tulostuksen valintaikkunan valikon vasemmalla puolella.
- 2 Valitse [**Simuloi** (Simulate)] kohdassa [**Overprint** (Overprint)].

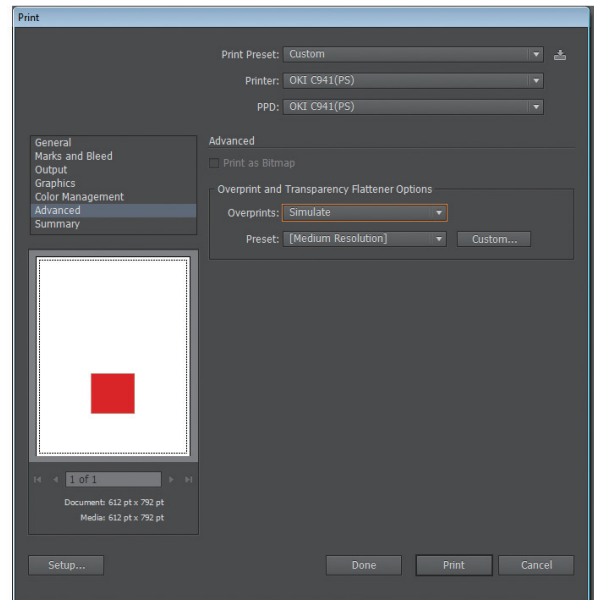

- 3 Napsauta [**Tulosta** (Printer)].

❑ Windows-ympäristössä käyttö


- (1) Valitse Windows PS tulostinajurit, ja napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- (2) Valitse [**Spottiväri** (Spot Color)] kohdassa [**Väri**] -välilehdellä.
- (3) Valitse [**Sovelluksen teknillinen erittely** (Application specification)] kohdassa [**Käytömenetelmät** (Usage methods)], ja napsauta [**OK** (OK)].

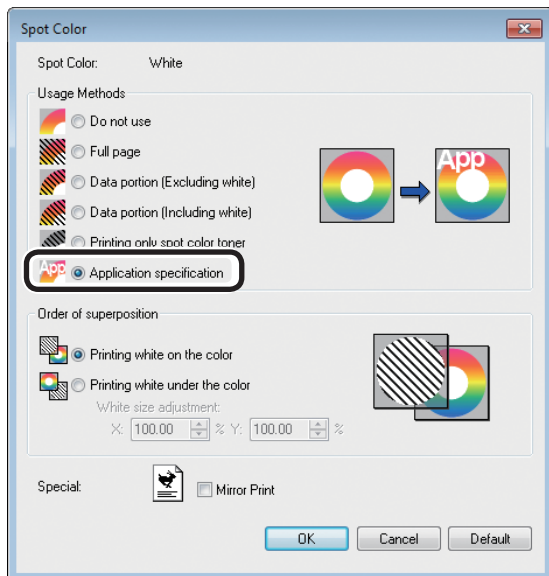

- (4) Ota tulostus käyttöön.

❑ Macintosh-ympäristössä käytettäessä

- (1) Valitse [**Spottiväri** (Spot Color)] -paneeli.
- (2) Valitse [**Sovelluksen teknillinen erittely** (Application specification)] kohdassa [**Käytömenetelmät** (Usage methods)], ja napsauta [**Tulosta** (Print)].

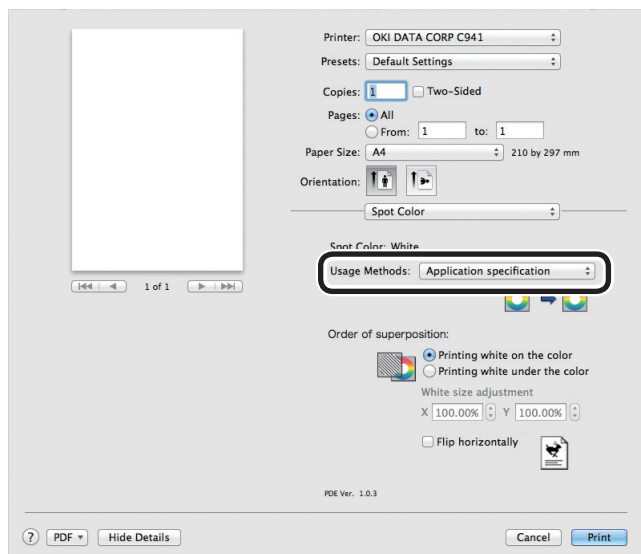

- (3) Ota tulostus käyttöön.

Photoshop-sovelluksen käyttö

Tässä toimenpiteessä käytetään esimerkkinä Photoshop CS6 -sovellusta.

■ Spottivärikanavien lisäys


Jos käytetään spottivärejä (valkoista tai kirkasta), määrittele spottivärikanavat jotka lisätään kohteille jotka tulostetaan spottiväreillä.

- 1 Avaa kanava-paneeli, ja valitse uusi spottiväri-kanava.

- 2 Syötä nimi kohdassa [**Nimi**] alla näytetyllä tavalla.

Valkoisen väriaineen osalta: SpotColor_White

Kirkkaan väriaineen osalta: SpotColor_Clear

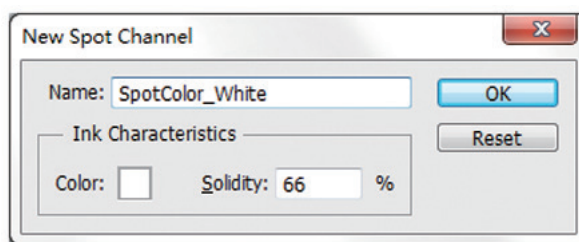


■ Tallennus PDF-muodossa

Spottitulostus suoraan Photoshop-sovelluksesta ei ole mahdollista, joten ensisijaisesti tulosta tiedosto PDF-muodossa.


■ Tulostus

- 1 Avaa tiedosto joka on tallennettu PDF-muodossa käyttäen Acrobat tai Adobe Reader -sovelluksia.
- 2 Valitse [**Tiedosto**]-[**Tulosta**] avataksesi tulostuksen valintaikkunan.
- 3 Napsauta [**Lisäasetukset**].
- 4 Valitse [**Väri**] tulostusvalintaikkunan vasemmalla puolella olevasta valikosta, ja valitse [**Simulate overprint**]. (Adobe Reader -sovellusta käytettäessä, napsauta [**Lisäasetukset**], ja valitse sitten [**Simulate overprint**].)
- 5 Napsauta [**OK**] valitaksesi tulostuksen valintaikkunan.

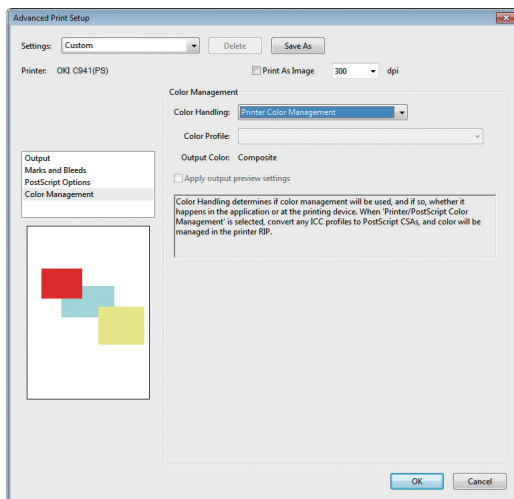

□ Windows-ympäristössä käyttö


- 1 Valitse Windows PS tulostinajurit, ja napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- 2 Valitse [**Spottiväri** (Spot Color)] kohdassa [**Väri**] -välilehdellä.
- 3 Valitse [**Sovelluksen teknillinen erittely** (Application specification)] kohdassa [**Käytömenetelmät** (Usage methods)].

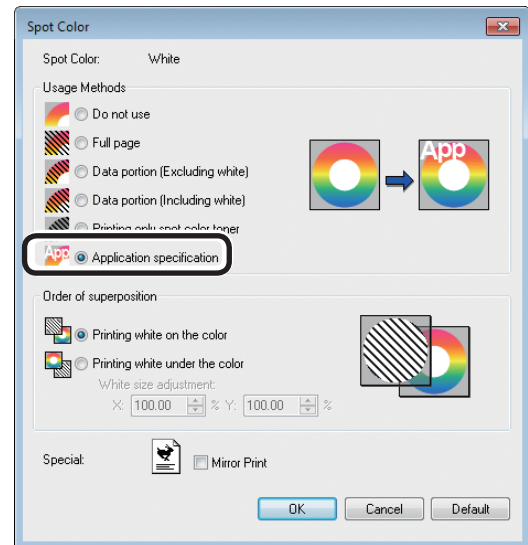

- 4 Ota tulostus käyttöön.

□ Macintosh-ympäristössä käytettäessä

- 1 Valitse [**Spottiväri** (Spot Color)] -paneeli.
- 2 Valitse [**Sovelluksen teknillinen erittely** (Application specification)] kohdassa [**Käytömenetelmät** (Usage methods)].

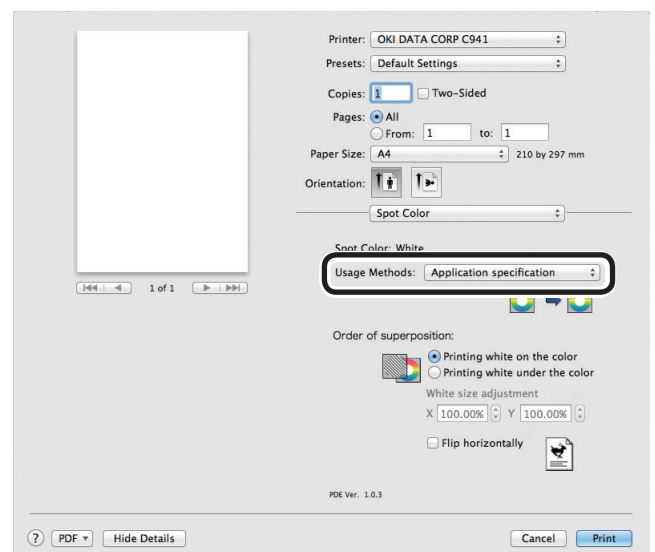

- 3 Ota tulostus käyttöön.

● Valkoisen sävyjyrkkyyden hienosäätäminen


Hienosäädä jokaisen valkoisen korostuksen, tummennuksen ja keskitason sävyjyrkkyyden astetta tulostimen ohjauspaneelista.

Muistutus


- Näytetään valkoista väriainetta käytettäessä.

Tässä osassa kuvataan toimenpide, jolla hieman tummennetaan valkoisella korostettuja kohtia.


1 Paina vierityspainiketta ▲ tai ▼.

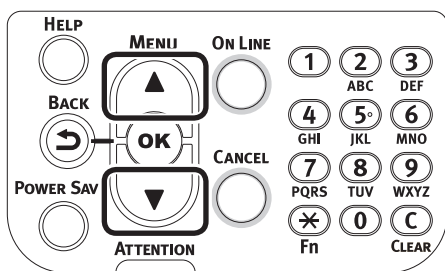


2 Valitse [Kalibrointi (Calibration)], ja paina [OK (OK)] -painiketta.

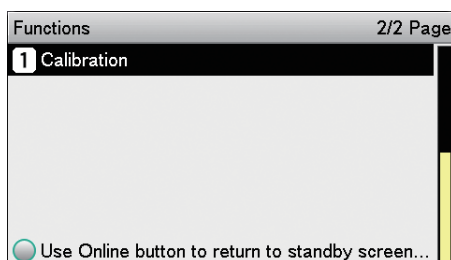


3 Valitse [Valkoisen säätö (White Tuning)], ja paina [OK (OK)] -painiketta.

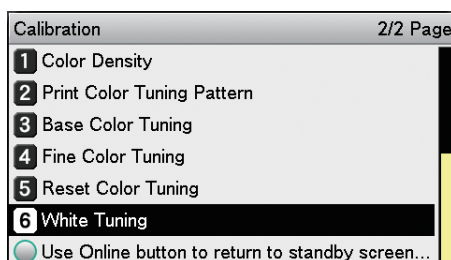

4 Valitse [Huippu (Highlight)], ja paina [OK (OK)] -painiketta.

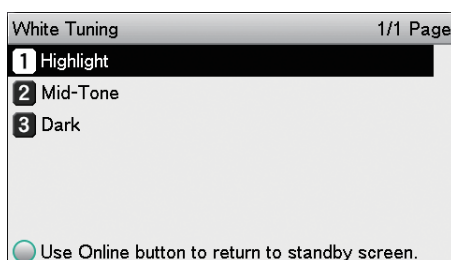


5 Määritä valkoisen korostusarvoksi hieman korkeampi arvo, kuin nyt asetettu arvo ja paina [OK (OK)]-painiketta. Tarkista että ✓ on näkyvillä määritellyn arvon vasemmalla puolella.

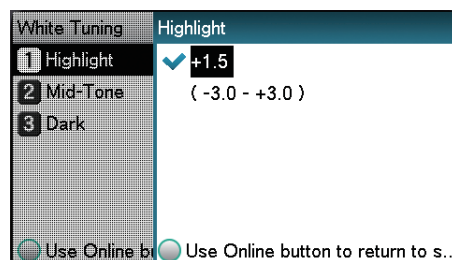

Muistutus

- Lisää arvoa tummentaaaksesi ja laske arvoa vaalentaaksesi väriä.

6 Paina [ONLINE (ONLINE)] -painiketta palataksesi valmiustilanäyttöön.

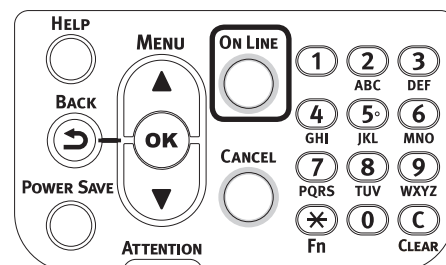

● Spottivärisarjojen vaihto (vain C941/ES9541/Pro9541)

! Huomaa

- C942/ES9542/Pro9542 osalta, ei ole mahdollista vaihtaa spottiväripakkausta.

! VAROITUS

	• Älä heitä väriainetta, väriainekasettia tai spottivärikanavaa tuleen. Väriainetta saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.
	• Älä säilytä väriainekasettia tai spottivärikanavaa lähellä tulta. Ne saattavat syttyä tuleen ja aiheuttaa palovahinkoja tai palovammoja.
	• Älä puhdistu roiskunutta väriainetta sähköpölynimurilla. Kun roiskuneen väriaineen puhdistamisessa käytetään sähköpölynimuria, muodostuu tulipalovaara sähkökosketusten aiheuttaminen kipinöiden vuoksi. Pyyhi ja poista roiskunut väriaine lattialta kostealla liinalla.

! HUOMIO

	• Laitteen sisällä on erittäin kuumia osia. Älä kosketa osia, joissa on tarra "Varoitus: Korkea lämpötila". Se voi aiheuttaa palovammoja.
	• Säilytä väriainekasetti tai spottiväriputki poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi vahingossa juo väriainekasetista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
	• Jos väriainetta hengitetään sisään, kurlaa runsaalla vedellä ja siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.
	• Jos väriainetta on käsien iholla jne. pese se pois nestesaippualla.
	• Jos väriainetta joutuu silmiin, pese se välittömästi pois huuhtelemalla suurella määrällä vettä. Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.
	• Jos väriainetta niellään, laimenna väriaine juomalla suuria määriä vettä. Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.
	• Varo paperitukosta selvittäessäsi tai vaihtaessasi väriainekasettia tai spottivärikanavaa, ettei väriaine tahria käsiäsi ja vaatteitasi. Jos väriainetta on käsien iholla jne. pese se pois nestesaippualla. • Jos vaatteet tahriutuvat väriaineella, pese ne kylmällä vedellä. Kuumentaminen, esimerkiksi peseminen kuumalla vedellä värjää väriaineen vaatteisiin eikä tahroja ehkä enää saa helposti pois.



- Älä pura tai avaa väkisin värikasettia tai spottivärikanavaa. Väriainetta saattaa karista, ja ihmiset saattavat hengittää sitä tai se voi tahria vaatteet ja käden.




- Säilytä käytettyä väriainekasettia tai spottivärikanavaa pussissa, jotta väriainetta ei pääse karisemaan.




- Jos väriainetta roiskuu lattialle, pyyhi se huolellisesti kostealla liinalla, jotta estetään väriaineen leviäminen.

Tämä osa selittää toimenpiteet valkoisten ja kirkkaiden spottivärisarjojen vaihdolle. Tämä osa selvittää toimenpiteet kirkkaiden spottivärisarjojen vaihdolle valkoisista spottivärisarjoista.


- 1** Paina ja pidä alhaalla virtakytkintä n. 1s. ajan.

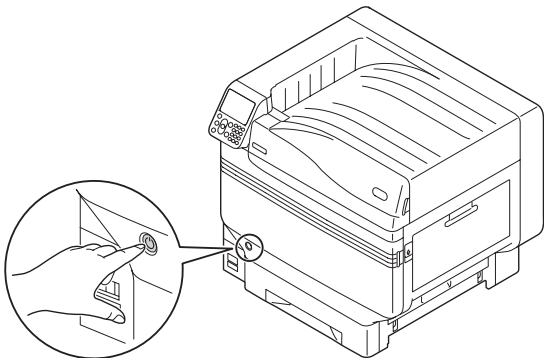



- 2** Käännä päävirtakytkin OFF-asentoon (O) kytkeäksesi virran POIS päältä.

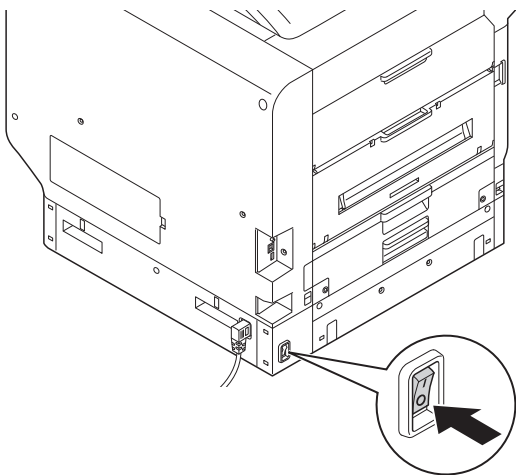


- 3** Avaa väriainepatruunan vaihdon kansi.

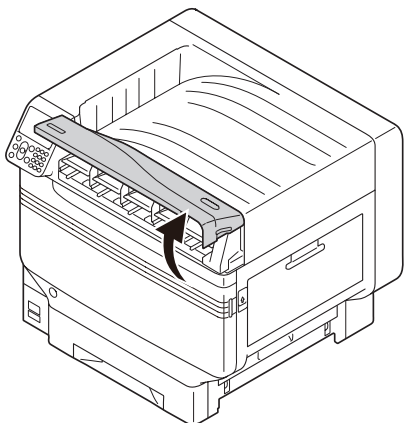


- 4** Irrota valkoinen väriaine.

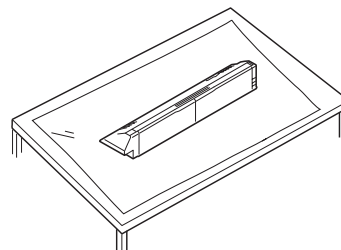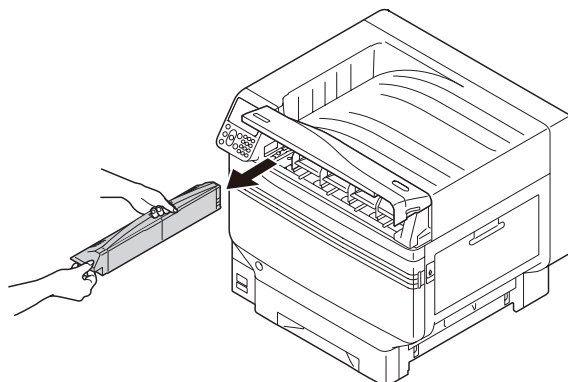


- 5** Sulje väriainepatruunan vaihdon kansi.

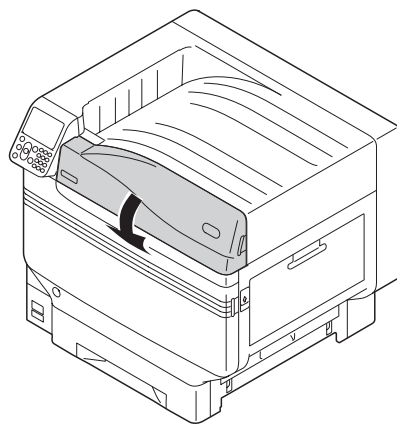

- 6** Avaa etukansi.



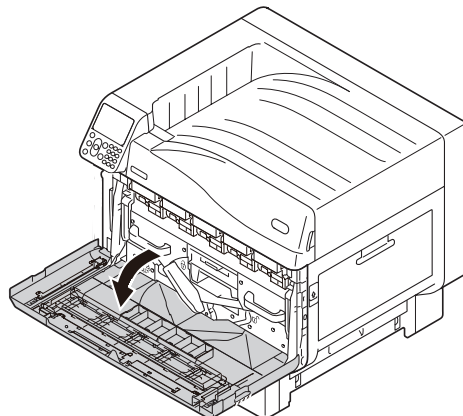


- 7** Nosta hellävaroin (sinisestä) kahvasta, ja poista kuvarumpu varoen koskettamasta rummun pohjaa (esim. vihreä sylinteri) käsilläsi.

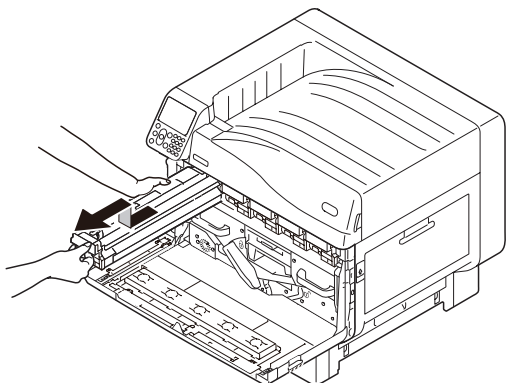


! Huomaa


- Estääksesi kuvarummun valoaltistuksen tuottamaa rappeutumista, älä jätä suoraan aurinkoon tai fluoresoivaan valoon.

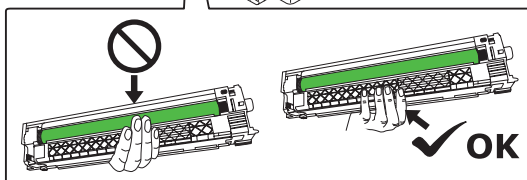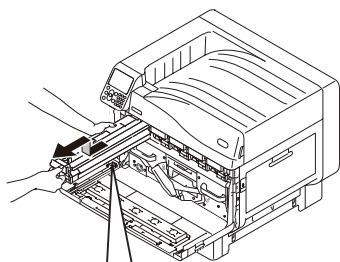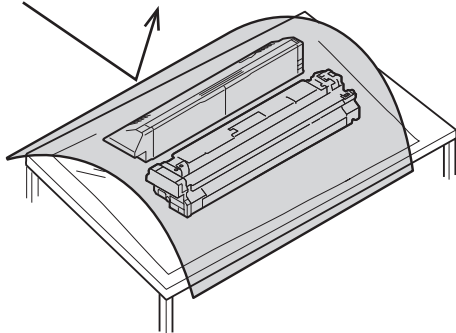




- Varo, ettet koske tai naarmuta kuvarumpua (vihreä sylinteri).
- Jos väriaineen syöttöalue spottivärin kuvarummulle tarvitsee puhdistusta, pyyhi se paperipyyhkeellä. (Tarkista ettei väriainetta läiky rummulle.)

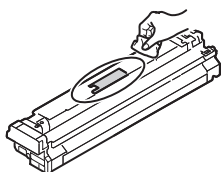


- 8** Sulje etukansi.

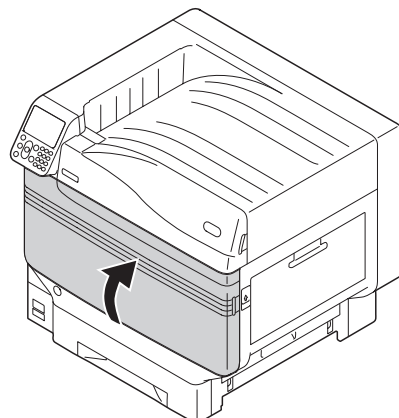


- 9** Nosta ja irrota valkoinen johdin.

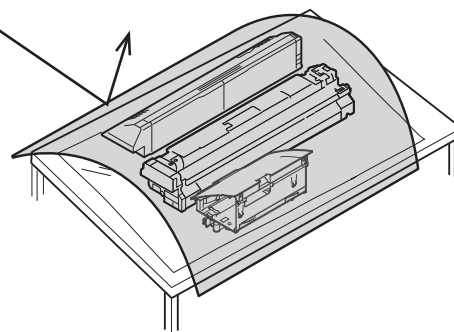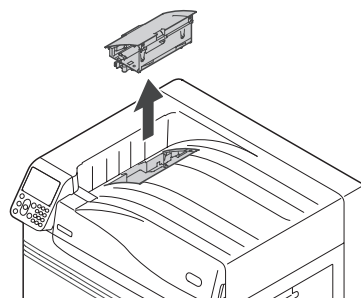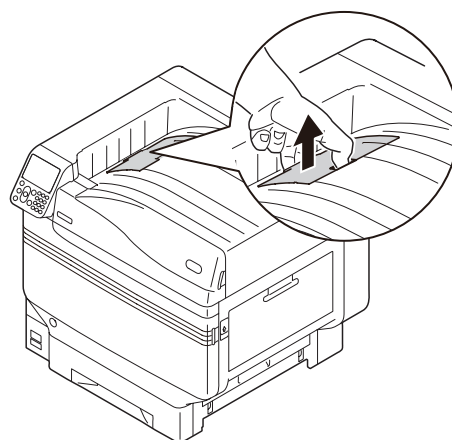




10 Irrota johdin kirkkaan spottivärisarjan asettamiseksi paikalleen sen laatikosta.

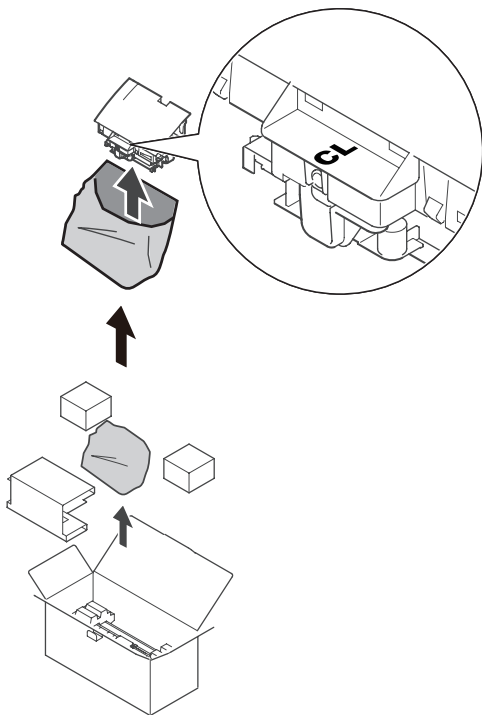


11 Avaa etukansi.

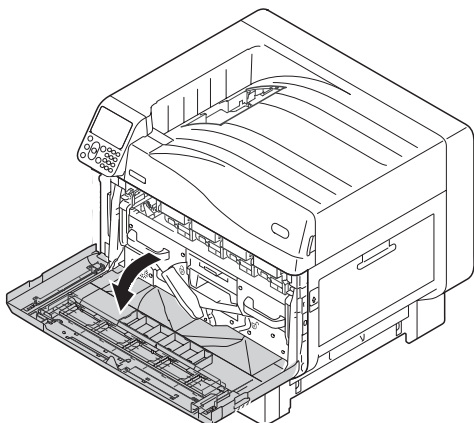

12 Kiinnitä kirkas johdin tulostimeen.

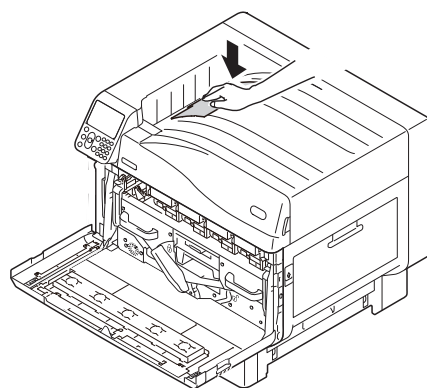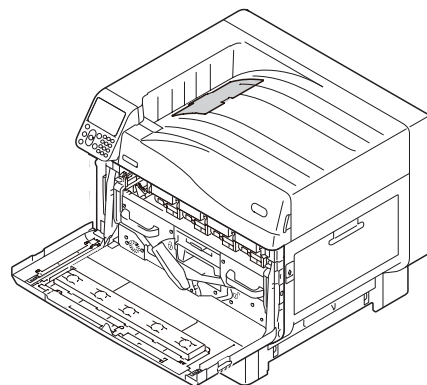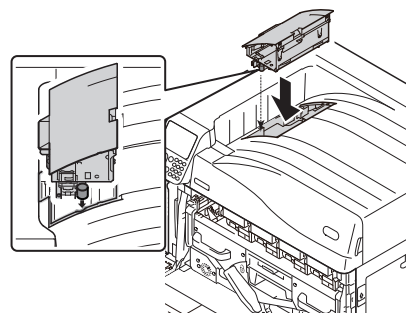


13 Sulje etukansi.

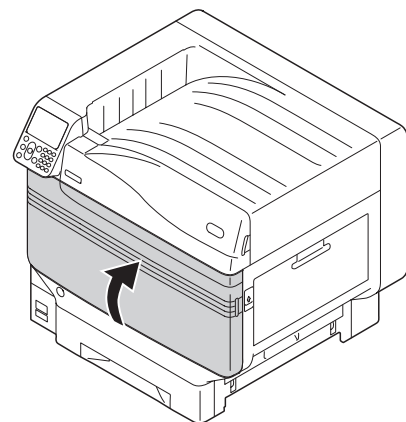


14 Poista kirkas rumpu sen pussista paikalleen asetettavaksi.

! Huomaa

- Varo, ettet koske tai naarmuta kuvarumpua (vihreä sylinteri).

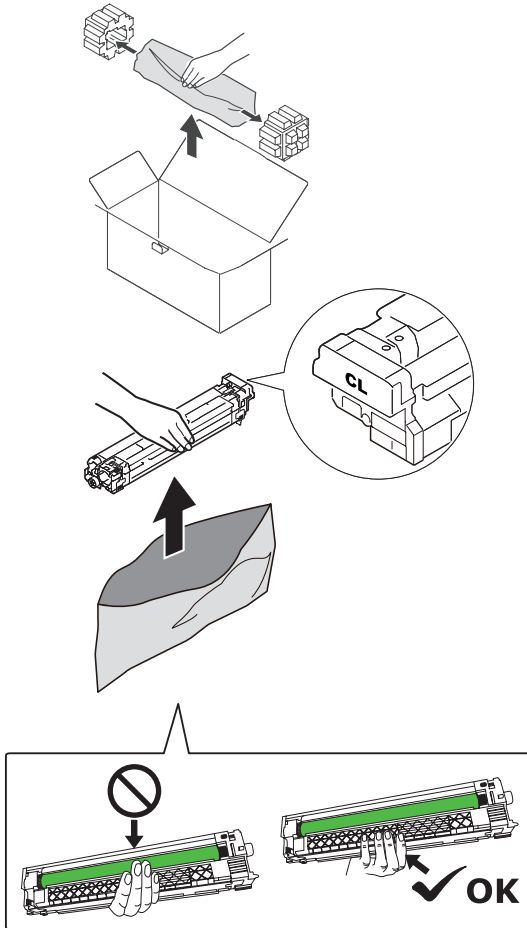


15 Irrota pysäytin (oranssi).

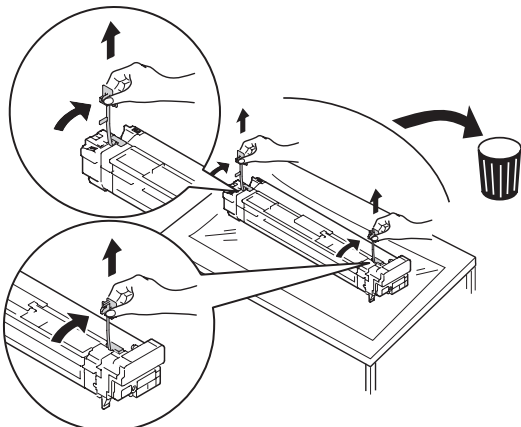


16 Linjaa (punaiset) nuolet kuvarummussa ja tulostimessa, ja aseta huolella uraan varoen koskettamasta alapuolella olevaa (vihreää) valoanturia käsilläsi, ja työnnä sitten tukevasti niin pitkälle kuin voit.

! Huomaa


- Varo, ettet koske tai naarmuta kuvarumpua (vihreä sylinteri).

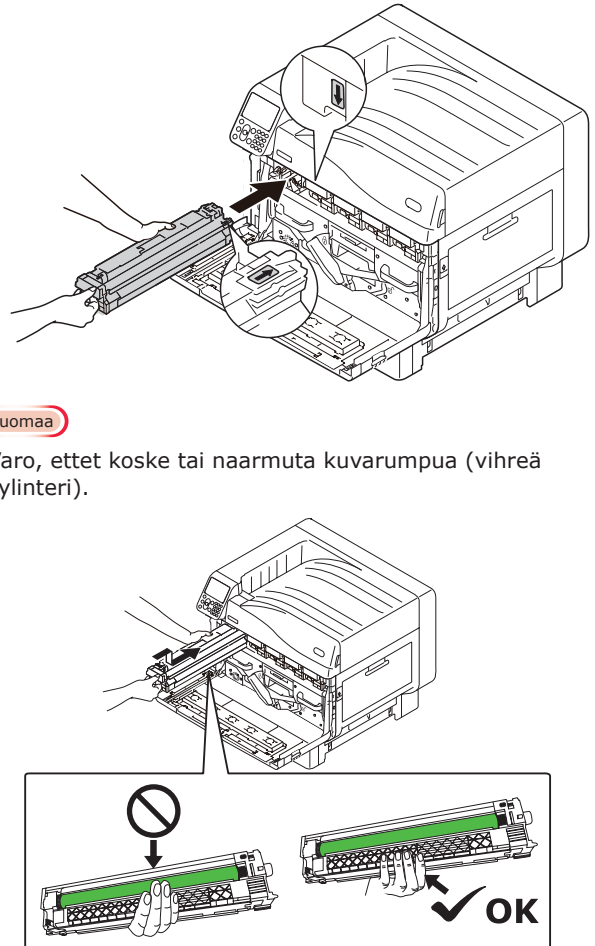


17 Sulje etukansi.

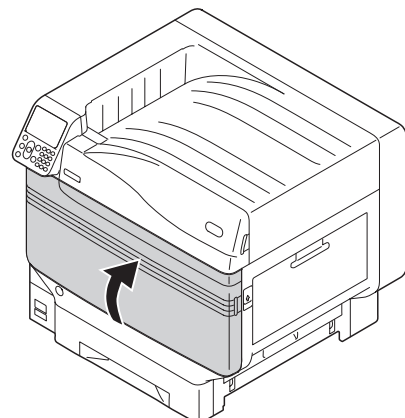

18 Poista kirkas väriaine sen pussista paikalleen asetettavaksi.

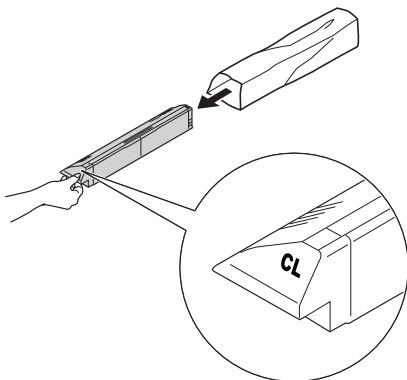


19 Ravistele väriainepatruunaa ylös ja alas sekä puolelta toiselle.

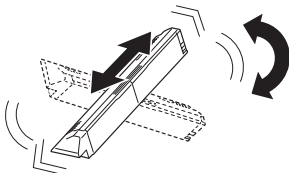


! Huomaa

- Älä pudota väriainepatruunaa tai napauta sitä lattiaa vasten. Jos teet niin, patruuna voi vahingoittua.


20 Avaa väriainepatruunan vaihdon kansi.

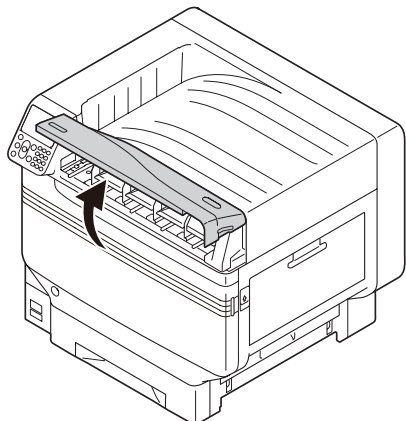






21 Tarkista loven sijainti, ja työnnä kirkas väriaine tukevasti niin pitkälle kuin mahdollista.

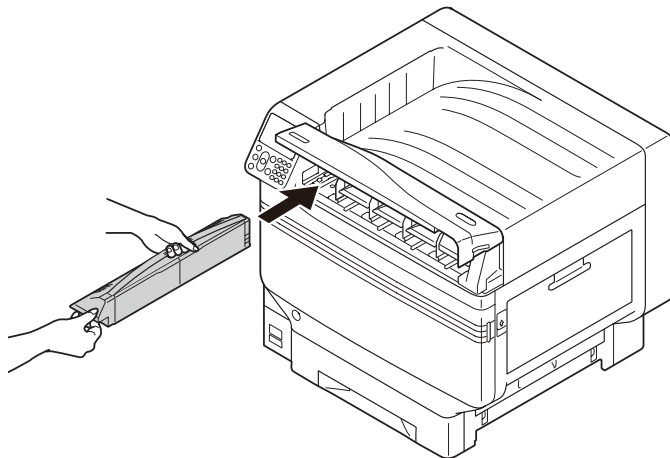


22 Sulje väriainepatruunan vaihdon kansi.

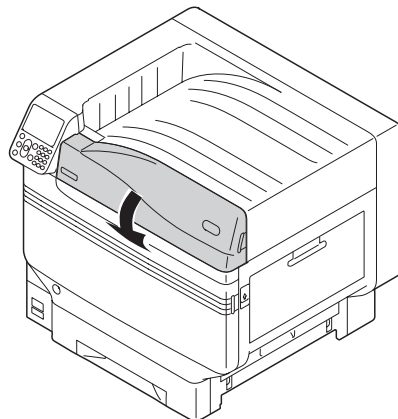


- 23** Aseta poistettu valkoinen väriaine, valkoinen johdin, ja valkoinen kuvarumpu pussiin ennen pussin asettamista laatikkoon varastointia varten.

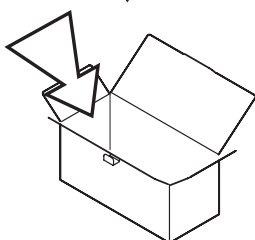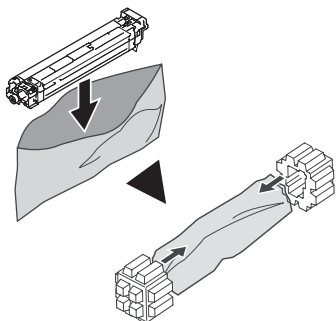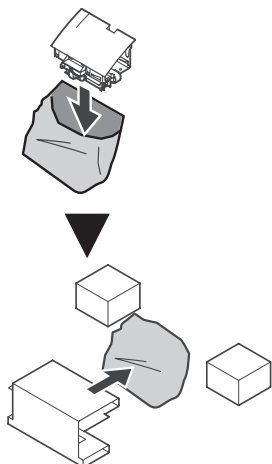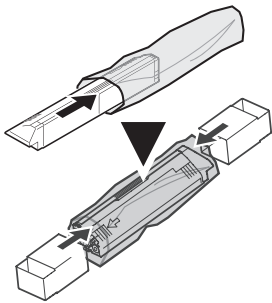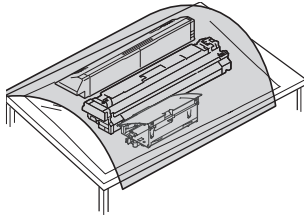

- 24** Kytke päävirtakytkin ON-tilaan (I).

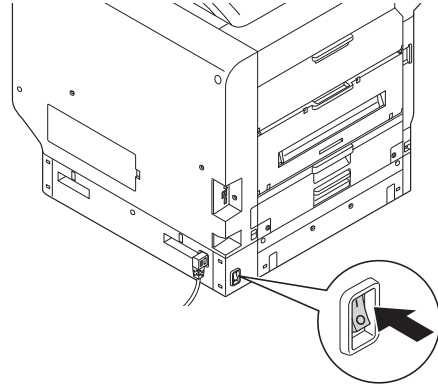

- 25** Paina ja pidä alhaalla virtakytkintä n. 1s. ajan.

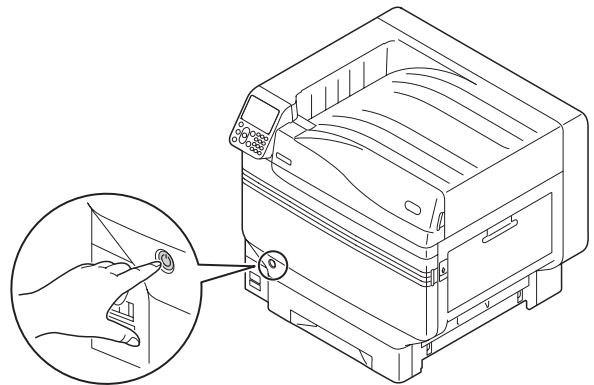

- 26** Paina [OK (OK)] -painiketta.

⚠ Spot Color has been replaced

Press OK to change the Spot Color settings in the menu to Clear and restart the system.

If you do not want to change settings, return Spot Color toner, image drum and Spot Color duct settings to white.

Muistutus

- Käynnistä testitulostus ja tarkista, että [**Admin-asetukset**] > [**Väri asetukset**] > [**Spottiväri**] on asetettu samoilla tiedoilla kuin asennettu väriaine. Katso lisätietoja testitulostuksesta luvusta "**Testitulostaminen vain tulostinta käyttäen**" Käyttöoppaassa (Perus).

Oki Electric Industry Co., Ltd.
1-7-12 Toranomom, Minato-ku, Tokyo
105-8460, Japan