

Návod k obsluze



Obsah

1 Než začnete	4
Bezpečnostní upozornění	5
Obecná upozornění	6
Informace o této příručce	8
Popisy	8
Ochranné známky a ostatní informace	10
Licence	12
2 Nastavení	13
Požadavky na instalaci	14
Prostředí pro instalaci	14
Prostor pro instalaci	15
Kontrola příslušenství	17
Vybalení a instalace přístroje	18
Instalace volitelného vybavení	21
Instalace bezdrátového modulu sítě LAN	21
Instalace jednotky dodatečného zásobníku	22
Nastavení ovladače tiskárny	24
Připojení napájecího kódu	26
Připojení kabelu LAN/kabelu USB	28
Připojení kabelu LAN	28
Připojení kabelu USB	29
Vkládání papíru do zásobníku	31
Nastavení tohoto přístroje	33
Nastavení jazyka	33
Nastavení data a času	35
Nastavení hesla správce	37
Nastavení sítě	39
Zkušební tisk	40
Připojení k bezdrátové sítí LAN (pouze, je-li připojen bezdrátový modul sítě LAN)	42
Před připojením k bezdrátové sítí LAN	42
Povolení připojení k bezdrátové sítí LAN	43
Připojení k přístupovému bodu (Infrastruktura)	45
Nastavení [Enabling Default Gateway (Povoluji výchozí bránu)]	58
Přímé připojení k přístroji (režim AP)	61
Instalace ovladače a softwaru do počítače	65
Pro operační systém Windows	65

Pro operační systém Mac OS X	68
3 Základní činnosti	71
Názvy součástí zařízení	72
Pohled zepředu	72
Pohled ze zadu	73
Uvnitř přístroje	73
Základní operace na ovládacím panelu	74
Názvy a funkce	74
Názvy a funkce na dotykovém panelu	75
Zadávání znaků	76
Nastavení úhlu ovládacího panelu	78
Zapnutí nebo vypnutí přístroje	79
Zapnutí přístroje	79
Vypnutí přístroje	80
Vkládání papíru	81
O typech papíru, které lze vkládat	81
Vkládání papíru do zásobníku 1/2/3	84
Vložte papír do zásobníku MP	85
Skladování papíru	87
4 Tisk	88
Tisk z počítače (Windows)	89
Ovladač tiskárny PCL pro Windows	89
Ovladač tiskárny PS pro Windows	90
Tisk z počítače (Mac OS X)	92
Zrušení tiskové úlohy	93
O obrazovkách a funkcích jednotlivých ovladačů tiskárny	94
Ovladač tiskárny PCL pro Windows	94
Ovladač tiskárny PS pro Windows	96
Ovladač tiskárny PS pro Mac OS X	98
Popisy obrazovek pro tisk	103
5 Údržba	104
Výměna spotřebního materiálu	105
Upozornění při výměně spotřebního materiálu	105
Výměna tonerových kazet	106
Výměna obrazového válce	109
Výměna obrazového válce a tonerové kazety současně	112
Čištění jednotlivých částí zařízení	115
Čištění hlavy LED	115

6 Řešení problémů	117
Pokud došlo k zaseknutí papíru	118
Je-li chybový kód "370", "371", "372"	118
Pokud je chybový kód "380", "381", "382", "385", "389"	122
Pokud je chybový kód "390"	125
Je-li chybový kód "391", "392", "393"	127
Pokud je chybový kód "409"	128
Problémy s tiskem	133
Nelze tisknout	133
Na ovládacím panelu se zobrazilo chybové hlášení	135
Seznam chybových zpráv	135
7 Správa operací / Specifikace	144
Změna hesla správce	145
Snižování spotřeby pomocí funkce úspory energie	146
Nastavení doby nečinnosti před přechodem do úsporného režimu	146
Nastavení doby nečinnosti před přechodem do režimu spánku	147
Omezení ve funkci úspory energie	147
Automatické vypnutí přístroje (automatické vypnutí)	148
Nastavení doby nečinnosti před spuštěním automatického vypnutí	149
Technické údaje	150
Všeobecné technické údaje	150
Technické údaje tisku	151
Technické údaje sítě	152
Technické údaje bezdrátové sítě LAN (Volitelné)	152
Contact Us	154

1

Než začnete

[Bezpečnostní upozornění](#)

[Obecná upozornění](#)

[Informace o této příručce](#)

[Ochranné známky a ostatní informace](#)

[Licence](#)

Bezpečnostní upozornění

 VÝSTRAHA	Tento symbol upozorňuje na doplňující informace, jejichž zanedbání nebo nedodržení by mohlo mít za následek poranění osob nebo smrt.
 UPOZORNĚNÍ	Tento symbol upozorňuje na doplňující informace, jejichž zanedbání by mohlo mít za následek poranění osob.

Obecná upozornění

VÝSTRAHA	
	Nedotýkejte se bezpečnostního spínače uvnitř zařízení. Může dojít k zásahu elektrickým proudem a elektrickému šoku. Zároveň může dojít ke zranění otočnými částmi zařízení.
	V blízkosti zařízení nepoužívejte vysoce hořlavé spreje. Některé vnitřní části se mohou zahřát na velmi vysokou teplotu a způsobit požár.
	Pokud se kryt silně zahřeje, že zařízení vychází kouř či zápach nebo si všimnete neobvyklých zvuků, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte prodejce. Nebezpečí požáru.
	Pokud se do vnitřní části zařízení dostane voda, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte prodejce. Nebezpečí požáru.
	Pokud do zařízení upustíte sponku nebo jiný předmět, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vytáhněte daný předmět ven. Nebezpečí elektrického šoku, požáru a poranění.
	Nerozebírejte zařízení ani jím nijak nemanipulujte vyjma úkonů uvedených v této příručce. Nebezpečí elektrického šoku, požáru a poranění.
	Pokud zařízení spadne nebo dojde k poškození jeho krytu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte prodejce. Nebezpečí elektrického šoku, požáru a poranění.
	Pravidelně vypojujte zástrčku zařízení ze zásuvky a čistěte její plastovou plochu a spodní část kolíků. Pokud je zástrčka zapojena do zásuvky delší dobu, ulpívá ve spodní části kolíků prach a může dojít ke zkratu, případně i požáru.

VÝSTRAHA	
	Nevysávejte rozsypaný toner. Výboje, které vznikají uvnitř vysavače, by při kontaktu s tonerem mohly způsobit jeho vznícení. Pokud se toner vysype na podlahu nebo jiný povrch, opatrně jej otřete vlhkým hadrem a dejte pozor, aby se nerozprášil.
	Nevkládejte předměty do ventilačních otvorů. Nebezpečí elektrického šoku, požáru a poranění.
	Nepokládejte na zařízení sklenici vody nebo jiné předměty. Nebezpečí elektrického šoku a požáru.
	Chraňte zařízení včetně jeho vnitřní části před zvířecí močí a jinými tekutinami. Nebezpečí elektrického šoku a požáru.
	Je-li kryt přístroje otevřený, nedotýkejte se fixační jednotky. Mohlo by dojít k popáleninám.
	Nevhazujte tonerovou kazetu ani obrazový válec do ohně. Toner se může vznítit a způsobit popáleniny.
	Nezapojujte napájecí kabel, zemnící vodič a ostatní kably jiným způsobem než je uvedeno v této příručce. Nebezpečí požáru.
	Při použití jednotky UPS (nepřerušitelného zdroje napájení) nebo měniče nelze zaručit správnou funkci zařízení. Nepoužívejte zdroj nepřerušitelného napájení ani měnič. Nebezpečí požáru.
UPOZORNĚNÍ	
	Při zapnutí zařízení a v průběhu tisku se nepřibližujte k výstupu papíru. Hrozí nebezpečí poranění.

⚠️ UPOZORNĚNÍ	
	Nedotýkejte se poškozeného LCD displeje. Hrozí nebezpečí poranění. Pokud dojde ke kontaktu tekutiny (tekutých krystalů) z poškozeného displeje s ústy a očima, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
	Obrazový válec nebo tonerovou kazetu nerozebírejte, ani je násilím neotevřejte. Může dojít k vdechnutí toneru či k potřsnění rukou a oděvu.

Informace o této příručce

V této části najdete mnoho informací o příručce jako takové. Než s příručkou začnete pracovat, přečtěte si témata uvedená níže.

• Vyloučení odpovědnosti

Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce dále nemůže zaručit, že změny softwaru a zařízení od jiných výrobců zmiňovaného v této příručce neovlivní platnost uvedených informací. Zmínky o softwarových produktech vyrobených jinými společnostmi neznamenají nutně jejich doporučení výrobcem.

Ačkoli jsme vyvinuli veškeré přiměřené úsilí, aby byl tento dokument maximálně přesný a užitečný, neposkytujeme žádné záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, ohledně přesnosti a úplnosti zde uvedených informací.

• Autorská práva

Všechna práva vyhrazena společností Oki Electric Industry Co., Ltd. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného schválení společnosti Oki Electric Industry Co., Ltd.

© 2016 Oki Electric Industry Co., Ltd.

• Složení příručky

Tato příručka se dodává společně s výrobkem.

- Uživatelská příručka (PDF) ----- Uložená na DVD-ROM, dodávaném s přístrojem.
- Pokročilá příručka (PDF) ----- Tuto příručku si stáhněte z webových stránek společnosti, a říďte se jí.
- Online příručka ----- Lze ji prohlížet na webové stránce společnosti.

• Popisy

- Jak s příručkou pracovat (Pokročilý návod)
-

Popisy

Tato příručka obsahuje značky, symboly, ilustrace a další popisy.

- [O značkách](#)
- [O symbolech](#)
- [O vyobrazeních](#)



Pokud není uvedeno jinak, tento návod používá snímky obrazovky z následujících obrazovek.

- Pro Windows: Windows 7
- Pro Mac OS X: Mac OS X 10.9

Jako název modelu může být zapsáno [OKI Printer (Tiskárna OKI)].

V závislosti na operačním systému, modelu nebo verzi se mohou popisy uvedené v tomto dokumentu lišit.

O značkách

V tomto dokumentu jsou použity následující značky.

Symbol	Význam
	Označuje upozornění a omezení týkající se obsluhy zařízení. Vždy si je přečtěte, protože jsou důležitá pro správnou práci se zařízením.
	Označuje užitečné informace týkající se obsluhy zařízení. Tyto informace jsou doporučené.
	Označuje referenční téma. Toto téma si přečtěte, pokud potřebujete více informací.
	Označuje související téma. Toto téma si přečtěte, pokud potřebujete informace související s tématem.

O symbolech

V této části najdete přehled použitých symbolů a jejich význam.

Symbol	Význam
Ilustrace (název tlačítka)	Označuje tlačítko (název tlačítka) na ovládacím panelu tiskárny.

Symbol	Význam
[]	Zobrazuje název nabídky, název položky, možnost nebo další položky, zobrazené na obrazovce displeje ovládacího panelu. Označuje nabídku, okno nebo dialog zobrazený na obrazovce počítače. Tohoto symbolu si lze snadno všimnout u popisů a ilustrací v pokynech.
" "	Označuje zprávu na displeji nebo zadaný text. Označuje názvy souborů v počítači. Označuje název tématu v odkazu.
< >	Zobrazuje klávesu na klávesnici počítače.
>	Označuje způsob zobrazení požadované nabídky na zařízení nebo na počítači.

O vyobrazeních

Ilustrace zařízení C542 slouží v příručce jako příklady.

Vyobrazení displeje na ovládacím panelu, používaná v této příručce, jsou ve výchozím továrním nastavení.



Popisy použité v příručce se mohou v závislosti na modelu zařízení lišit.

Ochranné známky a ostatní informace

OKI je registrovaná obchodní známka společnosti Oki Electric Industry Co., Ltd.

ENERGY STAR je ochranná známka agentury United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac a Mac OS jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Apple Inc.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch a Safari jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Apple Inc. v USA a v dalších zemích.



AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Google, Google Docs, Android a Gmail jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.

Google Cloud Print je ochrannou známkou společnosti Google Inc.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript a Reader jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a v jiných zemích.

FeliCa je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.

MIFARE je ochrannou známkou společnosti NXP Semiconductors.

Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.



Tento výrobek splňuje podmínky směrnice Rady 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) a 2011/65/EU (RoHS), ve znění pozdějších předpisů, o sblížování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibilita, nízkonapěťových, rozhlasových nebo telekomunikačních zařízení a výrobků spotřebovávajících energii a omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Při hodnocení, zda tento výrobek splňuje požadavky shody se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, při a hodnocení jiných konfigurací, které by mohly mít na tuto shodu vliv, byly použity následující kably.

TYP KABELU	DÉLKA (v metrech)	JÁDRO	STÍNĚNÍ
Napájení	1,8	✗	✗
USB	5,0	✗	✓
LAN	10.0	✗	✗
Telefon	3,0	✗	✗

- **ENERGY STAR**

Cílové země programu ENERGY STAR jsou Spojené státy, Kanada a Japonsko. Netýká se ostatních zemí.

Tento výrobek splňuje pouze požadavky programu ENERGY STAR v2.0.

- **PRVNÍ POMOC**

S tonerovým práškem zacházejte opatrně:



V případě spolknutí podejte menší množství studené vody a vyhledejte lékařskou pomoc. NEPOKOUŠEJTE SE vyloukat zvracení.

V případě vdechnutí přemístěte postiženého ven na čerstvý vzduch. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí je vyplachujte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut a držte při tom oční víčka stále otevřená. Poté vyhledejte lékařskou pomoc. Rozsypaný prášek omyjte studenou vodou a mýdlem, abyste snížili riziko znečištění pokožky nebo oblečení.

- INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ



Licence

Součástí tohoto produktu je software vyvinutý v rámci projektu Heimdal.

Copyright (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan

(Royal Institute of Technology, Stockholm, Švédsko).

Všechna práva vyhrazena.

Šíření a využívání ve zdrojové či binární formě, ať už se změnami nebo beze změn, je dovoleno při splnění následujících podmínek:

- 1 Šířený zdrojový kód musí obsahovat výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené vyloučení odpovědnosti.
- 2 Šířený binární kód musí v doprovodné dokumentaci a dalších případných materiálech obsahovat výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené vyloučení odpovědnosti.
- 3 Jméno institutu ani jména pracovníků podílejících se na vývoji softwaru nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů z tohoto softwaru odvozených bez jejich předchozího výslovného písemného souhlasu.

INSTITUT A PRACOVNÍCI PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝVOJI TOHOTO SOFTWAREU JEJ POSKYTUJÍ JAK STOJÍ A LEŽÍ A ZŘÍKAJÍ SE JAKÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, KTERÉ MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. INSTITUT ANI PRACOVNÍCI PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝVOJI TOHOTO SOFTWAREU NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (KTERÉ MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ OPATŘENÍ SI NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTU FUNKČNOSTI, DAT NEBO ZISKŮ ČI PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŤ UŽ K NIM DOŠLO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM A NEHLEDĚ NA PRÁVNÍ ZÁKLAD TAKOVÉ ŠKODY, AŤ UŽ BY VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWAREU, A TO I V PŘÍPADĚ, že NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY BYLO UPOZORNĚNO.

- **Licenční podmínky pro software typu Open source**

Níže uvedený software typu Open source je součástí služby Google Cloud Print.

Licence pro tento software jsou následující.

json-c

Copyright (c) 2009-2012 Eric Haszlakiewicz

Tímto bezplatně udělujeme svolení, že jakákoli osoba může získat kopii tohoto softwarového programu a doprovodných dokumentačních souborů (dále jen "software"), nakládat s tímto softwarem bez omezení, včetně práva na používání, kopírování, úpravy, slučování, publikování, šíření, poskytování sublicencí a/nebo prodej kopii, a totéž umožnit osobám, pro něž je software určen, a to za těchto podmínek:

U všech kopií nebo značných částí tohoto softwaru musí být uvedeno výše uvedené upozornění týkající se autorských práv a toto oprávnění.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN JAK STOJÍ A LEŽÍ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A NENARUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA NÁROKY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI TYPU VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI S TÍMTO SOFTWAREEM, JEHO POUŽITÍM NEBO DALŠÍM NAKLÁDÁNÍM S NÍM.

Copyright (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte Ltd

Tímto bezplatně udělujeme svolení, že jakákoli osoba může získat kopii tohoto softwarového programu a doprovodných dokumentačních souborů (dále jen "software"), nakládat s tímto softwarem bez omezení, včetně práva na používání, kopírování, úpravy, slučování, publikování, šíření, poskytování sublicencí a/nebo prodej kopii, a totéž umožnit osobám, pro něž je software určen, a to za těchto podmínek:

U všech kopií nebo značných částí tohoto softwaru musí být uvedeno výše uvedené upozornění týkající se autorských práv a toto oprávnění.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN JAK STOJÍ A LEŽÍ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A NENARUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA NÁROKY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI TYPU VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI S TÍMTO SOFTWAREEM, JEHO POUŽITÍM NEBO DALŠÍM NAKLÁDÁNÍM S NÍM.

2

Nastavení

Požadavky na instalaci

Kontrola příslušenství

Vybalení a instalace přístroje

Instalace volitelného vybavení

Připojení napájecího kódu

Připojení kabelu LAN/kabelu USB

Vkládání papíru do zásobníku

Nastavení tohoto přístroje

Připojení k bezdrátové síti LAN (pouze, je-li připojen bezdrátový modul sítě LAN)

Instalace ovladače a softwaru do počítače

Požadavky na instalaci

- Prostředí pro instalaci
- Prostor pro instalaci

Prostředí pro instalaci

Přístroj instalujte v následující prostředí.

Teplota okolí: 10°C až 32°C

Vlhkost prostředí: RH (relativní vlhkost) 20% až 80%

Maximální teplota mokrého teploměru 25°C



- Dbejte na to, aby nedocházelo ke kondenzaci. Mohlo by dojít k poruše.
- Při instalaci zařízení v místech, kde je okolní vlhkost 30% RH nebo nižší, použijte zvlhčovač vzduchu nebo antistatickou podložku.
- V závislosti na prostředí instalace může být provozní hluk silnější. Pokud vám hluk vadí, doporučujeme nainstalovat zařízení na místě daleko od vás nebo v jiné místnosti.

VÝSTRAHA

- Tento přístroj neinstalujte na místech vystavených vysokým teplotám nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj neinstalujte na místě, kde může docházet k chemickým reakcím (například v laboratoři).
- Tento přístroj neinstalujte v blízkosti alkoholu, ředidel nebo jiných hořlavých rozpuštědel.
- Tento přístroj neinstalujte na místě v dosahu malých dětí.
- Tento přístroj neinstalujte na nestabilním místě (například na nestabilní podstavec nebo na nerovném povrchu).
- Tento přístroj neinstalujte v prostředí s vysokou vlhkostí, v prašném prostředí, ani na místě, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.
- Tento přístroj neinstalujte v prostředí se slaným vzduchem nebo korozivními plyny.
- Tento přístroj neinstalujte na místě, kde je vystaven k vysokým vibracím.
- Neinstalujte přístroj na místě, kde by byl zablokováný větrací otvor.

UPOZORNĚNÍ


- Tento přístroj neinstalujte přímo na silnou podložku nebo koberec.
- Tento přístroj neinstalujte v uzavřené místnosti nebo na jiných místech se špatnou cirkulací vzduchu a ventilací.
- Pokud budete tento přístroj nepřetržitě po delší dobu používat v malé místnosti, zajistěte větrání místnosti.
- Tento přístroj nainstalujte daleko od zdroje, vyzařujícího silná magnetická pole nebo šum.
- Tento přístroj instalujte dál od monitorů nebo televizorů.
- Přemístování toho přístroje vyžaduje, aby z přední i zadní strany přístroje stál jeden člověk, uchopil rukojeti ve spodní části přístroje a přemístil jej.

Prostor pro instalaci


Přístroj instalujte na rovnou plochu, která je dostatečně široká pro nohy přístroje.

Kolem přístroje ponechejte dostatečný prostor, jak je znázorněno na obrázcích níže.


• Pohled shora

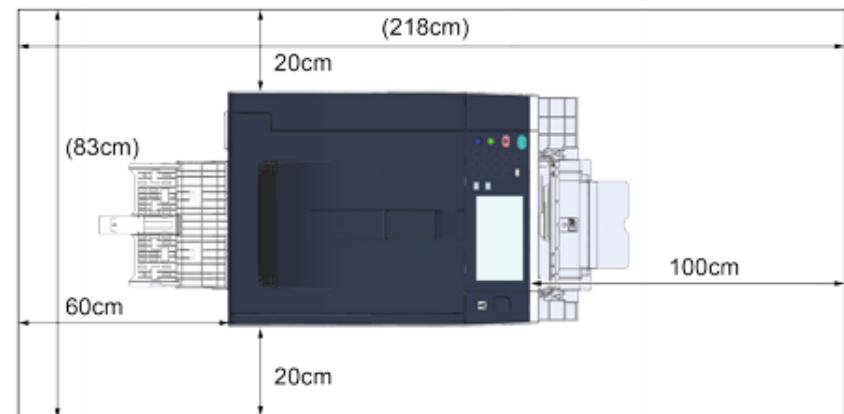

• Pohled z boku

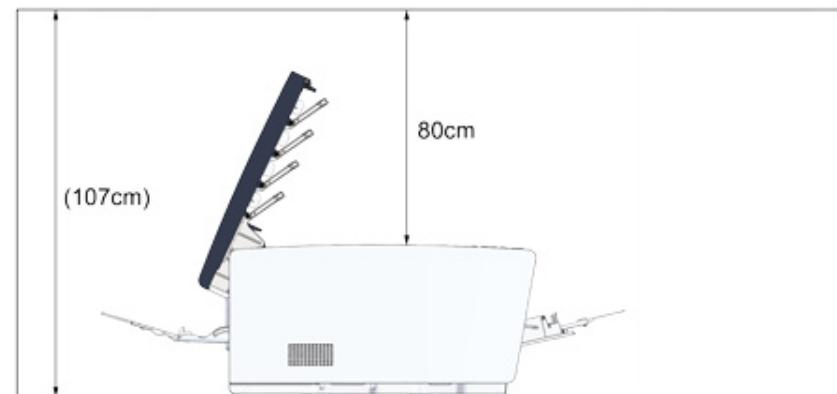

- Pohled ze strany (je-li nainstalován dodatečný zásobník)

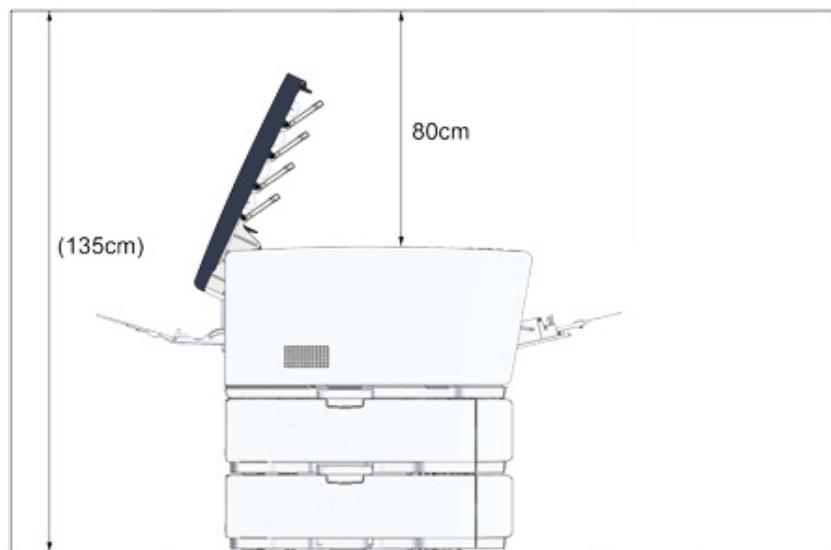

Kontrola příslušenství

Ujistěte se, že máte vše níže uvedené.

⚠️ UPOZORNĚNÍ	Hrozí nebezpečí poranění.	⚠️
Tento přístroj váží asi 24 kg, proto jej zvedejte ve dvou osobách.		



Dbejte na to, abyste nejprve použili dodaný spotřební materiál. Pokud jako první použijete jiné spotřební materiál, doba životnosti se nemusí zobrazit správně, nebo dodaný spotřební materiál nemusí být použitelný.

- **Hlavní část**



- **Čtyři obrazové válce (černý, modrý, červený a žlutý)**
- **Čtyři základní tonerové kazety (černá, modrá, červená a žlutá)**



U modelů MC jsou do obrazových válců, které jsou do přístroje nainstalovány před expedicí, vloženy základní tonerové kazety.



Kazeta s tonerem není nainstalována v modelech ES. Nainstalujte kazetu s tonerem přibaleným k přístroji. Viz pokyny „[Výměna obrazového válce](#)“.

- **Disk DVD-ROM se softwarem**



- **Napájecí kabel**

- **Páčka obálky**

Páčka obálky je připevněna k zásobníku MP. Páčku obálky použijte, jsou-li obálky po vytisku pomačkané.

Pokyny najeznete v části „[Tisk na obálky \(Pokročilý návod\)](#)“.



- Kabely LAN nebo USB nejsou součástí balení. Kabel, vhodný pro vaše připojení, si připravte zvlášť.
- Při přepravě přístroje se používají obalové a výplňové materiály. Obalové materiály nevyhazujte, protože mohou být v budoucnu použity.

Vybalení a instalace přístroje

V této kapitole je popsán postup při vybalení a instalaci přístroje.

UPOZORNĚNÍ	Hrozí nebezpečí poranění.	!
Tento přístroj váží asi 24 kg, proto jej zvedejte ve dvou osobách.		



- Obrazový válec (zelené barvy) je velmi křehký, proto jím manipuluje s maximální opatrností.
- Nevystavujte válec přímému slunečnímu svitu ani silnému světlu (cca 1500 luxů a více). Ani při pokojovém osvětlení nenechávejte válec mimo zařízení déle než 5 minut.
- Při přepravě přístroje je nutné použít balicí a výplňový materiály. Nevyhazujte je a uschovejte je pro budoucí použití.


1 Přístroj vyjměte z krabice a odstraňte z něj výplňové materiály a plastový pytel.

2 Stroj zvedněte a uložte místo, kde má být instalován.




3 Vyjměte ochranné pásky, ochrannou fólii a balíčky s vysoušedlem.

4 Stiskněte tlačítko (A) a výstupní zásobník (a) zcela otevřete.

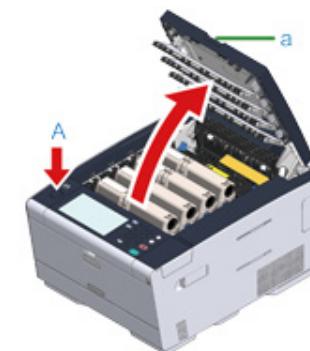


- 5** Prsty uchopte konec modré páčky tonerové kazety a otočte ji vpřed, dokud se konec nezarovná s výstupkem na kazetě.

Otočte páčkami všech čtyř tonerových kazet.

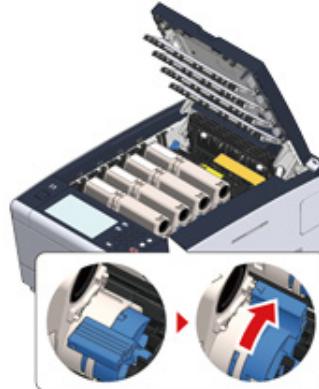

Pokud výstupní zásobník zavřete bez otočení modré páčky, může dojít k poruše. Nezapomeňte modrou páčkou tonerové kazety otočit, dokud se její horní část nezarovná s výstupkem na kazetě.

- 6** Uzámykací páčky na fixační jednotce pro odemčení vytáhněte.

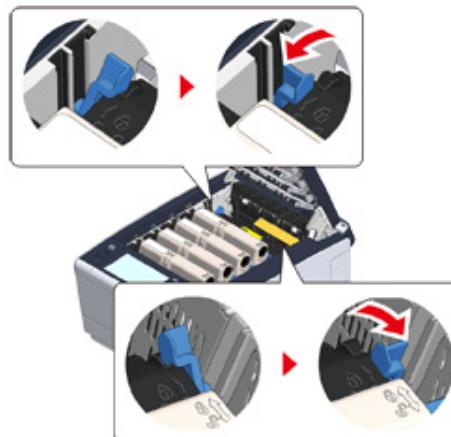


- 7** Fixační jednotku uchopte za držadlo a vytáhněte ji z tiskárny.



Při odstraňování fixační jednotky dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.




- 8** Stiskněte modrou páčku na fixační jednotce a vyjměte oranžovou bezpečnostní zarážku a fólii.

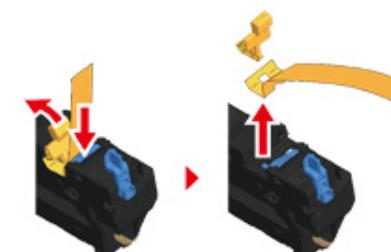


- 9** Přidržte rukojeť fixační jednotky a fixační jednotku zarovnejte s drážkou za tonerovou kazetou; fixační jednotku do přístroje.




Při nastavování fixační jednotky dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.

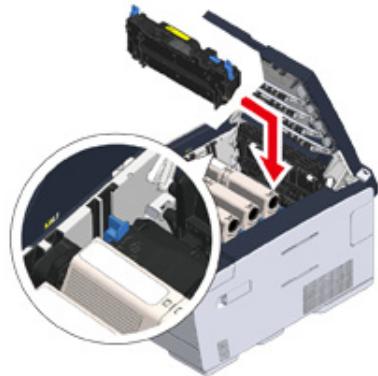

- 10** Páčky na fixační jednotce uzamkněte zatlačením.

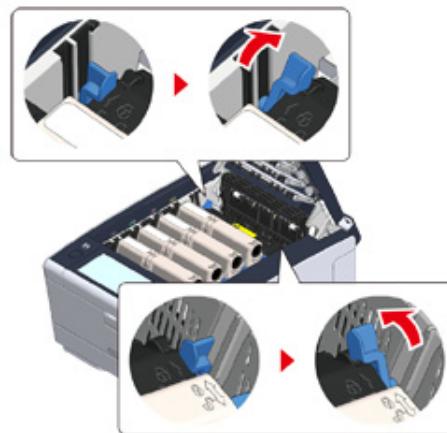

- 11** Pomalu výstupní zásobník (a) zavřete a pro potvrzení zatlačte na střed výstupního zásobníku.

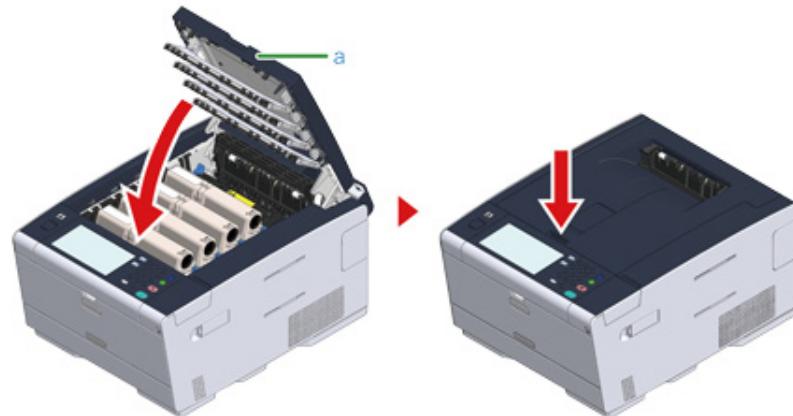

Když chybové hlášení, že je výstupní zásobník otevřený, nezmizí, zkontrolujte, zda je výstupní zásobník bezpečně uzavřen.

Instalace volitelného vybavení


Tato část popisuje, jak nainstalovat volitelné vybavení.

- [Instalace bezdrátového modulu sítě LAN](#)
- [Instalace jednotky dodatečného zásobníku](#)
- [Nastavení ovladače tiskárny](#)

Instalace bezdrátového modulu sítě LAN

Chcete-li používat bezdrátové připojení, nainstalujte modul bezdrátové sítě LAN.

Po instalaci nezapomeňte na ovládacím panelu změnit nastavení bezdrátového připojení LAN z možnosti [DISABLE (ZAKÁZAT)] na [ENABLE (POVOLIT)].

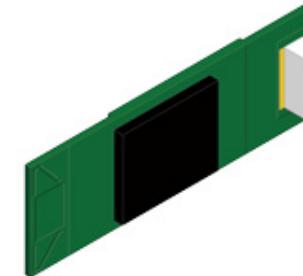

- 1 Zkontrolujte, zda je počítač vypnutý a zda je napájecí kabel a všechny ostatní kably odpojeny.




Instalace modulu bezdrátové sítě LAN při zapnutém přístroji může způsobit poruchu přístroje i modulu bezdrátové sítě LAN .


- 2 Otevřete kryt modulu bezdrátové sítě LAN.




- 3** Vysuňte konektor z krytu a připojte jej k modulu bezdrátové sítě LAN.

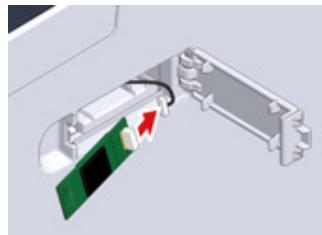

- 4** Modul bezdrátové sítě LAN nainstalujte do počítače.

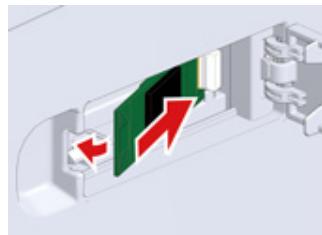

- 5** Zavřete kryt modulu bezdrátové sítě LAN.

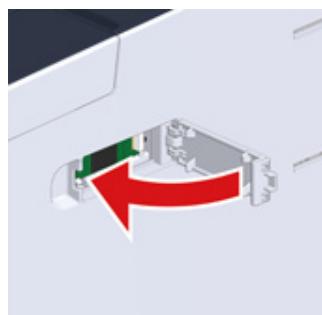

Přejděte k části „[Připojení napájecího kódu](#)“.



Po připojení bezdrátového modulu se zařízení nemůže k bezdrátové sítě LAN připojit.

Povolte nastavení bezdrátového připojení V krocích v části „[Připojení k bezdrátové sítě LAN \(pouze, je-li připojen bezdrátový modul sítě LAN\)](#)“.


Instalace jednotky dodatečného zásobníku

Jednotku dodatečného zásobníku připojte tehdy, je-li potřeba vložit větší počet listů nebo papírů.

Nainstalovat je možno až 2 zásobníky.

Po instalaci na ovladači tiskárny nastavte počet zásobníků.

Číslo modelu: N36501

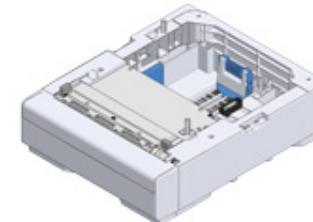

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poranění.
Tento přístroj váží asi 24 kg, proto jej zvedejte ve dvou osobách.




- 1** Zkontrolujte, zda je počítač vypnutý a zda je napájecí kabel a všechny ostatní kably odpojeny.




Instalace jednotky dodatečného zásobníku při zapnutém přístroji může způsobit závadu přístroje nebo jednotky dodatečného zásobníku.

- 2 Pokud chcete nainstalovat dva dodatečné zásobníky, spojte je dohromady uzamykacími díly.

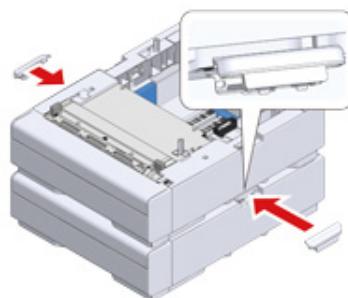

- 3 Přístroj pomalu nasaděte na jednotku doplňkového zásobníku tak, aby jejich zadní a pravá strana lícovaly.

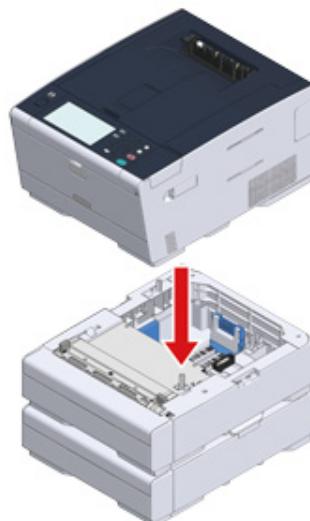

- 4 Přístroj a jednotku doplňkového zásobníku sešroubujte uzamykacími díly.



Nastavení ovladače tiskárny

Je-li nainstalována jednotka doplňkového zásobníku, nezapomeňte po instalaci ovladače tiskárny nastavit počet zásobníků.

Informace o instalaci ovladače tiskárny naleznete v tématu "[Instalace ovladače a softwaru do počítače](#)".




- Pro zahájení tohoto postupu musíte být k počítači přihlášeni jako správce.
- Pokud se na vaš Mac OS vztahují následující podmínky, informace o nainstalované volbě se získávají automaticky získá a nevyžadují nastavení ovladače tiskárny.
 - Je-li přístroj k sítí připojen prostřednictvím Bonjour
 - Je-li přístroj připojen prostřednictvím rozhraní USB
 - Je-li volitelné zařízení nainstalováno předtím, než je nainstalován ovladač tiskárny

• Nastavení doplňkových zásobníků v ovladači tiskárny Windows PCL

- 1 Klikněte na nabídku [Start] a zvolte [Zařízení a tiskárny].
- 2 Pravým tlačítkem myši klikněte na položku [OKI C542 (OKI C542)] a z nabídky [Printer properties (Vlastnosti tiskárny)] vyberte položku [OKI C542 PCL6 (OKI C542 PCL6)].
- 3 Vyberte kartu [Možnosti zařízení].

- 4 Zadejte celkový počet zásobníků a klikněte na tlačítko [OK].

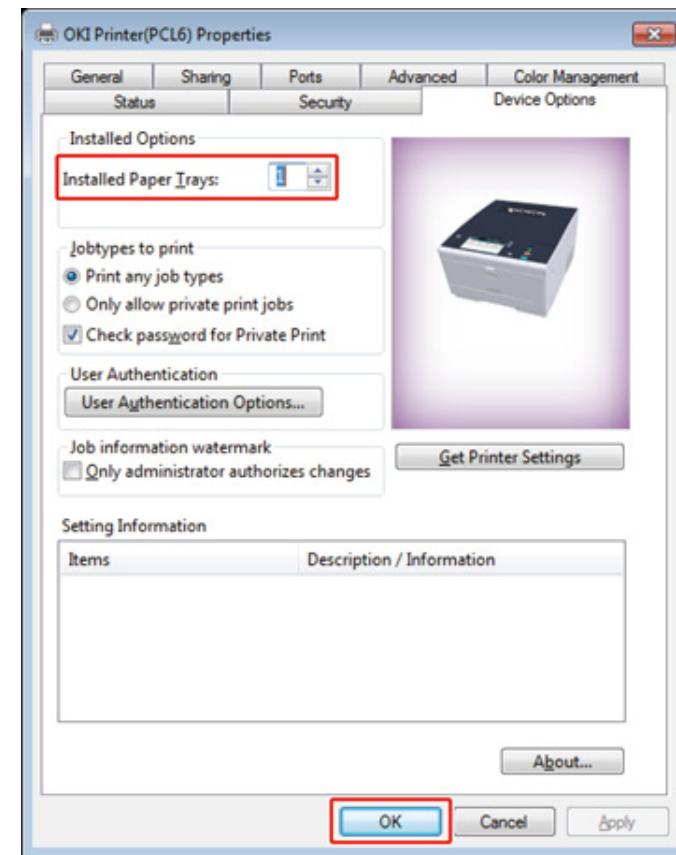


Pokud používáte připojení k sítí TCP/IP, pro automatické nastavení počtu zásobníků klikněte na tlačítko [Get Printer Settings (Zobrazit nastavení tiskárny)].

• Nastavení doplňkových zásobníků v ovladači tiskárny Windows PS

- 1 Klikněte na nabídku [Start] a zvolte [Zařízení a tiskárny].
- 2 Pravým tlačítkem myši klikněte na položku [OKI C542 (OKI C542)] a z nabídky [Printer properties (Vlastnosti tiskárny)] vyberte možnost [OKI C542 PS (OKI C542 PS)].

3 Vyberte kartu [Nastavení zařízení].

4 Na [Instalovatelné možnosti] vyberte [Získat instalované možnosti automaticky] a poté klikněte na tlačítko [Nastavení].

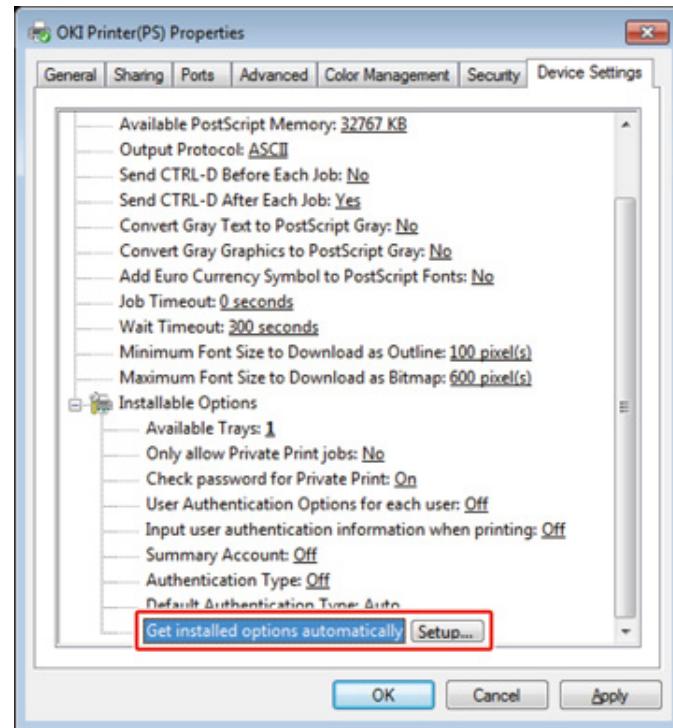

Pokud používáte připojení USB, v nabídce [Instalovatelné možnosti] vyberte celkový počet zásobníků pro [Dostupné zásobníky].

5 Klikněte na tlačítko [OK].

- **Nastavení doplňkových zásobníků v ovladači tiskárny Mac OS X**


1 Z nabídky Apple vyberte možnost [Předvolby systému].

2 Klikněte na tlačítko [Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)].

3 Vyberte přístroj a klikněte na [Doplňky a spotřební materiál].

4 Vyberte kartu [Options (Možnosti)].

5 Zadejte celkový počet zásobníků pro [Dostupné zásobníky] a klikněte na tlačítko [OK].

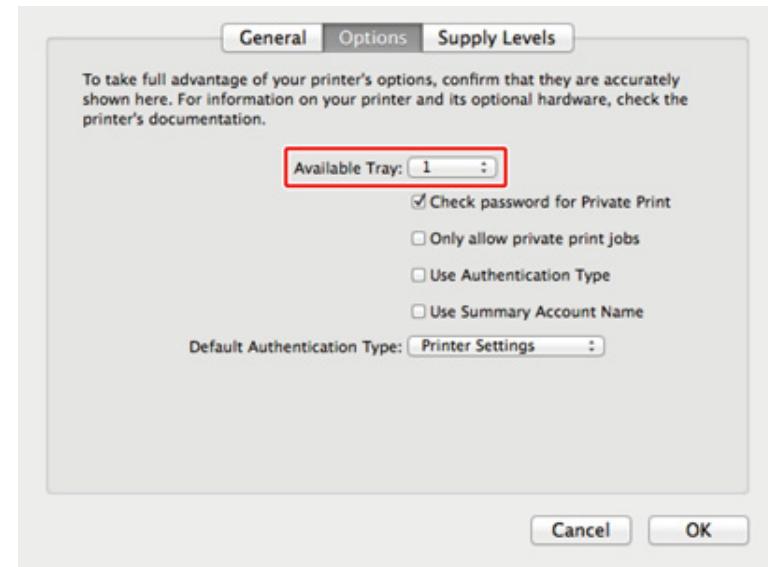

Připojení napájecího kódu

Zdroj napájení musí splňovat následující podmínky.

AC: 110 až 127V AC (Rozsah 99 až 140V AC) / 220 až 240V AC (Rozsah 198 až 264V AC)

Frekvence: 50/60 Hz ± 2 %



- Pokud je zdroj napájení nestabilní, použijte napěťový regulátor.
- Maximální spotřeba přístroje je 1220 W (120 V AC) / 1250 W (230 V AC). Zkontrolujte, zda je zdroj napájení dostatečný.
- Použití jednotky UPS (nepřerušitelného zdroje napájení) nebo měniče nezaručuje správnou funkci zařízení. Zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ani měniče proto nepoužívejte.

VÝSTRAHA	Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
	<p> </p> <ul style="list-style-type: none"> • Před připojením a odpojením napájecího kabelu a zemnícího vodiče se ujistěte, zda je stroj vypnutý. • Nezapomeňte zemnicí vodič připojit k určenému zemnicímu kolíku. Nelze-li tento přístroj nemůže uzemnit, kontaktujte svého prodejce. • Nezapomeňte zemnicí vodič připojit k uzemněnému vodnímu potrubí, plynovému potrubí, k telefonní lince nebo k hromosvodu. • Zemnicí vodič nezapomeňte připojit předtím, než napájecí kabel zapojíte do zásuvky. Nezapomeňte také před odpojením zemnicího vodiče odpojit napájecí kabel ze zásuvky. • Dbejte na to, abyste napájecí kabel zapojovali nebo odpojovali držením za zástrčku. • Napájecí kabel bezpečně zapojte do zásuvky. • Napájecí kabel nepřipojujte ani neodpojujte mokrýma rukama. • Napájecí kabel nainstalujte v místech, kde na něj uživatelé nemohou šlapat, a napájecí kabel nic nepokládejte. • Napájecí kabel nezamotávejte ani nesvazujte. • Poškozený napájecí kabel nepoužívejte. • Zásuvku nepřetěžujte. • Napájecí kabely tohoto přístroje a jiných elektrických spotřebičů nezapojujte do stejné síťové zásuvky. Pokud je napájecí kabel tohoto přístroje připojeno ke stejné zásuvce jako jiné elektrické spotřebiče, zejména klimatizace, kopírka nebo skartovačka, může dojít k selhání tohoto přístroje z důvodu elektrického šumu. Pokud musíte síťový kabel tohoto přístroje zapojit do stejné zásuvky s jinými spotřebiči, použijte komerčně dostupný šumový filtr nebo transformátor pro redukci šumu. • Použijte napájecí kabel, který je součástí tohoto zařízení, a kabel zapojte přímo do zásuvky. Pro napájení přístroje nepoužívejte kably jiných spotřebičů. • Nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud musíte použít prodlužovací kabel, použijte kabel s jmenovitou hodnou 15A nebo vyšší. • Použití prodlužovacího kabelu může způsobit nesprávné funkce tohoto přístroje v důsledku poklesu napájecího napětí. • Během tisku toto zařízení nevypínejte ani neodpojujte napájecí kabel. • Pokud tento přístroj nechcete po delší dobu používat, například kvůli dovolené, cestování nebo z jiných důvodů, napájecí kabel odpojte. • Napájecí kabel, dodaný s tímto přístrojem, nepoužívejte s jinými produkty.

1 Napájecí kabel zapojte do konektoru napájení.



2 Napájecí kabel zapojte do zásuvky.

Připojení kabelu LAN/kabelu USB

Používáte-li přístroj jako připojený ke kabelové síti nebo připojený k počítači prostřednictvím kabelu USB, kabel připojte v následujících krocích.

- [Připojení kabelu LAN](#)
- [Připojení kabelu USB](#)

Připojení kabelu LAN



Kabel LAN není součástí dodávky.


- 1** Připravte si kabel LAN (kategorie 5e nebo vyšší, kroucená dvojlinka, rovný) a rozbočovač.




- 2** Zkontrolujte, že zařízení i počítač jsou vypnuty.
- 3** Kryt rozhraní na zadní straně přístroje otevřete zatlačením na jeho střední část.




- 4** Zasuňte jeden konec LAN kabelu do konektoru síťového rozhraní.

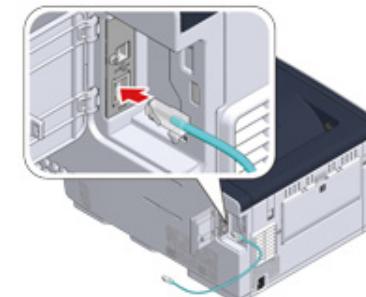

- 5** Kabel LAN protáhněte pod západkou a potom kryt rozhraní zavřete.

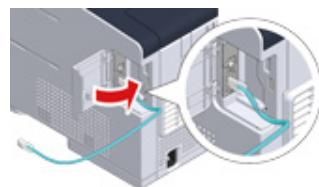

- 6** Druhý konec kabelu LAN vložte do rozbočovače.

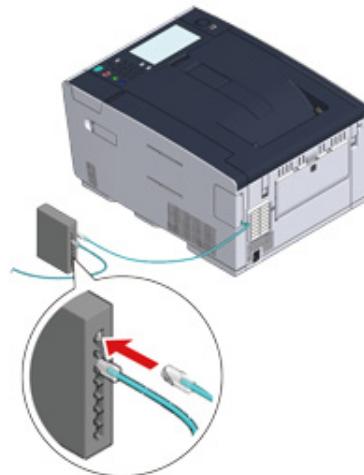

Přejít k postupu „[Vkládání papíru do zásobníku](#)“.

Připojení kabelu USB



Kabel USB není součástí dodávky.

- 1** Připravte si kabel USB.



Pokud se chcete připojit ve vysokorychlostním režimu USB 2.0, použijte vysokorychlostní kabel USB 2.0.



Tento přístroj konektor USB 3.0 nepodporuje.



- 2** Zkontrolujte, že zařízení i počítač jsou vypnuty.


- 3** Kryt rozhraní na zadní straně přístroje otevřete zatlačením na jeho střední část.




- 4** Připojte jeden konec kabelu USB do konektoru rozhraní USB přístroje.




Kabel USB nevkládejte do konektoru síťového rozhraní. Mohlo by dojít k poruše.

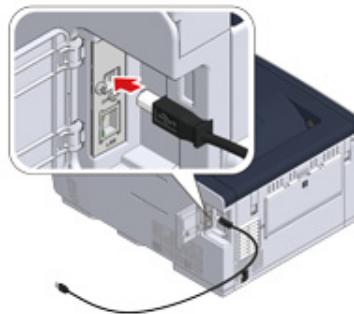

Používáte-li operační systém Windows, nepřipojte druhý konec kabelu USB k počítači, dokud k tomu nebudete vyzváni na obrazovce během instalace ovladače.

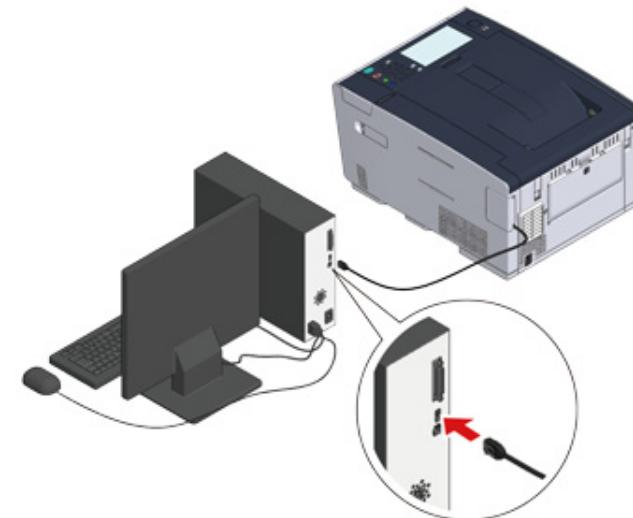

- 5** Kabel USB protáhněte pod západkou a potom kryt rozhraní zavřete.

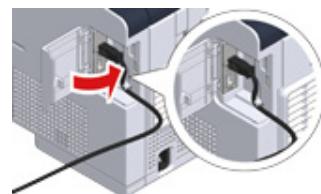

- 6** Druhý konec kabelu USB připojte ke konektoru USB rozhraní počítače.

[Přejít k postupu „Vkládání papíru do zásobníku“.](#)

Vkládání papíru do zásobníku

Jako příklad je použit postup vkládání papíru do zásobníku 1.


Stejný postup platí i pro zásobníky 2/3 (volitelné).

Další informace o dostupných papíru naleznete v "[O typech papíru, které lze vkládat](#)".


- 1 Vytáhněte kazetu na papír.




- 2 Vodítka papíru (a) přizpůsobte šířce vkládaného papíru.

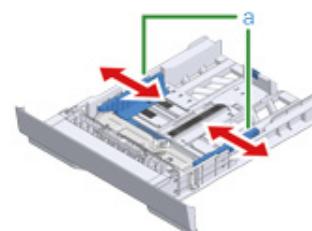

- 3 Zarážku papíru (b) přizpůsobte délce vkládaného papíru.

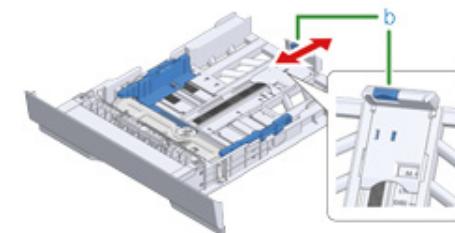


- 4 Dobře stoh papíru provětřte a srovnejte jeho okraje.

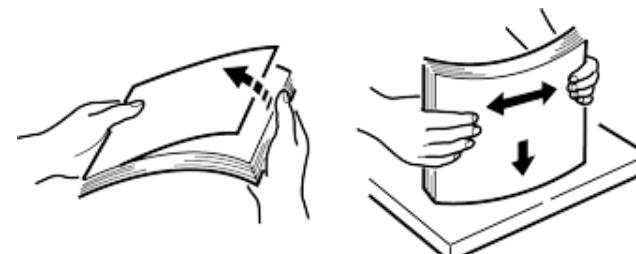

- 5 Vložte papír tiskovou stranou dolů.



Nevkládejte papír nad rysku "▽", která se nachází na vodítku papíru.

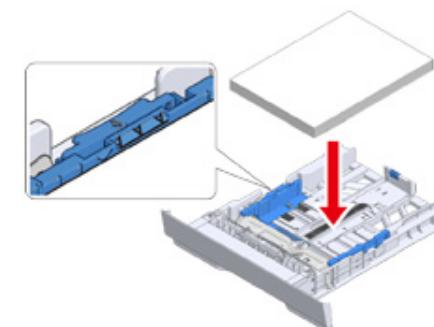

- 6 Vložený papír zajistěte vodítkem.

- 7 Kazetu s papírem vraťte do přístroje.
Zcela do zařízení zatlačte kazetu na papír.



Nastavení tohoto přístroje

Při prvním spuštění přístroje, nebo při inicializaci nastavení se zobrazí [Easy Setup (Jednoduché nastavení)]. Podle pokynů na obrazovce zadejte požadované informace. Nastavení můžete přeskočit stiskem tlačítka [Skip >> (Přeskočit >>)].



Zde jsou zobrazeny nejjednodušší kroky.

- [Nastavení jazyka](#)
- [Nastavení data a času](#)
- [Nastavení hesla správce](#)
- [Nastavení sítě](#)
- [Zkušební tisk](#)

Nastavení jazyka

- 1 Pro zapnutí přístroje stiskněte hlavní vypínač na ovládacím panelu na dobu jedné sekundy.


Po zapnutí přístroje se rozsvítí kontrolka LED hlavního vypínače.




- 2 Když se v nabídce [Easy Setup (Jednoduché nastavení)] zobrazí obrazovka volby jazyka, stiskněte jazyk, který chcete použít.



Pro přepínání mezi obrazovkami stiskněte [\blacktriangle] [\blacktriangledown].

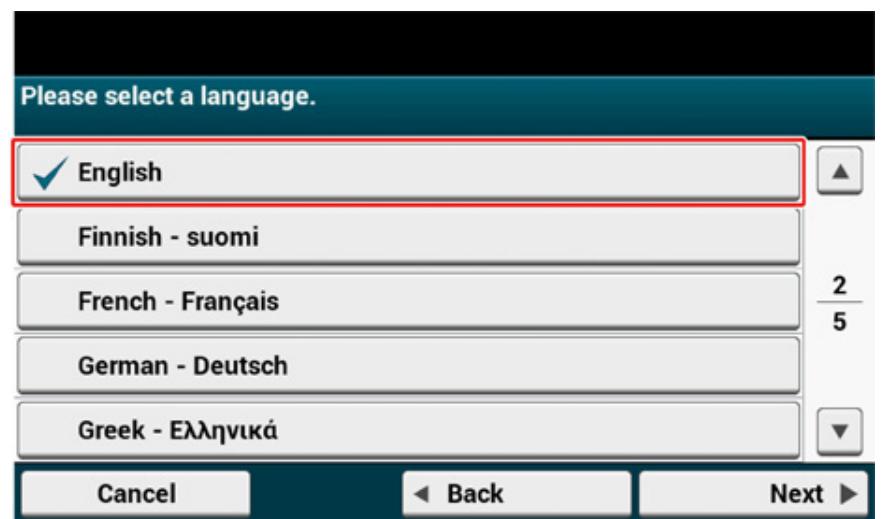


- 3** Vyberte požadované rozložení klávesnice.

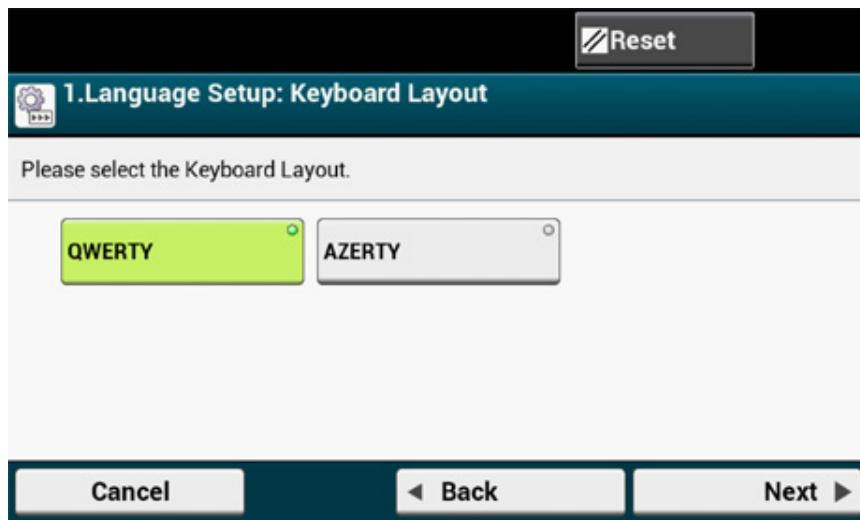


- 4** Stiskněte [Close (Zavřít)].




Bez stisku možnosti [Close (Zavřít)] se obrazovka po asi 7 sekundách automaticky přepne.

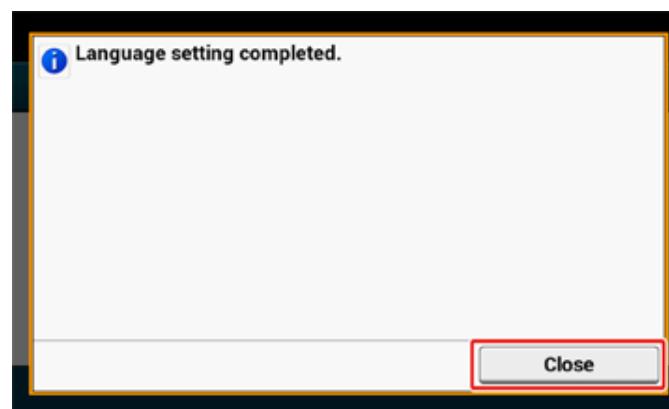

- 5** Stiskněte možnost [Continue with default settings (Pokračovat s výchozím nastavením)].

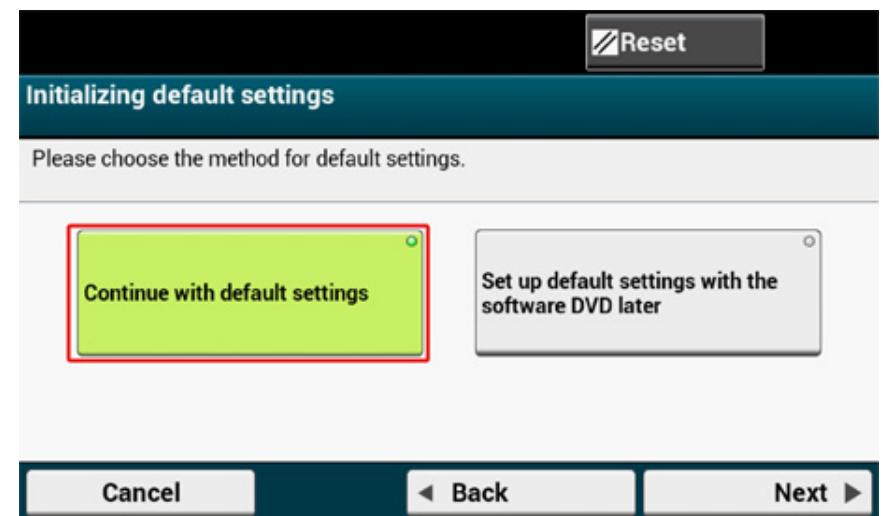


- 6** Zkontrolujte, zda jsou spotřební materiál a kabeláž na svých místech, a stiskněte tlačítko [Next (Další)].

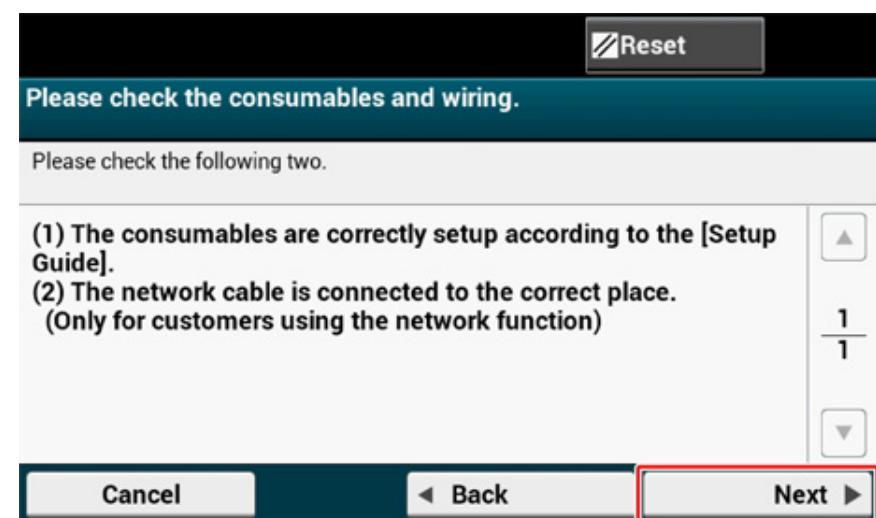

Nastavení data a času

- 1** Zkontrolujte, zda je zobrazena obrazovka [2. Date/Time Setting (2.Nastavení data/času)] a stiskněte tlačítko [Next (Další)].


Zobrazí se obrazovka nastavení časového pásmo.

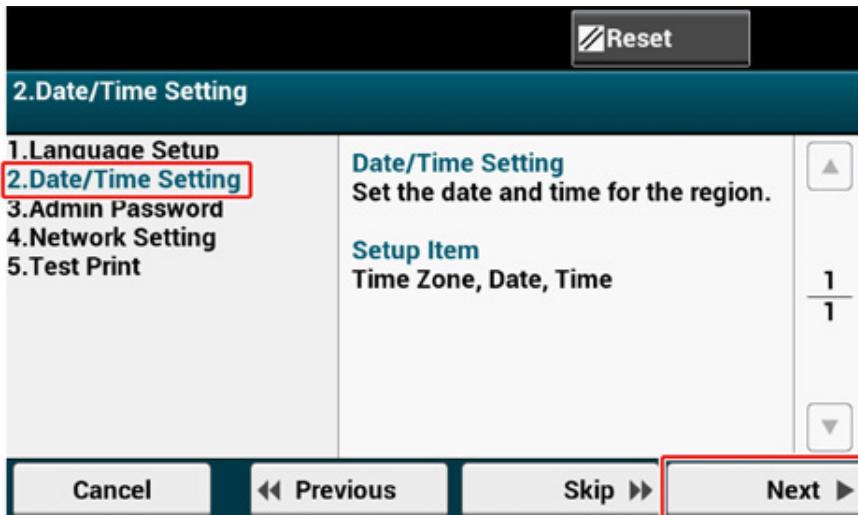

- 2** Stiskněte [Select (Vybrat)] pro časové pásmo, které chcete použít.




Pro přepínání mezi obrazovkami stiskněte [▲] [▼].

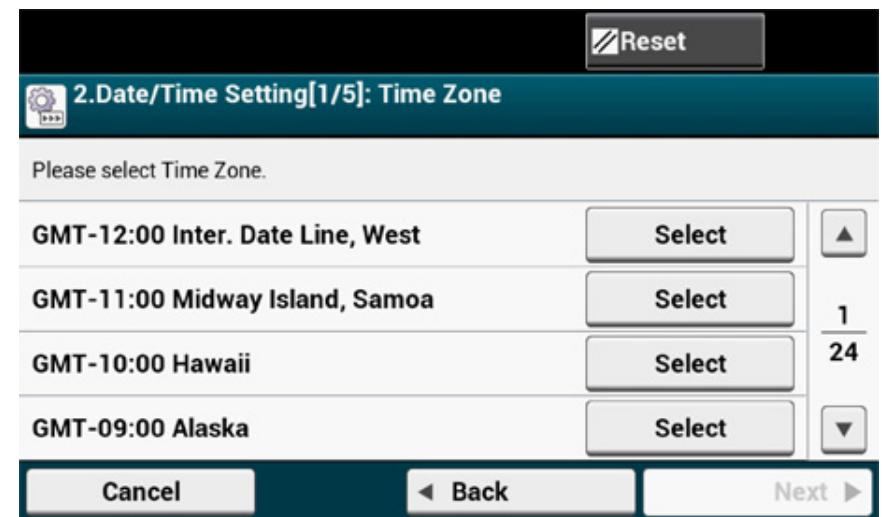


- 3** Nastavit letní čas.

Vyberte vhodné nastavení pro své prostředí a stiskněte tlačítko [Next (Další)].

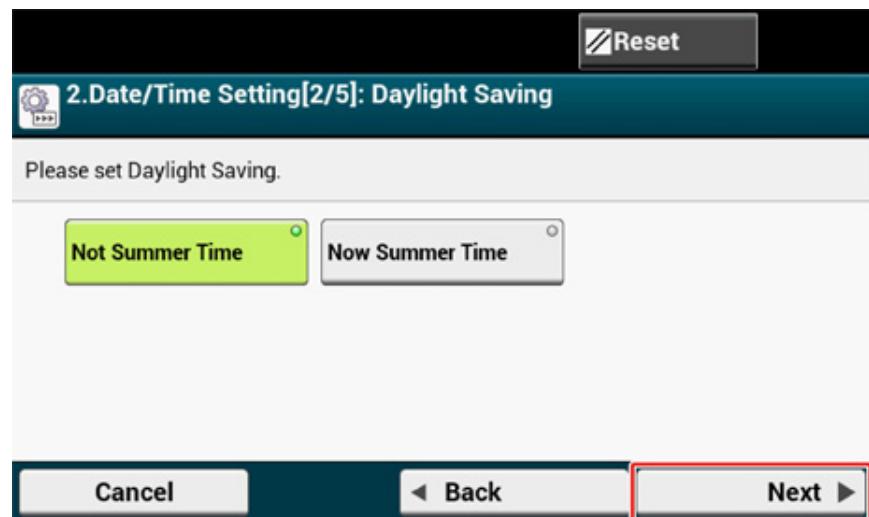


- 4 Stiskněte tlačítko [Manual (Ruční)].

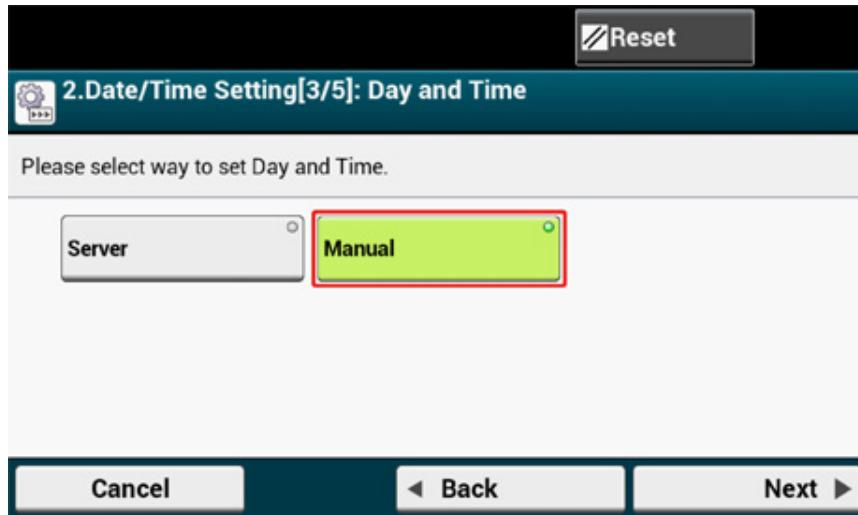

- 5 Prostřednictvím [▲] [▼] nebo numerické klávesnice na ovládacím panelu zadejte měsíc.

K zadání hodnoty v poli s ikonou (numerická klávesnice) použijte numerickou klávesnicí na ovládacím panelu.

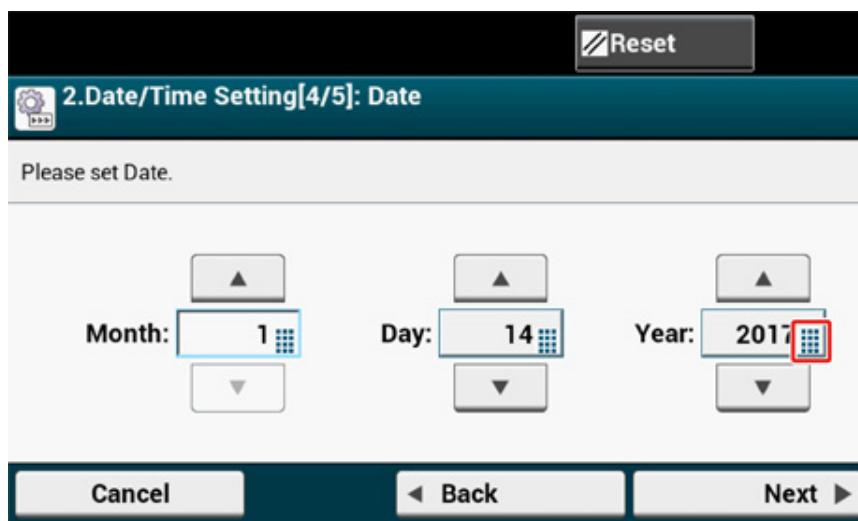


- 6 Pro zadání dne jednou stiskněte políčko [Day (Den)].

- 7 Pro zadání roku jednou stiskněte políčko [Year (Rok)] a potom stiskněte [Next (Další)].

- 8 Pro zadání aktuálního času použijte [▲] [▼] stejným způsobem jako políčko datum nebo numerickou klávesnicí na ovládacím panelu a potom stiskněte tlačítko [Next (Další)].


Hodnoty nastavení jsou aktualizovány.

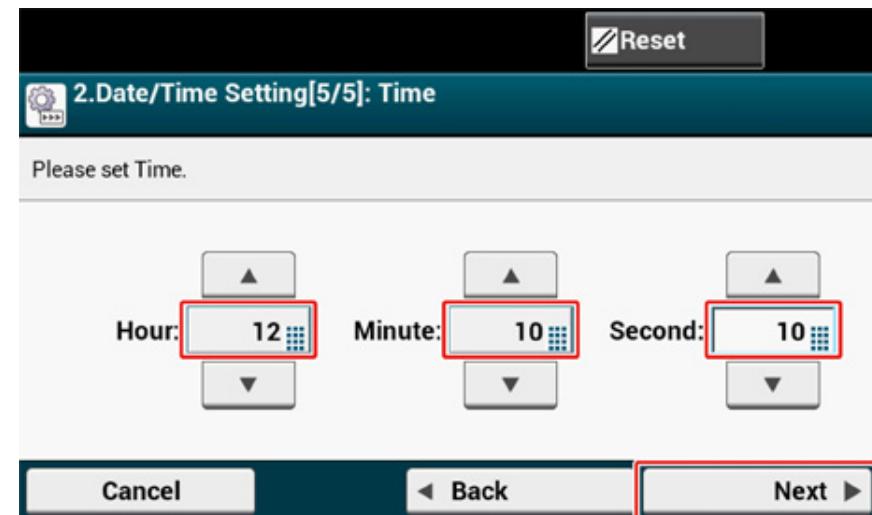

- 9 Stiskněte [Close (Zavřít)].



Bez stisku možnosti [Close (Zavřít)] se obrazovka po asi 7 sekundách automaticky přepne.

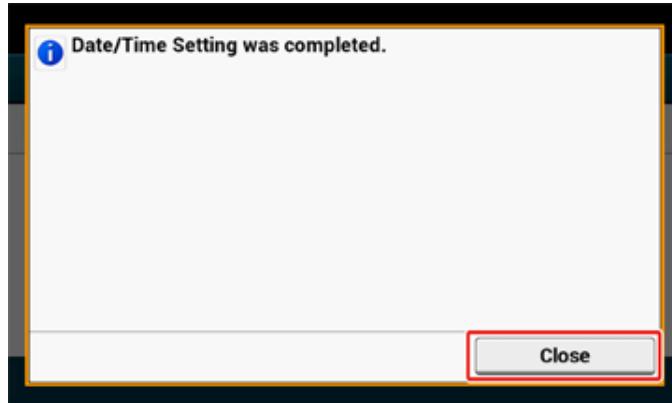


Nastavení hesla správce



Výchozí tovární heslo správce je „999999“, nicméně v rámci prevence neoprávněného přístupu k nabídce „Nastavení správce“ doporučujeme nastavit heslo správce vlastní.

- Zkontrolujte, zda je zobrazena obrazovka [3. Admin Password (3.(Heslo správce))] a stiskněte tlačítko [Next (Další)].

Zobrazí se obrazovka nastavení nového hesla správce.

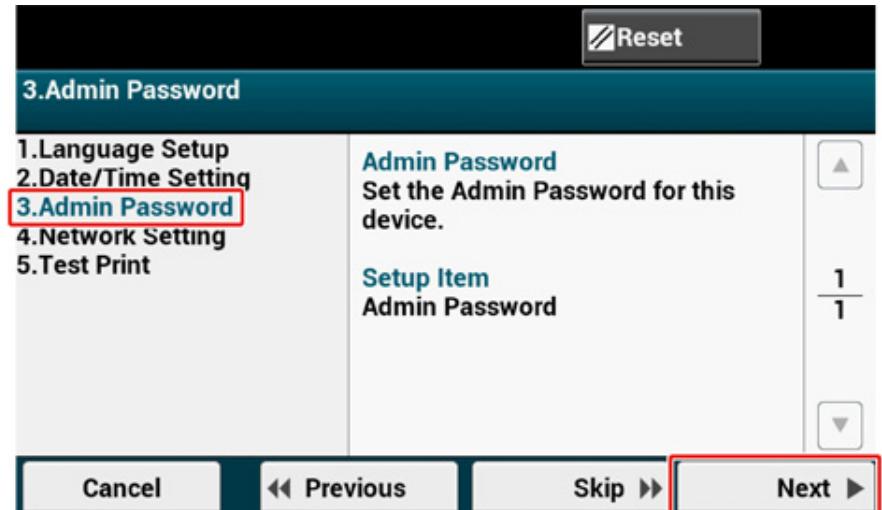

- Zadejte nové heslo správce a stiskněte tlačítko [Next (Další)].



- Doporučujeme vám nastavené heslo zapamatovat, abyste je nezapomněli.
- Heslo správce je vyžadováno při změně nastavení atd.
Vezměte na vědomí, že pokud heslo správce zapomenete nebo ztratíte, nemůžete změnit [Admin Setup (Nastavení správce)] nebo [Easy Setup (Jednoduché nastavení)].



- Heslo správce nastavte s použitím 6 až 12 alfanumerických znaků.
- V hesle se rozlišují malá a velká písmena.

New Password 0 / 12

3.Admin Password[1/2]: New Password
Please enter the Admin Password.

The virtual keyboard includes a numeric keypad (0-9, ., /), an alpha section (A-Z, , ., /), and a symbol section (., /). Buttons for 'Alpha' and 'Symbol' are highlighted in green. Navigation keys (Up, Space, Left, Right) and a numeric keypad are also present.

Cancel Back Next ►


4 Klikněte na možnost [Next (Další)].

Hodnoty nastavení jsou aktualizovány.

5 Stiskněte [Close (Zavřít)].



Bez stisku možnosti [Close (Zavřít)] se obrazovka po asi 7 sekundách automaticky přepne.

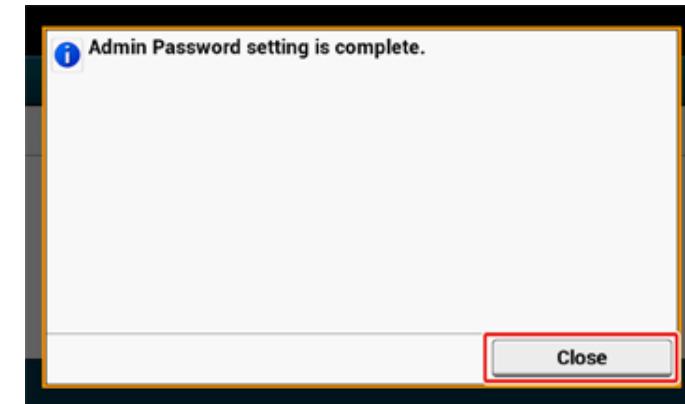

3 Pro potvrzení zadejte heslo znovu.

Enter Password (Verify) 0 / 12

3.Admin Password[2/2]: Enter Password (Verify)
Please re-enter the password.

The virtual keyboard is identical to the one in step 3, featuring a numeric keypad, alpha section, symbol section, and navigation keys.

Cancel Back Next ►


Nastavení sítě



- Pokud se k žádné sítě připojovat nechcete, stiskněte položku [Skip>> (Přeskočit>>)] a přejděte k části [Zkušební tisk](#).
- Protože jsou sítová nastavení při používání tohoto přístroje vyžadována, musíte zde provést nastavení sítě. (Pouze pro zákazníky používající funkce sítě)


1 Zkontrolujte, zda je zobrazena obrazovka [4. Network Setting (4.Nastavení sítě)] a potom pro připojení prostřednictvím kabelu LAN stiskněte položku [Next (Další)].

Pro bezdrátové připojení není nutné zde provádět nastavení sítě. Stiskněte [Skip>> (Přeskočit>>)] a přejděte k části [Zkušební tisk](#). Po dokončení [Easy Setup (Jednoduchého nastavení)] je třeba provést nastavení bezdrátového připojení.

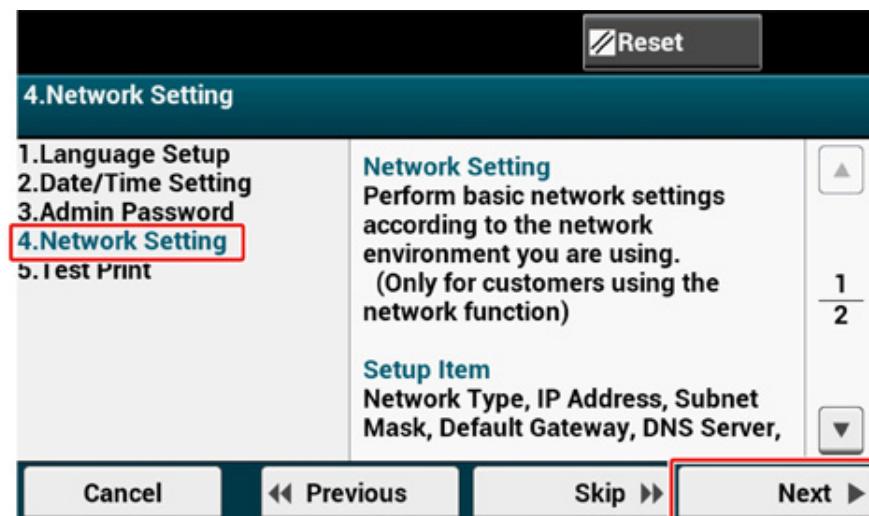

2 Zkontrolujte, zda bylo správně dokončeno zapojení kabelů.

3 Nastavte adresu IP. Stiskněte tlačítko [Auto (Automatické)].

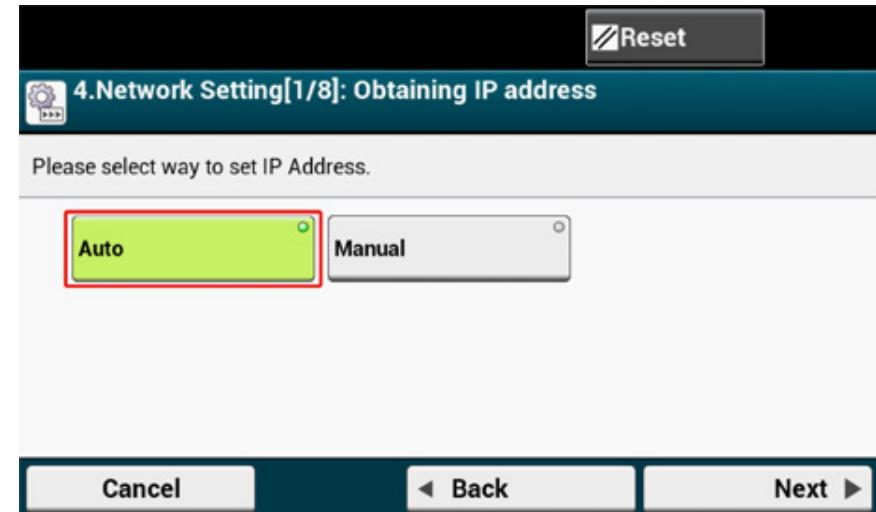


Při volbě ručním nastavení zkontrolujte následující hodnoty, zadané vašim poskytovatelem nebo správcem sítě.

- Adresa IP
- Maska podsítě
- Výchozí brána
- Server DNS (Primární)
- Server DNS (Sekundární)
- Server WINS (Primární)
- Server WINS (Sekundární)

4 Na následující obrazovce, která se zobrazí po aktualizaci nastavení, stiskněte [Close (Zavřít)].



- Vyčkejte na dokončení aktualizace nastavení.
- Bez stisku možnosti [Close (Zavřít)] se obrazovka po asi 7 sekundách automaticky přepne.

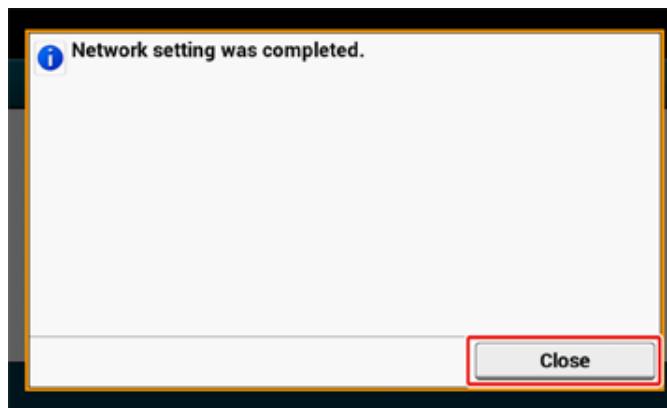


Zkušební tisk




Pokud zkušební stránku vytisknout nechcete, stiskněte položku [Skip >> (Přeskočit >>)]. Jednoduché nastavení je dokončeno, a zobrazí se výchozí obrazovka.

- 1 Zkontrolujte, zda je zobrazena obrazovka [5. Print Test (5. Zkušební tisk)], a stiskněte tlačítko [Next (Další)].

Obrazovka Zkušební tisk je zobrazena.

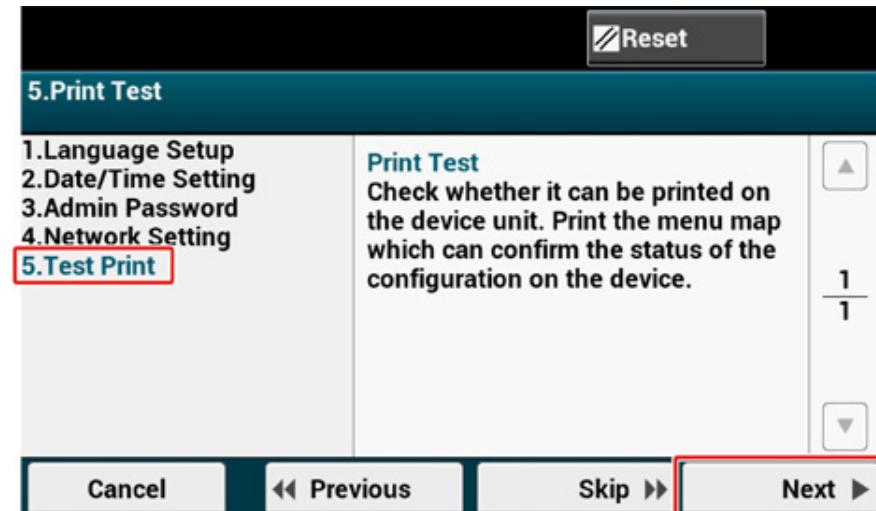


- 2 Klikněte na tlačítko [Print Test (Zkušební tisk)].

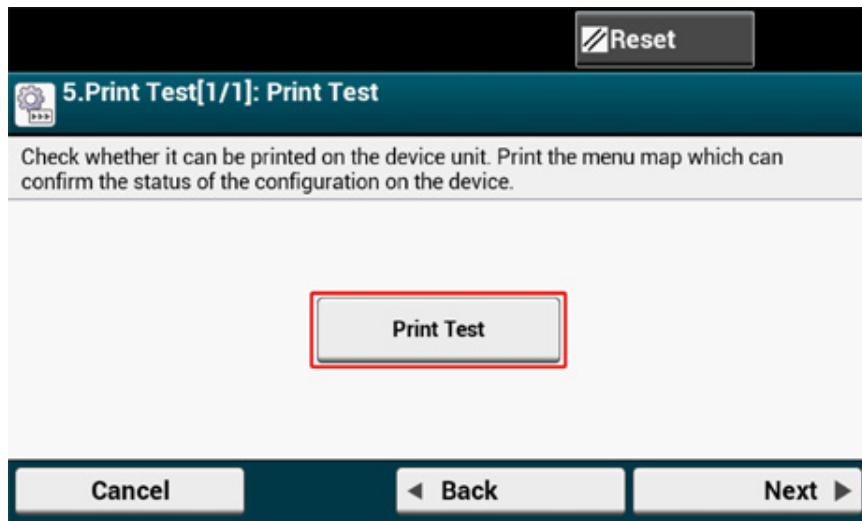

- 3 Stiskněte [Yes (Ano)].




- 4 Zkontrolujte, zda je vytisknuta mapa nabídky, a stiskněte tlačítko [Close (Zavřít)].

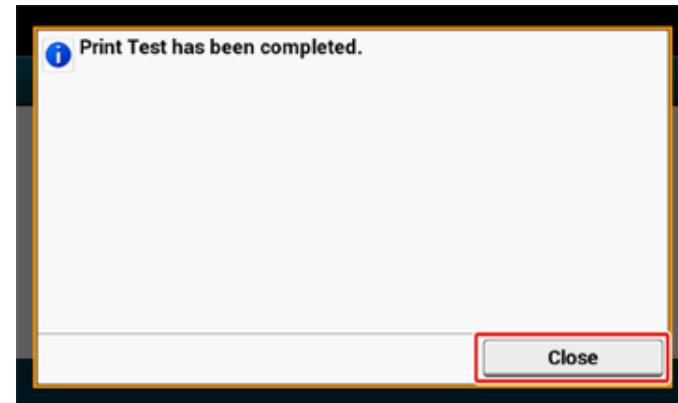

- 5 Stiskněte položku [Complete (Dokončit)].

Jednoduché nastavení je dokončeno, a zobrazí se výchozí obrazovka.

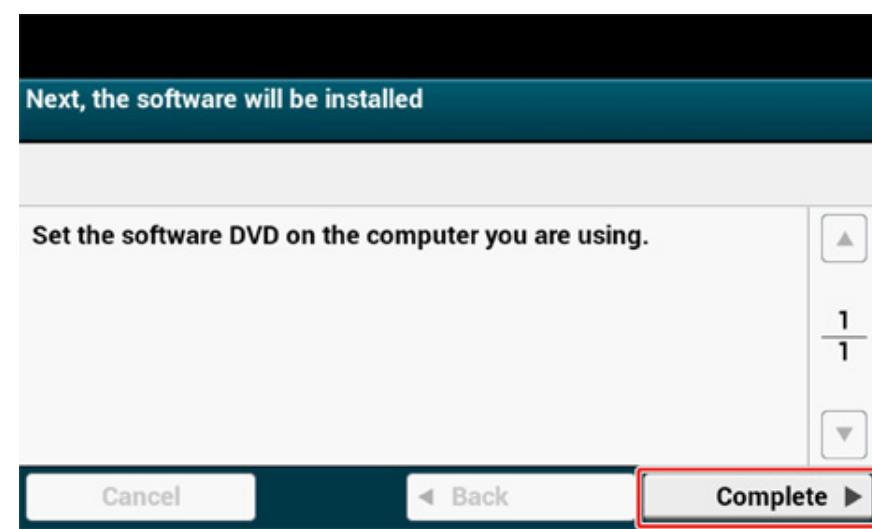

Nastavení můžete kdykoli změnit z nabídky [Device Settings (Nastavení zařízení)] > [Easy Setup (Jednoduché nastavení)] v horní části výchozí obrazovky.

Připojení k bezdrátové síti LAN (pouze, je-li připojen bezdrátový modul sítě LAN)

Připojení k bezdrátové síti LAN je zakázáno ve výchozím nastavení. Chcete-li používat připojení k bezdrátové síti LAN, v Nastavení správce povolte bezdrátové připojení.

- [Před připojením k bezdrátové síti LAN](#)
- [Povolení připojení k bezdrátové síti LAN](#)
- [Připojení k přístupovému bodu \(Infrastruktura\)](#)
- [Nastavení \[Enabling Default Gateway \(Povolují výchozí bránu\)\]](#)
- [Přímé připojení k přístroji \(režim AP\)](#)

Před připojením k bezdrátové síti LAN



- Bezdrátová síť (Infrastruktura) a Bezdrátová síť (Režim AP) nelze povolit současně.
- Pokud se přístroj používá v prostředí bezdrátové sítě, nepřejde do režimu hlubokého spánku, ale do režimu spánku.
- V blízkosti přístroje neumisťujte žádné elektrické výrobky, které emitují rádiové vlny krátkého dosahu (například mikrovlnnou troubu nebo digitální bezdrátový telefon).
- Komunikační rychlosť bezdrátového připojení k síti LAN může být v závislosti na prostředí nižší než u kabelové sítě LAN nebo USB připojení. Chcete-li tisknout velká data, jako například fotografií, doporučujeme tisknout prostřednictvím kabelové sítě LAN nebo připojení USB.

Připojení k přístupovému bodu

Tento přístroj k síti připojte prostřednictvím přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.



1 Zkontrolujte, zda váš přístupový bod bezdrátové sítě LAN odpovídá následujícím požadavkům.

Osnovy: IEEE 802.11 a/b/g/n

Metoda přístupu: Režim infrastruktury

2 Zkontrolujte, zda přístupový bod bezdrátové sítě LAN podporuje WPS.

Pokud WPS podporuje, podle návodu k obsluze, dodaného v přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN nebo jiných dokumentů zkонтrolujte SSID a šifrovací klíč.



- SSID je také nazýván sítovým názvem ESSID nebo ESS-ID.
- Šifrovací klíč je také nazýván sítovým klíčem, bezpečnostním klíčem, heslem nebo předsdíleným klíčem.

Připojení k přístroji napřímo

Přístroj můžete použít jako přístupový bod bezdrátové sítě pro přímé připojení bezdrátových zařízení (počítače, tablety, chytré telefony atd.). Zkontrolujte následující položky.



1 Zkontrolujte, zda vaše bezdrátová zařízení splňují následující požadavky.

Osnovy: IEEE 802.11 b/g/n

Zabezpečení: WPA2-PSK(AES)

2 Zkontrolujte, zda vaše bezdrátová zařízení podporují WPS-PBC (tlačítko).




Pokud si nejste jisti, zda zařízení WPS-PBC podporuje, po zapnutí přístroje provedte ruční připojení.


Povolení připojení k bezdrátové sítí LAN

1 Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto.

2 Stiskněte tlačítko [Device Settings (Nastavení zařízení)] v horní části domovské obrazovky.

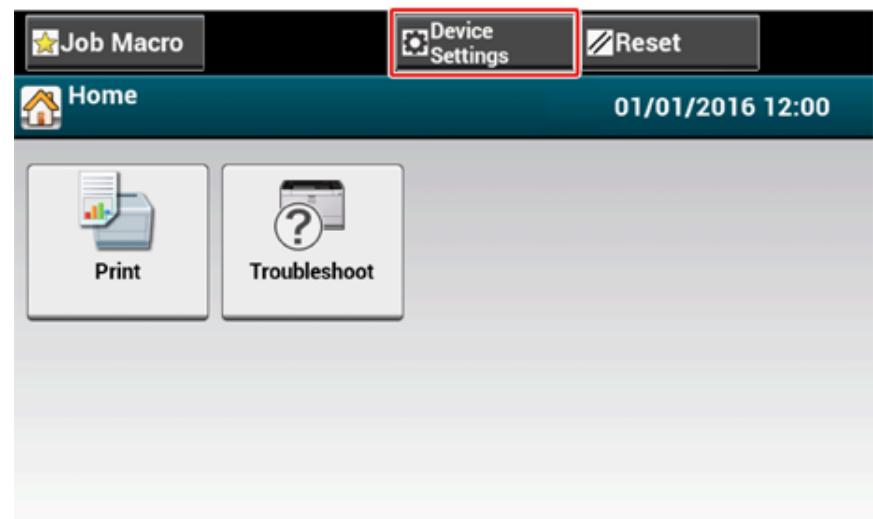

- 3 Jednou stiskněte [▲] a stiskněte [Admin Setup (Nastavení správce)].

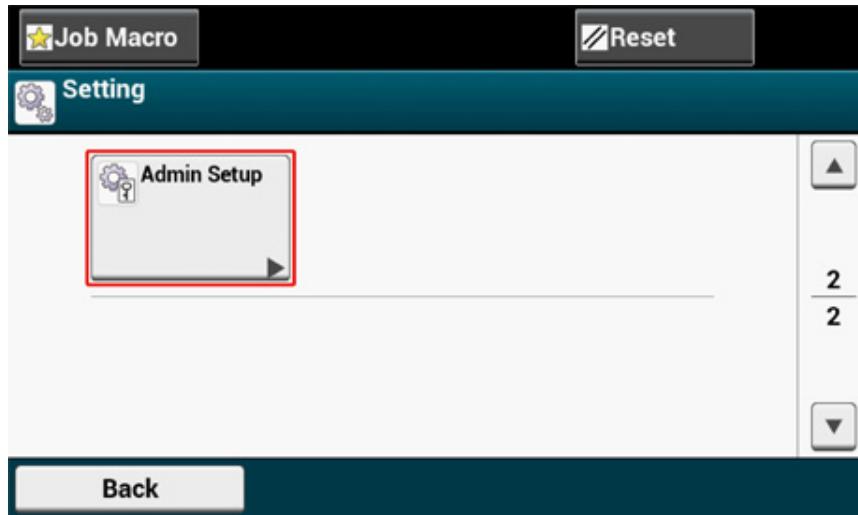

- 4 Zadejte heslo správce a stiskněte [OK (OK)].




Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "999999", v tomto pořadí. Pokud bylo v nabídce Jednoduché nastavení změněno heslo správce, zadejte aktualizované heslo.

Admin Name admin	Authentication Type: Local
Admin Password ---No Setting---	Authentication Method

- 5 Na obrazovce přihlášení správce stiskněte [OK (OK)].


- 6 Stiskněte možnost [User Install (Uživatelská instalace)].

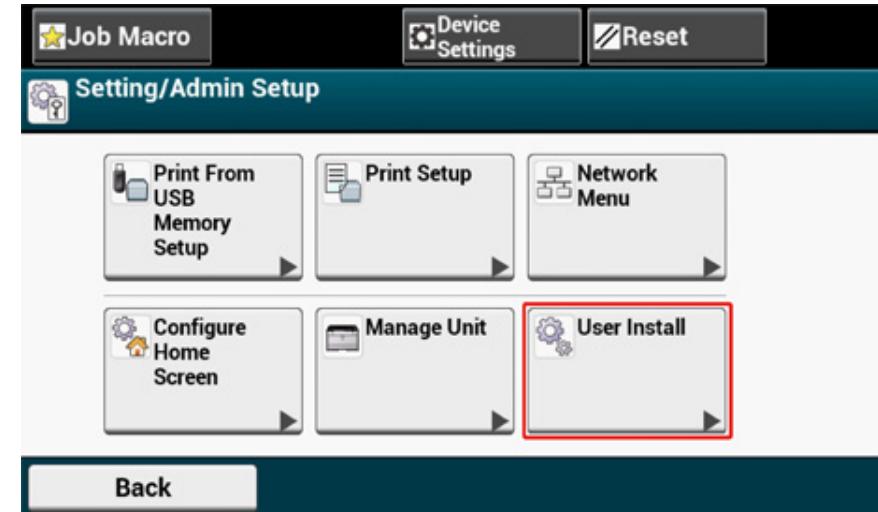

- 7 Jednou stiskněte [▲] a stiskněte [Wireless Module (Bezdrátový modul)].



8 Stiskněte tlačítko [Enable (Povolit)].

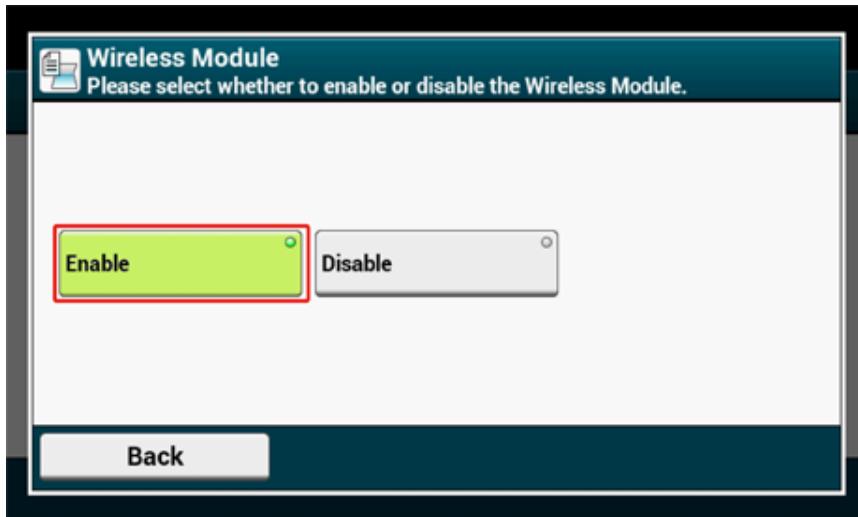


9 Mačkejte [Back (Zpět)], dokud se nezobrazí úvodní obrazovka.

10 Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko napájení.

11 Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko napájení.

12 Pokud se na dotykovém panelu zobrazí „Chcete nastavit bezdrátové připojení?“, stiskněte možnost „Ano“.

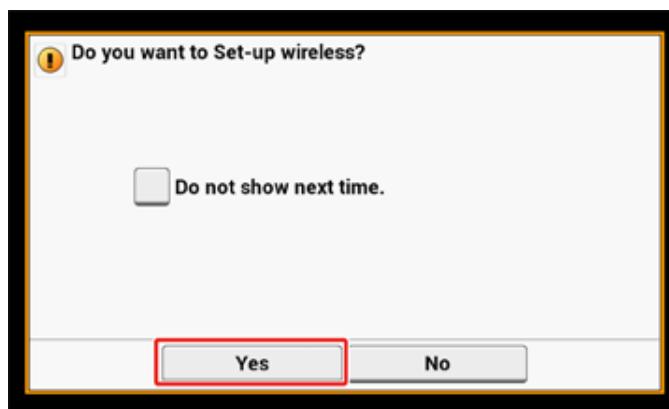

Potom přejděte do nabídky „[Připojení k přístupovému bodu \(Infrastruktura\)](#)“.

Připojení k přístupovému bodu (Infrastruktura)



- Tento přístroj nainstalujte v místě s dobrým výhledem a v blízkosti přístupového bodu bezdrátové sítě. (Navrhujeme, aby vzdálenost mezi přístrojem a bezdrátovým zařízením byla 30 nebo méně metrů.)
- Pokud se mezi přístrojem a bezdrátovými přístupovými body sítě LAN nachází kovová překážka, hliníkový rám nebo železobetonová zeď, může být navázání spojení obtížnější.
- Venkovní použití IEEE802.11a (W52/W53) je zakázáno Zákonem o telekomunikacích. IEEE802.11a (W52/W53) používejte pouze uvnitř.

Připojení prostřednictvím WPS

Pokud přístupový bod bezdrátového připojení LAN WPS podporuje, můžete se k bezdrátové sítě LAN připojit prostřednictvím tlačítka WPS.

Výběr bezdrátového přístupového bodu LAN pro připojení z ovládacího panelu

Pokud přístupový bod bezdrátové sítě WPS nepodporuje, můžete zadat přístupový bod bezdrátové sítě LAN, který chcete pro navázání připojení použít, výběrem přístupového bodu bezdrátové sítě LAN, které tiskárna detekovala.

Manuální nastavení připojení z ovládacího panelu

Pro připojení k bezdrátové sítě LAN zadejte manuálně informace o bezdrátovém přístupovém bodu sítě LAN (SSID, metodu šifrování a šifrovací klíč).

Připojení prostřednictvím WPS

Pokud přístupový bod bezdrátové LAN podporuje WPS, můžete se k bezdrátové sítě LAN snadno připojit pomocí tlačítka snadné nastavení (tlačítko WPS).

Připojte se podle následujícího postupu.


- Pozici tlačítka WPS zkontrolujte podle návodu k obsluze, obsaženého v přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN nebo v jiném dokumentu.
- Zkontrolujte, zda se bezdrátový přístupový bod k sítí LAN spustí a funguje správně.
- Zapněte přístroj.




Pokud se zobrazí následující obrazovka, stiskněte [Ano] a pokračujte ke kroku 6.




Na zhruba 5 vteřin se zobrazí následující zpráva.

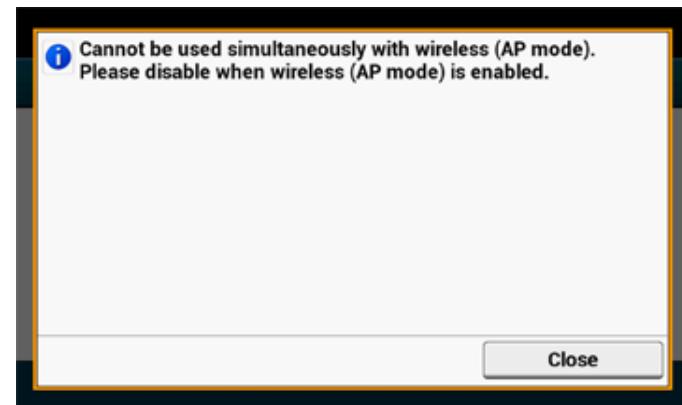

- 7 Stiskněte tlačítko [Enable (Povolit)].

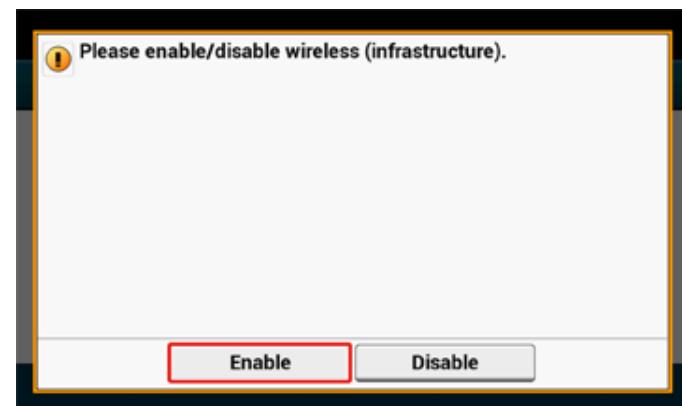


- 4 Na dotykovém panelu stiskněte [Device Settings (Nastavení zařízení)].
5 Jednou stiskněte [▲] a stiskněte [Wireless(Infrastructure) Setting (Nastavení bezdrátové sítě (Infrastruktura))].

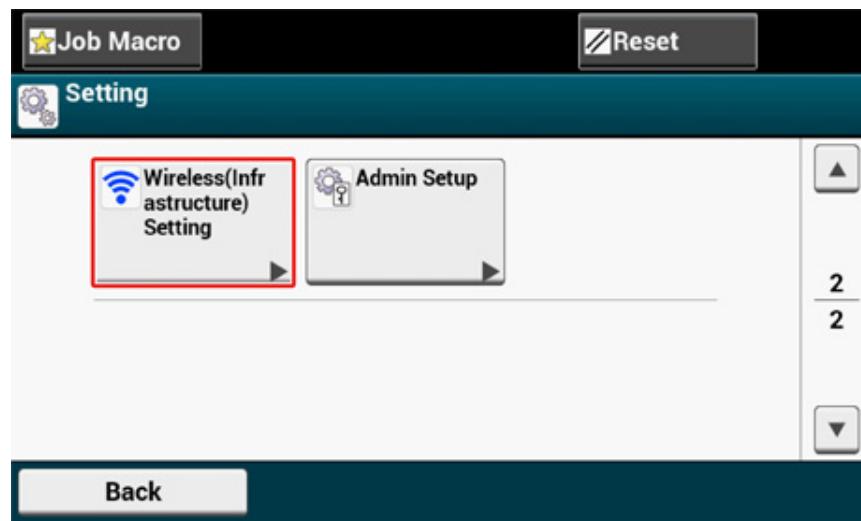


- 6 Zadejte jméno správce a heslo a stiskněte tlačítko [OK (OK)].
Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "9999999", v tomto pořadí.

- 8** Pokud vaše prostředí vyžaduje nastavení adresy IP atd ručně, stiskněte položku [Network Setting (Nastavení sítě)]. Pokud ji není nutno nastavit ručně, přejděte ke kroku 12.

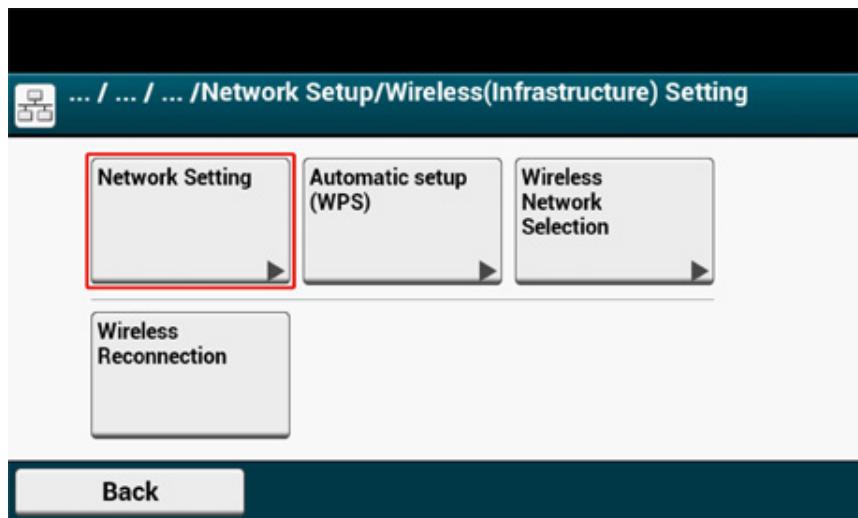

- 9** Na obrazovce [Wireless(Infrastructure) Setting (Nastavení bezdrátové sítě (Infrastruktura))] stiskněte možnost [Manual (Ručně)].

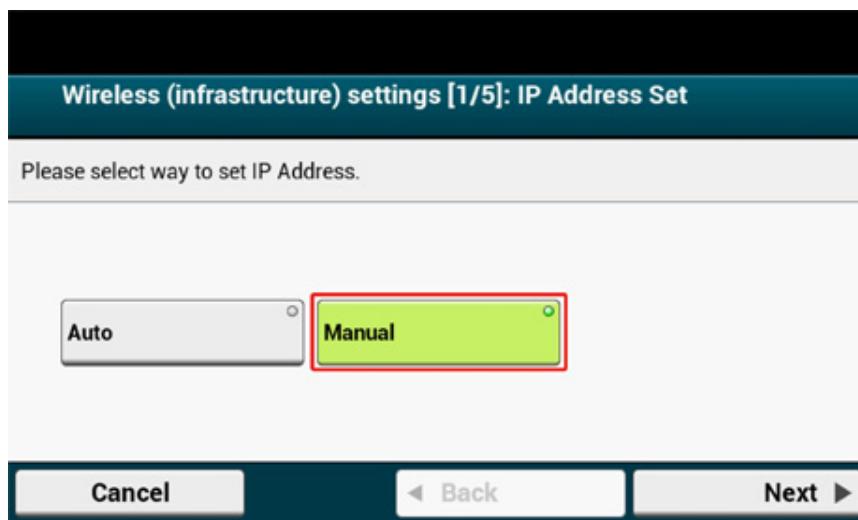

- 10** Podle pokynů na obrazovce nastavte adresu IP, masku podsítě, výchozí bránu a v6 DHCP.




Na hodnotu nastavení se zeptejte správce sítě nebo poskytovatele.


- 11** Po dokončení nastavení bezdrátové sítě (infrastruktura) stiskněte [Close (Zavřít)].




Bez stisku možnosti [Close (Zavřít)] se za chvíli automaticky přepne.

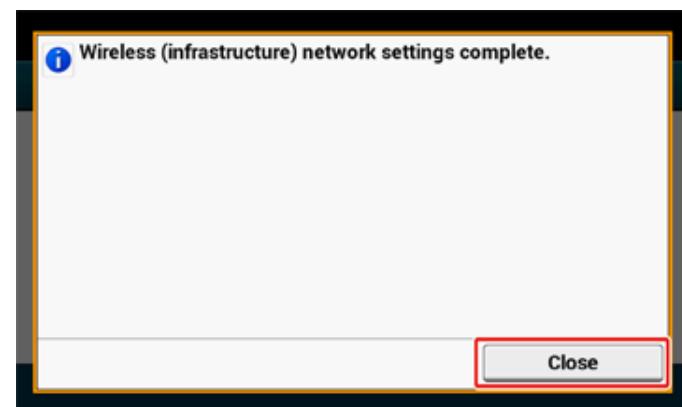


12 Stiskněte [Automatic setup (WPS) (Automatické nastavení (WPS))].

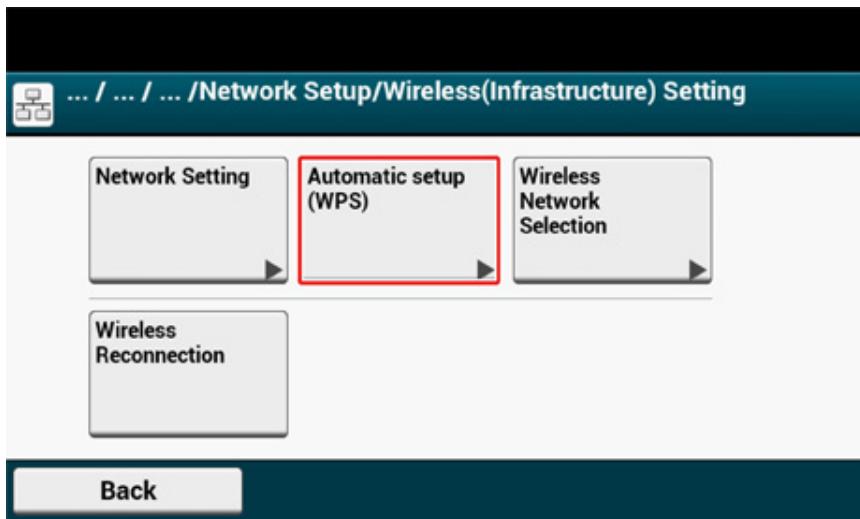

13 Stiskněte [WPS-PBC].

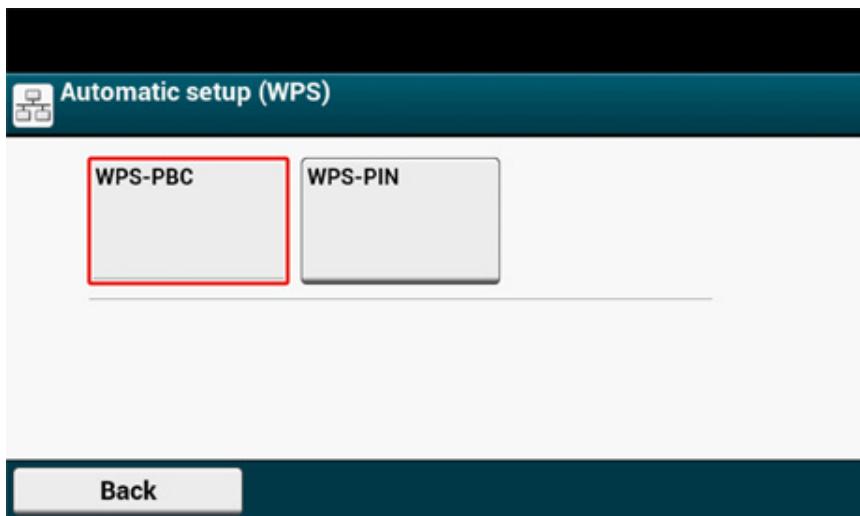


14 Stiskněte [Ano].

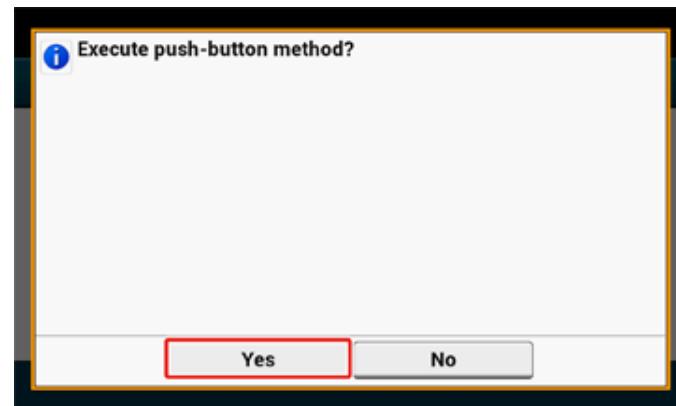


Přístroj začne vyhledávat bezdrátové přístupové body sítě LAN. Následující obrazovka se zobrazí na přibližně 2 minuty, během nichž na několik vteřin stiskněte a držte tlačítko WPS na přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN.



Jakmile se zobrazí následující obrazovka, stiskněte položku [Close (Zavřít)].

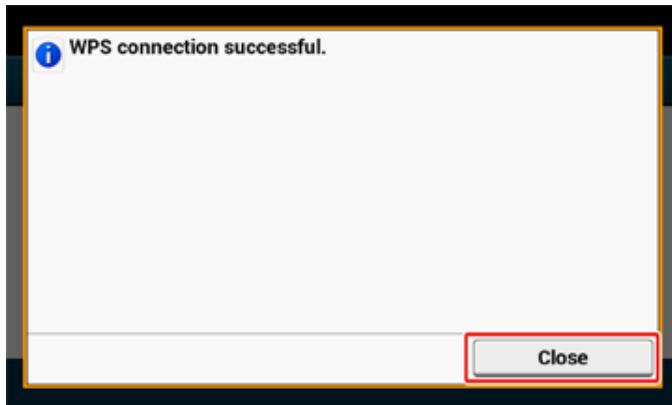


- Pokud se zobrazí následující obrazovka, opakujte postup od kroku 13.

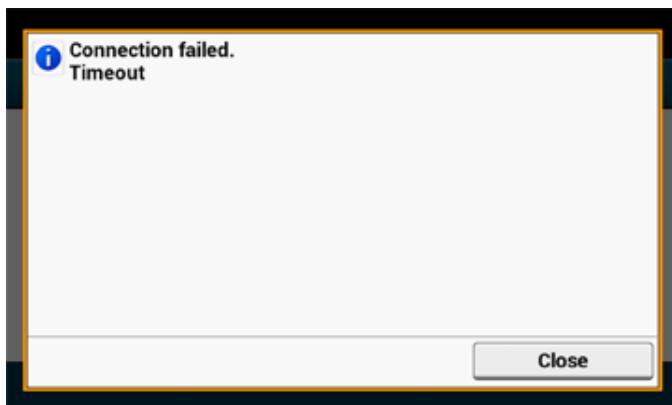

- V případě stisknutí několika WPS tlačítek v téměř stejný okamžik na dvou nebo více bezdrátových přístupových bodech LAN se zobrazí [Překrývání] a spojení se nenaváže. Vyčkejte okamžik a zkuste to znova.

15 Pokud se v pravém horním rohu výchozí obrazovky zobrazí symbol antény, je připojení navázáno správně.

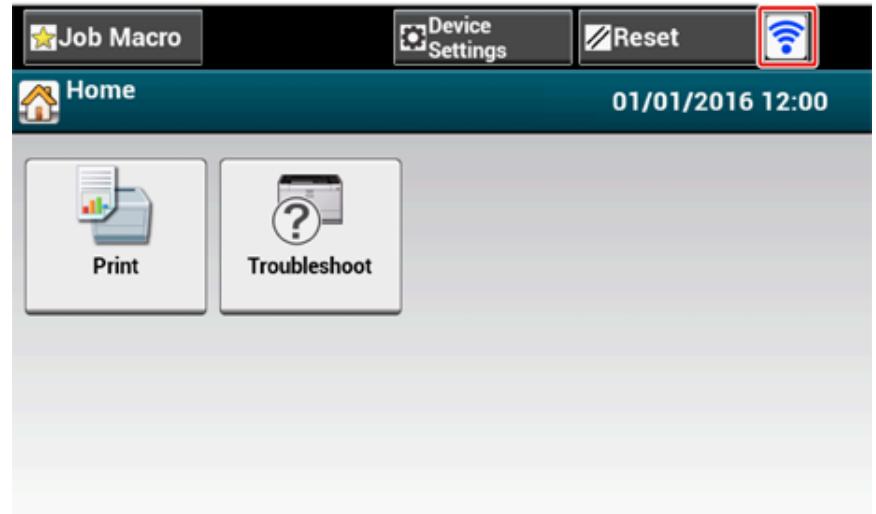

Na některé obrazovce se symbol antény zobrazit nemusí.

Výběr bezdrátového přístupového bodu LAN pro připojení z ovládacího panelu

Pokud bezdrátový LAN přístupový bod nepodporuje WPS, můžete pro navázání spojení zvolit bezdrátový přístupový bod k LAN, z přístrojem nalezených bezdrátových přístupových bodů v síti LAN. V takovém případě musíte zadat šifrovací klíč.

1 Zkontrolujte SSID a šifrovací klíč podle návodu k použití, který je součástí bezdrátového přístupového bodu, nebo jiné dokumenty, a informaci si zapíšte.



WPA2 EAP a WPA-EAP nelze nastavit na dotykovém panelu. Nastavte je z webové stránky tohoto přístroje.

Otevřete webovou stránku tohoto přístroje (Pokročilý návod)




- SSID je také nazýván síťovým názvem ESSID nebo ESS-ID.
- Šifrovací klíč je také nazýván síťovým klíčem, bezpečnostním klíčem, heslem nebo Předsdíleným klíčem.

- 2** Zkontrolujte, zda se bezdrátový přístupový bod k síti LAN spustí a funguje správně.
- 3** Zapněte přístroj.




Pokud se zobrazí následující obrazovka, stiskněte [Ano] a pokračujte ke kroku 6.

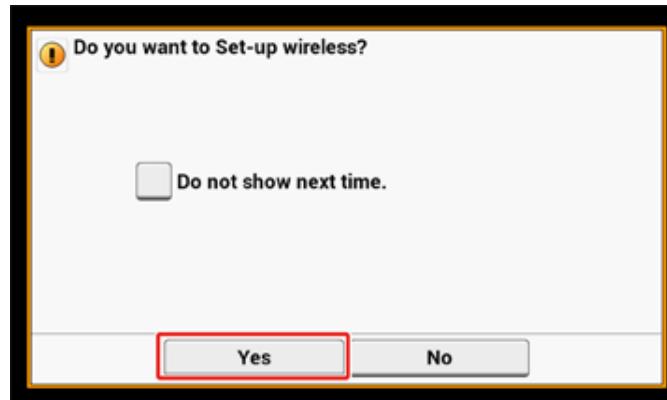


- 4** Na dotykovém panelu stiskněte [Device Settings (Nastavení zařízení)].


- 5** Jednou stiskněte [▲] a stiskněte [Wireless(Infrastructure) Setting (Bezdrátové(Infrastruktura) Nastavení)].

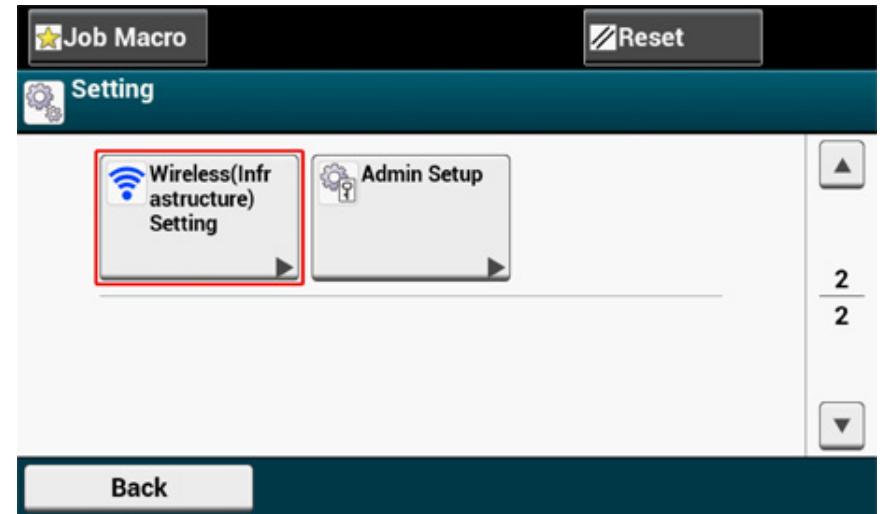


- 6** Zadejte jméno správce a heslo a stiskněte tlačítko [OK (OK)].
Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "999999", v tomto pořadí.
Na zhruba 5 vteřin se zobrazí následující zpráva.

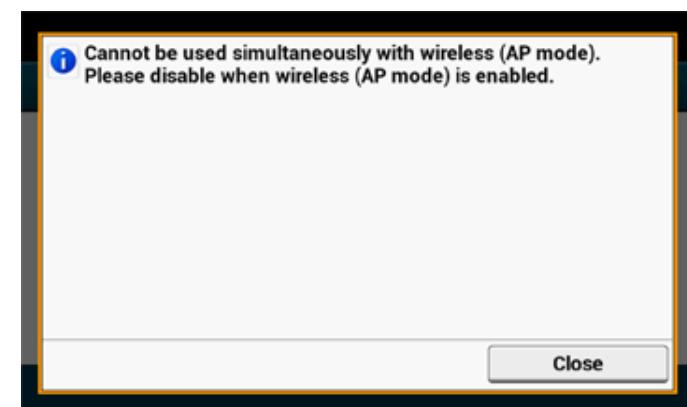


- 7 Stiskněte tlačítko [Enable (Povolit)].

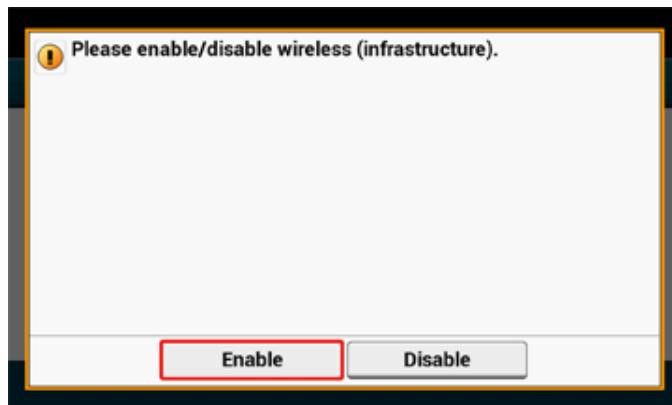

- 8 Pokud vaše prostředí vyžaduje nastavení adresy IP atd ručně, stiskněte položku [Network Setting (Nastavení sítě)]. Pokud ji není nutno nastavit ručně, přejděte ke kroku 12.

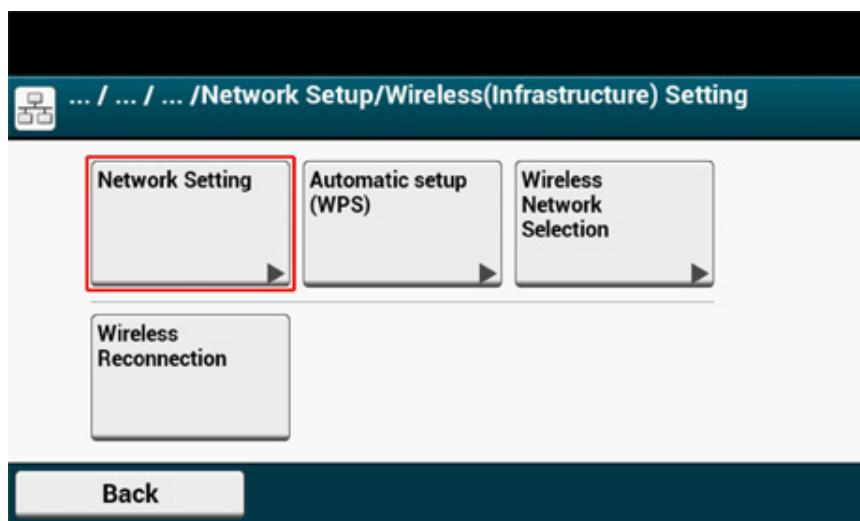

- 9 Na obrazovce [Wireless(Infrastructure) Setting (Nastavení bezdrátové sítě (infrastruktura))] stiskněte možnost [Manual (Ručně)].

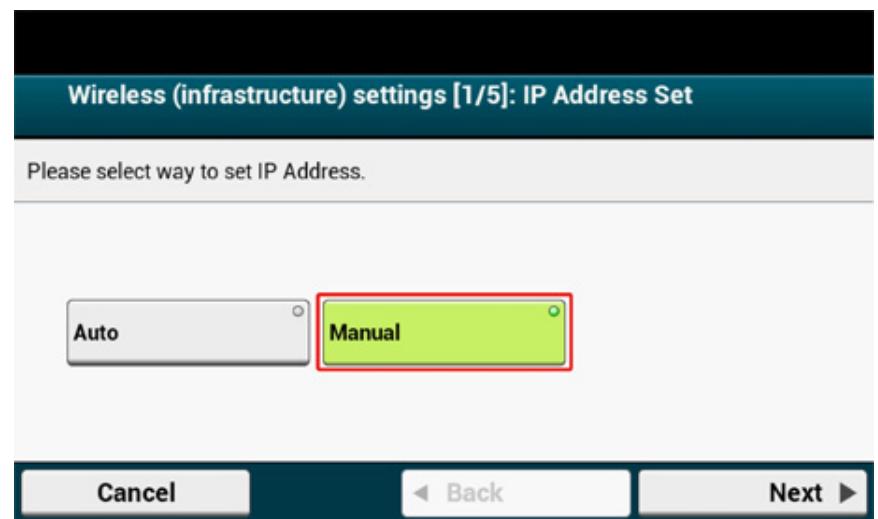

- 10 Podle pokynů na obrazovce nastavte adresu IP, masku podsítě, výchozí bránu a v6 DHCP.




Na hodnotu nastavení se zeptejte správce sítě nebo poskytovatele.


- 11 Po dokončení nastavení bezdrátové sítě (infrastruktura) stiskněte [Close (Zavřít)].



Bez stisku možnosti [Close (Zavřít)] se za chvíli automaticky přepne.

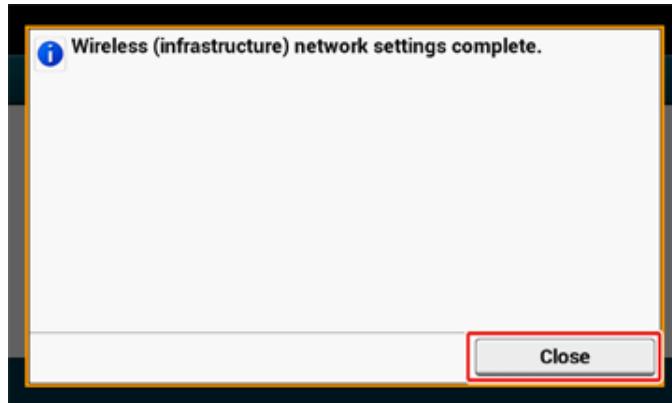

12 Stiskněte [Výběr bezdrátové sítě].

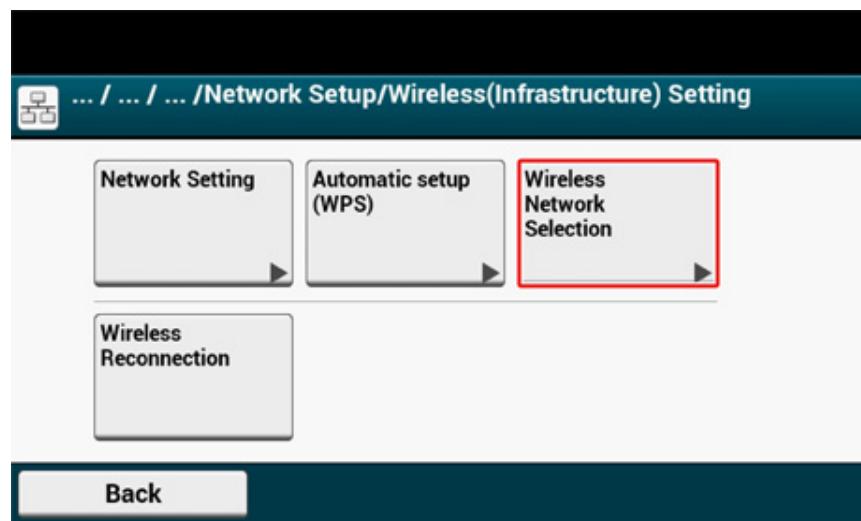

Přístroj začne vyhledávat bezdrátové přístupové body sítě LAN. Chvíli počkejte.

13 Vyberte přístupový bod bezdrátové sítě LAN, k němuž se chcete připojit, a stiskněte [Vybrat].



Pokud se zobrazí jen [Ruční nastavení] nebo v seznamu není SSID bezdrátového LAN přístupového bodu, který chcete použít, proveďte nastavení dle postupu v "[Manuální nastavení připojení z ovládacího panelu](#)".

Zobrazí se vstupní obrazovka šifrovacího klíče vhodného pro šifrování zvoleného přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.

14 Zadejte šifrovací klíč, který jste zaškrtli v kroku 1, a stiskněte [OK (OK)].



Šifrovací klíč se liší v závislosti na přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN nebo zabezpečení.

- Pokud se zobrazí [WPA Pre-shared Key (WPA předsdílený klíč)]

Položka	Popis
Zabezpečení	WPA/WPA2-PSK
Šifrovací klíč	Zadejte předsdílený klíč.


- Je-li zobrazeno [WEP Key (Klíč WEP)]

Položka	Popis
Zabezpečení	WEP
Šifrovací klíč	Zadejte klíč WEP.

- Pokud se neuplatní ani jeden z výše uvedených dvou postupů


Položka	Popis
Zabezpečení	Zakázat
Šifrovací klíč	Není nutná žádná položka.

15 Pokud je zobrazené SSID stejné, jako SSID, které jste zaškrtli v kroku 1, stiskněte [Yes (Ano)].

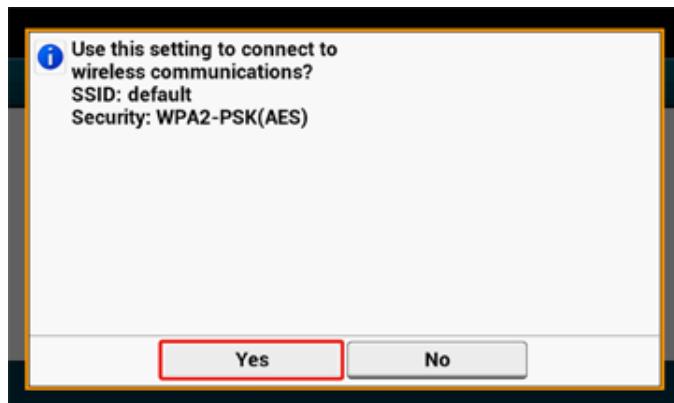

Je-li zobrazeno „Připojení bylo úspěšné.“, stiskněte možnost [Close (Zavřít)].
Pokud se zobrazí zpráva „Připojení se nezdařilo“, opakujte postup od kroku 5.

16 Zobrazí-li se v pravém horním rohu dotykového panelu značka antény, je připojení navázáno správně.

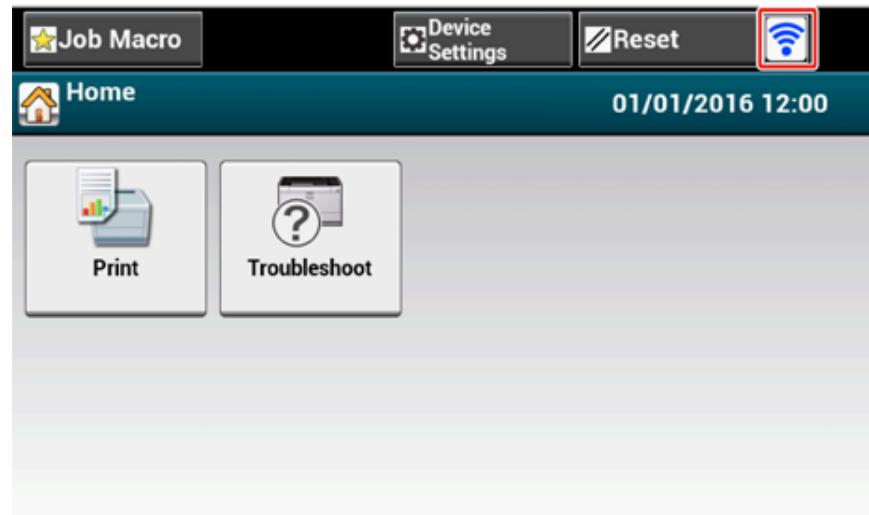

Na některých obrazovkách se symbol antény zobrazit nemusí.

Manuální nastavení připojení z ovládacího panelu

Pro připojení k bezdrátové síti LAN nastavte informace o přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN (SSID, metodu šifrování a šifrovací klíč) ručně.

1 SSID, šifrovací klíč a zabezpečení zkontrolujte podle návodu k použití, který je součástí bezdrátového přístupového bodu, nebo v jiných dokumentech, a informaci si zapište.



Pokud je metoda šifrování WPA-EAP nebo WPA2-EAP, provedte nastavení z webové stránky přístroje.

Pro podrobné informace otevřete webovou stránku tohoto přístroje a klikněte na položky [Nastavení správce] > [Sít] > [Nastavení bezdrátové komunikace] > [Ruční nastavení].

Otevřete webovou stránku tohoto přístroje (Pokročilý návod)




- SSID se také nazývá síťovým názvem ESSID nebo ESS-ID.
- Šifrovací klíč se také nazývá síťový klíč, bezpečnostní klíč, heslo nebo Předsdílený klíč.

- 2** Zkontrolujte, zda se bezdrátový přístupový bod k síti LAN spustí a funguje správně.
- 3** Zapněte přístroj.




Pokud se zobrazí následující obrazovka, stiskněte [Ano] a pokračujte ke kroku 6.

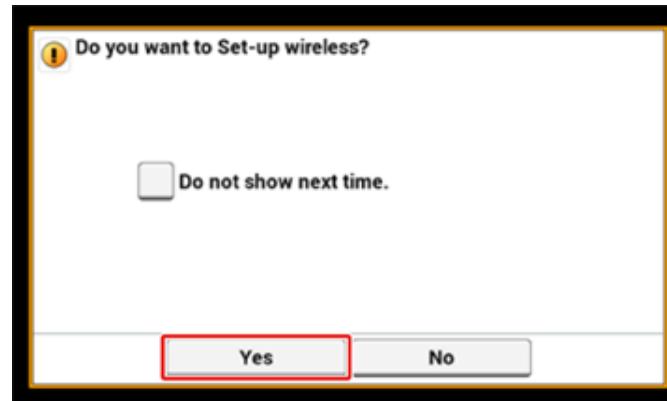


- 4** Na dotykovém panelu stiskněte [Device Settings (Nastavení zařízení)].


- 5** Jednou stiskněte [▲] a stiskněte [Wireless(Infrastructure) Setting (Bezdrátové(Infrastruktura) Nastavení)].

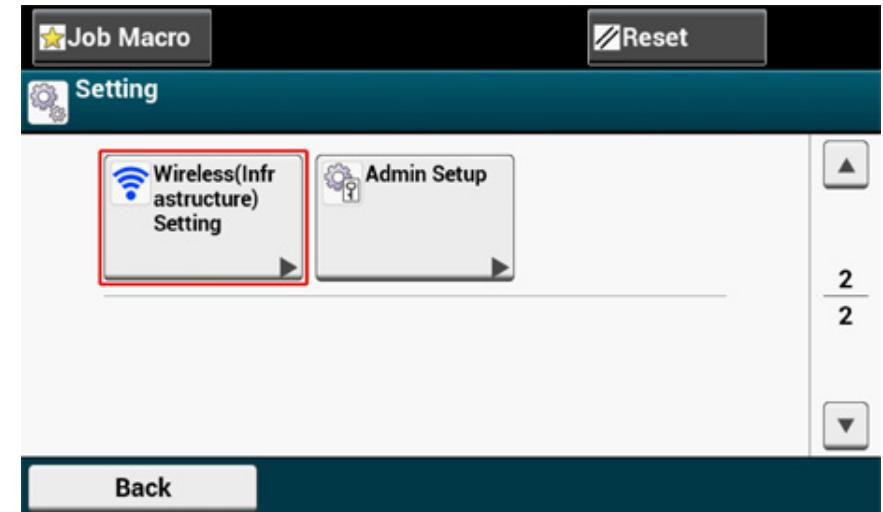


- 6** Zadejte jméno správce a heslo a stiskněte tlačítko [OK (OK)].
Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "999999", v tomto pořadí.
Na zhruba 5 vteřin se zobrazí následující zpráva.

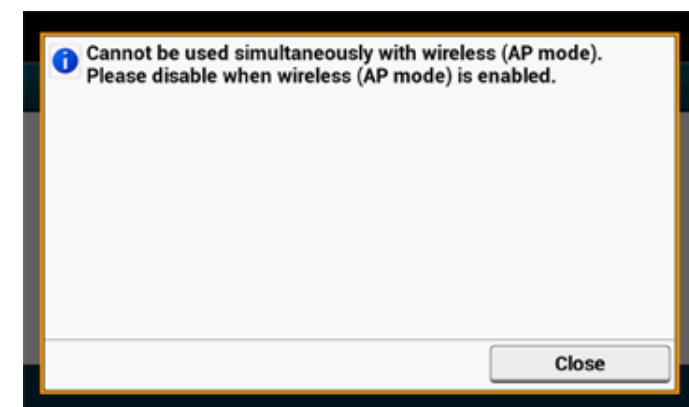


- 7 Stiskněte tlačítko [Enable (Povolit)].

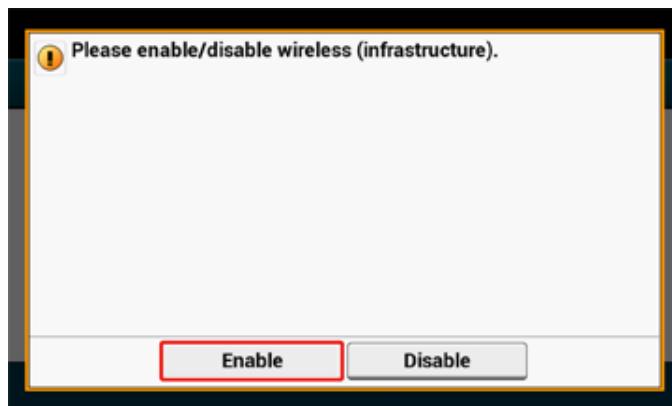

- 8 Pokud vaše prostředí vyžaduje nastavení adresy IP atd ručně, stiskněte položku [Network Setting (Nastavení sítě)]. Pokud ji není nutno nastavit ručně, přejděte ke kroku 12.

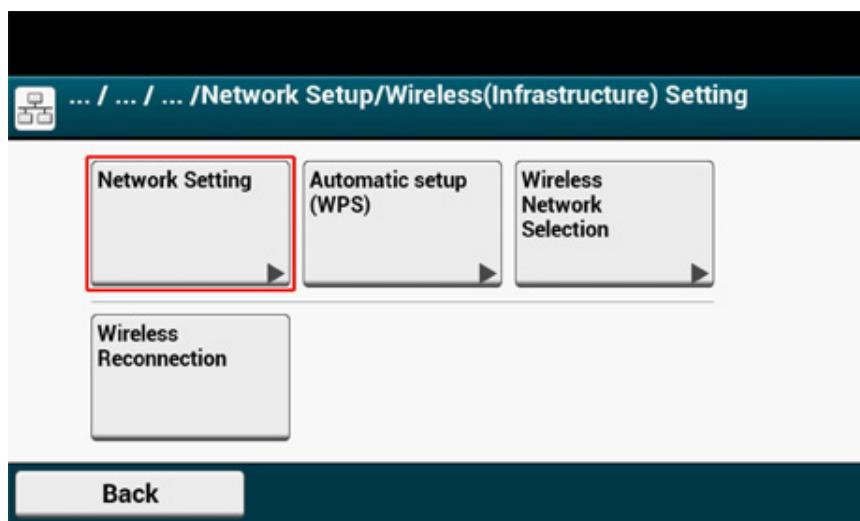

- 9 Na obrazovce [Wireless(Infrastructure) Setting (Nastavení bezdrátové sítě (infrastruktura))] stiskněte možnost [Manual (Ručně)].

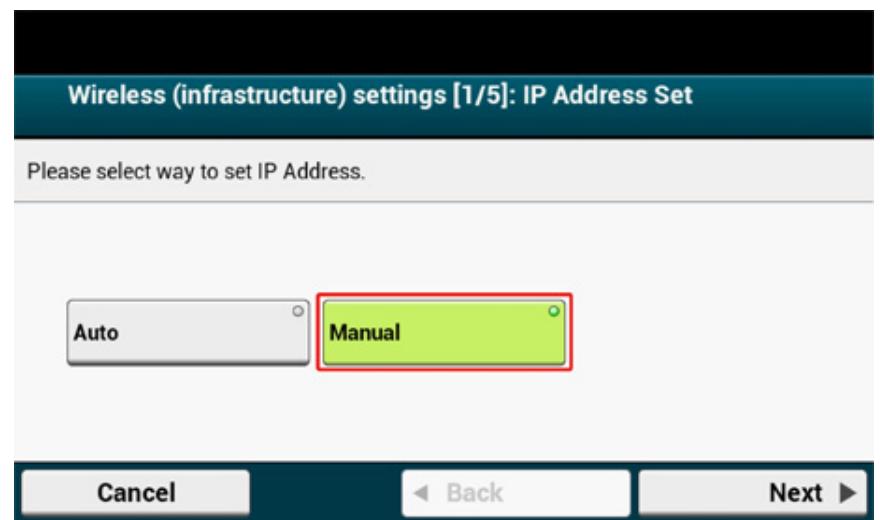

- 10 Podle pokynů na obrazovce nastavte adresu IP, masku podsítě, výchozí bránu a v6 DHCP.




Na hodnotu nastavení se zeptejte správce sítě nebo poskytovatele.


- 11 Po dokončení nastavení bezdrátové sítě (infrastruktura) stiskněte [Close (Zavřít)].



Bez stisku možnosti [Close (Zavřít)] se za chvíli automaticky přepne.

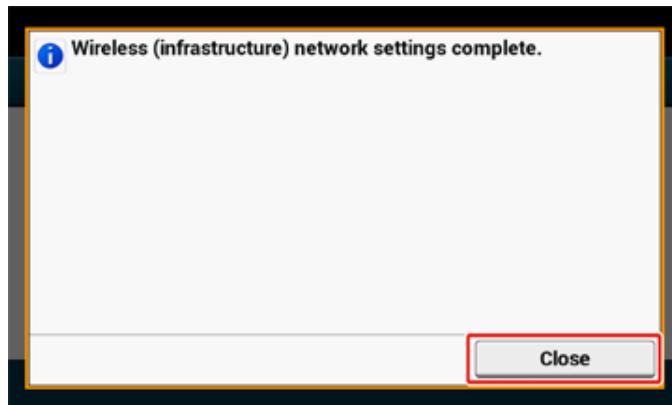


12 Stiskněte [Výběr bezdrátové sítě].

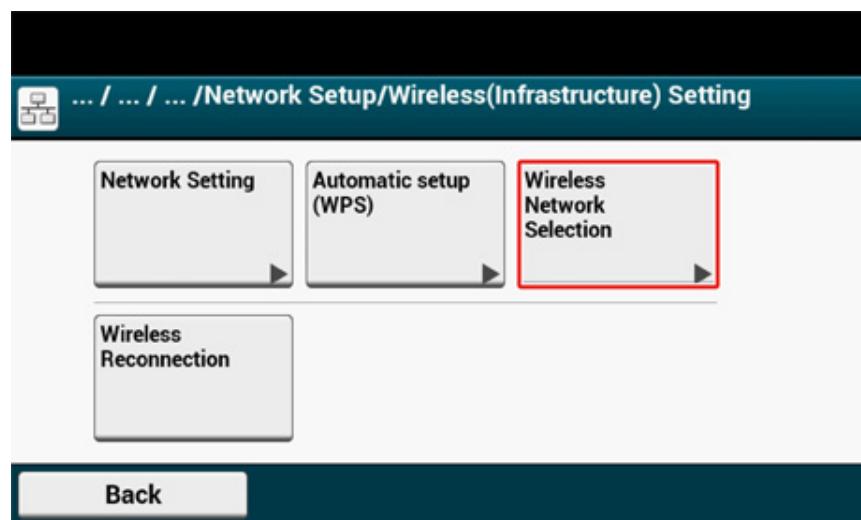

Přístroj začne vyhledávat bezdrátové přístupové body sítě LAN. Chvíli počkejte.



13 Stiskněte [Ruční nastavení].

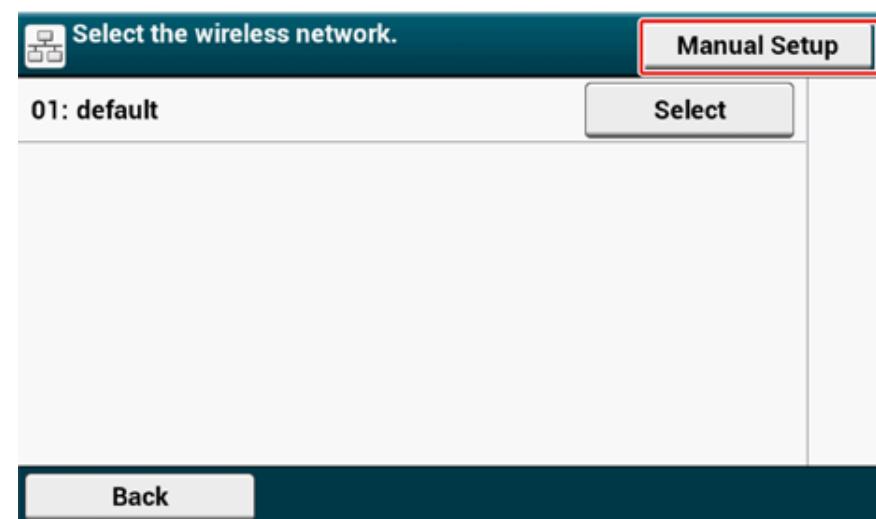


14 Zadejte SSID, které jste zaškrtli v kroku 1, a stiskněte [Next (Další)].



V SSID se rozlišují malá a velká písmena. Zadejte SSID správně.

- 15** Vyberte metodu šifrování, kterou jste vybrali v kroku 1, a klikněte na položku [Next (Další)].

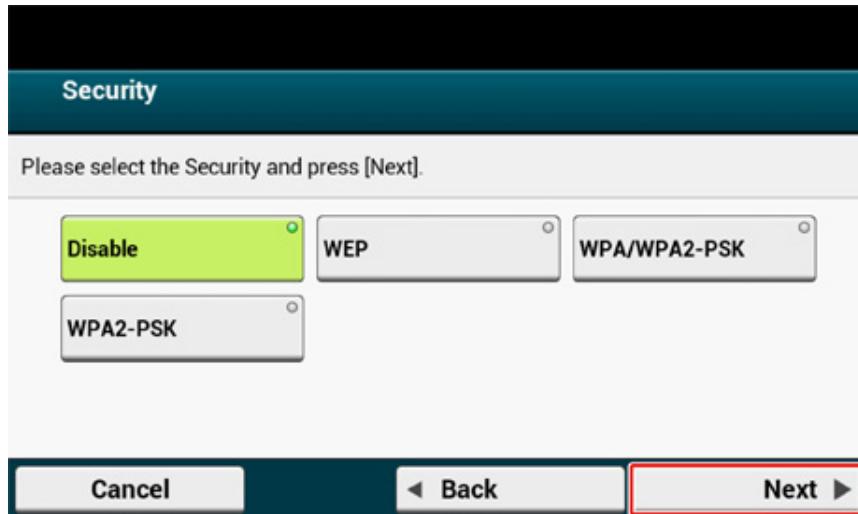

Šifrovací klíč se liší v závislosti na přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN nebo zabezpečení.


- 16** Postup závisí na metodě šifrování, kterou jste vybrali v kroku 15.

Pokud jste vybrali možnost [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)], vyberte [TKIP/AES (TKIP/AES)] a stiskněte možnost [Next (Další)]. Potom zadejte předsdílený klíč a vyberte tlačítko [Next (Další)].

Pokud jste vybrali možnost [WPA2-PSK (WPA2-PSK)], vyberte [AES (AES)] a stiskněte možnost [Next (Další)]. Potom zadejte předsdílený klíč a vyberte tlačítko [Next (Další)].

Pokud jste vybrali možnost [WEP (WEP)], zadejte klíč WEP a stiskněte tlačítko [Next (Další)].

- 17** Je-li zobrazený obsah stejný jako ten, který jste zaškrtli v kroku 1, stiskněte [Yes (Ano)].

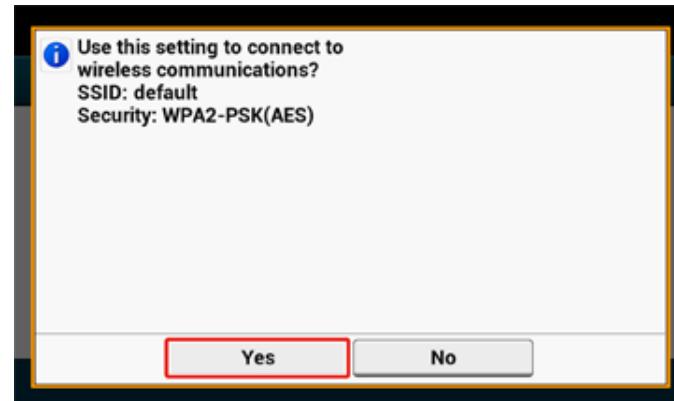


Přístroji potrvá nalezení přístupového bodu bezdrátové sítě LAN zhruba 30 vteřin.

Pokud obrazovka indikuje, že spojení je navázáno, stiskněte možnost [Close (Zavřít)].

Pokud obrazovka označuje, že se připojení nezdařilo, stiskněte tlačítko [Close (Zavřít)] a vraťte se ke kroku 5.

- 18** Zobrazí-li se v pravém horním rohu dotykového panelu značka antény, je připojení navázáno správně.

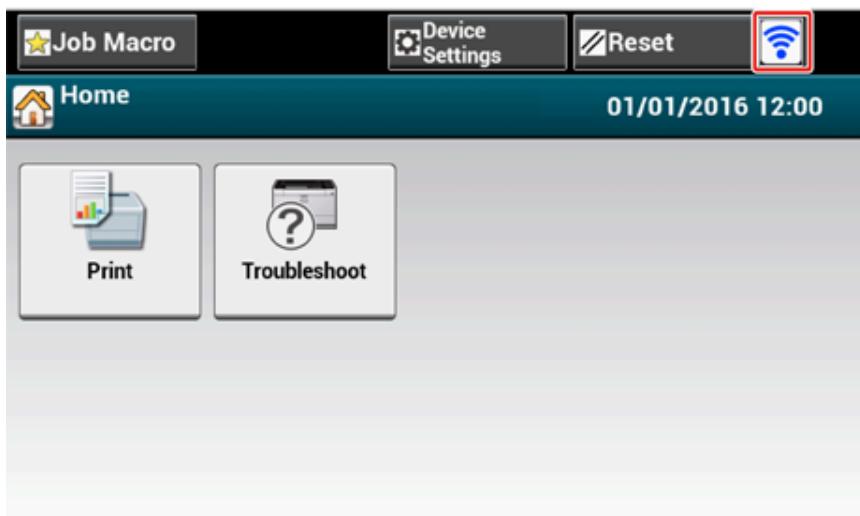

Na některých obrazovkách se symbol antény zobrazit nemusí.

- **Pokud je bezdrátové připojení k síti LAN nestabilní**

Je-li připojení k bezdrátové síti LAN nestabilní, přečtěte si upozornění v části „[Před připojením k bezdrátové síti LAN](#)“ a potom změňte pozice přístroje a přístupového bodu bezdrátové sítě LAN. Pokud řešení nenaleznete ani po přečtení upozornění, umístěte přístroj a přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíž k sobě.

Nastavení [Enabling Default Gateway (Povoluj výchozí bránu)]


Pro použití kabelové i bezdrátové sítě LAN současně mohou se zařízeními mimo segment komunikovat pouze rozhraní s povolenou výchozí bránou.

Nastavte pouze při komunikaci se zařízením mimo segment.




V továrním nastavení je [Enabling Default Gateway (Povoluj výchozí bránu)] nastaveno na [Wired (Připojeno po drátě)]. Je-li přístroj k síti připojen prostřednictvím kabelu LAN, tuto operaci nepotřebujete.

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto.
- 2 Stiskněte tlačítko [Device Settings (Nastavení zařízení)] v horní části domovské obrazovky.

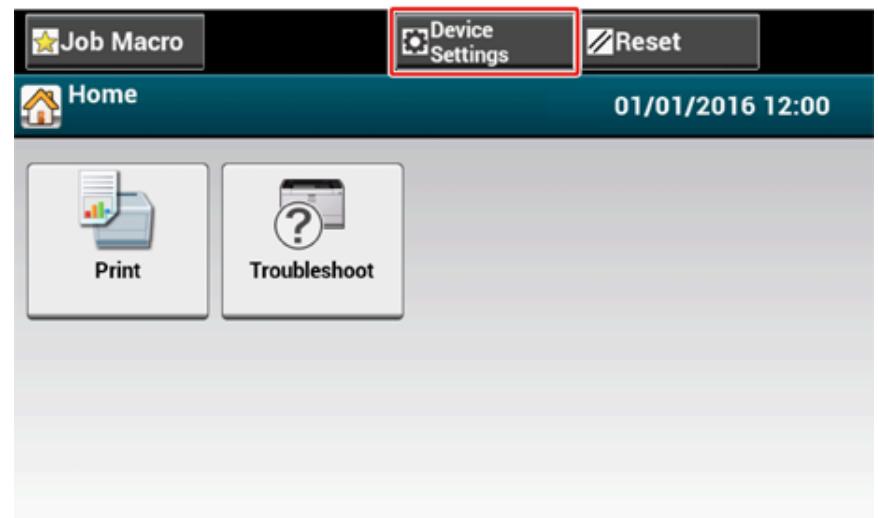

- 3 Jednou stiskněte [▲] a stiskněte [Admin Setup (Nastavení správce)].

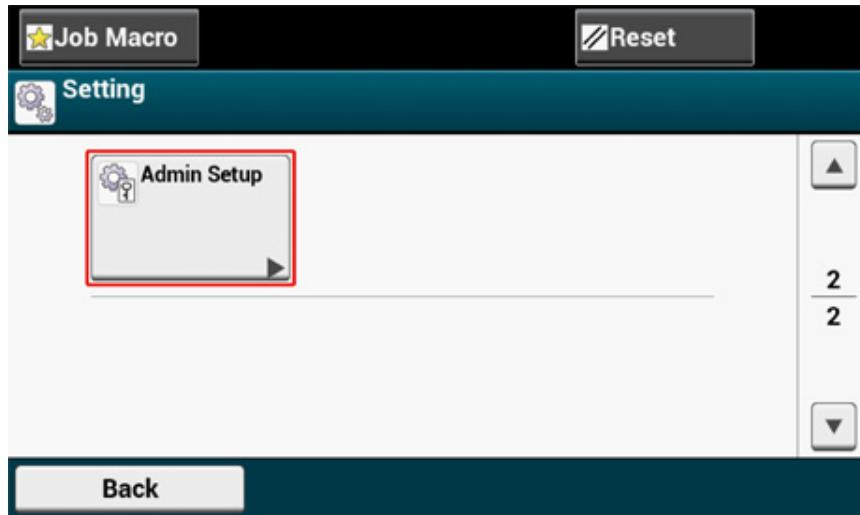


- 4 Zadejte heslo správce a stiskněte [OK (OK)].




Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "999999", v tomto pořadí. Pokud bylo v nabídce Jednoduché nastavení změněno heslo správce, zadejte aktualizované heslo.

- 5 Na obrazovce přihlášení správce stiskněte [OK (OK)].


- 6 Stiskněte [Network Menu (Sítové menu)].

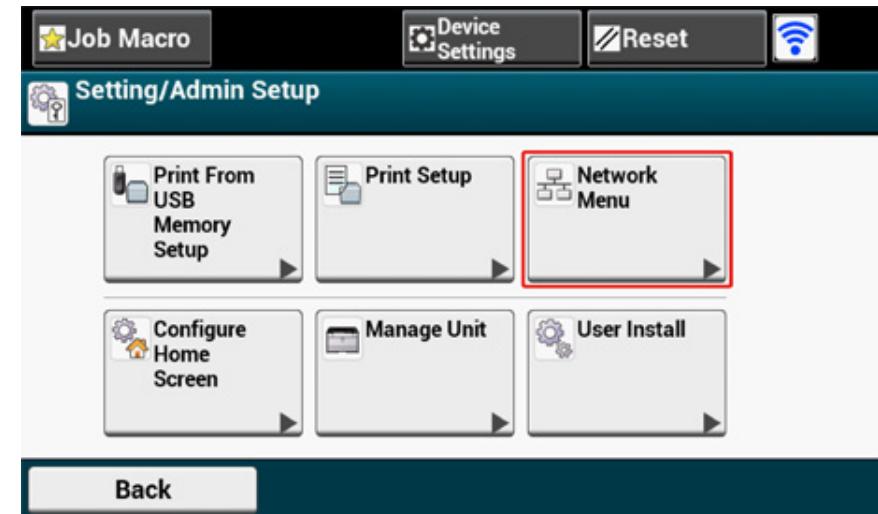


- 7 Stiskněte [Network Setup (Nastavení sítě)].

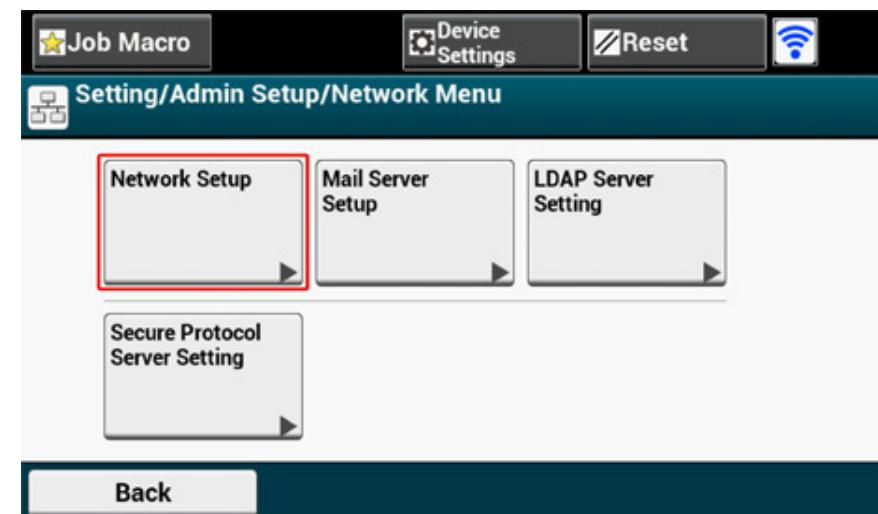

- 8 Stiskněte [Network Setting (Nastavení sítě)].

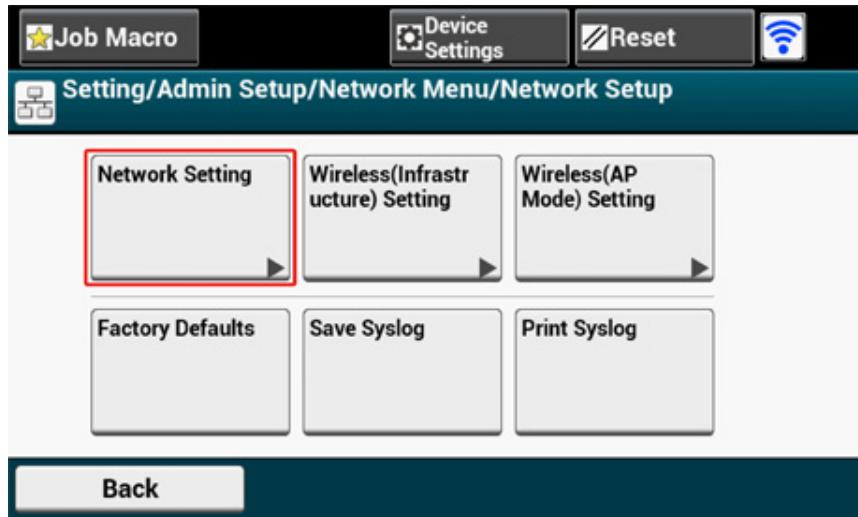

- 9 Stiskněte položku [Enabling Default Gateway (Povoluj výchozí bránu)].
[Enabling Default Gateway (Povoluj výchozí bránu)] je nastaveno na hodnotu [Wireless(Infrastructure) (Bezdrátové(Infrastruktura))].

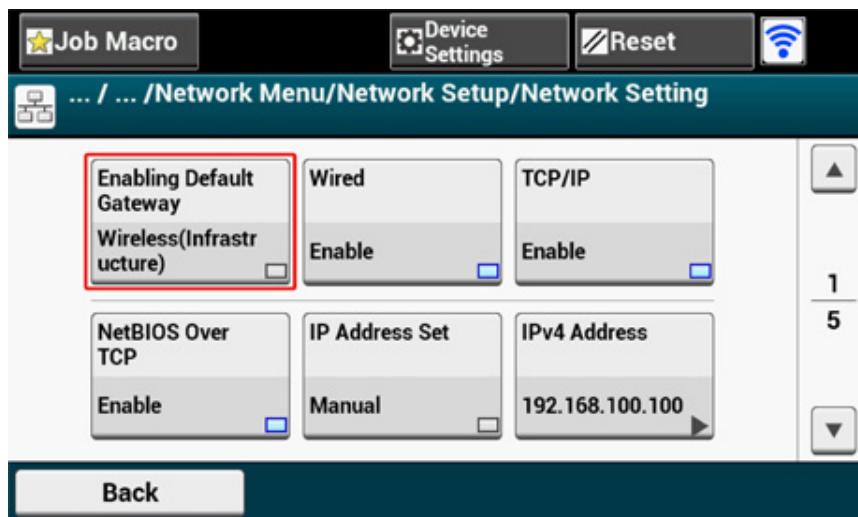

Stiskem tlačítka [Enabling Default Gateway (Povoluj výchozí bránu)] přepínáte mezi možnostmi [Wired (Připojeno po drátě) a [Wireless(Infrastructure) (Bezdrátové(Infrastruktura))].

- 10 Mačkejte [Back (Zpět)], dokud se nezobrazí úvodní obrazovka.

Přímé připojení k přístroji (režim AP)

Bezdrátová síť LAN (režim AP) přímo připojuje bezdrátová zařízení (počítače, tablety, chytré telefony atd.) k počítači bez použití bezdrátového přístupového bodu sítě LAN.



- Pokud se mezi přístrojem a bezdrátovými zařízeními nachází kovová překážka, hliníkový rám nebo železobetonová zeď, může být navázání spojení obtížnější.
- Prostřednictvím bezdrátové sítě LAN (režim AP) je možno k počítači připojit až čtyři zařízení. Páté zařízení bude odmítnuto.

Automatické připojení (tlačítko)

Pokud vaše bezdrátová zařízení připojení WPS-PBC (tlačítko) podporují, můžete je k přístroji připojit prostřednictvím tlačítka WPS.

Ruční nastavení

Pokud vaše bezdrátová zařízení připojení WPS-PBC (tlačítko) nepodporují, můžete pro připojení k bezdrátové sítě LAN (Režim AP) zadat [SSID (SSID)] a [Password (Heslo)] přístroje ve svých bezdrátových zařízeních.

Automatické připojení (tlačítko)

Pokud vaše bezdrátová zařízení připojení WPS-PBC (tlačítko) podporují, můžete je k přístroji připojit prostřednictvím tlačítka WPS.

- 1 Pozici tlačítka WPS na svém bezdrátovém zařízení zkontrolujte podle návodu k zařízení.
- 2 Zapněte přístroj.



Pokud se zobrazí dotaz „Chcete nastavit bezdrátové připojení?“, vyberte možnost [Do not show next time. (Tuto zprávu příště nezobrazovat.)] a potom stiskněte možnost [No (Ne)].


- 3 Na dotykovém panelu stiskněte [Device Settings (Nastavení zařízení)].
- 4 Stiskněte [Admin Setup (Nastavení správce)].
- 5 Zadejte jméno správce a heslo a stiskněte tlačítko [OK (OK)].

Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "999999", v tomto pořadí.


6 Stiskněte [Network Menu (Nabídka sítě)].

7 Stiskněte [Network Setup (Nastavení sítě)].


8 Stiskněte [Wireless(AP Mode) Setting (Nastavení bezdrátové sítě(Režim AP))].

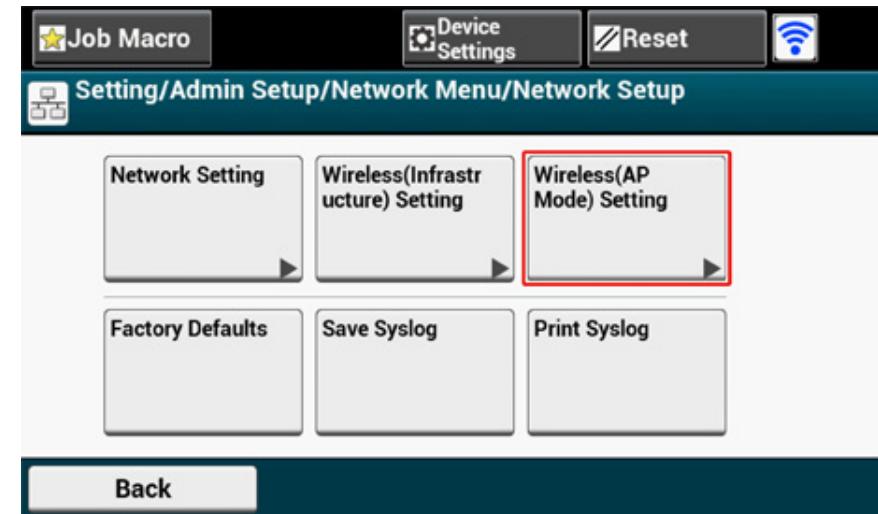


Následující zpráva je zobrazena po dobu asi pět sekund.

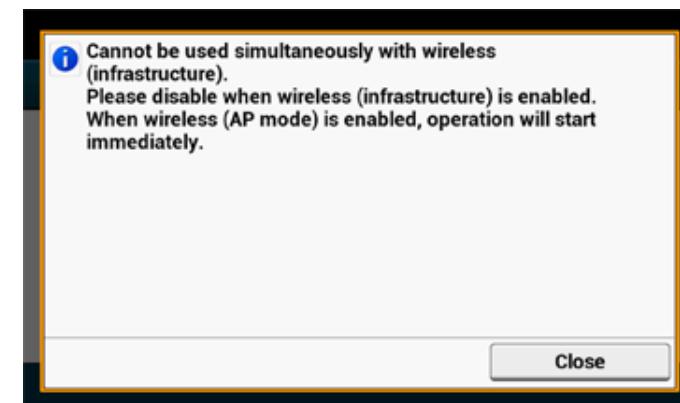


9 Stiskněte tlačítko [Enable (Povolit)].

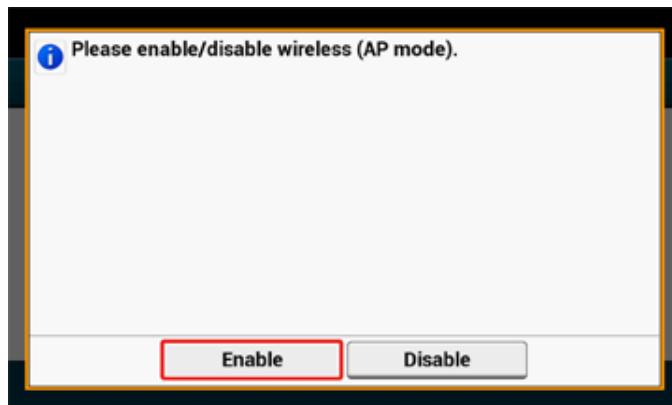

10 Stiskněte [Automatic connection (push-button)] (Automatické připojení (tlačítko)).

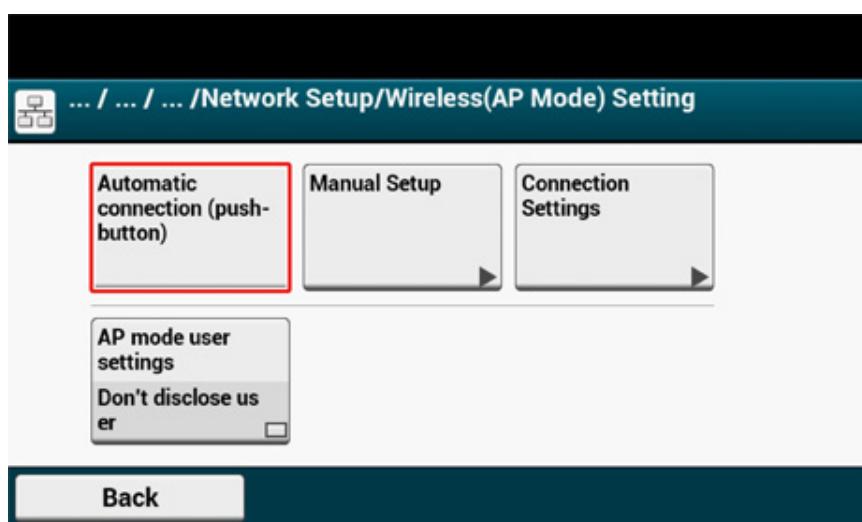


11 Stiskněte [YES (ANO)].

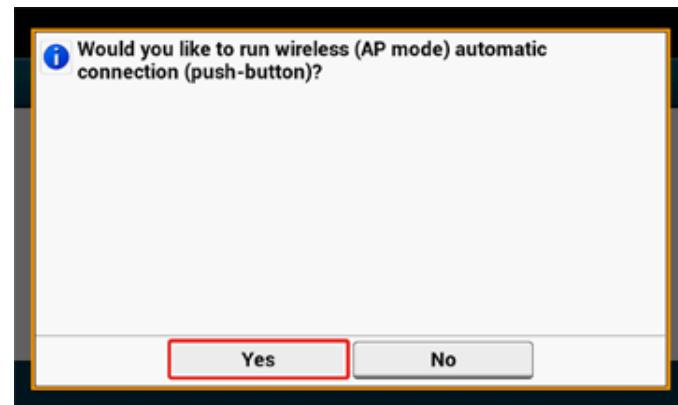

12 Pro připojení k počítači spusťte operaci WPS-PBC (tlačítko) na bezdrátovém zařízení.

Po zobrazení následující obrazovky je nastavení bezdrátové sítě LAN dokončeno.

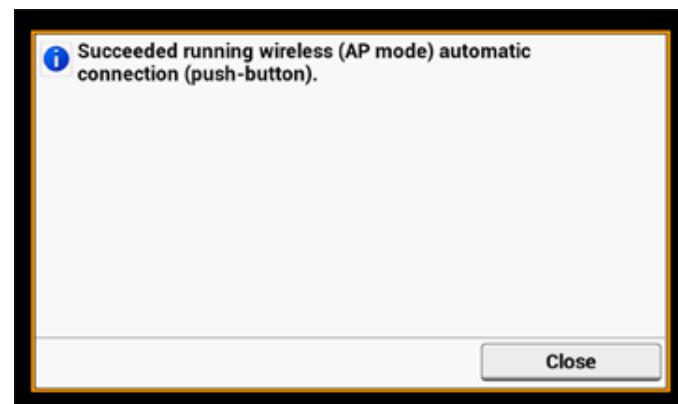

V případě selhání připojení postupujte podle kroků v kapitole "Ruční nastavení" a zkuste to znova.

Ruční nastavení

Pokud vaše bezdrátová zařízení připojení WPS-PBC (tlačítko) nepodporuje, můžete pro připojení k bezdrátové sítě LAN zadat [SSID (SSID)] a [Password (Heslo)] přístroje ve svých bezdrátových zařízení.

1 Zapněte přístroj.



Pokud se zobrazí dotaz „Chcete nastavit bezdrátové připojení?“, vyberte možnost [Do not show next time]. (Tuto zprávu příště nezobrazovat.)] a potom stiskněte možnost [No (Ne)].

2 Na dotykovém panelu stiskněte [Device Settings (Nastavení zařízení)].

3 Na dotykovém panelu stiskněte položku [Admin Setup (Nastavení správce)].


4 Zadejte jméno správce a heslo a stiskněte tlačítko [OK (OK)].

Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "999999", v tomto pořadí.


5 Stiskněte [Network Menu (Nabídka sítě)].

6 Stiskněte [Network Setup (Nastavení sítě)].


7 Stiskněte [Wireless(AP Mode) Setting (Nastavení bezdrátové sítě(Režim AP))].

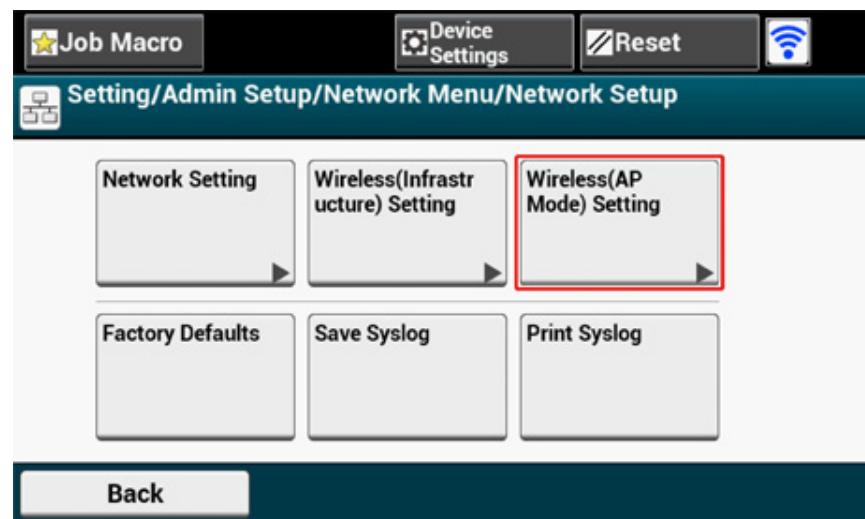


Následující zpráva je zobrazena po dobu asi pět sekund.

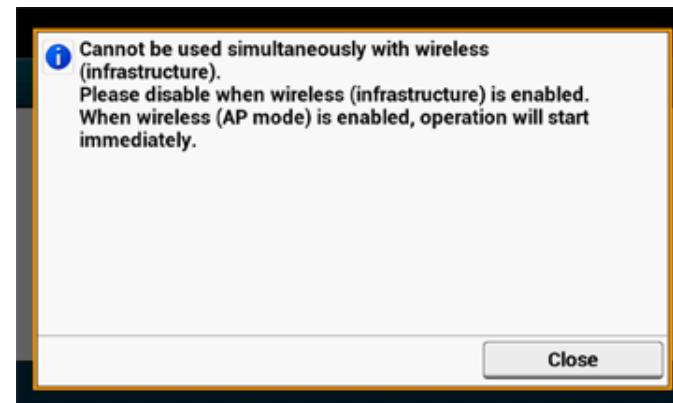


8 Stiskněte tlačítko [Enable (Povolit)].

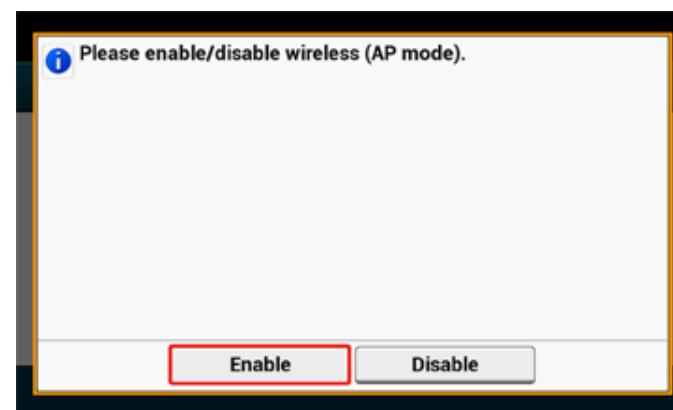

- 9 Stiskněte [Manual Setup (Ruční nastavení)].

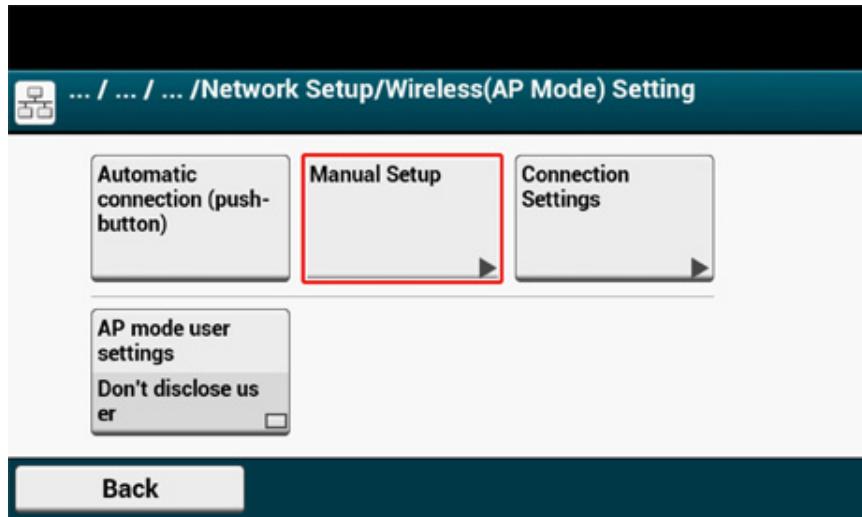

- 10 Zkontrolujte [SSID (SSID)] a [Password (Heslo)] přístroje.

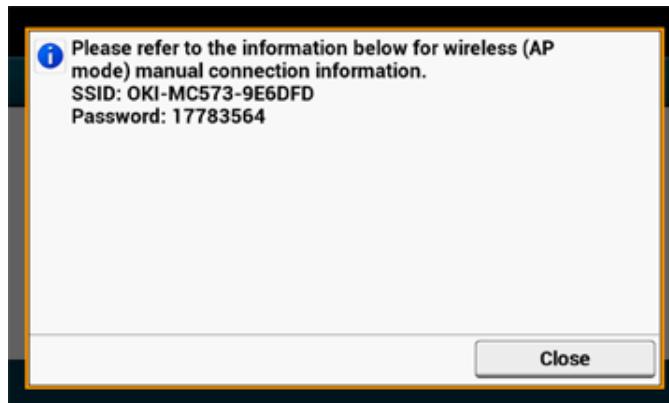

- 11 Pro připojení přístroje a vašeho bezdrátového zařízení zadejte [SSID (SSID)] a [Password (Heslo)] přístroje, které jste zkontrolovali v kroku 10.

Instalace ovladače a softwaru do počítače

Ovladač tiskárny do počítače nainstalujte z "DVD-ROM se softwarem".

Ve stejnou dobu je možno instalovat i jiný obslužný software.

- [Pro operační systém Windows](#)
- [Pro operační systém Mac OS X](#)

Pro operační systém Windows

Zařízení a počítač propojte prostřednictvím síťového kabelu nebo kabelu USB a zahajte instalaci.



Před zahájením instalace zkontrolujte stav přístroje.

- Přístroj je zapnutý.
- Pro síťové připojení je tento přístroj k sítí připojen prostřednictvím kabelu LAN, a požadované informace, jako je adresa IP, již jsou nastaveny.

1 Do některého z počítačů vložte přiložený "Software DVD-ROM".

2 Po zobrazení [Auto Play (Přehrát automaticky)], klikněte na možnost [Run setup.exe (Spustit setup.exe)].




Pokud se otevře dialog [User Account Control (Správa uživatelského účtu)], klikněte na tlačítko [Yes (Ano)].


3 V rozvíracím seznamu vyberte jazyk.

4 Přečtěte si licenční ujednání a klikněte na tlačítko [Accept (Přijímám)].

- 5** Přečtěte si [Environment advice (Rady o životním prostředí)] a klikněte na tlačítko [Next (Další)].
- 6** V závislosti na metodě propojení přístroje a počítače vyberte možnost [Network (Síť)] nebo [USB Connection (Připojení USB)] a klikněte na tlačítko [Next (Další)].
Pokud se zobrazí dialog [Windows Security Alert (Bezpečnostní upozornění systému Windows)], klikněte na tlačítko [Allow access (Povolit přístup)].
- 7** Vyberte název modelu tohoto přístroje a klikněte na tlačítko [Next (Další)].

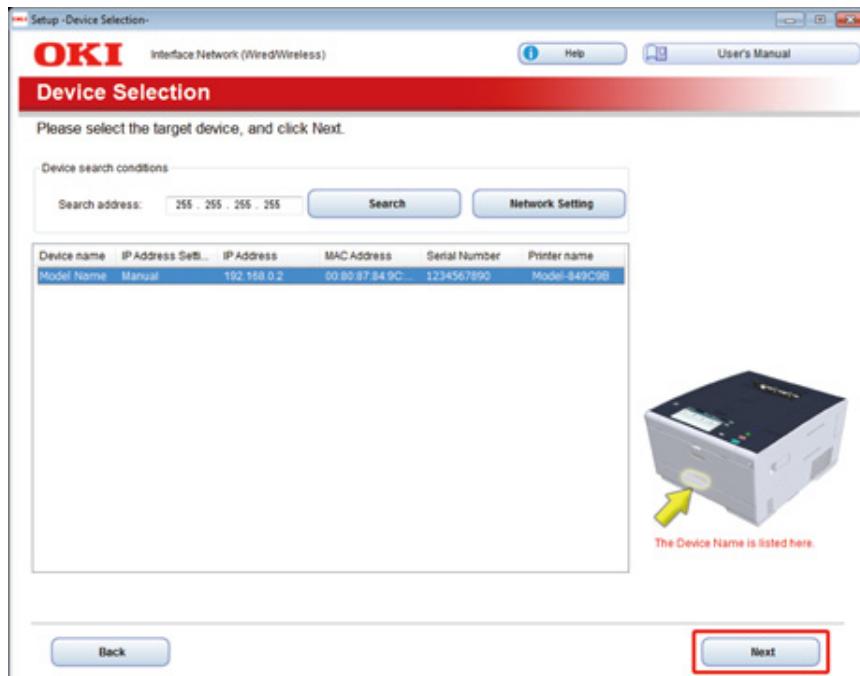

- 8** Klepněte na tlačítko [Install Optional Software (Nainstalovat volitelný software)].

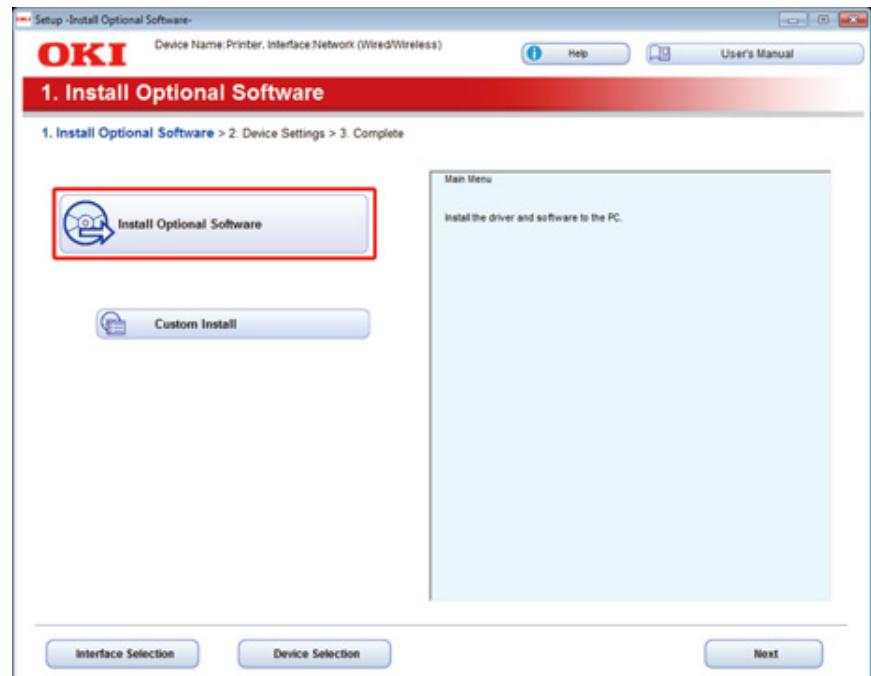

Spusťí se instalace.



Následující software je instalován.


- Ovladač tiskárny PCL6 (včetně rozšíření sítě a nástroje Vzorník barev)
- FAQ

Instalace dalšího softwaru z Vlastní instalace.


- 9** Ujistěte se, zda je software úspěšně nainstalován, a klepněte na tlačítko [Printing Test (Zkušební tisk)].

Vyberte tiskárnu pro zkušební tisk a klikněte na tlačítko [Printing Test (Zkušební tisk)].
Ujistěte se, zda byl zkušební tisk úspěšný, a klikněte na tlačítko [OK (OK)].


10 Klikněte na položku [Complete (Dokončit)].

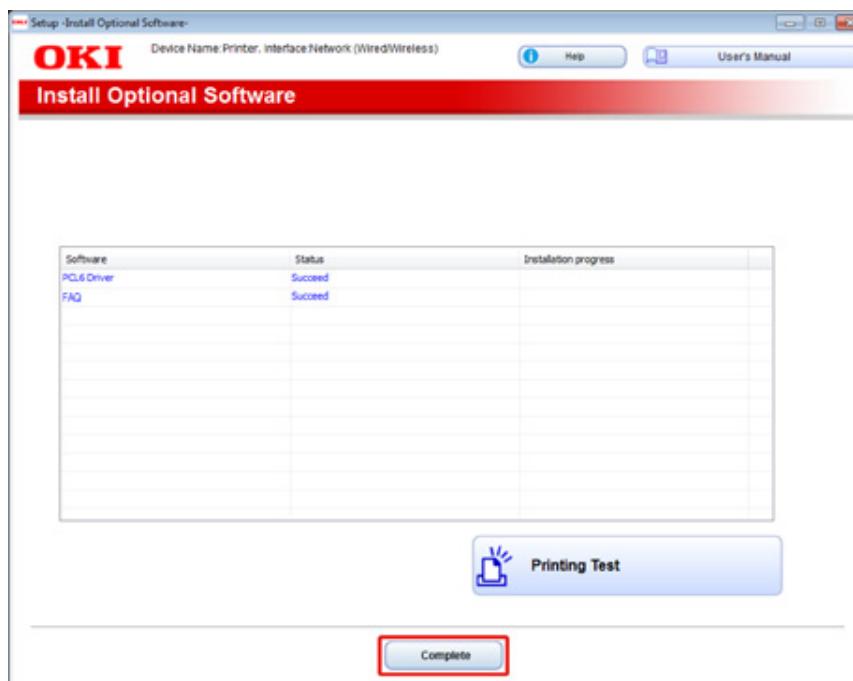


11 Klikněte na možnost [Next (Další)].

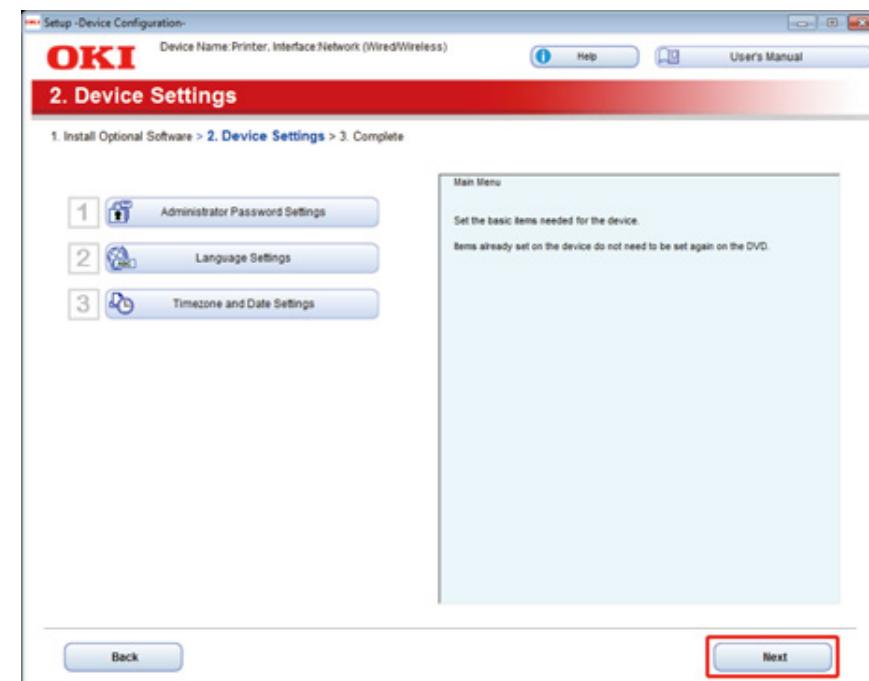

Pokud se zobrazí následující dialog, klikněte na tlačítko [Yes (Ano)].

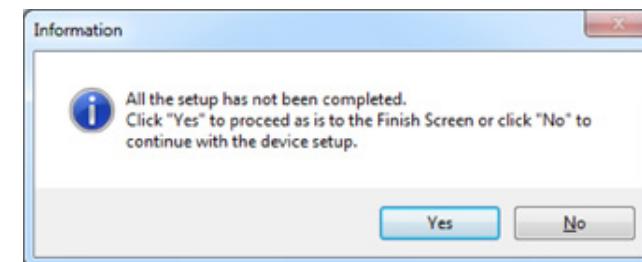

12 Klikněte na [Exit (Konec)].

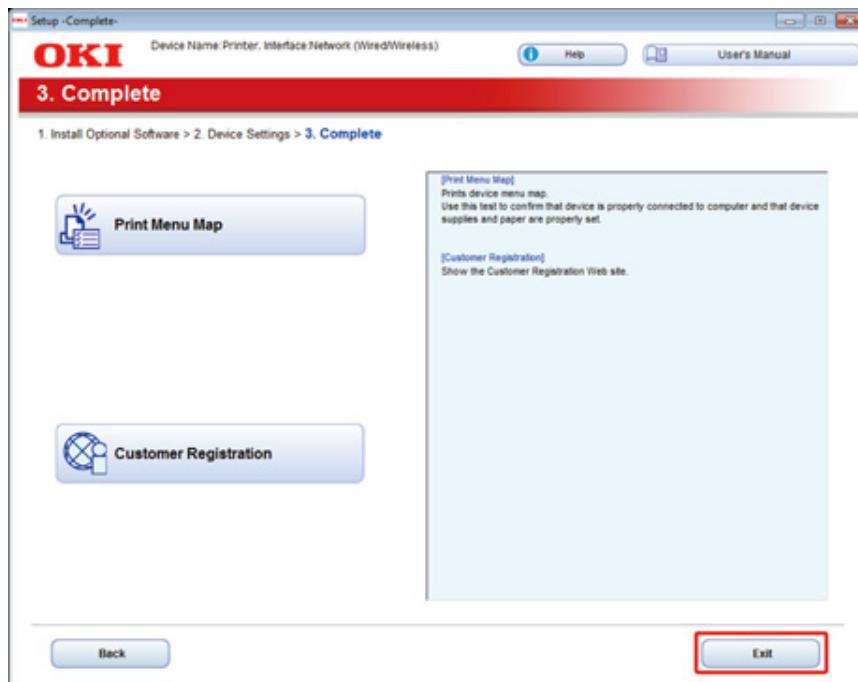

Pro operační systém Mac OS X

Tato část popisuje, jak nainstalovat ovladač tiskárny PS.

Informace o instalaci utilit získáte v následujících témaitech.


- Instalace softwaru (Pokročilý návod)

Po dokončení instalace vytiskněte v kroku 15 zkušební stránku.

- 1** Ujistěte se, zda jsou přístroj a počítač propojeny a přístroj je zapnutý.
- 2** Do počítače vložte disk DVD-ROM se softwarem.
- 3** Na pracovní ploše dvakrát klikněte na ikonu [OKI].
- 4** [Drivers (Ovladače)] > [PS (PS)] > Dvakrát klikněte na položku [Installer for OSX (Instalátor pro OSX)].
- 5** Zadejte heslo správce a klikněte na [OK (OK)].
Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 6** Z nabídky Apple vyberte možnost [System Preferences (Předvolby systému)].
- 7** Klikněte na tlačítko [Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)].

8 Klikněte na [+].


Po zobrazení nabídky vyberte možnost [Add Printer or Scanner... (Přidat tiskárnu nebo skener...)].

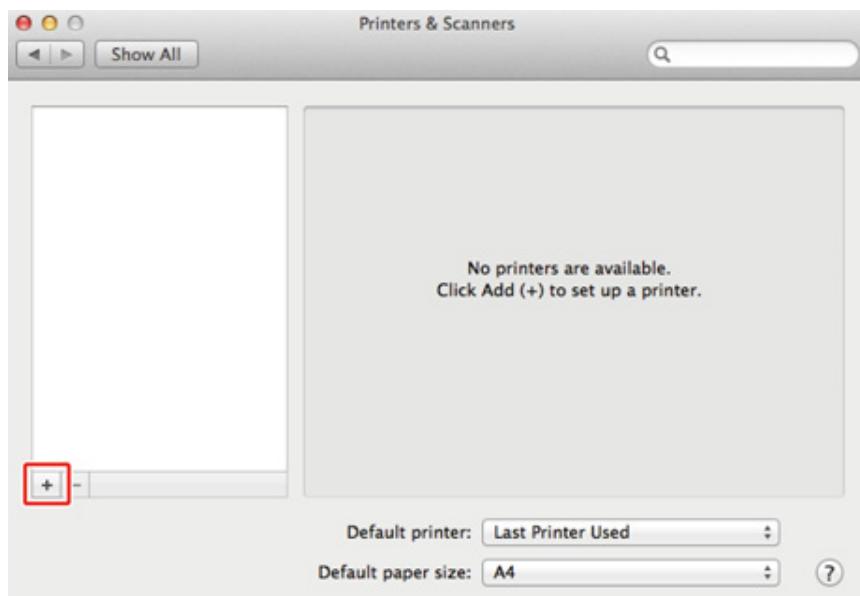**9** Klikněte na tlačítko [Default (Výchozí)].**10** Vyberte přístroj a potom v nabídce [Use (Použít)] vyberte [OKI C532 PS].


Typy názvů	Zobrazeno se v Připojení	Seznam metod
Síť	OKI-C542 (posledních šest číslic adresy MAC)	Bonjour
USB	OKI DATA CORP C542	USB



Pro změnu názvu zadejte nový název do pole [Name: (Název:)].

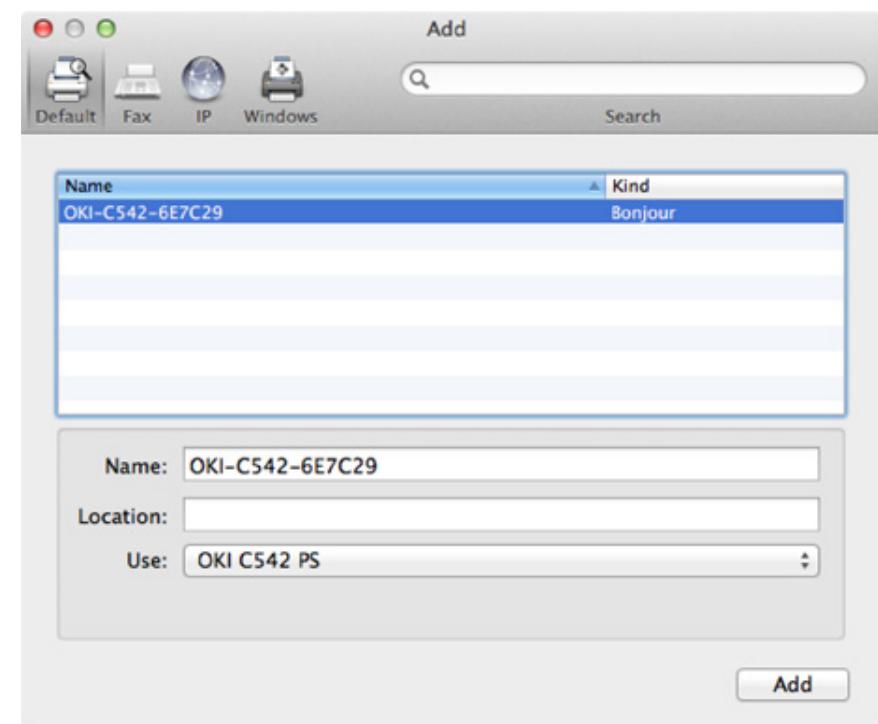**11** Klikněte na tlačítko [Add (Přidat)].**12** Zobrazí-li se potvrzovací obrazovka pro volitelné příslušenství, klikněte na možnost [OK (OK)].

- 13** Ujistěte se, zda je přístroj přidán v nabídce [Printers (Tiskárny)] a zda je jako [Kind (Typ)] zobrazeno [OKI C542 PS (OKI MC542 PS)].

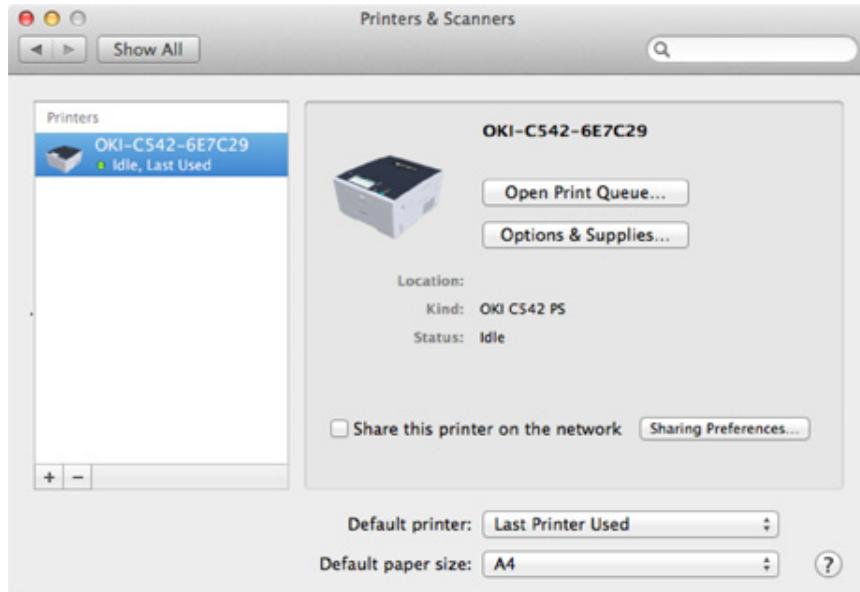

Jestliže v nabídce [Kind (Typ)] není správně zobrazeno [OKI C542 PS (OKI MC542 PS)], klikněte na tlačítko [- (-)], odstraňte přístroj z nabídky [Printers (Tiskárny)] a znova provedte kroky 8-12.

- 14** Klikněte na tlačítko [Open Print Queue... (Otevřít tiskovou frontu)].
- 15** V nabídce [Printer (Tiskárna)] vyberte možnost [Print Test Page (Vytisknout zkušební stránku)].

3

Základní činnosti

Názvy součástí zařízení

Základní operace na ovládacím panelu

Zapnutí nebo vypnutí přístroje

Vkládání papíru


V této části se dozvíte o základních operacích tohoto přístroje.

Názvy součástí zařízení

V tomto tématu najdete názvy jednotlivých součástí zařízení.


- [Pohled zepředu](#)
- [Pohled ze zadu](#)
- [Uvnitř přístroje](#)

Pohled zepředu

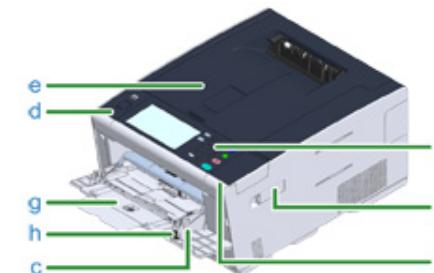


Symbol	Název	Popis
a	Ovládací panel Základní operace na ovládacím panelu	Toto je panel pro ovládání tiskárny. Na panelu naleznete dotykový panel a ovládací tlačítka.
b	USB port	Port pro vložení paměti USB.
c	Zásobník MP (Víceúčelový zásobník)	Je možno tisknout obálky a různé formáty a gramáže papíru.
d	Tlačítko Otevřít	Při otevírání výstupního zásobníku pro odemčení stiskněte tlačítko.
e	Výstupní zásobník (Horní kryt)	Zde se stohují výtisky. Otevřete při výměně spotřebního materiálu.
f	Kryt modul bezdrátové sítě LAN	Kryt pro instalaci části modulu bezdrátové sítě LAN.
g	Podpěra papíru	Při vkládání dlouhého papíru do zásobníku MP potáhněte tuto podpěru.
h	Páčka obálky	Použijte při tisku na obálky. Pokyny naleznete v části „Tisk na obálky (Pokročilý návod)“.

Pohled zezadu

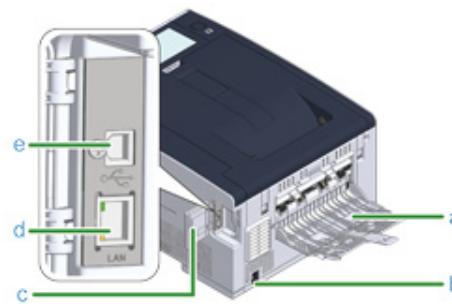

Symbol	Název	Popis
a	Zadní výstupní zásobník	Otevřete při tisku na silný papír, obálky atd. Papír bude vycházet potištěnou stranou nahoru.
b	Napájecí konektor	Vložte dodaný napájecí kód.
c	Kryt konektoru rozhraní	Zakrývá oblast rozhraní.
d	Konektor síťového rozhraní	Je-li přístroj připojen k počítači prostřednictvím kabelu LAN, vložte kabel LAN.
e	Konektor rozhraní USB	Je-li přístroj připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB, vložte kabel USB.

Uvnitř přístroje

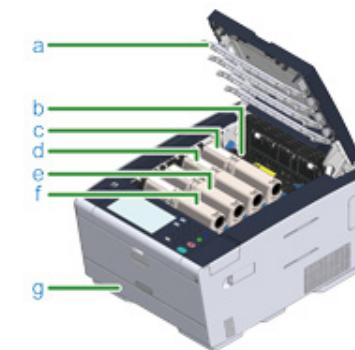

Symbol	Název	Popis
a	Hlava s diodou LED	LED dioda, která tiskovou část exponuje světu. Mají-li výtisky kolem písmen svislé pruhy nebo rozostření, vertikální hlavu s diodami LED.
b	Fixační jednotka	Přilnutí toneru k papíru.
c	Tonerová kazeta / Obrazový válec (Y: žlutá)	Tonerové kazety obsahují toner, který se používá pro tisk.
d	Tonerová kazeta / Obrazový válec (M: červená)	Obrazový válec tvaruje písmena a obrazy.
e	Tonerová kazeta / Obrazový válec (C: modrá)	Tonerové kazety a obrazové válce jsou spotřebním materiélem.
f	Tonerová kazeta / Obrazový válec (K: černá)	Když se na panelu LCD zobrazí zpráva s výzvou k jejich výměně, relevantně je vyměňte.
g	Zásobník 1	Vložte papír, na který budete tisknout.


Základní operace na ovládacím panelu

V této kapitole je popsán ovládací panel přístroje.

- Názvy a funkce
- Názvy a funkce na dotykovém panelu
- Zadávání znaků
- Nastavení úhlu ovládacího panelu

Názvy a funkce

V tomto tématu jsou uvedeny názvy a funkce jednotlivých součástí ovládacího panelu.

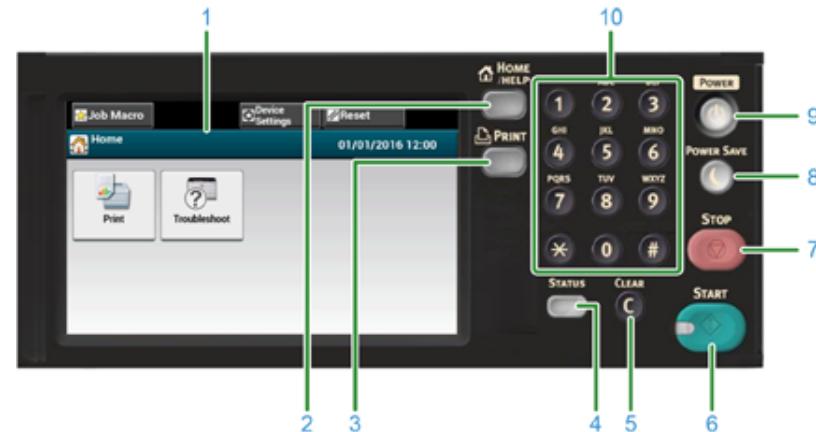

Č.	Název	Funkce
1	Dotykový panel	Umožňuje výběr položek stiskem zobrazené ikony.
2	Tlačítka DOMŮ/NÁPOVĚDA	Zobrazí domovskou obrazovku.
3	Tlačítka TISK	Zobrazí obrazovku tisku.
4	Tlačítka STATUS	Zobrazí nabídku Stav. Vyskytne-li se chyba, svítí nebo bliká. Můžete zkontovalovat zbyvající množství spotřebního materiálu.
5	Tlačítka SMAZAT	Smažat zadanou hodnotu.
6	Tlačítka START	Zahájí tisk z paměti USB.
7	Tlačítka STOP	Zruší tisk.
8	Tlačítka ÚSPORNÝ REŽIM	Aktivuje nebo deaktivuje režim úspory energie. V úsporném režimu svítí zeleně, v režimu spánku bliká zeleně každé 3 vteřiny a v režimu superspánku bliká zeleně každých 6 vteřin.
9	Tlačítka NAPÁJENÍ	Zapíná nebo vypíná tento přístroj.
10	Numerická klávesnice	Slouží k zadávání čísel a symbolů.



- Při změně úhlu ovládacího panelu dbejte na to, abyste si neskrípli ruce v mezeře mezi panelem a zařízením. Hrozí riziko úrazu.
- Na dotykový panel netlačte silou, ani do něj nedlouhejte ostrým předmětem. Mohli byste dotykový panel poškodit a způsobit poruchu.

Názvy a funkce na dotykovém panelu

Je-li zařízení v provozu, zobrazuje se na dotykovém panelu domovská obrazovka.

- Domovská obrazovka



Na obrázku obrazovky vidíte výchozí tovární nastavení. Obrazovku, která se zobrazí, když je přístroj zapnutý a připravuje se, lze změnit v nabídce [Device Settings (Nastavení zařízení)] > [Admin Setup (Nastavení správce)] > [Manage Unit (Spravovat jednotku)] > [Default Mode (Výchozí režim)] na dotykovém panelu.

	Položka	Popis
1	Stálá tlačítka	Zobrazuje tlačítka, která se na obrazovce vyskytují neustále. Pomocí těchto tlačítek přejdete na níže uvedené funkce: <ul style="list-style-type: none"> • [Makro úloh] • [Nastavení funkcí] • [Nastavení zařízení] • [RESET] • [Odhlásit] • Značka antény: zobrazí se, je-li aktivována bezdrátová síť LAN. • [?] Ve vybrané nabídce se zobrazují pouze tlačítka, která jsou k dispozici.
2	Oblast názvu a průvodce používáním	Zobrazuje název aktuální obrazovky a poskytuje informace k možným operacím.

	Položka	Popis
3	Hlavní oblast	 Stiskněte pro použití funkcí tisku.
		Zobrazí se následující kroky a funkce. <ul style="list-style-type: none"> • Výměna spotřebního materiálu a produktů údržby (Tonerové kazety, obrazové válce, pásové jednotky, fixační jednotky) • Údržba a péče o jednotku (Válce podavače, hlava LED)

- Název a funkce obrazovky nastavení zařízení

Jako příklad je použita karta [Basic (Základní)] > obrazovka [Paper Setup/MP Tray (Nastavení papíru/Zásobník MP)] .



	Položka	Popis
1	Stálá tlačítka	Zobrazuje tlačítka, která se na obrazovce vyskytují neustále. Ve vybrané nabídce se zobrazují pouze tlačítka, která jsou k dispozici.
2	Oblast názvu a průvodce používáním	Zobrazuje název aktuální obrazovky a poskytuje informace k možným operacím.
3	Hlavní oblast	Nastavení je uvedeno na příslušném tlačítku. <O značce na tlačítku> ► : Značí možnost přechodu na další stránku.



Hodnotu v poli se zobrazením můžete zadat prostřednictvím numerické klávesnice.



Popisy obrazovek pro tisk

Zadávání znaků

- [Zadání prostřednictvím dotykového panelu](#)
- [Zadávání prostřednictvím numerické klávesnice](#)


Zadání prostřednictvím dotykového panelu

Pokud při nastavování položek potřebujete zadat znaky, zobrazí se tato obrazovka s klávesnicí:

Používat můžete malá i velká písmena, čísla a symboly.

- [O úvodní obrazovce](#)

Počet tlačítek na obrazovce pro zadání se liší v závislosti na vstupu.

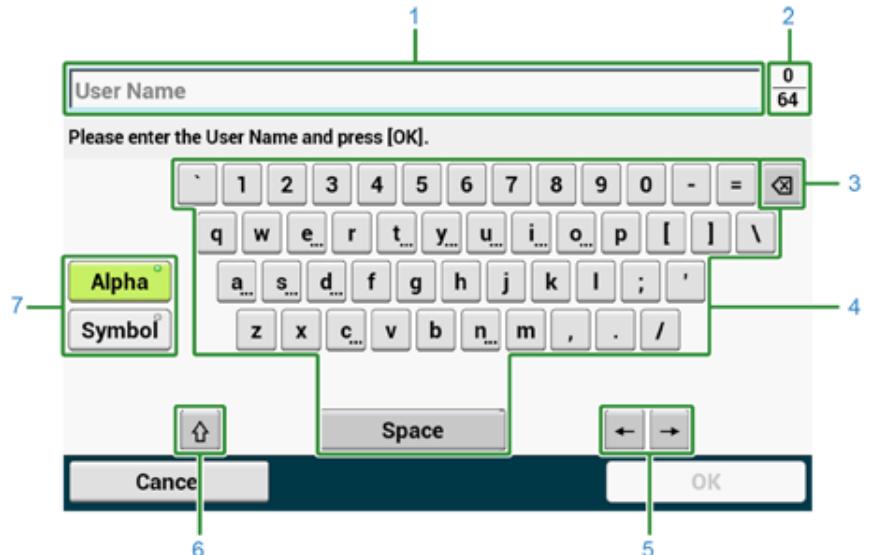

	Položka	Popis
1	Pole pro zadání textu	Zde se zobrazují zadané znaky.
2	Počet zadaných znaků / maximální počet znaků, které lze zadat	Zde se zobrazuje údaj o počtu znaků, které lze zadat, a počtu zadaných znaků.
3	Tlačítko Zpět	Odstaní znak před kurzorem.
4	Klávesnice	Slouží k zadávání jednotlivých znaků. Typ znaků se mění v závislosti na režimu zadávání.

	Položka	Popis
5	Levé tlačítko/pravé tlačítko	Pohybuje kurzorem vlevo a vpravo.
6	Přepínač velkých písmen	Slouží k přepínání mezi velkými a malými písmeny.
7	Tlačítko režimu vstupu	Slouží k přepínání režimu zadávání textu (typu znaků)



Klávesnici QWERTY, nastavenou ve výchozím nastavení, lze přepnout na klávesnici AZERTY. Pro přepnutí na klávesnici AZERTY na dotykovém panelu vyberte položky [Manage Unit (Spravovat jednotku)] > [Keyboard Layout (Rozvržení klávesnice)] > [AZERTY (AZERTY)].


• Zadávání znaků

- 1 Stiskněte tlačítko na dotykovém panelu.
- 2 Je-li vstup kompletní, stiskněte tlačítko [OK] nebo [Další].



Chcete-li zadat znaménko diakritiky, stiskněte a podržte tlačítko znaku se zobrazeným [...]. Až se znaménko diakritiky objeví, stiskněte znak, který chcete zadat.

Následující obrazovka zobrazuje obraz po přidružení tlačítka "a".

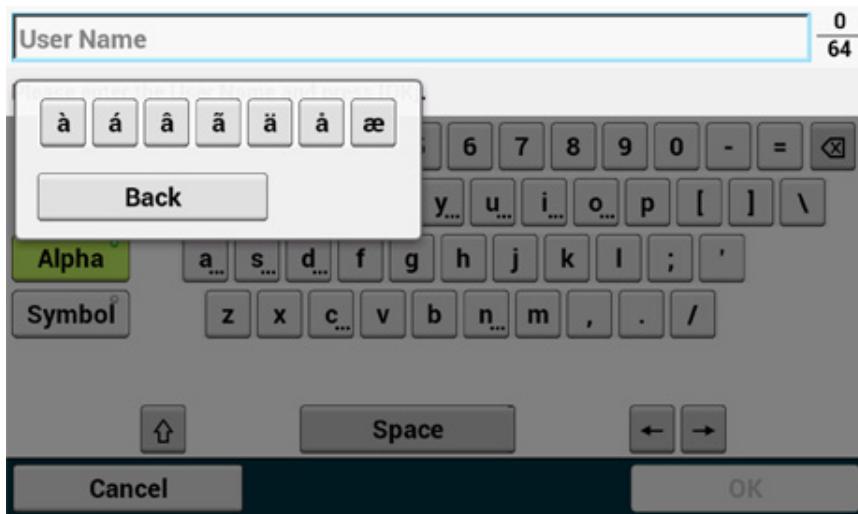

• Přepínání režimu zadávání (Čísla ⇔ Abecední znaky)

- 1 Stiskněte tlačítko [Alfa] nebo [Symbol].



V případě ruštiny se může zobrazovat [RU] a [EL] v případě řečtiny. V případě ostatních jazyků, se může zobrazovat jen [Alpha] a [Symbol].

• Přepínání režimu zadávání (Velká písmena ⇔ Malá písmena)

- 1 Stiskněte tlačítko přepínání velkých a malých písmen.

• Smazání zadaného znaku

- 1 Použití tlačítka [C] (Zpět) na dotykovém panelu nebo tlačítka [C] (Smazat) na ovládacím panelu.

Pomocí těchto tlačítek smažete znak před kurzorem (|).



- Chcete-li zadaný znak smazat, přesuňte cursor napravo od něj. Pro pohyb cursoru stiskněte [] nebo [].
- Pro odstranění znaků, které jste zadali do řady, stiskněte a podržte tlačítko [Backspace] nebo tlačítko [C] (VYMAZAT).

Zadávání prostřednictvím numerické klávesnice



Můžete zadat čísla, označená na každé klávesě.



Není možné zadat abecedu.

Zadejte prosím abecedu z dotykového panelu.

Nastavení úhlu ovládacího panelu

Ovládací panel lze pro zlepšení viditelnosti naklonit.

- 1 Uchopte horní střední část ovládacího panelu a vytáhněte jej dopředu.



Chcete-li ovládací panel nastavit zpět do původní polohy, vytáhněte ovládací panel plně dopředu, dokud se nezastaví, a pomalu zatlačte.

Zapnutí nebo vypnutí přístroje

Tato část popisuje postup při zapnutí a vypnutí přístroje.


- [Zapnutí přístroje](#)
- [Vypnutí přístroje](#)

Zapnutí přístroje


1 Stiskněte vypínač na dobu přibližně jedné sekundy.



Je-li přístroj zapnutý, kontrolka LED hlavního vypínače svítí.

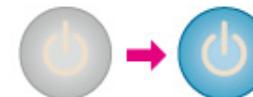

2 Přístroj je připraven po zobrazení domovské obrazovky.

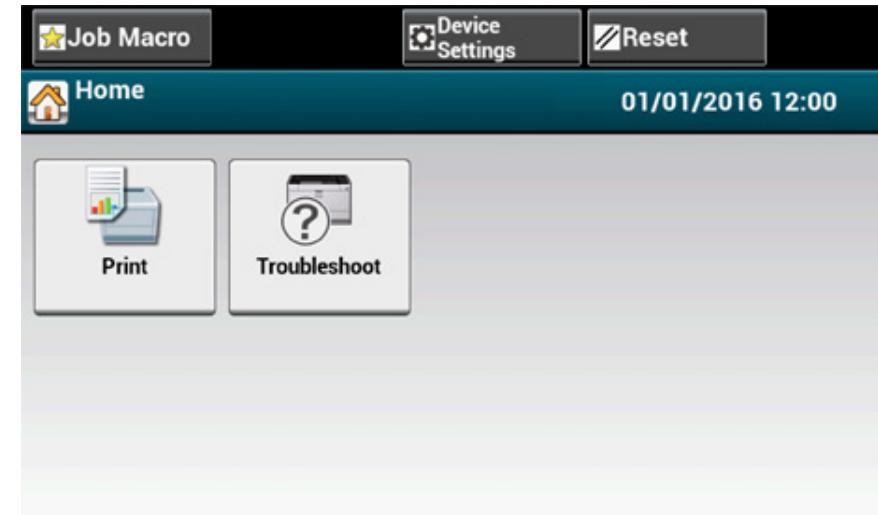

Vypnutí přístroje




- Před vypnutím zkontrolujte, zda přístroj nepřijímá data.
 - Pro vypnutí přístroje stiskněte a přidržte vypínač na dobu 5 sekund nebo více. Tuto metodu použijte pouze v případě, že nastane problém.
- Řešení potíží s tímto přístrojem najdete v části "[Řešení problémů](#)".


1 Stiskněte vypínač na dobu přibližně jedné sekundy.



Na dotykovém panelu se zobrazí zpráva "Systém se připravuje na vypnutí. Potvrďte stav, až zabliká stavová kontrolka LED." a kontrolka LED hlavního vypínače bliká v intervalech přibližně jednou za sekundu.

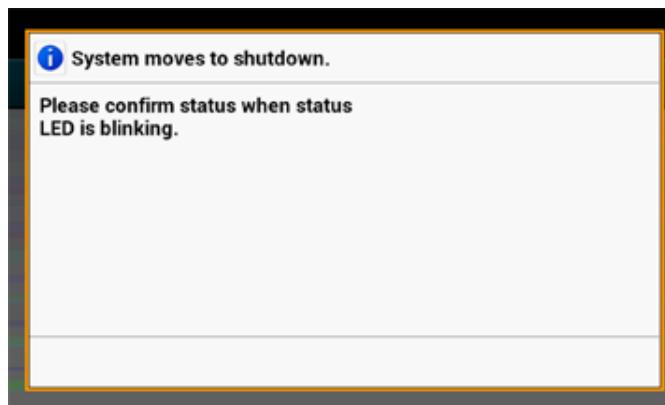

Po chvíli se přístroj automaticky vypne a LED dioda hlavního vypínače zhasne.

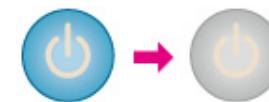

Doporučený postup v případě, že tento přístroj nebudete delší dobu používat

Nebudete-li tento přístroj delší dobu používat, například z důvodu dovolené, služební cesty nebo z jiných důvodů, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.



Tento přístroj nevykazuje v případě delšího odpojení napájecího kabelu (čtyři týdny nebo déle) funkční závady.

Vkládání papíru

V této části se dozvítě různé informace o papíru, který lze s tiskárnou používat, a zásobnících papíru.

Pro nastavení typu a gramáže papíru stiskněte položky [Device Settings (Nastavení zařízení)] > [Paper Setup (Nastavení papíru)] a stiskněte zásobník, který chcete použít, a vyberte možnost [Media Type (Typ média)] nebo [Media Weight (Gramáž média)].

- [O typech papíru, které lze vkládat](#)
- [Vkládání papíru do zásobníku 1/2/3](#)
- [Vložte papír do zásobníku MP](#)
- [Skladování papíru](#)

O typech papíru, které lze vkládat

- [Podporované typy papíru](#)
- [Formát papíru, gramáž a počet vkládaných listů](#)
- [Doporučený papír](#)

Podporované typy papíru

Podmínkou kvalitního tisku je používání podporovaných typů papíru, které vyhovují požadavkům na materiál, gramáž a povrchovou úpravu. Používejte papír vhodný k digitálnímu fotografickému tisku.

Pokud chcete tisknout na papír, který společnost OKI nedoporučuje, důkladně předem zkontrolujte jeho kvalitu a pohyb v tiskárně, aby nedocházelo k potížím s tiskem.

Běžný papír

Typ papíru	Velikost papíru (mm) (Hodnoty v závorkách jsou velikosti v palcích.)	Gramáž papíru
A4	210 x 297	64 až 220 g/m ² (17 až 58 lb) Pro oboustranný tisk, 64 až 176 g/m ² (17 až 47 lb)
A5	148 x 210	
A6	105 x 148	
B5	182 x 257	
B6	128 x 182	
B6 poloviční	64 x 182	
Letter	215,9 x 279,4	
Legal 13	215,9 x 330,2	
Legal 13,5	215,9 x 342,9	
Legal 14	215,9 x 355,6	
Executive	184,2 x 266,7	
Statement	(139,7 x 215,9)	
8,5" SQ	(8,5 x 8,5)	
Folio (210 x 330 mm)	210 x 330	
16K (184 x 260 mm)	184 x 260	
16K (195 x 270 mm)	195 x 270	
16K (197 x 273 mm)	197 x 273	
Rejstíková karta	(3 x 5)	
4 x 6 palců	(101,6 x 152,4)	
5 x 7 palců	(127 x 177,8)	



Pokud vložíte papír o šířce 148 mm nebo užší, bude tisk pomalejší.

Typ papíru	Velikost papíru (mm) (Hodnoty v závorkách jsou velikosti v palcích.)	Gramáž papíru
Uživatelský formát	Šířka: 64 až 216 Délka: 90–1321	64 až 220 g/m ² (17 až 58 lb)

• Obálka

Typ papíru	Velikost papíru (mm) (Hodnoty v závorkách jsou velikosti v palcích.)	Gramáž papíru
Monarch	98,4 x 190,5	Obálky musí být vyrobeny z papíru s gramáží 85 g/m ² (24 lb) a být vkládány s přehnutými klopami.
Com-9	98,4 x 225,4	
Com-10	104,8 x 241,3	
DL	110 x 220	
C5	162 x 229	

• Štítek

Typ papíru	Velikost papíru (mm) (Hodnoty v závorkách jsou velikosti v palcích.)	Gramáž papíru
A4	210 x 297	0,1 až 0,2 mm
Letter	215,9 x 279,4 (8,5 x 11)	

• Jiný formát papíru

Typ papíru	Velikost papíru (mm) (Hodnoty v závorkách jsou velikosti v palcích.)	Gramáž papíru
Částečně potištěný papír	Odpovídá běžnému papíru.	64 až 220 g/m ² (17 až 58 lb)
Barevný papír	Odpovídá běžnému papíru.	64 až 220 g/m ² (17 až 58 lb)

Formát papíru, gramáž a počet vkládaných listů

Dostupné formáty a typy papíru a kapacita zásobníku jsou následující.

• Zásobník 1

Podporovaný formát papíru	Kapacita zásobníku	Gramáž papíru
A4	250 listů	Lehký (64 až 74 g/m ²)
A5	(při použití papíru s gramáží 80 g/m ²)	Středně lehký (75 až 82 g/m ²)
A6*1		Střední (83 až 90 g/m ²)
B5		Těžký (105 až 120 g/m ²)
B6*1		Ultra těžký (121 až 176 g/m ²)
Letter		
Legal (13 palců)		
Legal (13,5 palce)		
Legal (14 palců)		
Executive		
Statement*1		
8,5" SQ (8,5 x 8,5 palců)		
Folio (210 x 330 mm)		
16K (184 x 260 mm)		
16K (195 x 270 mm)		
16K (197 x 273 mm)		
Vlastní velikost*2		

*1 Nelze použít k oboustrannému tisku.

*2 Šířka:100 až 216 mm (3,9 až 8,5 palce), Délka:148 až 356 mm (5,8 až 14 palců)

• Zásobník 2/3 (volitelný)

Podporovaný formát papíru	Kapacita zásobníku	Gramáž papíru
A4	530 listů	Lehký (64 až 74 g/m ²)
A5	(při použití papíru s gramáží 80 g/m ²)	Středně lehký (75 až 82 g/m ²)
B5		Střední (83 až 90 g/m ²)
Letter		Těžký (105 až 120 g/m ²)
Legal (13 palců)		Ultra těžký 1 (121 až 176 g/m ²)
Legal (13,5 palce)		
Legal (14 palců)		
Executive		
8,5 SQ		
Folio (210 x 330 mm)		
16K (184 x 260 mm)		
16K (195 x 270 mm)		
16K (197 x 273 mm)		
Vlastní velikost*1		

*1 Šířka:148 až 216 mm (5,8 až 8,5 palce), Délka:210 až 356 mm (8,3 až 14 palců)

- **Zásobník MP**

Podporovaný formát papíru	Kapacita zásobníku	Gramáž papíru
A4	100 listů	Lehký (64 až 74 g/m ²)
A5	(při použití papíru s gramáží 80 g/m ²)	
A6* ¹	10 listů (obálka)	Středně lehký (75 až 82 g/m ²)
B5		Střední (83 až 90 g/m ²)
B6* ¹		Středně těžký (91 až 104 g/m ²)
B6 Half* ¹		Těžký (105 až 120 g/m ²)
Letter		Ultra těžký1 (121 až 176 g/m ²)
Legal (13 palců)		Ultra těžký2 (177 až 220 g/m ²)
Legal (13,5 palce)		
Legal (14 palců)		
Executive		
Statement* ¹		
8,5 SQ		
Folio (210 x 330 mm)		
16K (184 x 260 mm)		
16K (195 x 270 mm)		
16K (197 x 273 mm)		
Rejstříková karta (3 x 5 palců)* ¹		
4x6inch* ¹		
5x7inch* ¹		
Vlastní velikost* ²		
Com-9* ¹		
Com-10* ¹		
Monarch* ¹		
DL* ¹		
C5* ¹		

*1 Nelze použít k oboustrannému tisku.

*2 Šířka:64 až 216 mm (2,5 až 8,5 palce), Délka:90 až 1 321 mm (3,5 až 52 palce)

Doporučený papír

Tiskárna podporuje různé typy médií, včetně papírů různých gramáží a formátů. V této části se dozvítíte, jak média vybírat a používat. Nejlepších výsledků dosáhnete s běžným papírem gramáže 75–90 g/m² určeným pro kopírky a laserové tiskárny. Nedoporučujeme používat papír s výrazným reliéfem nebo velmi hrubý papír s texturou. Je možné používat předtištěný kancelářský papír, inkoust se však nesmí při vysoké zapékací teplotě během tisku rozmaďávat.

- **Obálky**

Obálky nesmějí být zkroucené, vlnité ani jinak poničené. Musí mít obdélníkový tvar a být opatřeny lepidlem, které zůstává neporušené i při vystavení tlaku válce a vysoké zapékací teplotě zařízení. Obálky s okénky nejsou vhodné.

- **Štítky**

Štítky musí být určeny pro použití v kopírkách a laserových tiskárnách. Fólie, na kterou jsou štítky nalepeny, musí být štítky zcela pokryta. Štítky jiného typu mohou tiskárnou poškodit, protože se při tiskovém procesu mohou odlepit.


Vkládání papíru do zásobníku 1/2/3

Jako příklad je použit postup při vkládání papíru do zásobníku 1, stejný postup platí i pro Zásobník 2/3 (volitelné).


- 1 Vytáhněte kazetu na papír.




- 2 Vodítka papíru (a) přizpůsobte šířce vkládaného papíru.

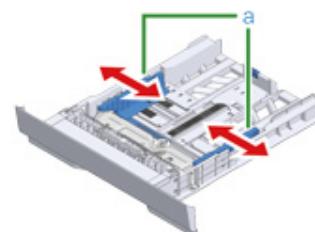

- 3 Zarážku papíru (b) přizpůsobte délce vkládaného papíru.

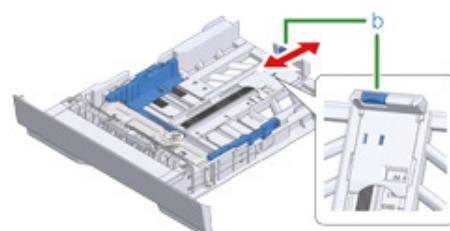


- 4 Dobře stoh papíru provětrejte a srovnejte jeho okraje.

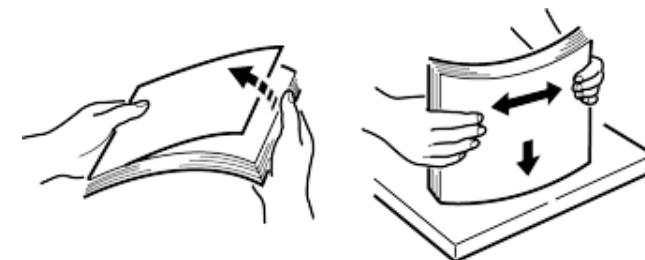

- 5 Vložte papír tiskovou stranou dolů.



Nevkládejte papír nad rysku "▽", která se nachází na vodítku papíru.

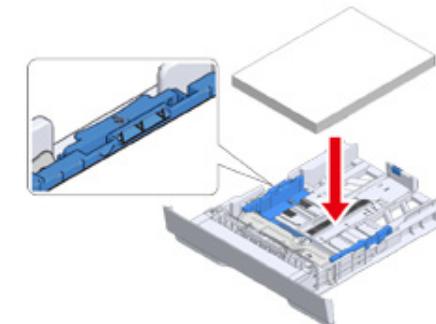

- 6 Vložený papír zajistěte vodítkem.

7 Zcela do zařízení zatlačte kazetu na papír.



8 Stiskněte tlačítko [Device Settings (Nastavení zařízení)] na dotykovém panelu.

9 Stiskněte [Paper Setup (Nastavení papíru)].

10 Stiskněte zásobník, v němž je vložen papír.

11 Nastavte [Paper Size (Formát papíru)], [Media Type (Typ média)], a [Media Weight (Gramáž média)].

12 Mačkejte [Back (Zpět)], dokud se nezobrazí úvodní obrazovka.

Vložte papír do zásobníku MP



- Během tisku na papír podávaný ze zásobníku MP na papír netlačte ani jej nedržte a nevytahujte. Pro zastavení tisku otevřete výstupní zásobník. Pokyny pro vyjmutí papíru naleznete v části „[Pokud došlo k zaseknutí papíru](#)“.
- Pokud zásobník MP otevřete a zavřete energicky, může ze zásobníku MP vypadnout váleček podávání papíru a zablokovat vkládání papíru. Pokud váleček podávání papíru ze zásobníku MP vypadne, před vložením papíru jej ze zásobníku MP vytáhněte.

1 Zásobník MP otevřete směrem vpřed vložením prstu do přední prohloubeniny.



2 Podpěru papíru uchopte za střední část a vytáhněte ji ven.



3 Otevřete pomocnou podpěru.




4 Přizpůsobte vodítko ručního podavače papíru šířce papíru, který chcete vložit.



5 Přesvědčte se, že váleček podávání papíru je ve správné poloze.

Pokud váleček podávání papíru vypadl, zatlačte jej nahoru a zajistěte jej.

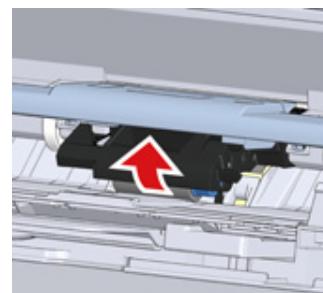

6 Vložte papír do podavače tisknutou stranou nahoru tak, aby se jeho okraj dotýkal vstupu podavače.



Nevkládejte papír nad rysku "▽".



Je-li tiskárna v režimu úspory energie, stiskem tlačítka (Úspora energie) ji z tohoto režimu zotavíte.

7 Na obrazovce nastavení papíru nastavte [Paper Size (Formát papíru)], [Media Type (Typ média)], a [Media Weight (Gramáž média)].

8 Stiskněte [Close (Zavřít)].



- Nevkládejte papíry různých formátů, typů a gramáží.
- Při přidávání listů papíru vyjměte papír, vložený do zásobníku MP, celý svazek listů spojte a okraje listů zarovnejte tak, abyste je mohli vložit.
- Do víceúčelového zásobníku nevkládejte jiné předměty, než papír.

Skladování papíru

Skladováním v těchto podmínkách se můžete vyvarovat ztráty kvality papíru:

- Ve skříni nebo na jiném suchém a tmavém místě
- Na rovném povrchu
- Teplota: 20°C
- Vlhkost: 50 % relativní vlhkosti

Neskladujte papír na těchto místech:

- Přímo na podlaze
- Na místech vystavených přímému slunečnímu svitu
- V blízkosti vnitřní strany obvodové zdi
- Na nerovném povrchu
- Na místech, kde může vznikat statická elektřina
- Na místech vystaveným vysokým teplotám a rychlým změnám teplot
- Poblíž této tiskárny, klimatizace, topení nebo vodovodního potrubí



- Papír vybalujte až krátce před použitím.
- Nenechávejte jej rozbalený po dlouhou dobu. Mohlo by dojít k potížím s tiskem.
- V závislosti na tiskovém médiu, životním prostředí a podmínkách skladování se kvalita tisku může zhoršit, nebo tisk může být pokroucený.

4

Tisk

[**Tisk z počítače \(Windows\)**](#)

[**Tisk z počítače \(Mac OS X\)**](#)

[**Zrušení tiskové úlohy**](#)

[**O obrazovkách a funkcích jednotlivých ovladačů tiskárny**](#)

[**Popisy obrazovek pro tisk**](#)


Jako příklady jsou používány aplikace „WordPad“ pro Windows a „TextEdit“ pro Mac OS X. V závislosti na aplikaci se mohou obrazovky a kroky lišit.

Tisk z počítače (Windows)


- Ovladač tiskárny PCL pro Windows
- Ovladač tiskárny PS pro Windows

Ovladač tiskárny PCL pro Windows

- 1 Otevřete soubor, který se bude tisknout.
- 2 Zvolte volbu [Tisk] v nabídce [Soubor].
- 3 Zvolte ovladač tiskárny.
- 4 Klikněte na položku [Předvolby].

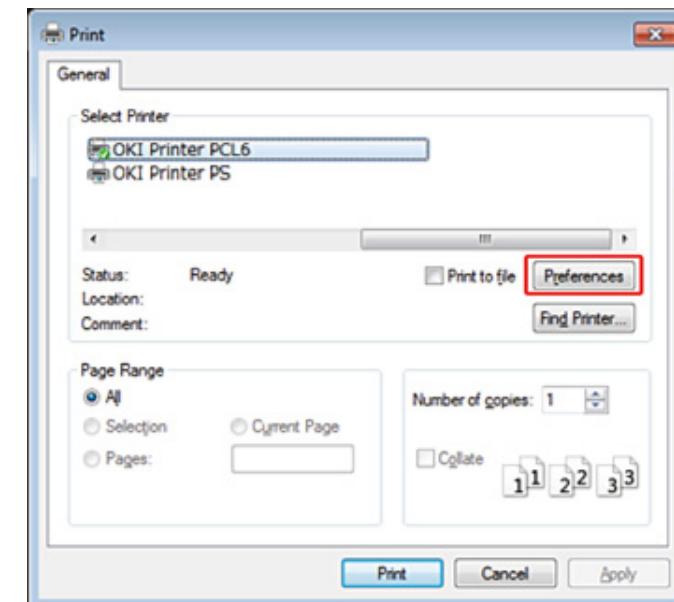

- 5** Nastavení na každé kartě změňte tak, aby vyhovovala vašim potřebám.

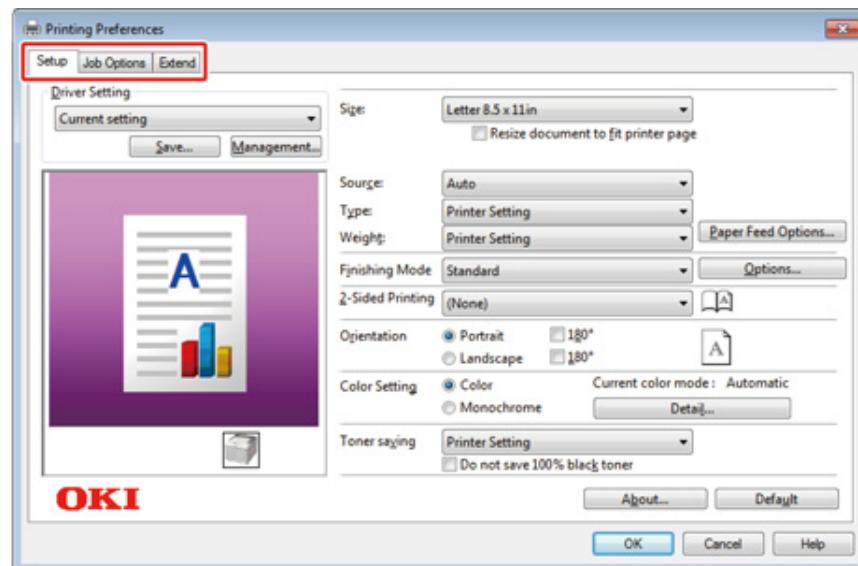


6 Klikněte na tlačítko [OK].


7 Klikněte na volbu [Tisk] na obrazovce [Tisk].

Ovladač tiskárny PS pro Windows

- 1** Otevřete soubor, který se bude tisknout.
- 2** Zvolte volbu [Tisk] v nabídce [Soubor].
- 3** Zvolte ovladač tiskárny PS.
- 4** Klikněte na položku [Předvolby].

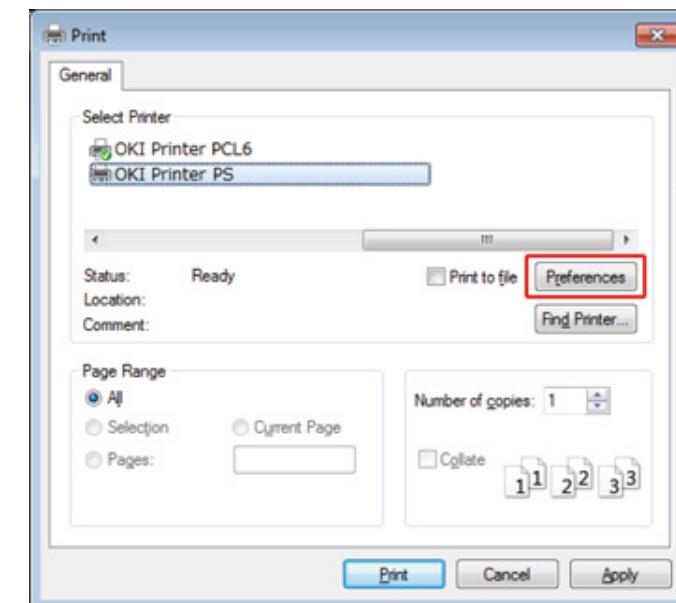

5 Nastavení na každé kartě změňte tak, aby vyhovovala vašim potřebám.

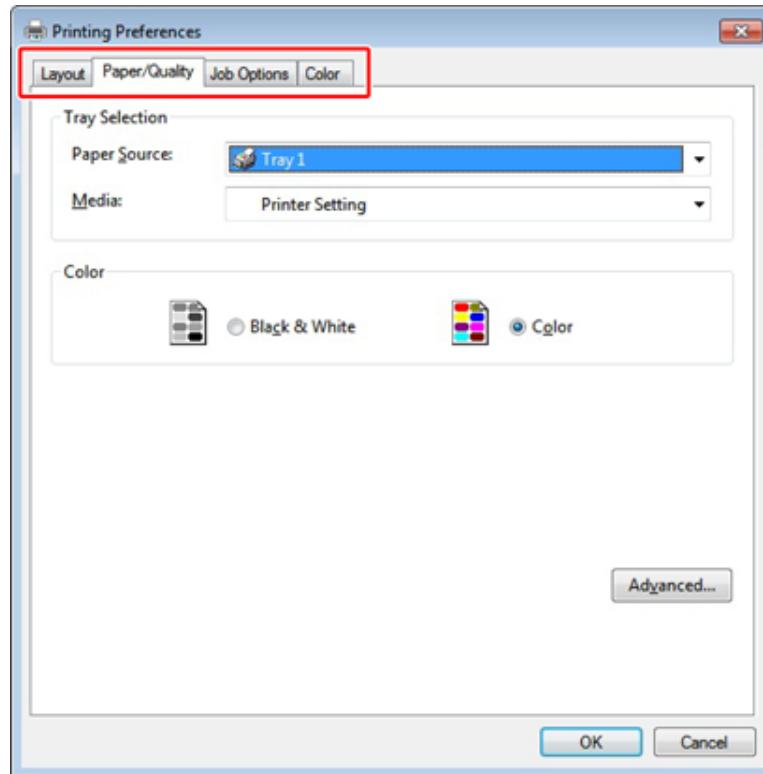


6 Klikněte na položku [OK (OK)].

7 Klikněte na volbu [Tisk] na obrazovce [Tisk].

Tisk z počítače (Mac OS X)


V ovladači tiskárny můžete vybrat velikost papíru, zásobník papíru, gramáž papíru a typ papíru.

- 1** Otevřete soubor, který se bude tisknout.
- 2** Zvolte volbu [Tisk] v nabídce [Soubor].

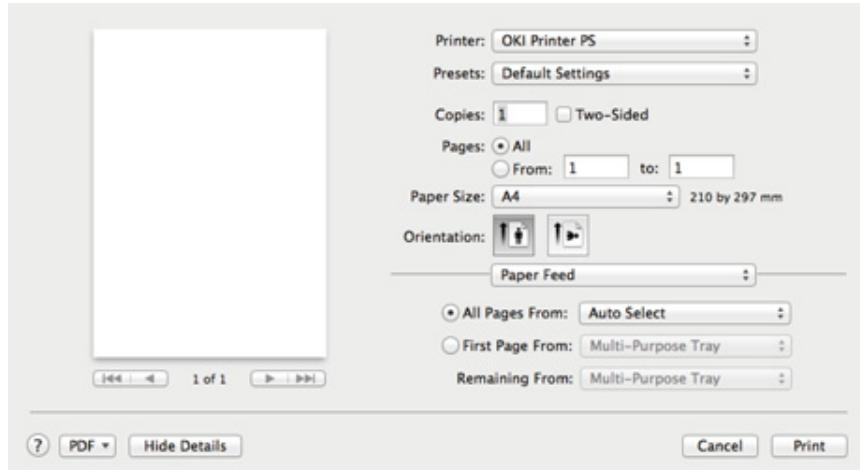

- 3** Z nabídky [Printer (Tiskárna)] vyberte přístroj.
- 4** Z nabídky [Paper Size (Formát papíru)] vyberte formát papíru.

- 5** Nastavení na každém panelu změňte tak, aby vyhovovala vašim potřebám.

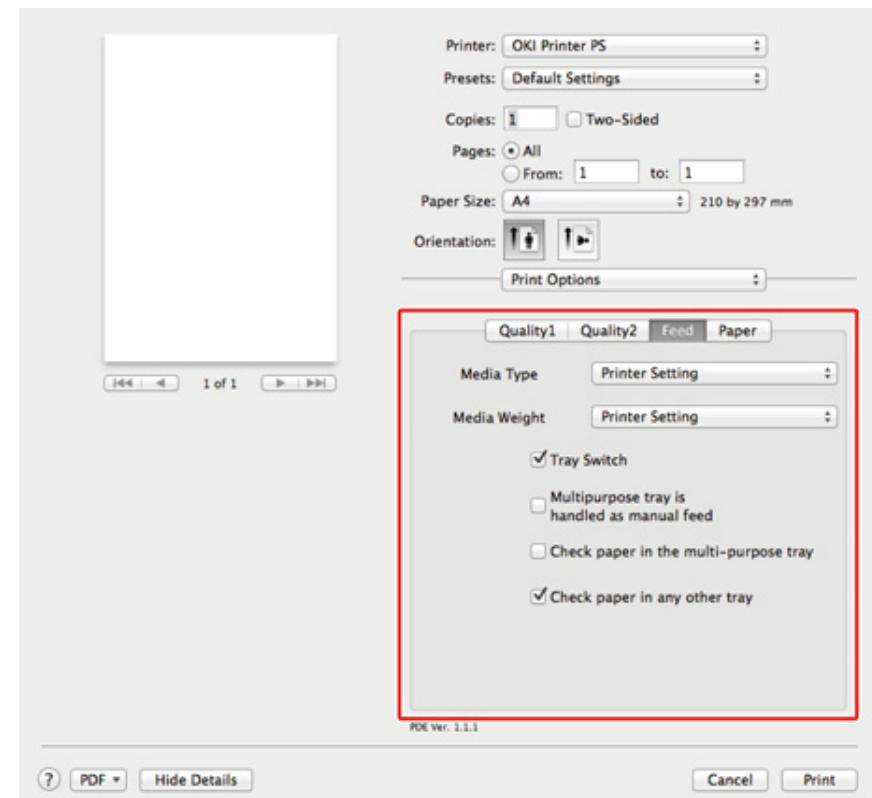

Pokud údaje o nastavení nejsou v dialogu tisku pro Mac OS X 10.8.5 až 10.11 zobrazeny, klikněte na položku [Show Details (Zobrazit podrobnosti)] ve spodní části dialogu.

- 6** Klikněte na tlačítko [Tisk].

Zrušení tiskové úlohy

Probíhající tiskovou úlohu zrušte stiskem tlačítka  (STOP) na ovládacím panelu.

Pro zrušení úloh v tiskové frontě vyberte úlohy k odstranění ze seznamu, zobrazeného na dotykovém panelu. Pro zrušení tisku postupujte podle pokynů níže.



- Stránky, které již jsou připraveny k tisku na tomto zařízení, zrušit nelze.
- Pokud ovládací panel naznačuje, že tisk probíhá již dlouho, odstraňte tiskovou úlohu z počítače.

- 1 Stiskněte tlačítko  (STATUS) na ovládacím panelu.
- 2 Stiskněte kartu [Informace o zařízení].
- 3 Stiskněte tlačítko [Job Lists (Seznamy úloh)].
- 4 Vyberte úlohu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko [Odstranit].
- 5 Stiskněte tlačítko [Yes (Ano)] na obrazovce potvrzení.

• Zrušení tisku z počítače

Pokud z nějakého počítače omylem pošlete velké množství dat, můžete tisk zrušit z počítače.


• Pro Windows

- 1 Klikněte na nabídku [Start (Spustit)] a zvolte [Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)].
- 2 Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a vyberte možnost [See print jobs (Zobrazit tiskové úlohy)].
- 3 Vyberte název souboru, u něhož chcete tisk zrušit.
- 4 Stiskněte klávesu <Delete (Odstranit)> na klávesnici.
- 5 Zkontrolujte displej na ovládacím panelu přístroje.

Je-li zobrazeno „Zpracování...“ nebo „Data jsou přítomna.“, na ovládacím panelu stroje tisk zrušte.

• Pro Mac OS X

- 1 Z nabídky Apple vyberte možnost [System Preferences (Předvolby systému)].
- 2 Klikněte na tlačítko [Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)].
- 3 Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny.
- 4 Klikněte na tlačítko [Open Print Queue... (Otevřít tiskovou frontu...)].

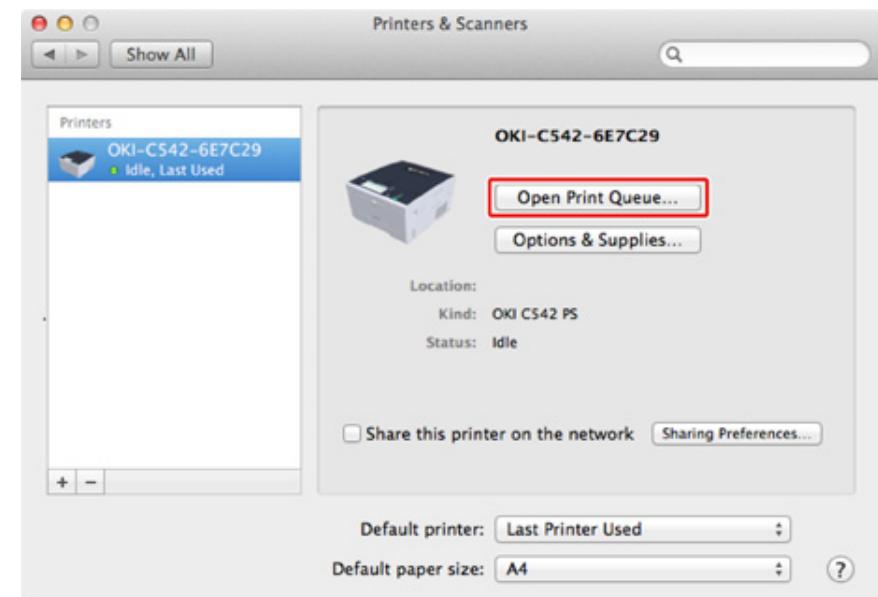

- 5 Vyberte název souboru, u něhož chcete tisk zrušit.
- 6 Klikněte na .
- 7 Zkontrolujte displej na ovládacím panelu přístroje.


O obrazovkách a funkcích jednotlivých ovladačů tiskárny

Tato část popisuje obrazovky a funkce ovladačů tiskárny.

- Ovladač tiskárny PCL pro Windows
- Ovladač tiskárny PS pro Windows
- Ovladač tiskárny PS pro Mac OS X


Ovladač tiskárny PCL pro Windows

• Karta [Nastavení]

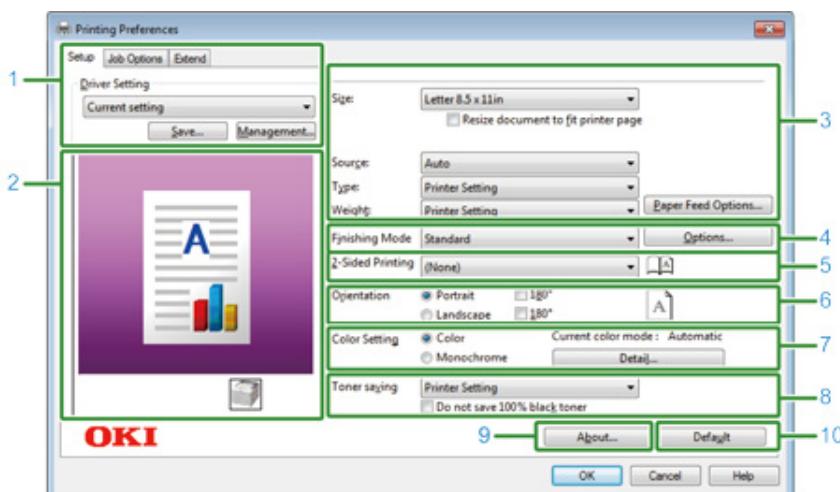


	Položka	Popis
1	Nastavení ovladače	Uloží vaše nastavení.
2	Rozvržení obrázku	Zobrazí vzorový obrázek pro nastavení rozložení.
3	Papír	Určuje velikost papíru, typ, gramáž, metodu podávání papíru a další nastavení.
4	Dokončovací režim	Ovládá tisk více stran, tisk brožury, tisk plakátu a další nastavení.
5	Oboustranný tisk (Duplex)	Ovládá toto nastavení, když chcete provést oboustranný tisk.
6	Orientace	Určuje orientaci tisku.
7	Režim barvy	Přepíná mezi barevným a černobílým tiskem.
8	Úspora toneru	Snižuje hustotu tisku za účelem úspory toneru.
9	O aplikaci	Zobrazí verzi ovladače tiskárny.
10	Výchozí	Obnoví výchozí nastavení na kartě.

• Karta [Volby úlohy]

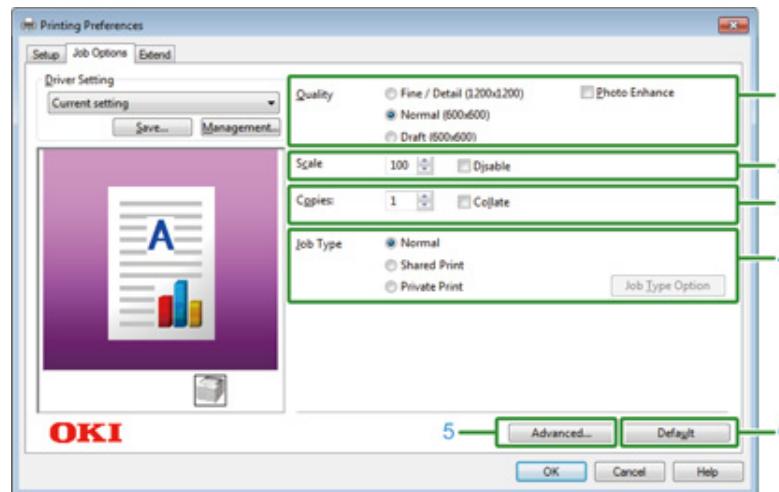

• Karta [Rozšířit]

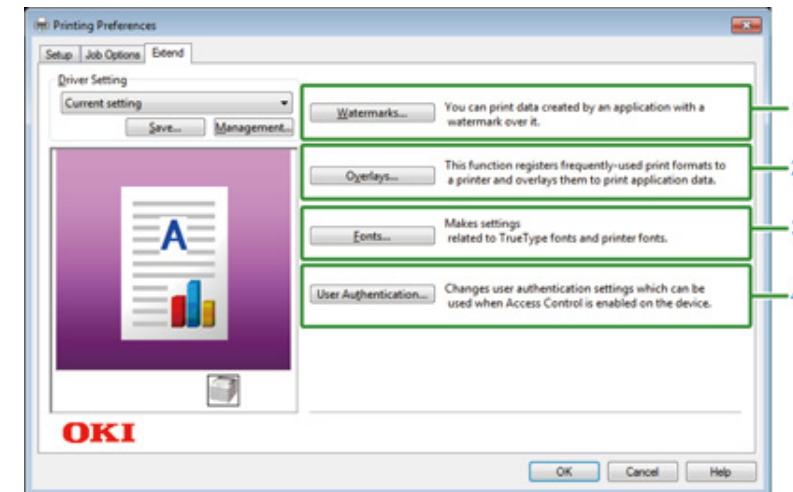


	Položka	Popis
1	Kvalita	Určuje rozlišení pro tisk.
2	Měřítko	Ovládá míru zvětšení/zmenšení pro tisk.
3	Kopie	Udává počet kopií k tisku.
4	Typ úlohy	Určuje typ tisku.
5	Pokročilé	Nastavuje další možnosti tisku.
6	Výchozí	Obnoví všechny hodnoty nastavení na kartě na jejich výchozí hodnoty nastavení.

	Položka	Popis
1	Vodotisky	Používá se, když chcete tisknout vodotisk.
2	Překrývání	Nastaví při tisku tiskových formátů, které jsou v tiskárně předem registrovány jako překryvy.
3	Písma	Ovládá fonty TrueType a fonty tiskárny.
4	Ověření uživatele	Ovládá ověření uživatele.


Ovladač tiskárny PS pro Windows

• Karta [Rozvržení]

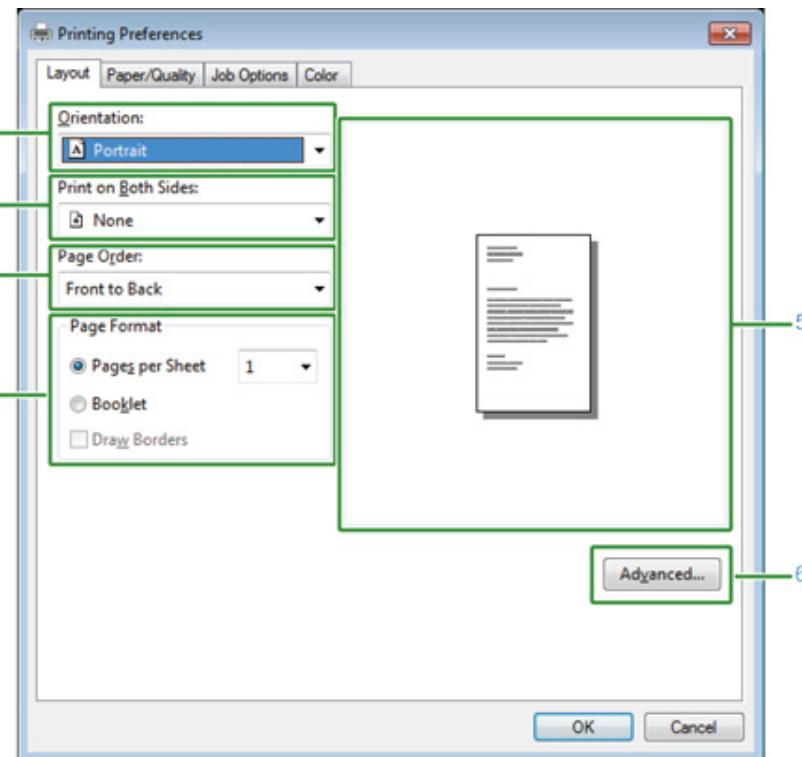


	Položka	Popis
1	Orientace	Určuje orientaci tisku.
2	Tisk na obě strany	Ovládá toto nastavení, když chcete provést oboustranný tisk.
3	Pořadí stran	Určuje pořadí stran k tisku.
4	Formát stránky	Vybírá počet stran, které se vytisknou na list papíru, a tisk brožury.
5	Rozvržení obrázku	Zobrazí vzorový obrázek pro nastavení rozložení.
6	Rozšířené	Umožňuje podrobně nastavovat kvalitu tisku a velikost papíru.

• Karta [Papír/Kvalita]

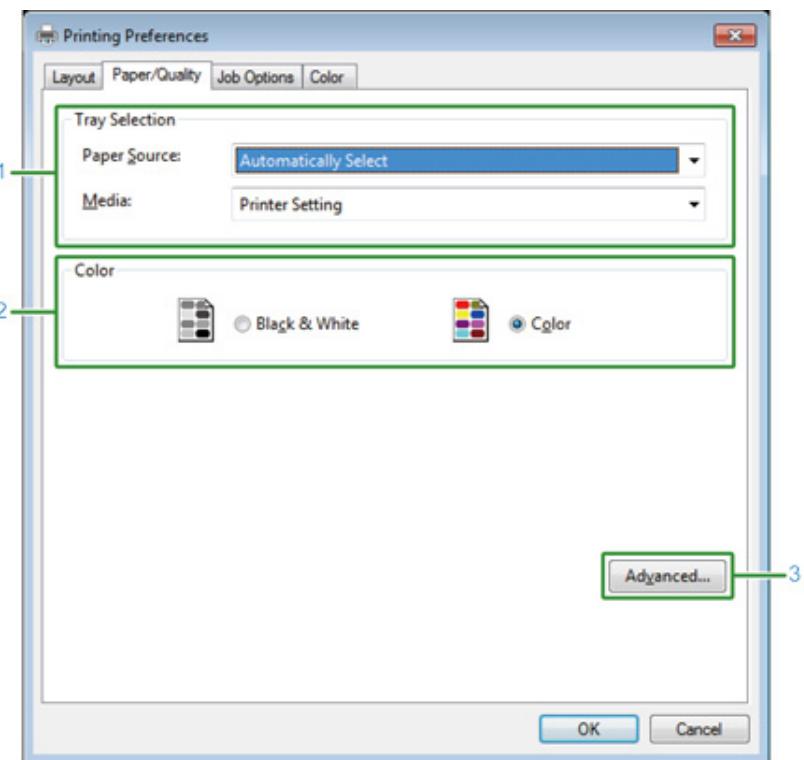

	Položka	Popis
1	Výběr zásobníku	Mění zásobník papíru.
2	Barva	Vyberte Barevný nebo Černobílý.
3	Rozšířené	Umožňuje podrobně nastavovat kvalitu tisku a velikost papíru.


• Karta [Volby úlohy]

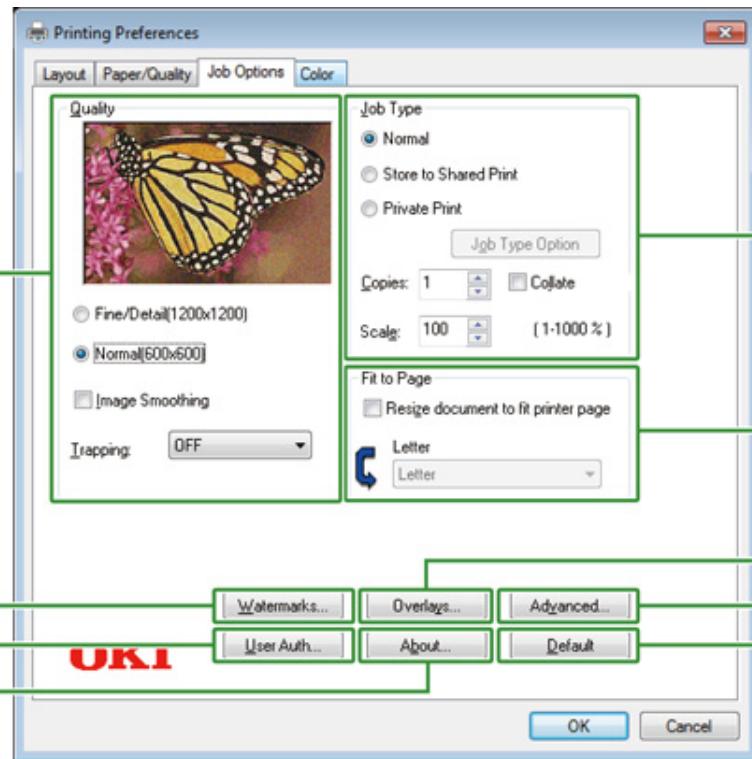

Položka	Popis
1 Kvalita	Určuje rozlišení pro tisk. Pokud nastavíte [Úsporu toneru], sníží se za účelem úspory toneru hustota tisku.
2 Typ úlohy	Specifikuje typ úlohy a počet kopii k tisku. Možnost [Job Type Option (Možnosti Typu úlohy)] lze použít, je-li vybrána položka [Store to Shared (Uložit jako sdílenou úlohu)] nebo [Private Print (Soukromý tisk)]. Pokud vyberete zaškrávací políčko [Collate (Snášení)], bude dokument o více stranách kopirován v celistvých jednotkách.
3 Přizpůsobit na stránku	Vyberete-li zaškrávací políčko [Resize document to fit printer page (Přizpůsobit dokument stránce tiskárny)], dokument bude vytisknán na papír odlišné velikosti.
4 Vodotisky	Používá se, když chcete tisknout vodotisk.
5 Překrývání	Nastaví při tisku tiskových formátů, které jsou v tiskárně předem registrovány jako překryvy.
6 Rozšířené	Nastavuje další možnosti tisku.
7 Ověření uživatele	Ovládá ověření uživatele.

Položka	Popis
8 O aplikaci	Zobrazí verzi ovladače tiskárny.
9 Výchozí	Obnoví výchozí nastavení na kartě.


• Karta [Barva]

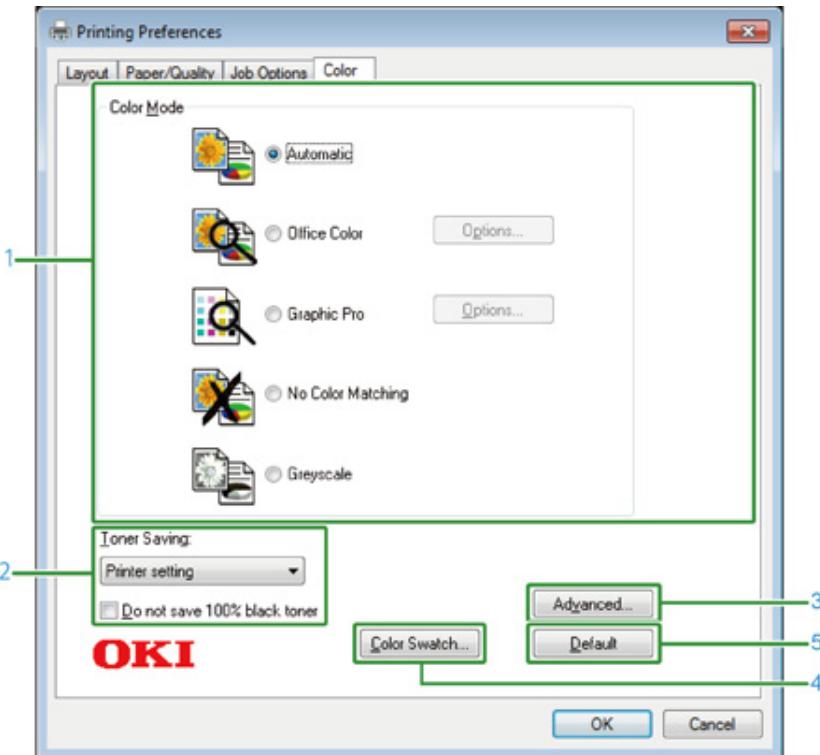


Položka	Popis
1 Režim barev	Volí nastavení barev pro barevný tisk.
2 Úspora toneru	Při tisku šetří toner.
3 Pokročilé	Nastavuje další možnosti tisku.
4 Vzorník barev	Spustí nástroj Vzorník barev.
5 Výchozí	Obnoví výchozí nastavení na kartě.

Ovladač tiskárny PS pro Mac OS X

• Panel [Rozvržení]

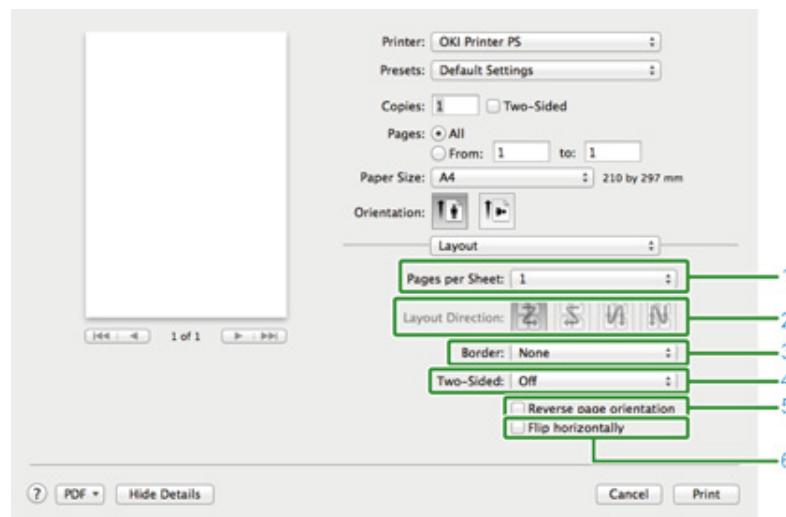


• Panel [Barevné ladění]

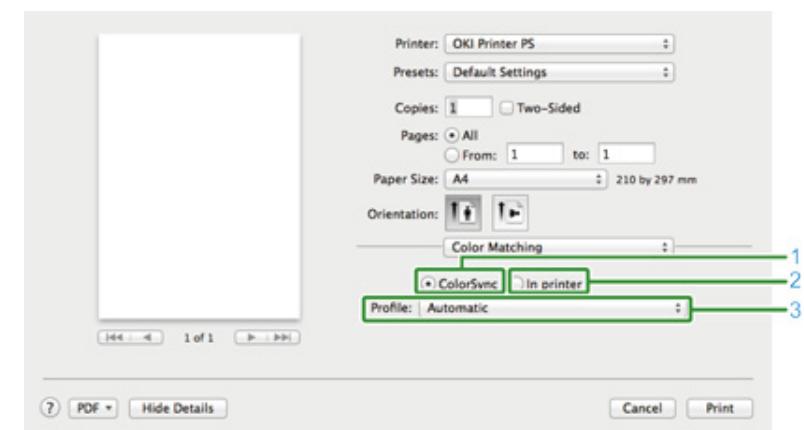

Položka	Popis
1 Barevná synchronizace	Ovládá funkci barevná synchronizace.
2 V tiskárně	Provede doladění barev s tímto zařízením.
3 Profil	Ovládá profil.


• Panel [Zacházení s papírem]

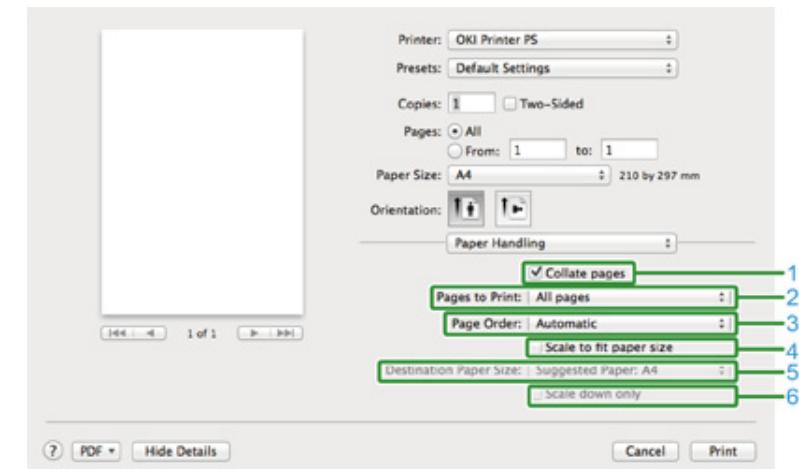

Položka	Popis
1 Stránky na list	Určuje počet stran, které se vytisknou na list papíru.
2 Směr rozvržení	Určuje rozvržení při tisku více stran na list papíru.
3 Ořezání	Určuje typ ořezání.
4 Oboustranný.	Nastavení pro oboustranný tisk.
5 Obrátit orientaci stránky	Výběr tohoto zaškrťávacího políčka převrátí orientaci stránky k tisku.
6 Převrátit horizontálně	Výběr tohoto zaškrťávacího políčka vymění při tisku levou a pravou stranu.


	Položka	Popis
1	Organizace stran	Výběr tohoto zaškrťávacího políčka umožňuje tisk kompletovat kopie.
2	Strany k tisku	Určuje stránky k tisku.
3	Pořadí stran	Určuje pořadí stran k tisku.
4	Přizpůsobit velikosti papíru	Výtisk bude přizpůsoben velikosti papíru. Zvětší nebo zmenší na velikost výstupního papíru. Výběr tohoto zaškrťávacího políčka zvětší nebo zmenší dokument tak, aby odpovídal výstupní velikosti papíru.
5	Cílová velikost papíru	Když je zaškrtnuto políčko [Přizpůsobit velikosti papíru], vybírá výstupní velikost papíru.
6	Pouze zmenšovat	Výběr tohoto zaškrťávacího políčka zmenší dokument tak, aby odpovídal výstupní velikosti papíru.

• Panel [Podávání papíru]

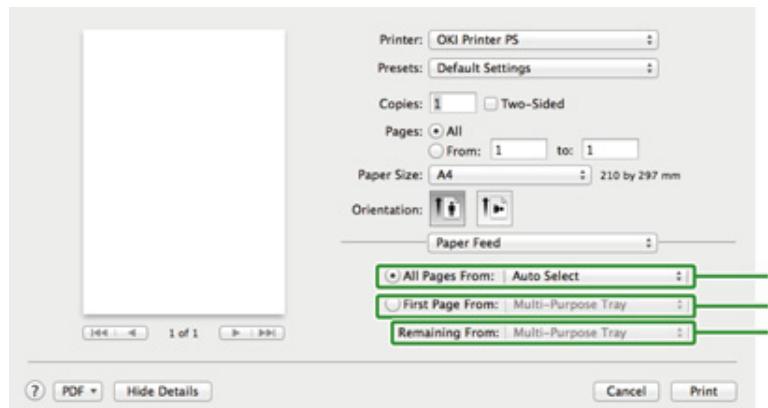


	Položka	Popis
1	Všechny stránky z	Ovládá zásobník papíru. Pokud zvolíte možnost [Automatický výběr], bude se zásobník vybírat automaticky.
2	První stránka z	Tato volba vám umožňuje vytisknout ze zadaného zásobníku pouze první stranu.
3	Zbývající z	Tato volba vám umožní vytisknout zbývající stránky ze zadaného zásobníku.

• Panel [Titulní list]

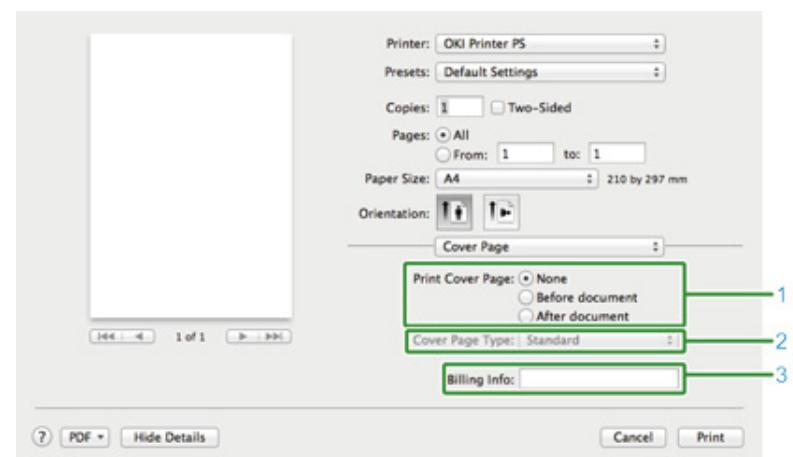


	Položka	Popis
1	Vytisknout titulní list	Nastavuje tisk titulní strany.
2	Typ titulního listu	Určuje řetězec k tisku na titulní stranu.
3	Informace k fakturaci	Tato funkce není k dispozici.

• Panel [Barva]

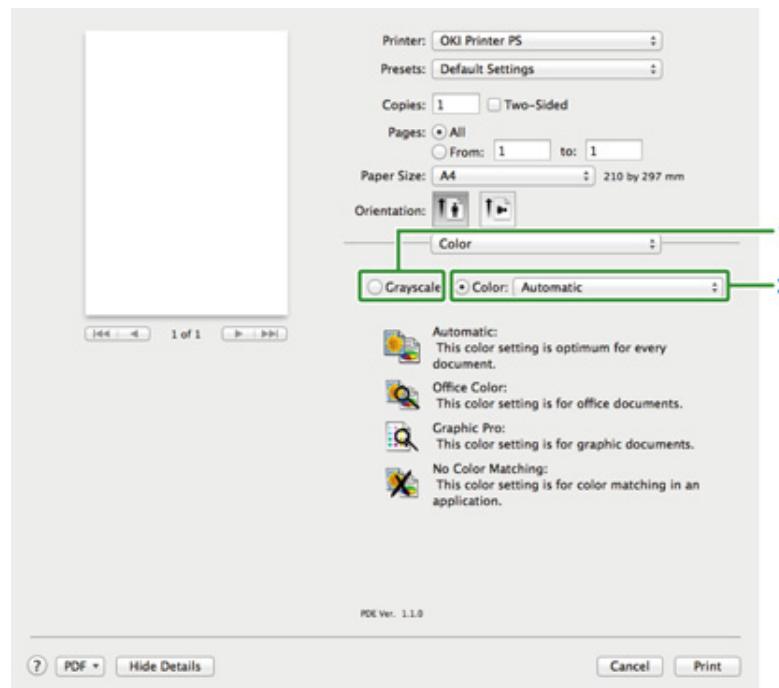


• Panel [Možnosti tisku]

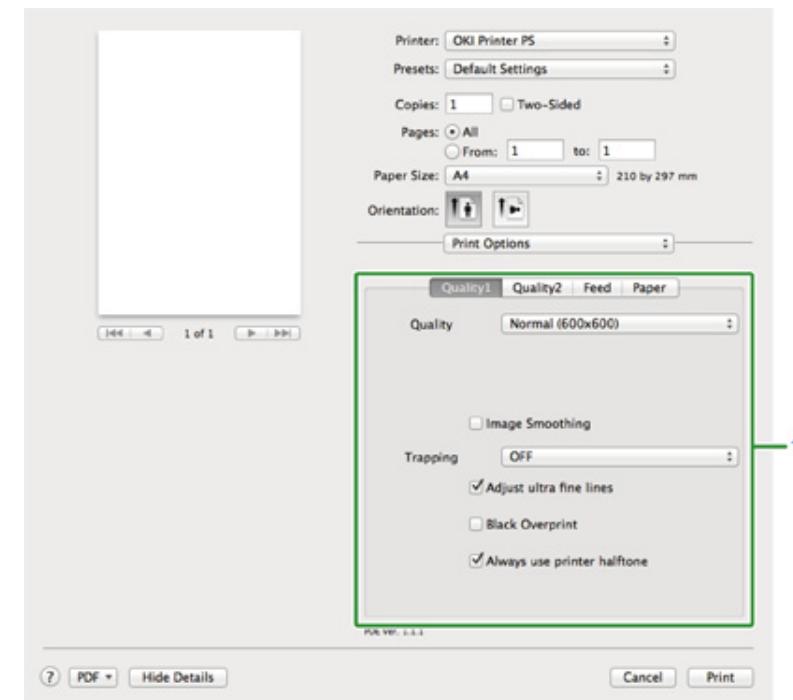


	Položka	Popis
1	Stupně šedé	Určuje použití jednobarevného tisku.
2	Barva	Určuje zarovnání pro režim barev při barevném tisku.

	Položka	Popis
1	Kvalita1, Kvalita2, Podávání, Papír	Určuje kvalitu tisku, úsporu toneru, typ papíru atd.

• Panel [Ověření uživatele]

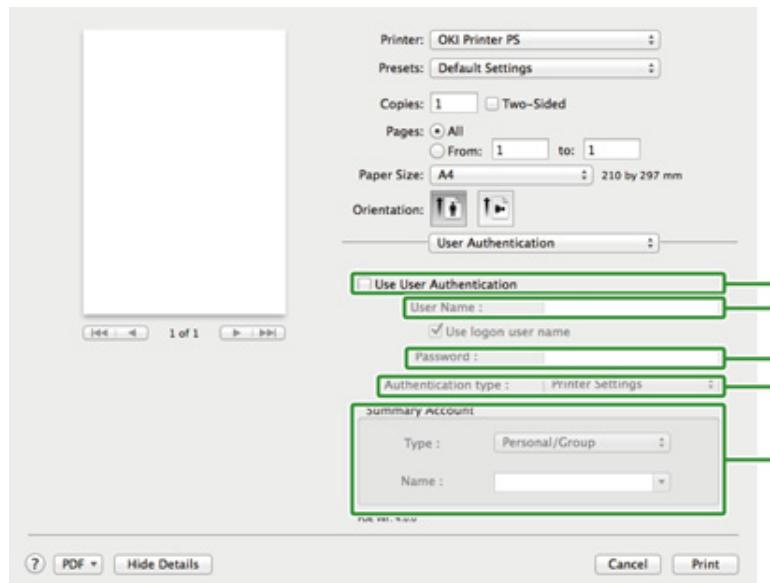

• Panel [Secure Print (Zabezpečený tisk)]

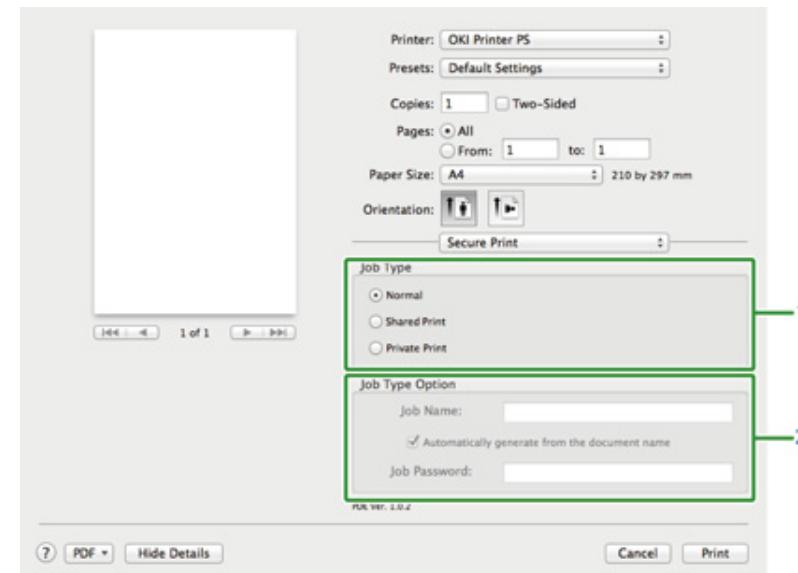


	Položka	Popis
1	Použit ověření uživatele	Zaškrtněte toto zaškrťvací políčko, pokud při tisku používáte ověření uživatele.
2	Uživatelské jméno	Uživatelské jméno pro účely ověření uživatele.
3	Heslo	Heslo k ověření uživatele.
4	Typ ověřování	Specifikujte typ ověřování, které má být použito.
5	Souhrnný účet	Zadejte název a typ účtu.



V nabídce Apple je možno povolit možnosti [Authentication type (Typ ověřování)], [Summary Account (Souhrnný účet)], vyberte položky [System Preferences (Předvolby systému)] > [Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)], vyberte zařízení a povolte ji na kartě [Options (Možnosti)] v nabídce [Options & Supplies (Možnosti a zásoby)].

	Položka	Popis
1	Typ úlohy	Určuje typ úlohy. Možnost [Job Type Option (Možnosti Typu úlohy)] lze použít, je-li vybrána položka [Secure to Shared (Zabezpečit jako sdílenou úlohu)] nebo [Private Print (Soukromý tisk)].
2	Možnost typu úlohy	Zadejte název úlohy, který bude zobrazen na dotykovém panelu, a heslo, které bude při tisku vyžadováno.

- Panel [Úrovně zásob]

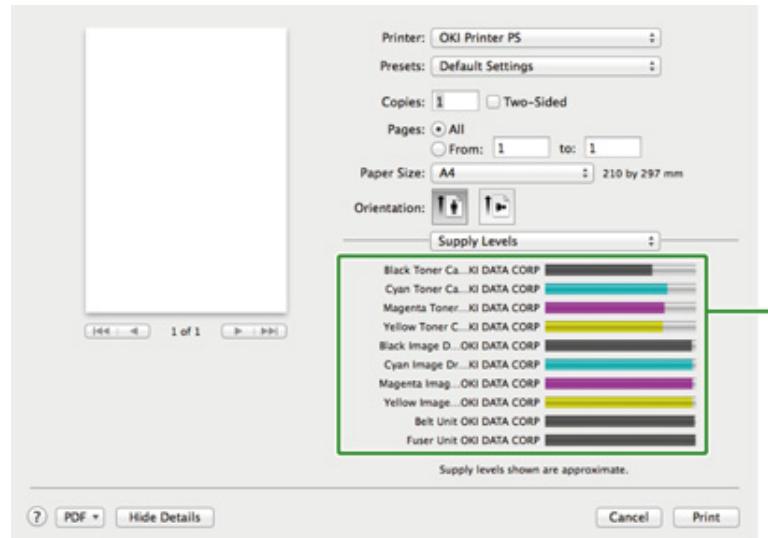


	Položka	Popis
1	Spotřební díly	Zobrazuje stav zbývající množství spotřebního materiálu.




Panel [Supply Levels (Úrovně zásob)] se nemusí zobrazit v závislosti na prostředí, jako například, jak se k zařízení připojít.

Popisy obrazovek pro tisk

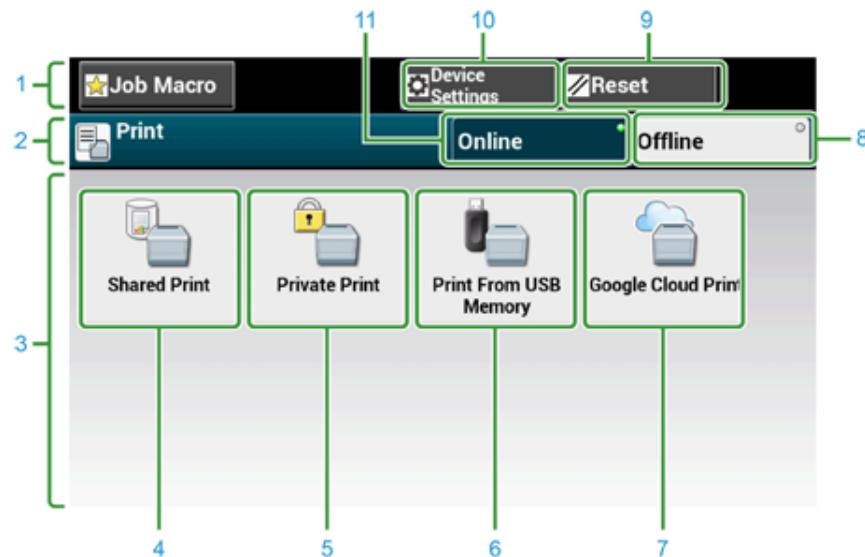

Položka	Popis
1 Stálá tlačítka	Zobrazuje tlačítka, která se na obrazovce vyskytují neustále.
2 Oblast názvu a průvodce používáním	Zobrazuje název aktuální obrazovky a poskytuje informace k možným operacím.
3 Hlavní oblast	Zobrazuje tlačítka zkratek pro používání určitých funkcí tisku.
4 [Shared Print (Sdílený tisk)]	Vytiskne sdílené dokumenty, uložené v přístroji.
5 [Private Print (Soukromý tisk)]	Vytiskne soukromé dokumenty, uložené v přístroji.
6 [Tisk z paměti USB]	Přímo vytiskne data k tisku uložená na USB paměti.
7 [Služba Google Cloud Print]	Vytiskne data k tisku získaná ručně ze služby Google Cloud Print.
8 [Offline]	Přepne zařízení do stavu offline.
9 [RESETOVAT]	Obnoví výchozí nastavení aktuální úlohy tisku.
10 [Nastavení zařízení]	Specifikuje různá nastavení, například nastavení správce.
11 [Online]	Přepne zařízení do stavu online.

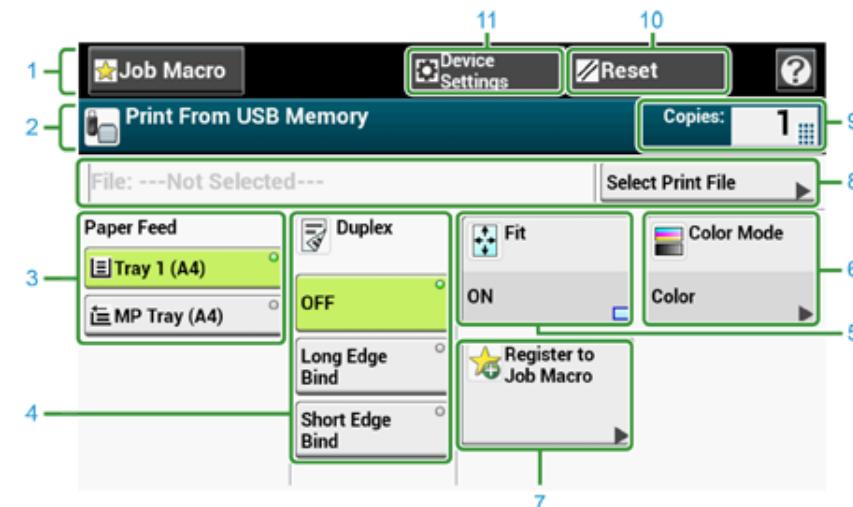

Položka	Popis
1 Stálá tlačítka	Zobrazuje tlačítka, která se na obrazovce vyskytují neustále.
2 Oblast názvu a průvodce používáním	Zobrazuje název aktuální obrazovky a poskytuje informace k možným operacím.
3 Podávání papíru	Určuje zásobník k vložení kopírovacího papíru.
4 Oboustranný	Tisk na obě strany papíru
5 Přizpůsobit	Tiskne s úpravou velikosti stránky tak, aby se vešly na vybraný papír.
6 Barevný režim	Specifikuje nastavení režimu barev pro kopírování dokumentu.
7 Registrovat k Makru úlohy	Zaregistrouje aktuální nastavení k makru úlohy.
8 Vybrat soubor k tisku	Vyberte soubory k tisku.
9 Kopie	Udává počet kopí k vytvoření.
10 Resetovat	Obnoví výchozí nastavení aktuální úlohy kopírování.
11 Nastavení zařízení	Specifikuje různá nastavení, například nastavení správce.

5

Údržba

Výměna spotřebního materiálu

Čištění jednotlivých částí zařízení

Tato kategorie je věnována výměně spotřebního materiálu a čištění tiskárny, které zajistí její bezproblémové používání a dlouhou životnost.

Výměna spotřebního materiálu

V této části se dozvíte, jak vyměnit spotřební materiál.

- [Upozornění při výměně spotřebního materiálu](#)
- [Výměna tonerových kazet](#)
- [Výměna obrazového válce](#)
- [Výměna obrazového válce a tonerové kazety současně](#)

Upozornění při výměně spotřebního materiálu

Při výměně spotřebního materiálu se řídte těmito upozorněními.

VÝSTRAHA	
	Toner ani tonerovou kazetu nevhazujte do ohně. Rozsypaný toner může způsobit popáleniny.
	Tonerovou kazetu neskladujte na místě, kde je vystavena otevřenému ohni. Toner se může vznítit a způsobit požár nebo popáleniny.
	Nevysávejte rozsypaný toner. Výboje, které vznikají uvnitř vysavače, by při kontaktu s tonerem mohly způsobit jeho vznícení. Z podlahy nebo jiného povrchu jej otřete vlhkým hadrem.

UPOZORNĚNÍ	
	Některé vnitřní části zařízení se mohou zahřívat na velmi vysokou teplotu. Nedotýkejte se míst označených štítkem "HORKÉ". Mohlo by dojít k popáleninám.
	Tonerové kazety uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dítě tonerom spolkne, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
	Pokud toner vdechnete vy, vykloptejte si velkým množstvím vody a přejděte na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
	Při kontaktu toneru s kůží důkladně umyjte zasažená místa vodou a mýdlem.
	Pokud toner zasáhne oči, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
	Pokud toner spolknete, vyplivněte jej. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ

	Při odstraňování zaseknutého papíru nebo při výměně tonerových kazety dbejte na to, abyste si tonerem neznečistili oděv a ruce. Pokud vám toner ulpí na oblečení, smyjte jej studenou vodou. Pokud se toner při praní v horké vodě nebo jinými metodami zahřeje, poskvrtí látku a bude nemožné jej odstranit.
	Obrazový válec ani tonerovou kazetu nerozebírejte. Může dojít k vdechnutí toneru či k potřísnění rukou a oděvu.
	Použité tonerové kazety skladujte v sáčku a dbejte na to, aby se toner nerozsypal.



- Používejte jen originální spotřební materiál společnosti OKI, který zajistí optimální výkon zařízení.
- Při reklamaci závad vzniklých v souvislosti s používáním jiného spotřebního materiálu, než od společnosti OKI, budou účtovány poplatky i během záruční doby nebo během období platnosti servisní smlouvy. (Spotřební materiál od jiných výrobců nemusí způsobit závadu zařízení, ale vždy je nutné pracovat s opatrností.)

Výměna tonerových kazet

Pokud se na displeji zobrazí zpráva „Dochází toner [COLOR]“ ([COLOR] je označena C (modrá), M (červená), Y (žlutá) nebo K (černá)), připravte si náhradní tonerovou kazetu.

Zobrazí-li se zpráva "[COLOR (BARVA)] toner je prázdný" a tisk se zastaví, tonerovou kazetu vyměňte.



Černou barvou můžete tisknout i po vyčerpání azurové (modré), purpurové (červené) nebo žluté tonerové kazety výběrem možnosti [Jednobarevný] nebo [Stupně šedi]. Tonerovou kazetu však vyměňte brzy po vyčerpání; v opačném případě může dojít k poškození obrazového válce.



- Mějte připravenu novou tonerovou kazetu, protože po více než po jednom roce po porušení uzávěru začne kvalita tisku klesat.
- Pokud tonerovou kazetu nebo obrazový válec vyměníte během používání, nebude spotřeba toneru počítána správně.
- Pokud po zobrazení zprávy "[COLOR (BARVA)] toner došel" otevřete a zavřete výstupní zásobník, můžete tisknout dál. Vyměňte tonerovou kazetu, protože v opačném případě dojde k poškození obrazového válce.
- Pokud tonerovou kazetu vyjmete před spotřebováním toneru, může se tonerový prášek rozsypat.

1 Připravte si nové tonerové kazety.


2 Stiskněte tlačítko (A) a výstupní zásobník (a) zcela otevřete.

UPOZORNĚNÍ


Hrozí nebezpečí popálenin.



Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.

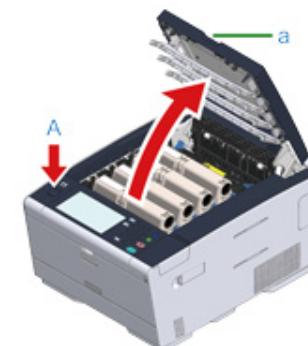

- 3** Prázdnou tonerovou kazetu identifikujte podle barvy jejího štítku.
- 4** Prsty uchopte konec modré páčky tonerové kazety (b) a otočte ji k sobě, dokud se konec nezarovná s výstupkem na kazetě.

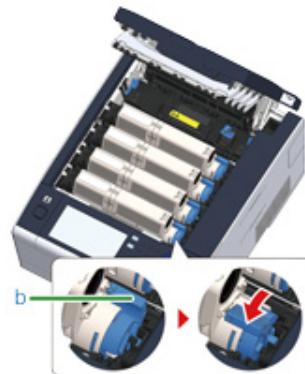


- 5** Tonerovou kazetu (c) zvedněte z pravé strany a vyjměte ji z přístroje.


VÝSTRAHA	Hrozí nebezpečí popálenin.	
Použitý obrazový válec nikdy nevhazujte do ohně. Kazety mohou explodovat, toner uvnitř může vyletět a způsobit popáleniny.		




Při odstraňování spotřebního materiálu dejte pozor, abyste jím nezasáhli hlavu LED.

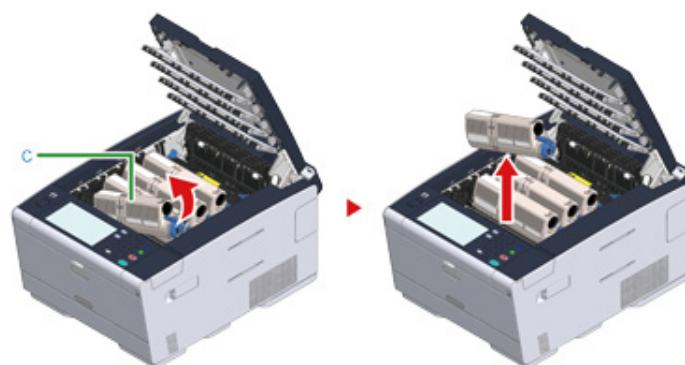


- 6** Vybalte novou tonerovou kazetu.

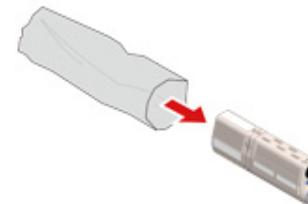

- 7** Několikrát s ní zatřepe te ve svíslém i vodorovném směru.

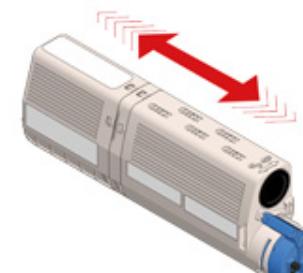


- 8** Z tonerové kazety sejměte pásku (d).

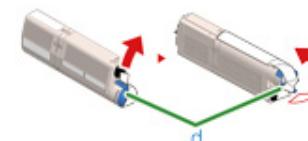

- 9** Novou tonerovou kazetu (c) vložte tak, že zářez na levé straně (e) zarovnáte s výčnělkem (f) na obrazovém válcu tak, aby byly barevné značky na tonerové kazetě a na obrazovém válcu zarovnány. Potom opatrně zatlačte na místo pravou stranu.



Tonerovou kazetu nevkládejte, pokud jste neodstranili pásku.

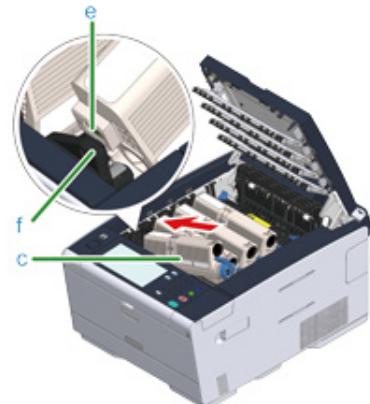


- 10** Přidržte kazetu, prsty uchopte konec modré páčky tonerové kazety (b) a otočte ji dopředu, dokud se konec nezarovná s výstupkem na kazetě.




- Pokud při instalaci tonerové kazety do obrazového válce výstupní zásobník zavřete bez otočení modrou páčkou, může dojít k poruše. Nezapomeňte modrou páčkou tonerové kazety otočit, dokud se její horní část nezarovná s výstupkem na kazetě.
- Pokud není tonerová kazeta dobře upevněná, může způsobovat horší kvalitu tisku.

- 11** Jemně otřete čočku hlavy LED měkkým papírovým kapesníkem.

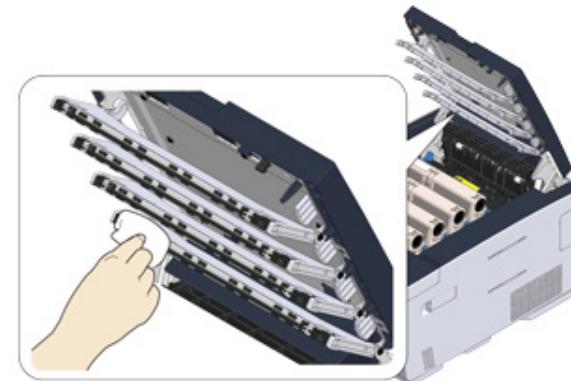

Nepoužívejte rozpouštědla, jako je metylalkohol nebo ředitla. Mohou hlavu poškodit.

12 Pomalu výstupní zásobník (a) zavřete a pro potvrzení zatlačte na střed výstupního zásobníku.

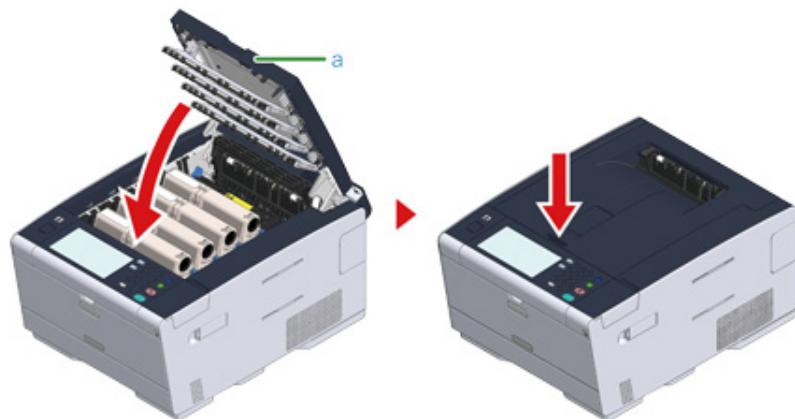

13 Tonerové kazety recyklujte.



Pokud potřebujete použitou tonerovou kazetu zlikvidovat, vložte ji do polyetylenového sáčku nebo jiného obalu a řidte se místními předpisy a nařízeními.

Výměna obrazového válce

Jakmile se na displeji zobrazí hlášení "Blíží se konec životnosti [BARVA] obrazového válce", připravte si náhradní obrazový válec. Pokud budete v tisku pokračovat, zobrazí se zpráva "Konec životnosti [BARVA] obrazového válce" a tisk se zastaví.

Jakmile se zobrazí zpráva "Nainstalujte nový obrazový válec" a tisk se zastaví, válec vyměňte.

Pokud používáte jednostranný tisk na papíry formátu A4, je odhadovaný životní cyklus válce cca 30.000 stran. Předpokládá se, že tiskárna bude používána za standardních podmínek (tisk po třech stranách). Tisk po jednotlivých stranách snižuje životnost válce přibližně o polovinu.



- Skutečný počet stran, které lze s jedním obrazovým válcem vytisknout, závisí na používání zařízení. Podle podmínek tisku může být oproti výše uvedené odhadované hodnotě méně než poloviční.
- Kvalita tisku může po jednom roce od vybalení tonerové kazety klesat. V takovém případě vyměňte starou tonerovou kazetu za novou.
- Přestože lze životnost obrazového válce o něco prodloužit otevřením a zavřením horního krytu, doporučujeme válec po zobrazení zprávy "Nainstalujte nový obrazový válec" brzy vyměnit.
- Je-li nastavení [Device Settings (Nastavení zařízení)] > [Admin Setup (Nastavení správce)] > [Manage Unit (Správa)] > [System Setup (Nastavení systému)] > [Near Life Status (Životnost)] nastaveno na hodnotu [Disable (Zakázat)], zpráva „Končí životnost [COLOR] obrazového válce“ se nezobrazí.
- Používejte jen originální spotřební materiál společnosti OKI, který zajistí optimální výkon zařízení.
- Při reklamaci závad vzniklých v souvislosti s používáním jiného spotřebního materiálu, než od společnosti OKI, budou účtovány poplatky i během záruční doby nebo během období platnosti servisní smlouvy. (Spotřební materiál od jiných výrobců nemusí způsobit závadu zařízení, ale vždy je nutné pracovat s opatrností.)

V této části se dozvíte, jak vyměnit obrazový válec, pokud chcete nadále používat stávající tonerovou náplň.




- Použijete-li nový obrazový válec se stávajícími tonerovými kazetami, nebude zbyvající kapacita tonerových kazet zobrazena správně. Brzy po výměně se také mohou zobrazovat zprávy "Blíží se konec životnosti [BARVA] obrazového válce" nebo "Konec životnosti [BARVA] obrazového válce".
- Obrazový válec (zelené barvy) je velmi křehký, proto jím manipulujte s maximální opatrností.
- Nevystavujte válec přímému slunečnímu svitu ani silnému světlu (cca 1500 luxů a více). Ani při pokojovém osvětlení nenechávejte válec mimo zařízení déle než 5 minut.



Můžete nastavit, kdy se má zpráva „Blíží se konec životnosti obrazového válce [COLOR]“ zobrazit. Pro změnu nastavení stiskněte [Device Settings (Nastavení zařízení)] > [Admin Setup (Nastavení správce)] > [User Install (Uživatelská instalace)] > [Drum Near Life Timing (Blíží se konec životnosti válce)] na dotykovém panelu. Dostupné hodnoty jsou od 500 do 3 000 (v příručkách po 500).

1 Připravte si nový obrazový válec.

2 Stiskněte tlačítko (A) a výstupní zásobník (a) zcela otevřete.

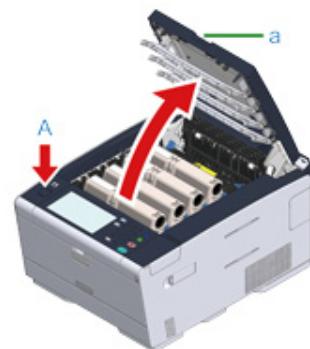


3 Obrazový válec, který dosáhl své životnosti, identifikujte podle barvy na jeho štítku.


4 Z přístroje vyjměte obrazový válec (b) a obrazový válec položte na rovný povrch.




Při odstraňování spotřebního materiálu dejte pozor, abyste jím nezasáhli hlavu LED.

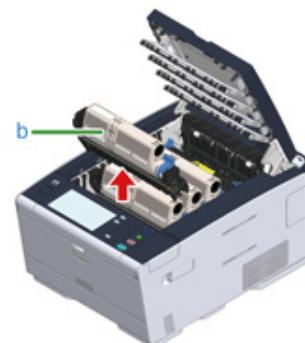

5 Přidržte kazetu, prsty uchopte konec modré páčky tonerové kazety (c) a otočte ji k sobě, dokud se konec nezarovná s výstupkem na kazetě.

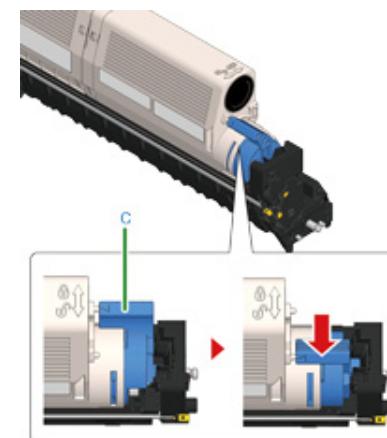


6 Tonerovou kazetu (d) zvedněte z pravé strany a vyjměte ji z obrazového válce.

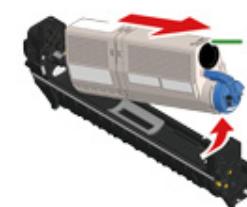


7 Vybalte nový obrazový válec a položte jej na rovnou plochu.


8 Vyjměte vysoušecí balíček.

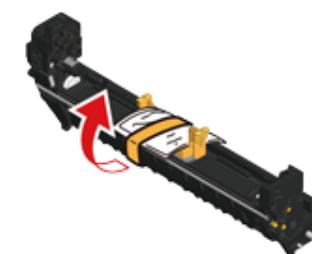


9 Sejměte kryt toneru.

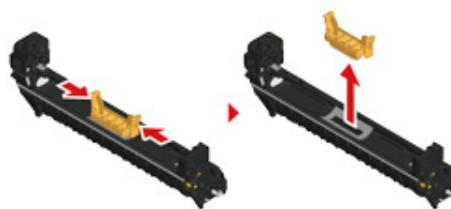

10 Novou tonerovou kazetu (d), odstraněnou v kroku 6, vložte tak, že zářez na levé straně (e) zarovnáte s výčnělkem (h) na obrazovém válcu tak, aby byly barevné značky na tonerové kazetě a na obrazovém válcu zarovnány. Potom opatrně zatlačte na místo pravou stranu.

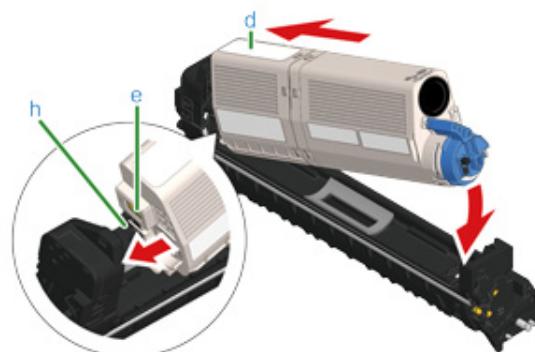

11 Přidržte kazetu, prsty uchopte konec modré páčky tonerové kazety (g) a otočte ji dopředu, dokud se konec nezarovná s výstupkem na kazetě.

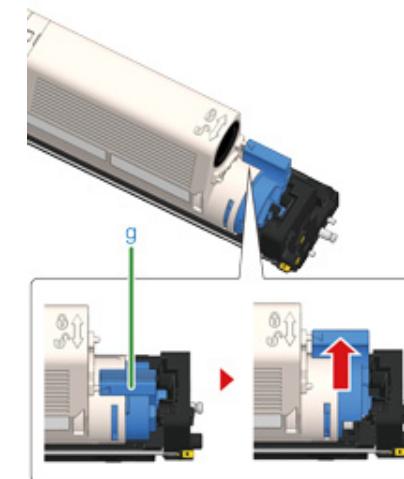

Pokud při instalaci tonerové kazety do obrazového válce výstupní zásobník zavřete bez otočení modrou páčkou, může dojít k poruše. Nezapomeňte modrou páčkou tonerové kazety otočit, dokud se její horní část nezarovná s výstupkem na kazetě.


12 Zkontrolujte barvu štítku nového obrazového válce a vložte válec do přístroje.



Při vkládání spotřebního materiálu dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.



- 13** Pomalu výstupní zásobník (a) zavřete a pro potvrzení zatlačte na střed výstupního zásobníku.

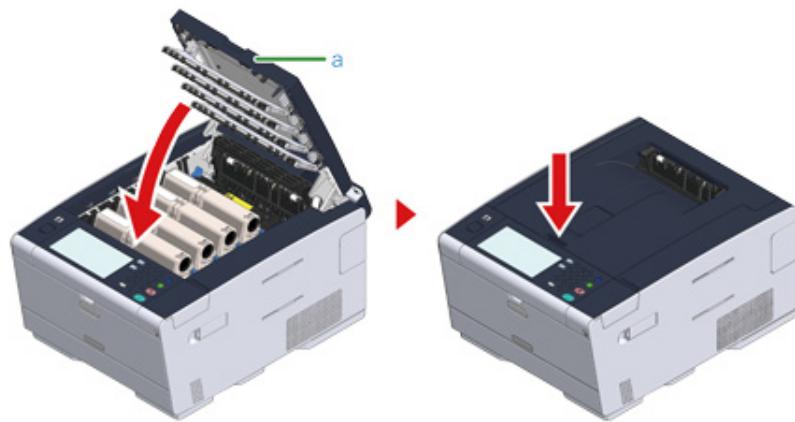

- 14** Obrazové válce recyklujte.



Pokud musíte obrazový válec vyhodit, vložte jej do plastového sáčku nebo podobného obalu a zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo nařízeními.

Výměna obrazového válce a tonerové kazety současně

V této kapitole se dozvíte, jak současně vyměnit obrazový válec i tonerovou kazetu.




- Obrazový válec (zelené barvy) je velmi křehký, proto jím manipulujte s maximální opatrností.
- Nevystavujte válec přímému slunečnímu svitu ani silnému světlu (cca 1500 luxů a více). Ani při pokojovém osvětlení nenechávejte válec mimo zařízení déle než 5 minut.

1 Připravte si nový obrazový válec a tonerovou kazetu.

2 Stiskněte tlačítko (A) a výstupní zásobník (a) zcela otevřete.

UPOZORNĚNÍ	Hrozí nebezpečí popálenin.	
Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		

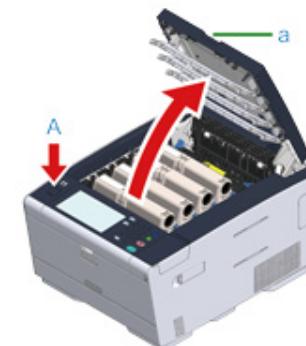


3 Prázdnou tonerovou kazetu identifikujte podle barvy jejího štítku.

4 Z přístroje vyjměte obrazový válec (b) a položte jej na rovný povrch.



Při odstraňování spotřebního materiálu dejte pozor, abyste jím nezasáhli hlavu LED.

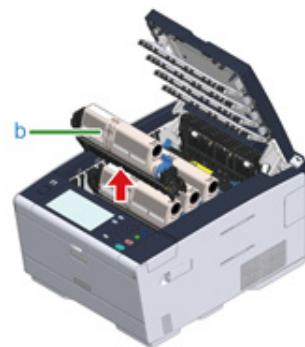

VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí popálenin.




Použitý obrazový válec nikdy nevhazujte do ohně. Kazety mohou explodovat, toner uvnitř může vyletět a způsobit popáleniny.

5 Vybalte nový obrazový válec a položte jej na rovný povrch.


6 Vyjměte vysoušecí balíček.




7 Sejměte kryt toneru.

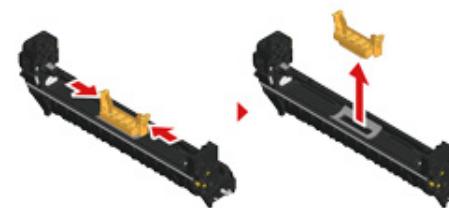


8 Vybalte novou tonerovou kazetu.

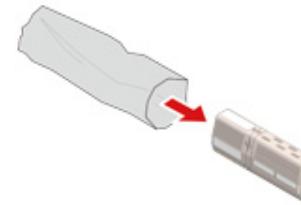

9 Několikrát s ní zatřepte ve svislém i vodorovném směru.

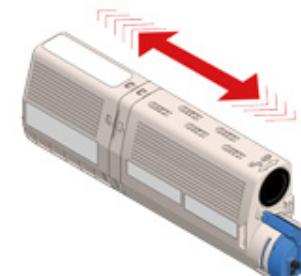


10 Z tonerové kazety sejměte pásku (c).

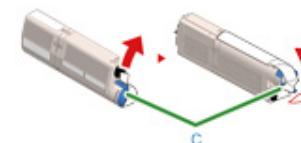


11 Novou tonerovou kazetu (d) vložte tak, že zářez na levé straně (e) zarovnáte s výčnělkem (f) na obrazovém válcu tak, aby byla barevná značka na tonerové

kazetě a na obrazovém válci zarovnány. Potom opatrně zatlačte na místo pravou stranu.

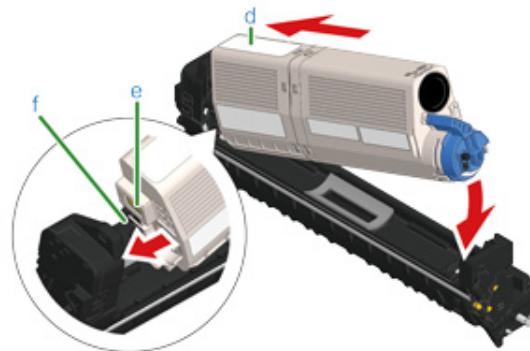

Metodu instalace vyhledejte v části "[Výměna tonerových kazet](#)".

- 12** Přidržte kazetu, prsty uchopte konec modré páčky tonerové kazety (g) a otočte ji dopředu, dokud se konec nezarovná s výstupkem na kazetě.

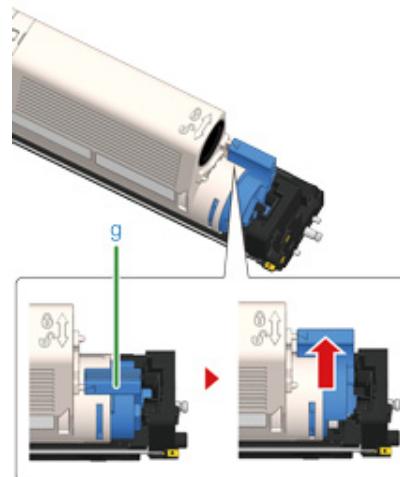

Pokud při instalaci tonerové kazety do obrazového válce výstupní zásobník zavřete bez otočení modrou páčkou, může dojít k poruše. Nezapomeňte modrou páčkou tonerové kazety otočit, dokud se její horní část nezarovná s výstupkem na kazetě.


- 13** Zkontrolujte barvu štítku nového obrazového válce a vložte válec do přístroje.



Při vkládání spotřebního materiálu dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.



- 14** Pomalu výstupní zásobník (a) zavřete a pro potvrzení zatlačte na střed výstupního zásobníku.

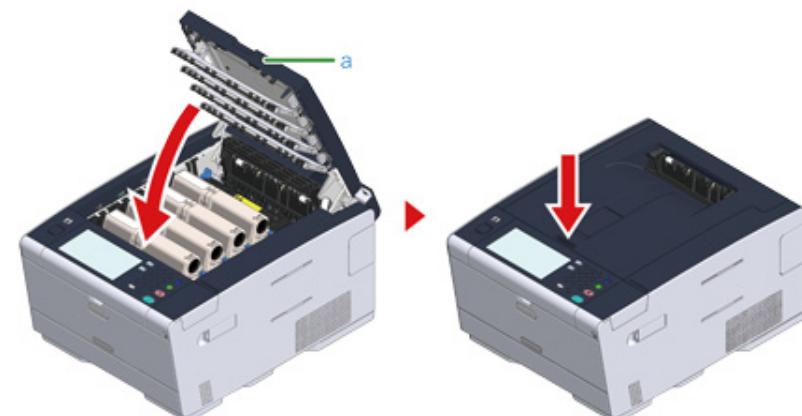

- 15** Obrazové válce a tonerové kazety recyklujte.



Pokud musíte obrazový válec vyhodit, vložte jej do plastového sáčku nebo podobného obalu a zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo nařízeními.

Čištění jednotlivých částí zařízení

V této části se dozvíté, jak čistit přístroj a součásti.

- Čištění povrchu zařízení (Pokročilý návod)
- Čištění podávacích válců (Zásobník 1/Zásobník 2/Zásobník 3) (Pokročilý návod)
- Čištění podávacích válců papíru (Víceúčelový zásobník) (Pokročilý návod)
- [Čištění hlavy LED](#)

Čištění hlavy LED


Pokud se na papíře objevují svislé čáry, obraz je vybledlý nebo jsou rozmazané okraje písmen, je potřeba vyčistit hlavu LED.




- Nepoužívejte rozpouštědla, jako je metylalkohol nebo ředitla, které hlavu LED poškozují.
- Nevystavujte válec přímému slunečnímu svitu ani silnému světlu (cca 1500 luxů a více). Ani při pokojovém osvětlení nenechávejte válec mimo zařízení déle než 5 minut.

1 Stiskněte tlačítko (A) a výstupní zásobník (a) zcela otevřete.


UPOZORNĚNÍ	Hrozí nebezpečí popálenin.	
Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		

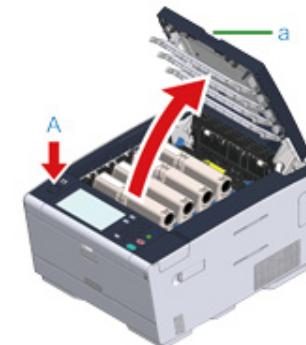

- 2** Čtyři čočky hlav LED zlehka otřete měkkým papírovým kapesníkem.

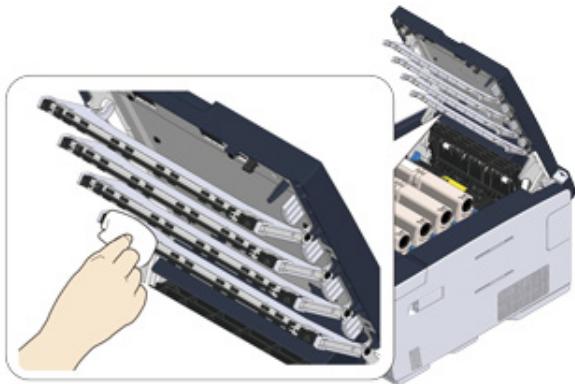

- 3** Pomalu výstupní zásobník (a) zavřete a pro potvrzení zatlačte na střed výstupního zásobníku.

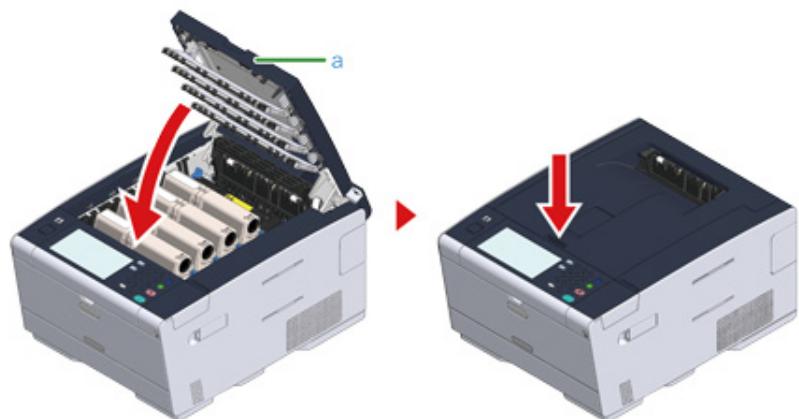

6

Řešení problémů

Pokud došlo k zaseknutí papíru

Problémy s tiskem

Na ovládacím panelu se zobrazilo chybové hlášení

Pokud došlo k zaseknutí papíru


V této části se dozvíte, co dělat v případě uvíznutí papíru. Na ovládacím panelu zkontrolujte chybový kód a přečtěte si odpovídající stránku.

- Je-li chybový kód "370", "371", "372"
- Pokud je chybový kód "380", "381", "382", "385", "389"
- Pokud je chybový kód "390"
- Je-li chybový kód "391", "392", "393"
- Pokud je chybový kód "409"

Je-li chybový kód "370", "371", "372"

- 1 Stiskněte tlačítko (A) a výstupní zásobník (a) zcela otevřete.


⚠️ UPOZORNĚNÍ	Hrozí nebezpečí popálenin.	⚠️
Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		

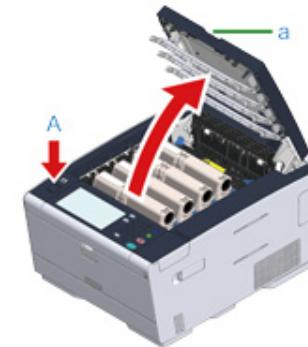


- 2 Z přístroje vyjměte čtyři obrazové válce a položte je na rovný povrch.



Při odstraňování spotřebního materiálu dejte pozor, abyste jím nezasáhli hlavu LED.

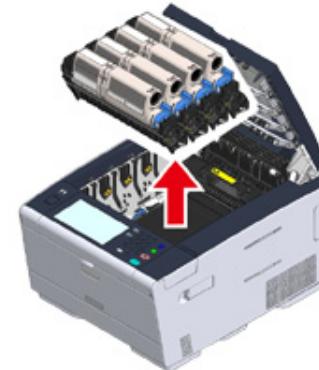

3 Přikryjte vyjmouté obrazové válce papírem, aby nebyly válce vystaveny světlu.

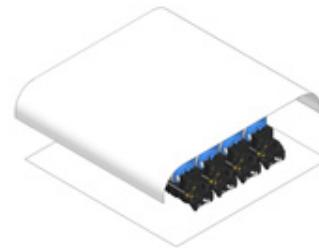


4 Pokud je vidět okraj uvíznutého papíru, opatrně uvíznutý papír vytáhněte směrem k zadní straně přístroje (ve směru šipky).



5 Pokud papír uvízl ve fixační jednotce, podržte páčku pro uvolnění uvíznutého papíru (b) na fixační jednotce a uvíznutý papír pomalu vytáhněte směrem k sobě.




6 Uzámykací páčky na obou stranách fixační jednotky zakloňte směrem k sobě.

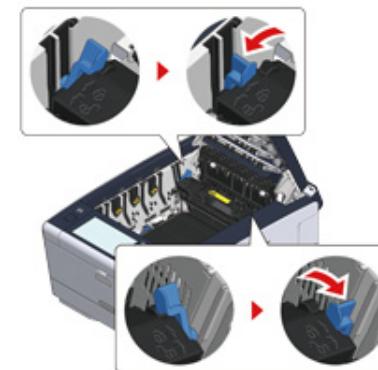

7 Fixační jednotku uchopte za držadlo a vytáhněte ji z tiskárny.




Při odstraňování fixační jednotky dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.

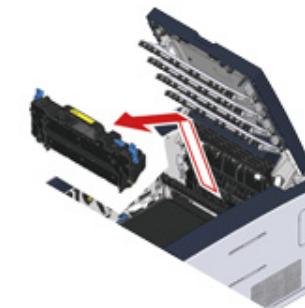


8 Uzámykací páčky na obou stranách pásové jednotky zakloňte směrem k sobě a pásovou jednotku vyjměte přidržením za páčky.



9 Uvíznutý papír pomalu vytáhněte tahem za okraj.

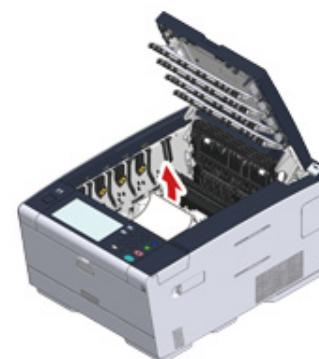

10 Přidržte uzámykací páčky pásové jednotky a vložte pásovou jednotku do přístroje.

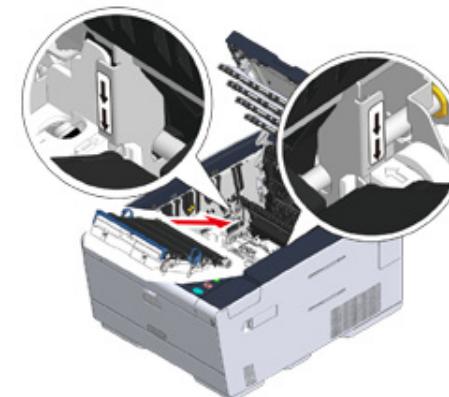


11 Uzámykací páčky na obou stranách pásové jednotky otočte dopředu.




12 Uchopte fixační jednotku za držadlo a vložte ji do tiskárny.



Při nastavování fixační jednotky dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.

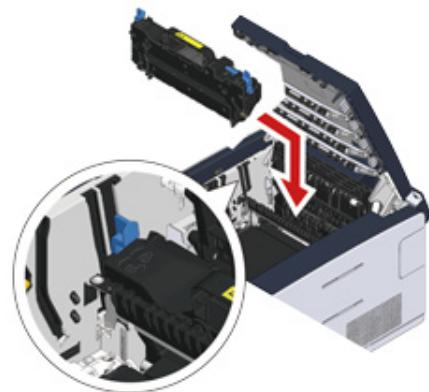

- 13** Nakloňte uzamykací páčky na obou stranách fixační jednotky.

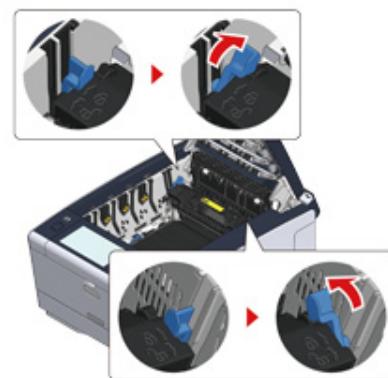


- 14** Vraťte čtyři obrazové válce do přístroje



Při nastavování obrazového válce dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.



- 15** Pomalu výstupní zásobník (a) zavřete a pro potvrzení zatlačte na střed výstupního zásobníku.

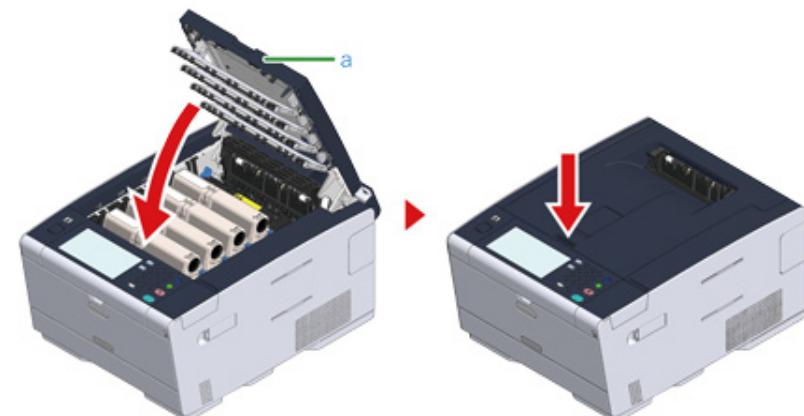


Úloha je dokončena.

Pokud je chybový kód "380", "381", "382", "385", "389"

- 1** Stiskněte tlačítko (A) a výstupní zásobník (a) zcela otevřete.


 UPOZORNĚNÍ	Hrozí nebezpečí popálenin.	
Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		

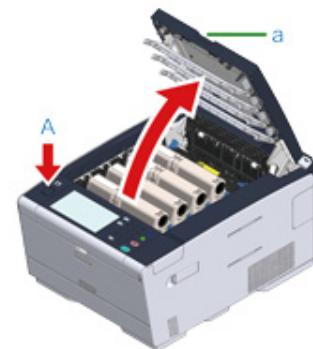


- 2** Z přístroje vyjměte čtyři obrazové válce a položte je na rovný povrch.



Při odstraňování spotřebního materiálu dejte pozor, abyste jím nezasáhli hlavu LED.

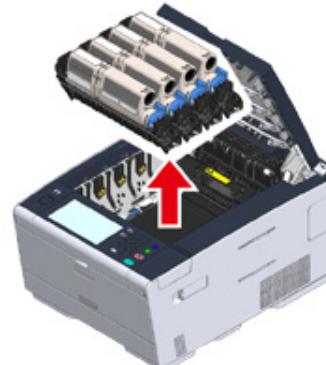

- 3** Přikryjte vyjmuté obrazové válce papírem, aby nebyly válce vystaveny světlu.

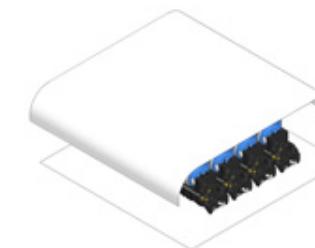


- 4** Uvíznutý papír pomalu vytáhněte tahem za okraj.



- 5** Pokud papír uvízl ve fixační jednotce, podržte páčku pro uvolnění uvízнутého papíru na fixační jednotce a uvíznutý papír pomalu vytáhněte směrem k sobě.




6 Uzámykací páčky (c) na obou stranách fixační jednotky zakloňte směrem k sobě.

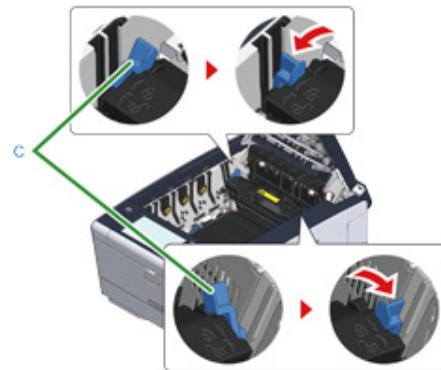

7 Fixační jednotku uchopte za držadlo a vytáhněte ji z tiskárny.



Při odstraňování fixační jednotky dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.

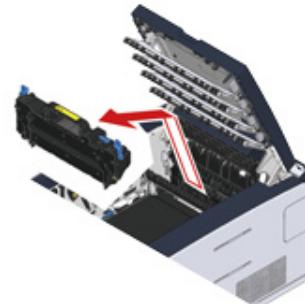


8 Pokud uvíznutý papír v přístroji zůstane, uchopte obě strany papíru a opatrně jej vyjměte.




9 Uchopte fixační jednotku za držadlo a vložte ji do tiskárny.



Při nastavování fixační jednotky dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.

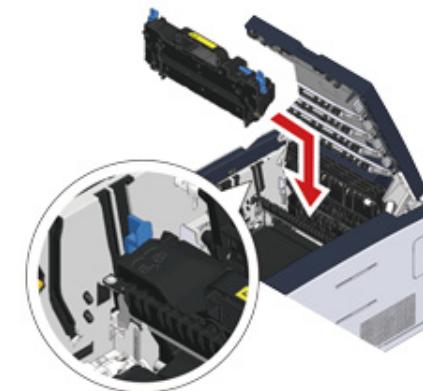


10 Nakloňte uzamykací páčky (c) na obou stranách fixační jednotky.

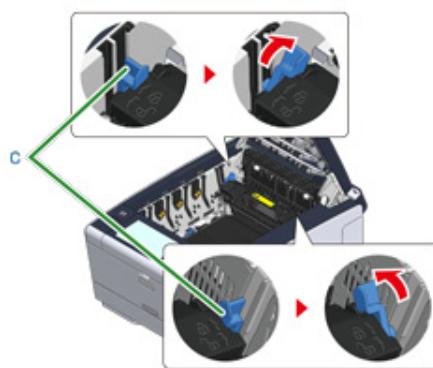


11 Všechny čtyři obrazové válce vložte zpět do tiskárny.



Při vkládání spotřebního materiálu dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.

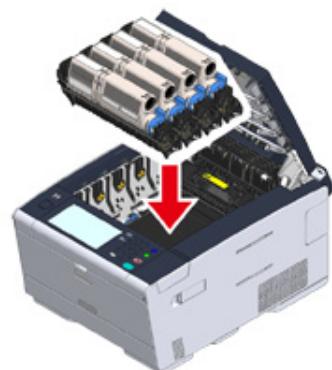

12 Pomalu výstupní zásobník (a) zavřete a pro potvrzení zatlačte na střed výstupního zásobníku.

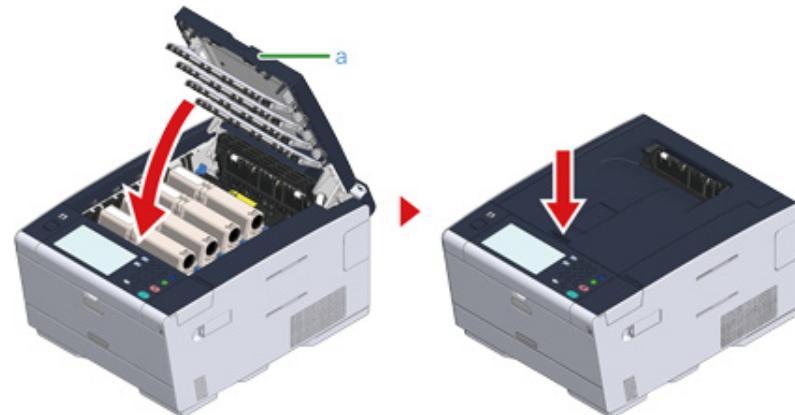

Úloha je dokončena.


Pokud je chybový kód "390"

- 1** Je-li v zásobníku MP vložen papír, vyjměte jej.



- 2** Stiskněte tlačítko (A) a výstupní zásobník (a) zcela otevřete.


	UPOZORNĚNÍ	Hrozí nebezpečí popálenin.	
Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.			

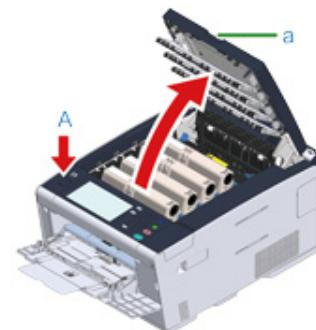


- 3** Z přístroje vyjměte čtyři obrazové válce a položte je na rovný povrch.




Při odstraňování spotřebního materiálu dejte pozor, abyste jím nezasáhli hlavu LED.

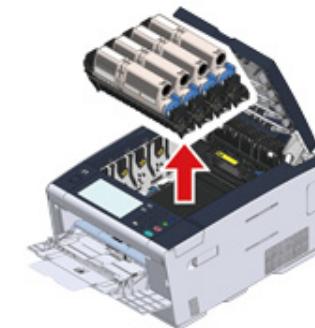

- 4** Přikryjte vyjmuté obrazové válce papírem, aby nebyly válce vystaveny světlu.

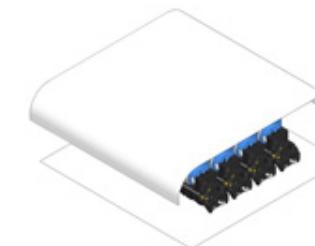


- 5** Otevřete průhledný kryt uvnitř přístroje a tahem za okraj uvíznutý papír pomalu vytáhněte.

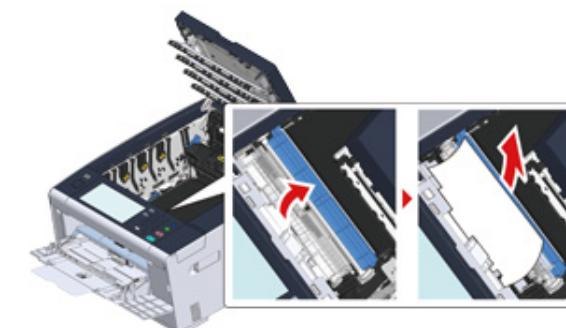


- 6** Všechny čtyři obrazové válce vložte zpět do tiskárny.



Při vkládání spotřebního materiálu dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.

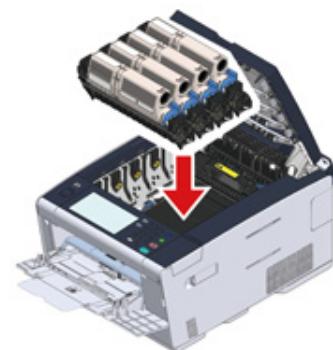

- 7 Pomalu výstupní zásobník (a) zavřete a pro potvrzení zatlačte na střed výstupního zásobníku.

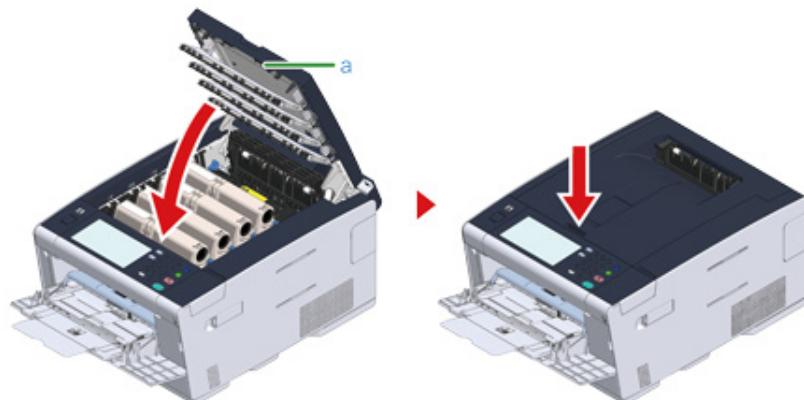

- 8 Při vkládání papíru do zásobníku MP papír vkládejte tiskovou stranou nahoru.



Úloha je dokončena.

Je-li chybový kód "391", "392", "393"

Při podávání papíru ze zásobníku došlo k uvíznutí papíru.



Dochází-li k uvíznutí papíru často, vyčistěte podávací válce papíru. Podrobnosti naleznete v části "Čištění podávacích válců (Zásobník 1/Zásobník 2/Zásobník 3) (Pokročilý návod)".

V tomto postupu se pro účely vysvětlení používá zásobník 1.

- Vyjměte kazetu z indikovaného zásobníku.



- Odstraňte uvíznutý papír.




Pokud není zaseknutý papír, přístroj může mít poruchu při podávání papíru. Snižte počet listů papíru, vkládaných do zásobníku, zkontrolujte polohu vodítek papíru a zarážky papíru v zásobníku a zkontrolujte, zda je papír vložen správně.


- Kazetu s papírem vraťte do přístroje.



- Stiskněte tlačítko (A) a výstupní zásobník (a) zcela otevřete.

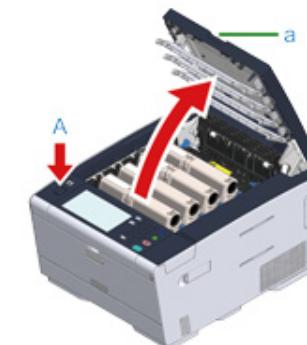

- 5** Pomalu výstupní zásobník (a) zavřete a pro potvrzení zatlačte na střed výstupního zásobníku.

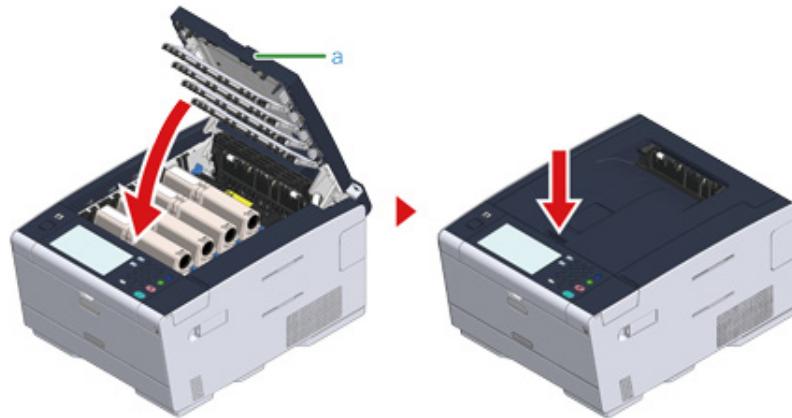

Úloha je dokončena.



Po otevření a zavření výstupního zásobníku se spustí tisk.


Pokud je chybový kód "409"

- 1** Zavřete zadní výstupní zásobník.



- 2** Stiskněte tlačítko (A) a výstupní zásobník (a) zcela otevřete.

UPOZORNĚNÍ	Hrozí nebezpečí popálenin.	
Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		

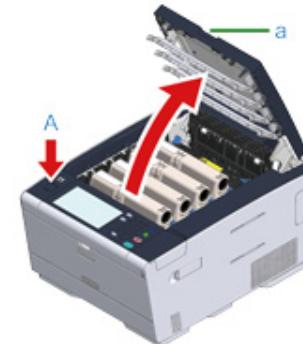


- 3** Z přístroje vyjměte čtyři obrazové válce a položte je na rovný povrch.




Při odstraňování spotřebního materiálu dejte pozor, abyste jím nezasáhli hlavu LED.



- 4** Přikryjte vyjmuté obrazové válce papírem, aby nebyly válce vystaveny světlu.

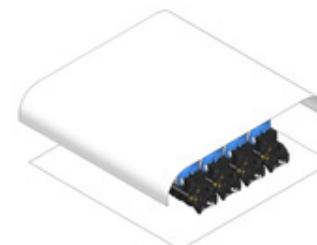


- 5** Uvíznutý papír pomalu vytáhněte tahem za okraj.

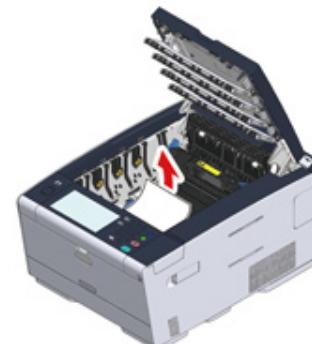

- 6** Pokud papír uvízl ve fixační jednotce, podržte páčku pro uvolnění uvíznutého papíru na fixační jednotce a uvíznutý papír pomalu vytáhněte směrem k sobě.




- 7** Uzámykací páčky na obou stranách fixační jednotky zakloňte směrem k sobě.

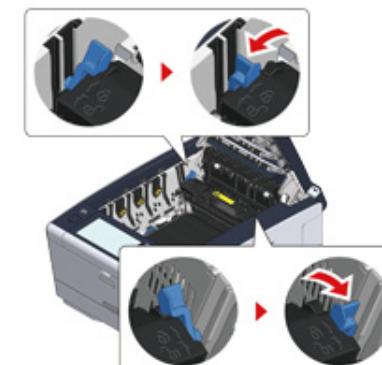

- 8** Fixační jednotku uchopte za držadlo a vytáhněte ji z tiskárny.



Při odstraňování fixační jednotky dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.

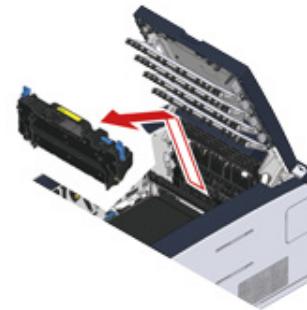


- 9** Uzámykací páčky na obou stranách pásové jednotky nakloňte směrem k sobě a pásovou jednotku vyjměte přidržením za páčky.



- 10** Uvíznutý papír pomalu vytáhněte tahem za okraj.



- 11** Přidržte uzamykací páčky pásové jednotky a vložte pásovou jednotku do přístroje.

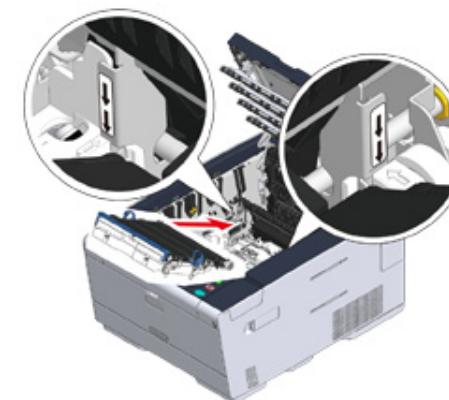


12 Uzámykací páčky na obou stranách pásové jednotky otočte dopředu.




13 Uchopte fixační jednotku za držadlo a vložte ji do tiskárny.



Při nastavování fixační jednotky dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.

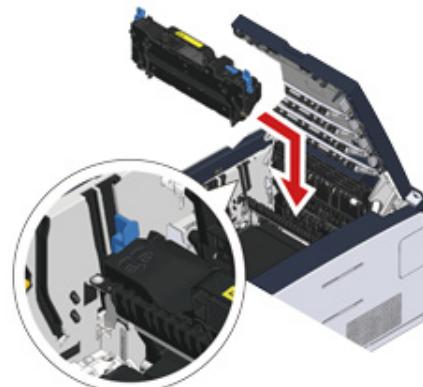

14 Nakloňte uzámykací páčky na obou stranách fixační jednotky.

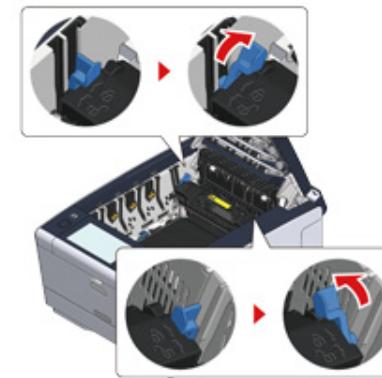


15 Všechny čtyři obrazové válce vložte zpět do tiskárny.



Při vkládání spotřebního materiálu dejte pozor, abyste nerozbili hlavu s diodami LED.



- 16** Pomalu výstupní zásobník (a) zavřete a pro potvrzení zatlačte na střed výstupního zásobníku.

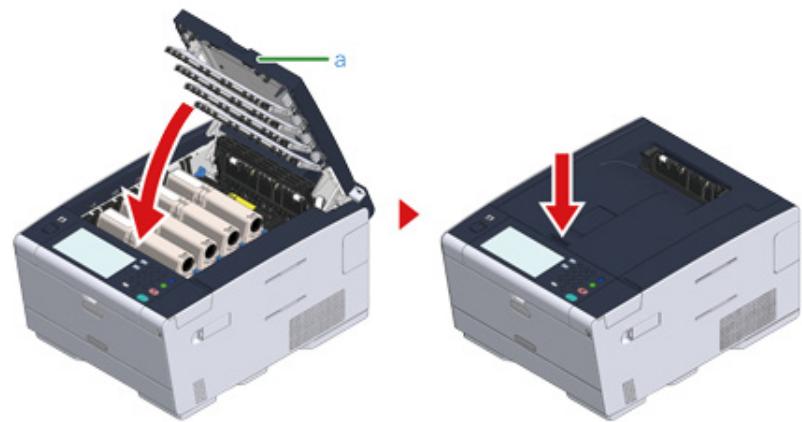

Úloha je dokončena.

Problémy s tiskem

V této části se dozvíte o problémech při tisku z počítače.



- Pokud problém nevyřešíte ani pomocí níže uvedených řešení, obraťte se na prodejce.
- Jsou-li problémy způsobeny aplikací, obraťte se na výrobce aplikace.

[Nelze tisknout](#)

- [Problémy s připojením k síti \(Pokročilý návod\)](#)
- [Problémy s připojením bezdrátové sítě LAN \(Pokročilý návod\)](#)
- [Problémy s připojením prostřednictvím USB \(Pokročilý návod\)](#)

Nelze tisknout

• Společné informace pro operační systémy Windows a Mac OS X

Příčina	Řešení	Referenční téma
Zařízení se nachází v režimu spánku nebo superspánku.	Stiskem tlačítka (ÚSPORA ENERGIE) přejděte do pohotovostního režimu.	Snižování spotřeby pomocí funkce úspory energie
Zařízení je vypnuto.	Zapněte přístroj.	Zapnutí přístroje
Je odpojen kabel LAN nebo USB.	Zkontrolujte, zda je kabel řádně zapojen do přístroje i do počítače.	Připojení kabelu LAN/kabelu USB
Mohlo dojít k potížím s kabelem.	Vyměňte kabel za nový.	-
Zařízení je offline.	Stiskněte Tlačítko (TISK) a zvolte možnost [Online (Online)].	-
Na dotykovém panelu se zobrazilo chybové hlášení.	Zkontrolujte chybovou zprávu, zobrazenou na dotykovém panelu, nebo na dotykovém panelu stiskněte tlačítko (?).	Seznam chybových zpráv
Nastavení rozhraní je vypnuto.	Pokud nastavení zařízení odpovídá nastavení síťového prostředí, zkontrolujte na ovládacím panelu nastavení využívaného rozhraní.	Připojení kabelu LAN/kabelu USB Připojení k bezdrátové sítě LAN (pouze, je-li připojen bezdrátový modul sítě LAN)
Došlo k potížím s tiskem.	Vyzkoušejte, zda je možné vytisknout mapu nabídek.	Kontrola informací o přístroji (Pokročilý návod)
LED dioda napájecího tlačítka rychle bliká (cca třikrát za sekundu).	Může se jednat o závadu zařízení. Okamžitě vytáhněte napájecí kabel a obraťte se na prodejce.	-




• Pro operační systém Windows

Příčina	Řešení	Referenční téma
Zařízení není nastaveno jako výchozí tiskárna.	Nastavte zařízení jako výchozí tiskárnou. Ve složce [Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)] klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [OKI C542 * (OKI C542 *)] a vyberte možnost [Set as Default Printer (Nastavit jako výchozí tiskárnu)]. * Označuje typ ovladače.(např.PCL6/PS/XPS)	-
Výstupní port ovladače tiskárny je nesprávný.	Vyberte výstupní port pro připojení kabelu LAN nebo USB.	-
Zařízení zpracovává data z jiného rozhraní.	Počkejte na dokončení tisku.	-
Na displeji se zobrazila zpráva „Timeout příjmu dat“ a přístroj netiskne.	Stiskněte tlačítko [Device Settings (Nastavení zařízení)], zvolte možnost [Admin Setup (Nastavení správce)] > [Print Setup (Nastavení tisku)] > [Print menu (Nabídka tisku)] > [Printer Adjust (Úprava tiskárny)] > [Timeout Injob (Časový limit příchozí úlohy)] a pak nastavte delší čas. Výchozí tovární nastavení je 40 sekund. Pokud tato úloha není vytisklá, a je zobrazena zpráva: „Byla přijata neplatná data“, vybraný jazyk emulace se nemusí s tímto přístrojem (modelem) shodovat. Ujistěte se, zda ovladač tiskárny, kterou používáte, tento model přístroje podporuje.	-

Na ovládacím panelu se zobrazilo chybové hlášení

Pokud v zařízení dojde k chybě, na dotykovém panelu se obrazí chybové hlášení (třímístný číselný kód) a na ovládacím panelu se rozblíží nebo rozsvítí kontrolka  (STATUS).

Stiskněte položku [Details (Podrobnosti)] a chybu odstraňte podle pokynů na obrazovce.

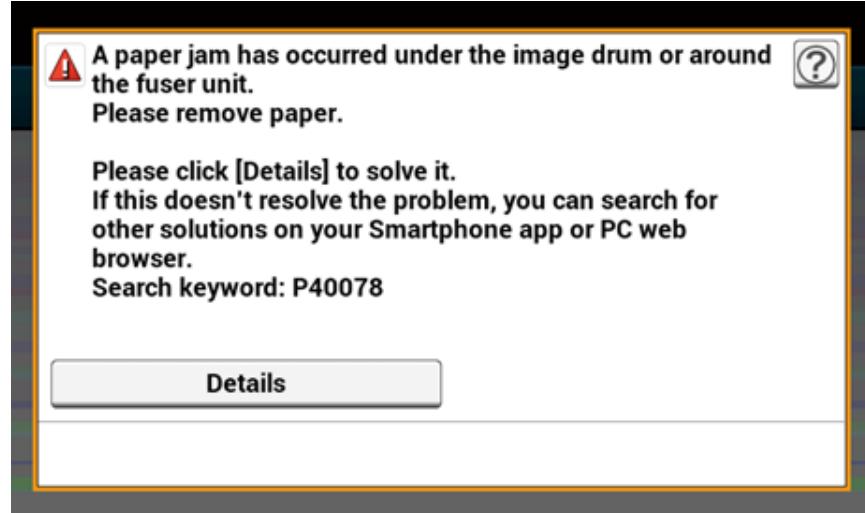

- [Seznam chybových zpráv](#)

Seznam chybových zpráv

Chvilku počkejte. Inicializace sítě...

Síť je inicializována.

Chvíli vyčkejte, dokud se přístroj nepřipojí k síti.

Kontrola souborového systému

Je kontrolován souborový systém na pevném disku. Chvíli počkejte.

Je vyžadována kontrola. Chyba PU Flash

Přístroj vypněte a znova zapněte. Pokud dojde ke stejné chybě, kontaktujte prodejce.

Je vyžadována kontrola. Komunikační chyba PU

Přístroj vypněte a znova zapněte. Pokud dojde ke stejné chybě, kontaktujte prodejce.

Režim offline

Na dotykovém panelu stiskněte položky [Print (Tisk)] [Online (Online)]. Pokud přístroj vstoupí do režimu online, tlačítko  (STATUS) se vypne.

Přítomná data.

Data zůstávají nevytištěna. Chvíli počkejte, a pokud se zpráva nezmizí, zkонтrolujte data.

Odstraňování dat.

Úloha byla zrušena nebo uživatel není autorizován. Chvíli počkejte.

Probíhá zahřívání.

Zařízení upravuje teplotu zapékací jednotky. Chvíli počkejte.

Příprava...

Jsou upravovány barva registrace a hustota. Chvíli počkejte.

Chvílik počkejte. Probíhá údržba.

Jsou aktualizovány programy v přístroji.
Do dokončení aktualizace přístroj nevypínejte.
Přístroj se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Dochází toner

Toner, který je zobrazen na obrazovce, dochází. Připravte si novou kazetu.

Nádobka na odpadní toner je plná. Nahraděte jej novou kazetou s tonerem.

Odpad toneru je plný. V takovém případě vyměňte starou kazetu s tonerem za novou.
C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

C Nedoporučený toner.

Není nainstalována optimální kazeta s tonerem C (azurová, modrá).
Použijte kazetu s tonerem, odpovídající vašemu přístroji.

M Nedoporučený toner.

Není nainstalována optimální kazeta s tonerem M (purpurová, červená).
Použijte kazetu s tonerem, odpovídající vašemu přístroji.

Y Nedoporučený toner.

Není nainstalována optimální kazeta s tonerem Y (žlutá).
Použijte kazetu s tonerem, odpovídající vašemu přístroji.

Nedoporučený toner K.

Není nainstalována optimální kazeta s tonerem K (černá).
Použijte kazetu s tonerem, odpovídající vašemu přístroji.

Chyba jazyka Postscript

Došlo k chybě postscriptu. Zkontrolujte data.

Blíží se konec životnosti obrazového válce.

Obrazovému válci, označenému na obrazovce, končí životnost. Připravte si nový obrazový válec.
C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

Končí životnost fixační jednotky.

Blíží se konec životnosti fixační jednotky. Mějte připravenu novou fixační jednotku.

Končí životnost pásové jednotky.

Blíží se konec životnosti pásové jednotky. Mějte připravenu novou pásovou jednotku.

Životnost fixační jednotky. Nainstalujte novou fixační jednotku.

Fixační jednotka dosáhla konce životnosti.
Vyměňte fixační jednotku za novou.

Životnost pásové jednotky. Nainstalujte novou pásovou jednotku.

Pásová jednotka dosáhla konce životnosti.
Vyměňte pásovou jednotku za novou.

Došel toner. Nahraděte ji novou kazetou s tonerem.

Toner, který je zobrazen na obrazovce, je prázdný. Prázdnou kazetu s tonerem vyměňte za novou.
C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

Kazeta s tonerem není nainstalována.

Barevná kazeta s tonerem, označená na obrazovce, není nainstalována.
Nainstalujte kazetu s tonerem.
C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

Životnost obrazového válce. Nainstalujte novou jednotku obrazového válce.

Obrazový válec, označený na obrazovce, dosáhl konce životnosti.
Vyměňte obrazový válec za nový.
C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

[TRAY (ZÁSOBNÍK)] je prázdný.
V označeném zásobníku není vložen papír. Vložte papír.

Paměťový disk je plný.
Paměť v souborovém systému je plná. Odstraňte nepotřebné soubory.

Souborový systém je chráněn proti zápisu.
Soubor, který se pokoušíte přepsat, je chráněn proti přepsání. Obratce se na správce zařízení.

Pro tisk se snášením není dostatečná paměť stránky.
Během tisku se snášením došlo k chybě Nedostatek paměti. Snižte počet stránek, které mají být vytiskeny.

Neoprávněný uživatel, úloha je zrušena.
Pokus o tisk neoprávněným uživatelem. Data byla vymazána. Se žádostí o používání se obrátte na svého administrátora.

Mazání souboru ...
Probíhá odstraňování souborů uložených dokumentů. Chvíli počkejte.

Mazání dat je plné
Soubory, které má být vymazány, jsou plné. Vymaže soubory.

Uložené soubory s prošlou platností byly odstraněny.
Soukromé tiskové soubory, jejichž období uložení vypršelo, byly automaticky odstraněny.

Chyba čtení/zápisu disku
V souborovém systému došlo k chybě. Stiskněte [Close (Zavřít)].

Chyba Flash
Při aktualizaci firmwaru došlo k chybě. Kontaktujte administrátora.

Byla přijata neplatná tisková data.
Byla přijata neplatná tisková data. Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko [Close (Zavřít)]. Pokud jste provedli soukromý tisk, byla data odstraněna, protože byla neúplná. Tiskněte znovu.

Přijatá data byla zamítnuta, protože typ úlohy je omezen.
Byla přijata data, jejichž typ úlohy není definován v nastaveních přijatelných typů úloh. Data byla odstraněna, aniž by byla zpracována. Vyberte typ úlohy, definovaný v nastaveních přijatelných typů úloh pro [Job Type (Typ úlohy)] ovladače tiskárny, a tiskněte znovu.  O obrazovkách a funkciích jednotlivých ovladačů tiskárny

Zaveděte tiskovou úlohu ručně. [MEDIA_SIZE (ROZMĚR_MÉDIA)]
Tisk na ručně podávaný papír. Vložte papír do víceúčelového zásobníku.

Vyměňte papír v [TRAY], nastavte [MEDIA_SIZE] [MEDIA_TYPE]. Chyba:461, 462, 463
Formát a typ papíru, založeného do přístroje, neodpovídají hodnotám uvedeným na obrazovce. Použijte stejný formát a typ papíru, jaké jsou vybrané v aplikaci.

Vyměňte papír v zásobníku MP. Nastavte [MEDIA_SIZE] [MEDIA_TYPE]) Chyba:460
Formát nebo typ papíru, založeného ve víceúčelovém zásobníku, neodpovídají hodnotám uvedeným na obrazovce. Ujistěte se, zda velikost a typ papíru, vloženého do víceúčelového zásobníku, odpovídá hodnotám, vybraným v aplikaci.

Chvilku počkejte. Zapisování konfigurace sítě...
Síťová nastavení pro tento stroj se změnila. Nová nastavení jsou ukládána. Chvíli počkejte.

Chvilku počkejte. Inicializace sítě...
Síťová nastavení pro tento stroj jsou inicializována.

Zásobník papíru [TRAY] je prázdný. Nastavte [MEDIA_SIZE]. Chyba: 490, 491, 492, 493

V označeném zásobníku není vložen papír. Vložte papír zobrazeného formátu.

Chybí kazeta zásobníku [TRAY (ZÁSOBNÍK)]. Zkuste označenou kazetu otevřít a zavřít. Chyba: 440, 441, 430, 431, 432

Zásobník není nainstalován. Nainstalujte kazetu. Je-li kazeta již nainstalována, vyjměte ji a znova zasuňte.

Nedostatečná paměť. Chyba: 420

Data jsou příliš komplikovaná. Při zpracování došlo k chybě Plná paměť. Zmenšete objem tiskových dat.

Nádobka na odpadní toner je plná. Nahraďte jej novou kazetou s tonerem. Chyba: 414, 415

Nádobka na odpadní toner kazety s tonerem je plná. Po otevření a zavření výstupního zásobníku můžete v tisku chvíli pokračovat, může však dojít k poškození obrazového válce. Co nejdříve vyměňte kazetu s tonerem za novou.
Y: Žlutá, M: Magenta (červená)

Došel toner. Nahraďte ji novou kazetou s tonerem. Chyba: 410, 411, 412, 413

V uvedené kazetě došel toner.

Po otevření a zavření výstupního zásobníku můžete v tisku chvíli pokračovat, může však dojít k poškození obrazového válce. Co nejdříve vyměňte kazetu s tonerem za novou.

C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

C Nedoporučený toner. Chyba: 552, 556, 616, 622

Nainstalována kazeta s tonerem C (azurová, modrá) není optimální.

Doporučujeme používat optimální kazetu s tonerem.

M Nedoporučený toner. Chyba: 551, 555, 615, 621

Nainstalována kazeta s tonerem M (purpurová, červená) není optimální.

Doporučujeme používat optimální kazetu s tonerem.

Y Nedoporučený toner. Chyba: 550, 554, 614, 620

Nainstalována kazeta s tonerem Y (žlutá) není optimální.

Doporučujeme používat optimální kazetu s tonerem.

Nedoporučený toner K. Chyba: 553, 557, 617, 623

Nainstalována kazeta s tonerem K (černá) není optimální.

Doporučujeme používat optimální kazetu s tonerem.

Kazeta s tonerem není nainstalována. Chyba: 610, 611, 612, 613

Barevná kazeta s tonerem, označená na obrazovce, není nainstalována.

Nainstalujte kazetu s tonerem.

C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

Chyba senzoru obrazového válce. Zkontrolujte obrazový válec. Chyba: 540, 541, 542, 543

U obrazového válce, označeného na obrazovce, došlo k chybě senzoru.

Odinstalujte obrazový válec a znova jej nainstalujte.

Pokud chybou zpráva přetrvává, odinstalujte kazetu s tonerem a znova ji nainstalujte.

Pokud není kazeta s tonerem nainstalována, nainstalujte ji.

C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

Chyba formátu papíru. Znovu vložte papír do [TRAY (ZÁSOBNÍKU)]. Chyba: 400

V označeném zásobníku došlo k chybě formátu papíru. Ujistěte se, zda velikost a typ papíru, vloženého do zásobníku, odpovídá nastavení [Paper Size (Formát papíru)] na ovládacím panelu. Papír vložte v souladu s jeho formátem a směrem tisku. Pro obnovení tisku otevřete a zavřete výstupní zásobník. Je-li nastavení, nastavené na ovládacím panelu špatné, napřed zrušte tisk, z nabídky [Paper Size (Velikost papíru)] na ovládacím panelu nastavte správný formát tisk opakujte.

Po spuštění tisku se ujistěte, zda zásobník nepodává více listů papíru najednou. Pokud ano, vyjměte papír a vložte jej správně.

Došlo k uvíznutí papíru. Pro odstranění papíru otevřete Výstupní zásobník. Chyba: 390

Papír uvízl po cestě při podávání papíru z víceúčelového zásobníku. Vyjměte zaseknutý papír.

Není-li okraj uvíznutého papíru vidět, otevřete výstupní zásobník a papír odstraňte.

Došlo k uvíznutí papíru. Vytáhněte zásobník [TRAY (ZÁSOBNÍK)] a papír vyjměte. Chyba: 391, 392, 393

Papír uvízl po cestě při podávání papíru z označeného zásobníku.

Vytáhněte zásobník [a papír vyjměte. Je-li podáváno více listů papíru současně, vyjměte papír a vložte jej znovu. Ujistěte se, zda jsou zarážky papíru nastaveny ve správné poloze.

Pod obrazovým válcem nebo v okolí fixační jednotky uvízl papír. Vyjměte papír. Chyba: 380, 381, 382, 385, 389

K zaseknutí papíru došlo uvnitř přístroje.
Otevřete výstupní zásobník a uvíznutý papír vyjměte.

Pod pásovou jednotku nebo ve fixační jednotce uvízl papír. Vyjměte papír. Chyba: 370, 371, 372

K uvíznutí papíru došlo uvnitř přístroje.
Otevřete výstupní zásobník a uvíznutý papír vyjměte.

Životnost obrazového válce. Nainstalujte novou jednotku obrazového válce. Chyba: 350, 351, 352, 353

Obrazový válec, označený na obrazovce, dosáhl konce životnosti.
Vyměňte obrazový válec za nový.
Po otevření a zavření výstupního zásobníku můžete v tisku chvíli pokračovat. Co nejdříve jej však vyměňte za nový.
C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

Životnost obrazového válce. Nainstalujte novou jednotku obrazového válce. Chyba: 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567

Obrazový válec, označený na obrazovce, dosáhl konce životnosti.
Vyměňte obrazový válec za nový.
C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

Životnost obrazového válce. Nainstalujte novou jednotku obrazového válce. Chyba: 680, 681, 682, 683

Tisk byl zastaven, protože obrazový válec, označený na obrazovce, dosáhl konce životnosti. Abyste mohli tisknout, nahradte jej za nový obrazový válec.
C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

Životnost fixační jednotky. Nainstalujte novou fixační jednotku. Chyba: 354

Fixační jednotka dosáhla konce životnosti.
Vyměňte fixační jednotku za novou.
Po otevření a zavření výstupního zásobníku můžete v tisku chvíli pokračovat. Pro zachování kvality tisku jej však co nejdříve vyměňte za nový.

Životnost pásové jednotky. Nainstalujte novou pásovou jednotku. Chyba: 355

Pásová jednotka dosáhla konce životnosti.
Vyměňte pásovou jednotku za novou.
Po otevření a zavření výstupního zásobníku můžete v tisku chvíli pokračovat. Pro zachování kvality tisku jej však co nejdříve vyměňte za nový.

Nádobka na odpadní toner je plná. Nainstalujte novou pásovou jednotku. Chyba: 356

Nádobka na odpadní toner pásové jednotky je plná. Vyměňte pásovou jednotku za novou. Po otevření a zavření výstupního zásobníku můžete v tisku chvíli pokračovat. Pro zachování kvality tisku jej však co nejdříve vyměňte za nový.

Kazeta s tonerem není nainstalována správně. Chyba: 544, 545, 546, 547

Barevná kazeta s tonerem, označená na obrazovce, není nainstalována.
Ujistěte se, zda je páčka na kazetě zcela otočena a ochranná páska je odstraněna.
C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

Obrazový válec není správně nainstalován. Zkontrolujte obrazový válec. Chyba: 340, 341, 342, 343

Označený obrazový válec není správně nainstalován.
Vyjměte obrazový válec a znova jej nainstalujte.
C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

Fixační jednotka není vložena správně. Vložte fixační jednotku znovu. Chyba: 320

Fixační jednotka není správně nainstalována. Vyjměte ji a nainstalujte fixační jednotku znovu.

Pásová jednotka není nainstalována správně. Vložte pásovou jednotku znovu. Chyba: 330

Pásová jednotka není správně nainstalována. Vyjměte ji a nainstalujte pásovou jednotku znovu.

[COVER (KRYT)] je otevřený. Chyba: 310

Označený kryt je otevřený. Zavřete kryt.
Chyba: 310 Výstupní zásobník.

Napájení VYP/ZAP
Přístroj vypněte a znova zapněte. Pokud dojde ke stejné chybě, kontaktujte prodejce.

Je vyžadována kontrola.
Přístroj vypněte a znova zapněte. Pokud dojde ke stejné chybě, kontaktujte prodejce.

Zkontrolujte nastavení SMTP.
Nelze se připojit k serveru SMTP. Zkontrolujte nastavení sítě.

Zkontrolujte nastavení POP3.
Nelze se připojit k serveru POP3. Zkontrolujte nastavení sítě.

Přihlášení SMTP selhalo.
Pokus o přihlášení k serveru SMTP skončil chybou ověření. Zkontrolujte nastavení sítě.

Ověření SMTP. Nepodporováno
Server SMTP systém ověřování nepodporuje. Zkontrolujte nastavení sítě.

Přihlášení POP3 selhalo.
Pokus o přihlášení k serveru POP3 skončil chybou ověření. Zkontrolujte nastavení sítě.

Získání cílové IP selhalo. Zkontrolujte nastavení DHCP.
Server DHCP nelze detekovat. Zkontrolujte připojení k síti.

Zkontrolujte nastavení DNS.
Nelze se připojit k serveru DNS. Zkontrolujte připojení k síti.

Vložte prosím USB paměť.
Došlo k pokusu o tisk z paměti USB, kdy paměť USB nebyla vložena. Vložte paměť USB.

Kazeta [TRAY (ZÁSOBNÍK)] chybí.
Kazeta v označovaném zásobníku je vytažena. Nainstalujte kazetu.

Chyba omezení přístupu. Z důvodu omezení barevného tisku byl proveden černobílý tisk.
Z důvodu neoprávněného uživatele byla barevná tisková úloha převedena černobílou. Pro umožnění barevného tisku kontaktujte správce.

Chyba omezení přístupu. Z důvodu omezení barevného tisku byla odstraněna data.
Barevná tisková úloha byla odstraněna z důvodu neoprávněného uživatele. Pro umožnění barevného tisku kontaktujte správce.

Chyba omezeného přístupu. Z důvodu omezení přístupu byla data smazána.
Tisková úloha byla odstraněna z důvodu neoprávněného uživatele. Pro umožnění tisku kontaktujte správce.

Je připojeno nekompatibilní zařízení USB. Vyjměte připojené zařízení USB.
Je připojeno nepodporované USB zařízení. Vyjměte zařízení USB.

Vyjměte prosím připojené USB zařízení. Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
Připojené zařízení USB nebylo rozpoznáno. Vyjměte zařízení USB.

Vyjměte rozbočovač USB. Je připojen rozbočovač USB.
Je připojen rozbočovač USB. Vyjměte rozbočovač USB. Tento přístroj rozbočovač USB nepodporuje.

Chyba protokolu databáze úloh

Při zápisu nebo čtení protokolu úloh došlo k chybě přístupu k databázi. Problém může vyřešit vypnutí a zapnutí přístroje.
Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítka [Close (Zavřít)].

Vyrovnávací paměť tiskových úloh je plná (Odstraňte staré záznamy)

Staré protokoly byly vymazány, protože vyrovnávací paměť úloh je plná.

Došlo k chybě dekódování. Zkontrolujte obrazová data.

V obrazových datech, odeslaných do tohoto přístroje došlo k chybě. Zkontrolujte obrazová data.

Proces byl zrušen, protože v zařízení není místo. Uvolněte dostatek paměti tím, že snížíte její využití, a akci opakujte.

Zpracování dat bylo zrušeno z důvodu plné paměti.
Stiskněte tlačítka  a zkontrolujte, zda v přístroji zůstávají tisková data. Pokud nějaká data zůstávají, smažte je. Zbývající soukromá tisková data může smazat jen ten, kdo heslo nastavil, a správce.

Proces byl zrušen chybou zařízení. Po údržbě nebo změně zařízení akci opakujte.

Zpracování dat bylo zrušeno z důvodu chyby na přístroji.
Kontaktujte svého prodejce.

Odstraňování dat.

V tomto přístroji došel barevný toner. Barevná tisková data jsou odstraňována.
Chvíli počkejte.

Barevný toner je prázdný. Úloha byla zrušena.

Tato zpráva znamená, že barevná tisková úloha byla zrušena, protože ostatní tonery kromě černého jsou prázdné.
Stavové okno zavřete stiskem tlačítka [Close (Zavřít)].

Chyba PDF

Soubor PDF je poškozen.
Zkontrolujte soubor.

Tento soubor PDF je chráněn heslem.

Tento soubor PDF je chráněn heslem.

Pro tisk dokumentu je vyžadováno platné heslo.

Tento dokument PDF vyžaduje ověření.

Žádná komunikace se serverem SNTP.

Získání aktuálního času ze serveru SNTP se nezdařilo. Zkontrolujte server.

Paměť USB je odpojena.

Při provádění tisku z paměti USB byla paměť USB odstraněna. Paměť USB nevyjímejte, dokud probíhá tisk.

Soubor nelze otevřít.

Zadaný soubor nelze otevřít. Zkontrolujte soubor.

Soubor nelze číst.

Soubory nelze číst. Zkontrolujte zařízení, v němž jsou soubory uloženy.

Chyba senzoru obrazového válce.

U obrazového válce, indikovaného na obrazovce, došlo k chybě snímače obrazového válce.
Odinstalujte obrazový válec a znovu jej nainstalujte.
Pokud chybová zpráva přetrvává, odinstalujte kazetu s tonerem a znova ji nainstalujte.

Zadní výstupní zásobník je otevřený, takže je oboustranný tisk zakázán. Kód chyby: 581

Oboustranný (duplexní) tisk se nezdařil, protože je otevřený zadní výstupní zásobník.
Zavřete zadní výstupní zásobník a zkuste to znovu.

Tisk byl zastaven. Zadní výstupní zásobník byl během tisku otevřen. Otevřete výstupní zásobník. Kód chyby: 409

Zadní výstupní zásobník byl při tisku posunut.
Otevřete výstupní zásobník a odstraňte uvíznutý papír, zbývající uvnitř jednotky.

Časový limit čekání v nabídce je zakázán. Tisk je s výjimkou USB zakázán. Vyčistěte vyrovnávací paměť stránky a v nabídce povolte časový limit.

Časový limit čekání je zakázán.

Stiskněte tlačítko [Device Settings (Nastavení zařízení)], zvolte možnost [Admin Setup (Nastavení správce)] > [Print Setup (Nastavení tisku)] > [Print menu (Nabídka Tisk)] > [Printer Adjust (Úprava tiskárny)] > [Timeout Injob (Časový limit příchozí úlohy)] a potom vyberte větší hodnotu pro čas.

Nastavení bezdrátového připojení není úplné.

V nastavení bezdrátové sítě LAN jsou nastaveny špatné hodnoty, nebo položky zůstávají neodeslány. Zkontrolujte nastavení bezdrátového připojení.

Nepřipojeno k bezdrátovému přístupovému bodu.

Nebyly nalezeny žádné přístupové body bezdrátové sítě LAN.

Ujistěte se, zda je přístupový bod zapnutý.

Odpojte se od bezdrátové sítě LAN a znova se připojte.

Nepodařilo se spustit bezdrátové připojení.

Vypněte přístroj, zkontrolujte, zda je modul bezdrátové sítě LAN správně nainstalován, a přístroj restartujte. Pokud chyba přetravá, kontaktujte prodejce.

Chyba aktualizace firmwaru zkuste to znova. Pokud síť nefunguje, zkuste firmware aktualizovat přes USB.

Aktualizace firmwaru se nezdařila. Aktualizujte znova.

Registrace ke službě Google Cloud Print. Nevypínějte zařízení, dokud nebude registrace dokončena.

Tento přístroj je registrovaný k tiskové službě Google Cloud. Chvíli počkejte.

Odstraňování ze služby Google Cloud Print.

Tento přístroj z tiskové služby Google Cloud odebírá. Chvíli počkejte.

Upozornění, detekována neznámá náplň. Pro obnovení provozu vyhledejte část „Odstraňování potíží“ v uživatelské příručce. Chyba: 709

Ve svém produktu můžete použít jakýkoli spotřební materiál, ale musíte přijmout rizika, která jsou s použitím neoriginálního spotřebního materiálu spojena.

Pokud použijte neoriginálního spotřebního materiálu způsobí poškození výrobku nebo pokud váš produkt nebude fungovat v plném rozsahu, na toto poškození nebo účinky na produkt se záruka nevztahuje.

Pokud tato chcete přijmout a chcete obnovit funkci:

- (1) Vypněte produkt.**
- (2) Stiskněte a podržte  tlačítko (VYMAZAT) a produkt zapněte.**
- (3) Po spuštění tlačítko  (VYMAZAT) uvolněte.**

Poznámka: Tato operace bude zaznamenána pro budoucí použití.

Vyměňte obrazový válec. Zbývá [PAGES (STRÁNEK)] stránek.

Obrazový válec, označený na obrazovce, dosáhl konce životnosti.

Vyměňte obrazový válec za nový.

C: Azurová (modrá), M: Magenta (červená), Y: Žlutá, K: Černá

Vypršení doby pro příjem dat.

Data nemohla být přijata v určitém časovém období.

Nastavte hodnotu delšího limitu při příjmu dat.

Adresa IPv4 je konfliktní. Změňte adresu IPv4.

Adresa IP, přidělená tomuto přístroji, je duplikována v jiném zařízení.

Zkontrolujte adresy IP a potom přiřaďte jinou adresu IP.

Protože nastavení papíru oboustranný tisk neumožnilo, byl proveden tisk jednostranný.

Oboustranný tisk není dostupný pro zadaný papír.

Zkontrolujte formát a sílu papíru.

Stiskněte [Close (Zavřít)].

Změna jazyka. Panelová operace je zakázána.

Jazyk displeje se změnil.

Chvíli počkejte.

Změna jazyka se nezdařila. Číslo chyby: %CODE%

Přepínání mezi jazyky zobrazení selhalo. Stiskem tlačítka  (Napájení) přístroj vypněte a potom zase zapněte.

Byla zjištěna abnormalita vnitřní databáze. Data musí být odstraněna. Po stisku tlačítka [Format (Formátovat)] budou data odstraněna; potom se počítač restartuje.

Datový základ nelze restaurovat.

Pro odstranění databáze stiskněte [Format (Formátovat)] odstranit.

Nelze tisknout, protože zůstatek na vašem souhrnném účtu je 0. Uživatelské jméno pro tisk: [USERNAME (UŽIVATELSKÉ JMÉNO)] Název souhrnného účtu s nedostatečným zůstatkem: [ACCOUNTNAME (NÁZEV ÚČTU)] Pro pokračování tiskové úlohy zvyšte zůstatek a vyberte možnost [Start (Spusť)]. Pro zvýšení zůstatku prosím kontaktujte admina zařízení. Pro zrušení tiskové úlohy vyberte možnost [Cancel (Zrušit)].

Počet tiskových úloh překračuje limit. Žádné další tiskové úlohy nejsou povoleny. Kontaktujte svého administrátora.

7

Správa operací / Specifikace

Změna hesla správce

Snižování spotřeby pomocí funkce úspory energie

Technické údaje

V této části se dozvítíte, jak přístroj spravovat, a také jeho specifikace.

Změna hesla správce

Pro ochranu bezpečnosti doporučujeme změnit heslo správce. Heslo správce nastavte s použitím 6 až 12 alfanumerických znaků. Dbejte na to, abyste nezapomněli heslo nastavit.

- 1** Stiskněte tlačítko [Nastavení zařízení] na dotykovém panelu.
- 2** Několikrát stiskněte ▲ nebo ▼ a stiskněte tlačítko [Admin Setup (Nastavení správce)].
- 3** Zadejte jméno správce a heslo a stiskněte tlačítko [OK (OK)].
Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "999999", v tomto pořadí.
- 4** Stiskněte [Manage Unit (Správa)].
- 5** Několikrát stiskněte ▲ nebo ▼ a stiskněte tlačítko [Admin Password (Heslo správce)].
- 6** Zadejte nové heslo a stiskněte tlačítko [OK].
- 7** Zopakujte zadání hesla.
- 8** Stiskněte tlačítko [OK].

Snižování spotřeby pomocí funkce úspory energie

Toto zařízení má tři režimy úspory energie: Úsporný režim, režim spánku a režim superspánku.

V úsporném režimu se obrazovka displeje displej vypne a indikátor úspory energie svítí nebo bliká.

Pro přechod do úsporného režimu stiskněte tlačítko  (ÚSPORA ENERGIE).

Po uplynutí určité doby nečinnosti (v továrním nastavení je to 1 minuta) zařízení automaticky přejde do režimu úspory energie.

Po uplynutí určité doby nečinnosti v režimu úspory energie (v továrním nastavení je to 15 minut), automaticky přejde do režimu spánku nebo superspánku.




- Podrobnosti o tom, jak změnit dobu nečinnosti před přechodem do režimu úspory energie naleznete v části "[Nastavení doby nečinnosti před přechodem do úsporného režimu](#)".
- Podrobnosti o tom, jak změnit dobu nečinnosti před přechodem do režimu spánku naleznete v části "[Nastavení doby nečinnosti před přechodem do režimu spánku](#)".

Pro zotavení z režimu úspory energie stiskněte tlačítko  (ÚSPORA ENERGIE). Přístroj se také z úsporného režimu zotaví, jsou-li z počítače nebo z jiného zařízení přijata nějaká data.

- [Nastavení doby nečinnosti před přechodem do úsporného režimu](#)
- [Nastavení doby nečinnosti před přechodem do režimu spánku](#)
- [Omezení ve funkci úspory energie](#)
- [Automatické vypnutí přístroje \(automatické vypnutí\)](#)
- [Nastavení doby nečinnosti před spuštěním automatického vypnutí](#)


Nastavení doby nečinnosti před přechodem do úsporného režimu

- Na dotykovém panelu stiskněte tlačítko [Nastavení zařízení].
- Několikrát stiskněte ▲ nebo ▼ a stiskněte tlačítko [Admin Setup (Nastavení správce)].
- Zadejte jméno správce a heslo a stiskněte tlačítko [OK (OK)].
Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "999999", v tomto pořadí.
- Stiskněte [Manage Unit (Správa)].
- Stiskněte tlačítko [Úsporný režim].
- Stiskněte tlačítko [Čas úsporného režimu].
- Vyberte čas přechodu do úsporného režimu.

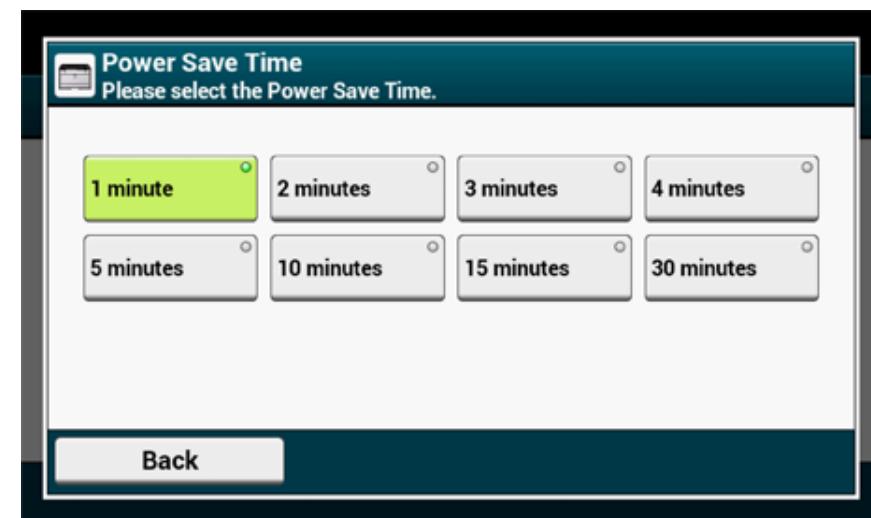

Nastavení doby nečinnosti před přechodem do režimu spánku

- 1** Na dotykovém panelu stiskněte tlačítko [Nastavení zařízení].
- 2** Několikrát stiskněte ▲ nebo ▼ a stiskněte tlačítko [Admin Setup (Nastavení správce)].
- 3** Zadejte jméno správce a heslo a stiskněte tlačítko [OK (OK)].
Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "999999", v tomto pořadí.
- 4** Stiskněte [Manage Unit (Správa)].
- 5** Stiskněte tlačítko [Úsporný režim].
- 6** Stiskněte tlačítko [Sleep Time (Čas spánku)].
- 7** Vyberte čas přechodu do úsporného režimu.

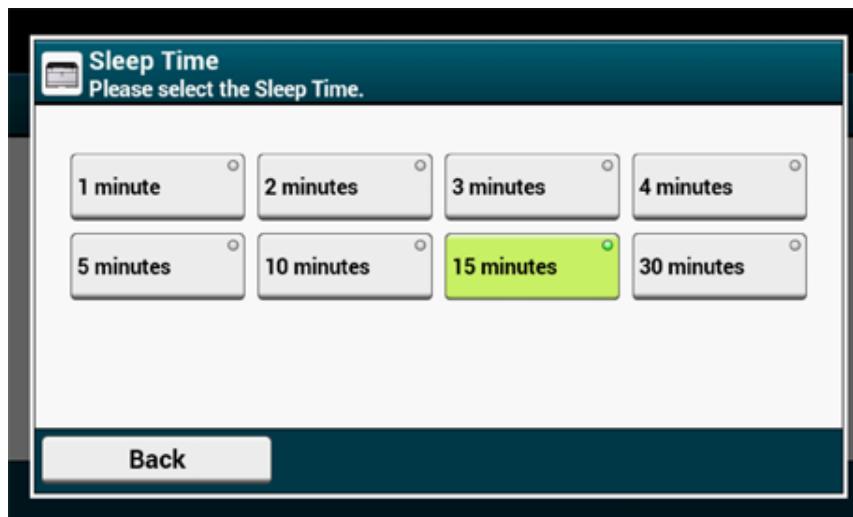

Omezení ve funkci úspory energie

Přístroj do režimu spánku nepřejde v následujícím případě.

- Dojde-li k chybě přístroje
- Řízení přístupu v nastavení řízení přístupu je povoleno a místní karta IC nebo karta IC LDAP v Metoda ověřování je povolena.

Zařízení nepřejde do režimu superspánku v těchto případech.

- Je zapnuta funkce IPSec.

- Je navázáno spojení TCP.

Příklad: Je navázáno připojení pomocí protokolů Telnet nebo FTP.

Jakmile uplyne doba přechodu z úsporného režimu nebo režimu spánku či superspánku a připojení se přeruší, přejde zařízení do režimu spánku.

- Je povolen příjem e-mailů.

- Bezdrátová síť LAN je povolena

- Služba Google Cloud Print je povolena

- LLTD je povoleno

- Je přiřazena globální adresa IPv6

V režimu superspánku nelze k tisku používat tyto protokoly:

- NBT

V režimu spánku nelze vyhledávat a specifikovat nastavení pomocí těchto funkcí a protokolů:

- NBT

V režimu superspánku nefungují tyto protokoly s funkcí klienta:

- E-mail alert*2

- SNMP Trap

- WINS*1

- SNTP*2

*1 Čas, po který se zařízení nachází v režimu superspánku, není zahrnut do intervalů aktualizací protokolu WINS.

V režimu superspánku nedochází k pravidelným aktualizacím protokolu WINS. Může tak dojít k odstranění jmen uložených na serveru WINS.

*2 Čas, po který se zařízení nachází v režimu superspánku, není zahrnut do intervalů zasílání e-mailových upozornění a aktualizací serveru NTP.

Zařízení automaticky přejde z režimu superspánku do režimu spánku v případě, že po síti proudí velké množství paketů.

Zařízení také automaticky přejde z režimu superspánku do režimu spánku a zareaguje v případě, že do stejné sítě zapojíte terminál, který vyhledává zařízení pomocí protokolu Bonjour (například počítače Mac a iPhony).

Zařízení automaticky přechází do režimu superspánku po uplynutí určité doby.

Automatické vypnutí přístroje (automatické vypnutí)

Přístroj vybavený funkcí Automatické vypnutí, která automaticky vypne napájení přístroje, pokud zůstane po určité časové období v nečinnosti.

Ve výchozím továrním nastavení existují pro nastavení funkce Automatické vypnutí a [Auto Config (Auto konfig)] tři možnosti.

- [Auto Config (Auto konfig)]: Pokud se přístroj nenachází v některé z následujících podmínek, po uplynutí určité doby nečinnosti se automaticky vypne.
 - Ke konektoru síťového rozhraní je připojen kabel LAN.
 - Bezdrátová síť LAN je povolena.
- [Enable (Povolit)]: Pokud se zařízením po určitou dobu nepracujete, automaticky se vypne.
- [Disable (Zakázat)]: Deaktivuje funkci automatického vypnutí. Zařízení se tak automaticky nevypne.



V následujícím případě se přístroj automaticky nevypne.


- Dojde-li k chybě

Pro změnu napájení automatického vypnutí postupujte podle pokynů níže.

- 1** Na dotykovém panelu stiskněte tlačítko [Nastavení zařízení].
- 2** Několikrát stiskněte ▲ nebo ▼ a stiskněte tlačítko [Admin Setup (Nastavení správce)].
- 3** Zadejte jméno správce a heslo a stiskněte tlačítko [OK (OK)].
Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "999999", v tomto pořadí.
- 4** Stiskněte možnost [User Install (Uživatelská instalace)].
- 5** Stiskněte tlačítko [Nastavení napájení].
- 6** Stiskněte tlačítko [Aut. vypnutí].
- 7** Vyberte hodnotu.

Nastavení doby nečinnosti před spuštěním automatického vypnutí

- 1 Na dotykovém panelu stiskněte tlačítko [Nastavení zařízení].
- 2 Několikrát stiskněte ▲ nebo ▼ a stiskněte tlačítko [Admin Setup (Nastavení správce)].
- 3 Zadejte jméno správce a heslo a stiskněte tlačítko [OK (OK)].
Výchozí jméno a heslo správce jsou "admin" a "999999", v tomto pořadí.
- 4 Stiskněte [Manage Unit (Správa)].
- 5 Stiskněte tlačítko [Úsporný režim].
- 6 Stiskněte tlačítko [Doba aut. vypnutí].
- 7 Vyberte čas přechodu do úsporného režimu.

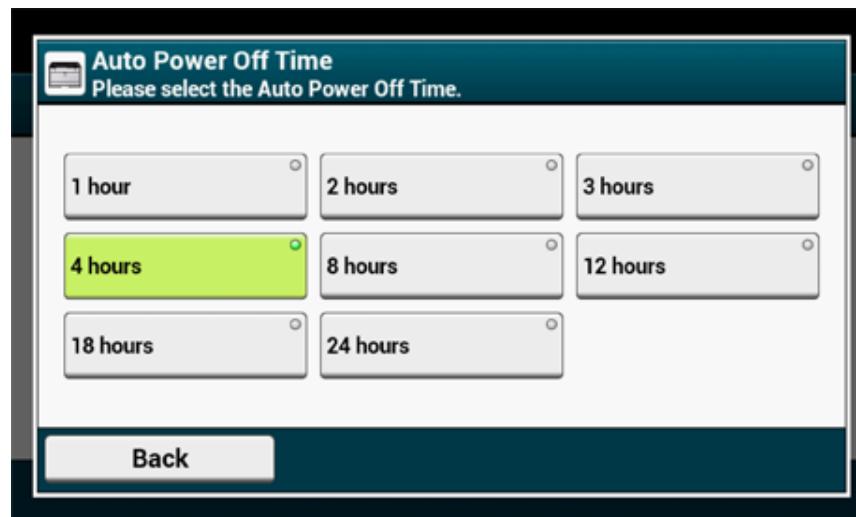

Technické údaje

V této kapitole jsou popsány specifikace přístroje.

- Všeobecné technické údaje
- Technické údaje tisku
- Technické údaje sítě
- Technické údaje bezdrátové sítě LAN (Volitelné)

Všeobecné technické údaje

Model SFP	Číslo modelu	
C542/ES5442	N36302A/N36302B	
Položka	C542/ES5442	
Procesor	Processor ARM (667MHz)	
Paměť	DDR3 32bit 1GB	
ROM	3GB	
Hmotnost (včetně spotřebního materiálu)	cca 24 kg	
Rozměry (Š x H x V)	427 x 571 x 279 mm	
Napájení	N36302A: 110V - 127V AC +/-10% N36302B: 220V - 240V AC +/-10%	
Spotřeba energie	Běžný provoz Nečinnost Špičkový výkon Úsporný režim Režim spánku Režim hlubokého spánku Režim automatického vypnutí	N36302A:670 W / N36302B:640 W 90 W N36302A:1220 W / N36302B:1250 W Méně než 14 W Méně než 7,8 W Méně než 1,1 W Méně než 0,5 W
Provozní podmínky	Za provozu Nečinnost	Teplota:10–32 °C, Vlhkost vzduchu: 20–80 % relativní vlhkosti Teplota: 0 - 43 °C, Vlhkost vzduchu: 10–90 % relativní vlhkosti
Rozhraní	USB 2.0, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Host USB x 2 Bezdrátová síť LAN IEEE802.11 b/g/n/a (Volitelné)	
Displej	7palcový barevný dotykový displej, WVGA (800 x 480)	
Podporované operační systémy	Windows 10/Windows Server 2016/Windows 8.1/Windows Server 2012 R2/Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/ Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 Mac OS X 10.8.5 až 10.11	
Provozní životnost zařízení *	5 let nebo 420 000 listů	
Prostředí pro skladování	Teplota: -10 až 43 stupňů Relativní vlhkost: 10 až 90%	

* Provozní životnost zařízení závisí na podmírkách používání.

Technické údaje tisku

Položka	C542/ES5442												
Metoda tisku	Suchá elektrofotografická metoda záznamu s diodou LED (světelná dioda)												
Jazyk PDL (Page-Description Language)	PostScript 3, PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7 nebo starší)												
Rezidentní písma	PCL: 91 evropských písem PS: 80 evropských písem												
Rozlišení	1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi												
Barva	Žlutá, purpurová, azurová, černá												
Rychlosť tisku	<ul style="list-style-type: none"> • A4 Jednostranný: Až 30 stran za minutu Oboustranný: Až 16 ppm (Jednobarevný), 14 ppm (barevný) • Letter Jednostranný: Až 31 stran za minutu Oboustranný: Až 16 ppm (Jednobarevný), 14 ppm (barevný) 												
Doba do prvního výtisku	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Barva</td> <td>Přibližně 7,5 sekundy (A4)</td> </tr> <tr> <td>Jednobarevný</td> <td>Přibližně 7,5 sekundy (A4)</td> </tr> </table>	Barva	Přibližně 7,5 sekundy (A4)	Jednobarevný	Přibližně 7,5 sekundy (A4)								
Barva	Přibližně 7,5 sekundy (A4)												
Jednobarevný	Přibližně 7,5 sekundy (A4)												
Formát papíru	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Zásobník 1</td> <td>Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Statement, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Uživatelský formát</td> </tr> <tr> <td>Jednotka doplňkového zásobníku (volitelná)</td> <td>Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Uživatelský formát</td> </tr> <tr> <td>Víceúčelový zásobník</td> <td>Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Statement, 8,5 SQ, Folio, Rejstříková karta (3 x 5 palců), 4 x 6 palců, 5 x 7 palců, Banner do velikosti 1321 mm (52 palců), 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch, Uživatelský formát</td> </tr> <tr> <td>Oboustranný tisk</td> <td>Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Uživatelský formát</td> </tr> <tr> <td>Uživatelský formát</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Zásobník 1 100 - 216 mm (š), 148 - 356 mm (d) (3,9 - 8,5 palců (š), 5,8 - 14,0 palců (d)) • Doplňkový zásobník (volitelný) 148 - 216 mm (š), 210 - 356 mm (d) (5,8 - 8,5 palců (š), 8,2 - 14,0 palců (d)) • Víceúčelový zásobník 64 - 216 mm (š), 90 - 1321 mm (d) (2,5 - 8,5 palců (š), 3,5 - 52 palců (d)) • Oboustranný 148 - 216 mm (š), 210 - 356 mm (d) (5,8 - 8,5 palců (š), 8,2 - 14,0 palců (d)) </td></tr> <tr> <td>Typ papíru</td><td>Běžný papír (64 g/m²- 220 g/m²), obálky, štítky</td></tr> </table>	Zásobník 1	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Statement, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Uživatelský formát	Jednotka doplňkového zásobníku (volitelná)	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Uživatelský formát	Víceúčelový zásobník	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Statement, 8,5 SQ, Folio, Rejstříková karta (3 x 5 palců), 4 x 6 palců, 5 x 7 palců, Banner do velikosti 1321 mm (52 palců), 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch, Uživatelský formát	Oboustranný tisk	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Uživatelský formát	Uživatelský formát	<ul style="list-style-type: none"> • Zásobník 1 100 - 216 mm (š), 148 - 356 mm (d) (3,9 - 8,5 palců (š), 5,8 - 14,0 palců (d)) • Doplňkový zásobník (volitelný) 148 - 216 mm (š), 210 - 356 mm (d) (5,8 - 8,5 palců (š), 8,2 - 14,0 palců (d)) • Víceúčelový zásobník 64 - 216 mm (š), 90 - 1321 mm (d) (2,5 - 8,5 palců (š), 3,5 - 52 palců (d)) • Oboustranný 148 - 216 mm (š), 210 - 356 mm (d) (5,8 - 8,5 palců (š), 8,2 - 14,0 palců (d)) 	Typ papíru	Běžný papír (64 g/m ² - 220 g/m ²), obálky, štítky
Zásobník 1	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Statement, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Uživatelský formát												
Jednotka doplňkového zásobníku (volitelná)	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Uživatelský formát												
Víceúčelový zásobník	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Statement, 8,5 SQ, Folio, Rejstříková karta (3 x 5 palců), 4 x 6 palců, 5 x 7 palců, Banner do velikosti 1321 mm (52 palců), 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch, Uživatelský formát												
Oboustranný tisk	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Uživatelský formát												
Uživatelský formát	<ul style="list-style-type: none"> • Zásobník 1 100 - 216 mm (š), 148 - 356 mm (d) (3,9 - 8,5 palců (š), 5,8 - 14,0 palců (d)) • Doplňkový zásobník (volitelný) 148 - 216 mm (š), 210 - 356 mm (d) (5,8 - 8,5 palců (š), 8,2 - 14,0 palců (d)) • Víceúčelový zásobník 64 - 216 mm (š), 90 - 1321 mm (d) (2,5 - 8,5 palců (š), 3,5 - 52 palců (d)) • Oboustranný 148 - 216 mm (š), 210 - 356 mm (d) (5,8 - 8,5 palců (š), 8,2 - 14,0 palců (d)) 												
Typ papíru	Běžný papír (64 g/m ² - 220 g/m ²), obálky, štítky												

Položka	C542/ES5442
Způsob podávání	Automatické podávání ze zásobníku 1, zásobníku MP a doplňkového zásobníku (volitelný) Ruční podávání ze zásobníku MP
Kapacita zásobníků papíru	<ul style="list-style-type: none"> • Zásobník 1 250 listů papíru (méně než 80 g/m²), celková tloušťka 25 mm nebo méně. • Víceúčelový zásobník 100 listů standardního papíru (méně než 80 g/m²) a celková tloušťka 10 mm nebo méně, 10 obálek (85 g/m²). • Doplňkový zásobník (volitelný) 530 listů standardního papíru /80 g/m² a celková tloušťka 53 mm nebo méně.
Metoda výstupu	Výstupní zásobník / Zadní výstupní zásobník
Výstupní kapacita	<ul style="list-style-type: none"> • Výstupní zásobník 150 listů (méně než 80 g/m²) • Zadní výstupní zásobník 100 listů (méně než 80 g/m²)
Garantovaná oblast tisku	6,35 mm nebo více od okraje papíru (neplatí pro zvláštní média, jako jsou například obálky)
Přesnost tisku	Začátek tisku: ±2 mm, zešikmení papíru: ±1 mm/100 mm Rozšíření obrazu: ± 1 mm/100 mm (80 g/m ²)
Doba zahřívání	<ul style="list-style-type: none"> • Od zapnutí napájení 35 sekund (při pokojové teplotě 25 °C, jmenovité napětí) • Z režimu spánku 38 sekund (při pokojové teplotě 25 °C, jmenovité napětí)
Vnější provozní podmínky	<ul style="list-style-type: none"> • Při provozu 10–32 °C / relativní vlhkost vzduchu 20–80 % (maximální teplota mokrého teploměru 25 °C, maximální teplota suchého teploměru 2 °C) • Mimo provoz 0 až 43°C/ relativní vlhkost vzduchu 10–90 % (maximální teplota mokrého teploměru 26,8 °C, maximální teplota suchého teploměru 2 °C)
Podmínky k dosažení garantované kvality tisku	<ul style="list-style-type: none"> • Rozsah provozních podmínek Teplota 10°C, vlhkost 20 až 80% RH • Teplota 32°C, vlhkost 20 až 60% RH • Vlhkost 20% RH, teplota 10 až 32°C • Vlhkost 80% RH, teplota 10 až 27°C • Podmínky k zajištění kvality plně barevného tisku Teplota 17 až 27°C, vlhkost 50 až 70% RH
Spotřební materiál	Tonerové kazety, obrazové válce, pásová jednotka, fixační jednotka

Technické údaje sítě

Položka	C542/ES5442
Rozhraní	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, bezdrátová síť LAN IEEE802.11 a/b/g/n
Protokol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, NetBIOS přes TCP, LPR, Port9100, IPP, FTP, HTTP, TELNET, SMTP, POP3, SNMPv1/v3, DHCP, DHCPv6, DNS, DDNS, UPnP, WINS, Bonjour, SNTP, LLTD, Rozpoznání webové služby (WSD), SSL/TLS, IPSec, LDAPv3, Kerberos, IEEE802.1X, AirPrint, Google Cloud Print

Technické údaje bezdrátové sítě LAN (Volitelné)

Položka	C542/ES5442
Standard bezdrátové sítě LAN	Podpora standardů IEEE802.11a/b/g/n (2,4 GHz / 5 GHz)
Zabezpečení	Zakázat, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP

Povinná prohlášení bezdrátové LAN

- Prohlášení FCC
- Prohlášení IC
- Evropa: Prohlášení o shodě CE.

Prohlášení FCC

VAROVÁNÍ FCC

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou, odpovědnou za shodu, mohou způsobit zrušení oprávnění uživatele k provozu tohoto přístroje.

Poznámka: Tento přístroj byl testován a shledán v souladu s omezeními pro digitální přístroje Třídy B, ve shodě s Částí 15 Normy FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala dostatečnou ochranu proti rušivému vyuzařování při instalaci v domácnosti. Tento výrobek generuje, využívá a vyzařuje vysokofrekvenční energii, a – pokud není instalován a používán podle návodu – může rušivě působit na rádiové spojení. Výrobce nezaručuje, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud je zařízení příčinou rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit sledováním vlivu zapnutí a vypnutí zařízení, můžete se pokusit o zamezení rušení pomocí následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojen přijímač.
- Obratěte se o pomoc na prodejce nebo na zkušeného rádiového či televizního technika.

Tento vysílač nesmí být umístěn v blízkosti jiné antény nebo vysílače ani pracovat současně s nimi.

Prohlášení IC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 Předpisů FCC a má výjimku z kanadské průmyslové normy RSS. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) tento přístroj nesmí způsobovat rušení a (2) zařízení musí být odolné vůči veškerému okolnímu rušení včetně takového, které může vyvolat nežádoucí chování tohoto zařízení.

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Ubdustrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Toto digitální zařízení třídy [B] vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Upozornění (FCC/IC):

Pásma 5,15-5,25GHz je omezeno jen na vnitřní provoz.

La bande 5 150-5 250 MHz est restreints à une utilisation à l'intérieur.

Toto zařízení je v souladu s limity FCC/IC pro vystavení radiaci, stanovenými pro neřízené prostředí, a splňuje Směrnice, týkající se vystavení osob rádiovým vlnám FCC (RF) a Zákon, týkající se vystavení rádiovým vlnám RSS-102 IC (RF). Toto zařízení musí být instalováno a provozováno tak, aby se záříč nenacházel ve vzdálenosti, menší než 20 cm od lidského těla.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Evropa - Prohlášení o shodě CE



Toto zařízení splňuje základní požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

Telekomunikační funkce tohoto produktu lze využívat v následujících zemích EU a ESVO: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Kypr, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

Contact Us

Italia	www.oki.com/it	Singapore	www.oki.com/sg/
Français	www.oki.com/fr	Malaysia	www.oki.com/my/
Deutschland	www.oki.com/de	ประเทศไทย	www.oki.com/th/printing/
United Kingdom	www.oki.com/uk	Australia	www.oki.com/au/
Ireland	www.oki.com/ie	New Zealand	www.oki.com/nz/
España	www.oki.com/es	United States	www.oki.com/us/
Portuguesa	www.oki.com/pt	Canada	www.oki.com/ca/
Sverige	www.oki.com/se	Brasil	www.oki.com/br/printing
Danmark	www.oki.com/dk	México	www.oki.com/mx/
Norge	www.oki.com/no	Argentina	www.oki.com/la/
Suomi	www.oki.com/fi	Colombia	www.oki.com/la/
Nederland	www.oki.com/nl	Other countries	www.oki.com/printing/
België/Belgique	www.oki.com/be		
Österreich	www.oki.com/at		
Schweiz/Suisse/Svizzera	www.oki.com/ch		
Polska	www.oki.com/pl		
Česká	www.oki.com/cz		
Slovenská	www.oki.com/sk		
Magyarország	www.oki.com/hu		
Россия	www.oki.com/ru		
Україна	www.oki.com/ua		
Türkiye'ye	www.oki.com/tr		
Serbia	www.oki.com/rs		
Croatia	www.oki.com/hr		
Greece	www.oki.com/gr		
Romania	www.oki.com/ro		
OKI Europe	www.oki.com/eu		

