


Käyttöopas

Erillinen spottiväriopas

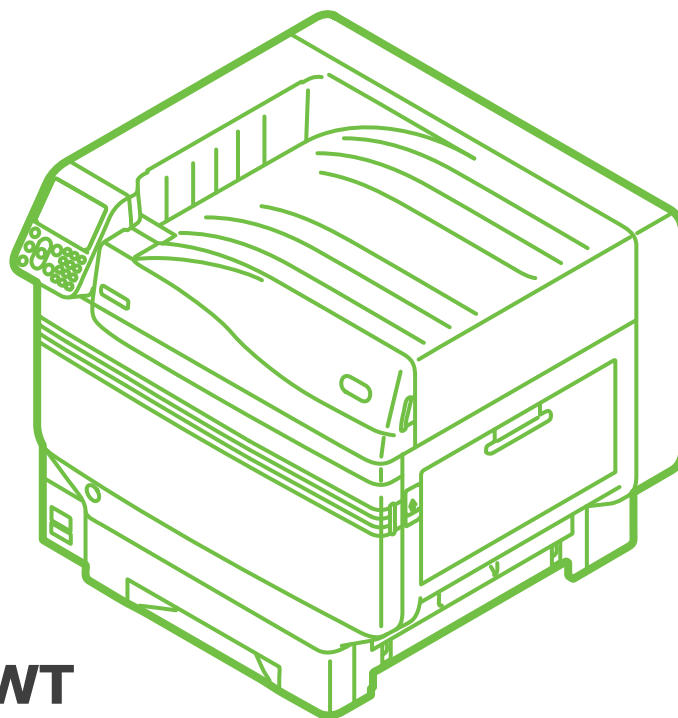

Pro9541WT


Sisällysluettelo

Ohjauspaneelin selite	3
Lepotilanäyttö	3
Spottiväriaineen valintataulukko	4
Tulostinajurien toimintojen taulukko	7
Tulostus värilliselle paperille	9
Värillinen paperi, jota voidaan käyttää	9
Tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta	9
Valkoisen väriaineen käyttömäärän säätö	11
Tulostus läpinäkyvälle kalvolle	12
Läpinäkyvät kalvot joita voidaan käyttää	12
Kalvon asettaminen laitteeseen	12
Piirtoheitinkalvojen luovutuskohteen valmistelu	14
Peilattu käänteinen tulostus	15
Tulostus käyttämällä sovelluksia määrittämään spottiväriaine	17
Illustrator-sovelluksen käyttö	17
Photoshop-sovelluksen käyttö	19
Valkoisen sävyjyrkkyyden hienosäätäminen	21

● Ohjauspaneelin selite

Tämä osa selittää ohjauspaneelin.

Lepotilanäyttö

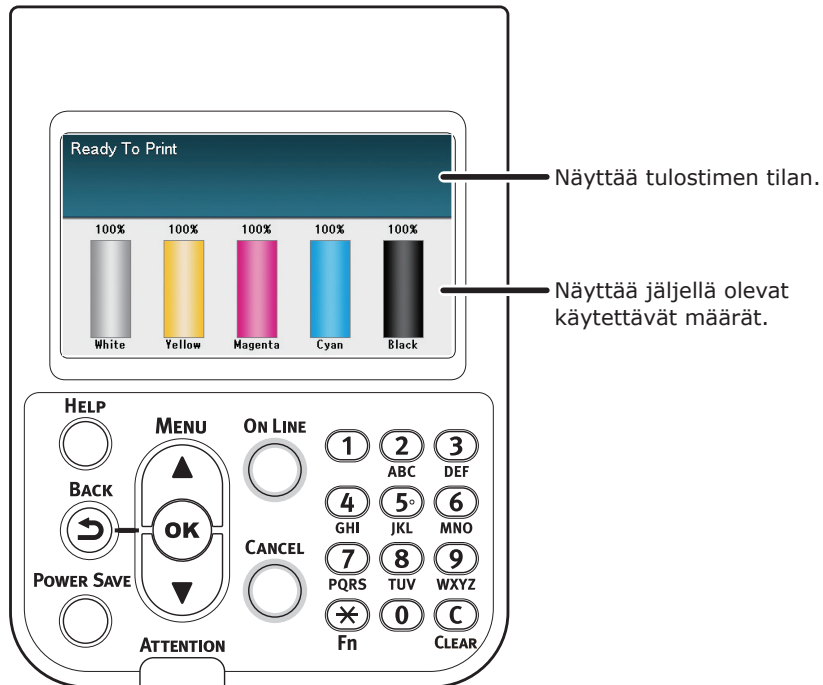

Spottiväriaineen valintataulukko

Tulostinvalikot valkoista väriainetta varten ovat kuvattuja alla olevassa.

Numerot F-kirjaimen jälkeen valikossa viittaavat toiminnon numeroon.

Muistutus

- Liittymen valikon muihin yksityiskohtiin kuin spottiväriaineeseen, ks. "**Perusversio**".

Konfiguraatio


Kasetti-laskuri	
Tarvikkeiden elinikä	Cyan väriaine Magenta väriaine Keltainen väriaine Musta väriaine Valkoinen värikasetti (n.nK) Cyan kuvarumpu Magenta kuvarumpu Keltainen kuvarumpu Musta kuvarumpu Valkoinen rumpu Jätevärisäiliö Siirtohihna Lämpöyksikkö
Verkko	
Paperin koko kasetissa	
Systemi	

Tulosta info

Konfiguraatio	
Verkko	
Demosivu	
Tiedostolista	
PS fonttilista	
PCL fonttilista	
IBM PPR fonttilista	
EPSON FX fonttilista	
Käyttöraportti	
Virheloki	
Väriprofiililista	
Käyttäjän tulostusmateriaalilista	
Testitulostus-1	
Testitulostus-2	
Testitulostus-3	Tulosta
Testitulostus-4	Tulosta

Tulosta salattu työ

Salattu työ
Tallennettu työ

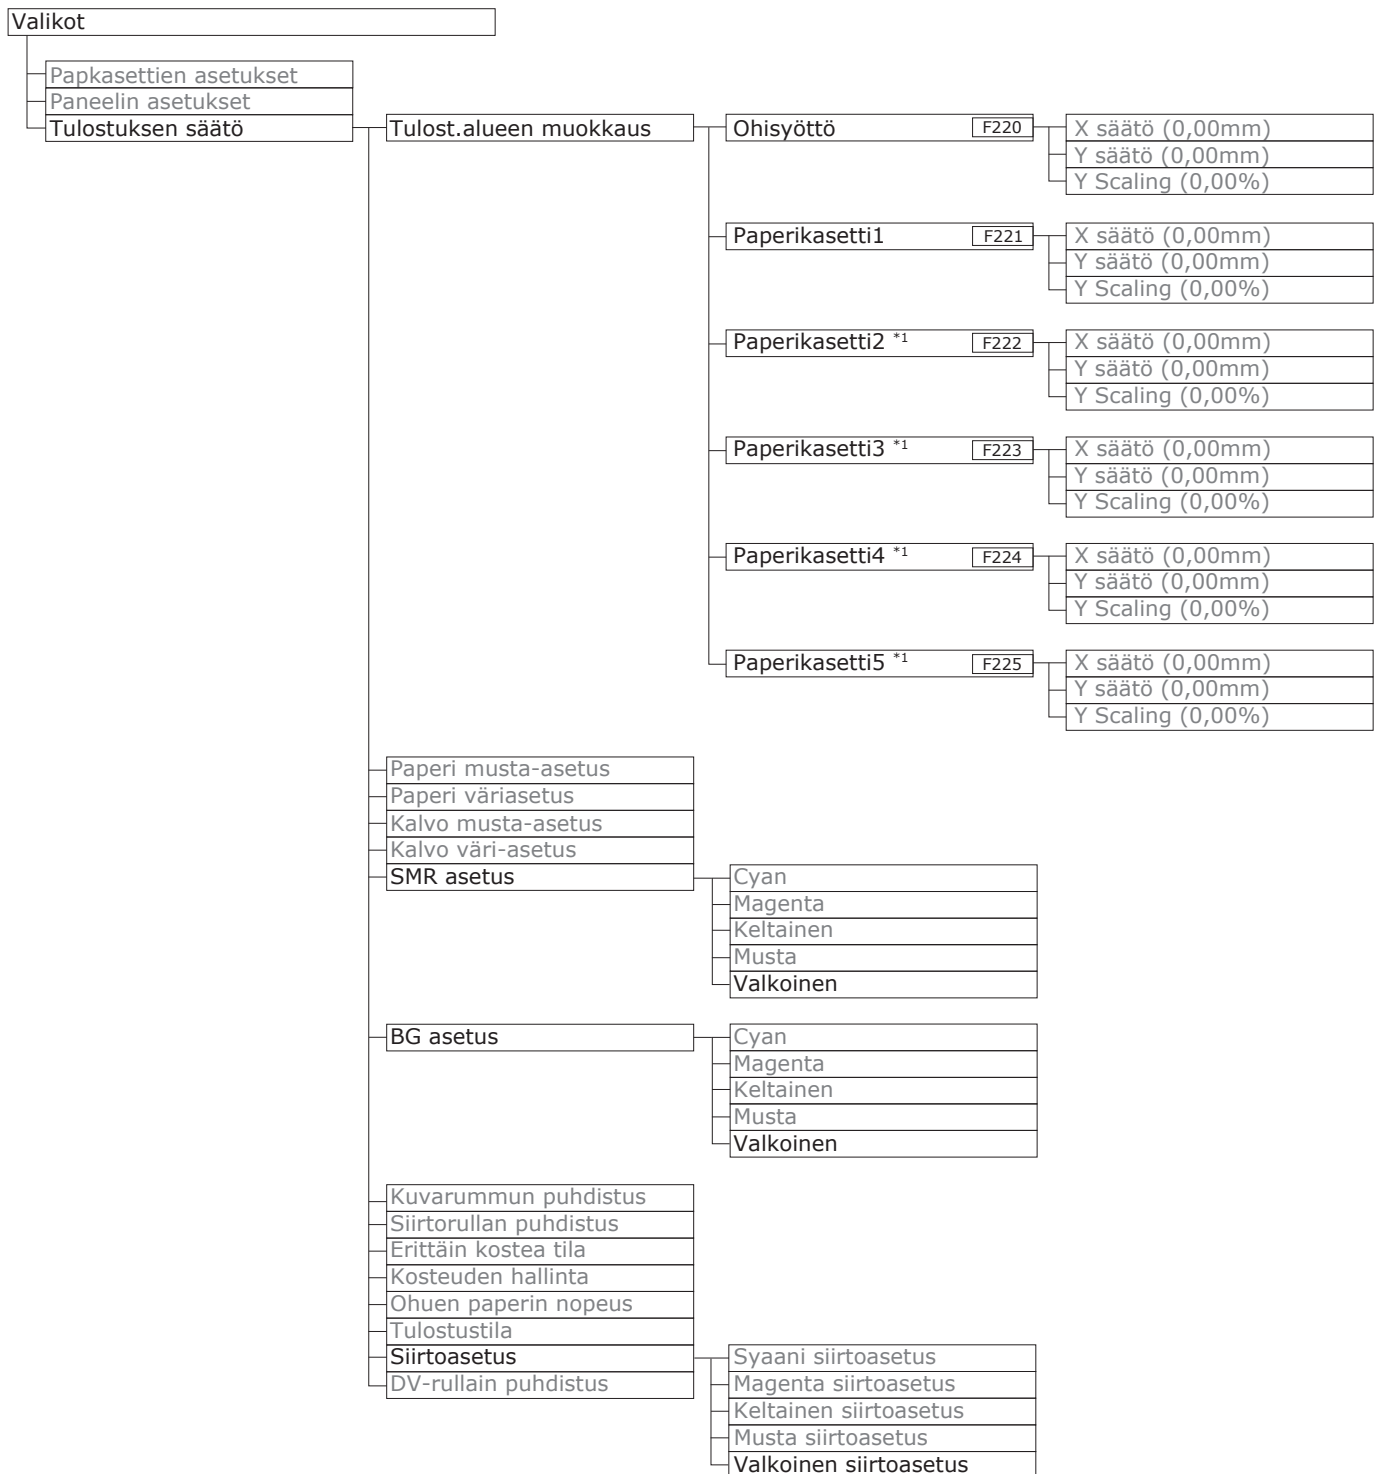

*1: Näytetään, kun tasot 2-5 on kiinnitetty.

Admin-asetukset

- Verkkoasetukset
- USB asetus
- Tulostusasetukset
- PS-asetukset
- PCL asetukset
- XPS-asetukset
- IBM PPR asetukset
- EPSON FX Asetus
- Väriasetukset
 - Mustesimulaatio
 - UCR
 - CMY 100% kylläisyys
 - CMYK muunnos
 - Spottiväri (Valkoinen)
- Paneelin asetukset
- Aika-asetukset
- Virransyötön alustus
- Muut asetukset
- Asetukset
- Vaihda salasana

Print Statistics

- JOB LOG
- Supplies Report
- Reset Main Counter
- Reset Supplies Counter
- Change Password

Kalibrointi

- Autom. kylläisyystila
- Autom. BG-säätötila
- Tiheyden säädön väliaine
- Säädä kylläisyys
- Säädä kohdistus
- Raskas media säätö
- Raskas media asetus
- Erittäin paksun median säätötila
- Erityinen median syöttötila
- Color Density
 - Syaanin tiheys
 - Magentan tiheys
 - Keltaisen tiheys
 - Mustan tiheys
 - Valkoinen tiheys (0) F314
- Tulosta värinsäätökuvio
- Perusvärin säätö
- Värin hienosäätö
- Nollaa värin säätö
- Valkoinen säätö

Boot Menu

- Network Factory Defaults
- HDD Setup
- Storage Common Setup
- Menu Lockout (Off)
- Panel Lockout (Off)

● Tulostinajurien toimintojen taulukko


Tässä osassa kuvataan valkoisen väriaineen toiminnot tulostinajureissa.

! Huomaa

- Väritön ja kierrätetty GSM 52 - 64g/m² (riisipaino alle 45 - 55kg) eivät ole yhteensopivia spottiväritulostuksen kanssa valkoista väriainetta käytettäessä.

■ Windows PS -tulostinajurin käyttö


Napsauta [**Spottiväri** (Spot Color)] kohdassa [**Väri**] -välilehti tuodaksesi esiin ikkunan spottiväriaineen asettamiseksi.

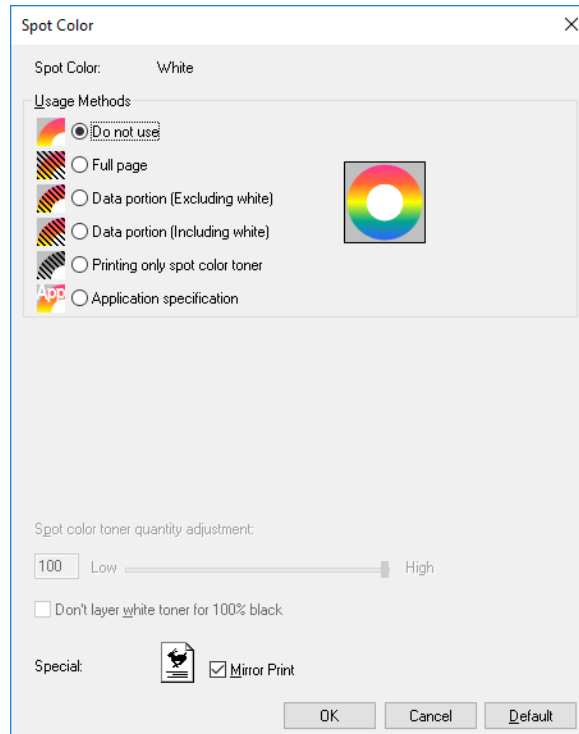

	Nimike	Selite
Käytömenetelmät (Usage Methods)	Älä käytä (Do not use)	Tulosta käyttämättä valkoista väriainetta.
	Koko sivu (Full page)	Valkoista väriainetta käytettäessä kokonaisilla painetuilla sivuilla.
	Data-osuus (pois lukien valkoinen) (Data portion (Excluding white))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa poislukien valkoiset osat.
	Data-osuus (mukaan lukien valkoinen) (Data portion (Including white))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa mukaan lukien valkoiset osat.
	Tulosta vain spottiväriaine (Printing only spot color toner)	Tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta.
	Sovelluksen teknillinen erittely (Application specification)	Sovelluksia voidaan käyttää määrittelemään valkoinen väriaine. Tämä toiminto on vain PS tulostinajureille.
Erikoisuus (Special)	Peilikäänteisyys (Mirror Print)	Tulostus peilaten vaakatason kohdennus käänteisesti.

■ Mac OS X PS -tulostinajurin käyttö

Valitse [**Spottiväri** (Spot Color)] -paneeli tuodaksesi esiin ruudun spottiväriaineen asettamiseksi.

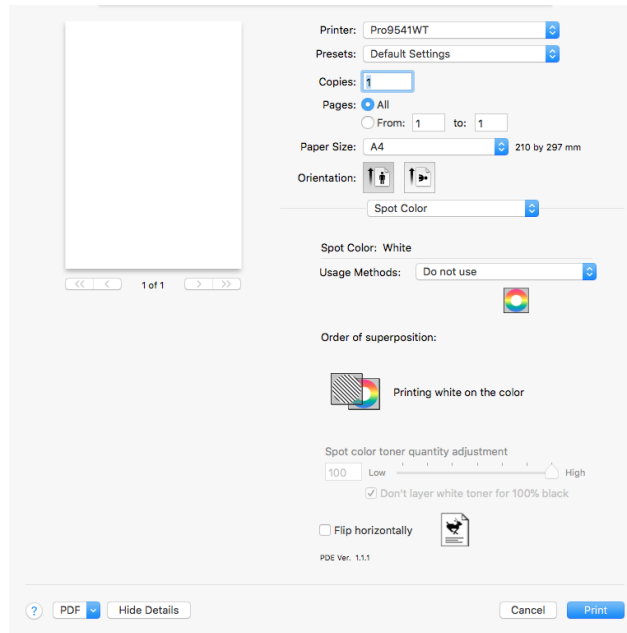

	Nimike	Selite
Käytömenetelmät (Usage Methods)	Älä käytä (Do not use)	Tulosta käyttämättä valkoista väriainetta.
	Koko sivu (Full page)	Valkoista väriainetta käytettäessä kokonaisilla painetuilla sivuilla.
	Data-osuus (pois lukien valkoinen) (Data portion (Excluding white))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa poislukien valkoiset osat.
	Data-osuus (mukaan lukien valkoinen) (Data portion (Including white))	Käytettäessä valkoista väriainetta data-osissa mukaan lukien valkoiset osat.
	Tulosta vain spottiväriaine (Printing only spot color toner)	Tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta.
	Sovelluksen teknillinen erittely (Application specification)	Sovelluksia voidaan käyttää määrittelemään valkoinen väriaine. Tämä toiminto on vain PS tulostinajureille.
	Käännä vaakasuunnassa (Flip horizontally)	Tulostus peilaten vaakatason kohdennus käänteisesti.

● Tulostus värilliselle paperille

Värillinen paperi, jota voidaan käyttää

Käytä värillistä paperia, joka täyttää seuraavat vaatimukset.

- Pigmenttien tai musteen käyttö paperin värittämiseksi joka on kuumuuden kestäväää lämpötilassa 230°C.
- E-photo-tulostuspaperin käyttö samoilla paperin ominaisuuksilla kuin valkoinen paperi

Tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta

Tekstin ja kuvitusten tulostus käyttämällä vain valkoista väriainetta värillisellä paperilla.

! Huomaa

- Väritön ja kierrätetty GSM 52 - 64g/m² (riisipaino alle 45 - 55kg) eivät ole yhteensopivia spottivärin kanssa.


Muistutus

- Vaikka syaanin (sininen), magentan (punainen) ja keltaisen väriainekasetin käyttöikä on lopussa, spottiväriainetulostus onnistuu määrittämällä asetukseksi "**Tulostetaan vain spottivärillä**".
(Et voi tulostaa jos mustan väriainekasetin käyttöikä on lopussa.)


■ Windows PS -tulostinajurin käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5 Napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- 6 Käytä [**Paperilähde**] kohdassa [**Paperi ja laatu**] -välilehdellä valitaksesi käytettävän tarjottimen.
- 7 Käytä [**Media**] valitaksesi käytettävän paperin tyyppin, ja napsauta [**Lisäasetukset**].
- 8 Valitse soveltuvat arvot [**Median paino**] -kohdasta käyttämällä [**Lisäasetukset**] -ruutua, ja napsauta [**OK**].

- 9** Valitse [**Spottiväri (Spot Color)**] kohdassa [**Väri (Color)**] -välilehdellä.

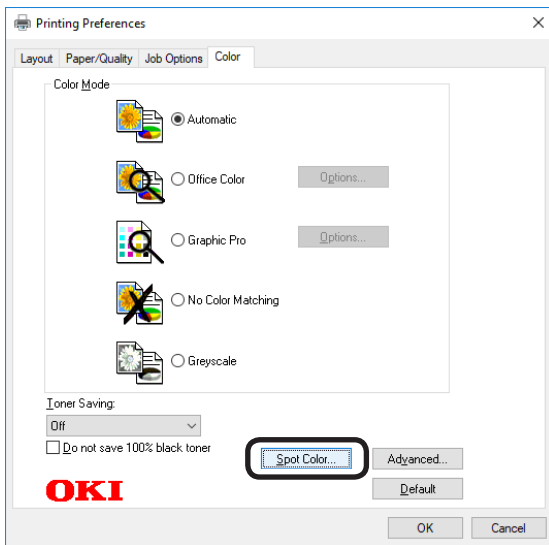

- 10** Valitse [**Tulosta vain spottiväriaine (Printing only spot color toner)**] kohdassa [**Käyttömenetelmät (Usage Methods)**], ja napsauta [**OK (OK)**].

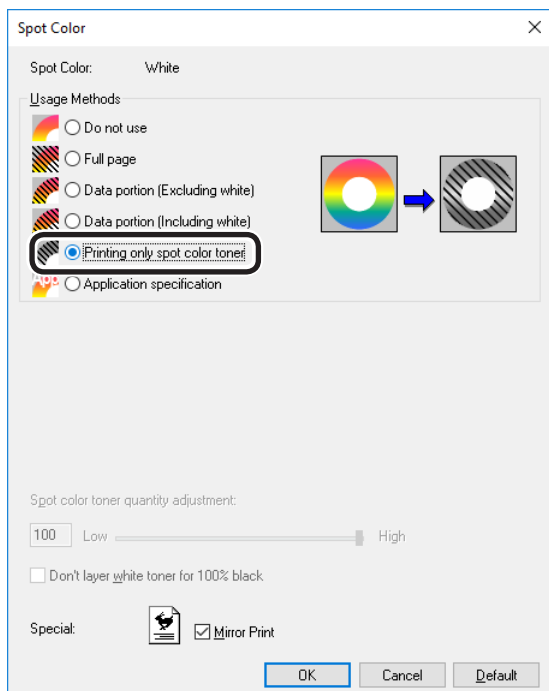


- 11** Napsauta [**OK (OK)**] palataksesi [**Tulosta**] -näytölle.

- 12** Napsauta [**Tulosta**] kohdassa [**Tulosta**] -näytöllä tulostaaksesi.

■ Mac OS X -tulostinajurin käyttö

- 1** Avaa tulostettava tiedosto.
- 2** Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3** Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta käyttämällä sivun valintaikkunaa, ja napsauta [**OK**].
- 4** Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5** Käytä [**Lähde**] -paneelia valitaksesi käytettävän tarjottimen.
- 6** Napsauta [**Syöte**] -välilehdellä kohdassa [**Tulostusasetukset**] -paneeli, ja sovellettavat arvot käyttämällä [**Median tyyppi**] ja [**Median paino**].
- 7** Valitse [**Tulosta vain spottiväriaine (Prints only spot color toner)**] kohdassa [**Käyttömenetelmät (Usage Methods)**] osassa [**Spottiväri (Spot Color)**] -paneeli.

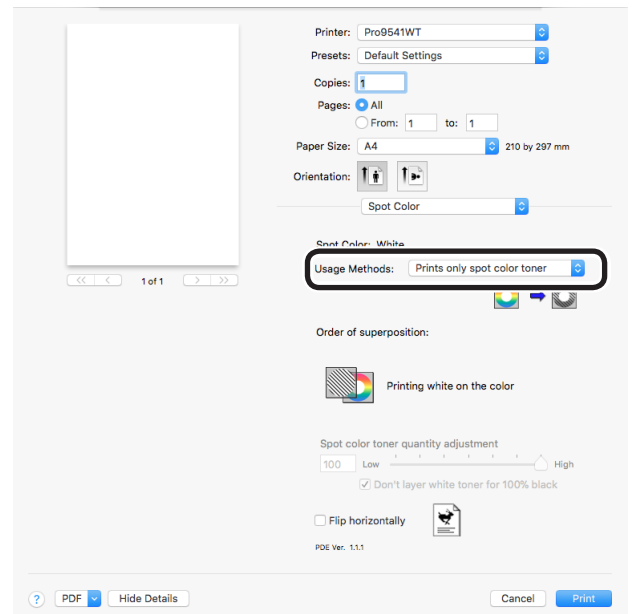

- 8** Napsauta [**Tulosta (Print)**] painaaksesi.

Valkoisen väriaineen käyttömäärän säätö


Voit asettaa valkoisen väriaineen käyttömäärän seuraavalla toimenpidemenetelmällä.

Muistutus

- Tulostettujen kuvien tiheys tätä toimintoa käyttämällä vaihtelee riippuen alkuperäisestä dokumentista.

Windows PS -tulostinajurin käyttö


- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Valitse [**Tiedosto**]-valikossa [**Tulosta**].
- 3 Napsauta [**Lisäasetukset**].
- 4 Valitse [**Väri**]-välilehti.
- 5 Napsauta [**Spottiväri (Spot Color)**]-painiketta avataksesi spottivärin valintaikkunan.

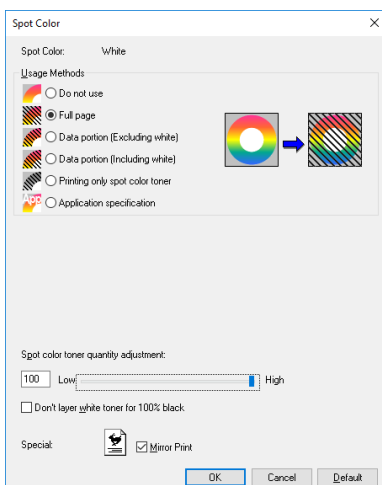

- 6 Säädä spottiväriaineen määrä.
- 7 Jos et halua, että valkoinen väriaine liittyy 100 % mustalla tulostettujen osien kanssa, tarkista [**Älä kerrosta valkoista väriainetta 100 % mustalle (Don't layer white toner for 100% black)**].
- 8 Napsauta [**OK**] palataksesi [**Tulosta**]-näytölle.

Mac OS X käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Valitse [**Tiedosto**]-valikossa [**Tulosta**].
- 3 Valitse [**Spottiväri (Spot Color)**]-paneeli.

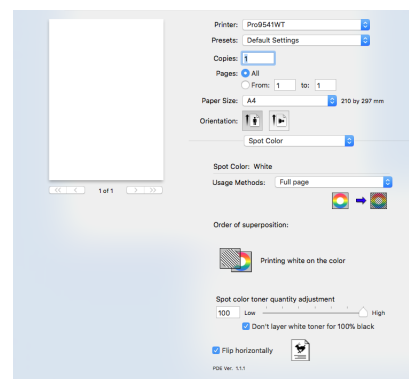

- 4 Säädä spottiväriaineen määrä.
- 5 Jos et halua, että valkoinen väriaine liittyy 100 % mustalla tulostettujen osien kanssa, tarkista [**Älä kerrosta valkoista väriainetta 100 % mustalle (Don't layer white toner for 100% black)**].
- 6 Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [**Tulosta**].

Muistutus

- Ellei lisäasetusten tietoja näytetä tulostuksen valintaruudussa, napsauta näytön alaosassa olevaa [**Lisäasetukset**].

● Tulostus läpinäkyvälle kalvolle

Läpinäkyvät kalvot joita voidaan käyttää

Käytä läpinäkyvää kalvoa joka tyydyttää seuraavat ehdot.

- Läpinäkyvän kalvon käyttö e-photo-tulostimissa tai kuiva PPC:ssä.
- Kalvo on lämmönkestävä lämpötilassa 230°C.
- paperin minimileveys 210mm.
- Läpikotaisin testitulostuksen laatua ja paperin sisäänveto etukäteen, ja tarkista että esteitä ei ole ennen käyttöä.

! Huomaa


- Älä käytä kutistuvaa kalvoa pehmytpakkausten tulostuksessa.
- Ohut kalvo saattaa omata heikon imukyvyn, moninkertaisen sisäänsyötön, ja paperitukoksia ilmenee.

Kalvon asettaminen laitteeseen


! Huomaa

- Erinomaista kirkasta kalvoa ei voi asettaa tasoon 1 tai lisätasoon (valinnainen).


- 1 Avaa monikäyttölukero (1) itseesi kohti.

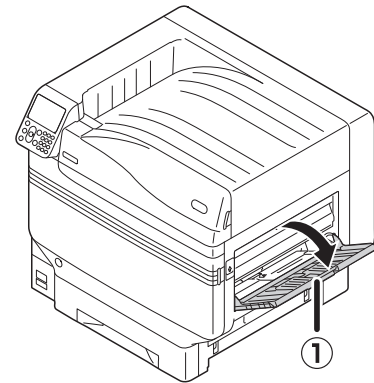


- 2 Avaa lisätuki (1).

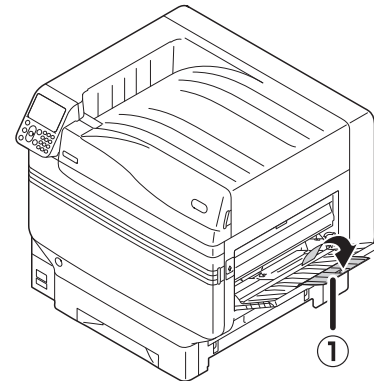

- 3 Vedä asetusvipua (2) paperituen oikealla puolella (1) itseesi kohti.

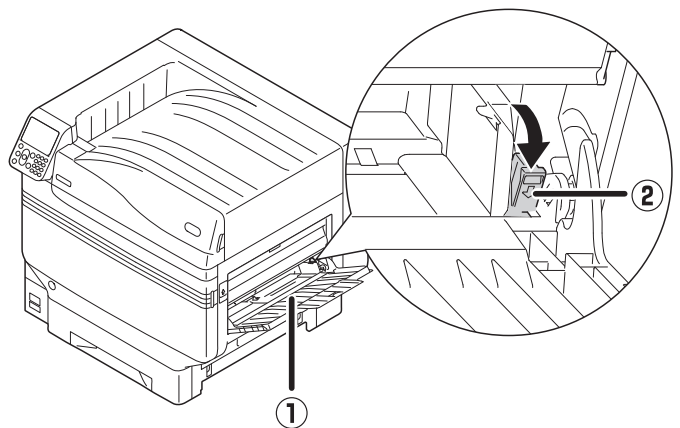


- 4** Säädä paperiohjain (1) asetetun paperin leveyteen.

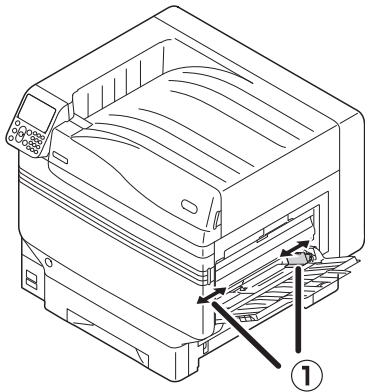


- 5** Aseta paperi siten, että piirtoheitinkalvon hammastusmerkki on sijoitettu kuten kaaviossa.

! Huomaa

- Älä aseta paperia paperiohjaimen yli (1).

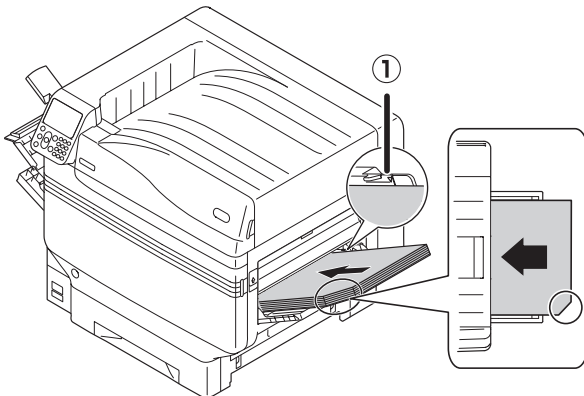


Käyttäessä OKI TRANSPARENCY FILM

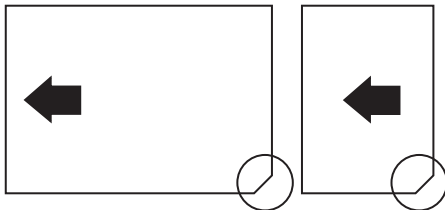


A3 Nobi

A4 Nobi


- 6** Säädä paperiohjain asetetun piirtoheitinkalvon leveyteen.

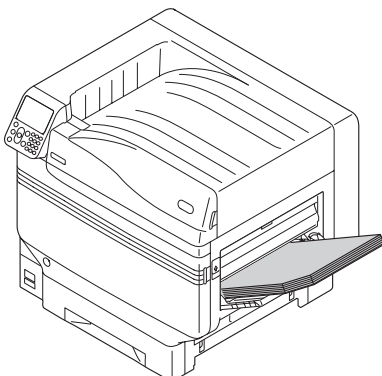


- 7** Vapauta asetusvipu ja palauta (1) alkuperäiseen sijaintiin.

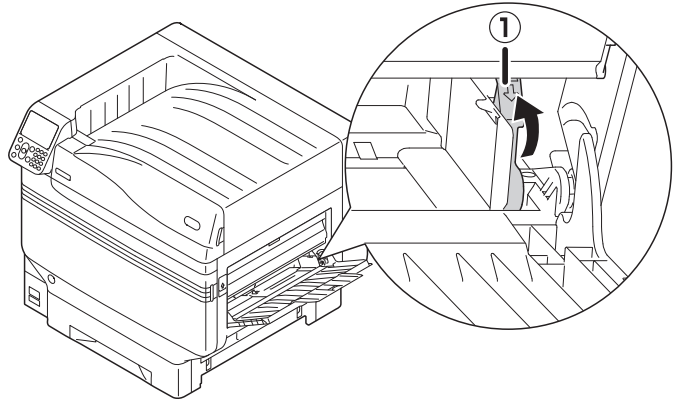

- 8** Paina [Fn]-näppäintä. Numeeristen arvojen syöttöruutu tulee näkyviin.

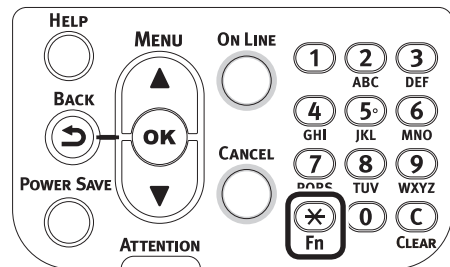


- 9** Paina [9] ja [0], ja paina sitten [OK (OK)]-painiketta.

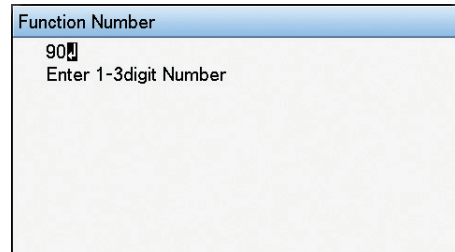

- 10** Valitse paperikoko, ja paina [OK (OK)]-painiketta.


Muistutus

- Kun käytetään A4 Nobi -piirtoheitinkalvoa, valitse [A4 Wide] (A4 Wide).

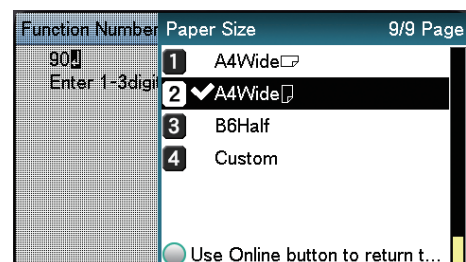


11 Tarkista, että ✓ on näkyvissä valitun paperikoon vasemmalla puolella, ja paina [**BACK** (BACK)]-painiketta.



12 Valitse [**Median tyyppi** (Media Type)], ja paina [**OK** (OK)]-painiketta.

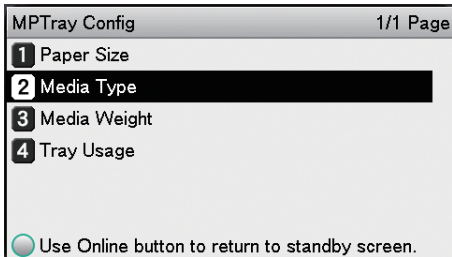

13 Valitse [**OKITRANSFILM**], ja paina [**OK** (OK)]-painiketta. Tarkista, että ✓ on näkyvissä kohdan [**OKITRANSFILM**] vasemmalla puolella.

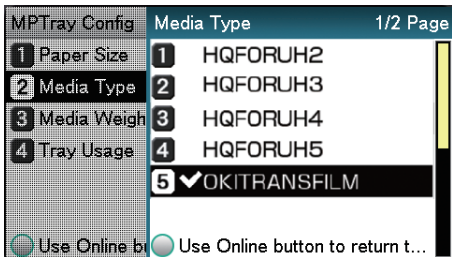

14 Palaa valmiustilanäyttöön painamalla [**ONLINE** (ONLINE)]-painiketta.

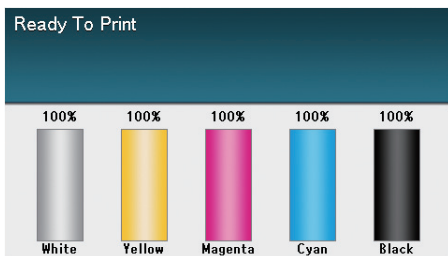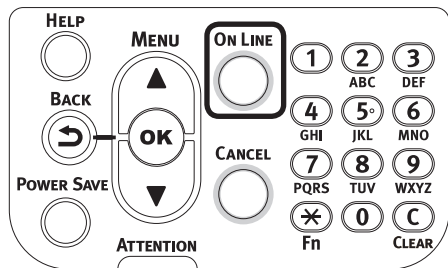


Piirtoheitinkalvojen luovutuskohteen valmistelu

Piirtoheitinkalvot luovutetaan yläsuuntaiseen pinoajaan.


! Huomaa

- Useita erinomaisia piirtoheitinkalvoja ei voi pinota yläsuuntaiseen pinoajaan. Tulosta jokainen tulostettu piirtoheitinkalvo heti tulostamisen jälkeen ja käynnistä sitten seuraava tulostus.


1 Avaa yläsuuntainen pinoaja (①), joka sisältää laitteen vasemmalla puolella.

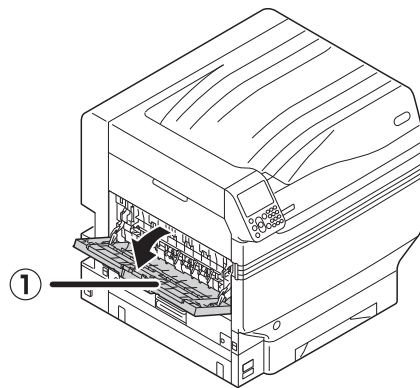

2 Avaa paperituki (②), kuten kaaviossa näytetty.

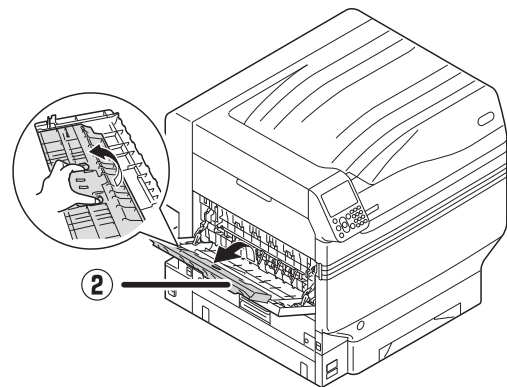

3 Käännä lisätukea (③) nuolen suuntaan lukitusasentoon.

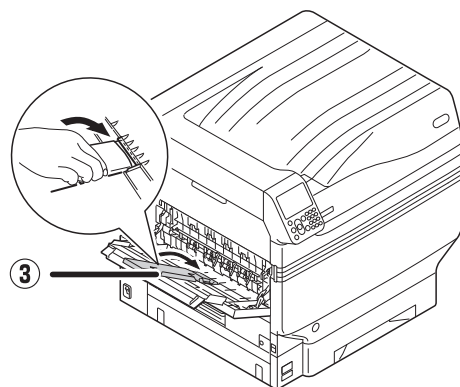


Peilattu käänteinen tulostus


Jos tulostetaan läpinäkyvälle kalvolle, tulosta järjestyksessä väri (CMYK) ja sitten valkoinen, ja tulosta käyttämällä peilattua käänteistä oikean ulkonäön aikaansaamiseksi kun käännetään ympäri.

■ Windows PS -tulostinajurin käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5 Napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- 6 Valitse [**Pinoaja (teksti ylöspäin)**] kohdassa [**Ulostuloalusta**] välilehdellä [**Työn asetukset**].
- 7 Valitse [**Monikäyttölokero**] kohdassa [**Paperilähde**], [**Paperi ja laatu**] -välilehdellä.
- 8 Valitse [**OKITRANSFILM**] kohdassa [**Media (Media)**].

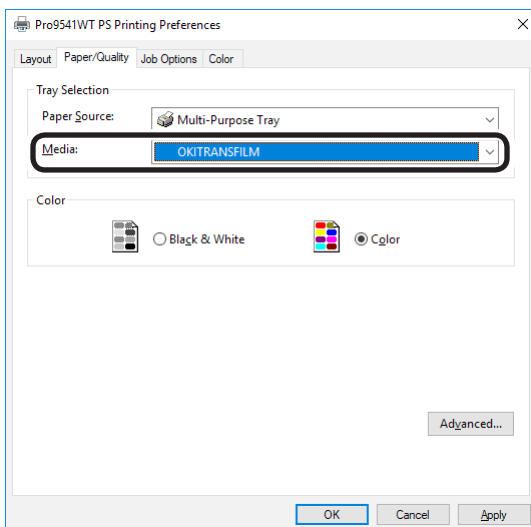


- 9 Valitse [**Spottiväri (Spot Color)**] kohdassa [**Väri (Color)**] -välilehdellä.

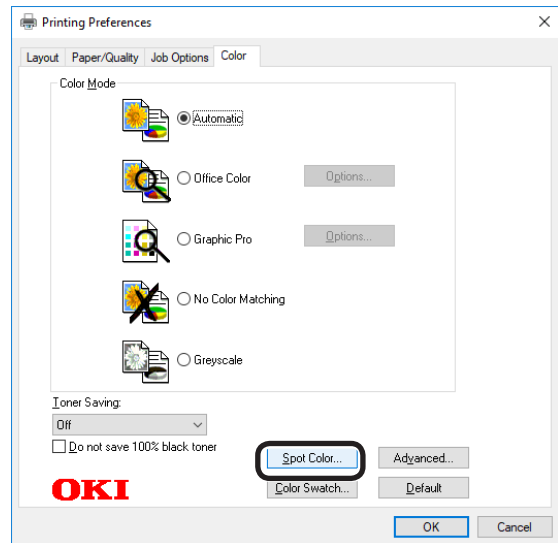

- 10 Valitse [**Dataosuus (Mukaan lukien valkoinen)**] (Data portion (Including white)) kohdassa [**Käytömenetelmät (Usage Methods)**].

- 11 Käänteisen tulostuksen osalta, mahdollista [**Mirror reverse (Mirror Print)**], ja napsauta [**OK (OK)**].

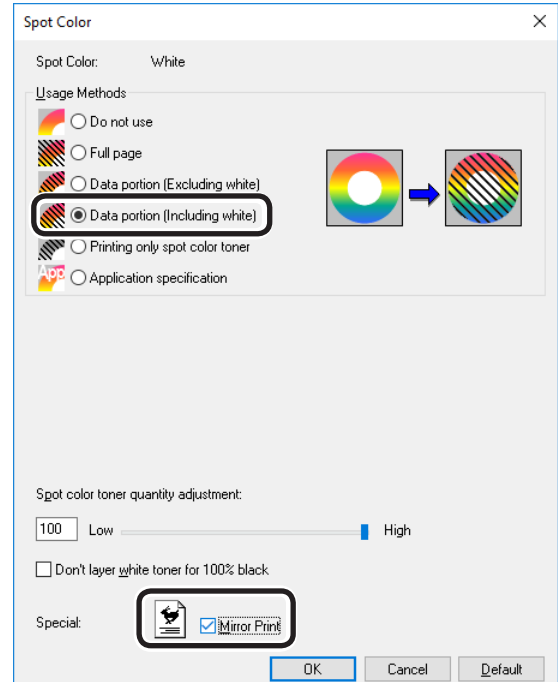


- 12 Napsauta [**OK**] palataksesi [**Tulosta**] -näytölle.

- 13 Napsauta [**Tulosta**] kohdassa [**Tulosta**] -näytöllä tulostaaksesi.


■ Mac OS X -tulostinajurin käyttö

- 1 Avaa tulostettava tiedosto.
- 2 Napsauta [**Sivun asetukset**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 3 Valitse paperikoko ja tulostuksen suunta käyttämällä sivun valintaikkunaa, ja napsauta [**OK**].
- 4 Valitse [**Tulosta**] osassa [**Tiedosto**] -valikko.
- 5 Valitse [**Monitoimialusta**] kohdassa [**Lähde**] -paneeli.
- 6 Valitse [**Pinoaja (teksti ylöspäin)**] kohdassa [**Ulostuloalusta**] välilehdellä [**Paperi**] [**Tulostusasetukset**] -paneelissa.
- 7 Napsauta [**Syöte (Feed)**] -välilehdellä kohdassa [**Tulostusasetukset** (Print Options)] -paneeli, ja valitse [**OKITRANSFILM**] kohdassa [**Median tyyppi** (Media Type)].

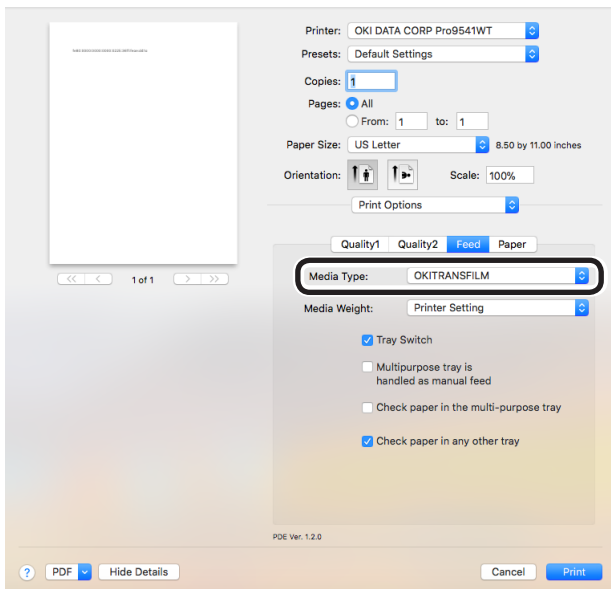

- 8 Valitse [**Dataosuus (Mukaan lukien valkoinen)** (Data portion (Including white))] kohdassa [**Käytömenetelmät** (Usage Methods)] kohdan [**Spottiväri** (Spot Color)] -paneelissa.

- 9 Käänteisen tulostuksen osalta, mahdollista [**Käännä vaakasuunnassa** (Flip horizontally)].

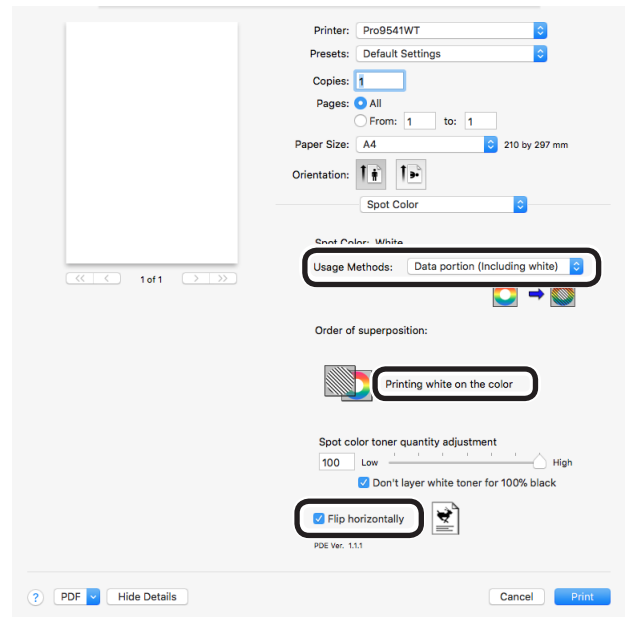

- 10 Napsauta [**Tulosta** (Print)] painaaksesi.

● Tulostus käyttämällä sovelluksia määrittämään spottiväriaine


Illustrator-sovelluksen käyttö

Tämä selite käyttää Illustrator CS6 -sovellusta esimerkkinä.


■ Väriluetteloiden lisäys

Jos käytetään spottivärejä (valkoista), määrittele spottivärit jotka on lisätty kohteille jotka tulostetaan spottiväriillä.

- 1 Avaa väriluettelo-paneeli, ja valitse uusi väriluettelo.
- 2 Syötä nimi kohdassa [**Name** (Swatch Name)] alla näytetyllä tavalla.
Valkoisen väriaineen osalta SpotColor_White

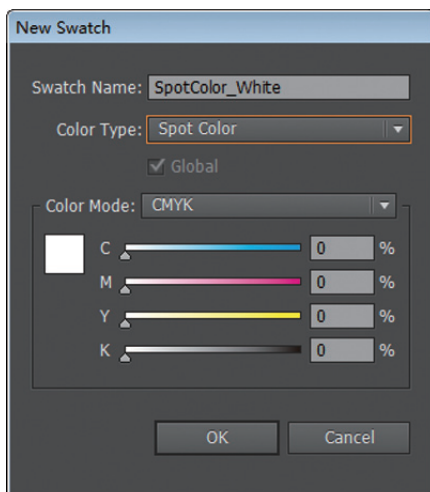


- 3 Valitse [**Spottiväri** (Spot Color)] kohdassa [**Väriaji** (Color Type)].

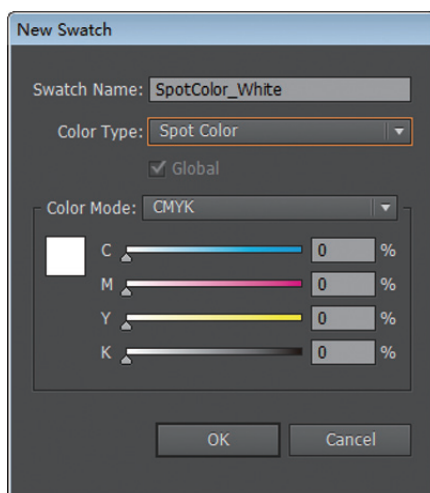

■ Tulostus

Jos tulostetaan spottivärejä, tee asetukset käyttämällä sovelluksen tulostuksen valintaikkunaa.


- 1 Napsauta [**Lisäasetukset** (Advanced)] tulostuksen valintaikkunan valikon vasemmalla puolella.
- 2 Valitse [**Simuloi** (Simulate)] kohdassa [**Overprint** (Overprint)].

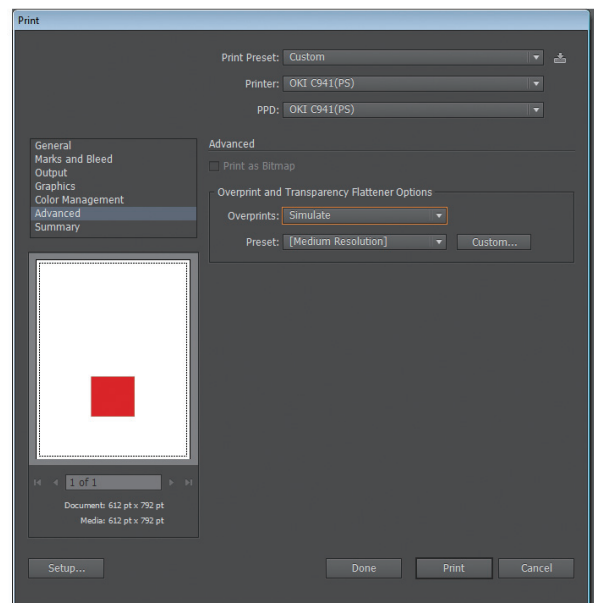

- 3 Napsauta [**Tulosta** (Printer)].

☐ Windows-ympäristössä käyttö


- (1) Valitse Windows PS tulostinajurit, ja napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- (2) Valitse [**Spottiväri (Spot Color)**] kohdassa [**Väri**] -välilehdellä.
- (3) Valitse [**Sovelluksen teknillinen erittely** (Application specification)] kohdassa [**Käyttömenetelmät** (Usage methods)], ja napsauta [**OK** (OK)].

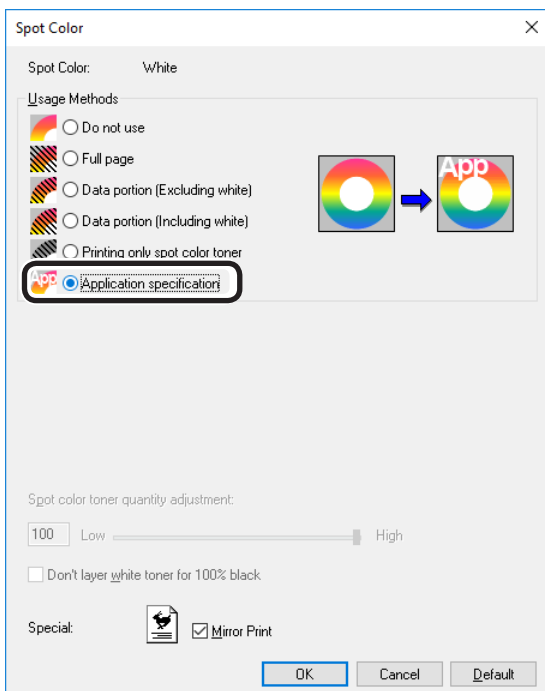

- (4) Ota tulostus käyttöön.

☐ Macintosh-ympäristössä käytettäessä

- (1) Valitse [**Spottiväri (Spot Color)**] -paneeli.
- (2) Valitse [**Sovelluksen teknillinen erittely** (Application specification)] kohdassa [**Käyttömenetelmät** (Usage methods)], ja napsauta [**Tulosta** (Print)].

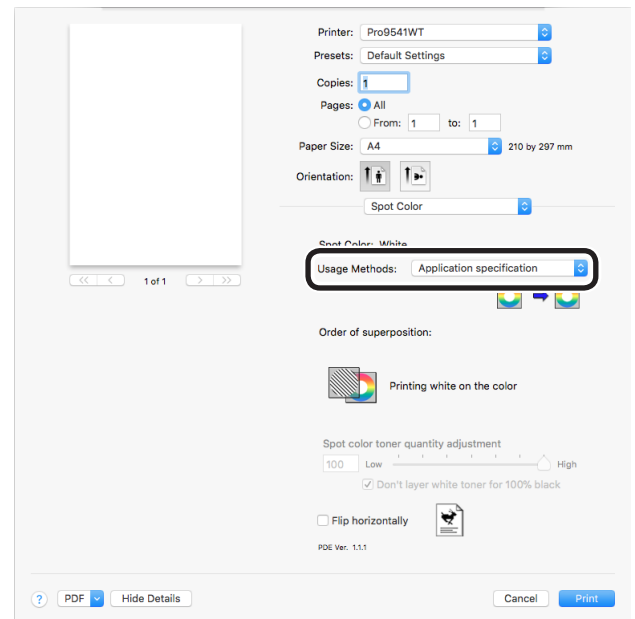

- (3) Ota tulostus käyttöön.

Photoshop-sovelluksen käyttö

Tässä toimenpiteessä käytetään esimerkkinä Photoshop CS6 -sovellusta.


■ Spottivärikanavien lisäys

Jos käytetään spottivärejä (valkoista), määrittele spottivärikanavat jotka lisätään kohteille jotka tulostetaan spottiväreillä.

1 Avaa kanava-paneeli, ja valitse uusi spottiväri-kanava.

2 Syötä nimi kohdassa [**Nimi**] alla näytetyllä tavalla.

Valkoisen väriaineen osalta: SpotColor_White

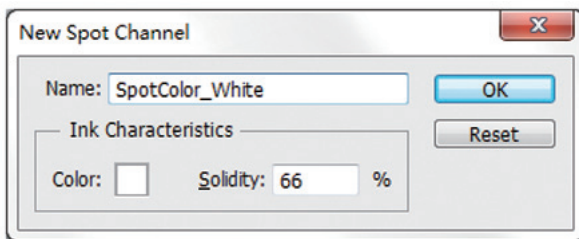


■ Tallennus PDF-muodossa

Spottitulostus suoraan Photoshop-sovelluksesta ei ole mahdollista, joten ensisijaisesti tulosta tiedosto PDF-muodossa.


■ Tulostus

- 1** Avaa tiedosto joka on tallennettu PDF-muodossa käyttäen Acrobat tai Adobe Reader -sovelluksia.
- 2** Valitse [**Tiedosto**]-[**Tulosta**] avataksesi tulostuksen valintaikkunan.
- 3** Napsauta [**Lisäasetukset**].
- 4** Valitse [**Väri**] tulostusvalintaikkunan vasemmalla puolella olevasta valikosta, ja valitse [**Simulate overprint**]. (Adobe Reader -sovellusta käytettäessä, napsauta [**Lisäasetukset**], ja valitse sitten [**Simulate overprint**].)
- 5** Napsauta [**OK**] valitaksesi tulostuksen valintaikkunan.

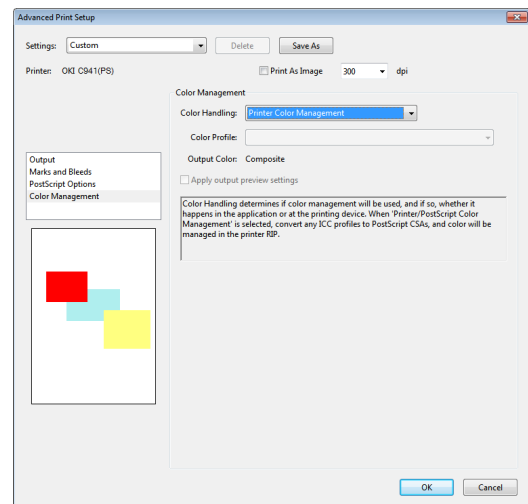

☐ Windows-ympäristössä käyttö


- 1 Valitse Windows PS tulostinajurit, ja napsauta [**Lisäasetukset**] (tai [**Ominaisuudet**]).
- 2 Valitse [**Spottiväri (Spot Color)**] kohdassa [**Väri**] -välilehdellä.
- 3 Valitse [**Sovelluksen teknillinen erittely (Application specification)**] kohdassa [**Käyttömenetelmät (Usage methods)**].

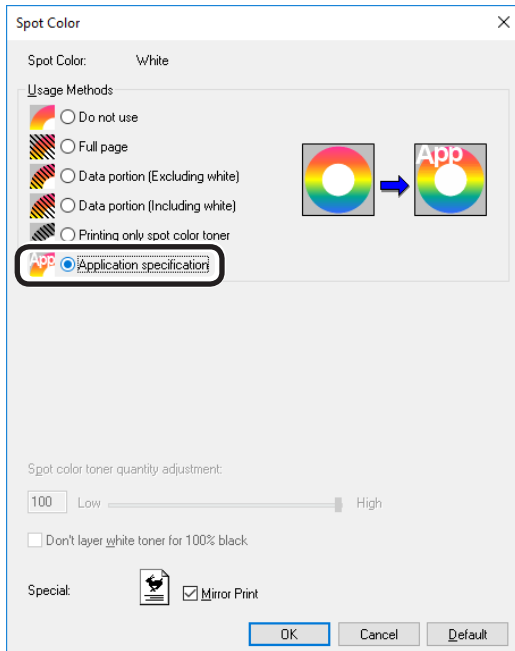

- 4 Ota tulostus käyttöön.

☐ Macintosh-ympäristössä käytettäessä

- 1 Valitse [**Spottiväri (Spot Color)**] -paneeli.
- 2 Valitse [**Sovelluksen teknillinen erittely (Application specification)**] kohdassa [**Käyttömenetelmät (Usage methods)**].

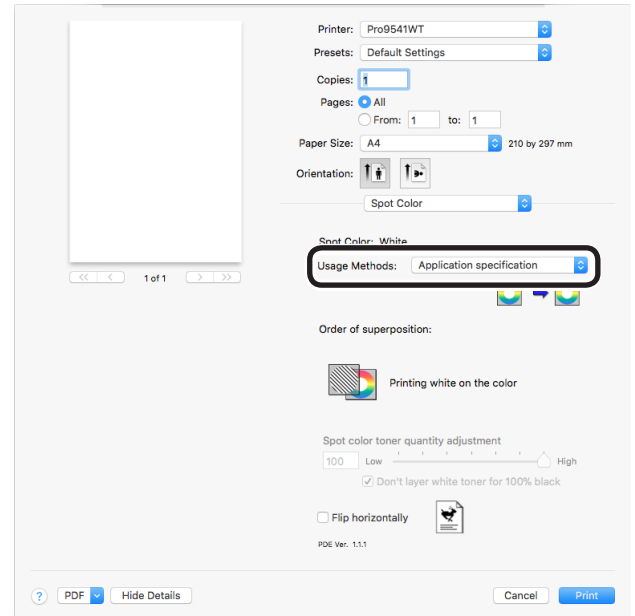

- 3 Ota tulostus käyttöön.

● Valkoisen sävyjyrkkyyden hienosäätäminen


Hienosäädä jokaisen valkoisen korostuksen, tummennuksen ja keskitason sävyjyrkkyyden astetta tulostimen ohjauspaneelista.

Muistutus


- Näytetään valkoista väriainetta käytettäessä.

Tässä osassa kuvataan toimenpide, jolla hieman tummennetaan valkoisella korostettuja kohtia.


- 1 Paina vierityspainiketta ▲ tai ▼.

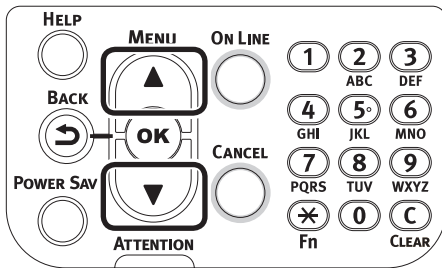


- 2 Valitse [**Kalibrointi** (Calibration)], ja paina [**OK (OK)**] -painiketta.

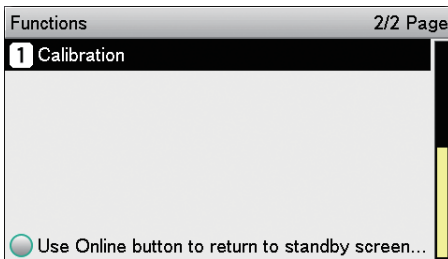


- 3 Valitse [**Valkoisen säätö** (White Tuning)], ja paina [**OK (OK)**] -painiketta.

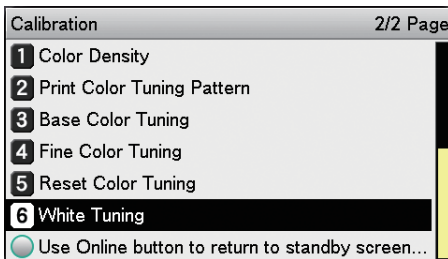

- 4 Valitse [**Huippu** (Highlight)], ja paina [**OK (OK)**] -painiketta.

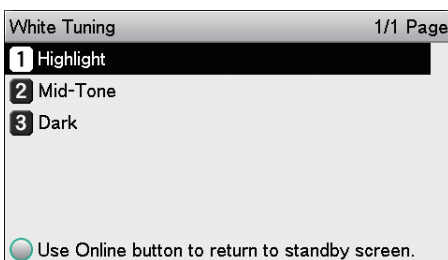



- 5 Määritä valkoisen korostusarvoksi hieman korkeampi arvo, kuin nyt asetettu arvo ja paina [**OK (OK)**] -painiketta. Tarkista että ✓ on näkyvillä määritellyn arvon vasemmalla puolella.

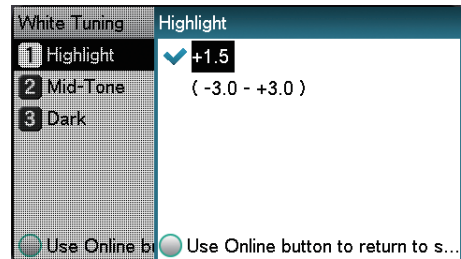

Muistutus

- Lisää arvoa tummentaaaksesi ja laske arvoa vaalentaaksesi väriä.

- 6 Paina [**ONLINE (ONLINE)**] -painiketta palataksesi valmiustilanäyttöön.

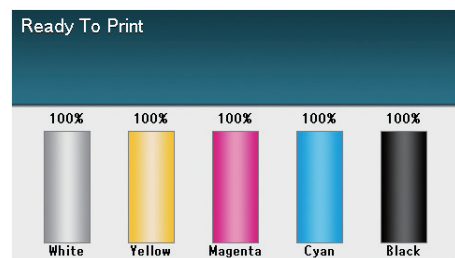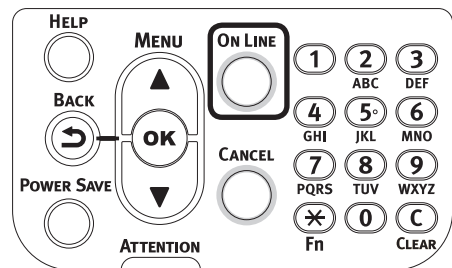

Oki Electric Industry Co., Ltd.
1-7-12 Toranomom, Minato-ku, Tokyo
105-8460, Japan

www.oki.com/printing/